

Webes csatlakozáshoz útmutató



Vonatkozó modellek

Ez a használati útmutató a következő modellekre vonatkozik: ADS-1600W.

Megjegyzések meghatározása

A használati útmutatóban végig a következő megjegyzéstílust használjuk:

MEGJEGYZÉS	A megjegyzésekben útmutatót talál a különböző helyzetek kezelésére, továbbá tanácsokat arra vonatkozóan, hogy a művelet hogyan használható más funkciókkal.
-------------------	---

Védjegyek

A Brother logó a Brother Industries, Ltd. bejegyzett védjegye.

A Brother a Brother Industries, Ltd. védjegye.

A Flickr és a Flickr Dots logó a Yahoo! Inc. védjegye és/vagy bejegyzett védjegye.

A Google Drive és a Picasa Web Albums a Google Inc. védjegyei. Ezen védjegy használata a Google engedélyéhez kötött.

Az Evernote és az Evernote Elephant logó az Evernote Corporation védjegyei, és használatuk licenc alapján történik.

A Microsoft, Windows, Windows Vista és SkyDrive a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.

A Macintosh az Apple Inc., bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

Minden vállalat, melynek szoftvere meg van említve a kézikönyvben, rendelkezik a saját tulajdonú programjaira vonatkozó szoftver licencszerződéssel.

A Brother termékeken, kapcsolódó dokumentumokon és egyéb anyagokon feltűnő minden más itt említett márkanév és vállalatnév a vonatkozó vállalatok védjegye vagy bejegyzett védjegye.

FONTOS MEGJEGYZÉS

- Menjen a Brother Solutions Center honlapjára a <http://solutions.brother.com/> címen, és kattintson a modell oldalán a Kézikönyvek lehetőségre az egyéb kézikönyvek letöltéséhez, beleértve a modell Gyors telepítési útmutatóját és Használati útmutatóját.


© 2013 Brother Industries, Ltd. Minden jog fenntartva.

Tartalomjegyzék

1	Bevezetés	1
	Brother Web Connect	1
	Elérhető szolgáltatások.....	2
	A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek	4
	Fiók a szolgáltatónál	4
	Internetkapcsolat	4
	Az MFL-Pro Suite telepítése.....	4
	A proxykiszolgáló beállításai	4
	A Brother Web Connect beállítása	6
	Áttekintés lépésről lépésre	6
	Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz	7
	Brother Web Connect szolgáltatás igénylése.....	7
	Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken	9
2	Beolvasás és feltöltés	12
	Dokumentumok beolvasása és feltöltése	12
	Beolvasási beállítások módosítása	13
3	Körvonalazás és beolvasás	14
	Dokumentumok részeinek beolvasása	14
	Dokumentum körvonalazása és beolvasása	15
4	Parancsikon beállítások	16
	Web Connect parancsikonok hozzáadása	16
	Parancsikonok módosítása	17
	A parancsikonok nevének szerkesztése	17
	Parancsikonok törlése	17
	Parancsikon használata	17
A	Hibaelhárítás	18
	Hibaüzenetek.....	18

Brother Web Connect

Egyes weboldalak olyan szolgáltatásokat nyújtanak, melyekkel a felhasználók képeket tölthetnek fel és nézhetnek meg a weboldalon. Az Ön Brother készüléke képes arra, hogy képeket olvasson be és töltsön fel sok ilyen szolgáltatásra.

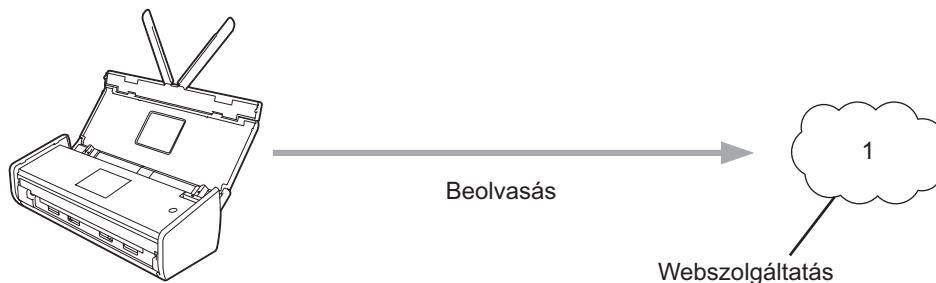

1 Fényképek, képek, dokumentumok és egyéb fájlok

Elérhető szolgáltatások

A következő szolgáltatások érhetők el Brother készülékéről:

■ Picasa Web Albums™

A Picasa Web Albums™ egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL-cím: <http://picasaweb.google.com/>

■ Google Drive™

A Google Drive™ egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL-cím: <http://drive.google.com/>

■ Flickr®

A Flickr® egy online fényképmegosztó szolgáltatás. A képeket feltöltheti, albumokba rendezheti és megoszthatja más felhasználókkal.

URL-cím: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

A Facebook egy közösségi hálózati szolgáltatás, amely szintén lehetővé teszi képek feltöltését és megosztását más felhasználókkal.

URL-cím: <http://www.facebook.com/>

■ Evernote®

Az Evernote® egy online fájl tároló és fájlkezelő szolgáltatás.

URL-cím: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

A Dropbox egy online fájl tároló, -kezelő, -megosztó és fájl szinkronizáló szolgáltatás.

URL-cím: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

A SkyDrive® egy online fájl tároló, -megosztó és -kezelő szolgáltatás.

URL-cím: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

A Box egy online dokumentumszerkesztő és -megosztó szolgáltatás.

URL-cím: <http://www.box.com/>

A szolgáltatások bármelyikére vonatkozó további információkért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A következő táblázat azt tartalmazza, hogy mely fájltypusok használhatók az egyes Brother Web Connect funkciókkal:

Elérhető szolgáltatások	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox SkyDrive® Box
Beolvasott képek feltöltése	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/PPTX

MEGJEGYZÉS

(Hong Kong, Tajvan és Korea)

A Brother Web Connect csak angol nyelven írt fájlneveket támogat. A helyi nyelven elnevezett fájlok nem kerülnek feltöltésre.

A Brother Web Connect használatához szükséges feltételek

Fiók a szolgáltatónál

A Brother Web Connect használatához rendelkeznie kell egy fiókkal a kívánt szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltatás weboldalát, és hozzon létre egy fiókot.

Internetkapcsolat

A Brother Web Connect használatához a Brother készüléknek olyan hálózathoz kell kapcsolódnia, amely az internethez vezeték nélküli kapcsolattal fér hozzá. A készülék csatlakoztatására és konfigurálására vonatkozó további információkért lásd a készülékhez mellékelt Gyors telepítési útmutatót.

A proxykiszolgálót használó hálózati beállításoknál a készüléket is be kell konfigurálni a proxykiszolgáló használatára (lásd *A proxykiszolgáló beállításai* a 4. oldalon). Ha nem tudja ezt biztosan, akkor kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.

MEGJEGYZÉS

A proxykiszolgáló egy olyan számítógép, amely közvetlen internetkapcsolat nélküli számítógépek és az internet között lát el összekötő szerepet.

Az MFL-Pro Suite telepítése

A Brother Web Connect kezdeti telepítéséhez egy olyan számítógépre van szükség, amelynek internetelérése van, és telepítve van rá a Brother MFL-Pro Suite. Az MFL-Pro Suite telepítéséhez (a rendelkezésre bocsátott telepítő DVD-ROM lemezről) kövesse a Gyors telepítési útmutatóban vázolt lépéseket, és úgy konfigurálja a készüléket, hogy az képes legyen beolvasni a vezeték nélküli hálózaton keresztül.

A proxykiszolgáló beállításai

Ha a hálózat proxykiszolgálót használ, a készüléken a következő proxykiszolgáló-információkat kell konfigurálni. Ha nem tudja ezt biztosan, akkor kérdezze meg a hálózati rendszergazdát.

- Proxykiszolgáló címe
- Port száma
- Felhasználónév
- Jelszó

- 1 Nyomja meg a  gombot.
- 2 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Hálózat** megjelenítéséhez.
Nyomja meg a **Hálózat** gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a **Web Connect beállítások** megjelenítéséhez.
Nyomja meg a **Web Connect beállítások** gombot.

- 4 Nyomja meg a Proxy beáll. gombot.
- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a Proxy kapcsolat megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Proxy kapcsolat gombot.
- 6 Nyomja meg a Be lehetőséget.
- 7 Nyomja meg a beállítani kívánt opciót, majd adja meg a proxykiszolgáló-információt.
Nyomja meg az OK gombot.
- 8 Nyomja meg a  gombot.

A Brother Web Connect beállítása


(Picasa Web Albums™, Flickr®, Facebook, Google Drive™, Evernote®, Dropbox, SkyDrive® és Box esetén)

Áttekintés lépésről lépésre

Végezze el a beállítások konfigurálását az alábbi eljárást követve:


1. lépés: Hozzon létre egy fiókot a kívánt szolgáltatásnál (lásd 7. oldal).

Egy számítógépről érje el a szolgáltatás weboldalát és hozzon létre egy fiókot. (Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.)

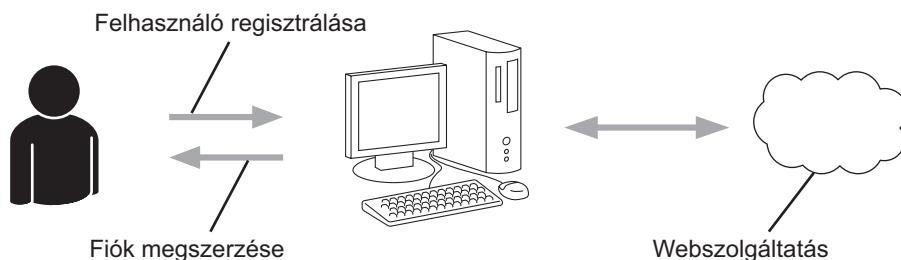


2. lépés: Igényeljen Brother Web Connect hozzáférést (lásd 7. oldal).

Indítsa el a Brother Web Connect hozzáférést egy számítógép segítségével, és szerezzen egy ideiglenes azonosítót.

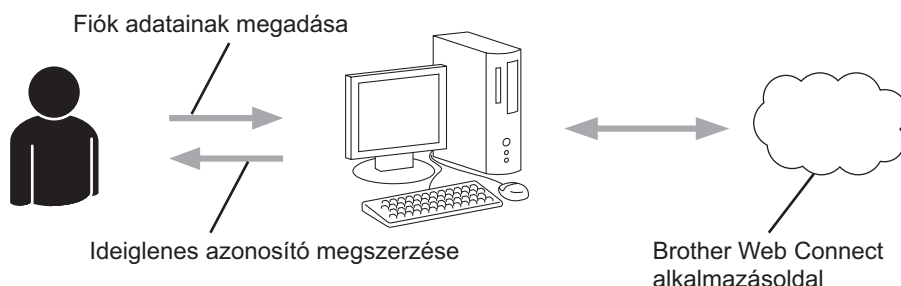

3. lépés: Regisztrálja (a készüléken) a fiókadatokat, amelyek a kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek (lásd 9. oldal).

Adja meg az ideiglenes azonosítót a szolgáltatás készüléken történő engedélyezéséhez. Adja meg a fiók nevét, ahogy azt a készüléken is szeretné kijelezve látni, és adjon meg egy PIN-kódot is, ha ilyet szeretne használni.

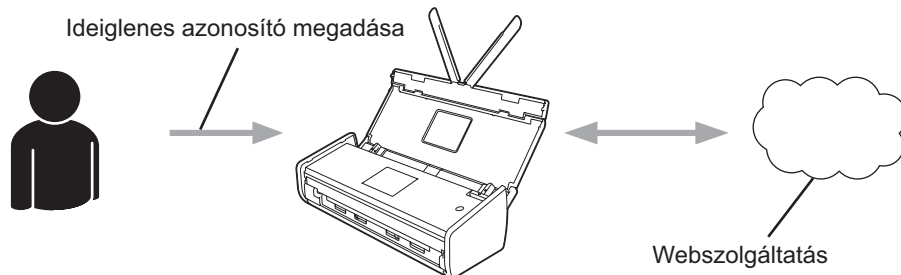

A készülék most már használhatja a szolgáltatást.

Fiók létrehozása minden kívánt szolgáltatáshoz

Ha a Brother Web Connect használatával szeretne elérni egy online szolgáltatást, akkor rendelkeznie kell egy fiókkal az adott szolgáltatásnál. Ha még nem rendelkezik fiókkal, akkor látogassa meg egy számítógépről a szolgáltatás webhelyét, és hozzon létre egy fiókot. Miután létrehozta a fiókot, jelentkezzen be és használja egyszer a fiókot egy számítógépről, mielőtt a Brother Web Connect szolgáltatást használná. Ha nem így tesz, nem biztos, hogy el fogja majd tudni érni a szolgáltatást a Brother Web Connect használatával.

Ha már van egy fiókja, akkor nem kell egy másik fiókot létrehoznia.

Folytassa a következő eljárással, *Brother Web Connect szolgáltatás igénylése* a 7. oldalon.

MEGJEGYZÉS

Nincs szükség fiók létrehozására, ha a szolgáltatást vendégként használja. Csak bizonyos szolgáltatásokat használhat vendégként. Ha a használni kívánt szolgáltatás nem rendelkezik vendégfelhasználó beállítással, akkor létre kell hoznia egy fiókot.

Brother Web Connect szolgáltatás igénylése

Ha a Brother Web Connect használatával szeretné elérni az online szolgáltatásokat, akkor először igényelnie kell egy Brother Web Connect hozzáférést egy olyan számítógépről, amin telepítve van a Brother MFL-Pro Suite:

- 1 Kapcsolja be a számítógépet.
- 2 Nyissa meg a Brother Web Connect alkalmazás weboldalát.

■ Windows® XP, Windows Vista® és Windows® 7

Ha már telepítette az MFL-Pro Suite alkalmazást, válassza a  (Start) > **Minden program** > **Brother** > **ADS-XXXXX** (ahol XXXXX a modell neve) > **Brother Web Connect** lehetőséget.

■ Windows® 8

Kattintson a  (**Brother Utilities**) lehetőségre, majd kattintson a legördülő listára, és válassza ki a modell nevét (ha még nem választotta ki). Kattintson a **További használat** lehetőségre a bal oldali navigációs sávon, majd kattintson a **Brother Web Connect** lehetőségre.

MEGJEGYZÉS

Az oldalt közvetlenül is elérheti, ha a „<http://bwc.brother.com>” címet beírja a böngésző címsorába.

■ Macintosh

Ha már telepítette az MFL-Pro Suite alkalmazást, kattintson a **Ugrás** lehetőségre a **Finder** menüsávról > **Alkalmazások** > **Brother** > **Utilities** > **Brother Web Connect**.

MEGJEGYZÉS

Az oldalt közvetlenül is elérheti a következő módokon:

- A rendelkezésre bocsátott DVD-ROM lemezről
 - 1 Tegye a DVD-ROM lemezt a DVD-ROM meghajtóba. Amikor elindul, kattintson duplán a **Brother terméktámogatás** ikonra.
 - 2 Kattintson a **Brother Web Connect** lehetőségre.
- A böngészőből
Írja be a „<http://bwc.brother.com>” címet a böngésző címsorába.

- 3 Válassza ki a használni kívánt szolgáltatást.



- 4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és igényelje a hozzáférést. Ennek végeztével az ideiglenes azonosítója kijelzésre kerül. Jegyezze fel az ideiglenes azonosítót, mivel szükség lesz rá a fiókok regisztrálásához a készüléken. Az ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.



- 5 Zárja be a böngészőt. Folytassa a következő eljárással, *Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken*.

Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken

Adja meg a fiókadatokat, és úgy konfigurálja a készüléket, hogy az elérhesse a szolgáltatást. Legfeljebb 10 fiókot regisztrálhat a készüléken.

Fiók regisztrálása

- 1 Mielőtt regisztrálna egy fiókot, erősítse meg, hogy a megfelelő idő és dátum van beállítva a készülék vezérlőpultján. A dátum és idő beállítására vonatkozó további információkért lásd a Használati útmutatót.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Webre** megjelenítéséhez. Nyomja meg a **Webre** gombot.
- 3 Az internetkapcsolatra vonatkozó információ megjelenik a készülék LCD kijelzőjén. Olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e. Nyomja meg az **Igen** vagy **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmilag frissítések vagy a készülék funkciójára vonatkozó értesítések jelennek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amelynél regisztrálni akar. Nyomja meg a szolgáltatásnevet.
- 6 Ha a Brother Web Connect szolgáltatásra vonatkozó információ megjelenik, nyomja meg az **OK** gombot.

- 7 Nyomja meg a **Regisztrálás/Törl.** gombot.
- 8 Nyomja meg a **Fiók regisztrálása** gombot.
- 9 A készülék felkéri a Brother Web Connect hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosító megadására.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Az LCD-kijelző segítségével adja meg az ideiglenes azonosítót.
Nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS

Ha a megadott információ nem egyezik a hozzáférés igénylésekor kapott ideiglenes azonosítóval, vagy ha az ideiglenes azonosító lejárt, az LCD-kijelzőn megjelenik egy hibaüzenet. Adja meg helyesen az ideiglenes azonosítót, vagy igényeljen egy új hozzáférést, hogy új ideiglenes azonosítót kapjon (lásd *Brother Web Connect szolgáltatás igénylése* a 7. oldalon).

- 11 A készülék felkéri az LCD-kijelzőn megjeleníteni kívánt fióknév megadására.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 12 Az LCD-kijelző segítségével adja meg a nevet.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 13 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Ha PIN-kódot akar beállítani a fiókhoz, nyomja meg az **Igen** gombot. (A PIN-kód segít megakadályozni a jogosulatlan hozzáférést a fiókhoz.)
Adjon meg egy négyjegyű számot, és nyomja meg az **OK** gombot.
 - Ha nem akar PIN-kódot beállítani, nyomja meg a **Nem** gombot.
- 14 Amikor a megadott fiókadatok megjelennek, erősítse meg, hogy azok helyesek.
 - Nyomja meg az **Igen** gombot az információk regisztrálásához a megadottak szerint.
 - Nyomja meg a **Nem** gombot a megadott információk bármelyikének módosításához. Menjen vissza a 10. lépéshez.
- 15 A fiók regisztrációja kész.
Nyomja meg az **OK** gombot.
- 16 Nyomja meg a  gombot.

Fiók törlése

- 1 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Webre** megjelenítéséhez.
Nyomja meg a **Webre** gombot.
- 2 Ha információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén az internetkapcsolatot illetően, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 3 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az **Igen** vagy **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmilag frissítések vagy a készülék funkciójára vonatkozó értesítések jelennek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az OK gombot.

1

- 4 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amely tartalmazza a törölni kívánt fiókot.
Nyomja meg a szolgáltatásnevet.
- 5 Nyomja meg a Regisztrálás/Törl. gombot.
- 6 Nyomja meg a Fiók törlése gombot.
- 7 Nyomja meg a törölni kívánt fiókokat. A kiválasztott fiókokat pipa jelöli.
- 8 Nyomja meg az OK gombot.
- 9 A rendszer majd kérni fogja, hogy hagyja jóvá a választását.
Nyomja meg az Igen gombot a törléshez.
- 10 A fiók törlése kész.
Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg a  gombot.

Dokumentumok beolvasása és feltöltése

A beolvasott fényképek és dokumentumok számítógép használata nélkül, közvetlenül is feltölthetők a szolgáltatáshoz.

JPEG- vagy Microsoft® Office fájlok beolvasásakor és feltöltésekor a fekete-fehér beolvasás nem áll rendelkezésre.

JPEG-fájlok beolvasásakor és feltöltésekor az egyes oldalak feltöltése külön fájlként történik.

A feltöltött dokumentumok a „From_BrotherDevice” nevű albumban kerülnek mentésre.

A korlátozásokra, mint pl. a feltölthető dokumentumok méretére vagy számára vonatkozó információkért lásd az adott szolgáltatás webhelyét.

A szolgáltatásokra és a támogatott funkciókra vonatkozó további információkért lásd: *Elérhető szolgáltatások* a 2. oldalon.

- 1 Töltse be a dokumentumot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a **Webre** megjelenítéséhez.
Nyomja meg a **Webre** gombot.
- 3 Ha információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén az internetkapcsolatot illetően, olvassa el az információt, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 4 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az **Igen** vagy **Nem** gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmilag frissítések vagy a készülék funkciójára vonatkozó értesítések jelennek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 5 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot annak a szolgáltatásnak a megjelenítéséhez, amely tartalmazza a fiókot, ahová feltölteni akar.
Nyomja meg a szolgáltatásnevet.
- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fióknév megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- 7 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az **OK** gombot.
- 8 Ha felkérést kap a dokumentum fájlformátumának megadására, válassza ki a beolvasás alatt álló dokumentum fájlformátumát.
- 9 Amikor a Beolvasási beállítások képernyő megjelenik az LCD-kijelzőn, tegye a következők egyikét:
 - A beolvasási beállítások módosításához lásd: *Beolvasási beállítások módosítása* a 13. oldalon.
A beolvasási beállítások módosítása után menjen a 10. lépéshez.
 - A beolvasási beállítások módosítása nélküli folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.
- 10 Ha az LCD-kijelzőn megjelenik a **Címkeválasztás** üzenet, nyomja meg a kívánt címkét.
- 11 Nyomja meg az **OK** gombot.
A készülék beolvassa a dokumentumot, és elkezd a feltöltést.
- 12 Nyomja meg a  gombot.

Beolvasási beállítások módosítása

A Beolvasási beállítások képernyő még a feltölteni kívánt dokumentumok beolvasása előtt megjelenik (lásd a 9. lépést a 12. oldal). Használja a ▲ és ▼ gombokat a beállítási lista görgetéséhez.

Beolvasás típusa

- 1 Nyomja meg a Szkennelés típ. gombot.
- 2 Válassza a Színes vagy F&F (fekete-fehér) lehetőséget.
- 3 Ha nem akar módosítani semmilyen más beállítást, nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

- JPEG- vagy Microsoft® Office fájlok beolvasásakor és feltöltésekor a fekete-fehér beolvasás nem áll rendelkezésre.
- JPEG-fájlok beolvasásakor és feltöltésekor az egyes oldalak feltöltése külön fájlként történik.

Felbontás

- 1 Nyomja meg a Felbontás gombot.
- 2 Válassza a 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi vagy 600 dpi értéket.
- 3 Ha nem akar módosítani semmilyen más beállítást, nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

A Felbontás lehetőséget Microsoft® Office fájlok esetén nem választhatja. Ezekre a fájlokra 300 dpi az alapértelmezett.

Beolvasási méret

- 1 Nyomja meg a Dok. méret gombot.
- 2 Válassza ki a kívánt méretet.
- 3 Ha nem akar módosítani semmilyen más beállítást, nyomja meg az OK gombot.

2-oldalas beolvasás

- 1 Nyomja meg a Kétold. szken. gombot a beolvasási beállítások képernyőn.
- 2 Válassza a Hosszú old., Rövid old. vagy Ki lehetőséget.
- 3 Ha nem akar további beállításokat módosítani, nyomja meg az OK gombot.

Dokumentumok részeinek beolvasása

Ha egy piros tollal körvonalazza egy dokumentum meghatározott területeit, majd beolvassa a dokumentumot, a körvonalazott területek rögzítésre kerülnek, és képként dolgozhatók fel különféle módokon.

Körvonalazás és beolvasás

Amikor piros tollat használ egy dokumentum szakaszainak körvonalazására, majd beolvassa a dokumentumot, a körvonalazott területek kiemelésre kerülnek, és a program külön JPEG-fájlokként menti ezeket egy felhőszolgáltatásba.



Körvonalazás

Jó példák	Rossz példák

- Használjon egy piros tollat vagy 1,0 - 10,0 mm széles hegyű jelölőt, vagy egy extra finomtól extra vastagig terjedő hegyű jelölőt.
- A piros körvonal nem szakadhat meg, és a vonal egynél többször nem kereszteződhet.
- A körvonalazott területnek legalább 1 cm hosszúnak és szélesnek kell lennie.

Dokumentum körvonalaázása és beolvasása

A piros tollal körvonalaázott területek kiemelésre kerülnek a beolvasott képekből.

- 1 Egy piros tollal körvonalaázza a dokumentum beolvasni kívánt területeit.
- 2 Töltse be a dokumentumot.
- 3 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a Webre megjelenítéséhez.
Nyomja meg a Webre gombot.
- 4 Ha információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén az internetkapcsolatot illetően, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 5 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy Nem gombot.

MEGJEGYZÉS


Alkalmilag frissítések vagy a készülék funkciójára vonatkozó értesítések jelennek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az OK gombot.

- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az Alkalmazások megjelenítéséhez.
Nyomja meg az Alkalmazások gombot.
- 7 Nyomja meg a Körvonalaázás gombot.
- 8 Ha a Körvonalaázás funkcióra vonatkozó információ jelenik meg, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.
- 9 A rendszer megkérdezi, hogy ez az információ a későbbiekben is megjelenjen-e.
Nyomja meg az Igen vagy Nem gombot.
- 10 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kívánt szolgáltatás megjelenítéséhez.
Nyomja meg a szolgáltatásnevet.
- 11 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fióknév megjelenítéséhez, majd nyomja meg azt.
- 12 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 13 Nyomja meg a kívánt beolvasási méretet.
- 14 Nyomja meg az OK gombot.
A készülék elkezd a beolvasást.
- 15 Nyomja meg a  gombot.

Web Connect parancsikonok hozzáadása

Az egyéni beállítások a következő szolgáltatásokra való feltöltéshez Web Connect parancsikonként menthetők a készüléken.

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote®
- Dropbox
- SkyDrive®
- Box

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg a  gombot.
- 3 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a a Webhez megjelenítéséhez.
- 4 Nyomja meg a a Webhez gombot.
- 5 Ha információ jelenik meg a készülék LCD-kijelzőjén az internetkapcsolatot illetően, olvassa el az információt, és nyomja meg az OK gombot.

MEGJEGYZÉS

Alkalmilag frissítések vagy a készülék funkciójára vonatkozó értesítések jelennek meg az LCD-kijelzőn. Olvassa el az információkat, majd nyomja meg az OK gombot.

- 6 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az elérhető szolgáltatások megjelenítéséhez, majd nyomja meg a kívánt szolgáltatást.
- 7 Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a fióknév megjelenítéséhez, és nyomja meg azt.
- 8 Ha megjelenik a PIN-kód beviteli képernyő, írja be a négy számjegyű PIN-kódot, és nyomja meg az OK gombot.
- 9 Nyomja meg az OK gombot.
- 10 Az érintőképernyő használatával adjon meg egy nevet a parancsikonnak. Nyomja meg az OK gombot.
- 11 Nyomja meg az OK gombot a parancsikon mentéséhez.

Parancsikonok módosítása

A Web Connect parancsikon beállításokat nem lehet módosítani. Ehelyett törölnie kell a parancsikont (lásd *Parancsikonok törlése* a 17. oldalon), és létre kell hoznia egy új parancsikont a szükséges beállításokkal (lásd *Web Connect parancsikonok hozzáadása* a 16. oldalon).

A parancsikonok nevének szerkesztése

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a szerkeszteni kívánt parancsikon név megjelenítéséhez.
- 3 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont, míg a lehetőségek meg nem jelennek.
 - Nyomja meg a Szerk./Törl. gombot, majd nyomja meg a kívánt parancsikont.
- 4 Nyomja meg a Parancsikon nevének szerkesztése gombot.
- 5 Tartsa lenyomva a  gombot az aktuális név törléséhez, majd az érintőképernyő használatával adjon meg egy új nevet.
Nyomja meg az OK gombot.

Parancsikonok törlése

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a törölni kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
- 3 Tegye az alábbiak egyikét:
 - Nyomja meg és tartsa lenyomva a parancsikont, míg a lehetőségek meg nem jelennek.
 - Nyomja meg a Szerk./Törl. gombot, majd nyomja meg a kívánt parancsikont.
- 4 Nyomja meg a Töröl gombot a 3. lépésben választott parancsikon törléséhez.
Nyomja meg az Igen gombot a megerősítéshez.

Parancsikon használata

- 1 Nyomja meg a  (Parancsikon) gombot.
- 2 Nyomja meg a ◀ vagy ▶ gombot a visszahívni kívánt parancsikon megjelenítéséhez.
- 3 Nyomja meg a parancsikont.

Hibaüzenetek

Mint minden összetett irodai termékénél, hibák itt is előfordulhatnak. Hiba fellépése esetén a készülék hibaüzenetet jelenít meg. A leggyakrabban előforduló hibaüzeneteket alább olvashatja.

A legtöbb hibát saját maga is elháríthatja. Ha a táblázat elolvasása után még további segítségre van szüksége, a Brother Solutions Center is rendelkezésre áll a legújabb GYIK-kel és hibaelhárítási tippekkel.

Látogasson meg bennünket a következő címen: <http://solutions.brother.com/>

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Kapcsolódás a hálózathoz sikertelen. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.	A készülék nem csatlakozik a hálózathoz.	■ Ellenőrizze, hogy jó-e a hálózati kapcsolat. ■ Ha a Webre gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Ellenőrizze a hálózati beállításokat.	A hálózat vagy a kiszolgáló beállításai nem megfelelőek. Probléma van a hálózattal vagy a kiszolgálóval.	■ Ellenőrizze, hogy megfelelőek-e a hálózati beállítások, vagy várjon, és próbálja meg újra. ■ Ha a Webre gombot közvetlenül a készülék bekapcsolása után nyomták meg, akkor lehet, hogy a hálózati kapcsolat még nem jött létre. Várjon, és próbálja meg újra.
Kapcsolódási hiba 07 Kapcsolódás a szerverhez sikertelen. Hibás dátum és idő.	A dátum és az idő beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a helyes dátumot és időt. Jegyezze meg, hogy a készülék tápkábelének kihúzása esetén lehetséges, hogy a dátum- és időbeállítások visszaállnak a gyári beállításokra.
Szerver hiba 01 Hitelesítés érvénytelen. Kérjen ideiglenes azonosítót és regisztrálja újra a fiókot.	A készülék hitelesítési információja (a szolgáltatás eléréséhez szükséges) lejárt vagy érvénytelen.	Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken (lásd <i>Brother Web Connect szolgáltatás igénylése</i> a 7. oldalon és <i>Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken</i> a 9. oldalon).

Hibaüzenet	Ok	Intézkedés
Szerver hiba 03 Feltöltés sikertelen. Nem támogatott fájl vagy hibás adat. Ellenőrizze a fájlt.	Lehetséges, hogy a feltölteni próbált fájl az egyik következő problémája van: ■ A fájl pixelszáma, mérete stb. meghaladja a szolgáltatás ezekre megszabott határértékeit. ■ A fájl típus nem támogatott. ■ A fájl sérült.	A fájl nem használható: ■ Ellenőrizze a szolgáltatás méretre vagy formátumra vonatkozó korlátozásait. ■ Mentse a fájlt eltérő típusként. ■ Ha lehetséges, olvassa be a fájl egy új, nem sérült verzióját.
Szerver hiba 13 A szolgáltatás ideiglenesen nem érhető el. Próbálja meg később.	Probléma lépett fel a szolgáltatással, és jelenleg nem lehet használni.	Várjon, és próbálja meg újra. Ha újra ezt az üzenetet kapja, próbáljon meg hozzáférni a szolgáltatáshoz egy számítógépről annak megerősítéséhez, hogy tényleg elérhetetlen-e.
Hitelesítési hiba 01 Nem megfelelő PIN kód. Megfelelően gépelje be a PIN kódot.	A fiókhoz való hozzáféréshez megadott PIN-kód helytelen. A PIN-kód az a négyjegyű szám, amit a készüléken adott meg, amikor a fiókot regisztrálta rajta.	Írja be a helyes PIN-kódot.
Hitelesítési hiba 02 Hibás vagy lejárt azonosító. Vagy ez az ideiglenes azonosító már használatban van. Írja be helyesen vagy kérjen újra ideiglenes azonosítót. Az ideiglenes azonosító a kibocsátást követően 24 óráig érvényes.	A megadott ideiglenes azonosító nem megfelelő. A megadott ideiglenes azonosító lejárt. Egy ideiglenes azonosító 24 óráig érvényes.	Írja be a helyes ideiglenes azonosítót. Igényeljen újra Brother Web Connect hozzáférést és szerezzen egy ideiglenes azonosítót, majd az új ideiglenes azonosítóval regisztrálja a fiókot a készüléken. (Lásd: <i>Brother Web Connect szolgáltatás igénylése</i> a 7. oldalon és <i>Fiókok regisztrálása és törlése a készüléken</i> a 9. oldalon.)
Hitelesítési hiba 03 A kijelző neve már regisztrálva van. Adjon meg egy másik kijelző nevet.	A kijelzőnévként megadott név már regisztrálva lett a szolgáltatás egy másik felhasználójához.	Adjon meg másik kijelzőnevet.
Regisztrációs hiba 02 Fiókok maximális száma elérésre került. Próbálja meg újra a fölösleges fiókok törlése után.	A fiókok száma már elérte a maximumot (10).	Törölje a szükségtelen vagy nem használt fiókokat, és próbálja újra.
Parancsikon hiba 02 A fiók érvénytelen. Kérjük, regisztráljon újra fiókot és parancsikont, miután törölte ezt a parancsikont.	A parancsikon nem használható, mert a fiókot törölték a parancsikon regisztrálása után.	Törölje a parancsikont, majd regisztrálja ismét a fiókot és a parancsikont.

brother®

**Látogasson meg bennünket a világhálón
<http://www.brother.com/>**



www.brotherearth.com