

Netværksbrugsanvisning



Indholdsfortegnelse

1	Introduktion	1
	Netværksfunktioner	1
	Andre netværksfunktioner	2
2	Ændring af netværksindstillinger	3
	Ændring af maskinens netværksindstillinger	3
	Brug af BRAdmin Light	3
	Andre hjælpeprogrammer	7
	Webbaseret administration	7
	BRAdmin Professional 3 (Windows®)	7
3	Konfiguration af maskinen til et trådløst netværk	8
	Oversigt	8
	Kontroller dit netværksmiljø	9
	Forbundet til en computer gennem WLAN-accesspoint/en router i netværket (infrastruktur-tilstand)	9
	Forbundet til en computer, der kan bruges i et trådløst netværk, uden WLAN-accesspoint/router på netværket (ad hoc-tilstand)	12
	Konfiguration	13
	Midlertidig brug af USB-kabel (anbefales)	13
	Når SSID ikke udsendes	13
	Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller AOSS™	19
	Brug af PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup (WPS)	20
	Konfiguration i ad hoc-tilstand	23
	Brug af et konfigureret SSID	23
	Brug af et nyt SSID	30
4	Webbaseret administration	36
	Oversigt	36
	Konfiguration af maskinens indstillinger vha. Webbaseret administration (webbrowser)	37
	Indstilling af en adgangskode	40
	Synkronisering med SNTP-serveren	41
	Ændring af Scan til FTP-konfigurationen via en webbrowser	43
	Ændring af Scan til netværk-konfigurationen vha. en webbrowser (Windows®) (kun ADS-1500W/ADS-1600W)	44
5	Scan til e-mailserver (kun ADS-1500W/ADS-1600W)	46
	Oversigt	46
	Vigtige oplysninger om Scan til e-mailserver	46
	Scan til e-mailserver	47
	Inden scanning til e-mailserver	47
	Sådan bruges Scan til e-mailserver	47
	Yderligere muligheder med Scan til e-mailserver	48
	Bekræftelses-e-mail for transmission	48

6	Sikkerhedsfunktioner	49
	Oversigt	49
	Sikker afsendelse af en e-mail (kun ADS-1500W/ADS-1600W)	50
	Konfiguration vha. Webbaseret administration (webbrowser)	50
	Afsendelse af en e-mail med brugergodkendelse	50
	Sikker afsendelse af en e-mail vha. SSL/TLS	51
	Administration af flere certifikater (kun ADS-1500W/ADS-1600W)	53
	Import og eksport af et CA-certifikat	53
7	Fejlfinding	55
	Oversigt	55
	Identifikation af problemet	55
8	Yderligere netværksindstillinger (for Windows®)	64
	Typer af indstillinger.....	64
	Installation af drivere, der bruges til scanning via Web Services (Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8)	64
	Installation af netværksscanning for infrastruktur-tilstand ved brug af Vertical Pairing (Windows® 7 og Windows® 8)	65
A	Appendiks	66
	Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner	66
B	Index	67

Netværksfunktioner

Din Brother-maskine kan deles på et IEEE 802.11b/g/n trådløst Ethernet-netværk ved hjælp af den interne netværksscanningsserver. Scanningsserveren understøtter forskellige funktioner og forbindelsesmetoder afhængigt af dit operativsystem og din netværkskonfiguration. I nedenstående skema kan du se, hvilke netværksfunktioner og -forbindelser, der understøttes af de forskellige operativsystemer.

Operativsystemer	Windows® XP Windows Vista® Windows® 7 Windows® 8	Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x
Scanning Se Brugsanvisningen.	✓	✓
BRAdmin Light ¹ Se <i>Brug af BRAdmin Light</i> på side 3.	✓	✓
BRAdmin Professional 3 ² Se <i>BRAdmin Professional 3 (Windows®)</i> på side 7.	✓	
Webbaseret administration (webbrowser) Se <i>Webbaseret administration</i> på side 36.	✓	✓
Fjernindstilling Se Brugsanvisningen.	✓	✓
Status Monitor Se Brugsanvisningen.	✓	✓
Vertical Pairing (Lodret parring) Se <i>Installation af netværksscanning for infrastrukturtilstand ved brug af Vertical Pairing (Windows® 7 og Windows® 8)</i> på side 65.	✓ ³	

¹ BRAdmin Light for Macintosh kan hentes på adressen <http://solutions.brother.com/>

² BRAdmin Professional 3 kan hentes på adressen <http://solutions.brother.com/>

³ Kun Windows® 7 og Windows® 8.

Andre netværksfunktioner

1

Scan til e-mailserver (kun ADS-1500W/ADS-1600W)

Med Scan til e-mailserver kan du sende scannede dokumenter, ved hjælp af internettet som transportmekanisme. (Se *Scan til e-mailserver (kun ADS-1500W/ADS-1600W)* på side 46.)

Før du bruger denne funktion, skal du konfigurere de nødvendige maskinindstillinger vha. maskinens kontrolpanel, BRAdmin Professional 3 eller Webbaseret administration.

Sikkerhed

Din Brother-maskine bruger nogle af de nyeste netværkssikkerheds- og krypteringsprotokoller, der findes i dag. (Se *Sikkerhedsfunktioner* på side 49.)

Ændring af maskinens netværksindstillinger

Maskinens netværksindstillinger kan ændres ved hjælp af BRAdmin Light, Webbaseret administration og BRAdmin Professional 3.

Brug af BRAdmin Light

Hjælpeprogrammet BRAdmin Light er beregnet til den første konfiguration af netværksforbundne Brother-enheder. Det kan også søge efter Brother-produkter i et TCP/IP-miljø, vise status og konfigurere grundlæggende netværksindstillinger, som f.eks. IP-adresse.

Installation af BRAdmin Light for Windows®

- 1 Kontroller, at maskinen er TÆNDT.
- 2 Tænd computeren. Luk alle igangværende programmer inden konfiguration.
- 3 Læg installations-dvd-rom'en i dit dvd-rom-drev. Startbilledet vises automatisk. Hvis du får vist skærbilledet med modelnavnet, skal du vælge din maskine. Hvis du får vist sprogskærbilledet, skal du vælge dit sprog.
- 4 Dvd-rom'ens hovedmenu vises. Klik på **Brugerdefineret installation** > **Netværkshjælpeprogrammer**.
- 5 Klik på **BRAdmin Light**, og følg vejledningen på skærmen.

Installation af BRAdmin Light for Macintosh

Du kan hente den seneste version af Brothers hjælpeprogram BRAdmin Light på downloadsiden for din model på <http://solutions.brother.com/>

Indstilling af IP-adresse, undernetmaske og gateway vha. BRAdmin Light

2

BEMÆRK

- Du kan hente den seneste version af Brothers hjælpeprogram BRAdmin Light på downloadsiden for din model på <http://solutions.brother.com/>
- Hvis du har brug for mere avanceret maskinstyring, skal du bruge den nyeste version af hjælpeprogrammet BRAdmin Professional 3, der kan hentes på downloadsiden for din model på <http://solutions.brother.com/>. Dette hjælpeprogram er kun tilgængeligt for Windows®-brugere.
- Hvis du bruger en firewall-funktion i et antispyware- eller antivirusprogram, skal den deaktiveres midlertidigt. Når du er sikker på, at du kan scanne, kan du aktivere programmet igen.
- Nodenavn: Nodenavnet vises i det aktuelle BRAdmin Light-vindue. Standardnodenavnet på scanningsserveren i maskinen er "BRWxxxxxxxxxxxx" for et trådløst netværk. (Hvor "xxxxxxxxxxxx" er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).
- Der kræves som standard ikke adgangskode. Indtast en adgangskode, hvis du har angivet en, og tryk på **OK**.

1 Start BRAdmin Light.

■ Windows®

(Windows® XP, Windows Vista® og Windows® 7)

Klik på  (**Start**) > **Alle programmer** > **Brother** > **BRAdmin Light** > **BRAdmin Light**.

(Windows® 8)

Klik på  (**BRAdmin Light**).


■ Macintosh

Klik på **Gå** i **Finder**-menulinjen, **Programmer** > **Brother** > **Hjælpeprogrammer** > **BRAdminLight2**,
og dobbeltklik derefter på ikonet  (**BRAdmin Light.jar**).


2 BRAdmin Light søger nu automatisk efter nye enheder.

3 Dobbeltklik på din Brother-scanner.

■ Windows®

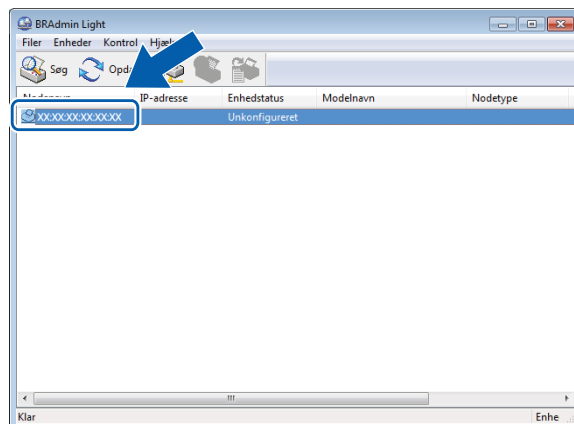

■ Macintosh

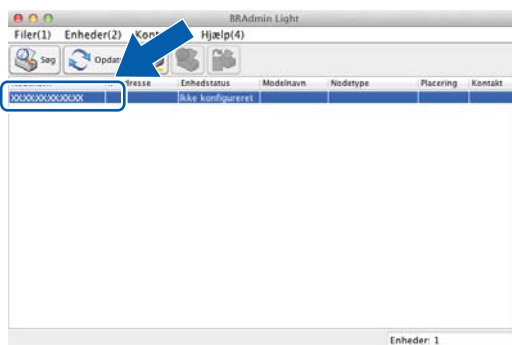

BEMÆRK

- Hvis scanningsserveren er indstillet til fabriksindstillingerne (hvis du ikke bruger en DHCP-/BOOTP-/RARP-server), vises enheden som **Ukonfigureret** (Windows®)/**Ikke-konfigureret** (Macintosh) på skærbilledet i hjælpeprogrammet BRAdmin Light.

• (ADS-1000W/ADS-1100W)


Du kan finde din maskines MAC-adresse (Ethernet-adresse) i **Network Status** (Netværksstatus) fra fanen **Network** (Netværk), og nodenavnet i TCP/IP (trådløst) i **Wireless** (Trådløs) fra fanen **Network** (Netværk), i Webbaseret administration. Se *Konfiguration af maskinens indstillinger vha. Webbaseret administration (webbrowser)* på side 37.

(ADS-1500W/ADS-1600W)


Du kan få vist din maskines MAC-adresse (Ethernet-adresse) og nodenavn ved hjælp af maskinens display. For at finde MAC-adressen skal du trykke på  (Indstil.) > Netværk > WLAN > MAC-adresse. For at finde nodenavnet skal du trykke på  (Indstil.) > Netværk > WLAN > TCP/IP > Nodenavn.

- 4 Vælg **STATIC** under **Boot-metode**. Indtast maskinens **IP-adresse**, **Undernetmaske** og **Gateway** (hvis der er behov for det).

■ Windows®

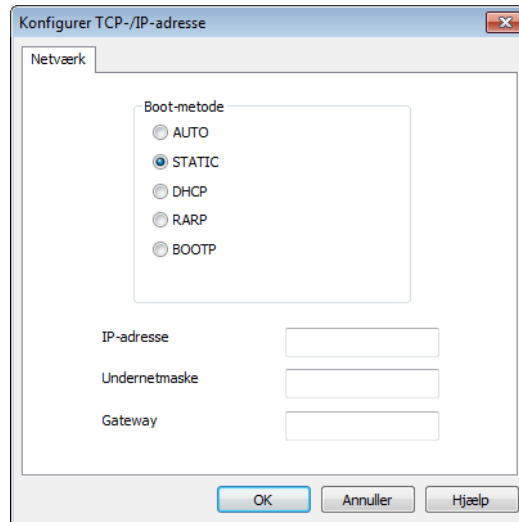

■ Macintosh

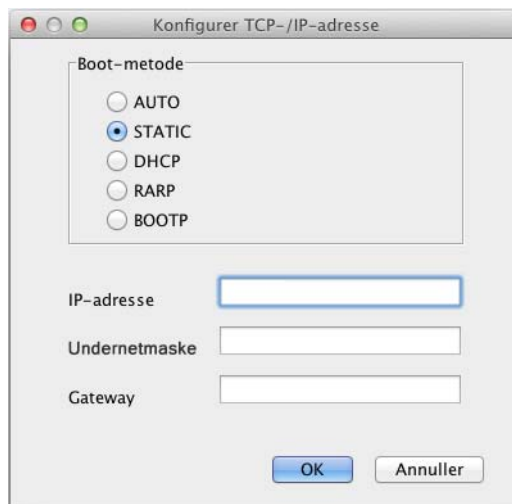

- 5 Klik på **OK**.
- 6 Hvis IP-adressen er konfigureret korrekt, vises Brother-maskinen på listen over enheder.

Andre hjælpeprogrammer

Du kan også ændre netværksindstillingerne vha. disse hjælpeprogrammer.

Webbaseret administration

Du kan bruge en standardwebbrowser til at ændre scanningsserverindstillingerne vha. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer). (Se *Konfiguration af maskinens indstillinger vha. Webbaseret administration (webbrowser)* på side 37).

BRAdmin Professional 3 (Windows®)

BRAdmin Professional 3 er et hjælpeprogram til mere avanceret styring af netværkstilsluttede Brother-enheder. Dette hjælpeprogram kan søge efter Brother-produkter på dit netværk og vise enhedens status fra et letlæseligt Stifinder-lignende vindue, der ændrer farve alt efter den enkelte enheds status. Du kan konfigurere netværks- og enhedsindstillinger og kan opdatere enhedens firmware fra en Windows®-computer på dit WLAN. BRAdmin Professional 3 kan også logføre aktiviteter for Brother-enheder på netværket og eksportere logdataene i HTML-, CSV-, TXT- eller SQL-format.

BEMÆRK

- Du skal bruge den nyeste version af hjælpeprogrammet BRAdmin Professional 3, der kan hentes på downloadsiden for din model på <http://solutions.brother.com/>. Dette hjælpeprogram er kun tilgængeligt for Windows®-brugere.
 - Hvis du bruger en firewall-funktion i et antispysware- eller antivirusprogram, skal den deaktiveres midlertidigt. Når du er sikker på, at du kan scanne, skal du konfigurere softwareindstillingerne ved at følge anvisningerne.
 - Nodenavn: Nodenavnet for hver enkelt Brother-enhed på netværket vises i BRAdmin Professional 3. Standardnodenavnet er "BRWxxxxxxxxxxx" for et trådløst netværk. (Hvor "xxxxxxxxxxx" er maskinens MAC-adresse/Ethernet-adresse).
-

Oversigt

Hvis du vil slutte maskinen til dit trådløse netværk, anbefaler vi, at du følger en af de konfigurationsmetoder, der er beskrevet i Hurtig konfigurationsvejledning.

Den trådløse konfigurationsmetode, der anvender installationsprogrammet på dvd-rom'en og et USB-kabel, er den letteste konfigurationsmetode.

I dette kapitel findes yderligere konfigurationsmetoder for trådløse netværk og flere oplysninger om, hvordan du konfigurerer indstillingerne for trådløse netværk. Se *Ændring af maskinens netværksindstillinger* på side 3 for at få oplysninger om TCP/IP-indstillinger.

BEMÆRK


- Anbring Brother-maskinen så tæt på WLAN-accesspointet/routeren som muligt med et minimum af forhindringer for at opnå optimale resultater med den daglige dokumentscanning. Store genstande og vægge mellem de to enheder samt interferens fra andre elektroniske enheder kan have indflydelse på dine dokumenters dataoverførselshastighed.

Set i lyset heraf er trådløst internet muligvis ikke den bedste forbindelsesmetode for alle typer af dokumenter og programmer. Hvis du scanner store filer, som f.eks. flersidede dokumenter med blandet tekst og meget grafik, kan du overveje at vælge USB for at opnå en hurtigere overførselshastighed.

- Inden du konfigurerer indstillingerne for det trådløse netværk, skal du kende dit netværksnavn: (SSID) og netværksnøgle.
-

Kontroller dit netværksmiljø

Forbundet til en computer gennem et WLAN-accesspoint/en router i netværket (infrastruktur-tilstand)

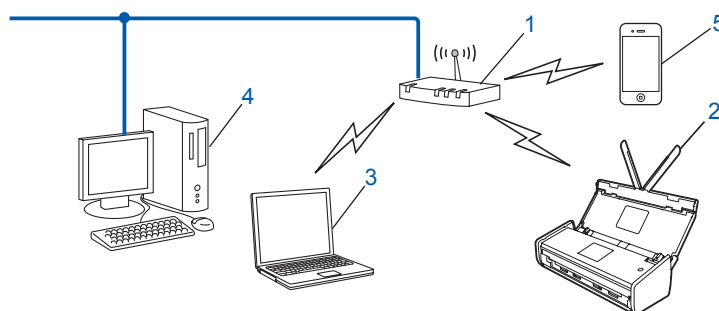

1 WLAN-accesspoint/router ¹

¹ Hvis computeren understøtter Intel® My WiFi Technology (Intel® MWT), kan du bruge computeren som et WPS-kompatibelt accesspoint.

2 Trådløs netværksmaskine (din maskine)

3 Computer, som kan bruges i et trådløst netværk forbundet til WLAN-accesspointet/routeren

4 Kabelbaseret computer (uden trådløst netkort), der er forbundet til WLAN-accesspointet/routeren med et netværkskabel

5 Mobilenhed forbundet til et trådløst accesspoint/router

Konfigurationsmetode

Følgende anvisninger tilbyder nogle måder, hvorpå du kan konfigurere din Brother-maskine i et trådløst netværksmiljø. Vælg den metode, du foretrækker til dit miljø.

■ Trådløs konfiguration med midlertidig brug af USB-kabel (anbefalet)

Se *Midlertidig brug af USB-kabel (anbefales)* på side 13.

■ Trådløs konfiguration med et enkelt tryk vha. WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller AOSS™

Se *Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller AOSS™* på side 19.

■ Trådløs PIN-metodekonfiguration ved hjælp af WPS

Se *Brug af PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup (WPS)* på side 20.


Sådan kontrolleres WLAN-status

(ADS-1000W/ADS-1100W)

1 Start ControlCenter.

■ Windows®

- 1 Klik på ikonet  (ControlCenter4) på proceslinjen, og vælg derefter **Åbn**. Vinduet **ControlCenter4** åbnes.
- 2 Klik på fanen **Enhedsindstillinger** (eksemplet herunder viser ControlCenter4 i **Starttilstand**).

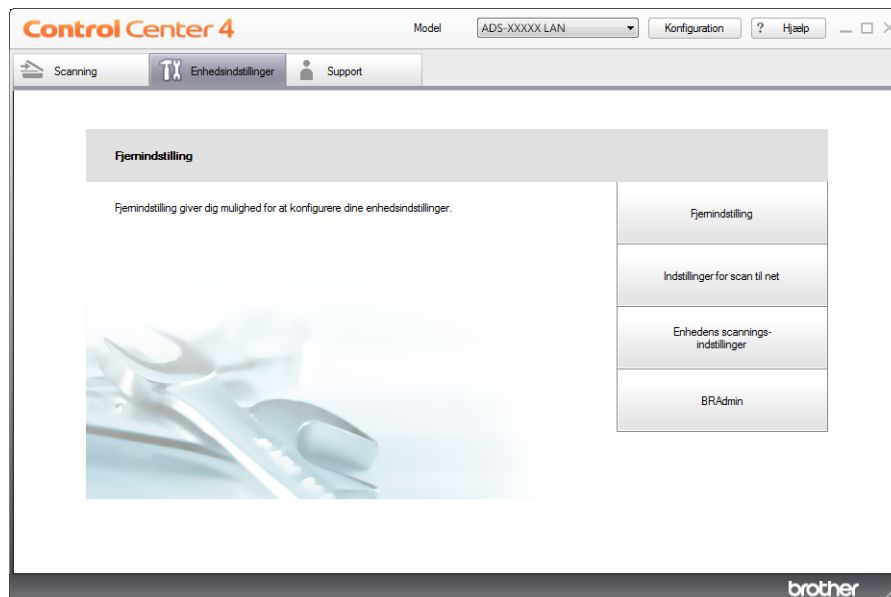

■ Macintosh

- 1 Klik på ikonet  (ControlCenter2) i Dock. Vinduet **ControlCenter2** åbnes.
- 2 Klik på fanen **ENHEDSINDSTILLING**.



- 2 Klik på **Indstillinger for scan til net** (Windows®)/**Scan til net-indstillinger** (Macintosh). Vinduet Webbaseret administration åbnes.
- 3 Klik på fanen **Network** (Netværk), og klik derefter på **Network Status** (Netværksstatus). Skærbilledet viser maskinens netværksstatus.


(ADS-1500W/ADS-1600W)

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på Netværk.
- 3 Tryk på WLAN.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼, og tryk derefter på WLAN-status.
- 5 Tryk på Status.

Forbundet til en computer, der kan bruges i et trådløst netværk, uden WLAN-accesspoint/router på netværket (ad hoc-tilstand)

Denne type netværk har ikke et centralt WLAN-accesspoint/router. Hver trådløse klient kommunikerer direkte med de andre. Når en trådløs Brother-maskine (din maskine) er en del af netværket, modtager den alle udskriftsjob direkte fra den computer, der afsender scanningsdata.

3

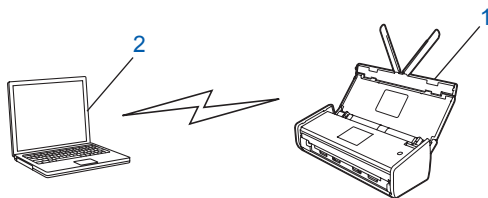

1 Trådløs netværksmaskine (din maskine)

2 Computer med trådløst netkort

Forbindelsen til det trådløse netværk med Windows Server®-produkter i ad hoc-tilstand kan ikke garanteres. Se *Konfiguration i ad hoc-tilstand* på side 23 vedrørende opsætning af din maskine i ad hoc-tilstand.

Konfiguration

Midlertidig brug af USB-kabel (anbefales)

Dette er den anbefalede konfigurationsmetode. Instruktioner kan findes i Hurtig installationsvejledning.

Når SSID ikke udsendes

- 1 Vi anbefaler, at du skriver dine indstillinger for trådløst netværk ned, før du konfigurerer maskinen. Du skal bruge disse oplysninger, før du fortsætter konfigurationen. Kontroller og noter de aktuelle indstillinger for det trådløse netværk.

Netværksnavn: (SSID)

Kommunikationstilstand	Godkendelsesmetode	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
Infrastruktur	Åbent system	INGEN	—
		WEP	
	Delt nøgle	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP ¹	

¹ TKIP understøttes kun for WPA-PSK.

For eksempel:

Netværksnavn: (SSID)
GODDAG

Kommunikationstilstand	Godkendelsesmetode	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
Infrastruktur	WPA2-PSK	AES	12345678

BEMÆRK

Hvis din router anvender WEP-kryptering, skal du indtaste den nøgle, der blev brugt som den første WEP-nøgle. Din Brother-maskine understøtter kun brug af den første WEP-nøgle.

- 2 Læg installations-dvd-rom'en i dit dvd-rom-drev.

3 Gør et af følgende:

- Windows®

1 Klik på **Brugerdefineret installation.**



2 Klik på **Trådløs LAN-opsætningsguide.**



■ Macintosh

- 1 Dobbeltklik på ikonet **BROTHER** på dit skrivebord.
- 2 Dobbeltklik på **Hjælpeprogrammer**.



- 3 Dobbeltklik på **Installationsguide til trådløs enhed**.




- 4 Vælg **Ja, jeg har et USB-kabel jeg kan bruge til installationen.**, og klik derefter på **Næste**.




BEMÆRK

Hvis dette skærbillede vises, skal du læse det, der står under **Vigtigt**. Marker afkrydsningsfeltet **Kontrolleret og bekræftet**, når du har bekræftet SSID og netværksnøglen, og klik derefter på **Næste**.

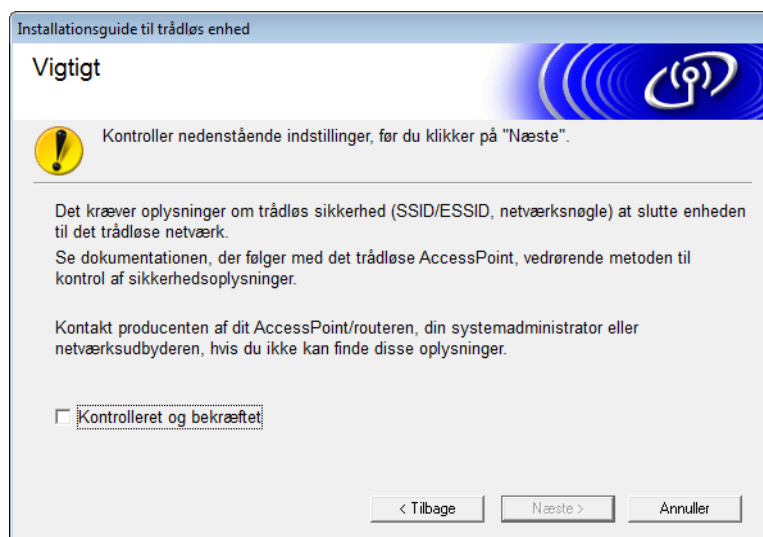

- 5 Tilslut midlertidigt USB-kablet direkte til computeren og maskinen. Hvis skærbilledet til bekræftelse vises, skal du markere afkrydsningsfeltet, klikke på **Næste** og derefter gå til 6. Ellers skal du gå til 7.


- 6 Når følgende skærbillede vises, skal du vælge **Nej** og derefter klikke på **Næste**.

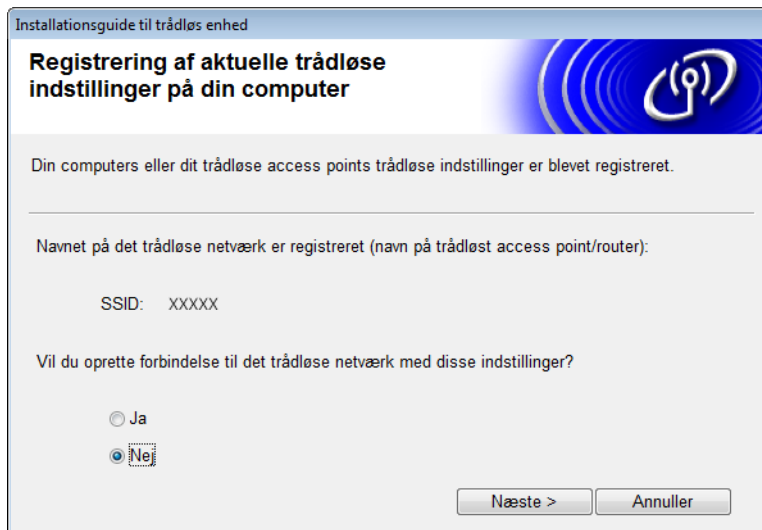

BEMÆRK

Hvis det viste SSID er det samme som SSID'et for det trådløse netværk, som du vil oprette forbindelse til, skal du klikke på **Ja**, klikke på **Næste** og derefter fortsætte til 10.

- 7 Klik på **Avanceret**.

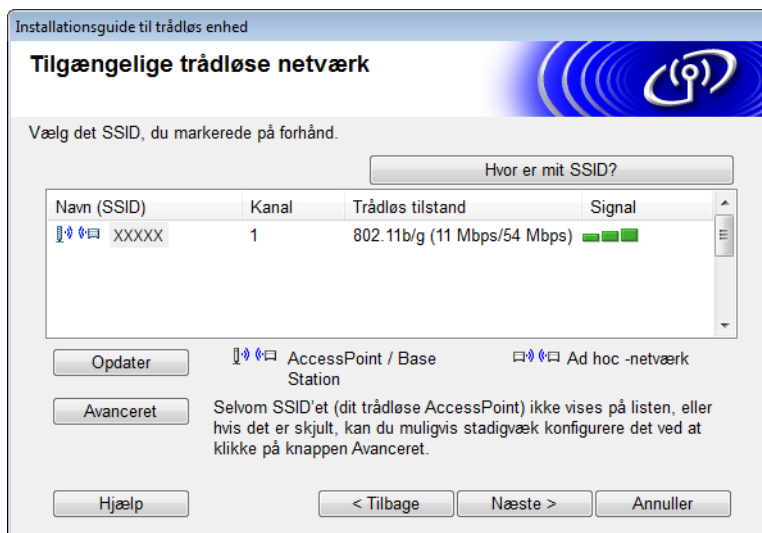

- 8 Indtast et nyt SSID i feltet **Navn (SSID)**, og klik derefter på **Næste**.



- 9 Vælg **Godkendelsesmetode** og **Krypteringsmetode** på rullelisterne, skriv en netværksnøgle i feltet **Netværksnøgle**, og klik derefter på **Næste**.



- 10 Klik på **Næste**. Indstillingerne sendes til din maskine.

Installationsguide til trådløs enhed

Bekræftelse af trådløse netværksindstillinger

Klik på "Næste" for at sende følgende indstillinger til enheden.

IP-adresse	Auto	Skift IP-adresse
Kommunikationsmode	Infrastruktur	
Navn (SSID)	ABCDEF1234	
Godkendelsesmetode	Åbent system	
Krypteringsmetode	Ingen	

Hjælp < Tilbage Næste > Annuller

- 11 Tag USB-kablet ud af computeren og maskinen.
- 12 Klik på **Udfør**.


Brug af WPS (Wi-Fi Protected Setup) eller AOSS™

Se Hurtig installationsvejledning.


Brug af PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Hvis dit WLANs accesspoint/router understøtter WPS (PIN-metode), kan du let konfigurere maskinen ved hjælp af følgende trin. PIN-metoden (Personal Identification Number) er en af de forbindelsesmetoder, der er udviklet af Wi-Fi Alliance®. Ved angivelse af en PIN, som oprettes af en tilmelder (din maskine) til en registrator (en enhed, der håndterer trådløst LAN), kan du konfigurere WLAN-netværket og sikkerhedsindstillinger. I den brugsanvisning, der fulgte med dit WLAN-accesspoint/routeren, kan du finde oplysninger om, hvordan du får adgang til WPS-tilstanden.

- Forbindelse når WLAN-accesspointet/routeren (A) optræder dobbelt som en registrator ¹.

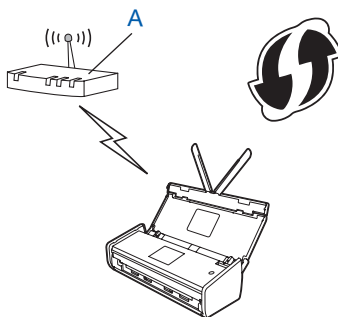

- Forbindelse, når en anden enhed (B) som f.eks. en computer benyttes som registrator ¹.

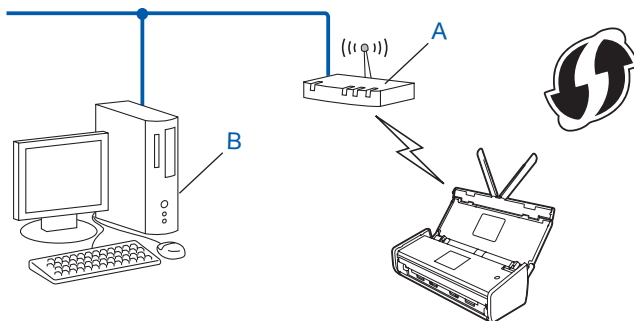

¹ Registratoren er normalt WLAN-accesspointet/routeren.


BEMÆRK

Routerne eller accesspoints, der understøtter WPS, vises med dette symbol:



(ADS-1000W/ADS-1100W)

- 1 Brug en lille, spids genstand, og tryk på AOSS/WPS-knappen på maskinens bagside i omkring 15 sekunder.

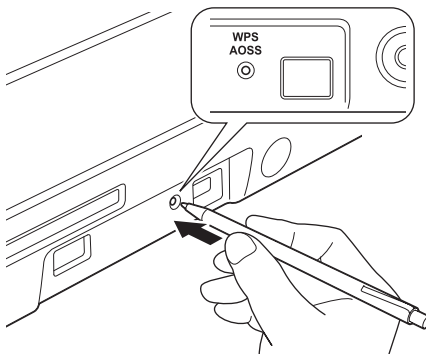

BEMÆRK

Maskinen bipper, når knappen har været trykket ned i to sekunder. Fortsæt med at trykke på knappen.

- 2 På en computer, der har forbindelse til netværket, skal du indtaste "http://accesspointets IP-adresse/" i din browser (hvor "accesspointets IP-adresse" er IP-adressen for den enhed, der bruges som registrator ¹).

¹ Registratoren er normalt WLAN-accesspointet/routeren.

- 3 Gå til WPS-indstillingssiden, indtast den PIN-kode, der angives på etiketten nederst på maskinen, i registratoren, og følg vejledningen på skærmen på skærmen.

BEMÆRK

Indstillingssiden kan være forskellig alt afhængig af det accesspoint/den router, du bruger. Se den brugsanvisning, der fulgte med accesspointet/routeren.

- 4 Hvis der er oprettet forbindelse til maskinen, lyser WiFi-lampen  på kontrolpanelet.

(ADS-1500W/ADS-1600W)

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på Netværk.
- 3 Tryk på WLAN.
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vise WPS m/PIN-kode.
Tryk på WPS m/PIN-kode.
- 5 Når Aktiver WLAN? vises, skal du trykke på Ja for at acceptere.
Dette starter guiden til trådløs konfiguration.
Tryk på Nej for at annullere.
- 6 Displayet viser en 8-cifret PIN-kode, og maskinen begynder at søge efter et accesspoint.

- 7 På en computer, der har forbindelse til netværket, skal du indtaste "http://accesspointets IP-adresse/" i din browser (hvor "accesspointets IP-adresse" er IP-adressen for den enhed, der bruges som registrator ¹).

¹ Registratoren er normalt WLAN-accesspointet/routeren.

- 8 Gå til WPS-indstillingssiden, indtast den PIN-kode, der vises på displayet i trin 6, i registratoren, og følg vejledningen på skærmen.

BEMÆRK

Indstillingssiden kan være forskellig alt afhængig af det accesspoint/den router, du bruger. Se den brugsanvisning, der fulgte med accesspointet/routeren.

Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8

Hvis du anvender en computer som registrator, skal du følge disse trin:

BEMÆRK

- Hvis du vil anvende en computer med Windows Vista®, Windows® 7 eller Windows® 8 som registrator, skal du på forhånd registrere den på netværket. Se den brugsanvisning, der fulgte med WLAN-accesspointet/routeren.
- Hvis du anvender Windows® 7 eller Windows® 8 som registrator, kan du installere scannerdriveren efter den trådløse konfiguration ved at følge vejledningen på skærmen. Vil du vil installere hele driveren og softwarepakken, skal du følge trinnene i Hurtig installationsvejledning for at installere.

1 (Windows Vista®)

Klik på  (**Start**) > **Netværk** > **Tilføj en trådløs enhed**.

(Windows® 7)

Klik på  (**Start**) > **Enheder og printere** > **Tilføj en enhed**.

(Windows® 8)

Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Når menulinjen vises, skal du klikke på **Indstillinger** > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** > **Enheder og printere** > **Tilføj en enhed**.

2 Vælg maskinen, og klik på **Næste**.

3 Indtast den PIN-kode, der blev vist i displayet i trin 6, og klik derefter på **Næste**.

4 Vælg det netværk, du vil oprette forbindelse til, og klik derefter på **Næste**.

5 Klik på **Luk**.

- 9 Hvis din trådløse enhed tilsluttes, viser displayet **Tilsluttet**.

Hvis tilslutningen mislykkes, viser displayet en fejlkode. Skriv fejlkoden ned, se *Fejlfinding* i Hurtig installationsvejledning, og afhjælp fejlen.



(Windows®)

Konfigurationen af trådløst netværk er nu færdig. Hvis du ønsker at fortsætte med at installere drivere og software, der er nødvendig for brugen af enheden, skal du vælge Installer MFL-Pro Suite fra dvd-rom-menuen.

(Macintosh)

Konfigurationen af trådløst netværk er nu færdig. Hvis du ønsker at fortsætte med at installere drivere og software, der er nødvendig for brugen af enheden, skal du vælge Start Here OSX fra dvd-rom-menuen.

Konfiguration i adhoc-tilstand

Brug af et konfigureret SSID

Hvis du forsøger at parre maskinen med en computer, der allerede er i adhoc-tilstand, med et konfigureret SSID, skal du udføre de følgende trin:

- 1 Vi anbefaler, at du skriver dine indstillinger for trådløst netværk ned, før du konfigurerer maskinen. Du skal bruge disse oplysninger, før du fortsætter konfigurationen. Kontroller og registrer de aktuelle trådløse netværksindstillinger for den computer, du opretter forbindelse til.

BEMÆRK

De trådløse netværksindstillinger for den computer, du opretter forbindelse til, skal være indstillet til adhoc-tilstand med et SSID, der allerede er konfigureret. Se de oplysninger, der fulgte med din computer, eller kontakt din netværksadministrator for at få anvisninger vedrørende konfiguration af din computer til adhoc-tilstand.

Netværksnavn: (SSID)

Kommunikationstilstand	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
Adhoc	INGEN	—
	WEP	

For eksempel:

Netværksnavn: (SSID)
GODDAG

Kommunikationstilstand	Krypteringstilstand	Netværksnøgle
Adhoc	WEP	12345

BEMÆRK

Din Brother-maskine understøtter kun brug af den første WEP-nøgle.

- 2 Læg installations-dvd-rom'en i dit dvd-rom-drev.

3 Gør et af følgende:

■ Windows®

1 Klik på **Brugerdefineret installation.**



2 Klik på **Trådløs LAN-opsætningsguide.**



■ Macintosh

- 1 Dobbeltklik på ikonet **BROTHER** på dit skrivebord.
- 2 Dobbeltklik på **Hjælpeprogrammer**.



- 3 Dobbeltklik på **Installationsguide til trådløs enhed**.




- 4 Vælg **Ja, jeg har et USB-kabel jeg kan bruge til installationen.**, og klik derefter på **Næste**.




BEMÆRK

Hvis dette skærmbillede vises, skal du læse det, der står under **Vigtigt**. Marker afkrydsningsfeltet **Kontrolleret og bekræftet**, når du har bekræftet SSID og netværksnøglen, og klik derefter på **Næste**.

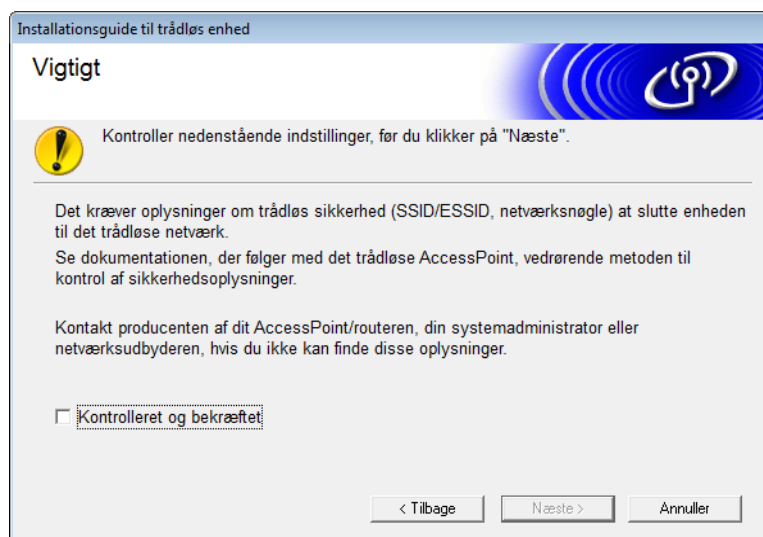


- 5 Tilslut midlertidigt USB-kablet direkte til computeren og maskinen. Hvis skærmbilledet til bekræftelse vises, skal du markere afkrydsningsfeltet, klikke på **Næste** og derefter gå til 6. Ellers skal du gå til 9.

- 6 Når følgende skærbillede vises, skal du vælge **Nej** og derefter klikke på **Næste**.

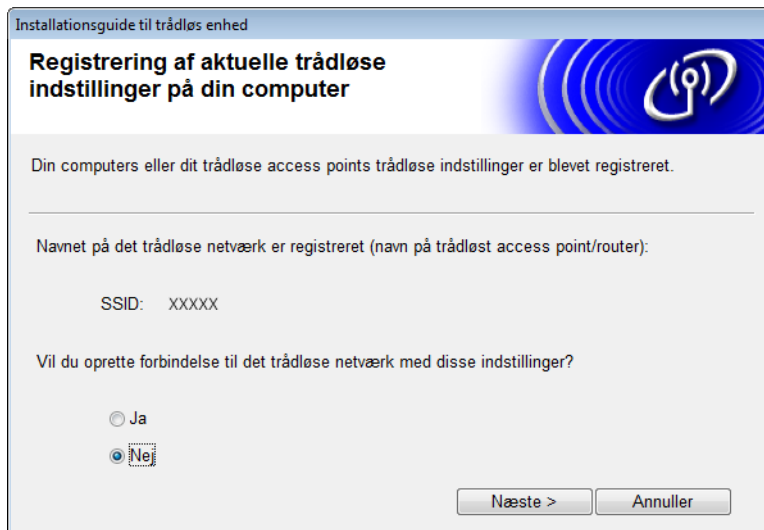

- 7 Vælg det SSID, som du noterede i trin 1 på side 23, og klik derefter på **Næste**.

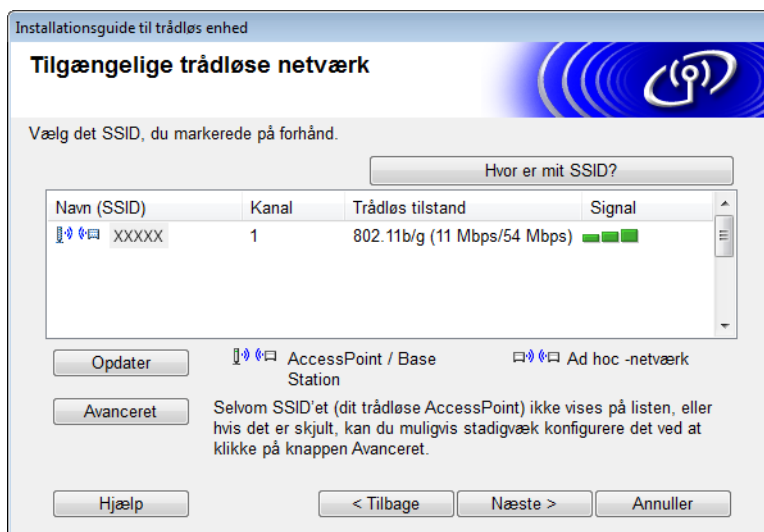

BEMÆRK

Hvis listen er tom, skal du kontrollere, at accesspointet er tændt og sender SSID'et. Kontroller derefter, at maskinen og din computer er inden for rækkevidden for trådløs kommunikation. Klik derefter på **Opdater**.

- 8 Hvis følgende skærbillede vises, skal du indtaste en netværkssnøgle i feltet **Netværkssnøgle** og derefter klikke på **Næste**.



BEMÆRK

Hvis dit netværk ikke er konfigureret til godkendelse og kryptering, vises følgende skærbillede. Hvis du vil fortsætte konfigurationen, skal du klikke på **OK**.



- 9 Klik på **Næste**. Indstillingerne bliver sendt til din maskine (krypteringstilstanden er WEP i følgende eksempel).

Installationsguide til trådløs enhed

Bekræftelse af trådløse netværksindstillinger

Klik på "Næste" for at sende følgende indstillinger til enheden.

IP-adresse	Auto	Skift IP-adresse
Kommunikationsmode	Ad hoc (Kanal 1)	
Navn (SSID)	XXXXX	

Hjælp < Tilbage Næste > Annuller

- 10 Tag USB-kablet ud af computeren og maskinen.

- 11 Klik på **Udfør**.

BEMÆRK

Nu kan du installere MFL-Pro Suite fra den medfølgende dvd-rom (du kan finde anvisninger i Hurtig installationsvejledning).

Brug af et nyt SSID

Hvis du bruger et nyt SSID, tilsluttes alle andre enheder derefter vha. det SSID, du tildeler til maskinen i følgende trin. Du skal tilslutte til dette SSID fra din computer, når den er i adhoc-tilstand.

- 1 Læg installations-dvd-rom'en i dit dvd-rom-drev.
- 2 Gør et af følgende:
 - Windows®
 - 1 Klik på **Brugerdefineret installation**.



2 Klik på **Trådløs LAN-opsætningsguide**.




■ Macintosh

- 1 Dobbeltklik på ikonet **BROTHER** på dit skrivebord.
- 2 Dobbeltklik på **Hjælpeprogrammer**.



3 Dobbeltklik på **Installationsguide til trådløs enhed**.

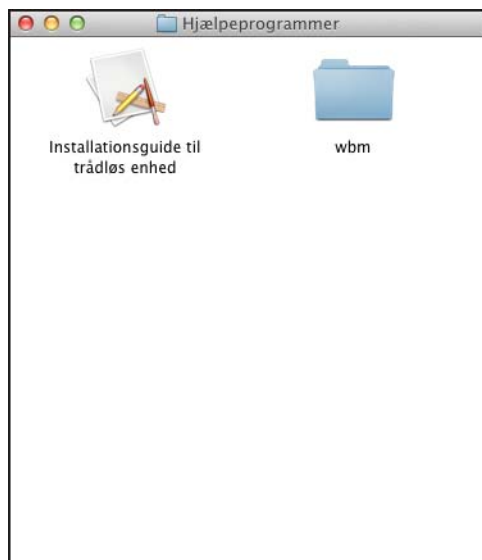


3

3 Vælg **Ja, jeg har et USB-kabel jeg kan bruge til installationen.**, og klik derefter på **Næste**.



BEMÆRK

Hvis dette skærm billede vises, skal du læse det, der står under **Vigtigt**. Marker afkrydsningsfeltet **Kontrolleret og bekræftet**, og klik derefter på **Næste**.

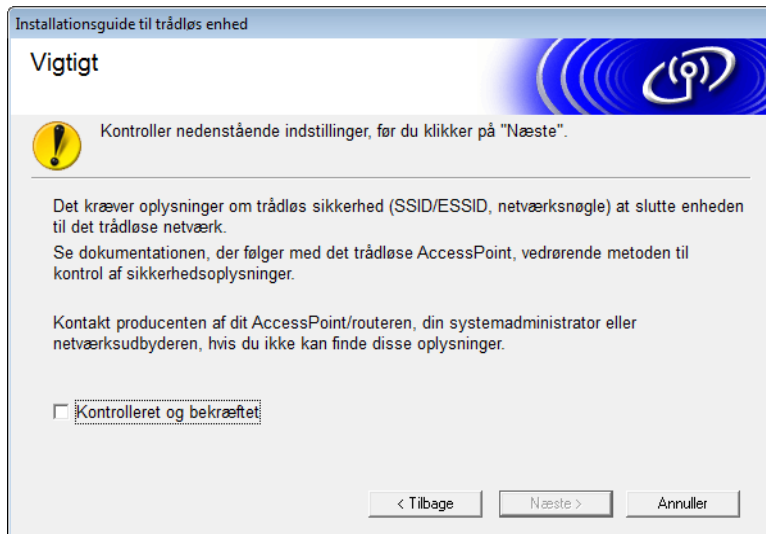

- 4 Tilslut midlertidigt USB-kablet direkte til computeren og maskinen. Hvis skærm billedet til bekræftelse vises, skal du markere afkrydsningsfeltet, klikke på **Næste** og derefter gå til 5. Ellers skal du gå til 6.
- 5 Når følgende skærm billede vises, skal du vælge **Nej** og derefter klikke på **Næste**.



6 Klik på **Avanceret**.



7 I feltet **Navn (SSID)** skal du indtaste et nyt SSID og derefter markere afkrydsningsfeltet. Klik på rullelisten **Kanal**, vælg den ønskede kanal, og klik derefter på **Næste**.



- 8 Vælg **Godkendelsesmetode** og **Krypteringsmetode** på rullelisterne. Hvis du vælger **WEP** som **Krypteringsmetode**, skal du indtaste en netværksnøgle i feltet **Netværksnøgle** og derefter klikke på **Næste**.

Installationsguide til trådløs enhed

Godkendelsesmetode og krypteringsmetode

Konfigurer godkendelsesmetoden og krypteringsmetoden.

Navn (SSID): XXXXX

Godkendelsesmetode: Åbent system

Intern godkendelsesmetode:

Krypteringsmetode: WEP

Netværksnøgle: ABCDEF1234

Hjælp < Tilbage Næste > Annuller

BEMÆRK

WEP-nøglen kan indtastes som en streng med 5 eller 13 ASCII-teksttegn eller 10 eller 26 hexadecimale tegn.

- 9 Klik på **Næste**. Indstillingerne sendes til din maskine.

Installationsguide til trådløs enhed

Bekræftelse af trådløse netværksindstillinger

Klik på "Næste" for at sende følgende indstillinger til enheden.

IP-adresse: Auto

Kommunikationsmode: Ad hoc (Kanal 1)

Navn (SSID): XXXXX

Godkendelsesmetode: Åbent system

Krypteringsmetode: WEP

Skift IP-adresse

Hjælp < Tilbage Næste > Annuller

- 10 Tag USB-kablet ud af computeren og maskinen.

- 11 Klik på **Udfør**.

BEMÆRK

Nu kan du installere MFL-Pro Suite fra den medfølgende dvd-rom (du kan finde anvisninger i Hurtig installationsvejledning).

Oversigt

Du kan bruge en standardwebbrowser til at administrere din maskine med HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) eller HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure). Du kan administrere din maskine eller indhente følgende oplysninger fra en maskine på dit netværk ved hjælp af en webbrowser.

- Oplysninger om maskinstatus
- Skifte netværksindstillinger som f.eks. TCP/IP-oplysninger
- Konfigurere Scan til FTP (se *Ændring af Scan til FTP-konfigurationen via en webbrowser* på side 43).
- Konfigurere Scan til netværk (se *Ændring af Scan til netværk-konfigurationen vha. en webbrowser (Windows®)* (kun ADS-1500W/ADS-1600W) på side 44).
- Oplysninger om maskinens og scanningsserverens softwareversion
- Ændre netværks- og maskinkonfigurationsdetaljer

BEMÆRK

Vi anbefaler Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0 til Windows® og Safari 5/6 til Macintosh. Sørg også for, at JavaScript og Cookies altid er aktiveret, uanset hvilken browser du bruger. Hvis du bruger en anden webbrowser, skal du kontrollere, at den er kompatibel med HTTP 1.0 og HTTP 1.1.

Du skal bruge TCP/IP-protokollen på dit netværk og have programmeret en gyldig IP-adresse i scanningsserveren og computeren.

Konfiguration af maskinens indstillinger vha. Webbaseret administration (webbrowser)

BEMÆRK

- Af hensyn til sikkerheden anbefaler vi, at du bruger HTTPS-protokollen, når du konfigurerer indstillingerne med Webbaseret administration.
- Når du anvender HTTPS-protokollen til konfiguration med Webbaseret administration, viser din browser en advarselsmeddelelse.


4

1 Start Webbaseret administration.

(ADS-1000W/ADS-1100W)

■ Windows®

- 1 Klik på ikonet  (ControlCenter4) i systembakken, og vælg derefter **Åbn**. Vinduet **ControlCenter4** åbnes.
- 2 Klik på fanen **Enhedsindstillinger** (eksemplet herunder viser ControlCenter4 i **Starttilstand**).

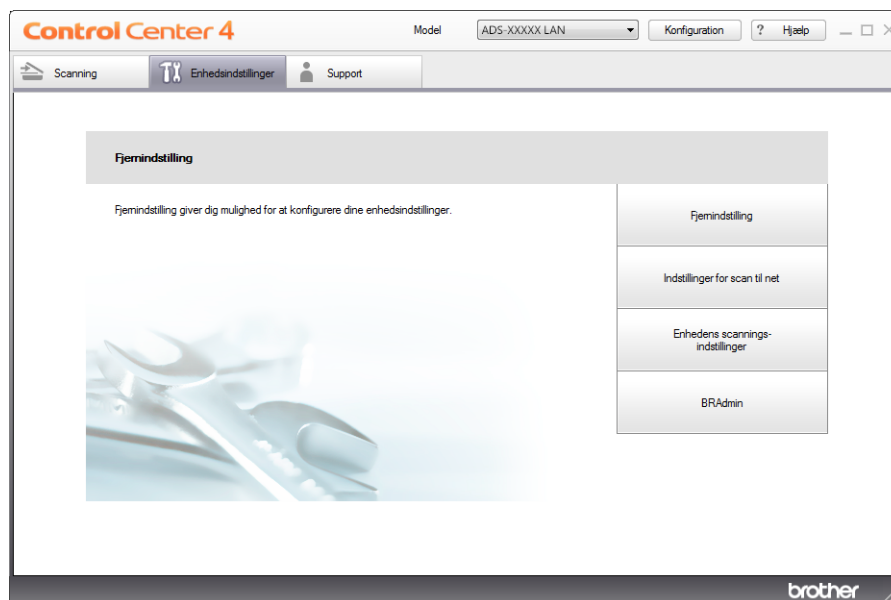

- 3 Klik på **Indstillinger for scan til net**. Vinduet Webbaseret administration åbnes.

■ Macintosh

- 1 Klik på ikonet  (ControlCenter2) i Dock. Vinduet **ControlCenter2** åbnes.

2 Klik på fanen **ENHEDSINDSTILLING**.



3 Klik på **Scan til net-indstillinger**. Vinduet Webbaseret administration åbnes.

(ADS-1500W/ADS-1600W)

1 Start din webbrowser.

2 Indtast "http://maskinens IP-adresse/" i browseren (hvor "maskinens IP-adresse" er maskinens IP-adresse).

■ For eksempel:

http://192.168.1.2/

BEMÆRK

- Hvis du anvender et DNS (Domain Name System) eller aktiverer et NetBIOS-navn, kan du indtaste et andet navn, som f.eks. "DeltScanner" i stedet for IP-adressen.

- For eksempel:

http://DeltScanner/

Hvis du aktiverer et NetBIOS-navn, kan du også bruge nodenavnet.

- For eksempel:

http://brwxxxxxxxxxxxxx/

Du kan finde NetBIOS-navnet fra kontrolpanelet som **Nodenavn** (kun ADS-1500W/ADS-1600W).

- Brugere af Macintosh kan nemt få adgang til Webbaseret administration-systemet ved at klikke på maskinikonet på skærmbilledet **Status Monitor**. Se Brugsanvisningen for at få flere oplysninger.

- 2 Der kræves som standard ikke adgangskode. Indtast en adgangskode, hvis du har angivet en, og klik derefter på ➡.

- 3 Du kan nu ændre scannerserverens indstillinger.

BEMÆRK

Hvis du har ændret protokolindstillingerne, skal du genstarte maskinen efter at have klikket på **Submit** (Send) for at aktivere konfigurationen.

Indstilling af en adgangskode

Vi anbefaler at angive en logonadgangskode for at forhindre uautoriseret adgang til Webbaseret administration.

- 1 Følg trin 1, der starter på side 37.
- 2 Når Webbaseret administration-skærmbilledet vises, skal du klikke på **Administrator**.
- 3 Indtast den ønskede adgangskode (op til 32 tegn).
- 4 Indtast adgangskoden igen i feltet **Confirm New Password** (Bekræft ny adgangskode).
- 5 Klik på **Submit** (Send).
Næste gang du skal have adgang til Webbaseret administration, skal du indtaste adgangskoden i feltet **Login** (Logon) og derefter klikke på .
Når du har konfigureret indstillingerne, skal du logge ud ved at klikke på .

BEMÆRK

Du kan også indstille en adgangskode ved at klikke på **Please configure the password** (Konfigurer adgangskode) på maskinens webside (så længe du ikke angiver en adgangskode for logon).

Synkronisering med SNTP-serveren

Simple Network Time Protocol (SNTP) er den protokol, der bruges til at synkronisere det klokkeslæt, maskinen bruger til godkendelse med SNTP-tidsserveren (dette er ikke det klokkeslæt, der vises på maskinens display). Du kan jævnligt synkronisere maskinens klokkeslæt med Coordinated Universal Time (UTC), der angives af SNTP-tidsserveren.

BEMÆRK

Denne funktion er ikke tilgængelig i visse lande.

4


- 1 Følg trin 1, der starter på side 37.
- 2 Når Webbaseret administration-skærbilledet vises, skal du klikke på **Network** (Netværk) og derefter klikke på **Protocol** (Protokol).
- 3 Marker afkrydsningsfeltet **SNTP** for at aktivere indstillingen.
- 4 Klik på **Advanced settings** (Avancerede indstillinger).
 - **Status**
Viser om SNTP-serverindstillingerne er aktiverede eller deaktiverede.
 - **SNTP server method** (SNTP-servermetode)
Vælg **AUTO** eller **STATIC**.
 - **AUTO**
Hvis du har en DHCP-server på netværket, henter SNTP-serveren automatisk sin IP-adresse fra denne server.
 - **STATIC**
Indtast den adresse, du vil bruge.
 - **Primary SNTP server address** (Primær SNTP-serveradresse), **Secondary SNTP server address** (Sekundær SNTP-serveradresse)
Indtast serveradressen (op til 64 tegn).
Den sekundære SNTP-serveradresse anvendes som en sikkerhedskopi til den primære SNTP-serveradresse. Hvis den primære server ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-server.
 - **Primary SNTP server port** (Primær SNTP-serverport), **Secondary SNTP server port** (Sekundær SNTP-serverport)
Indtast portnummeret (1 til 65535).
Den sekundære SNTP-serverport anvendes som en sikkerhedskopi til den primære SNTP-serverport. Hvis den primære port ikke er tilgængelig, kontakter maskinen den sekundære SNTP-port.
 - **Synchronization interval** (Synkroniseringsinterval)
Indtast antal timer mellem serversynkroniseringsforsøg (1 til 168 timer).

BEMÆRK

- Du skal konfigurere **Date&time** (Dato&tid) for at synkronisere den tid, der bruges af maskinen sammen med SNTP-tidsserveren. Klik på **Date&time** (Dato&tid), og konfigurér derefter **Date&time** (Dato&tid) på skærbilledet **General** (Generelt).

(kun ADS-1500W/ADS-1600W)

Du kan også konfigurere datoen og klokkeslættet fra maskinens kontrolpanel.

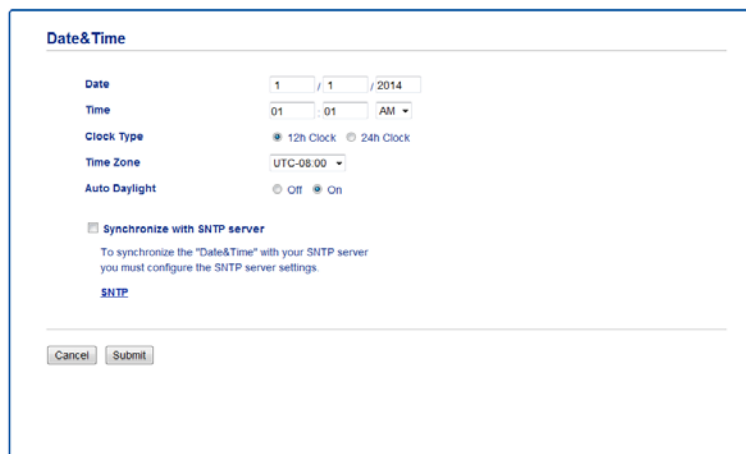

- Marker afkrydsningsfeltet **Synchronize with SNTP server** (Synkroniser med SNTP-server). Du skal også verificere dine tidszoneindstillinger korrekt. Vælg tidsforskellen mellem din placering og UTC på rullelisten **Time zone** (Tidszone). F.eks. er tidszonen for Eastern Time i USA og Canada UTC-05:00.

■ Synchronization status (Synkroniseringsstatus)

Du kan kontrollere den seneste synkroniseringsstatus.

- Klik på **Submit** (Send) for at anvende indstillingerne.

Ændring af Scan til FTP-konfigurationen via en webbrowser

Med Scan til FTP har du mulighed for at scanne et dokument direkte til en FTP-server på dit lokale netværk eller på internettet. I Brugsanvisningen kan du finde flere oplysninger om Scan til FTP.

- 1 Følg trin 1, der starter på side 37.
- 2 Når Webbaseret administration-skærmbilledet vises, skal du klikke på **Scan** og derefter klikke på **Scan to FTP** (Scan til FTP) (for ADS-1000W/1100W) eller **Scan to FTP/Network** (Scan til FTP/netværk) (for ADS-1500W/1600W).
- 3 Du kan vælge, hvilke profilnumre (1 til 5) du vil bruge til Scan til FTP-indstillinger. Ud over de syv forudindstillede filnavne kan du også gemme to brugerdefinerede filnavne til oprettelse af en Scan til FTP-serverprofil i **Create a User Defined File Name** (Opret et brugerdefineret filnavn). Der kan indtastes maksimalt 15 tegn i hvert af de to felter.
- 4 Klik på **Submit** (Send).
- 5 Klik på **Scan to FTP Profile** (Scan til FTP-profil) (for ADS-1000W/1100W) eller **Scan to FTP/Network Profile** (Scan til FTP/netværksprofil) (for ADS-1500W/1600W) på siden **Scan**. Du kan nu konfigurere og ændre følgende Scan til FTP-indstillinger vha. en webbrowser.
 - **Profile Name** (Profilnavn) (op til 15 tegn)
 - **Host Address** (Værtsadresse) (FTP-serveradresse)
 - **Username** (Brugernavn)
 - **Password** (Adgangskode)
 - **Store Directory** (Lagermappe)
 - **File Name** (Filnavn)
 - **Quality** (Kvalitet)
 - **File Type** (Filtype)
 - **Document Size** (Dokumentstørrelse)
 - **Auto Deskew** (Autoopretning)
 - **Skip Blank Page** (Spring blank side over)
 - **2-sided Scan** (2-sidet scanning) (kun for ADS-1000W/1100W)
 - **Passive Mode** (Passiv tilstand)
 - **Port Number** (Portnummer)

Du kan sætte **Passive Mode** (Passiv tilstand) til **Off** (Fra) eller **On** (Til) alt afhængigt af din FTP-server og netværkskonfigurationen for din firewall. Som standard er denne indstilling **On** (Til). Du kan også ændre det portnummer, der bruges til at få adgang til FTP-serveren. Standarden for denne indstilling er port 21. I de fleste tilfælde kan disse to indstillinger fortsat være indstillet som standarden.

BEMÆRK

Scan til FTP er tilgængelig, når FTP-serverprofilerne er konfigureret vha. Webbaseret administration.

- 6 Klik på **Submit** (Send) for at anvende indstillingerne.

Ændring af Scan til netværk-konfigurationen vha. en webbrowser (Windows®) (kun ADS-1500W/ADS-1600W)

Med Scan til netværk kan du scanne dokumenter direkte til en delt mappe på en CIFS ¹-server på dit lokale netværk eller internettet. I Brugsanvisningen kan du finde flere oplysninger om Scan til netværk.

¹ Common Internet File System (CIFS) er den standardmåde, hvorpå computerbrugere deler filer og scannere i Windows®.

BEMÆRK

Scan til netværk understøtter NTLMv2-godkendelse.

Du skal konfigurere SNTP-protokollen (netværkstidsserver), eller du skal indstille dato, klokkeslæt og tidszone korrekt på kontrolpanelet til godkendelse. (Se *Synkronisering med SNTP-serveren* på side 41 for at få oplysninger om indstilling af SNTP. I Brugsanvisning kan du finde oplysninger om indstilling af dato, klokkeslæt og tidszone).

- 1 Følg trin ❶, der starter på side 37.
- 2 Når Webbaseret administration-skærmbilledet vises, skal du klikke på **Scan** og derefter klikke på **Scan to FTP/Network** (Scan til FTP/netværk).
- 3 Vælg **Network** (Netværk) i de profilnumre (1 til 5), som du vil bruge til Scan til netværk-indstillingerne. Ud over de syv forudindstillede filnavne kan du også gemme to brugerdefinerede filnavne til oprettelse af en Scan til netværksprofil i **Create a User Defined File Name** (Opret et brugerdefineret filnavn). Der kan indtastes maksimalt 15 tegn i hvert af de to felter.
- 4 Klik på **Submit** (Send).
- 5 Klik på **Scan to FTP/Network Profile** (Scan til FTP/netværksprofil) på siden **Scan**. Du kan nu konfigurere og ændre følgende Scan til Netværk-indstillinger vha. en webbrowser.
 - **Profile Name** (Profilnavn) (op til 15 tegn)
 - **Host Address** (Værtsadresse)
 - **Store Directory** (Lagermappe)
 - **File Name** (Filnavn)
 - **Quality** (Kvalitet)
 - **File Type** (Filtype)
 - **Document Size** (Dokumentstørrelse)
 - **Auto Deskew** (Autoopretning)
 - **Skip Blank Page** (Spring blank side over)
 - **Use PIN for Authentication** (Brug PIN-kode til godkendelse)
 - **PIN Code** (PIN-kode)
 - **Username** (Brugernavn)
 - **Password** (Adgangskode)

BEMÆRK


Scan til netværk er tilgængelig, når netværksserverprofilerne er konfigureret vha. Webbaseret administration.

- 6 Klik på **Submit** (Send) for at anvende indstillingerne.

Scan til e-mailserver (kun ADS-1500W/ADS-1600W)

Oversigt

Med funktionen Scan til e-mailserver kan du sende scannede dokumenter med e-mail. Dokumenterne sendes i e-mailmeddelelser som vedhæftede filer.

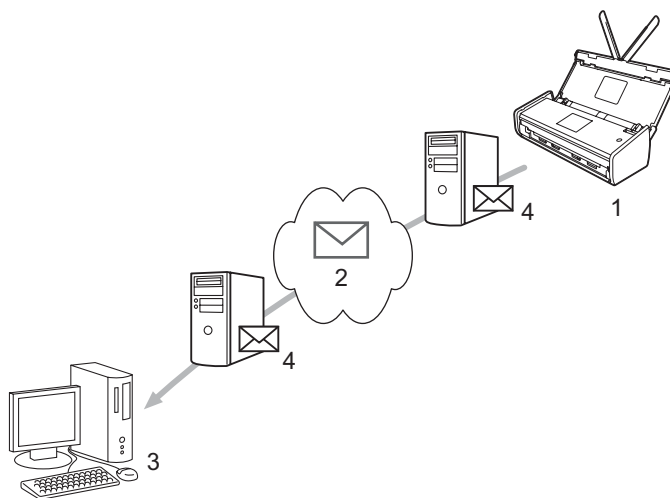

- 1 Afsender
- 2 Internet
- 3 Modtager
- 4 E-mailserver

Vigtige oplysninger om Scan til e-mailserver

Hvis størrelsen af et dokumentes billeddata er for stor, er der risiko for, at overførslen mislykkes.

Scan til e-mailserver

Før du bruger funktionen Scan til e-mailserver, skal du konfigurere din Brother-maskine til at kommunikere med netværket og mailserveren. Du kan konfigurere disse elementer vha. Webbaseret administration, Fjernindstilling eller BRAdmin Professional 3. Du skal kontrollere, at følgende elementer er konfigureret på din maskine:

- IP-adressen (hvis du allerede bruger din maskine i dit netværk, er din maskines IP-adresse konfigureret korrekt).
- E-mailadresse
- SMTP, POP3-serveradresse/port/Godkendelsesmetode/Krypteringsmetode/Servercertifikatverifikation
- Navn på mailboks og adgangskode

Hvis du er i tvivl om nogle af disse elementer, skal du kontakte netværksadministratoren.

BEMÆRK

Selvom du skal konfigurere en e-mailadresse på din maskine, har maskinen ikke en funktion til modtagelse af e-mail. Maskinen kan derfor ikke modtage en e-mail, som modtageren sender som svar på en e-mail, der er sendt fra din maskine.

Inden scanning til e-mailserver

For at scanne til e-mailserver skal du måske konfigurere følgende elementer (vha. Webbaseret administration eller Fjernindstilling):

- Afsenderemne
- Størrelsesbegrænsning
- Meddelelse (se *Bekræftelses-e-mail for transmission* på side 48 for at få flere oplysninger).

Sådan bruges Scan til e-mailserver

Se *Send scannede dokumenter direkte til en e-mailadresse (kun ADS-1500W/ADS-1600W)* i Brugsanvisning vedrørende afsendelse.

Når dokumentet er scannet, sendes det automatisk til den angivne e-mailadresse via din SMTP-server. Du kan annullere afsendelsen ved at trykke på  under scanning. Når overførslen er færdig, vender maskinen tilbage til standbytilstand.

BEMÆRK

Nogle e-mailservere tillader ikke afsendelse af store e-maildokumenter (systemadministratoren vil ofte sætte en grænse for maksimal størrelse af e-mail). Når funktionen Scan til e-mailserver er aktiveret, viser maskinen *Hukommelse fuld*, hvis du prøver at sende e-maildokumenter med en størrelse på over 1 MB. Dokumentet sendes ikke. Det dokument, du sender, bør opdeles i mindre dokumenter, der accepteres af e-mailserveren.

Yderligere muligheder med Scan til e-mailserver

Bekræftelses-e-mail for transmission

Brug bekræftelses-e-mail til at anmode om meddelelse fra den modtagende part om, at e-mailen er modtaget og behandlet.

Opsætning af mailtransmission

For at bruge denne funktion skal du indstille muligheden `Meddelelse` i muligheden `Setup mail TX` til enten `Til` eller `Fra`. Når der skiftes til `Til`, sendes et ekstra felt med oplysninger sammen med billeddataene.

- 1 Tryk på  (Indstil.).
- 2 Tryk på `Netværk`.
- 3 Tryk på `E-mail`.
- 4 Tryk på `Setup mail TX`.
- 5 Tryk på `Meddelelse`.
- 6 Tryk på `Til` (eller `Fra`).

BEMÆRK

- Underretning om meddelelsesdisposition (Message Disposition Notification) (MDN)
Dette felt anmoder om status for e-mailmeddelelsen efter levering via SMTP-transportsystemet (Simple Mail Transfer Protocol). Når beskeden er ankommet til modtageren, anvendes disse data, når maskinen eller brugeren læser den modtagne e-mail. Hvis f.eks. beskeden åbnes med henblik på læsning, sender modtageren en meddelelse tilbage til den oprindelige afsendermaskine eller bruger. Modtageren skal understøtte feltet MDN for at kunne sende en meddelelsesrapport, ellers vil anmodningen blive ignoreret.
 - Denne maskine kan ikke modtage e-mail, så hvis du vil bruge bekræftelsesfunktionen, skal du videresende svarmeddelelsen til en anden e-mailadresse. Du kan konfigurere `Mailadresse` til den e-mailadresse, du vil modtage meddelelsen på.
-

Oversigt

Din Brother-maskine indeholder nogle af de nyeste netværkssikkerheds- og krypteringsprotokoller, der findes. Disse netværksfunktioner kan integreres i den overordnede netværkssikkerhedsplan for at beskytte dine data og forhindre uautoriseret adgang til maskinen. Dette kapitel forklarer, hvordan du konfigurerer dem.

Du kan konfigurere følgende sikkerhedsfunktioner:

- Sikker afsendelse af en e-mail (se *Sikker afsendelse af en e-mail (kun ADS-1500W/ADS-1600W)* på side 50)
- Administration af flere certifikater (se *Administration af flere certifikater (kun ADS-1500W/ADS-1600W)* på side 53)

BEMÆRK

Vi anbefaler, at du deaktiverer FTP- og TFTP-protokollerne. Adgang til maskinen via disse protokoller er ikke sikker. Hvis du imidlertid deaktiverer FTP, deaktiveres funktionen Scan til FTP. (Yderligere oplysninger om konfiguration af protokolindstillingerne kan findes under *Konfiguration af maskinens indstillinger vha. Webbaseret administration (webbrowser)* på side 37).

Sikker afsendelse af en e-mail (kun ADS-1500W/ADS-1600W)

Konfiguration vha. Webbaseret administration (webbrowser)

Du kan konfigurere sikker afsendelse af e-mail med brugergodkendelse eller e-mail, der sendes og modtages ved hjælp af SSL/TLS, i skærbilledet Webbaseret administration.

- 1 Start din webbrowser.
- 2 Indtast "http://maskinens IP-adresse/" i browseren (hvor "maskinens IP-adresse" er maskinens IP-adresse).
 - For eksempel:
http://192.168.1.2/
- 3 Der kræves som standard ikke adgangskode. Indtast en adgangskode, hvis du har angivet en, og klik derefter på .
- 4 Klik på **Network** (Netværk).
- 5 Klik på **Protocol** (Protokol).
- 6 Klik på **Advanced Setting** (Avancerede indstillinger) i **POP3/SMTP**, og kontroller, at status for **POP3/SMTP** er **Enabled** (Aktiveret).
- 7 Du kan konfigurere **POP3/SMTP**-indstillingerne på denne side.

BEMÆRK

- Se hjælpefunktionen i Webbaseret administration for at få flere oplysninger.
 - Du kan også kontrollere, om e-mailindstillingerne er korrekte efter konfigurationen ved at sende en test-e-mail.
 - Hvis du ikke kender POP3/SMTP-serverindstillingerne, kan du kontakte din systemadministrator eller internetudbyder (ISP) for at få flere oplysninger.
-
- 8 Efter konfigurationen skal du klikke på **Submit** (Send). Dialogboksen **Test E-mail Send Configuration** (Test konfiguration af e-mail-afsendelse) åbnes.
 - 9 Følg vejledningen på skærmen, hvis du vil teste med de aktuelle indstillinger.

Afsendelse af en e-mail med brugergodkendelse

Denne maskine understøtter metoderne POP før SMTP og SMTP-AUTH til afsendelse af en e-mail via en e-mailserver, der kræver brugergodkendelse. Disse metoder forhindrer en uautoriseret bruger i at få adgang til e-mailserveren. Du kan bruge Webbaseret administration eller BRAdmin Professional 3 til at konfigurere disse indstillinger. Du kan bruge metoderne POP før SMTP og SMTP-AUTH til e-mailmeddelelser, e-mailrapporter og Scan til e-mailserver.

E-mailserver-indstillinger

Du er nødt til at matche indstillingerne for SMTP-godkendelsesmetoden med den metode, der anvendes af din e-mailserver. Kontakt din netværksadministrator eller internetudbyderen (ISP) vedrørende konfiguration af e-mailserveren.

Du skal også markere afkrydsningsfeltet **SMTP-AUTH** i **SMTP Server Authentication Method** (SMTP-servergodkendelsesmetoder) for at aktivere SMTP-servergodkendelse.

SMTP-indstillinger

- Du kan ændre SMTP-portnummeret ved hjælp af Webbaseret administration. Dette er praktisk, hvis din internetudbyder (ISP) implementerer tjenesten "Outbound Port 25 Blocking (OP25B)".
- Ved at ændre SMTP-portnummeret til et specifikt nummer, som din internetudbyder bruger til SMTP-serveren (f.eks. port 587), kan du sende e-mail via SMTP-serveren.
- Hvis du kan bruge både POP før SMTP og SMTP-AUTH, anbefaler vi, at du vælger SMTP-AUTH.
- Hvis du vælger POP før SMTP som godkendelsesmetode for SMTP-serveren, skal du konfigurere POP3-indstillingerne. Du kan også bruge APOP-metoden, hvis det er nødvendigt.

Sikker afsendelse af en e-mail vha. SSL/TLS

Denne maskine understøtter SSL/TLS-metoder til afsendelse af en e-mail via en e-mailserver, der kræver sikker SSL/TLS-kommunikation. Du skal konfigurere SMTP over SSL/TLS eller POP3 over SSL/TLS korrekt for at sende e-mail via en e-mailserver.

Bekræftelse af servercertifikat

- Hvis du vælger SSL eller TLS for **SMTP over SSL/TLS** eller **POP3 over SSL/TLS**, markeres afkrydsningsfeltet **Verify Server Certificate** (Godkend certifikat) automatisk til bekræftelse af servercertifikatet.
 - Før du verificerer servercertifikatet, skal du importere det CA-certifikat, der er udstedt af det certificeringscenter, der signerede servercertifikatet. Kontakt din netværksadministrator eller internetudbyder (ISP) for at få bekræftet, om det er nødvendigt at importere et CA-certifikat. Se *Import og eksport af et CA-certifikat* på side 53 vedrørende import af certifikatet.
 - Hvis du ikke skal verificere servercertifikatet, skal du fjerne markeringen i **Verify Server Certificate** (Godkend certifikat).

Portnummer

- Hvis du vælger SSL eller TLS, ændres værdien **SMTP Port** (SMTP-port) eller **POP3 Port** (POP3-port), så den matcher protokollen. Hvis du vil ændre portnummeret manuelt, skal du indtaste portnummeret, når du har valgt **SMTP over SSL/TLS** eller **POP3 over SSL/TLS**.
- Du skal konfigurere POP3/SMTP-kommunikationsmetoden, så den stemmer overens med e-mailserveren. Kontakt din netværksadministrator eller internetudbyder for at få oplysninger om e-mailserverindstillingerne.

I de fleste tilfælde kræver de sikre webmail-tjenester følgende indstillinger:

(SMTP)

SMTP Port (SMTP-port): 587

SMTP Server Authentication Method (SMTP-servergodkendelsesmetode): SMTP-AUTH

SMTP over SSL/TLS: TLS

(POP3)

POP3 Port (POP3-port): 995

POP3 over SSL/TLS: SSL

Administration af flere certifikater (kun ADS-1500W/ADS-1600W)

Funktionen med flere certifikater giver dig mulighed for at bruge Webbaseret administration til at administrere alle certifikater installeret på din maskine. I Webbaseret administration skal du navigere til skærbilledet **CA Certificate** (CA-certifikat) for at se certifikatindhold, slette eller eksportere dine certifikater.

Du kan gemme op til tre CA-certifikater for at bruge SMTP over SSL og/eller POP3 over SSL.

Vi anbefaler, at du gemmer et certifikat mindre end tilladt, så du reserverer en tom plads, hvis et certifikat udløber. Når et certifikat udløber, skal du importere et nyt certifikat til den reservede plads og derefter slette det certifikat, der er udløbet. På den måde undgår du konfigurationsfejl.

BEMÆRK

Når du bruger SSL til SMTP-kommunikation, behøver du ikke vælge et certifikat. Det nødvendige certifikat bliver valgt automatisk.

Import og eksport af et CA-certifikat

Du kan gemme et CA-certifikat på maskinen ved at importere og eksportere det.

Sådan importeres et CA-certifikat

- 1 Start din webbrowser.
- 2 Indtast "http://maskinens IP-adresse/" i browseren (hvor "maskinens IP-adresse" er maskinens IP-adresse).
 - For eksempel:
http://192.168.1.2/
- 3 Klik på fanen **Network** (Netværk), og klik derefter på **Security** (Sikkerhed).
- 4 Klik på **CA Certificate** (CA-certifikat).
- 5 Klik på **Import CA Certificate** (Importer CA-certifikat), og vælg certifikatet.
- 6 Klik på **Submit** (Send).

Sådan eksporteres et CA-certifikat

- 1 Start din webbrowser.
- 2 Indtast "http://maskinens IP-adresse/" i browseren (hvor "maskinens IP-adresse" er maskinens IP-adresse).
 - For eksempel:
http://192.168.1.2/
- 3 Klik på fanen **Network** (Netværk), og klik derefter på **Security** (Sikkerhed).
- 4 Klik på **CA Certificate** (CA-certifikat).

- 5 Vælg det certifikat, du vil eksportere, og klik på **Export** (Eksport).
- 6 Klik på **Submit** (Send).

Oversigt

I dette kapitel beskrives, hvordan du løser typiske netværksproblemer, der kan opstå under brugen af Brother-maskinen.

Gå til Brother Solutions Center på <http://solutions.brother.com/>, og klik på **Manualer** på siden for din model for at hente de andre brugsanvisninger for din Brother-maskine.

Identifikation af problemet

Sørg for, at følgende elementer er konfigureret, før du læser dette kapitel.

Kontroller først følgende:

AC-adapteren er tilsluttet korrekt, og Brother-maskinen er tændt.
Accesspointet, routeren eller hub'en er aktiveret, og linkknappen blinker.
Al beskyttende emballage er blevet fjernet fra maskinen.
Frontlågen, separationspladelågen og fremføringsrullelågen er helt lukket.

Gå til siden med din løsning:

- *Jeg kan ikke gøre konfigurationen af opsætningen af det trådløse netværk færdig.* på side 56
- *Brother-maskinen findes ikke på netværket under installation af MFL-Pro Suite.* på side 57
- *Brother-maskinen kan ikke scanne via netværket. Brother-maskinen findes ikke på netværket selv efter en vellykket installation.* på side 58
- *Jeg anvender sikkerhedssoftware.* på side 60
- *Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt.* på side 61

Jeg kan ikke gøre konfigurationen af opsætningen af det trådløse netværk færdig.

Spørgsmål	Interface	Løsning
Kunne din maskine ikke oprette forbindelse til netværket under konfiguration af det trådløse netværk?	trådløs	Sluk din trådløse router, og tænd den igen. Prøv derefter at konfigurere de trådløse indstillinger igen.
Er dine sikkerhedsindstillinger (SSID/netværksnøgle) korrekte?	trådløs	Kontroller dine sikkerhedsindstillinger. ■ Producentens navn eller modelnummer på WLAN-accesspointet/routeren kan muligvis bruges som standardsikkerhedsindstillinger. ■ Se de anvisninger, der fulgte med WLAN-accesspointet/routeren, for at få oplysninger om, hvordan du finder sikkerhedsindstillingerne. ■ Spørg producenten af WLAN-accesspointet/routeren, eller spørg din internetudbyder eller netværksadministrator.
Anvender du MAC-adressefiltrering?	trådløs	Kontroller, om Brother-maskinens MAC-adresse er tilladt i filteret. (ADS-1000W/1100W) Du kan finde din maskines MAC-adresse (Ethernet-adresse) i Network Status (Netværksstatus) under fanen Network (Netværk) i Webbaseret administration. Se <i>Konfiguration af maskinens indstillinger vha. Webbaseret administration (webbrowser)</i> på side 37. (ADS-1500W/1600W) Du kan finde MAC-adressen vha. Brother-maskinens kontrolpanel.
Er WLAN-accesspointet/routeren i skjult tilstand (sender ikke SSID)?	trådløs	■ Indtast det korrekte SSID-navn manuelt. ■ Kontroller SSID-navnet eller netværksnøglen i de anvisninger, der fulgte med WLAN-accesspointet/routeren, og konfigurer opsætningen af det trådløse netværk igen. (Se <i>Når SSID ikke udsendes</i> på side 13 for at få flere oplysninger).
Jeg har kontrolleret og prøvet alt det overstående, men jeg kan fortsat ikke afslutte den trådløse konfiguration. Er der andet, jeg kan gøre?	trådløs	Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse. Se <i>Brother-maskinen kan ikke scanne via netværket. Brother-maskinen findes ikke på netværket selv efter en vellykket installation.</i> på side 58.

Brother-maskinen findes ikke på netværket under installation af MFL-Pro Suite.

Spørgsmål	Interface	Løsning
Har din computer forbindelse til netværket?	trådløs	Kontroller, at din computer har forbindelse til et netværk, f.eks. et LAN-miljø eller internettjenester. Du kan få yderligere hjælp med dine netværksproblemer, hvis du kontakter din netværksadministrator.
Har maskinen forbindelse til netværket, og har den en gyldig IP-adresse?	trådløs	(ADS-1000W/ADS-1100W) Hvis WiFi-lyset  på kontrolpanelet ikke lyser, angiver LED'erne en fejlstatus. Skriv fejlstatussen ned, se <i>LED-indikationer</i> i <i>Brugsanvisning</i> , og afhjælp derefter fejlen. (ADS-1500W/ADS-1600W) Kontroller, at Status i WLAN-status ikke er Forbindelsesfejl. Se <i>Sådan kontrolleres WLAN-status</i> på side 10. Hvis displayet viser Forbindelsesfejl, kan du spørge din netværksadministrator, om din IP-adresse er gyldig eller ej.
Anvender du sikkerhedssoftware?	trådløs	■ I installationsdialogboksen kan du søge efter Brother-maskinen igen. ■ Tillad adgang, når sikkerhedssoftwarens advarselsmeddelelse vises under installation af MFL-Pro Suite. ■ Se <i>Jeg anvender sikkerhedssoftware</i> på side 60 for at få flere oplysninger om sikkerhedssoftware.
Bruger du en mobil Wi-Fi-router?	trådløs	Privacy Separator på din mobile Wi-Fi-router er muligvis aktiveret. Kontroller, om Privacy Separator er deaktiveret.
Er din Brother-maskine placeret for langt fra WLAN-accesspointet/routeren?	trådløs	Placer din Brother-maskine inden for 1 meter fra WLAN-accesspointet/routeren, når du konfigurerer indstillingerne for det trådløse netværk.
Er der nogen forhindringer (f.eks. vægge eller møbler) mellem maskinen og WLAN-accesspointet/routeren?	trådløs	Flyt din Brother-maskine til et område uden forhindringer eller tættere på WLAN-accesspointet/routeren.
Er der en trådløs computer, Bluetooth-understøttet enhed, mikroovn eller digital trådløs telefon i nærheden af Brother-maskinen eller WLAN-accesspointet/routeren?	trådløs	Flyt alle enhederne væk fra Brother-maskinen eller WLAN-accesspointet/routeren.

Brother-maskinen kan ikke scanne via netværket.

Brother-maskinen findes ikke på netværket selv efter en vellykket installation.

Spørgsmål	Interface	Løsning
Anvender du sikkerhedssoftware?	trådløs	Se <i>Jeg anvender sikkerhedssoftware</i> . på side 60.
Er din Brother-maskine tildelt en tilgængelig IP-adresse?	trådløs	■ Kontroller IP-adressen og undernetmasken Verificer, at både IP-adresserne og undernetmaskerne til computeren og Brother-maskinen er korrekte og placeret på samme netværk. Få flere oplysninger om, hvordan du verificerer IP-adressen og undernetmasken, hos din netværksadministrator. ■ (Windows®) Kontroller IP-adressen og undernetmasken vha. reparationsværktøjet til netværksforbindelse. Brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse til at ordne Brother-maskinens netværksindstillinger. Det tildeler den rigtige IP-adresse og undernetmaske. Bed netværksadministratoren om de nødvendige oplysninger, når du skal bruge reparationsværktøjet til netværksforbindelse, og følg derefter nedenstående trin: BEMÆRK • (Windows® XP) Du skal være logget på med administratorrettigheder. • Kontroller, at Brother-maskinen er tændt og sluttet til det samme netværk som din computer.


Spørgsmål	Interface	Løsning
Er din Brother-maskine tildelt en tilgængelig IP-adresse? (fortsat)		- Læg installations-dvd-rom'en i dit dvd-rom-drev. Når dvd-rom'ens topmenu vises, skal du lukke den. (Windows® XP) Klik på knappen Start, Alle programmer, Tilbehør, Windows Stifinder og derefter Min computer. (Windows Vista®/Windows® 7) Klik på knappen  og derefter på Computer. (Windows® 8) Klik på ikonet  (Stifinder) på proceslinjen, og gå derefter til Computer. - Dobbeltklik på Dvd-drev, værktøjer, NetTool, BrotherNetTool.exe for at køre programmet. BEMÆRK Hvis skærbilledet Brugerkontokontrol vises: (Windows Vista®) Klik på Fortsæt (Tillad). (Windows® 7/Windows® 8) Klik på Ja. - Følg vejledningen på skærmen. Hvis den korrekte IP-adresse og undernetmaske stadig ikke er tildelt selv efter brug af reparationsværktøjet til netværksforbindelse, skal du bede din netværksadministrator om disse oplysninger.
Tilslutter du Brother-maskinen til netværket ved hjælp af de trådløse muligheder?	trådløs	■ (ADS-1000W/ADS-1100W) Hvis WiFi-lyset  på kontrolpanelet ikke lyser, angiver LED'erne en fejlstatus. Skriv fejlstatussen ned, se <i>LED-indikationer</i> i <i>Brugsanvisning</i>, og afhjælp derefter fejlen. (ADS-1500W/ADS-1600W) Kontroller Status i WLAN-status. Se <i>Sådan kontrolleres WLAN-status</i> på side 10. Hvis displayet viser Forbindelsesfejl, kan du spørge din netværksadministrator, om din IP-adresse er gyldig eller ej. ■ Se <i>Brother-maskinen findes ikke på netværket under installation af MFL-Pro Suite</i>, på side 57.
Jeg har kontrolleret og prøvet alt ovenstående, men Brother-maskinen scanner ikke. Er der andet, jeg kan gøre?	trådløs	Afinstaller og installer MFL-Pro Suite igen.

Jeg anvender sikkerhedssoftware.

Spørgsmål	Interface	Løsning
Valgte du at acceptere sikkerhedsadvarselsdialogboksen under installation af MFL-Pro Suite, programmets opstartsproces, eller da du brugte scanningsfunktionerne?	trådløs	Hvis du valgte ikke at acceptere sikkerhedsadvarselsdialogboksen, vil firewall-funktionen i sikkerhedssoftwaren muligvis nægte adgang. Noget sikkerhedssoftware kan blokere adgangen uden at vise en sikkerhedsadvarselsdialogboks. Se vejledningen til sikkerhedssoftwaren, hvis du vil tillade adgang, eller kontakt producenten.
Jeg vil gerne kende det nødvendige portnummer til sikkerhedssoftwareindstillingerne.	trådløs	Følgende portnumre anvendes til Brother-netværksfunktioner: ■ Netværksscanning → Portnummer 54925/Protokol UDP ■ Netværksscanning, Fjernindstilling ¹ → Portnummer 161 og 137/Protokol UDP ■ BRAdmin Light ¹ → Portnummer 161/Protokol UDP ¹ Kun Windows®. Se anvisningerne for sikkerhedssoftwaren, eller bed producenten om oplysninger om, hvordan porten åbnes.

Jeg vil kontrollere, at mine netværksenheder fungerer korrekt.

Spørgsmål	Interface	Løsning
Er din Brother-maskine, accesspointet/routeren eller netværket tændt?	trådløs	Kontroller, at du har bekræftet alle anvisningerne i <i>Kontroller først følgende:</i> på side 55.

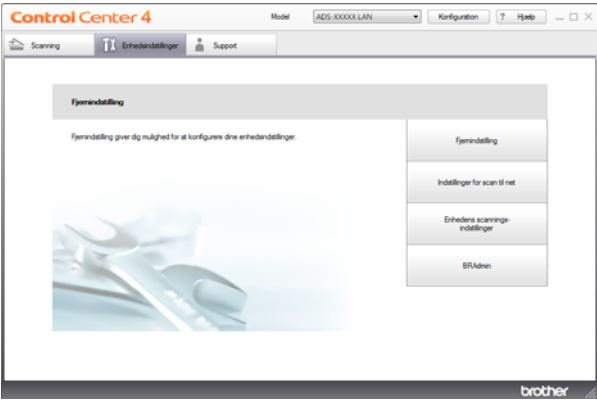Spørgsmål	Interface	Løsning
Hvor kan jeg finde Brother-maskinens netværksindstillinger, f.eks. IP-adresse?	trådløs	(ADS-1000W/ADS-1100W) - Start ControlCenter-programmet. - Windows® - Klik på ikonet  (ControlCenter4) i systembakken, og vælg derefter Åbn. Vinduet ControlCenter4 åbnes. - Klik på fanen Enhedsindstillinger (eksemplet herunder viser ControlCenter4 i Starttilstand).  - Macintosh - Klik på ikonet  (ControlCenter2) i Dock. Vinduet ControlCenter2 åbnes. - Klik på fanen ENHEDSINDSTILLING.  - Klik på Indstillinger for scan til net (Windows®)/Scan til net-indstillinger (Macintosh). Vinduet Webbaseret administration åbnes. - Vælg fanen Network (Netværk). Skærbilledet viser netværksindstillingerne. (ADS-1500W/ADS-1600W) Kontroller indstillingerne i Netværk fra kontrolpanelet på din maskine.

Spørgsmål	Interface	Løsning
Hvordan kan jeg kontrollere linkstatus for Brother-maskinen?	trådløs	(ADS-1000W/ADS-1100W) Hvis WiFi-lyset  på kontrolpanelet ikke lyser, angiver LED'erne en fejlstatus. Skriv fejlstatussen ned, se <i>LED-indikationer</i> i <i>Brugsanvisning</i>, og afhjælp derefter fejlen. (ADS-1500W/ADS-1600W) Kontroller, at Status i WLAN-status ikke er Forbindelsesfejl. Se <i>Sådan kontrolleres WLAN-status</i> på side 10. Hvis displayet viser Forbindelsesfejl, kan du spørge din netværksadministrator, om din IP-adresse er gyldig eller ej.
Kan du "pinge" Brother-maskinen fra din computer?	trådløs	Ping Brother-maskine fra din computer ved at indtaste IP-adressen eller nodenavnet ved Windows®-kommandoprompten: <pre>ping <ip-adresse> eller <nodenavn>.</pre> ■ Vellykket – Brother-maskinen fungerer korrekt og har forbindelse til samme netværk som din computer. ■ Mislykket – Brother-maskinen har ikke forbindelse til samme netværk som din computer. (Windows®) Spørg netværksadministratoren, og brug reparationsværktøjet til netværksforbindelse til automatisk at ordne IP-adressen og undernetmasken. Du kan finde flere oplysninger om reparationsværktøjet til netværksforbindelse under <i>Er din Brother-maskine tildelt en tilgængelig IP-adresse?</i> i <i>Brother-maskinen kan ikke scanne via netværket. Brother-maskinen findes ikke på netværket selv efter en vellykket installation.</i> på side 58. (Macintosh) Kontroller, at IP-adressen og undernetmasken er korrekt indstillet. Se <i>Kontroller IP-adressen og undernetmasken i Brother-maskinen kan ikke scanne via netværket. Brother-maskinen findes ikke på netværket selv efter en vellykket installation.</i> på side 58.
Er Brother-maskinen sluttet til det trådløse netværk?	trådløs	(ADS-1000W/ADS-1100W) Hvis WiFi-lyset  på kontrolpanelet ikke lyser, angiver LED'erne en fejlstatus. Skriv fejlstatussen ned, se <i>LED-indikationer</i> i <i>Brugsanvisning</i>, og afhjælp derefter fejlen. (ADS-1500W/ADS-1600W) Kontroller Status i WLAN-status. Se <i>Sådan kontrolleres WLAN-status</i> på side 10. Hvis displayet viser Forbindelsesfejl, kan du spørge din netværksadministrator, om din IP-adresse er gyldig eller ej.
Jeg har kontrolleret og prøvet alt det ovenstående, men jeg har fortsat problemer. Er der andet, jeg kan gøre?	trådløs	Se de medfølgende instruktioner til WLAN-accesspoint/routeren for at finde oplysningerne til SSID og netværksnøglen, og angive dem korrekt. Du kan finde flere oplysninger om SSID'et og netværksnøglen under <i>Er dine sikkerhedsindstillinger (SSID/netværksnøgle) korrekte?</i> i <i>Jeg kan ikke gøre konfigurationen af opsætningen af det trådløse netværk færdig.</i> på side 56.

Typer af indstillinger

Følgende funktioner er tilgængelige. Hvis du ønsker at konfigurere yderligere netværksindstillinger.

- Web Services til scanning (Windows Vista®, Windows® 7 og Windows® 8)
- Vertical Pairing (Windows® 7 og Windows® 8)

BEMÆRK

Kontroller, at værtscomputeren og maskinen befinder sig enten på samme undernet, eller at routeren er konfigureret korrekt, så der kan overføres data mellem de to enheder.

Installation af drivere, der bruges til scanning via Web Services (Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8)

Funktionen Web Services giver dig mulighed for at overvåge maskinerne på netværket. Det forenkler også driverinstallationsprocessen. Drivere, der bruges til scanning via Web Services, kan installeres ved at højreklikke på scannerikonet på computeren, hvorefter computerens Web Services-port (WSD-port) oprettes automatisk. (I Brugsanvisningen kan du finde flere oplysninger om scanning vha. Web Services).

BEMÆRK

Du skal konfigurere IP-adressen på maskinen, før du konfigurerer denne indstilling.

- 1 (Windows Vista®)
Klik på  (**Start**) > **Netværk**.
(Windows® 7)
Klik på  (**Start**) > **Kontrolpanel** > **Netværk og internet** > **Vis computere og enheder på netværket**.
(Windows® 8)
Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Når menulinjen vises, skal du klikke på **Indstillinger** > **Skift pc-indstillinger** > **Enheder** > **Tilføj en enhed**.
- 2 Maskinens Web Services-navn vises med sammen med scannerikonet. Højreklik på den maskine, du vil installere.

BEMÆRK

Web Services-navnet for Brother-maskinen er dit modelnavn og MAC-adressen (Ethernet-adressen) på din maskine (f.eks. Brother ADS-XXXXX (modelnavn) XXXXXXXXXXXXX (MAC-adresse/Ethernet-adresse)).

- 3 (Windows Vista®/Windows® 7)
Klik på **Installer** i maskinens rullemenu.
(Windows® 8)
Vælg den maskine, du vil installere.

Installation af netværksscanning for infrastruktur-tilstand ved brug af Vertical Pairing (Windows® 7 og Windows® 8)

Windows® Vertical Pairing er en teknologi, der giver din trådløse maskine, der understøtter Vertical Pairing, mulighed for at oprette forbindelse til dit infrastruktur-netværk vha. PIN-metoden til WPS og Web Services-funktionen. Dette giver også mulighed for installation af scannerdriveren fra scannerikonet i skærm billedet **Tilføj en enhed**.

Hvis du er i infrastruktur-tilstand, kan du tilslutte din maskine til det trådløse netværk og derefter installere scannerdriveren vha. denne funktion. Følg nedenstående trin:

BEMÆRK

- Hvis du har deaktiveret maskinens Web Services-funktion, skal du aktivere den igen. Standardindstillingen for Web Services for Brother-maskinen er aktiveret. Du kan ændre Web Services-indstillingen vha. Webbaseret administration (webbrowser) eller BRAdmin Professional 3.
- Kontroller, at WLAN-accesspointet/routeren indeholder kompatibilitetslogoet til Windows® 7 eller Windows® 8. Kontakt producenten af accesspointet/routeren, hvis du ikke er sikker på kompatibilitetslogoet.
- Kontroller, at din computer indeholder kompatibilitetslogoet til Windows® 7 eller Windows® 8. Kontakt producenten af computeren, hvis du ikke er sikker på kompatibilitetslogoet.
- Hvis du konfigurerer dit trådløse netværk vha. et eksternt, trådløst NIC (Network Interface Card), skal du kontrollere, at det trådløse NIC indeholder kompatibilitetslogoet til Windows® 7 eller Windows® 8. Kontakt producenten af det trådløse NIC for at få flere oplysninger.
- Hvis du vil anvende en computer med Windows® 7 eller Windows® 8 som registrator, skal du på forhånd registrere den på netværket. Se vejledningen, der fulgte med WLAN-accesspointet/routeren.

- 1 Tænd maskinen.
- 2 Sæt maskinen i WPS-tilstand (se *Brug af PIN-metoden til Wi-Fi Protected Setup (WPS)* på side 20).
- 3 (Windows® 7)
Klik på  (**Start**) > **Enheder og printere** > **Tilføj en enhed**.
(Windows® 8)
Flyt din mus til skrivebordets nederste højre hjørne. Når menulinjen vises, skal du klikke på **Indstillinger** > **Kontrolpanel** > **Hardware og lyd** > **Enheder og printere** > **Tilføj en enhed**.
- 4 Vælg din maskine, og indtast den PIN-kode, som din maskine har angivet.
- 5 Vælg det infrastruktur-netværk, du vil oprette forbindelse til, og klik derefter på **Næste**.
- 6 Når maskinen vises i dialogboksen **Enheder og printere**, er den trådløse konfiguration og installationen af scannerdriveren gennemført.

Understøttede protokoller og sikkerhedsfunktioner

Interface	Trådløs	IEEE 802.11b/g/n
Netværk (fælles)	Protokol (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS-navnefortolkning, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP-klient (kun ADS-1500W/ADS-1600W), FTP-klient og -server, CIFS-klient (kun ADS-1500W/ADS-1600W), SNMPv1/v2c, HTTP/HTTPS-server, TFTP-klient og -server, ICMP, Web Services (Scan), SNMP-klient
Netværk (sikkerhed)	Trådløs	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SSL/TLS (HTTPS)
E-mail (sikkerhed) (kun ADS-1500W/ADS-1600W)	Trådløs	APOP, POP før SMTP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP/POP)
Netværk (trådløst)	Trådløs certificering	Wi-Fi Certificeringsmærkelicens (WPA™/WPA2™ - Personal), Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) Identifikatormærkelicens, AOSS-logo

A

Ad hoc-tilstand 12, 23

B

BRAdmin Light 1, 3

BRAdmin Professional 3 1, 7

F

Fjernindstilling 1

FTP 43

H

HTTP 36

I

Infrastruktur-tilstand 9

M

MAC-adresse 4, 5, 7, 64

P

PIN-metode 20

POP før SMTP 50

R

Reparationsværktøj til netværksforbindelse 58

S

SMTP-AUTH 50

Status Monitor 1

T

Trådløst netværk 8

U

Understøttede protokoller
og sikkerhedsfunktioner 66

V

Vertical Pairing 1, 64

W

Web Services 64

Webbaseret administration (webbrowser) 1, 7

WPS (Wi-Fi Protected Setup) 20