

Button Manager V2

Guide de l'utilisateur



Copyright

Copyright© 2015 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Le logiciel décrit dans ce manuel est fourni dans le cadre d'un contrat de licence. Le logiciel ne peut être utilisé ou copié que conformément aux termes de ces contrats. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit sans le consentement écrit préalable de Brother Industries, Ltd.

Marques commerciales

Brother est la marque commerciale de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows et Paint sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Les autres noms et produits mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

REMARQUE

- **Button Manager V2** est uniquement disponible sous Windows®.
 - Ce Guide de l'utilisateur utilise principalement des captures d'écran d'un scanner Brother DS-620.
-

Table des matières

1	Présentation du produit	1
	Fonctionnalités de Button Manager V2.....	1
2	Installation	2
	Utilisation de l'assistant pour installer Button Manager V2.....	2
3	Lancer la numérisation	4
	Lancement de Button Manager V2	4
	Fonctions par défaut et tâches prédéfinies.....	7
	Vérification de la configuration des boutons avant de numériser	9
	Numérisation avec les paramètres par défaut.....	11
4	Configuration du panneau des boutons	12
	Modification des propriétés des boutons de numérisation	12
	Propriétés de base.....	14
	Propriétés de réglage de l'image.....	20
	Propriétés de traitement de l'image.....	23
	Envoi de numérisations vers un dossier partagé.....	24
	Envoi de numérisations vers un serveur FTP.....	26
	Envoi de numérisations à une nouvelle application.....	29
	Création de nouveaux profils	30
	Utilisation du menu Options	32
	Paramètres	33
	Autres.....	34
	Avancé	35
	À propos.....	36
5	Fonctions avancées	37
	Ouverture de votre image numérisée dans une application	37
	Enregistrement de vos images au format PDF.....	38
	Envoi de numérisations à une imprimante.....	39
	Utilisation du « glisser-déposer » pour enregistrer votre fichier dans un bouton du panneau des boutons	42
6	Dépannage	43
	Suppression de l'icône de Button Manager V2 de la barre d'état système	46
7	Index	47

Présentation du produit


Button Manager V2 offre un moyen aisé de numériser vos documents puis d'envoyer l'image numérisée à la destination ou au logiciel de votre choix. Vous pouvez attribuer jusqu'à neuf destinations différentes pour réaliser vos tâches courantes, puis personnaliser le mode de numérisation et d'enregistrement de différents types de documents.

Fonctionnalités de Button Manager V2

Button Manager V2 offre les fonctionnalités suivantes pour améliorer la gestion de vos documents numérisés :

- **Numérisation et insertion de votre image dans une application**

Utilisez **Button Manager V2** pour ouvrir une image numérisée directement dans une application. Par exemple, pour insérer une image numérisée dans un document, numérisez-la. Microsoft Word se lance alors automatiquement et l'image numérisée s'affiche dans votre document Microsoft Word.

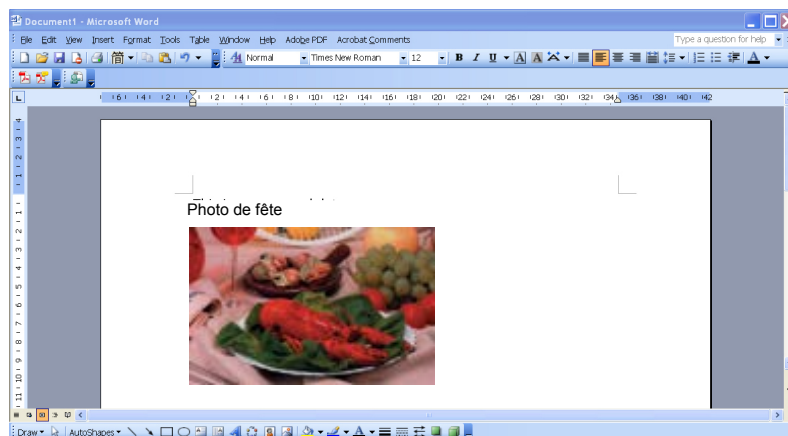

- **Chargement de votre image numérisée sur le réseau**

Utilisez **Button Manager V2** pour numériser et charger des images numérisées sur différents serveurs de fichiers réseau, y compris FTP et d'autres emplacements sur votre réseau.

- **Affichage de l'interface utilisateur TWAIN du scanner**

Pour accéder à des paramètres de numérisation plus avancés, utilisez l'interface utilisateur TWAIN de **Button Manager V2** et adaptez les configurations de numérisation à vos besoins applicatifs.

- **Prise en charge des modules externes tiers**

Si vous êtes développeur de logiciels, vous pouvez développer et ajouter vos propres fonctionnalités de module externe pour améliorer les fonctions de numérisation de **Button Manager V2**.

Installation

REMARQUE

Installez le pilote du scanner **AVANT** Button Manager V2.

Utilisation de l'assistant pour installer Button Manager V2


1. Introduisez le DVD-ROM dans le lecteur de DVD-ROM.
2. Lorsque l'écran d'installation s'affiche, cliquez sur **Applications supplémentaires**, puis sélectionnez **Installer Button Manager**.




REMARQUE

Si l'écran Brother ne s'affiche pas automatiquement, cliquez sur **Ordinateur (Poste de travail)**. Double-cliquez sur l'icône du DVD-ROM, puis sur **AutoRun.exe**.
Si l'écran de contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur **Autoriser** ou sur **Oui**.

3. L'**Assistant InstallShield** s'affiche et vous guide dans l'installation.

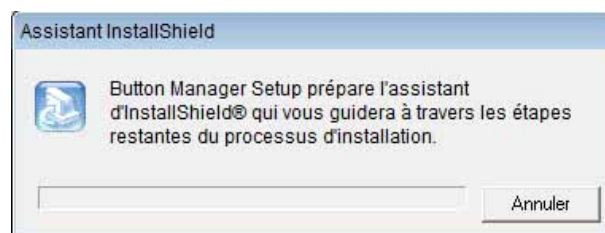

4. À la fin de l'Assistant InstallShield, cliquez sur **Terminer**.

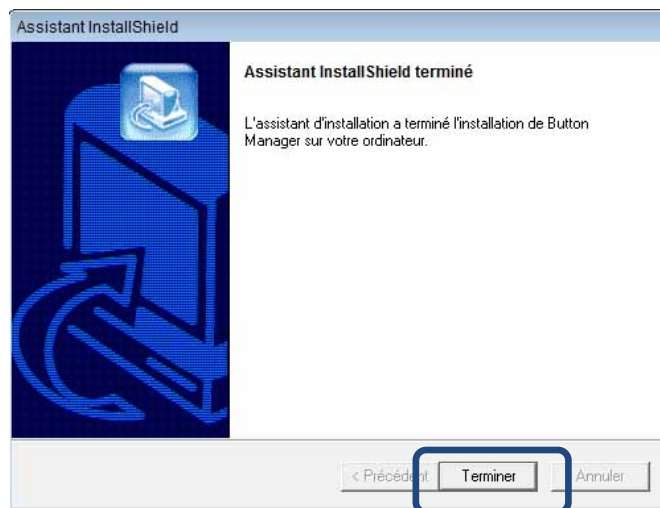

Lancer la numérisation


Une fois le pilote du scanner et **Button Manager V2** installés, vous devez redémarrer votre ordinateur. Après le redémarrage, **Button Manager V2** se lancera automatiquement une fois votre scanner connecté et mis sous tension. Une icône de raccourci s'affichera dans la barre d'état système, en bas à droite de votre bureau.

Lorsque vous commencez à numériser, vous pouvez utiliser les paramètres par défaut de **Button Manager V2** ou adapter les paramètres de numérisation à vos besoins. Pour plus d'informations sur la personnalisation des configurations de numérisation de **Button Manager V2**, consultez la section *Modification des propriétés des boutons de numérisation* à la page 12.

Avant de numériser, prenez le temps de vous familiariser avec le panneau des boutons de **Button Manager V2**, ainsi qu'avec les types de formats et configurations de numérisation disponibles par défaut.

Lancement de Button Manager V2


1. Si **Button Manager V2** n'est pas déjà ouvert, cliquez sur l'icône de **Button Manager V2** dans la barre d'état système située en bas à droite de votre bureau pour lancer l'application.
Si **Button Manager V2** est installé mais que l'icône n'est pas visible, cliquez sur  pour afficher le reste de votre barre d'état système, puis cliquez sur l'icône de **Button Manager V2**.
2. Affichez le reste de votre barre d'état système, puis cliquez sur l'icône de Button Manager V2.

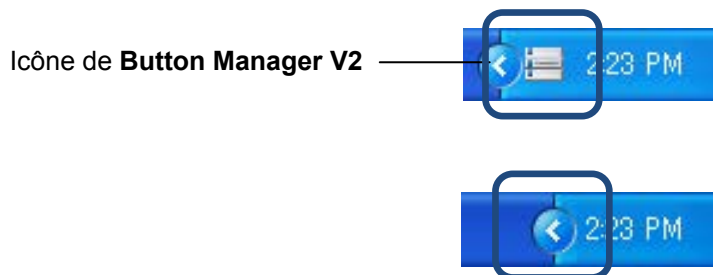


REMARQUE

Si l'icône de **Button Manager V2** ne s'affiche pas dans la barre d'état système de Windows, assurez-vous que le scanner est connecté à l'ordinateur via le câble USB. S'il est bien connecté et que vous ne voyez toujours pas l'icône de **Button Manager V2**, mettez votre scanner hors tension, puis rallumez-le.

3. Le **panneau des boutons de Button Manager V2** s'affiche.

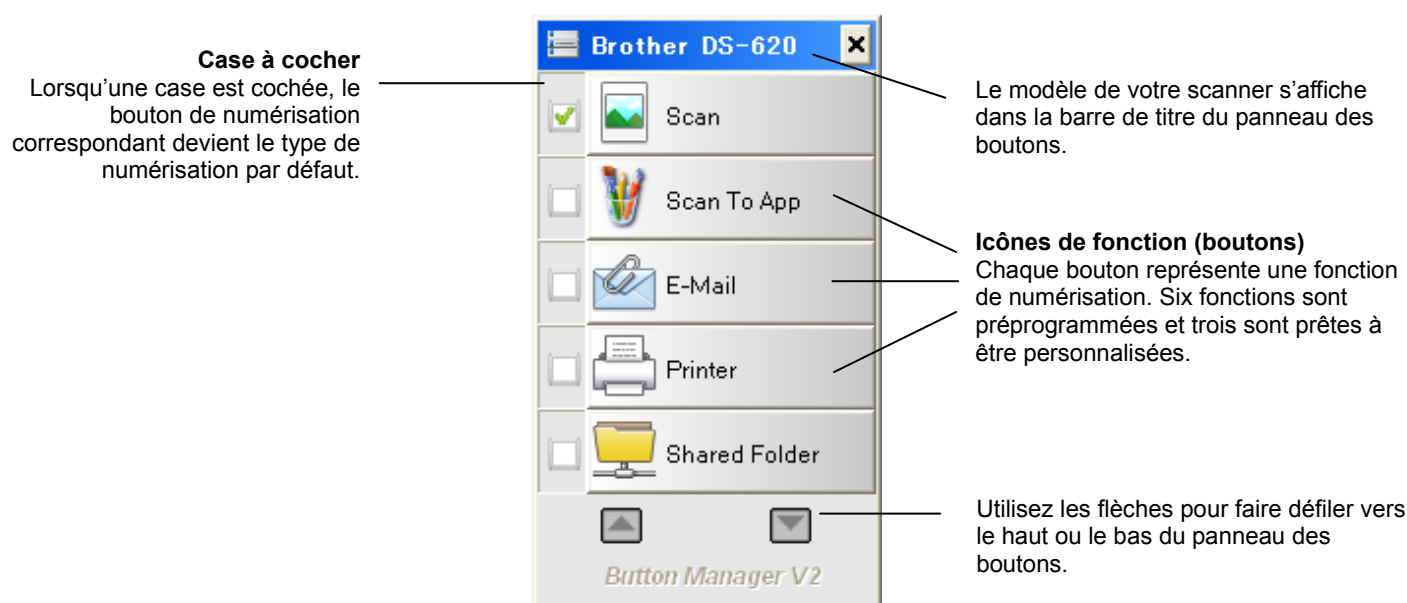


4. Pour vérifier les informations de configuration d'un bouton, cliquez sur ce bouton dans le panneau des boutons. L'écran **Informations sur la numérisation** s'affiche.

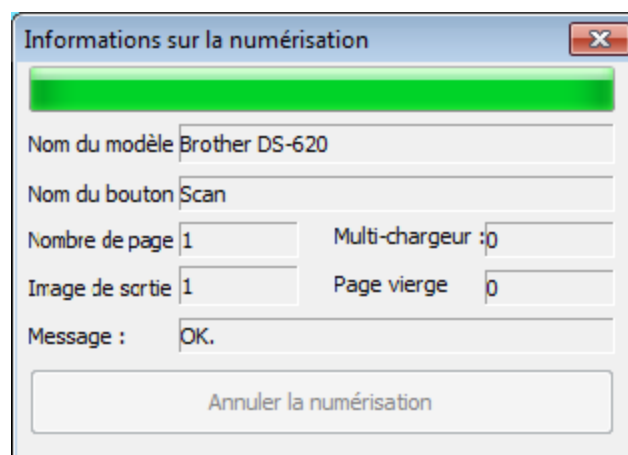

REMARQUE

Vous pouvez également afficher l'écran Informations sur la numérisation en appuyant sur le bouton **Démarrer** du scanner. Si vous utilisez cette méthode, cliquez sur **Annuler la numérisation** après avoir consulté cet écran, afin que le scanner ne lance pas une nouvelle numérisation.

5. Pour parcourir tous les boutons du panneau des boutons, cliquez sur les boutons  et .

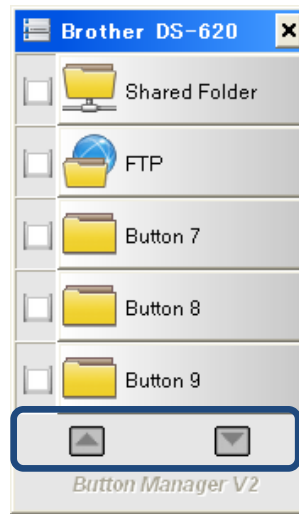

6. Pour vérifier la configuration de numérisation d'un bouton, cliquez avec le bouton droit dessus. La configuration de numérisation par défaut s'affiche dans la fenêtre **Propriétés des boutons**. Pour plus d'informations sur les paramètres par défaut des boutons, consultez la section *Fonctions par défaut et tâches prédéfinies* à la page 7.
7. Pour lancer une numérisation, cliquez sur le bouton de numérisation que vous souhaitez utiliser. Le scanner commence à numériser votre document et envoie l'image numérisée à la destination par défaut, indiquée dans la fenêtre **Propriétés des boutons** correspondant à ce bouton.
8. Pour modifier la configuration de numérisation d'un bouton, faites un clic droit sur le bouton de numérisation pour ouvrir la fenêtre **Propriétés des boutons**, où vous pouvez personnaliser les paramètres du bouton. Pour plus d'informations, consultez la section *Configuration du panneau des boutons* à la page 12.
9. Pour fermer le panneau des boutons, cliquez sur le bouton Fermer .

Fonctions par défaut et tâches prédéfinies

Button Manager V2 comporte neuf boutons de fonction, dont certains sont configurés pour vos tâches les plus courantes, comme numériser vers un dossier, numériser vers un e-mail et numériser vers une imprimante. Six des boutons sont déjà configurés et nommés, et trois sont prêts à être personnalisés.

Ce tableau décrit les boutons préconfigurés du panneau des boutons. Pour modifier ces paramètres ou noms, consultez la section *Configuration du panneau des boutons* à la page 12.

REMARQUE

L'ordre d'affichage des noms de boutons dans le panneau des boutons peut ne pas correspondre à l'ordre indiqué ci-dessous, en fonction du modèle de votre scanner.

Nom	Destination/Application	Paramètres de numérisation prédéfinis
Scan	Sélectionnez ce bouton pour numériser un document et l'envoyer dans un dossier ou l'afficher dans une application déjà lancée.	Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage automatique
Scan To App	Sélectionnez ce bouton pour numériser un document, lancer Microsoft Paint et ouvrir l'image numérisée dans Microsoft Paint.	Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage automatique
E-Mail	Sélectionnez ce bouton pour numériser un document et envoyer l'image numérisée en tant que pièce jointe depuis votre application de messagerie par défaut.	Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage automatique
Printer	Sélectionnez ce bouton pour numériser un document et imprimer l'image numérisée depuis votre imprimante par défaut.	Couleur, 200 dpi, BMP, Rognage automatique
Shared Folder	Sélectionnez ce bouton pour numériser un document et enregistrer l'image numérisée dans un dossier partagé du réseau.	Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage automatique


Nom	Destination/Application	Paramètres de numérisation prédéfinis
FTP	Sélectionnez ce bouton pour numériser un document et enregistrer l'image numérisée sur un serveur de fichiers réseau (FTP, par exemple).	Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage automatique
Button 7	Sélectionnez ce bouton pour personnaliser ses paramètres pour la numérisation de documents et l'envoi des images numérisées à une destination spécifique. (Les paramètres de numérisation du bouton doivent être définis à l'avance et le nom du bouton peut être personnalisé.)	Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage automatique
Button 8	Sélectionnez ce bouton pour personnaliser ses paramètres pour la numérisation de documents et l'envoi des images numérisées à une destination spécifique. (Les paramètres de numérisation du bouton doivent être définis à l'avance et le nom du bouton peut être personnalisé.)	Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage automatique
Button 9	Sélectionnez ce bouton pour personnaliser ses paramètres pour la numérisation de documents et l'envoi des images numérisées à une destination spécifique. (Les paramètres de numérisation du bouton doivent être définis à l'avance et le nom du bouton peut être personnalisé.)	Couleur, 200 dpi, JPEG, Rognage automatique

REMARQUE


- Pour utiliser les paramètres par défaut du scanner, configurez si nécessaire votre ordinateur avant d'installer **Button Manager V2**. Par exemple, un accès réseau est nécessaire pour utiliser Shared Folder, et un environnement Internet est requis pour FTP.
- Pour envoyer vos images numérisées sur un serveur réseau (FTP, par exemple), assurez-vous que vous disposez d'un accès au serveur réseau. Vous devrez peut-être commencer par créer un nom de connexion et un mot de passe.
- **Microsoft .NET Framework** : Pour que vos images numérisées soient correctement envoyées à un serveur réseau, Microsoft .NET Framework 2.0 ou ultérieur est requis sur votre ordinateur. Vérifiez le programme et la version en choisissant **Démarrer > Panneau de configuration > Ajout/Suppression de programmes**. Une liste de programmes s'affiche. Si vous avez installé Microsoft .NET Framework, le programme et la version s'afficheront dans la liste.

Vérification de la configuration des boutons avant de numériser

1. Le panneau des boutons de **Button Manager V2** affiche cinq boutons à la fois. Cliquez sur  et sur  pour faire défiler vers le haut ou le bas du panneau des boutons.

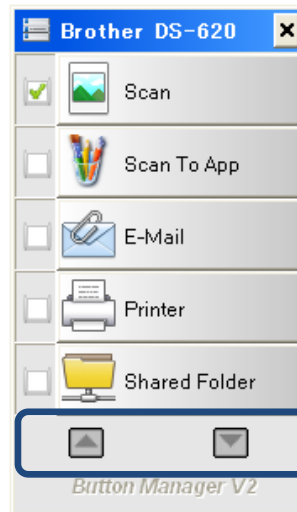

2. Faites un clic droit sur un bouton pour afficher ses propriétés de configuration.
3. La fenêtre **Propriétés des boutons** s'affiche (dans cet exemple, le bouton **Scan** a été sélectionné).

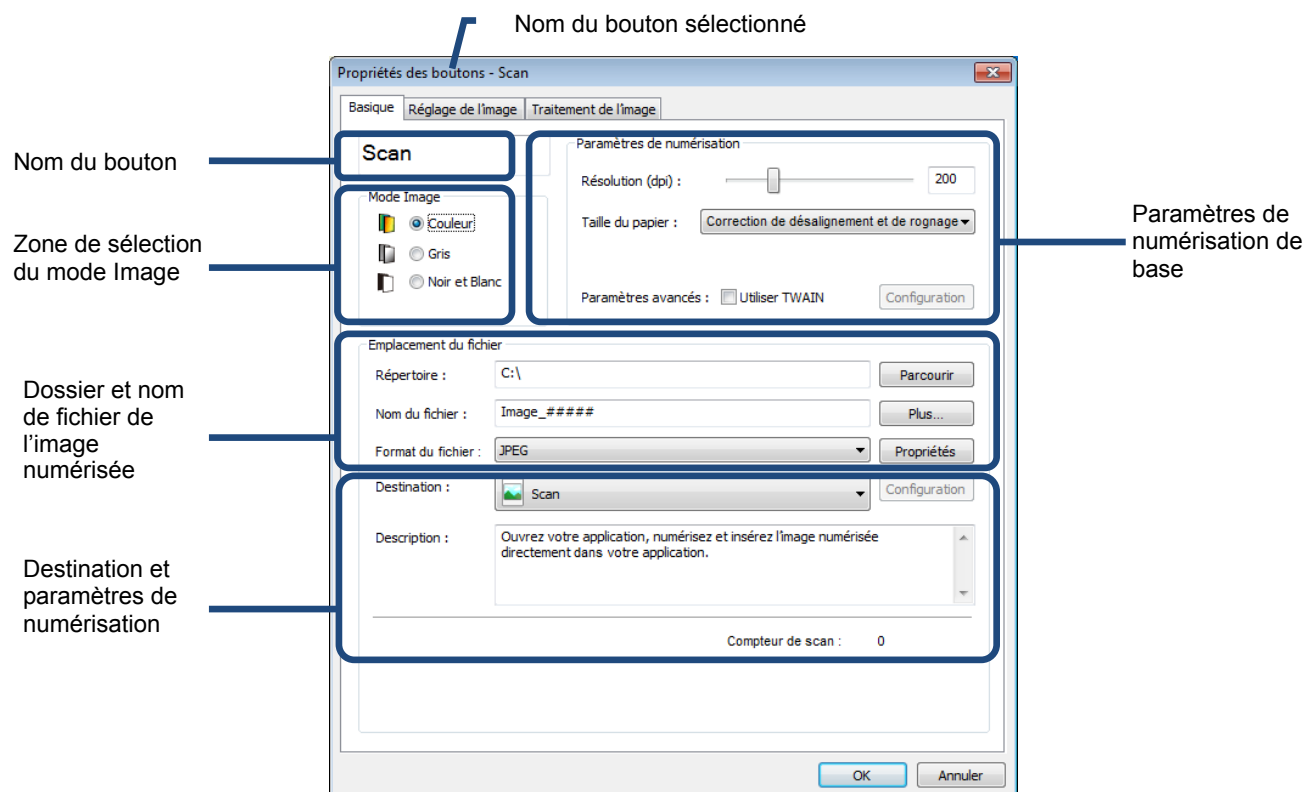


4. Vous pouvez modifier des paramètres comme le format du fichier, l'application de destination ou les paramètres de numérisation dans la fenêtre **Propriétés des boutons**. Pour plus d'informations sur la modification des paramètres, consultez la section *Configuration du panneau des boutons* à partir de la page 12.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres et quitter.
Cliquez sur **Annuler** pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications.

Numérisation avec les paramètres par défaut

Appuyez sur le bouton **Démarrer** du scanner pour numériser votre document, le traiter et l'envoyer à l'application préprogrammée pour la fonction de numérisation choisie sur le panneau des boutons.

1. Insérez dans le scanner le document à numériser.
2. Dans le panneau des boutons, cochez la case correspondant au bouton que vous souhaitez utiliser. Par exemple, si vous voulez numériser en utilisant le bouton **Scan To App**, qui lance Microsoft Paint puis affiche l'image numérisée dans la fenêtre de Microsoft Paint, cochez la case correspondant au bouton **Scan To App**.
3. Appuyez sur le bouton **Démarrer** du scanner.
4. Une fois la numérisation terminée, **Button Manager V2** lance Microsoft Paint. L'image numérisée s'affiche alors dans la fenêtre de Microsoft Paint.

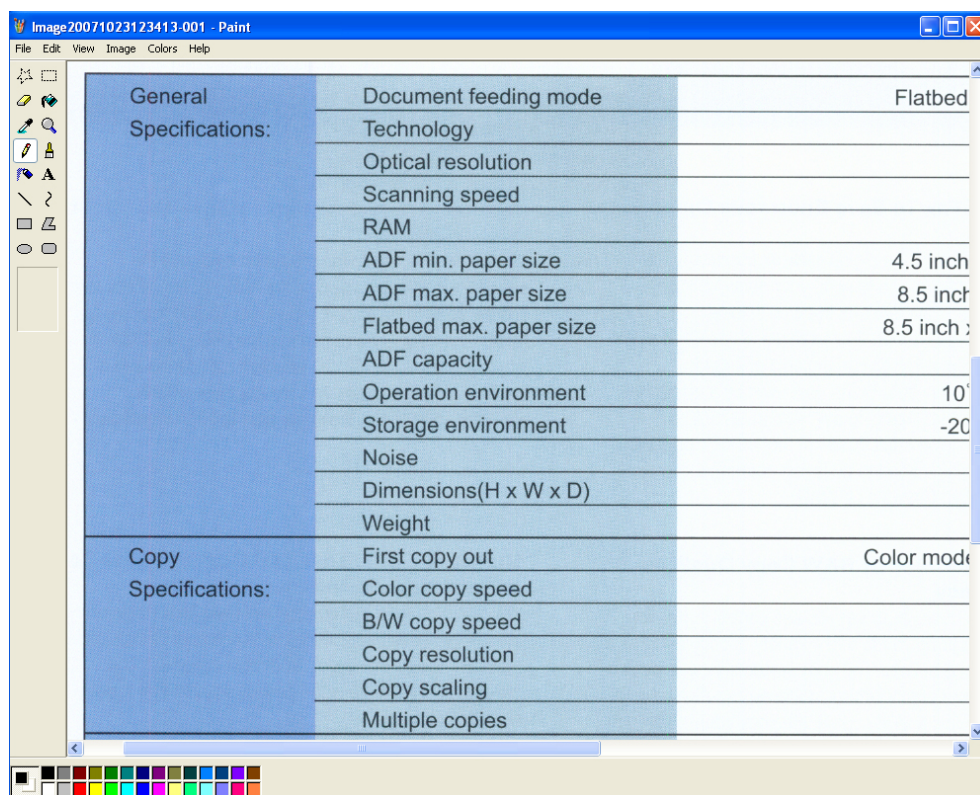


Configuration du panneau des boutons


Dans **Button Manager V2**, vous pouvez personnaliser les boutons du panneau des boutons. Vous pouvez notamment modifier le nom des boutons, mettre à jour les paramètres par défaut et personnaliser les propriétés de numérisation, y compris les applications de destination et le mode de stockage et de dénomination des fichiers numérisés.

Modification des propriétés des boutons de numérisation

1. Cliquez sur l'icône de **Button Manager V2**  dans la barre d'état système.
2. **Button Manager V2** se lance.

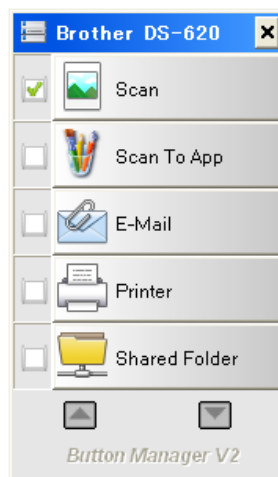


3. Cliquez sur  et sur  pour faire défiler le panneau des boutons jusqu'à ce que vous trouviez le bouton souhaité. Faites un clic droit sur le bouton pour afficher son écran **Propriétés des boutons**.

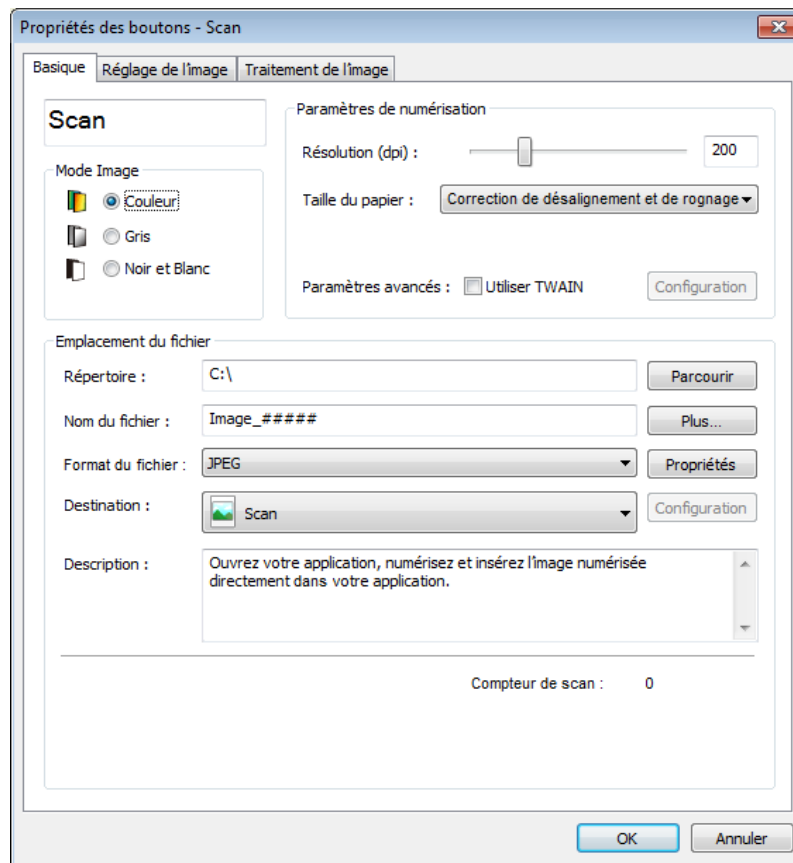

4. Cliquez sur un des onglets pour apporter des modifications aux propriétés de numérisation :
- Onglet **De base** : utilisez cet onglet pour sélectionner des propriétés de numérisation de base, notamment le mode Image, la résolution, la taille du papier, le chemin d'accès au fichier et le nom du fichier, ainsi que la destination de numérisation souhaitée. Pour plus d'informations, consultez la section *Propriétés de base* à la page 14.
 - Onglet **Réglage de l'image** : utilisez cet onglet pour définir les valeurs de luminosité et de contraste souhaitées afin d'améliorer votre image numérisée. Pour plus d'informations, consultez la section *Propriétés de réglage de l'image* à la page 20.
 - Onglet **Traitement de l'image** : utilisez cet onglet pour réorienter votre image numérisée. Pour plus d'informations, consultez la section *Propriétés de traitement de l'image* à la page 22.
5. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres et quitter.
Cliquez sur **Annuler** pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications.

Propriétés de base

Cliquez sur l'onglet **Basique** pour modifier les paramètres de configuration des boutons, y compris les paramètres de numérisation de base, le format du fichier et son chemin d'accès, et la destination de la numérisation.

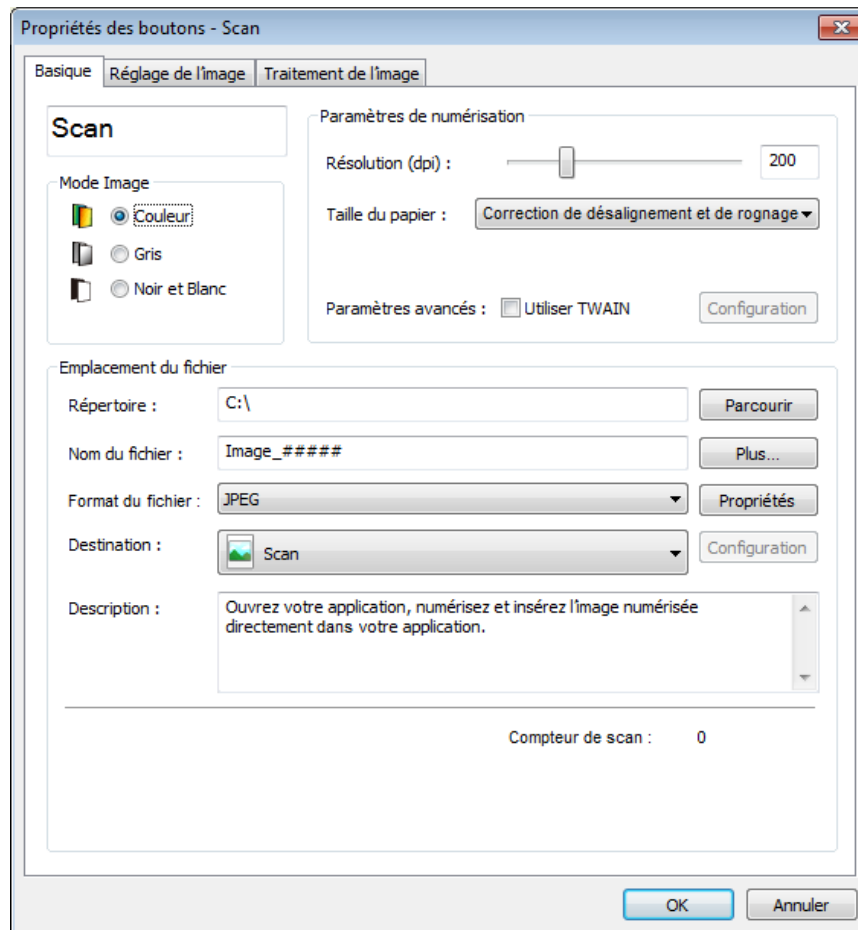

(Capture d'écran correspondant au modèle **DS-720D** ou **DS-920DW**.)

Nom du bouton

Scan

Le champ **Nom du bouton** en haut de cet écran vous permet de renommer le bouton. Saisissez le nom souhaité dans le champ. Lorsque vous cliquez sur **OK**, le nouveau nom de ce bouton s'affiche dans le panneau des boutons.

Pour renommer un bouton sur le panneau des boutons sans ouvrir l'écran **Propriétés** :


1. Sur le panneau des boutons, faites un clic droit sur le bouton à renommer. Le nom du bouton est surligné.

Printer

2. Saisissez le nouveau nom du bouton dans le champ, puis appuyez sur la touche **Entrée** de votre clavier.


My Printer

3. Le nom du bouton est modifié et s'affiche dans le panneau des boutons.



Mode Image

Sélectionnez le mode image souhaité pour l'image numérisée.

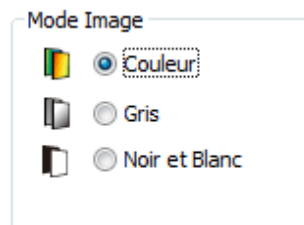

Couleur	Choisissez Couleur lorsque vous numérisez des photographies ou des documents en couleur. C'est avec la numérisation en Couleur que la taille du fichier numérisé est la plus importante.
Gris	Choisissez Gris pour numériser des documents contenant des dessins ou des photographies en noir et blanc. Une numérisation en Gris produit une image comportant jusqu'à 256 nuances de gris.
Noir et Blanc	Choisissez Noir et Blanc pour numériser des documents contenant du texte, du crayon ou de l'encre. C'est avec la numérisation en Noir et Blanc que la taille du fichier numérisé est la plus faible.

Paramètres de numérisation

- **Résolution**

Cliquez sur le curseur **Résolution** et faites-le glisser pour choisir votre résolution idéale. La valeur par défaut est de 200 dpi. Les résolutions disponibles sont de 75, 100, 150, 200, 300, 400 et 600 dpi. Les options peuvent varier en fonction du modèle du scanner.

La résolution de l'image est mesurée en pixels par pouces (ppp) ou **dpi** (dots per inch, points par pouce). Une résolution plus élevée affiche plus de détails, ralentit la numérisation et produit, en général, des fichiers de plus grande taille. Par exemple, une image couleur au format Letter/A4 numérisée à 300 dpi en Couleur utilise environ 25 Mo d'espace disque.



Résolution : 100 dpi



Résolution : 200 dpi

- **Taille du papier**

Cliquez sur la liste déroulante **Taille du papier**, puis sélectionnez la taille de numérisation souhaitée. Les options peuvent varier en fonction du modèle du scanner. Sélectionnez **Correction de désalignement et rognage automatiques** pour adapter automatiquement la fenêtre de rognage à la taille du document et pour redresser automatiquement une image qui est de travers. Utilisez cette option si vous numérisez des lots de documents de tailles différentes.

- **Recto verso** (pour DS-720D et DS-920DW uniquement)

Cochez la case Recto verso pour effectuer une numérisation recto verso.

- **Utiliser TWAIN**

Cochez la case TWAIN pour numériser à partir de l'interface utilisateur TWAIN du scanner. Une fois cette case cochée, cliquez sur **Configuration** pour configurer des paramètres TWAIN plus avancés.

Pour plus d'informations sur les paramètres, consultez le Guide de l'utilisateur de votre scanner.

Emplacement du fichier

- **Répertoire**

Saisissez l'**Emplacement du fichier** de destination de votre image numérisée ou cliquez sur **Parcourir** pour localiser le dossier souhaité.

- **Nom du fichier**

Le **Nom du fichier** par défaut de votre image numérisée se compose d'une chaîne de texte et d'un suffixe numérique. La chaîne de texte par défaut est **Image_**, et le suffixe est automatiquement généré pour créer des noms de fichier uniques. Par exemple, votre première image numérisée sera nommée Image_00001, la suivante Image_00002, et ainsi de suite. Vous pouvez modifier la chaîne par défaut en saisissant un nouveau nom de fichier par défaut pour remplacer « Image_ ».

Pour personnaliser davantage votre nom de fichier, cliquez sur **Plus**. Vous pouvez ajouter au nom la date, l'heure, l'année et d'autres informations courantes.

La date est indiquée au format AAAAMMJJ (année, mois et date). L'heure est indiquée au format HHMMSS (heure, minutes, secondes). Si vous choisissez à la fois la date et l'heure, le nom du fichier s'affichera comme suit : **Image_000720130308175239.pdf** (où 20130308 indique la date et 175239 l'heure).

Vous pouvez utiliser les options suivantes :

Option	Traduction
#	Compteur numéroté
Date	Année+Mois+Date en cours, 4 chiffres+2 chiffres+2 chiffres
Time	Heure+Minutes+Secondes en cours, 2 chiffres+2 chiffres+2 chiffres
Year	Année en cours, 4 chiffres
Month	Mois en cours, 01 à 12
Day	Jour en cours, 01 à 31
Hour	Heure en cours, 1 à 24
Minute	Minutes en cours, 1 à 60
Second	Secondes en cours, 1 à 60
DayofWeek	Jour de la semaine en cours, 1 à 7
Weekly	Numéro de la semaine en cours, 1 à 53
Barcode (TWAIN)	Code-barres reconnu dans le document * La disponibilité de l'option de code-barres dépend de l'interface utilisateur TWAIN de votre scanner.
Custom	Lors de la numérisation, une boîte de dialogue s'affiche. Saisissez le nom de fichier souhaité dans cette boîte de dialogue.

- **Format du fichier**

Cliquez sur la liste déroulante **Format du fichier** pour sélectionner un format de fichier pour votre sortie de numérisation.

Les options disponibles incluent :

BMP :

BMP (Bitmap) est le format d'image standard de Windows sur les ordinateurs compatibles DOS et Windows. Le format BMP prend en charge les modes RVB, couleurs indexées, échelle de gris et Bitmap.

GIF :

Le format GIF (Graphics Interchange Format) a été créé pour Internet. Il est principalement utilisé en raison de la petite taille de ses fichiers, ce qui s'avère intéressant pour charger rapidement des pages Web. Les fichiers GIF sont largement répandus sur le Web, à la fois pour les images et les animations. Un fichier GIF affichant au maximum 256 couleurs, ce format n'est pas adapté pour les images avec des couleurs uniformes. Il convient tout particulièrement aux cliparts en couleur, aux dessins noir et blanc au trait ou aux images comportant de grands blocs de couleurs unies.

PNG :

Un fichier PNG (Portable Network Graphic) est également un fichier bitmap de couleurs indexées utilisant une compression sans perte, mais sans limitations de copyright. Il est généralement utilisé pour stocker des éléments graphiques pour les images Web. La qualité des fichiers PNG est supérieure à celle des fichiers GIF. Ils offrent en effet une meilleure compression et prennent en charge des millions de couleurs.

TIFF :

TIFF (Tagged-Image File Format) est un format d'images bitmap flexible pris en charge par presque toutes les applications de dessin, de retouche d'images et de mise en page. Pratiquement tous les scanners de bureau peuvent produire des images TIFF.

Pour compresser vos fichiers TIFF, cliquez sur le bouton **Propriétés** à droite du champ **Format du fichier**. Faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour augmenter ou réduire le niveau de compression.

REMARQUE

Plus le niveau de compression est élevé, plus la qualité de l'image sera faible.

TIFF multipage :

Sélectionnez TIFF multipage pour regrouper toutes les images numérisées dans un seul fichier TIFF.

JPEG :

Une compression JPEG (Joint Photographic Experts Group) offre des résultats optimaux avec des couleurs aux tons uniformes et la plus petite taille de fichier.

Pour compresser vos fichiers JPEG, cliquez sur le bouton **Propriétés** à droite du champ **Format du fichier**. Faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour augmenter ou réduire le niveau de compression.

REMARQUE

Plus le niveau de compression est élevé, plus la qualité de l'image sera faible.

PDF/PDF multipage :

PDF (Portable Document Format) est un format de fichier populaire utilisé par Adobe. Vous pouvez utiliser Adobe Acrobat ou Adobe Reader pour afficher des fichiers PDF.

PDF multipage :

Sélectionnez PDF multipage pour regrouper toutes les images numérisées dans un seul fichier PDF.

Le tableau suivant vous donne une idée de la taille des fichiers en fonction de leur format.

Pour numériser une image couleur au format Letter/A4 en 200 dpi :

Format du fichier	BMP	TIFF	PDF	JPEG	GIF
Taille du fichier	10 Mo	10 Mo	53 Ko	212 Ko	1,3 Mo

- **Destination**

Cliquez sur la liste déroulante **Destination**, puis sélectionnez la destination de votre image numérisée. Les options disponibles sont : Scan, Scan To App, E-Mail (votre logiciel de messagerie par défaut), Imprimante (votre imprimante par défaut), Dossier partagé, FTP et Archive.

REMARQUE


Outre la **Destination** que vous sélectionnez dans la liste déroulante, l'image numérisée est automatiquement enregistrée dans le dossier local indiqué dans le champ **Répertoire**.

- **Configurations**

Pour charger votre image numérisée sur un serveur de fichiers réseau, veuillez à choisir « **Configurations** » et à saisir les informations de votre compte. Par exemple, pour charger une image dans un Dossier partagé, vous devez vous connecter à un serveur de fichiers.

REMARQUE

Le bouton **Configuration** n'est actif que lorsque la Destination est définie sur Scan To App, Imprimante, Dossier partagé, FTP ou Archive.

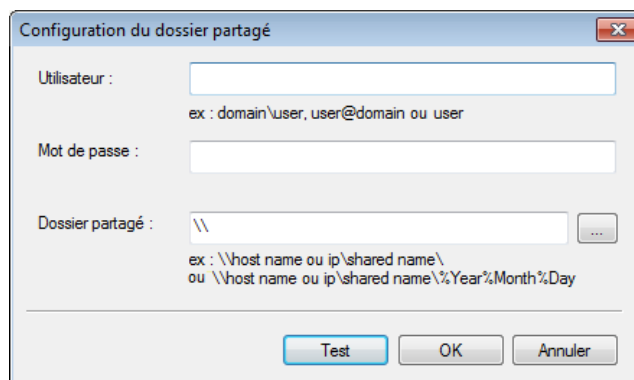

Vous pouvez utiliser des attributs spéciaux lorsque vous nommez des dossiers pour aider à séparer les fichiers.

Pour plus d'informations, consultez le tableau *Option* à la page 17.

- **Description**


Ce champ affiche l'explication d'un élément sélectionné dans **Destination**.

- **Compteur de scan**

Ce champ affiche le nombre total de numérisations effectuées.

Propriétés de réglage de l'image

Sur l'écran **Propriétés des boutons**, cliquez sur l'onglet **Réglage de l'image** pour régler la qualité des couleurs de l'image numérisée afin d'améliorer sa qualité et d'obtenir un rendu aussi proche que possible du document d'origine.

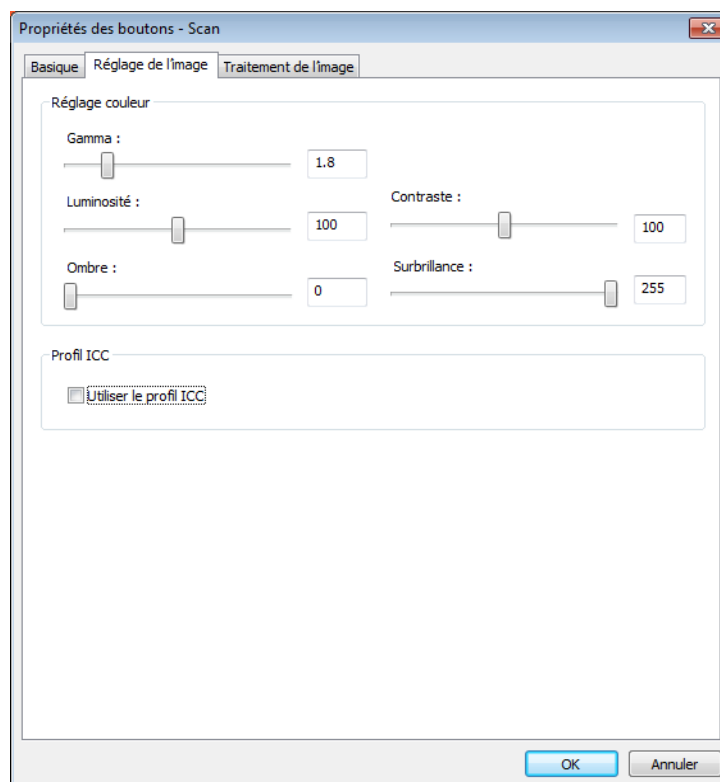

- **Gamma**

Pour régler les tons moyens de votre image numérisée sans modifier de façon considérable les zones les plus claires et les plus sombres, cliquez sur le curseur **Gamma** et faites-le glisser.



Valeur Gamma : 1,0




Valeur Gamma : 1,4




Valeur Gamma : 2,0

- **Luminosité et Contraste**


Luminosité	Permet de régler le niveau de clarté ou d'obscurité d'une image. Plus la valeur est élevée, plus l'image sera claire. Faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour augmenter ou réduire la luminosité. La valeur par défaut est de 100.
Contraste	Permet de régler la plage entre les ombres les plus foncées et les plus claires de l'image. Plus le contraste est élevé, plus la différence entre le clair et le sombre sera importante. Faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour augmenter ou réduire le contraste. La valeur par défaut est de 100.

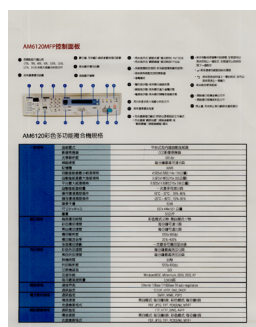


Luminosité : 50

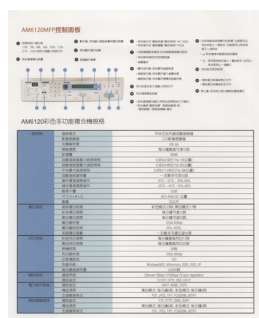


Luminosité : 100 (Normale)

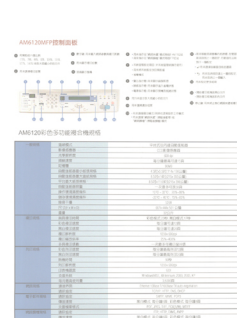


Luminosité : 150

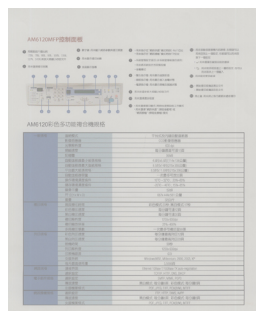

Contraste : 50

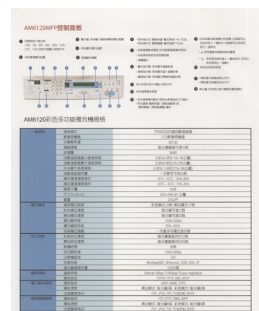


Contraste : 100 (Normale)

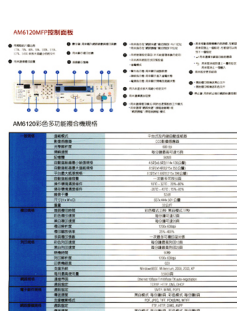


Contraste : 150

- **Ombre et Surbrillance**


Ombre	L'ombre correspond à la couleur la plus sombre de l'image numérisée. Plus la valeur est élevée, plus la couleur actuellement la plus sombre deviendra sombre. Faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour modifier le niveau le plus sombre. La valeur par défaut est de 0.
Surbrillance	La surbrillance correspond à la couleur la plus claire de l'image numérisée. Plus la valeur est faible, plus la couleur actuellement la plus claire deviendra claire. Faites glisser le curseur vers la droite ou la gauche pour modifier le niveau le plus clair. La valeur par défaut est de 255.

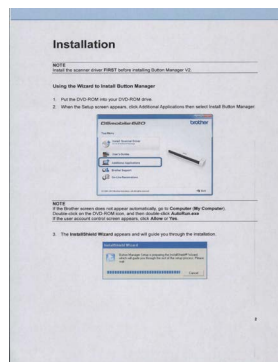


Ombre : 0/Surbrillance : 255 (Normale)

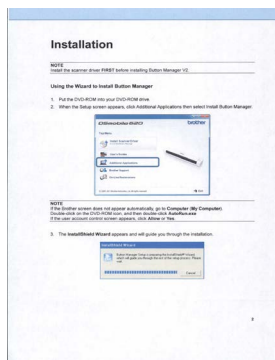

Ombre : 0/Surbrillance : 200

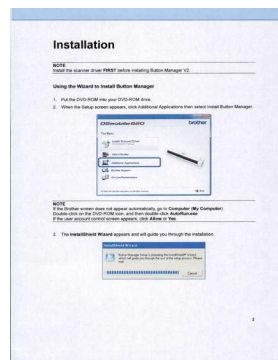

Ombre : 10/Surbrillance : 210

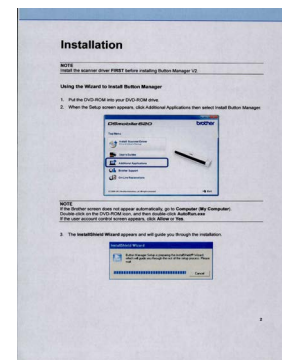


Ombre : 50/Surbrillance : 255

- **Profil ICC**

Cochez la case **Utiliser le profil ICC** pour modifier la qualité des couleurs de l'image numérisée en fonction d'un profil ICC.

Propriétés de traitement de l'image

Sur l'écran **Propriétés des boutons**, cliquez sur l'onglet **Traitement de l'image** pour modifier le sens de votre image numérisée.

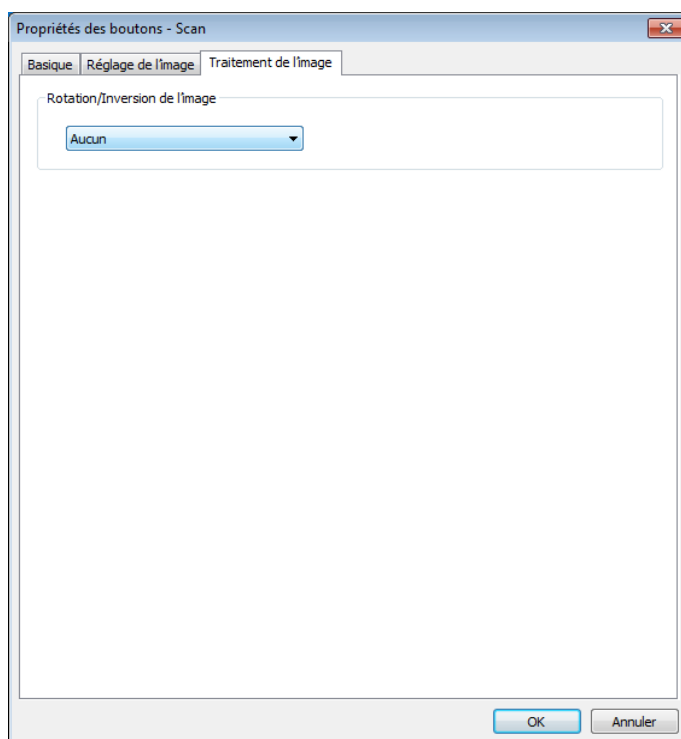

- **Rotation/Inversion de l'image**

Cliquez sur la liste déroulante **Rotation/Inversion de l'image**, puis sélectionnez l'angle de rotation souhaité pour votre document numérisé.

Choisissez **Aucun** ou une des options suivantes :

123

Original

123

Rotation de 90° vers la droite

123

Rotation de 90° vers la gauche

ƆZI

Rotation de 180°

ƎZI

Inversion horizontale

I53

Inversion verticale


Envoi de numérisations vers un dossier partagé

Pour partager vos images numérisées, vous pouvez les envoyer à un dossier partagé. Tous les utilisateurs qui ont accès à ce dossier partagé pourront alors partager les images chargées.


Pour charger des images vers un dossier partagé :

1. Cliquez sur l'icône de **Button Manager V2**  dans la barre d'état système.
2. Faites défiler le panneau des boutons jusqu'à ce que vous voyiez le bouton **Shared Folder**

3. Cliquez avec le bouton droit sur **Shared Folder**. L'écran **Propriétés des boutons** du dossier partagé s'affiche.
4. Cliquez sur **Configuration**.

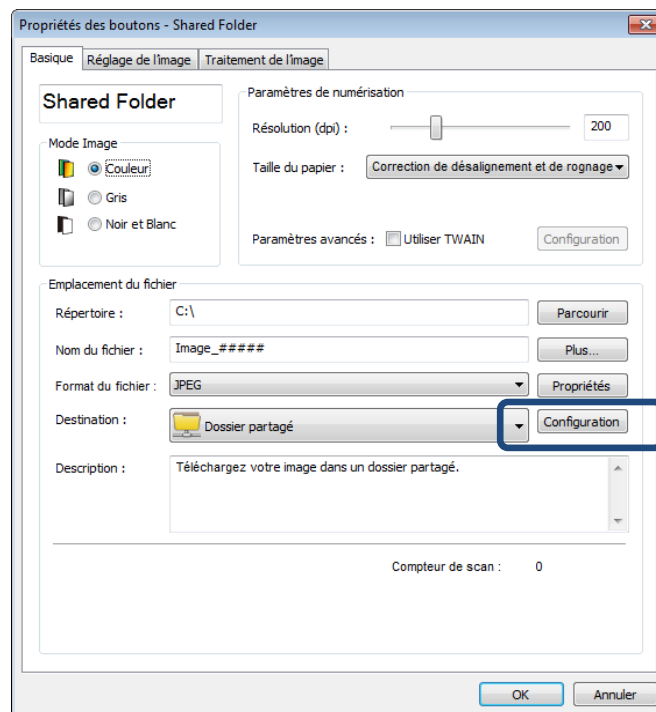

5. L'écran **Configuration du dossier partagé** s'affiche.

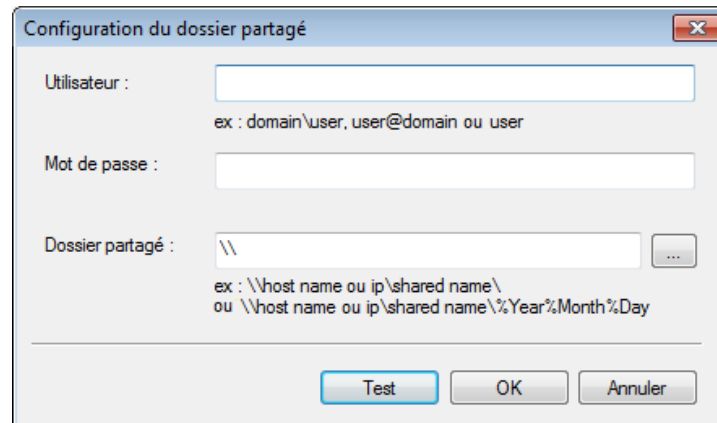

Configuration du dossier partagé

Utilisateur :

ex : domain\user, user@domain ou user

Mot de passe :

Dossier partagé : ...

ex : \\host name ou ip\shared name\
ou \\host name ou ip\shared name\%Year%Month%Day

Test OK Annuler

6. Dans le champ **Utilisateur**, saisissez votre compte utilisateur.
7. Saisissez votre **Mot de passe**.
8. Saisissez le chemin d'accès à votre dossier partagé.

REMARQUE

- Contactez votre administrateur système pour obtenir l'autorisation d'envoyer des documents à un dossier partagé.
- Le nom de connexion de l'utilisateur peut inclure un nom de domaine. Si un nom de domaine est inclus, le format suivant serait requis par l'utilisateur : **domain\username** (nom de domaine suivi d'une barre oblique inverse, puis le nom de connexion de l'utilisateur).

9. Dans le champ **Dossier partagé**, saisissez un nom ou cliquez sur  (Parcourir) pour rechercher un dossier spécifique. Si vous saisissez un nom de dossier, vous pouvez utiliser des attributs spéciaux pour nommer des dossiers afin d'aider à séparer les fichiers.


Envoi de numérisations vers un serveur FTP

Pour partager vos images numérisées, vous pouvez les envoyer à un serveur FTP partagé. Tous les utilisateurs qui ont accès à ce serveur pourront alors partager les images chargées.

Vous devrez peut-être contacter votre administrateur système pour obtenir l'URL de votre serveur FTP. Votre administrateur système peut vous donner accès au serveur FTP, ainsi qu'un identifiant utilisateur et un mot de passe valides.

Pour charger des images sur un serveur FTP :

1. Cliquez sur l'icône de **Button Manager V2**  dans la barre d'état système.
2. Faites défiler le panneau des boutons jusqu'à ce que vous voyiez le bouton **FTP** .
3. Cliquez avec le bouton droit sur **FTP**. L'écran **Propriétés des boutons** de FTP s'affiche.
4. Cliquez sur **Configuration**.

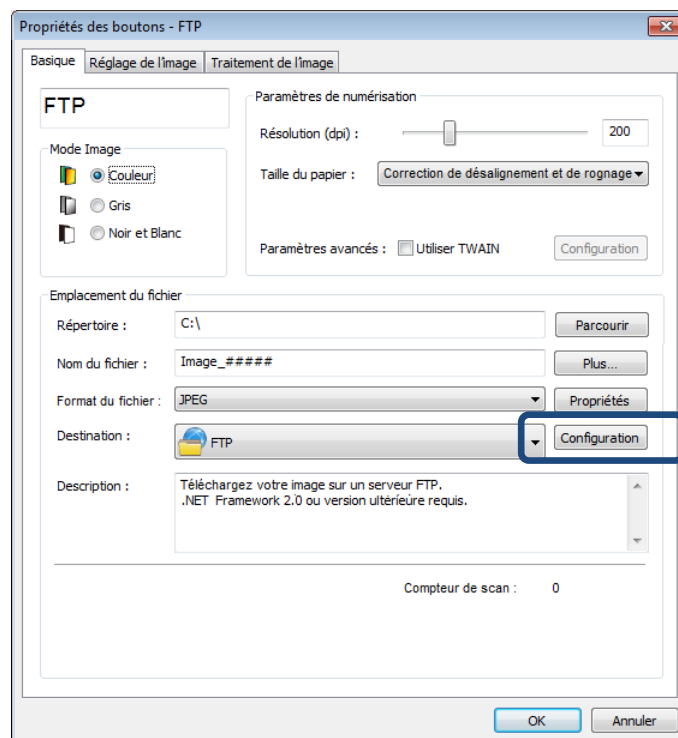

5. L'écran **Configuration FTP** s'affiche.

The screenshot shows a 'Configuration FTP' window with the following fields and options:

- Hôte :** Text input field. Example: `myftp.com, myftp ou ip`
- Port :** Text input field.
- Nom utilisateur :** Text input field. Example: `domain/user, user@domain.com ou user`
- Mot de passe :** Text input field.
- Répertoire :** Text input field with a browse button (...). Example: `/forecast/q1 ou /%Year%Month%Day`
- ☐ **TLS/SSL explicite**
- ☐ **Mode passif**
- Buttons: **Test**, **OK**, **Annuler**


6. Dans le champ **Hôte**, saisissez votre URL au format suivant : **ftp://votrenomhôte/votresite**, où :
- ftp correspond à votre modèle
 - votre nom d'hôte correspond au nom de votre serveur
 - votre site correspond à l'URL du site Web de votre hôte
7. Saisissez votre numéro de **Port**.
8. Saisissez votre **Nom utilisateur**.
9. Saisissez votre **Mot de passe**.

REMARQUE

- Contactez votre administrateur système pour obtenir l'autorisation d'envoyer des documents au site.
- Le nom de connexion de l'utilisateur peut inclure un nom de domaine. Si un nom de domaine est inclus, le format suivant serait requis par l'utilisateur : **domain\username** (nom de domaine suivi d'une barre oblique inverse, puis le nom de connexion de l'utilisateur).

10. Dans le champ **Répertoire**, saisissez un nom ou cliquez sur  (Parcourir) pour rechercher un dossier spécifique. Si vous saisissez un nom de dossier, vous pouvez utiliser des attributs spéciaux pour nommer des dossiers afin d'aider à séparer les fichiers.
11. Si vous sécurisez la connexion en utilisant TLS/SSL explicite, cochez la case **TLS/SSL explicite**. Si votre connexion est en mode passif, cochez la case **Mode passif**.

12. Cliquez sur l'onglet **Proxy**.

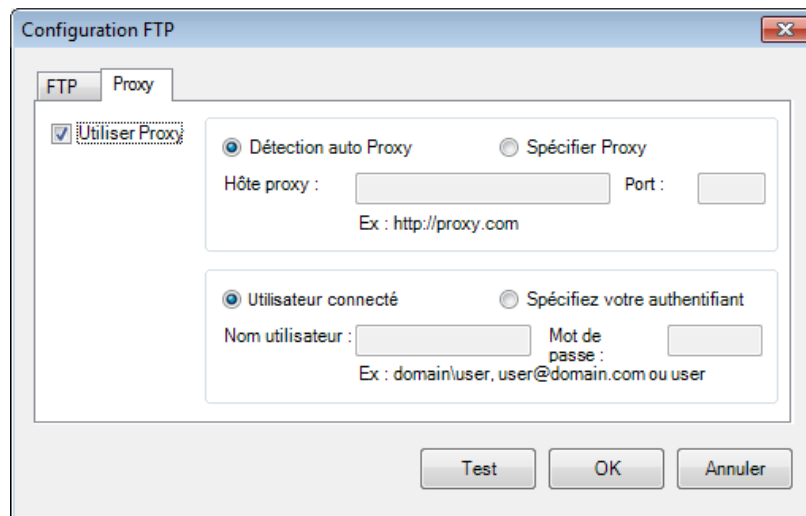


13. Si vous utilisez un proxy, sélectionnez **Détection auto Proxy** ou **Spécifier Proxy**. Si vous choisissez **Spécifier Proxy**, vous devez saisir l'adresse IP de votre **Hôte proxy** et le numéro de **Port** de votre serveur proxy. Si votre hôte les demande, saisissez votre **Nom utilisateur** et votre **Mot de passe**. Pour plus d'informations, consultez votre administrateur réseau.
14. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres et quitter.
Cliquez sur **Test** pour tester vos paramètres et vérifier que le compte est actif.
Cliquez sur **Annuler** pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications.

Envoi de numérisations à une nouvelle application

Vous pouvez personnaliser un bouton de numérisation afin que votre numérisation lance automatiquement le logiciel souhaité et ouvre l'image numérisée dans cette application.

1. Cliquez sur l'icône de **Button Manager V2**  dans la barre d'état système.
2. Faites défiler le panneau des boutons jusqu'à ce que vous voyiez un des boutons non attribués, comme **Button 7**, puis cliquez avec le bouton droit dessus .
3. Dans le champ Destination de l'écran **Propriétés des boutons**, cliquez sur **Scan to App** .
4. Cliquez sur **Configuration**. L'écran **Configurations** s'affiche.

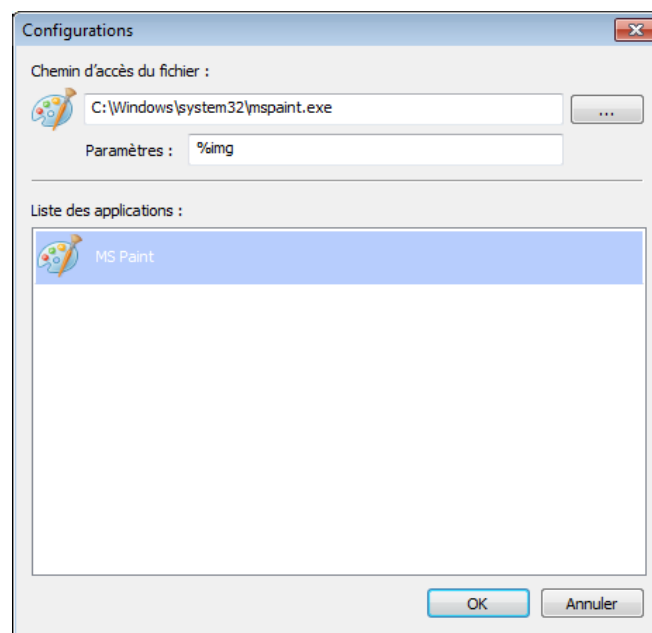


5. Pour sélectionner une application, effectuez une des opérations suivantes :
 - Choisissez l'application souhaitée dans la **Liste des applications**. Le chemin d'accès à l'application s'affiche dans le champ **Chemin d'accès du fichier**. (**Button Manager V2** recherche des logiciels de retouche d'images sur votre ordinateur et affiche automatiquement les résultats dans la **Liste des applications**.)
 - Saisissez le **Chemin d'accès du fichier** vers l'application que vous souhaitez utiliser ou cliquez sur  (Parcourir) pour accéder au dossier de l'application et sélectionner son fichier **.exe**.
 - Sur le bureau de votre ordinateur, cliquez sur  (Démarrer) > **Tous les programmes**, puis naviguez jusqu'au logiciel que vous souhaitez utiliser. Faites glisser et déposez l'icône du logiciel depuis votre menu Démarrer vers cet écran **Configurations**. Le chemin d'accès à l'application s'affiche dans le champ **Chemin d'accès du fichier**.
6. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres et quitter.
Cliquez sur **Annuler** pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications.

Création de nouveaux profils


Button Manager V2 fournit neuf profils prédéfinis que vous pouvez utiliser et personnaliser, mais vous pouvez également créer de nouveaux profils personnalisés en fonction de vos besoins, par exemple numériser un type de document spécifique ou travailler sur certaines images numérisées.

Pour ajouter un nouveau profil :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de **Button Manager V2**  dans la barre d'état système.
2. Cliquez sur **Gestionnaire de profils**.

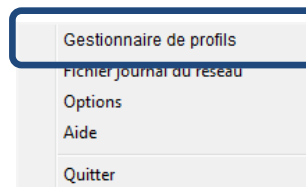

3. L'écran **Gestionnaire de profils** s'affiche.

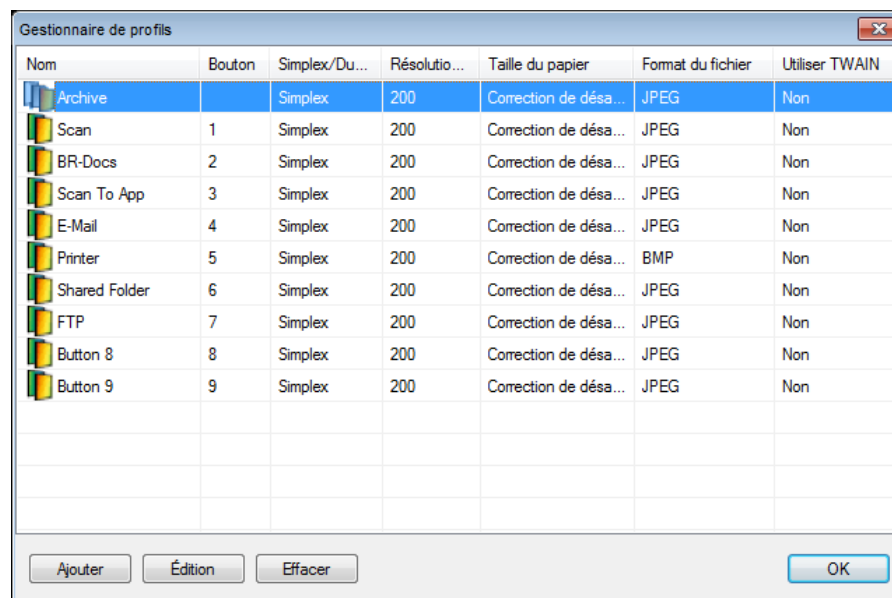


4. Choisissez un des profils prédéfinis et cliquez sur **Ajouter**. Un nouveau profil sera créé et affiché dans la liste.
5. Nommez le bouton en saisissant un nouveau nom dans le champ **Nom**.
6. Modifiez les paramètres du bouton en cliquant sur **Édition**. Lorsque l'écran **Propriétés des boutons** s'affiche, personnalisez les propriétés du bouton en fonction de vos besoins.

REMARQUE

Pour modifier un bouton de cette liste, sélectionnez-le, cliquez sur **Édition**, puis apportez les modifications requises sur l'écran **Propriétés des boutons**.

7. Pour importer un profil dans le **panneau des boutons**, cliquez avec le bouton droit sur la ligne du bouton pour sélectionner le numéro du bouton.

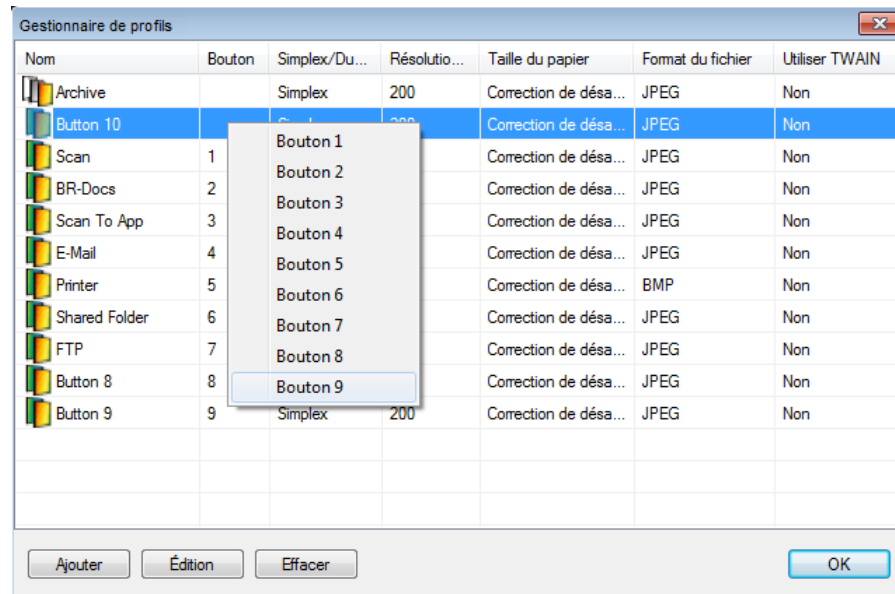


8. Pour supprimer un profil, sélectionnez-le et cliquez sur **Effacer**.
9. Cliquez sur **OK** pour enregistrer les paramètres et quitter l'écran.


Utilisation du menu Options

Utilisez le menu **Options** de **Button Manager V2** pour modifier des paramètres de numérisation supplémentaires ou afficher des informations plus détaillées, par exemple modifier la langue de l'interface utilisateur et l'unité de mesure.

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de **Button Manager V2**  dans la barre d'état système.
2. Cliquez sur **Options**.

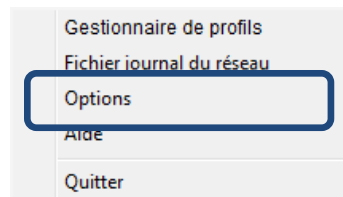


3. L'écran **Options** s'affiche.

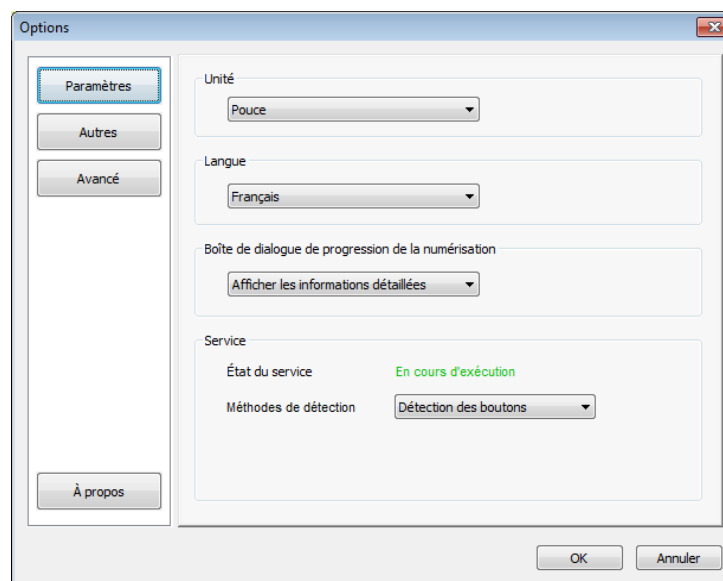


4. Cliquez sur les boutons du panneau de navigation de gauche pour modifier les paramètres suivants :

Paramètres

Cliquez sur **Paramètres** pour configurer les paramètres suivants :

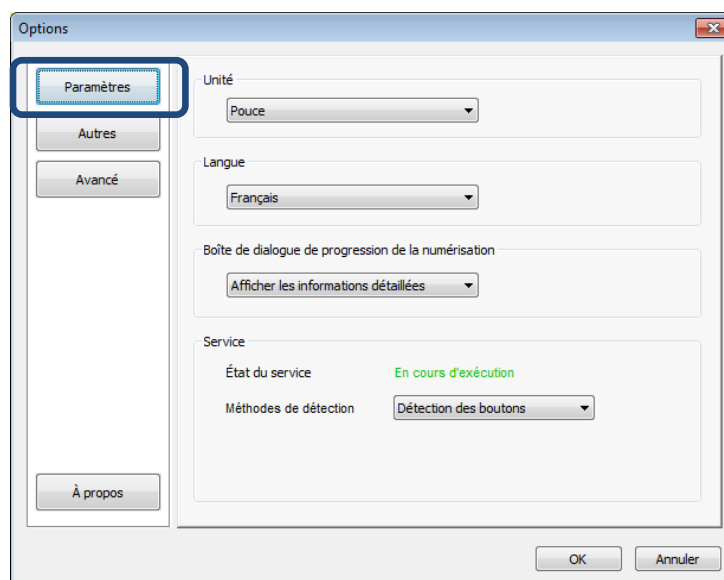

- **Unité**
Choisissez l'unité de mesure souhaitée. Les options disponibles incluent : Centimètre, Pouce et Millimètre.
- **Langue**
Choisissez la langue d'affichage de l'interface utilisateur. Les options disponibles incluent : Français, Anglais, Chinois traditionnel, Chinois simplifié, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Russe, Japonais et Coréen. Après avoir cliqué sur **OK**, la langue spécifiée s'affiche.
- **Boîte de dialogue de progression de la numérisation**
Vous pouvez choisir d'afficher des informations de base ou détaillées pendant la numérisation. Les options disponibles incluent : Afficher uniquement le statut de base et Afficher les informations détaillées.

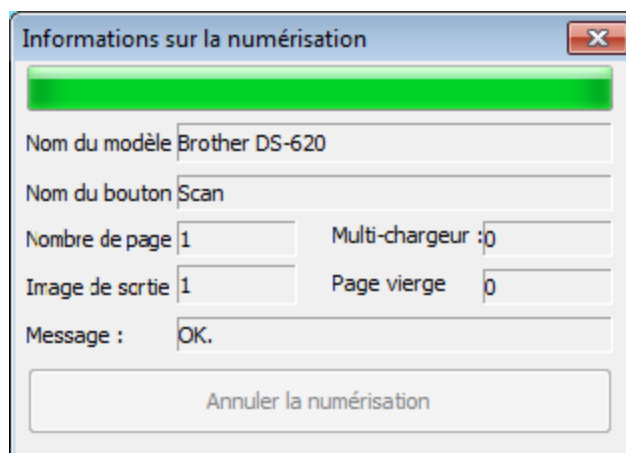


- **Service**

L'État du service indique si la détection des boutons ou la détection du papier est en cours d'exécution ou non. Choisissez la méthode de détection souhaitée pendant la numérisation. Le scanner lancera automatiquement la numérisation en cas d'insertion de papier ou attendra que vous appuyiez sur le bouton **Démarrer**. Les options disponibles incluent : Fermer, Détection des boutons et Détection du papier.

Autres

Cliquez sur **Autres** dans l'écran **Options** pour configurer les paramètres suivants :

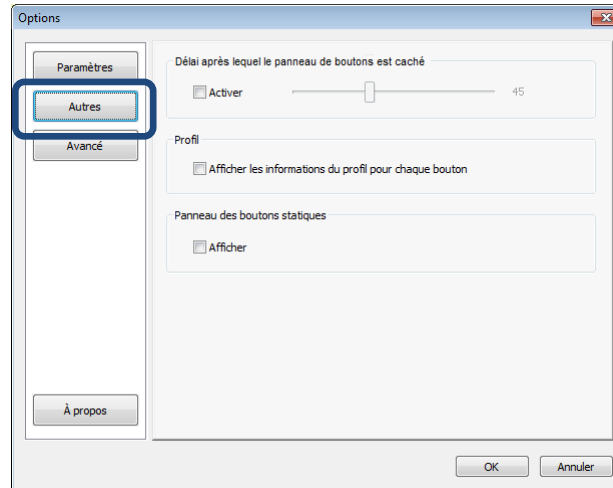


- **Délai après lequel le panneau de boutons est caché**

Cochez la case **Activer** et faites glisser le curseur pour définir le délai au bout duquel masquer automatiquement le panneau des boutons. Vous pouvez choisir une valeur comprise entre 0 et 120 secondes. Pour afficher le panneau des boutons lorsque celui-ci est masqué, cliquez sur l'icône **Button Manager V2** de la barre d'état système.


- **Profil**

Cochez cette case si vous souhaitez afficher les informations de profil de chaque bouton. Si elle est cochée, les informations de profil de base s'afficheront dans le panneau des boutons, comme illustré ci-dessous.

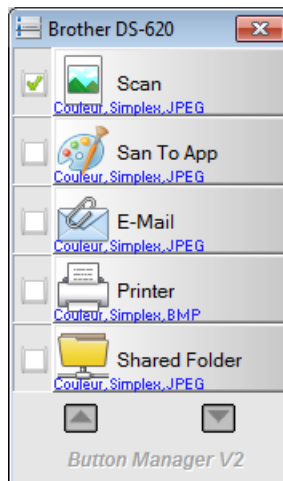


- **Panneau des boutons statiques**

Cochez la case **Afficher** pour afficher un panneau de boutons statique en bas à droite de votre bureau. Lorsque le panneau de boutons statique est affiché, vous pouvez appuyer sur le bouton **Démarrer** du scanner pour lancer la numérisation, sans avoir à démarrer **Button Manager V2**.

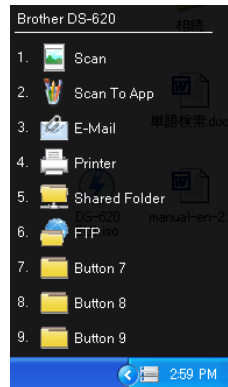

Avancé

Cliquez sur **Avancé** dans l'écran **Options** pour configurer les paramètres suivants :

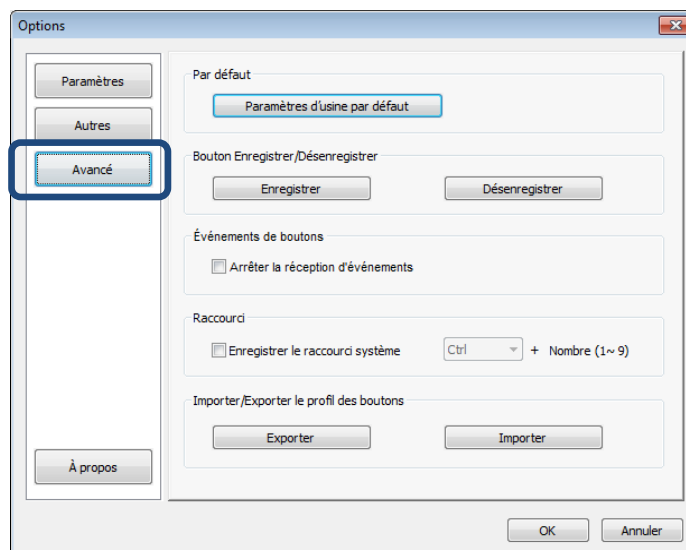

- **Par défaut**

Cliquez sur **Paramètres d'usine par défaut** si vous souhaitez rétablir les paramètres d'origine de **Button Manager V2**.

- **Bouton Enregistrer/Désenregistrer**

Cette option est uniquement recommandée pour les développeurs de logiciels. Cliquez sur **Désenregistrer** si vous ne voulez plus utiliser **Button Manager V2** et souhaitez utiliser un programme de boutons tiers.

- **Raccourci**

Cochez la case **Enregistrer le raccourci système** et sélectionnez « Ctrl », « Maj » ou « Alt » afin de définir un raccourci pour l'envoi de votre image numérisée à une destination spécifiée. Par exemple, si vous cochez la case **Enregistrer le raccourci système**, sélectionnez **Ctrl** et cliquez sur **OK**, puis sélectionnez votre image numérisée dans l'Explorateur Windows et appuyez simultanément sur les touches « Ctrl » et « 9 »*. L'image sélectionnée est envoyée à la destination correspondant au bouton 9 du panneau des boutons.

* Le nombre représente la position du bouton de numérisation à partir du haut du panneau des boutons.

- **Importer/Exporter le profil des boutons**

Cette option vous permet d'importer ou d'exporter des profils de boutons, y compris les paramètres et destinations de numérisation, vers **Button Manager V2**. En cliquant sur le bouton **Exporter**, vous pouvez enregistrer les profils actuels dans un fichier .bm. Cliquer sur le bouton **Importer** vous permet d'importer le fichier .bm précédemment enregistré dans **Button Manager V2**.

À propos

Cliquez sur **À propos** pour afficher la version de **Button Manager V2** installée sur votre ordinateur.

Fonctions avancées


Ouverture de votre image numérisée dans une application

Vous pouvez insérer une image numérisée directement dans une application déjà ouverte. Par exemple, lorsque vous modifiez du texte dans Microsoft Word et que vous voulez insérer une image numérisée, vous pouvez immédiatement lancer une numérisation. L'image numérisée sera insérée et affichée dans votre document Microsoft Word.


REMARQUE

Vous ne pouvez pas insérer d'images numérisées dans un éditeur de texte tel que Bloc-notes.

1. Ouvrez l'application dans laquelle vous voulez afficher votre image numérisée. Microsoft Word est utilisé dans cet exemple.
2. Déplacez le curseur là où vous souhaitez afficher l'image numérisée.
3. Insérez dans le scanner le document à numériser.
4. Cliquez sur l'icône de Button Manager V2  dans la barre d'état système.

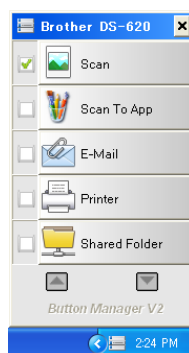


5. Cliquez sur **Scan** .
6. L'image numérisée s'ouvre dans votre fichier .doc Microsoft Word.

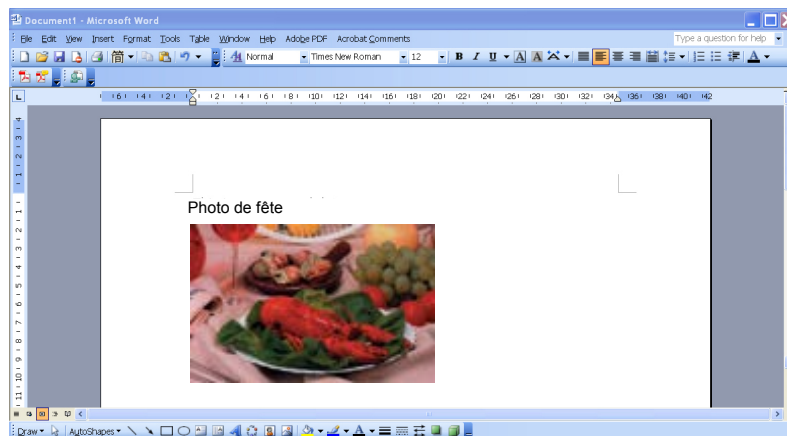

Enregistrement de vos images au format PDF

Utilisez **Button Manager V2** pour enregistrer vos images numérisées au format PDF (une page ou multipage).

1. Dans le panneau des boutons, faites un clic droit sur le bouton à configurer en tant que bouton de numérisation « enregistrer au format PDF » (dans cet exemple, le bouton **Scan To App** est sélectionné). L'écran **Propriétés des boutons** de Numériser vers app s'affiche.

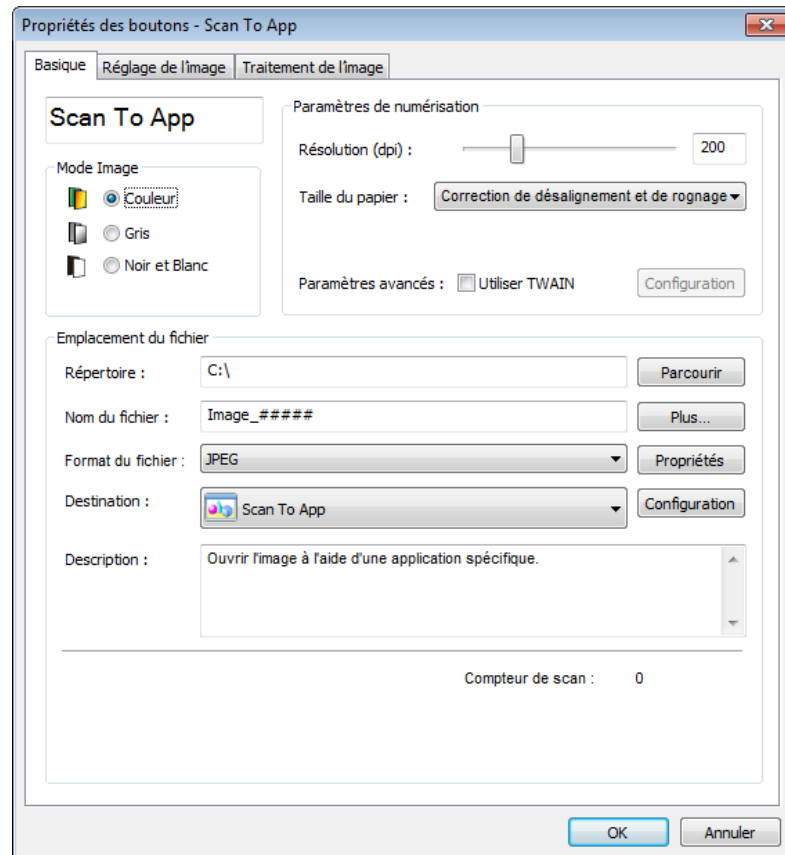


2. Dans la liste déroulante **Format du fichier**, sélectionnez **PDF** comme format (si vous numérisez plusieurs pages et que vous souhaitez enregistrer toutes les numérisations dans un même fichier, sélectionnez **PDF multipage**).
3. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres et quitter.
Cliquez sur **Annuler** pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications.

Envoi de numérisations à une imprimante


Si vous utilisez un scanner recto verso, vous pouvez, en plus de numériser un document et d'envoyer la numérisation à une imprimante spécifiée, imprimer deux images numérisées sur un même côté d'une page.

Configurer le bouton Imprimante pour charger des images numérisées sur votre imprimante :

1. Cliquez sur l'icône de **Button Manager V2**  dans la barre d'état système.
2. Lorsque le panneau des boutons s'affiche, cliquez sur  et sur  pour faire défiler jusqu'à ce que vous voyiez le bouton **Printer** .
3. Faites un clic droit sur le bouton **Printer**. L'écran **Propriétés des boutons** s'affiche.
4. Cliquez sur **Configuration**.

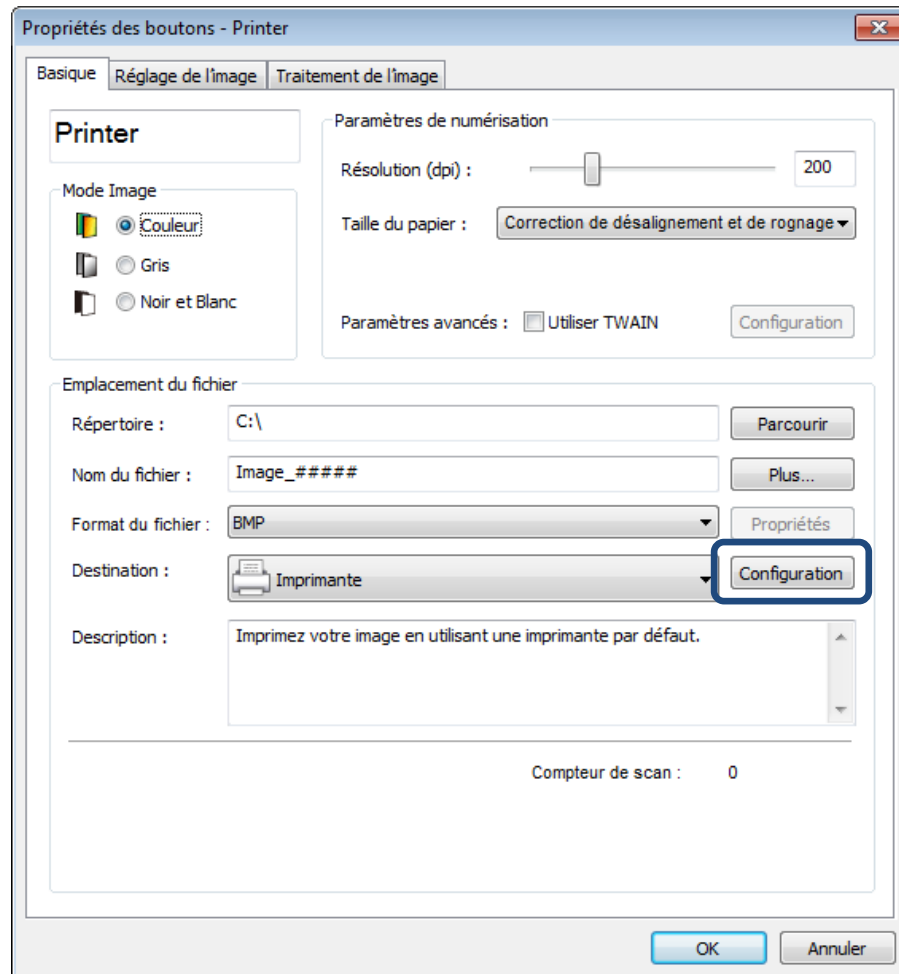

5. L'écran **Paramètres d'impression** s'affiche.

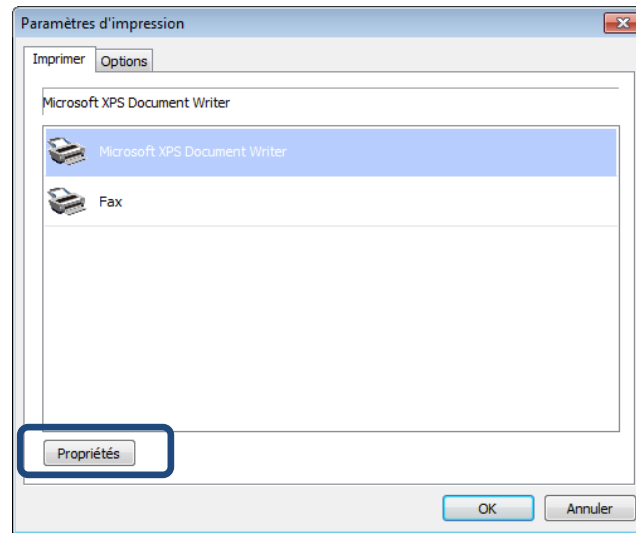


6. Sélectionnez l'imprimante sur laquelle vous souhaitez imprimer vos images numérisées.

REMARQUE

Pour modifier les propriétés de l'imprimante sélectionnée, cliquez sur **Propriétés**, modifiez les paramètres d'impression, puis cliquez sur **OK** une fois que vous avez terminé.

7. Cliquez sur l'onglet **Options**. L'écran **Options** s'affiche.

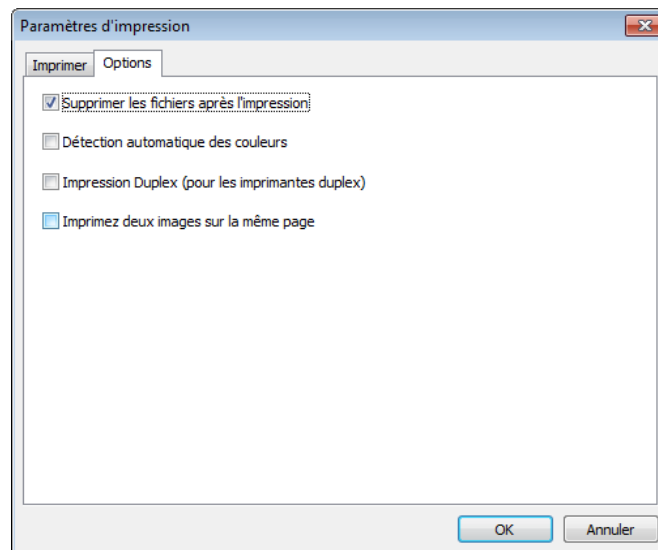

8. Cochez les cases correspondant aux fonctionnalités souhaitées.


- **Supprimer les fichiers après l'impression** : Supprime les images numérisées après l'impression.
- **Détection automatique des couleurs** : Détecte le type de l'image numérisée et l'imprime en fonction de son type. Par exemple, si l'image numérisée est en couleur, elle sera imprimée en couleur (si l'imprimante spécifiée est une imprimante couleur). Si l'image numérisée est en noir et blanc, elle sera imprimée en noir et blanc.

- **Impression Duplex (pour les imprimantes Duplex)** : Imprime les images numérisées sur le recto et le verso d'une page. Cette option n'est disponible que si l'imprimante spécifiée prend en charge l'impression recto verso.
 - **Imprimer deux images sur la même page** (pour les scanners recto verso uniquement) : Choisissez d'imprimer deux images sur le même côté d'une page. Cette option est utile lorsque vous voulez imprimer le recto et le verso de votre document d'origine (carte d'identité ou permis de conduire, par exemple) sur une même page. Cette option n'est disponible que si vous utilisez un scanner recto verso.
9. Cliquez sur **OK** pour enregistrer vos paramètres et quitter.
Cliquez sur **Annuler** pour fermer cet écran sans enregistrer les modifications.


Utilisation du « glisser-déposer » pour enregistrer votre fichier dans un bouton du panneau des boutons

Button Manager V2 offre une fonctionnalité pratique vous permettant de faire glisser et de déposer votre fichier sur un bouton du panneau des boutons. Le fichier est alors enregistré dans le dossier de destination prédéfini pour ce bouton. Cette fonctionnalité peut être utilisée avec tous les boutons de numérisation du panneau des boutons, à l'exception du bouton **Scan**. Par exemple, lorsque vous faites glisser et déposez un fichier image sur le bouton Shared Folder, l'image est enregistrée dans le dossier de destination de **Shared Folder**.

1. Lancez l'Explorateur Windows et naviguez jusqu'à votre fichier.
2. Cliquez sur l'icône de **Button Manager V2**  dans la barre d'état système.

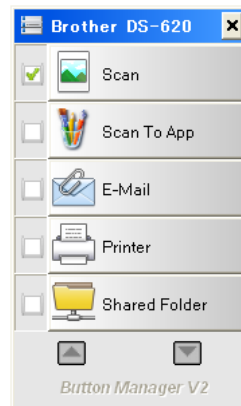

3. Faites glisser et déposez votre fichier depuis l'Explorateur Windows sur le bouton souhaité du panneau des boutons. Une flèche blanche et un signe plus s'affichent alors à côté de votre curseur.

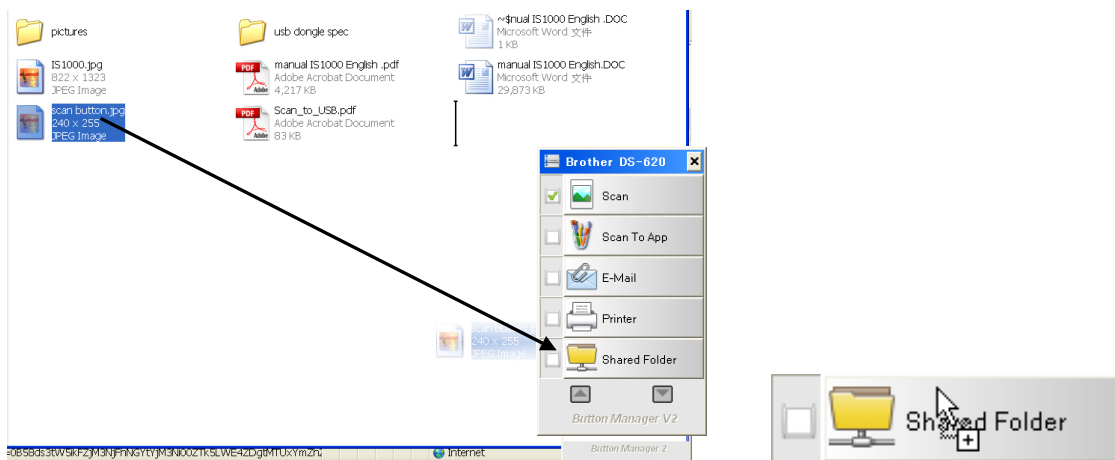

4. Le fichier sera chargé dans le dossier de destination de Shared Folder. Pour vérifier que le fichier a bien été déposé dans le dossier, accédez à votre dossier partagé pour voir s'il s'y trouve.

REMARQUE

- Pour utiliser la fonction de glisser-déposer, votre scanner doit être connecté à votre ordinateur via un câble USB.
- Vous pouvez également utiliser le raccourci pour envoyer votre image à une destination spécifiée. (Pour plus d'informations, consultez la section *Raccourci* à la page 36.)

Dépannage

Les conditions suivantes peuvent se produire lorsque **Button Manager V2** charge un fichier sur un serveur de fichiers réseau (FTP, par exemple) :

Message d'erreur	Description	Solutions possibles
Hôte non valide.	Le format de l'entrée dans le champ <i>Nom d'hôte</i> n'est pas correct.	Assurez-vous que la syntaxe est correcte et que le chemin d'accès au serveur de fichiers réseau comporte bien tous les éléments requis.
Le nom de l'utilisateur ne peut pas être vide.	Le nom de l'utilisateur est vide.	Assurez-vous que le nom de l'utilisateur a été saisi.
Nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect.	L'identifiant de l'utilisateur n'est peut-être pas autorisé à accéder au serveur ou un mot de passe incorrect a été saisi.	Assurez-vous que l'identifiant et le mot de passe de l'utilisateur sont corrects. Vous devrez peut-être également contacter votre administrateur système pour vérifier si vous êtes autorisé à accéder au serveur de fichiers réseau.
URL de l'hôte de proxy non valide.	L'URL de votre hôte de proxy n'est peut-être pas correcte.	Consultez votre administrateur système pour obtenir l'URL de votre hôte de proxy.
Numéro de port non valide.	Le numéro de port du serveur réseau n'est peut-être pas correct.	Consultez votre administrateur système pour obtenir le numéro de port du serveur réseau.
Impossible d'obtenir automatiquement les paramètres de proxy.	Les paramètres de proxy ne sont peut-être pas corrects.	Consultez votre administrateur système pour obtenir les paramètres de proxy.
La configuration du proxy est incorrecte.		
Le répertoire souhaité n'existe pas et il est impossible de le créer.	Le sous-dossier n'existe peut-être pas.	Consultez votre administrateur système pour savoir si vous êtes autorisé à créer le sous-dossier.
Le point de service distant n'a pas pu être contacté.	Aucune réponse n'a été reçue du serveur distant.	Cela peut être dû à un problème réseau. Vous pouvez réessayer ultérieurement ou consulter votre administrateur système.
La connexion a été prématurément fermée.	La connexion réseau a peut-être été provisoirement arrêtée.	Cela peut être dû à un problème réseau. Vous pouvez réessayer ultérieurement ou consulter votre administrateur système.
La taille limite spécifiée a été dépassée.	Le fichier image que vous avez chargé sur le serveur est peut-être trop volumineux et dépasse la limite.	Consultez votre administrateur système pour connaître les limites en termes de taille de fichiers.

Message d'erreur	Description	Solutions possibles
Impossible de résoudre le nom d'hôte.	Le nom d'hôte est peut-être incorrect.	Consultez votre administrateur système pour obtenir le nom d'hôte.
Impossible de résoudre le nom du proxy.	Le nom d'hôte du proxy est peut-être incorrect.	Consultez votre administrateur système pour obtenir le nom d'hôte du proxy.
Impossible de recevoir une réponse complète du serveur.	Le serveur n'a peut-être pas reçu la requête.	Cela peut être dû à un problème réseau. Vous pouvez réessayer ultérieurement ou consulter votre administrateur système.
La requête a été annulée.	Le serveur n'a peut-être pas reçu la requête.	Cela peut être dû à un problème réseau. Vous pouvez réessayer ultérieurement ou consulter votre administrateur système.
Le proxy n'a pas autorisé la requête.	Le proxy n'a pas autorisé la requête.	Consultez votre administrateur système pour obtenir des informations sur le serveur proxy.
Une requête complète n'a pas pu être envoyée au serveur distant.	Une requête complète n'a pas pu être envoyée au serveur distant.	Cela peut être dû à un problème réseau. Vous pouvez réessayer ultérieurement ou consulter votre administrateur système.
Une erreur s'est produite lors de l'établissement d'une connexion via SSL.	Le serveur réseau ne prend peut-être pas SSL en charge.	Consultez votre administrateur système.
Aucune réponse n'a été reçue avant l'expiration du délai.	Le fichier numérisé n'a pas pu être chargé sur le serveur avant l'expiration de la connexion.	La vitesse de connexion au réseau est peut-être trop lente. Réessayez ultérieurement.
Un certificat serveur n'a pas pu être validé.	Un certificat serveur n'a pas pu être validé.	Consultez votre administrateur système pour vérifier si vous êtes autorisé à accéder au serveur de fichiers réseau.
Bibliothèque/dossier de documents non valide.	Le nom de la bibliothèque ou du dossier est introuvable sur le serveur.	Assurez-vous que le nom de la bibliothèque et celui du dossier sont corrects.
Méthode non autorisée.	Vous n'êtes pas autorisé à accéder au serveur de fichiers réseau.	Consultez votre administrateur système pour vérifier si vous êtes autorisé à accéder au serveur de fichiers réseau.
Erreur inconnue.	Le document n'a pas pu se charger pour une raison non déterminée. Cela peut également se produire si Button Manager V2 ne peut pas établir de connexion avec le serveur réseau.	Vérifiez tous les paramètres réseau de Button Manager V2 pour vous assurer qu'ils sont corrects.


REMARQUE

Si vous rencontrez des problèmes pour charger des fichiers, assurez-vous que vous pouvez accéder au serveur de fichiers réseau via un navigateur Web. Si le serveur de fichiers réseau ne fonctionne pas ou en cas de problème de connexion réseau entre votre ordinateur et ce serveur, **Button Manager V2** ne pourra pas charger les fichiers.

Suppression de l'icône de Button Manager V2 de la barre d'état système

Si vous n'utilisez pas **Button Manager V2**, vous pouvez supprimer son icône de la barre d'état système :

1. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de **Button Manager V2**  dans la barre d'état système.
2. Cliquez sur **Quitter**.

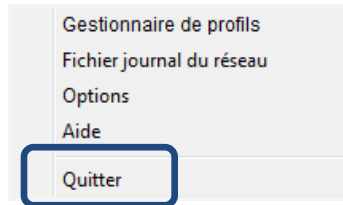

Pour relancer **Button Manager V2**, reconnectez votre scanner, ou lancez manuellement **Button Manager V2** depuis le menu Démarrer.

REMARQUE

- Lancez **Button Manager V2** depuis le groupe des programmes en choisissant **Démarrer > Tous les programmes > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > Button Manager V2** (où XXX correspond à votre modèle de scanner).
 - Supprimez **Button Manager V2** du groupe des programmes en choisissant **Démarrer > Tous les programmes > Brother DS-XXX Scanner > Button Manager > Désinstaller** (où XXX correspond à votre modèle de scanner).
-

Index

C

Contraste	21
Correction du désalignement	16

D

Détection automatique des couleurs	40
--	----

F

Format du fichier	
BMP	18
GIF	18
JPEG	18
PDF	19
PDF multipage	19
PNG	18
TIFF	18
TIFF multipage	18

G

Gamma	20
Glisser-déposer	42

I

Imprimer deux images sur la même page	41
Inversion	23

L

Luminosité	21
------------------	----

M

Mode Image	
Couleur	15
Gris	15
Noir et Blanc	15

Module externe	1
----------------------	---

N

Nom du fichier	17
----------------------	----

O

Options	32
---------------	----

P

Panneau des boutons	5, 6, 7, 10, 12
Boutons préconfigurés	
E-mail	7
FTP	8, 26
Printer	7, 39
Scan	7, 37
Scan To App	7
Shared Folder	7, 24
Profil ICC	22
Profils prédéfinis	30
Propriétés des boutons	9, 12
Proxy	28

R

Réglage de l'image	20
Résolution	16
Rognage automatique	16
Rotation	23

S

Serveur réseau	8
----------------------	---

T

Taille du papier	16
Traitement de l'image	23
TWAIN	1, 16, 17