









Obrigado por escolher a Brother. Seu apoio é importante para nós e valorizamos sua empresa. Antes de usar o aparelho, leia este Guia de Configuração Rápida para executar a instalação e a configuração corretamente.

OBSERVAÇÃO

- Para usuários de **DSmobile 720D**: Este guia usa imagens da tela de **DSmobile 620**.

1

Desembale o aparelho e verifique os componentes

				
DSmobile 620 ou DSmobile 720D	Cabo Micro USB	Guia de Configuração Rápida	Folha de suporte	Folha de calibração
				
DVD-ROM	Folha de registro do produto/ cartão da garantia	Pano para limpeza	Bolsa de transporte	

* Se seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, o DVD-ROM fornecido não contém os drivers para seu sistema operacional ou você quiser fazer download de manuais e utilitários, visite a página do seu modelo em <http://support.brother.com>

a Retire todo o conteúdo da embalagem.

b Verifique se constam todos os componentes.

2

Instale os drivers do scanner e o software de digitalização

OBSERVAÇÃO

- Certifique-se de que seu computador esteja LIGADO e de que você esteja conectado com direitos de administrador.
- NÃO conecte o cabo USB ainda.
- Se seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, faça download do driver do scanner no Brother Solutions Center em <http://support.brother.com>

Para usuários do Windows®

a Instalação do driver

Insira o DVD-ROM na unidade de DVD-ROM.

Quando o **Menu Principal** for exibido, clique em **Instalar Driver de Scanner** e siga as instruções na tela.

**OBSERVAÇÃO**

- Quando você instalar o driver do scanner, o **DSmobileCapture** (um aplicativo de digitalização) será instalado junto. Para obter mais informações sobre como usar o **DSmobileCapture**, consulte *Usando DSmobileCapture (para Windows®)* no Manual do Usuário.

b Instalação do software

Clique em **Aplicativos Adicionais** no **Menu Principal** para poder instalar estes aplicativos:

- **Button Manager V2**: navegação e armazenamento de documentos
- **PaperPort™ 12SE**: digitalização, edição e gerenciamento de documentos
- **Presto! BizCard 6**: digitalização, edição e gerenciamento de cartões de visita



OBSERVAÇÃO

- Para obter mais informações sobre qual aplicativo de digitalização é melhor para você, consulte *Seleção do software para escaneamento* no *Manual do Usuário*.

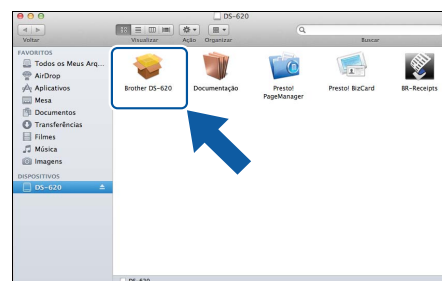
Para usuários do Macintosh

a Instalação do driver

Insira o DVD-ROM na unidade de DVD-ROM.

Clique duas vezes no ícone do DVD e, em seguida, clique duas vezes na pasta **DS-620 (DS-720D)** para abri-la.

Clique duas vezes em **Brother DS-620 (DS-720D)** e siga as instruções na tela.



OBSERVAÇÃO

- Quando você instalar o driver do scanner, o **DSmobileCapture** (um aplicativo de digitalização) será instalado junto. Para obter mais informações sobre como usar o **DSmobileCapture**, consulte *Usando DSmobileCapture (para Macintosh)* no *Manual do Usuário*.

b Instalação do software

Você pode instalar estes aplicativos durante a configuração:

- **Presto! PageManager 9**: digitalização, edição e gerenciamento de documentos
- **Presto! BizCard 6**: digitalização, edição e gerenciamento de cartões de visita

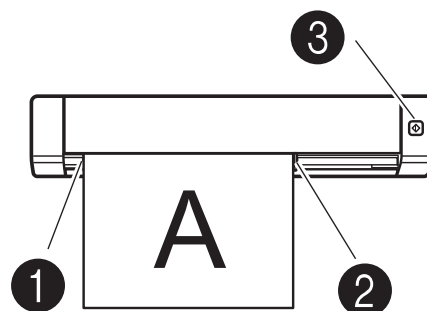
OBSERVAÇÃO

- Para obter mais informações sobre qual aplicativo de digitalização é melhor para você, consulte *Seleção do software para escaneamento* no *Manual do Usuário*.
- Clicar duas vezes em **Presto! PageManager** ou em **Presto! BizCard** direcionará você para o site da NewSoft Technology Corporation. Faça o download do aplicativo nesse site.

3

Digitalize um documento

- a** Conecte o cabo Micro USB fornecido à porta Micro USB  do scanner. Conecte a outra extremidade do cabo à porta USB  de seu computador.
- b** Insira o documento, voltado para cima, no slot do alimentador.
Alinhe o documento com a borda esquerda **1** do slot do alimentador.
Deslize a guia do documento **2** até que ela toque o lado direito do documento.
Para **DSmobile 720D**: Quando você realizar a digitalização duplex, insira a primeira página virada para cima no slot do alimentador.
- c** (Windows®)
Clique duas vezes no atalho do **DSmobileCapture**  na área de trabalho.
Clique em **Scan** .
- (Macintosh)
Clique duas vezes no atalho do **DSmobileCapture**  na área de trabalho.
Clique em **Scan** ou pressione o botão **Iniciar** .



4

Manual do Usuário e Perguntas frequentes

O Manual do Usuário deste aparelho pode ser encontrado no DVD-ROM fornecido.
Se seu computador não tiver uma unidade de DVD-ROM, você pode fazer download dos manuais visitando a página de seu modelo em <http://support.brother.com>

Para usuários do Windows®

Insira o DVD-ROM na unidade de DVD-ROM.
Quando o **Menu Principal** for exibido, clique em **Manual do Usuário**.

Para usuários do Macintosh

Insira o DVD-ROM na unidade de DVD-ROM. Clique duas vezes no ícone do DVD e clique duas vezes em **DS-620 (DS-720D)**.
Faça duplo clique em **Documentação** e, em seguida, localize a pasta do seu idioma.

Perguntas frequentes

Para Perguntas frequentes, Suporte do Produto e Perguntas Técnicas, Atualizações de Driver e Utilitários e Manuais do Usuário, visite a página do seu modelo em: <http://support.brother.com>

Marcas comerciais

O logotipo da Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.
Brother é uma marca registrada da Brother Industries, Ltd.
Windows é uma marca registrada da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.
Macintosh e Mac OS são marcas comerciais da Apple Inc. registradas nos Estados Unidos e em outros países.

Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.

Compilação e publicação

Este manual foi compilado e publicado sob a supervisão da Brother Industries, Ltd. e inclui as descrições e especificações mais recentes do produto.
O conteúdo deste manual e as especificações deste produto estão sujeitos a alterações sem aviso.

A Brother reserva-se o direito de efetuar alterações das especificações e dos materiais contidos aqui sem aviso prévio e não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo consequências decorrentes desses danos) causados pela confiança nos materiais apresentados, incluindo erros tipográficos e outros associados a esta publicação, mas não se limitando a eles.

Direitos autorais e licença

© 2015 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

Guia de Segurança de Produto

Símbolos e convenções utilizados nesta documentação

 ADVERTÊNCIA	Os ícones de ADVERTÊNCIA indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em morte ou lesões físicas graves.
 CUIDADO	Os ícones de CUIDADO indicam uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em lesões físicas leves ou moderadas.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica uma situação potencialmente perigosa que, caso não seja evitada, pode resultar em danos à propriedade ou perda de funcionalidade do produto.
	Aviso de perigo: "Tenha cuidado."
	Conduta restrita.
	Conduta apropriada: "O que você deve fazer."

 ADVERTÊNCIA	
 	■ Guarde o cabo USB fora do alcance de crianças para evitar riscos de lesões.
  	■ Não desmonte ou modifique a unidade. Isso pode resultar em incêndio, choque elétrico ou falha do dispositivo. Entre em contato com a loja onde a unidade foi comprada para inspecionar, ajustar e reparar os componentes internos da unidade. Haverá uma cobrança por reparos, mesmo se eles forem realizados dentro do prazo da garantia, se a unidade falhar devido à desmontagem ou a modificações feitas pelo cliente.
  	■ Não utilize o dispositivo se ele estiver em condições anormais, por exemplo, emissão de fumaça, cheiro estranho, ruído incomum, etc. Isso pode resultar em incêndio, queimaduras ou falha do dispositivo. Remova o cabo USB da tomada. Entre em contato com a loja em que a unidade foi comprada.
  	■ Caso algum material estranho entre na unidade, remova o cabo USB. Entre em contato com a loja em que a unidade foi comprada. Isso pode resultar em incêndio, choque elétrico ou falha do dispositivo.
  	■ Não deixe cair líquidos, por exemplo, café, suco, água, etc., no dispositivo. Não use o dispositivo em locais onde ele possa ser molhado. Isso pode resultar em incêndio, choque elétrico ou falha do dispositivo. Se isso ocorrer, remova o cabo USB da tomada. Entre em contato com a loja em que a unidade foi comprada.
 	■ Mantenha sacos plásticos longe do alcance de crianças ou descarte-os para evitar o risco de asfixia.
 	■ Não coloque o dispositivo perto de chamas ou de um aquecedor. Isso pode resultar em incêndio ou falha do dispositivo.

 CUIDADO	
  	■ Choques fortes, como queda, tropeções, etc., podem danificar a unidade. Isso pode resultar em lesões. Caso a unidade seja danificada, remova o cabo USB da tomada. Entre em contato com a loja em que a unidade foi comprada.
 	■ Não coloque o dispositivo sobre mesas com superfícies irregulares ou inclinadas. Não coloque o dispositivo em superfícies instáveis. O dispositivo pode cair e causar lesões.
  	■ Não coloque objetos pesados sobre a unidade. Isso pode gerar instabilidade e o dispositivo pode cair. Isso pode resultar em lesões.
  	■ Não use solventes orgânicos, como gás inflamável, álcool, etc., para limpar o dispositivo. Não utilize essas substâncias perto do dispositivo. Isso pode resultar em incêndio ou falha do dispositivo.
	■ Tenha cuidado ao manusear o papel. As bordas do papel podem cortar suas mãos.

IMPORTANTE	
	■ Não deixe o dispositivo diretamente exposto à luz do sol e próximo a chamas ou a um aquecedor com temperatura extremamente alta ou baixa. Não use ou guarde o dispositivo em locais com muita umidade ou poeira.
	■ Não realize nenhuma operação que não esteja neste guia. Isso pode resultar em lesões ou na falha do dispositivo.
  	■ Não use solventes orgânicos, como solvente para tintas, benzeno, álcool, etc., para limpar a unidade. Isso pode danificar o acabamento da superfície ou remover a pintura, resultando em danos. Remova qualquer tipo de sujeira da unidade usando um pano macio e seco.
	■ Não use outro cabo USB além do cabo fornecido.
 	■ Não use o dispositivo em locais onde as mudanças de temperatura são extremas. A condensação resultante pode ocasionar a falha ou o mau funcionamento do dispositivo. Caso haja condensação, use o dispositivo apenas depois que ele secar naturalmente.

Declaração de Conformidade da FCC (Federal Communications Commission) (somente nos EUA)

Parte responsável: Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA
TEL: (908) 704-1700

declara que os produtos

Nome do produto: DSmobile 620 / DSmobile 720D

Números de Modelos: DS-620 / DS-720D

estão em conformidade com a Parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência prejudicial; e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

Este equipamento foi testado e comprovado que está em conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B, de acordo com a Parte 15 das Regras da FCC. Esses limites foram desenvolvidos para fornecer proteção razoável contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, usa e pode emitir energia de radiofrequência e, se não for instalado e usado de acordo com as instruções, poderá causar interferência prejudicial a comunicações por rádio.

No entanto, não há garantia de que a interferência não ocorrerá em uma instalação específica. Se este equipamento causar interferência prejudicial à recepção de televisão ou rádio, a qual pode ser verificada desligando e ligando o equipamento, recomenda-se que o usuário tente corrigir a interferência executando uma ou mais das seguintes medidas:

- Reoriente ou reposicione a antena de recepção.
- Aumente a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conecte o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele ao qual o receptor está conectado.
- Consulte o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

IMPORTANTE

- Alterações ou modificações que não sejam expressamente aprovadas pela Brother Industries, Ltd. podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.
- O cabo de interface protegido deve ser usado para garantir a conformidade com os limites estabelecidos para um dispositivo digital de Classe B.



Brother
Earth

www.brotherearth.com

brother