








Děkujeme vám, že jste si vybrali společnost Brother. Vaše podpora je pro nás důležitá a ceníme si našeho obchodního vztahu. Předtím než začnete tento přístroj používat, si přečtěte stručný návod k obsluze, kde se dozvíte vše o správném nastavení a instalaci.

POZNÁMKA

- Uživatelé modelu **DSmobile 720D**: tato příručka využívá snímky obrazovky modelu **DSmobile 620**.

1

Rozbalení přístroje a kontrola komponent

 DSmobile 620 nebo DSmobile 720D	 Mikrokabel USB	 Stručný návod k obsluze	 Podkladový list	 Kalibrační list
 DVD-ROM	 Záruční list	 Čistící látka	 Měkké přenosné pouzdro	

* Pokud váš počítač nemá mechaniku DVD-ROM, dodaný disk DVD-ROM neobsahuje ovladače pro váš operační systém nebo si přejete stáhnout příručku a nástroje, navštivte stránku vašeho modelu na adrese support.brother.com

- a** Sejměte balicí materiál.
- b** Zkontrolujte, zda máte všechny součásti.

2

Instalace ovladačů skeneru a skenovacího programu

POZNÁMKA

- Zkontrolujte, zda je počítač ZAPNUTÝ a zda jste přihlášení s oprávněním správce.
- Ještě NEPŘIPOJUJTE kabel USB.
- Pokud váš počítač nemá mechaniku DVD-ROM, stáhněte ovladač skeneru z centra Brother Solutions Center na adrese support.brother.com

Pro uživatele systému Windows®

a Instalace ovladačů

Vložte disk DVD-ROM.

Zvolte jazyk a až se zobrazí okno **Hlavní nabídka**, klepněte na **Instalace ovladače skeneru** a řiďte se pokyny na obrazovce.

**POZNÁMKA**

- Až budete instalovat ovladač skeneru, ve stejnou chvíli se nainstaluje **DSmobileCapture** (aplikace pro skenování). Pro více informací, jak používat aplikaci **DSmobileCapture**, viz *Používání programu DSmobileCapture (pro systém Windows®) v Příručce uživatele*.

b Instalace programů

Klepněte na **Přidavné aplikace** v **Hlavní nabídce** a poté můžete nainstalovat tyto aplikace:

- **Button Manager V2**: procházení dokumenty a jejich ukládání
- **PaperPort™ 12SE**: skenování, úpravy a správa dokumentů
- **Presto! BizCard 6**: skenování, úpravy a správa vizitek



POZNÁMKA

- Více informací o tom, jaká aplikace pro skenování bude pro vás fungovat nejlépe, viz *Výběr skenovacího programu v Příručce uživatele*.

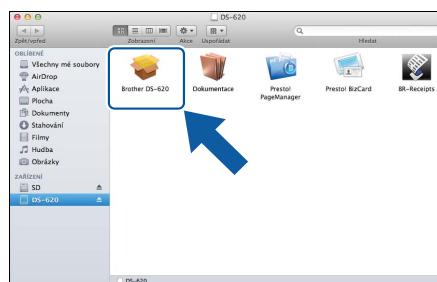
Pro uživatele systému Macintosh

a Instalace ovladačů

Vložte disk DVD-ROM.

Poklepejte na ikonu DVD a poté poklepáním otevřete složku **DS-620 (DS-720D)**.

Poklepejte na ikonu **Brother DS-620 (DS-720D)** a řiďte se pokyny na obrazovce.



POZNÁMKA

- Až budete instalovat ovladač skeneru, ve stejnou chvíli se nainstaluje **DSmobileCapture** (aplikace pro skenování). Pro více informací, jak používat aplikaci **DSmobileCapture**, viz *Používání programu DSmobileCapture (pro systém Macintosh) v Příručce uživatele*.

b Instalace programů

Během počáteční instalace programů můžete nainstalovat tyto aplikace:

- **Presto! PageManager 9**: skenování, úpravy a správa dokumentů
- **Presto! BizCard 6**: skenování, úpravy a správa vizitek

POZNÁMKA

- Více informací o tom, jaká aplikace pro skenování bude pro vás fungovat nejlépe, viz *Výběr skenovacího programu v Příručce uživatele*.
- Poklepáním na aplikaci **Presto! PageManager** nebo **Presto! BizCard** se dostanete na webovou stránku společnosti NewSoft Technology Corporation. Stáhněte si požadovanou aplikaci z této webové stránky.

3

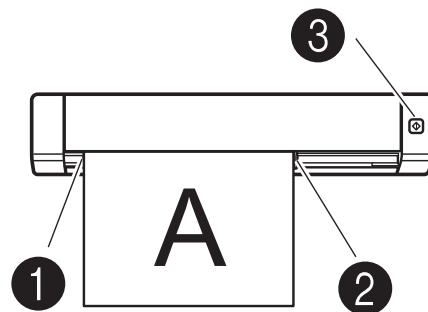
Skenování dokumentu

a Připojte dodaný mikrokabel USB k mikroportu USB  na vašem skeneru. Připojte druhý konec kabelu k USB portu  na vašem počítači.

b Vložte první stranu lícem nahoru do otvoru podavače.
Zarovnejte dokument s levým okrajem ❶ otvoru podavače.
Posuňte vodítko dokumentu ❷, dokud se nedotkne pravé strany dokumentu.
Model **DSmobile 720D**: U duplexního skenování vložte první stranu lícem nahoru do otvoru podavače.

c (Systém Windows®)
Pokepějte na zkratku **DSmobileCapture**  na pracovní ploše.
Klepněte na položku **Skenovat** .

(Systém Macintosh)
Pokepějte na zkratku **DSmobileCapture**  na pracovní ploše.
Klepněte na položku **Skenovat** nebo stiskněte tlačítko **Start** .



4

Příručka uživatele a často kladené otázky

Příručka uživatele k tomuto přístroji se nachází na dodaném disku DVD-ROM.
V případě, že váš počítač nemá mechaniku DVD-ROM, můžete stáhnout příručky při návštěvě stránky vašeho modelu na adrese support.brother.com

Pro uživatele systému Windows®

Vložte disk DVD-ROM.
Až se objeví **Hlavní nabídka**, klepněte na **Příručka uživatele**.

Pro uživatele systému Macintosh

Vložte disk DVD-ROM. Pokepějte na ikonu DVD a poté pokepějte na položku **DS-620 (DS-720D)**.
Pokepějte na položku **Dokumentace** a poté vyhledejte složku svého jazyka.

Často kladené otázky

Pro často kladené otázky (FAQ), podporu produktu, technické dotazy, aktualizace ovladačů a nástrojů a příručky uživatele navštivte stránku vašeho modelu na adrese: support.brother.com

Ochranné známky

Logo Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.
Brother je registrovaná ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.
Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA a/nebo jiných zemích.
Macintosh a Mac OS jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.

Jakékoliv obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

Sestavení a publikace

Tato příručka byla sestavena a vydána pod dozorem společnosti Brother Industries, Ltd. tak, aby obsahovala nejaktuálnější údaje a technické údaje výrobku.
Obsah této příručky a technické parametry tohoto výrobku se mohou bez upozornění změnit.
Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny ve zde obsažených technických údajích a materiálech bez upozornění a není zodpovědná za žádné škody (včetně následných) způsobené spoléháním se na prezentované materiály, včetně mimo jiné typografickými a dalšími chybami vztahujícími se k publikaci.

Autorská práva a licence

© 2015 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Příručka bezpečnosti výrobku

Symbody a konvence použité v dokumentaci

 VAROVÁNÍ	VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.
 UPOZORNĚNÍ	UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek menší nebo méně vážná zranění.
DŮLEŽITÉ	DŮLEŽITÉ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek poškození majetku nebo ztrátu funkčnosti přístroje.
	Hrozící riziko: „Buďte opatrní.“
	Zakázané chování.
	Přikázané chování: „Co musíte udělat.“

 VAROVÁNÍ	
 	■ Uchovávejte kabel USB stočený a z dosahu dětí, abyste zabránili riziku poranění.
  	■ Přístroj nesmíte rozebírat ani modifikovat. To by mohlo vést k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení. Pro kontrolu, úpravu či opravu vnitřních komponent přístroje se obraťte na prodejnu, kde byl přístroj zakoupen. (Dojde-li k selhání přístroje z důvodu demontáže nebo úprav provedených zákazníkem, oprava bude zpoplatněna i v záručním období.)
  	■ Nepoužívejte zařízení v neobvyklých podmínkách, například při výskytu kouře, podivného zápachu, zvláštních zvuků atd. To by mohlo vést k požáru, popálení nebo selhání zařízení. Vytáhněte USB kabel ze zásuvky. Obraťte se na prodejnu, kde byla jednotka zakoupena.
  	■ V případě, že se do přístroje dostane cizí materiál, vyjměte USB kabel. Obraťte se na prodejnu, kde byla jednotka zakoupena. To by mohlo vést k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení.
  	■ Na zařízení nesmíte vylít žádné nápoje, jako je káva, džus nebo voda. Nepoužívejte zařízení na místech, kde mu hrozí postříkání vodou. To by mohlo vést k požáru, zásahu elektrickým proudem nebo selhání zařízení. V takovém případě vytáhněte USB kabel ze zásuvky. Obraťte se na prodejnu, kde byla jednotka zakoupena.
 	■ Uchovávejte plastové sáčky složené a z dosahu dětí nebo se jich zbavte, abyste zabránili riziku udušení.
 	■ Neumisťujte zařízení do blízkosti otevřeného ohně nebo ohřevných těles. To by mohlo vést k požáru nebo selhání zařízení.

 UPOZORNĚNÍ	
  	■ Silné nárazy, například při upuštění přístroje, šlápnutí na něj atd., by mohly přístroj poškodit. Mohli byste se poranit. Dojde-li k poškození přístroje, vytáhněte USB kabel ze zásuvky. Obraťte se na prodejnu, kde byla jednotka zakoupena.
	■ Neumisťujte zařízení na vibrující nebo nakloněný povrch. Neumisťujte zařízení na nestabilní povrch. Zařízení by mohlo spadnout a způsobit úraz.
	■ Neumisťujte na přístroj žádné těžké předměty. Mohly by narušit rovnováhu zařízení, které pak spadne na zem. Vy byste se mohli poranit.
 	■ Při čištění zařízení nepoužívejte organická ředidla, jako jsou například hořlavé plyny, alkohol atd. Nepoužívejte je v blízkosti zařízení. To by mohlo vést k požáru nebo selhání zařízení.
	■ Při manipulaci s papírem buďte opatrní. Okraje papíru by vás mohly pořezat.

DŮLEŽITÉ	
	■ Neponechávejte zařízení na místech vystavených přímému slunečnímu svitu nebo v blízkosti otevřeného ohně či ohřevných těles s extrémně vysokou či nízkou teplotou. Neponechávejte a nepoužívejte zařízení na místech s vysokou vlhkostí nebo prachem.
	■ Neprovádějte žádné činnosti, ke kterým vás tato příručka nenavádí. To by mohlo vést k úrazu nebo selhání zařízení.
  	■ Při čištění přístroje nepoužívejte žádná organická ředidla, například ředidlo barev, benzen, alkohol atd. To by mohlo poškodit zařízení narušením povrchu nebo odloupením barvy. Případné nečistoty z přístroje seřete pomocí měkké suché látky.
	■ Nepoužívejte žádné jiné kabely USB než kabel USB dodaný s přístrojem.
 	■ Nepoužívejte zařízení na místech s extrémními teplotními výkyvy. Následné srážení vlhkosti by mohlo způsobit selhání zařízení nebo narušení jeho funkcí. Dojde-li k vysrážení vlhkosti, nepoužívejte zařízení, dokud ho nenecháte přirozeně oschnout.

Prohlášení o shodě (pouze pro Evropu)

My, společnost Brother Industries, Ltd.,
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
prohlašujeme, že tento produkt vyhovuje základním požadavkům všech
příslušných směrnic a předpisů platných v rámci Evropské unie.

Prohlášení o shodě lze stáhnout z naší webové stránky. Navštivte adresu
support.brother.com a:

- klikněte na „Příručky“,
- zvolte model,
- klikněte na „Prohlášení o shodě“,
- klikněte na „Stáhnout“.

Vaše prohlášení o shodě bude staženo do formátu PDF souboru.

Informace o recyklaci v souladu se směrnicí WEEE a směrnicí pro baterie



Značka produktu



Značka baterie

Pouze pro Evropskou unii

Výrobek/baterie jsou označeny jedním z výše uvedených recyklačních
symbolů. To znamená, že na konci životnosti výrobku/baterie je nezbytné je
zlikvidovat odděleně na specializovaném sběrném místě a je zakázáno je
likvidovat s běžným netříděným komunálním odpadem.



www.brotherearth.com

brother