










Vielen Dank, dass Sie sich für Brother entschieden haben. Ihre Mitwirkung ist uns wichtig und wir wissen Sie als Kunden zu schätzen. Bevor Sie das Gerät verwenden, lesen Sie diese Installationsanleitung zur korrekten Einrichtung und Installation.

HINWEIS

- Für Benutzer des **DSmobile 720D**: In diesem Handbuch werden Bildschirmaufnahmen des **DSmobile 620** verwendet.

1

Gerät auspacken und Lieferumfang überprüfen

 DSmobile 620 oder DSmobile 720D	 Micro-USB-Kabel	 Installationsanleitung	 Trägerbogen	 Kalibrierungsblatt
 DVD-ROM	 Garantiekarte	 Reinigungstuch	 Elastische Tragetasche	

* Falls Ihr Computer über kein DVD-ROM-Laufwerk verfügt, die mitgelieferte DVD-ROM keine Treiber für Ihr Betriebssystem enthält oder Sie Handbücher und Dienstprogramme herunterladen möchten, besuchen Sie die Seite für Ihr Modell unter support.brother.com

- Entfernen Sie das Verpackungsmaterial.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten geliefert wurden.

2

Scannertreiber und Scan-Software installieren

HINWEIS

- Vergewissern Sie sich, dass Ihr Computer eingeschaltet ist und Sie mit Administratorrechten angemeldet sind.
- Schließen Sie das USB-Kabel NOCH NICHT an.
- Falls Ihr Computer über kein DVD-ROM-Laufwerk verfügt, laden Sie den Scannertreiber vom Brother Solutions Center unter support.brother.com herunter.

Für Windows®

a Installation des Treibers

Legen Sie die DVD-ROM ein.
Wählen Sie die Sprache aus. Wenn das **Hauptmenü** angezeigt wird, klicken Sie auf **Scanner-Treiber installieren** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



HINWEIS

- Beim Installieren des Scannertreibers wird gleichzeitig **DSmobileCapture** (eine Scananwendung) installiert. Nähere Informationen zur Verwendung von **DSmobileCapture** finden Sie unter *Verwenden von DSmobileCapture (für Windows®)* im Benutzerhandbuch.

b Installation der Software

Klicken Sie im **Hauptmenü** auf **Zusätzliche Anwendungen**; anschließend können Sie folgende Anwendungen installieren:

- **Button Manager V2**: Durchsuchen und Speichern von Dokumenten
- **PaperPort™ 12SE**: Scannen, Bearbeiten und Verwalten von Dokumenten
- **Presto! BizCard 6**: Scannen, Bearbeiten und Verwalten von Visitenkarten



HINWEIS

- Welche Scan-Anwendung sich am besten für Ihre Zwecke eignet, ist unter *Auswählen der Scan-Software* im *Benutzerhandbuch* beschrieben.

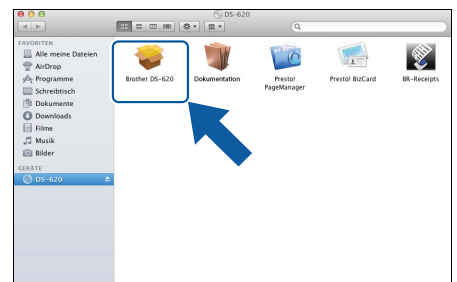
Für Macintosh

a Treiberinstallation

Legen Sie die DVD-ROM ein.

Doppelklicken Sie auf das DVD-Symbol und anschließend auf den Ordner **DS-620 (DS-720D)**, um ihn zu öffnen.

Doppelklicken Sie auf **Brother DS-620 (DS-720D)** und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.



HINWEIS

- Beim Installieren des Scannertreibers wird gleichzeitig **DSmobileCapture** (eine Scananwendung) installiert. Nähere Informationen zur Verwendung von **DSmobileCapture** finden Sie unter *Verwenden von DSmobileCapture (für Macintosh)* im *Benutzerhandbuch*.

b Installation der Software

Während des Setups können Sie folgende Anwendungen installieren:

- **Presto! PageManager 9**: Scannen, Bearbeiten und Verwalten von Dokumenten
- **Presto! BizCard 6**: Scannen, Bearbeiten und Verwalten von Visitenkarten

HINWEIS

- Welche Scan-Anwendung sich am besten für Ihre Zwecke eignet, ist unter *Auswählen der Scan-Software* im *Benutzerhandbuch* beschrieben.
- Durch Doppelklicken auf **Presto! PageManager** oder **Presto! BizCard** gelangen Sie zur Website der NewSoft Technology Corporation. Laden Sie die Anwendung von dieser Website herunter.

3



Dokument scannen

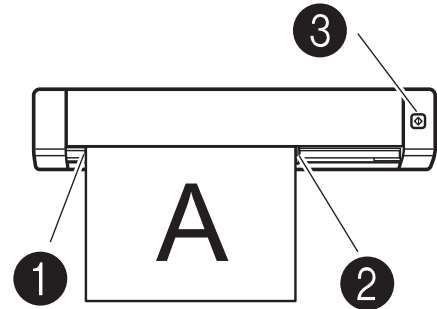
a Schließen Sie das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an den Micro-USB-Anschluss  des Scanners an. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den USB-Anschluss an Ihrem  Computer an.

b Legen Sie das erste Blatt mit der zu scannenden Seite nach oben in den Zuführungsschlitz ein.
Legen Sie das Dokument an der linken Kante **1** des Zuführungsschlitzes an.
Schieben Sie die Dokumentenführung **2** bis an die rechte Kante des Dokuments.
Für **DSmobile 720D**: Für Duplex-Scans legen Sie das erste Blatt mit der zu scannenden Seite nach oben in den Zuführungsschlitz ein.

c (Windows®)
Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung **DSmobileCapture**  auf dem Desktop.
Klicken Sie auf **Scan** .

(Macintosh)

Doppelklicken Sie auf die Verknüpfung **DSmobileCapture**  auf dem Desktop.
Klicken Sie auf **Scan** oder drücken Sie die **Start-Taste** .



4

Benutzerhandbuch und FAQs

Das Benutzerhandbuch für dieses Gerät befindet sich auf der mitgelieferten DVD-ROM.
Falls Ihr Computer über kein DVD-ROM-Laufwerk verfügt, können Sie die jeweiligen Handbücher von der Seite für Ihr Modell unter support.brother.com herunterladen.

Für Windows®

Legen Sie die DVD-ROM ein.
Wenn das **Hauptmenü** angezeigt wird, klicken Sie auf **Benutzerhandbuch**.

Für Macintosh

Legen Sie die DVD-ROM ein. Doppelklicken Sie auf das DVD-Symbol und anschließend auf **DS-620 (DS-720D)**.
Doppelklicken Sie auf **Dokumentation** und navigieren Sie dann zum Ordner für Ihre Sprache.

FAQs

FAQs (häufig gestellte Fragen), Produkt-Support und technische Fragen, Treiber-Updates und Dienstprogramme sowie Handbücher finden Sie auf der Seite für Ihr Modell unter support.brother.com

Warenzeichen

Das Brother-Logo ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.
Brother ist ein eingetragenes Warenzeichen von Brother Industries, Ltd.
Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Macintosh und Mac OS sind Warenzeichen der Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind.

Alle auf Brother-Produkten gezeigten oder in den dazugehörigen Dokumenten bzw. in anderen Materialien erwähnten Marken- und Produktnamen von Firmen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der entsprechenden Firmen.

Erstellung und Veröffentlichung






Dieses Handbuch wurde unter der Aufsicht von Brother Industries, Ltd. mit den aktuellen Produktbeschreibungen und Informationen erstellt und veröffentlicht.
Der Inhalt dieses Handbuchs und die technischen Daten dieses Produktes können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Die Firma Brother behält sich das Recht vor, Änderungen bzgl. der technischen Daten und der hierin enthaltenen Materialien ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Brother übernimmt keine Haftung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), verursacht durch das Vertrauen auf diese Materialien, einschließlich aber nicht beschränkt auf offensichtliche Druck- und andere Fehler bezüglich der Veröffentlichung.
















Copyright und Lizenz










© 2015 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.








Produkt-Sicherheitshinweise

In dieser Dokumentation verwendete Symbole und Konventionen

 WARNUNG	WARNUNG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu schweren oder tödlichen Verletzungen führen kann.
 VORSICHT	VORSICHT weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
WICHTIG	WICHTIG weist auf eine potentiell gefährliche Situation hin, die bei Nichtvermeidung zu Sachschäden oder zu Funktionsausfall des Gerätes führen kann.
	Gefahrenhinweis: „Seien Sie vorsichtig.“
	Einschränkung des Verhaltens.
	Richtiges Verhalten: „Was Sie tun müssen.“

 WARNUNG	
 	■ Bewahren Sie das mitgelieferte USB-Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf, um Verletzungsrisiken zu vermeiden.
  	■ Das Gerät darf nicht zerlegt oder modifiziert werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Gerätefehlern kommen. Wenden Sie sich an die Verkaufsstelle, an der Sie das Gerät erworben haben, um die internen Komponenten überprüfen, justieren und reparieren zu lassen. (Für Reparaturen wird auch innerhalb des Garantiezeitraums eine Gebühr berechnet, wenn der Gerätefehler darauf zurückzuführen ist, dass das Gerät vom Kunden zerlegt oder modifiziert wurde.)
  	■ Verwenden Sie das Gerät nicht unter abnormalen Bedingungen, z. B. bei austretendem Rauch, verdächtigem Geruch oder seltsamen Geräuschen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Bränden, Verbrennungen oder Gerätefehlern kommen. Trennen Sie das USB-Kabel vom USB-Anschluss. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
  	■ Falls Fremdstoffe in das Gerät gelangen, entfernen Sie das USB-Kabel. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben. Bei Nichtbeachtung kann es zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Gerätefehlern kommen.
  	■ Verschütten Sie keine Getränke wie Kaffee, Saft oder Wasser auf das Gerät. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es mit Wasser bespritzt werden könnte. Bei Nichtbeachtung kann es zu Bränden, elektrischen Schlägen oder Gerätefehlern kommen. Trennen Sie in diesem Fall das USB-Kabel vom USB-Anschluss. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
 	■ Bewahren Sie die mitgelieferten Plastikverpackungen und -taschen außerhalb der Reichweite von Kindern auf oder werfen Sie sie weg, um die Gefahr einer Erstickung zu vermeiden.
 	■ Stellen Sie das Gerät nicht neben offenen Flammen oder Heizgeräten auf. Bei Nichtbeachtung kann es zu Bränden oder Gerätefehlern kommen.

 VORSICHT	
  	■ Starke Stöße, z. B. durch Fallenlassen oder Treten, können zu Beschädigungen des Geräts führen. Dadurch kann es zu Verletzungen kommen. Falls das Gerät beschädigt wurde, trennen Sie das USB-Kabel vom USB-Anschluss. Wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Gerät erworben haben.
	■ Stellen Sie das Gerät nicht auf einen vibrierenden oder abschüssigen Tisch. Stellen Sie das Gerät nicht auf eine instabile Fläche. Das Gerät könnte herunterfallen und Verletzungen verursachen.
	■ Legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Es könnte ein Ungleichgewicht entstehen und das Gerät herunterfallen. Dadurch kann es zu Verletzungen kommen.
 	■ Verwenden Sie keine organischen Lösungsmittel wie brennbare Gase, Alkohol usw. zum Reinigen des Gerätes. Verwenden Sie diese nicht in der Nähe des Gerätes. Bei Nichtbeachtung kann es zu Bränden oder Gerätefehlern kommen.
	■ Lassen Sie beim Umgang mit Papier Vorsicht walten. Die Papierkanten könnten Schnittverletzungen an Ihren Händen hervorrufen.

WICHTIG	
	■ Stellen Sie das Gerät nicht an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung und nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Heiz-/Kühlgeräten mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen auf. Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder hoher Staubkonzentration.
	■ Führen Sie keine Vorgänge durch, die nicht in diesem Handbuch beschrieben werden. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen oder Gerätefehlern kommen.
  	■ Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine organischen Lösungsmittel wie Lackverdünnung, Benzol, Alkohol usw. Dies kann zu einer Beschädigung der Oberflächenbeschichtung oder einem Abblättern der Farbe und so zu weiteren Schäden führen. Wischen Sie Verunreinigungen des Gerätes mit einem weichen, trockenen Tuch ab.
	■ Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte USB-Kabel.
 	■ Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten mit extremen Temperaturschwankungen. Die resultierende Kondenswasserbildung kann zu Gerätefehlern und Funktionsstörungen führen. Im Falle von Kondenswasserbildung verwenden Sie das Gerät erst wieder, nachdem es auf natürliche Weise getrocknet ist.

Konformitätserklärung (nur Europa)

Wir, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
erklären, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen aller
relevanten, innerhalb der Europäischen Gemeinschaft geltenden Richtlinien
und Bestimmungen erfüllt.

Die Konformitätserklärung kann von unserer Website heruntergeladen
werden. Gehen Sie zu support.brother.com und:

- klicken Sie auf „Handbücher“
- wählen Sie Ihr Modell
- klicken Sie auf „Konformitätserklärung“
- klicken Sie auf „Herunterladen“

Die Konformitätserklärung wird als PDF-Datei heruntergeladen.

Recycling-Informationen gemäß WEEE- und Batterierichtlinie



Symbol auf dem Gerät



Symbol auf der Batterie

Nur Europäische Union

Das Produkt/die Batterie ist mit einem der oben gezeigten
Recycling-Symbolen gekennzeichnet. Dies bedeutet, dass das Produkt/die
Batterie am Ende der Lebensdauer getrennt an einer entsprechenden
Sammelstelle entsorgt werden muss und nicht in den normalen Hausmüll
gelangen darf.



Brother
Earth

www.brotherearth.com

brother