









Takk for at du valgte Brother. Din støtte er viktig for oss, og vi er glade for å ha deg som kunde. Før du bruker maskinen, bør du lese denne hurtigstartguiden for å lære riktig oppsett og installering.

MERK

- For **DSmobile 720D**-brukere: Denne guiden bruker skjermbildene til **DSmobile 620**.

1**Pakk ut maskinen, og kontroller komponentene**

				
DSmobile 620 eller DSmobile 720D	Mikro-USB-kabel	Hurtigstartguide	Bæreark	Kalibreringsark
				
DVD-ROM	Garantikort	Rengjøringsklut	Myk bæreseske	

* Hvis datamaskinen din ikke har DVD-ROM-stasjon, den medfølgende DVD-ROM-platen ikke inneholder drivere for operativsystemet eller du vil laste ned håndbøker og verktøy, kan du besøke siden for din modell på support.brother.com

a Fjern emballasjen.

b Kontroller at du har alle komponentene.

2**Installer skannerdrivere og skanningsprogramvare****MERK**

- Kontroller at datamaskinen er slått PÅ og at du er logget på som administrator.
- IKKE koble til USB-kabelen ennå.
- Hvis datamaskinen din ikke har en DVD-ROM-stasjon, laster du ned skannerdriveren fra Brother Solutions Center på support.brother.com

For Windows®-brukere**a Driverinstallering**

Sett inn DVD-ROM-platen.

Velg ønsket språk. Når **Hovedmeny** vises, klikker du på **Installer skannerdriver** og følger instruksjonene på skjermen.

**MERK**

- Når du installerer skannerdriveren, vil **DSmobileCapture** (et skanneprogram) installeres samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av **DSmobileCapture**, se *Bruke DSmobileCapture (for Windows®)* i *Brukermanualen*.

b Installering av programvare

Klikk på **Flere programmer** på **Hovedmeny**. Deretter kan du installere disse programmene:

- **Button Manager V2**: navigering i og lagring av dokumenter
- **PaperPort™ 12SE**: skanning, redigering og administrasjon av dokumenter
- **Presto! BizCard 6**: skanning, redigering og administrasjon av visittkort



MERK

- Hvis du vil ha mer informasjon om hvilket skanneprogram som vil fungere best for deg, se *Velge skanneprogramvare i Brukermanualen*.


For Macintosh-brukere

a Driverinstallering

Sett inn DVD-ROM-platen.

Dobbelklikk først på DVD-ikonet og deretter på mappen **DS-620 (DS-720D)** for å åpne DVD-ROM-platen.

Dobbelklikk på **Brother DS-620 (DS-720D)** og følg instruksjonene på skjermen.

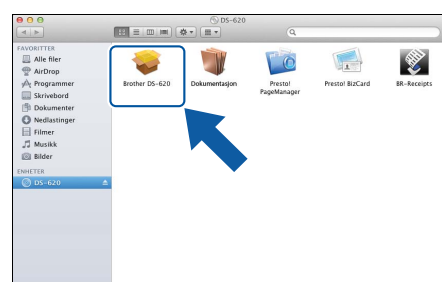

MERK

- Når du installerer skannerdriveren, vil **DSmobileCapture** (et skanneprogram) installeres samtidig. Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av **DSmobileCapture**, se *Bruke DSmobileCapture (for Macintosh) i Brukermanualen*.

b Installering av programvare

Du kan installere disse programmene under oppsettet:

- **Presto! PageManager 9**: skanning, redigering og administrasjon av dokumenter
- **Presto! BizCard 6**: skanning, redigering og administrasjon av visittkort

MERK

- Hvis du vil ha mer informasjon om hvilket skanneprogram som vil fungere best for deg, se *Velge skanneprogramvare i Brukermanualen*.
- Dobbelklikking på **Presto! PageManager** eller **Presto! BizCard** vil føre deg til NewSoft Technology Corporations webområde. Last ned programmet fra dette webområdet.

3


Skann et dokument

a Koble den medfølgende mikro-USB-kabelen til mikro-USB-porten  på skanneren. Koble den andre enden av kabelen til USB-porten  på datamaskinen.

b Sett inn første side med forsiden opp i materåpningen.
Plasser dokumentet langs venstre kant **1** av materåpningen.
Skyv dokumentguide **2** inntil den berører høyre side av dokumentet.
For **DSmobile 720D**: For dupleksskanning: sett inn første side med forsiden opp i materåpningen.

c (Windows®)
Dobbeltklikk på snarveien **DSmobileCapture**  på skrivebordet.
Klikk på **Skann** .

(Macintosh)
Dobbeltklikk på snarveien **DSmobileCapture**  på skrivebordet.
Klikk på **Skann** eller trykk på **Start**-knappen **3**.

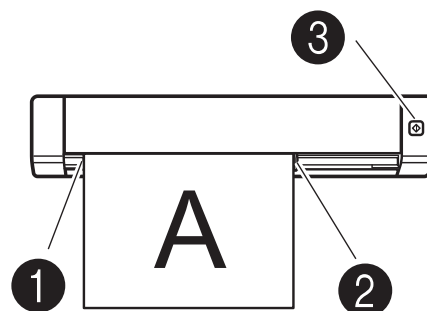

4

Brukermanual og vanlige spørsmål

Denne maskinens brukermanual ligger på den medfølgende DVD-ROM-platen.

Hvis datamaskinen ikke har DVD-ROM-stasjon, kan du laste ned brukermanualen og annen dokumentasjon ved å besøke siden for din modell på support.brother.com

For Windows®-brukere

Sett inn DVD-ROM-platen.
Når **Hovedmeny** vises, klikker du på **Brukermanual**.

For Macintosh-brukere

Sett inn DVD-ROM-platen. Dobbeltklikk først på DVD-ikonet og deretter på **DS-620 (DS-720D)**.
Dobbeltklikk på **Dokumentasjon** og finn frem til språkmappen.

Vanlige spørsmål

Hvis du har vanlige spørsmål, behov for produktstøtte, driveroppdateringer eller brukermanualer, eller hvis du får tekniske problemer, gå til siden for din modell på: support.brother.com

Varemerker

Brother-logoen er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.
Brother er et registrert varemerke for Brother Industries, Ltd.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
Macintosh og Mac OS er varemerker for Apple Inc., og er registrert i USA og andre land.

Andre selskapers merkenavn og produktnavn som vises på Brother-produkter, tilknyttede dokumenter og andre materialer er varemerker eller registrerte varemerker for de respektive selskapene.

Utarbeidelse og utgivelse

Denne håndboken er utarbeidet og utgitt under overoppsyn av Brother Industries, Ltd., og inneholder alle de nyeste produktbeskrivelser og spesifikasjoner. Innholdet i denne håndboken og spesifikasjonene for dette produktet kan endres uten varsel. Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialet i dette dokumentet, og skal ikke kunne holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som måtte oppstå på grunnlag av tillit til dette materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske og andre feil relatert til utgivelsen.

Copyright og lisens

© 2015 Brother Industries, Ltd. Med enerett.

Produktsikkerhetsguide

Symboler og konvensjoner som brukes i denne dokumentasjonen

 ADVARSEL	ADVARSEL viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.
 FORSIKTIG	FORSIKTIG viser en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate personskader hvis den ikke unngås.
VIKTIG	VIKTIG angir en potensielt farlig situasjon som kan føre til materiell skade eller tap av produktfunksjonalitet hvis den ikke unngås.
	Farevarsel: "Forsiktig!"
	Begrenset atferd.
	Riktig atferd: "Det du må gjøre."

 ADVARSEL	
 	■ Oppbevar USB-kabelen utenfor barns rekkevidde for å unngå fare for personskade.
  	■ Ikke demonter eller endre enheten. Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller enhetsfeil. Kontakt butikken der denne enheten ble kjøpt, for å kontrollere, justere og reparere de interne komponentene i enheten. (Det vil oppstå en kostnad for reparasjoner selv under garantiperioden hvis feilen på enheten har oppstått på grunn av demontering eller endringer foretatt av kunden.)
  	■ Ikke bruk enheten under unormale forhold, f.eks. tilsynekomst av røyk, uvanlig lukt, rare lyder, osv. Dette kan føre til brann, brannskader eller enhetsfeil. Trekk ut USB-kabelen fra kontakten. Kontakt butikken hvor enheten ble kjøpt.
  	■ Hvis fremmedlegemer trenger inn i enheten, fjerner du USB-kabelen. Kontakt butikken hvor enheten ble kjøpt. Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller enhetsfeil.
  	■ Ikke søl drikkevarer som kaffe, juice og vann eller lignende på enheten. Ikke bruk enheten på steder der vann kan sprute på enheten. Dette kan føre til brann, elektrisk støt eller enhetsfeil. I slike tilfeller må du trekke ut USB-kabelen fra kontakten. Kontakt butikken hvor enheten ble kjøpt.
 	■ Hold plastposer utenfor barns rekkevidde, eller kast dem for å unngå kvelningsfare.
 	■ Unngå plasseringer nær åpne flammer eller varmeapparater. Dette kan føre til brann eller enhetsfeil.



www.brotherearth.com

brother

 FORSIKTIG	
  	■ Enheten kan ta skade av kraftige støt, for eksempel hvis den mistes i gulvet/bakken eller trækkes på. Dette kan også føre til personskade. Hvis enheten er skadet, må du fjerne USB-kabelen fra kontakten. Kontakt butikken hvor enheten ble kjøpt.
	■ Ikke plasser enheten på ustøe eller hellende bord. Ikke plasser enheten på ustabile overflater. Enheten kan falle ned, med fare for personskade.
	■ Ikke plasser tunge gjenstander på enheten. Det kan føre til ubalanse, og enheten kan falle ned. Dette kan også føre til personskade.
  	■ Ikke bruk et organisk løsemiddel, dvs. brennbar gass, alkohol, osv. når du rengjør enheten. Ikke bruk dem nær enheten. Dette kan føre til brann eller enhetsfeil.
	■ Vær forsiktig når du håndterer papir. Papirkanter kan skjære opp hendene dine.

VIKTIG	
	■ Ikke etterlat enheten på steder som er utsatt for direkte sollys og steder nær åpne flammer eller varmeapparater med ekstremt høye eller lave temperaturer. Ikke bruk og oppbevar enheten på steder med høy fuktighet og mye støv.
	■ Ikke gjennomfør noen operasjoner som ikke er instruert i denne håndboken. Det kan forårsake personskade eller materielle skader.
  	■ Ikke rengjør enheten med organiske løsemidler, f.eks. malingstynner, benzen, sprit eller lignende. Det kan skade overflatefinishen eller skrelle av lakken slik at det oppstår materielle skader. Tørk av eventuell smuss på enheten ved hjelp av en tørr, myk klut.
	■ Ikke bruk andre USB-kabler enn den som følger med enheten.
 	■ Ikke bruk enheten på steder med ekstreme temperaturendringer. Den resulterende kondensen kan føre til enhetsfeil eller feilfunksjon. Hvis det oppstår kondens, må du bare bruke enheten etter at den er tørket naturlig.

Samsvarserklæring (kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
erklærer at dette produktet overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS.

Konformitetserklæringen kan lastes ned fra nettstedet vårt. Besøk support.brother.com og:

→ klikk på "Brukerveiledninger"

→ velg modellen din

→ klikk på "Konformitetserklæring"

→ klikk på "Last ned"

Erklæringen vil lastes ned som en PDF-fil.

Resirkuleringsinformasjon i henhold til WEEE og batteridirektivet



Produktmerke



Batterimerke

Kun for den Europeiske Union

Produktet/batteriet er merket med et av resirkuleringssymbolene ovenfor. Det betyr at et oppbrukt produkt/batteri må leveres separat på et godkjent innsamlingssted, og ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.