










Vă mulțumim că ați ales Brother. Sprijinul dvs. este important pentru noi și apreciem activitatea dvs. Înainte de a folosi aparatul dvs., citiți acest ghid de instalare și configurare rapidă pentru configurarea și instalarea corecte.

NOTĂ

- Pentru utilizatorii de **DSmobile 720D**: acest manual utilizează imagini de ecran de la **DSmobile 620**.

1**Dezambalați aparatul și verificați componentele**

				
DSmobile 620 sau DSmobile 720D	Cablul micro USB	Ghid de instalare și configurare rapidă	Coală suport	Coală de calibrare
				
DVD-ROM	Card de garanție	Lavetă pentru curățare	Săculeț de transport	

* În cazul în care calculatorul dvs. nu are o unitate DVD-ROM, DVD-ROM-ul furnizat nu conține drivere pentru sistemul dvs. de operare, sau dacă doriți să descărcați manuale și utilitare, vizitați pagina modelului dvs. la adresa support.brother.com

- a** Îndepărtați materialele de ambalare.
- b** Asigurați-vă că aveți toate componentele.

2**Instalați driverele pentru scener și software-ul de scanare****NOTĂ**

- Calculatorul dvs. trebuie să fie PORNIT și trebuie să utilizați un cont cu drepturi de administrator.
- NU conectați cablul USB încă.
- În cazul în care calculatorul dvs. nu are o unitate DVD-ROM, descărcați driverul pentru scener de la Brother Solutions Center la adresa support.brother.com

Pentru utilizatorii de Windows®**a Instalarea driverului**

Introduceți DVD-ROM-ul.

Selectați limba, iar când apare **Meniu principal**, faceți clic pe **Instalează driver scener** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

**NOTĂ**

- Atunci când instalați driverul pentru scener, în același timp se instalează **DSmobileCapture** (o aplicație de scanare). Pentru mai multe informații privind folosirea aplicației **DSmobileCapture**, consultați *Folosirea aplicației DSmobileCapture (pentru Windows®)* din *Manualul de utilizare*.

b Instalarea software-ului

Faceți clic pe **Aplicații suplimentare** în **Meniu principal**, după care puteți instala următoarele aplicații:

- **Button Manager V2**: răsfoirea și stocarea documentelor
- **PaperPort™ 12SE**: scanarea, editarea și administrarea documentelor
- **Presto! BizCard 6**: scanarea, editarea și administrarea cărților de vizită



NOTĂ

- Pentru mai multe informații privind alegerea aplicației care vi se potrivește cel mai bine, consultați *Alegerea software-ului de scanare* din *Manualul de utilizare*.


Pentru utilizatorii de Macintosh

a Instalarea driverului

Introduceți DVD-ROM-ul.

Faceți dublu clic pe pictograma DVD-ului și apoi faceți dublu clic pe directorul **DS-620 (DS-720D)** pentru a-l deschide.

Faceți dublu clic pe **Brother DS-620 (DS-720D)** și urmați instrucțiunile de pe ecran.

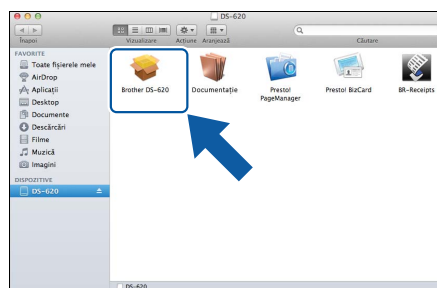

NOTĂ

- Atunci când instalați driverul pentru scanner, în același timp se instalează **DSmobileCapture** (o aplicație de scanare). Pentru mai multe informații privind folosirea aplicației **DSmobileCapture**, consultați *Folosirea aplicației DSmobileCapture (pentru Macintosh)* din *Manualul de utilizare*.

b Instalarea software-ului



În timpul configurării, puteți instala aceste aplicații:

- **Presto! PageManager 9**: scanarea, editarea și administrarea documentelor
- **Presto! BizCard 6**: scanarea, editarea și administrarea cărților de vizită

NOTĂ

- Pentru mai multe informații privind alegerea aplicației care vi se potrivește cel mai bine, consultați *Alegerea software-ului de scanare* din *Manualul de utilizare*.
- Făcând dublu clic pe **Presto! PageManager** sau **Presto! BizCard** veți fi direcționați la pagina web a NewSoft Technology Corporation. Descărcați aplicația de la această pagină web.



3 Scanați un document


a Conectați cablul micro USB furnizat la portul micro USB  de pe scannerul dvs. Conectați celălalt capăt al cablului la portul USB  al calculatorului dvs.

b Introduceți prima pagină, cu fața în sus, în fanta alimentatorului.
Aliniați documentul la marginea din stânga **1** a fantei alimentatorului.
Glisați ghidajul pentru document **2** până când atinge marginea din dreapta a documentului.
Pentru **DSmobile 720D**: Pentru scanarea duplex, introduceți prima pagină, cu fața în sus, în fanta alimentatorului.

c (Windows®)
Faceți dublu clic pe comanda rapidă **DSmobileCapture**  de pe spațiul de lucru.
Faceți clic pe **Scan** .

(Macintosh)

Faceți dublu clic pe comanda rapidă **DSmobileCapture**  de pe spațiul de lucru.
Faceți clic pe **Scan** sau apăsați butonul **Start** .

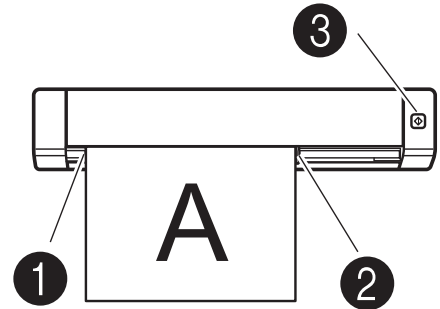

4 Manuale de utilizare și întrebări frecvente

Manualele de utilizare ale aparatului se află pe DVD-ROM-ul furnizat.
În cazul în care calculatorul dvs. nu are o unitate DVD-ROM, puteți descărca manualele vizitând pagina modelului dvs. la adresa support.brother.com

Pentru utilizatorii de Windows®

Introduceți DVD-ROM-ul.
Când apare **Meniu principal**, faceți clic pe **Manuale de utilizare**.

Pentru utilizatorii de Macintosh

Introduceți DVD-ROM-ul. Faceți dublu clic pe pictograma DVD, iar apoi faceți dublu clic pe **DS-620 (DS-720D)**.
Faceți dublu clic pe **Documentație**, iar apoi găsiți directorul limbii dvs.

Întrebări frecvente

Pentru întrebări frecvente (FAQ), asistență privind produsele și întrebări tehnice, actualizări ale driverelor, utilitare și manuale de utilizare, vizitați pagina modelului dvs. la adresa: support.brother.com

Mărci comerciale

Sigla Brother este o marcă comercială înregistrată a companiei Brother Industries, Ltd.
Brother este o marcă comercială înregistrată a companiei Brother Industries, Ltd.
Windows este o marcă comercială înregistrată a Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau alte țări.
Macintosh și Mac OS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a respectivei companii.

Întocmirea și publicarea




Acest manual, care acoperă cele mai recente descrieri și specificații ale produselor, a fost întocmit și publicat sub supravegherea companiei Brother Industries, Ltd. Conținutul acestui manual și specificațiile acestui produs sunt supuse modificărilor fără notificare.
Compania Brother își rezervă dreptul de a efectua modificări ale specificațiilor și materialelor incluse în acest document fără vreun avis prealabil și nu poate fi trasă la răspundere pentru niciun fel pentru pagube (inclusiv indirecte) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, inclusiv, dar fără a se limita la, erorile ortografice și alte erori aferente procesului de publicare.




















Drepturile de licență și de autor











© 2015 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.









Ghid de siguranța produsului

Simboluri și convenții utilizate în această documentație

 AVERTIZARE	AVERTIZARE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza moartea sau răni grave.
 ATENȚIE	ATENȚIE indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza răni minore sau moderate.
IMPORTANT	IMPORTANT indică o situație potențial periculoasă care, dacă nu este evitată, ar putea cauza pagube materiale sau defectarea produsului.
	Notificare privind pericole: „Aveți grijă.”
	Comportament restricționat.
	Comportament adecvat: „Ce trebuie să faceți.”

 AVERTIZARE	
 	■ Păstrați cablul USB departe de accesul copiilor, pentru a evita riscul de rănire a acestora.
  	■ Nu dezasamblați și nu modificați unitatea. În caz contrar, există riscul de incendii, electrocutare sau de defectare a dispozitivului. Contactați magazinul de la care ați achiziționat această unitate pentru a verifica, regla și repara componentele interne ale unității. (Reparațiile vor fi contra cost chiar dacă sunt efectuate în perioada de garanție în cazul în care unitatea se defectează din cauza dezasamblării sau a modificărilor efectuate de client.)
  	■ Nu utilizați dispozitivul în condiții anormale, și anume în prezența fumului, a mirosurilor ciudate, a zgomotelor neobișnuite etc. În caz contrar, există riscul de incendii, arsuri sau de defectare a dispozitivului. Scoateți cablul USB din priză. Contactați magazinul de la care ați achiziționat această unitate.
  	■ În cazul în care în unitate intră corpuri străine, scoateți cablul USB. Contactați magazinul de la care ați achiziționat această unitate. În caz contrar, există riscul de incendii, electrocutare sau de defectare a dispozitivului.
  	■ Nu vărsați băuturi, de exemplu cafea, suc etc., sau apă pe dispozitiv. Nu folosiți dispozitivul în locații în care apa îl poate stropi. În caz contrar, există riscul de incendii, electrocutare sau de defectare a dispozitivului. În asemenea cazuri, scoateți cablul USB din priză. Contactați magazinul de la care ați achiziționat această unitate.
 	■ Păstrați pungile de plastic departe de accesul copiilor sau eliminați-le pentru a evita pericolul de sufocare.
 	■ Nu amplasați unitatea în preajma surselor de flăcări sau de încălzire. În caz contrar, există riscul de incendii sau de defectare a dispozitivului.

 ATENȚIE	
  	■ Izbiturile puternice, adică scăparea unității pe jos, călcarea unității etc., pot defecta unitatea. Pot apărea astfel și răni. În cazul defectării unității, scoateți cablul USB din priză. Contactați magazinul de la care ați achiziționat această unitate.
	■ Nu amplasați dispozitivul pe suprafețe zgomotoase sau înclinate. Nu amplasați dispozitivul pe o suprafață instabilă. Dispozitivul poate cădea, provocând astfel răni.
	■ Nu așezați obiecte grele pe unitate. Acestea pot cauza dezechilibre, iar dispozitivul poate cădea. Pot apărea astfel și răni.
  	■ Când curățați dispozitivul, nu utilizați solvenți organici, adică gaze inflamabile, alcool etc. Nu lăsați aceste substanțe în preajma dispozitivului. În caz contrar, există riscul de incendii sau de defectare a dispozitivului.
	■ Atenție la manevrarea hârtiei. Există riscul de a vă tăia în muchiile acesteia.

IMPORTANT	
	■ Nu lăsați dispozitivul în locații expuse la acțiunea directă a razelor solare sau lângă flăcări deschise sau surse de căldură cu temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute. Nu utilizați și nu depozitați dispozitivul în locații cu nivel ridicat de umiditate și de praf.
	■ Nu realizați nicio operațiune dacă aceasta nu este specificată în acest manual. În caz contrar, există riscul de rănire sau de defectare a dispozitivului.
  	■ Când curățați unitatea, nu utilizați solvenți organici, adică diluant, benzen, alcool etc. Acestea pot deteriora suprafața sau pot exfolia vopseaua, generând astfel deteriorarea unității. Îndepărtați urmele de murdărie de pe unitate cu o cârpă moale și uscată.
	■ Nu utilizați alte cabluri USB, cu excepția cablului USB inclus.
 	■ Nu utilizați dispozitivul în locații în care schimbările de temperatură sunt extreme. Condensul rezultat poate cauza defectarea sau funcționarea defectuoasă a dispozitivului. În caz de condens, utilizați dispozitivul numai după uscarea naturală a acestuia.

Declarație de conformitate (numai pentru Europa)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declaram că acest produs este în conformitate cu cerințele esențiale ale tuturor
directivelor și reglementărilor relevante, aplicate în cadrul Comunității Europene.

Declarația de conformitate poate fi descărcată de pe site-ul nostru web.

Vizitați support.brother.com și:

→ faceți clic pe „Manuale”

→ selectați modelul dvs.

→ faceți clic pe „Declarația de conformitate”

→ faceți clic pe „Descărcare”

Declarația va fi descărcată ca fișier PDF.

Informații privind reciclarea în conformitate cu directiva DEEE și directiva privind bateriile și acumulatorii



Marcarea produsului



Marcarea bateriei

Numai Uniunea Europeană

Produsul și bateria sunt marcate cu unul dintre simbolurile de reciclare de
mai sus. Aceasta înseamnă că la sfârșitul duratei de viață a
produsului/bateriei, trebuie să le eliminați separat, la un centru de colectare
adecvat, și nu împreună cu deșeurile menajere obișnuite.



www.brotherearth.com

brother