










Tack för att du har valt Brother! Vi värderar dig som kund. Läs snabbguidens installationsinstruktioner innan du använder maskinen.

OBS

- För **DSmobile 720D**-användare: i den här bruksanvisningen används skärmbilder från **DSmobile 620**.

1**Packa upp maskinen och kontrollera komponenterna**

				
DSmobile 620 eller DSmobile 720D	Mikro-USB-kabel	Snabbguide	Bärark	Kalibreringsark
				
DVD-ROM	Garantikort	Rengöringstrasa	Mjuk bärväska	

* Om din dator inte har någon DVD-enhet, om den medföljande DVD-skivan inte innehåller drivrutiner för ditt operativsystem eller om du vill hämta bruksanvisningar och hjälpprogram kan du besöka sidan för modellen på support.brother.com

a Ta bort packmaterialet.

b Kontrollera att du har alla komponenter.

2**Installera skannerdrivrutinerna och skanningsprogrammet****OBS**

- Kontrollera att datorn är PÅ och du är inloggad med administratörsbehörigheter.
- ANSLUT INTE USB-kabeln än.
- Om datorn inte har någon DVD-enhet kan du hämta skannerdrivrutinen från Brother Solutions Center på support.brother.com

För Windows®-användare**a Drivrutinsinstallation**

Sätt i DVD-skivan.

Välj språk och klicka på **Installera skannerdrivrutinen** när **Huvudmenyn** visas och följ instruktionerna på skärmen.

**OBS**

- När du installerar skannerdrivrutinen installeras även skanningsprogrammet **DSmobileCapture**. Mer information om hur du använder **DSmobileCapture** finns i kapitlet **DSmobileCapture (för Windows®)** i *Bruksanvisning*.

b Programinstallation

Klicka på **Övriga program** i **Huvudmenyn**. Nu kan du installera följande program:

- **Button Manager V2**: för bläddring i och lagring av dokument
- **PaperPort™ 12SE**: för skanning, redigering och hantering av dokument



OBS

- Mer information om vilket skanningsprogram som är mest lämpligt för dig finns i kapitlet *Välja skanningsprogramvara* i *Bruksanvisning*.


För Macintosh-användare

a Drivrutinsinstallation

Sätt i DVD-skivan.

Dubbelklicka på DVD-ikonen och dubbelklicka sedan på **DS-620 (DS-720D)**-mappen för att öppna den.

Dubbelklicka på **Brother DS-620 (DS-720D)** och följ anvisningarna på skärmen.

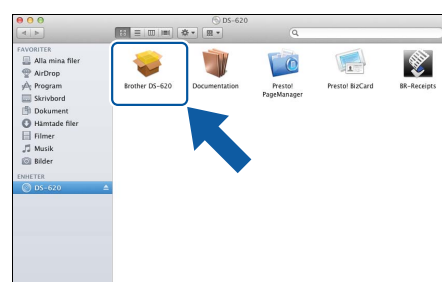

OBS

- När du installerar skannerdrivrutinen installeras även skanningsprogrammet **DSmobileCapture**. Mer information om hur du använder **DSmobileCapture** finns i kapitlet *DSmobileCapture (för Macintosh)* i *Bruksanvisning*.

b Programinstallation

Du kan även installera följande program under installationen:

- **Presto! PageManager 9**: för skanning, redigering och hantering av dokument
- **Presto! BizCard 6**: för skanning, redigering och hantering av visitkort


OBS

- Mer information om vilket skanningsprogram som är mest lämpligt för dig finns i kapitlet *Välja skanningsprogramvara* i *Bruksanvisning*.
- Dubbelklicka på **Presto! PageManager** eller **Presto! BizCard** öppnar webbplatsen för NewSoft Technology Corporation. Hämta programmet från den här webbplatsen.

3

Skanna ett dokument

- a** Anslut den medföljande mikro-USB-kabeln till mikro-USB-porten  på skannern. Anslut den andra änden av kabeln till USB-porten  på datorn.
- b** Sätt i den första sidan med framsidan upp i inmatningsfacket. Passa in dokumentet mot inmatningsfackets vänstra kant ❶. Skjut dokumentskenan ❷ tills den vidrör den högra sidan av dokumentet. För **DSmobile 720D**: Sätt i den första sidan med framsidan upp i inmatningsfacket för duplexskanning.
- c** (Windows®)
Dubbelklicka på genvägen till **DSmobileCapture**  på skrivbordet. Klicka på **Skanna** .
- (Macintosh)
Dubbelklicka på genvägen till **DSmobileCapture**  på skrivbordet. Klicka på **Skanna** eller tryck på **Start**-knappen ❸.

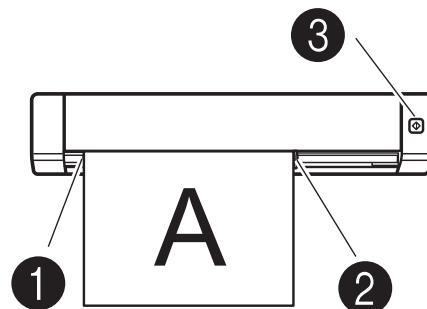

4

Bruksanvisning och svar på vanliga frågor

Maskinens bruksanvisning finns på den medföljande DVD-skivan.

Om datorn inte har någon DVD-enhet kan du gå till sidan för modellen på support.brother.com och hämta bruksanvisningen där.

För Windows®-användare

Sätt i DVD-skivan.

Klicka på **Bruksanvisning** när **Huvudmenyn** visas.

För Macintosh-användare

Sätt i DVD-skivan. Dubbelklicka först på DVD-ikonen och sedan på **DS-620 (DS-720D)**.

Dubbelklicka på **Dokumentation** och leta sedan reda på mappen med ditt språk.

Svar på vanliga frågor

Svar på vanliga frågor, produktsupport och tekniska frågor, drivrutinsuppdateringar, hjälpprogram och bruksanvisningar finns på sidan för modellen på: support.brother.com

Varumärken

Brother-logotypen är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Brother är ett registrerat varumärke som tillhör Brother Industries, Ltd.

Windows är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.

Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och andra länder.

Alla varumärkesnamn och produktnamn som finns på Brother-produkterna, relaterade dokument och annat material är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör respektive företag.

Utgåva och publicering

Den här bruksanvisningen har under överinseende av Brother Industries, Ltd. sammanställts och publicerats med uppdaterade produktbeskrivningar och specifikationer.

Innehållet i bruksanvisningen och produktspecifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.

Brother förbehåller sig rätten att utan förvarning göra ändringar i specifikationer och materialet här, och ansvarar inte för eventuella skador (inklusive följskador) som orsakas av förlitan på det presenterade materialet, inklusive men inte begränsat till, skrivfel eller andra misstag.

Copyright och licens

© 2015 Brother Industries, Ltd. Med ensamrätt.

Produktsäkerhetsguide

Följande symboler och konventioner används i denna dokumentation

	VARNING	VARNING indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i dödsfall eller grava personskador.
	VAR FÖRSIKTIG	VAR FÖRSIKTIG indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i smärre eller lindriga personskador.
	VIKTIGT	VIKTIGT indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera i skador på egendom eller förlust av produktfunktioner.
		Varningsinformation: "Var försiktig."
		Begränsad åtgärd.
		Korrekt åtgärd: "Vad du måste göra."

	VARNING	
		■ Förvara USB-kabeln hoprullad utom räckhåll för barn för att undvika risk för personskada.
		■ Montera inte isär eller modifiera enheten. Det kan ge upphov till brand, elstötar eller skada på enheten. Kontakta butiken där enheten inköpts för att inspektera, justera och reparera interna komponenter. (Kostnader för reparationer tillkommer om enheten går sönder som ett resultat av att kunden har tagit isär eller modifierat enheten, även om garantin fortfarande gäller.)
		■ Använd inte enheten om du märker något ovanligt, till exempel rök, ovanlig lukt eller ljud osv. Det kan ge upphov till brand, kortslutning eller skada på enheten. Dra ut USB-kabeln ur uttaget. Kontakta butiken där enheten inköpts.
		■ Dra ut USB-kabeln om främmande material kommer in i enheten. Kontakta butiken där enheten inköpts. Det kan ge upphov till brand, elstötar eller skada på enheten.
		■ Undvik att spilla drycker på enheten. Använd inte enheten på platser där det kan stänka vatten på den. Det kan ge upphov till brand, elstötar eller skada på enheten. Dra ut USB-kabeln ur uttaget vid en sådan händelse. Kontakta butiken där enheten inköpts.
		■ Plastemballage måste förvaras utom räckhåll för barn eller kastas eftersom det finns en risk för kvävning.
		■ Ställ inte maskinen i närheten av eldstäder eller värmeelement. Det kan ge upphov till brand eller skada på enheten.



www.brotherearth.com

brother

	VAR FÖRSIKTIG	
		■ Enheten kan ta skada av kraftiga stötar, t.ex. vid ett fall eller om någon råkar kliva på den. Det kan också orsaka personskador. Dra ut USB-kabeln ur uttaget om enheten skadas. Kontakta butiken där enheten inköpts.
		■ Ställ inte enheten på rangliga eller lutande bord. Ställ inte enheten på ett ostadigt underlag. Enheten kan falla ner och ta skada.
		■ Placera inte tunga föremål på enheten. Det kan få enheten att falla omkull. Det kan också orsaka personskador.
		■ Använd inte organiska lösningsmedel som brandfarlig gas, alkohol osv. vid rengöring av enheten. Använd inte sådana substanser i närheten av enheten. Det kan ge upphov till brand eller skada på enheten.
		■ Var försiktig vid hantering av papper. Du kan skära händerna på vassa papperskanter.

	VIKTIGT	
		■ Utsätt inte enheten för direkt solljus, öppen låga eller extremt höga eller låga temperaturer. Enheten ska inte användas eller förvaras på platser med hög luftfuktighet och mycket damm.
		■ Utför inga andra åtgärder än dem som beskrivs i den här guiden. Det kan ge upphov till personskada eller skada på enheten.
		■ Använd inte organiska lösningsmedel, som exempelvis förtunningsmedel, bensen, alkohol osv. vid rengöring av enheten. Ytskiktet kan ta skada och färgen kan börja lossna vilket kan orsaka skador. Torka bort smuts på enheten med en mjuk och torr trasa.
		■ Använd inga andra USB-kablar än den medföljande.
		■ Använd inte enheten på platser med extremt stora temperaturväxlingar. Det kan ge upphov till kondens som kan skada enheten eller göra att den fungerar sämre. Om kondens har uppstått ska enheten inte användas förrän den har torkat på naturlig väg.

Försäkran om överensstämmelse (endast Europa)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
försäkrar att den här produkten överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och föreskrifter inom EU.

Försäkran om överensstämmelse kan hämtas på vår webbplats. Gå till support.brother.com och:

- klicka på "Manualer"
- välj modell
- klicka på "Konformitetsförklaring"
- klicka på "Ladda ner"

Du kan nu spara konformitetsförklaringen som PDF-fil.

Information om återvinning ges i enlighet med WEEE-direktivet och batteridirektivet



Produktsymbol



Batterisymbol

Endast inom EU

Produkten/batteriet är märkt med en av de ovanstående symbolerna. Denna innebär att produkten/batteriet ska sorteras och slängas separat från övrigt hushållsavfall.