

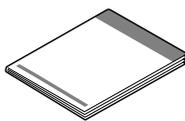






Gracias por elegir Brother. Su apoyo es importante para nosotros y valoramos su patrocinio. Antes de utilizar el equipo, lea esta guía de configuración rápida para una configuración e instalación correctas.

## NOTA

- Para los usuarios de **DSmobile 720D**: Esta guía utiliza las imágenes de pantalla de **DSmobile 620**.

# 1 Desembale el equipo y compruebe los componentes

 DSmobile 620 o DSmobile 720D	 Cable Micro USB	 Guía de configuración rápida	 Hoja Portadora	 Hoja de calibración
 DVD-ROM	 Hoja de registro de producto/ Tarjeta de garantía	 Paño suave	 Bolsa de transporte blanda	

- Retire el material de embalaje.
- Asegúrese de que están todos los componentes.

# 2 Instalar controladores de escáner y software de escaneado

## NOTA

- Asegúrese de que su ordenador (computador) está encendido y que ha iniciado una sesión con derechos de administrador.
- NO conecte aún el cable USB.
- Si su ordenador no tiene una unidad de DVD-ROM, descargue el controlador de escáner de Brother Solutions Center en <http://support.brother.com>

## Para los usuarios de Windows®

### a Instalación del controlador

Introduzca el DVD-ROM.

Cuando se muestre el menú superior del DVD-ROM, haga clic en **Instalación del controlador del escáner** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el controlador del escáner.

Para obtener más información sobre la aplicación de escaneado que más le conviene, consulte la *Guía del usuario*.



## NOTA

- Cuando instale el controlador del escáner, se instalará al mismo tiempo **DSmobileCapture** (aplicación de escaneado). Para obtener más información sobre el uso de **DSmobileCapture**, consulte la *Guía del usuario*.

## b Instalación del software

Puede instalar estas aplicaciones durante la configuración:

- **Button Manager V2**: navegación y almacenamiento de documentos
- **PaperPort™ 12SE**: escaneado, edición y administración de documentos
- **Presto! BizCard 6**: escaneado, edición y administración de tarjetas de presentación
- **BR-Receipts**: escaneado, edición y administración de recibos



### NOTA

- Para registrar el producto y descargar **BR-Receipts** (solo para DSmobile 620: disponible para su compra), haga clic en **Descarga de BR-Receipts** para acceder al sitio de Brother Online en <http://www.brother.com/product/brotheronline/>

## Para los usuarios de Macintosh


### a Instalación del controlador

Introduzca el DVD-ROM.

Haga doble clic en el icono del DVD y abra la carpeta **DS-620 (DS-720D)**.

Haga doble clic en **Brother DS-620 (DS-720D)** y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar el controlador del escáner.

Para obtener más información sobre la aplicación de escaneado que más le conviene, consulte la *Guía del usuario*.

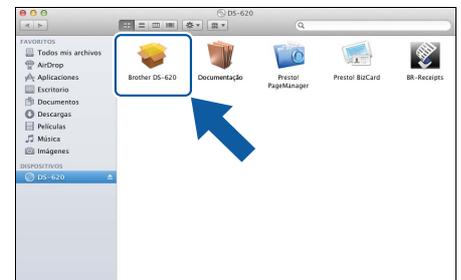

### NOTA

- Cuando instale el controlador del escáner, se instalará al mismo tiempo **DSmobileCapture** (aplicación de escaneado). Para obtener más información sobre el uso de **DSmobileCapture**, consulte la *Guía del usuario*.

## b Instalación del software

Puede instalar estas aplicaciones durante la configuración:


- **Presto! PageManager 9**: escaneado, edición y administración de documentos
- **Presto! BizCard 6**: escaneado, edición y administración de tarjetas de presentación
- **BR-Receipts**: escaneado, edición y administración de recibos

### NOTA

- Para descargar **Presto! PageManager** o **Presto! BizCard**, haga doble clic en el icono de **Presto! PageManager** o **Presto! BizCard** para acceder al sitio web de NewSoft Technology Corporation.
- Para registrar el producto y descargar **BR-Receipts** (solo para DSmobile 620: disponible para su compra), haga clic en **Descargar BR-Receipts** para acceder al sitio de Brother Online en <http://www.brother.com/product/brotheronline/>

## 3 Escaneado de un documento

- a** Conecte el cable Micro USB suministrado al puerto Micro USB  del escáner. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB  del ordenador.
- b** Introduzca el documento, hacia arriba, en la ranura de alimentación. Alinee el documento con el borde izquierdo **1** de la ranura de alimentación. Deslice la guía **2** del documento hasta que toque el lateral derecho del documento. Para **DSmobile 720D**: Cuando quiera imprimir a doble cara (dúplex), introduzca la primera página boca arriba en la ranura del alimentador.
- c** (Para los usuarios de Windows®)  
Haga doble clic en **DSmobileCapture** .  
Haga clic en **Scan** (Escanear) .
- (Para los usuarios de Macintosh)  
Haga doble clic en **DSmobileCapture** .  
Haga clic en **Scan** (Escanear) o pulse el botón **Start** (Inicio) **3**.

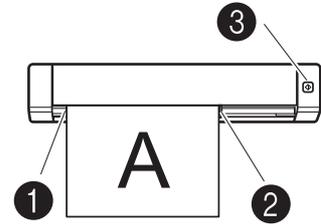

## 4 Guía del usuario y soporte técnico

Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario* incluida en el DVD-ROM. Si su ordenador no tiene una unidad de DVD-ROM, descargue la *Guía del Usuario* de Brother Solutions Center en <http://support.brother.com>

### Para los usuarios de Windows®

Introduzca el DVD-ROM.  
Cuando se muestre el menú superior del DVD-ROM, haga clic en **Guía del usuario**.

### Para los usuarios de Macintosh

Introduzca el DVD-ROM.  
Haga doble clic en el icono del DVD y, a continuación, en **DS-620 (DS-720D)**.  
Haga doble clic en **Documentação** y, a continuación, busque la carpeta de su idioma.

#### Direcciones de Internet

Sitio web global de Brother: <http://www.brother.com/>

Para consultar las preguntas frecuentes (PMF), la ayuda del producto y las preguntas técnicas, las actualizaciones del controlador y las utilidades y, también, las Guías del usuario, diríjase a: <http://support.brother.com>

Para obtener información sobre los accesorios y suministros Brother, diríjase a:

En EE. UU., diríjase a: <http://www.brothermall.com/>

En Canadá, diríjase a: <http://www.brother.ca/>

#### Marcas comerciales

El logotipo de Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Brother es una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en EUA y en otros países.

Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.

**Cualquier nombre comercial o de producto que aparezca en los productos de Brother, en documentos relacionados y en cualquier otro material son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos titulares.**

#### Compilación y publicación

Este manual se ha compilado y editado bajo la supervisión de Brother Industries, Ltd. e incluye las descripciones y especificaciones más actualizadas del producto. El contenido de este manual y las especificaciones de este producto están sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y los materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluidos, entre otros, los errores tipográficos y de otra naturaleza contenidos en la publicación.

#### Copyright y licencia

© 2015 Brother Industries, Ltd. Todos los derechos reservados.

# Guía de seguridad del producto

## Símbolos y convenciones utilizados en este manual

 <b>ADVERTENCIA</b>	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en muerte o en daños graves.
 <b>AVISO</b>	AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede resultar en daños leves o moderados.
<b>IMPORTANTE</b>	IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede provocar daños a la propiedad o funcionamiento incorrecto del producto.
	Aviso de peligro: "Tenga cuidado".
	Acción restringida.
	Acción correcta: "Lo que debe hacer".

 <b>ADVERTENCIA</b>	
 	■ Guarde el cable USB incluido fuera del alcance de los niños para evitar el riesgo de lesiones.
  	■ No desmonte ni modifique la unidad. Esto podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el dispositivo. Póngase en contacto con la tienda en la que adquirió esta unidad para inspeccionar, ajustar y reparar los componentes internos de la unidad. (Si la unidad no funciona porque el cliente la ha desmontado o modificado, se aplicará un recargo para las reparaciones, aun cuando se realicen dentro del periodo de garantía).
  	■ No utilice el dispositivo en situaciones inusuales, es decir, en presencia de humo, olores o ruidos extraños, etc. Esto podría provocar un incendio, quemaduras o daños en el dispositivo. Retire el cable USB del puerto. Póngase en contacto con la tienda en la que adquirió esta unidad.
  	■ En el caso de que se introduzcan sustancias extrañas en la unidad, retire el cable USB. Póngase en contacto con la tienda en la que adquirió esta unidad. Esto podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el dispositivo.
  	■ No derrame bebidas como, por ejemplo, café, zumo o agua en el dispositivo. No utilice el dispositivo en sitios donde el agua pueda salpicar el dispositivo. Esto podría provocar un incendio, una descarga eléctrica o daños en el dispositivo. En caso de que eso suceda, retire el cable USB del puerto. Póngase en contacto con la tienda en la que adquirió esta unidad.
 	■ Guarde las bolsas de plástico fuera del alcance de los niños o deshágase de ellas para evitar el peligro de asfixia.
 	■ No sitúe la unidad cerca de llamas expuestas ni calefactores. Esto podría provocar un incendio o daños en el dispositivo.

 <b>AVISO</b>	
  	■ Las sacudidas fuertes, es decir, caídas, pisadas, etc., pueden dañar la unidad. Esto podría dar lugar a lesiones. En el caso de que la unidad sufra algún daño, retire el cable USB del puerto. Póngase en contacto con la tienda en la que adquirió esta unidad.
	■ No coloque el dispositivo en mesas inclinadas o en malas condiciones. No coloque el dispositivo sobre una superficie inestable. El dispositivo podría caerse y provocar lesiones.
	■ No coloque objetos pesados sobre la unidad. Podría causar un desequilibrio y el dispositivo podría caer. Esto podría dar lugar a lesiones.
 	■ No utilice ningún disolvente orgánico, es decir, gases inflamables, alcohol, etc., al limpiar el dispositivo. No los utilice cerca del dispositivo. Esto podría provocar un incendio o daños en el dispositivo.
	■ Tenga cuidado al manipular el papel. Los bordes del papel pueden cortar las manos.

<b>IMPORTANTE</b>	
	■ No deje el dispositivo en lugares expuestos a la luz directa del sol, cerca de llamas expuestas o sometido a temperaturas extremadamente altas o bajas. No use ni guarde el dispositivo en lugares con un alto grado de humedad y polvo.
	■ No realice ninguna operación que no esté descrita en esta guía. Esto podría dar lugar a lesiones personales o daños en el dispositivo.
  	■ No utilice disolventes orgánicos, es decir, diluyente de pintura, benceno, alcohol, etc., para limpiar la unidad. Podrían dañar el acabado de la superficie o despegar la pintura, lo que provocaría daños en el dispositivo. Limpie cualquier resto de suciedad con un paño suave y seco.
	■ No utilice ningún cable USB distinto del cable USB incluido.
 	■ No utilice el dispositivo en lugares en los que las variaciones de temperatura sean extremas. La condensación resultante podría dar lugar a un fallo del dispositivo o errores de funcionamiento. En caso de condensación, utilice el dispositivo solo después de que se haya secado de forma natural.

## Comisión Federal de Comunicaciones (CFC) Declaración de conformidad (Para EUA solamente)

Parte responsable: Brother International Corporation  
200 Crossing Boulevard  
Bridgewater, NJ 08807-0911 USA  
TEL.: (908) 704-1700

declara que los productos

Nombre del producto: DSmobile 620 / DSmobile 720D

Números del modelo: DS-620 / DS-720D

cumplen con el apartado 15 de las reglas FCC. Su utilización está sujeta al cumplimiento de las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluso las interferencias que puedan provocar un mal funcionamiento.

Este equipo se ha probado y ha demostrado que cumple con los límites para dispositivos digitales de clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación doméstica. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones suministradas, podría ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones por radio. No obstante, no se puede garantizar que no se vaya a producir este tipo de interferencias en una instalación en particular. Si este equipo ocasiona interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo que puede comprobarse encendiendo y apagando el equipo, se recomienda que el usuario intente corregir la interferencia mediante una de las siguientes acciones:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- No conecte el equipo a una toma del mismo circuito que el receptor.
- Llame al distribuidor o a un técnico de radio y televisión con experiencia para obtener ayuda.

### IMPORTANTE

- Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por Brother Industries, Ltd. podrían anular la autorización que tiene el usuario para utilizar este equipo.
- El cable de conexión incluido se debe utilizar para garantizar el cumplimiento con los límites establecidos para los dispositivos digitales de Clase B.



Brother  
Earth

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**