

Panduan Cepat Mulai Di Sini



MFC-J3520
MFC-J3720
MFC-J6520DW
MFC-J6720DW

Bacalah Panduan Keselamatan Produk terlebih dahulu sebelum mengatur mesin Anda. Kemudian, bacalah Panduan Cepat ini untuk pengaturan dan instalasi yang benar.

 PERINGATAN	PERINGATAN menunjukkan situasi berpotensi bahaya yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius jika tidak dihindari.
 PERHATIAN	PERHATIAN menunjukkan situasi berpotensi bahaya yang dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang jika tidak dihindari.
PENTING	PENTING menunjukkan situasi berpotensi bahaya yang dapat mengakibatkan kerusakan properti atau berkurangnya fungsionalitas produk jika tidak dihindari.
CATATAN	Catatan memberi tahu Anda cara menanggapi situasi yang mungkin terjadi atau memberi kiat tentang cara pengoperasian dengan fitur-fitur lain.

1 Keluarkan mesin dari kemasan dan periksa komponennya

- Sebagian besar ilustrasi dalam Panduan Cepat ini menggambarkan MFC-J6720DW.
- Komponen yang disertakan dalam kotak kemasan dapat berbeda, tergantung negara Anda.

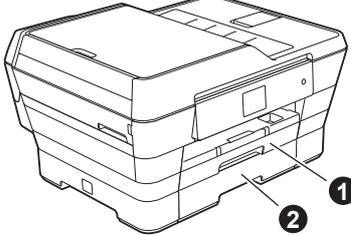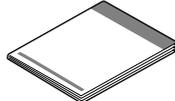 <p>1 Baki atas 2 Baki bawah</p>		 <p>Hitam Kuning Sian Magenta</p> <p>Kartrid Tinta Starter</p>	 <p>Panduan Cepat</p>
 <p>Panduan Pengguna Dasar</p>	 <p>Panduan Keselamatan Produk</p>	 <p>CD-ROM*</p>	 <p>Kabel Antarmuka USB</p>
 <p>Kabel Daya Kabel berbeda-beda, tergantung negara. Model Taiwan menggunakan kabel daya yang terpasang pada mesin.</p>		 <p>(khusus Australia) (khusus Hong Kong) (khusus MFC-J3520)</p> <p>Adaptor Kabel Saluran Telepon</p>	 <p>Kabel Saluran Telepon</p>

* Jika komputer Anda tidak memiliki drive CD-ROM, CD-ROM yang disediakan tidak mengandung driver untuk sistem operasi komputer, atau jika Anda ingin mengunduh manual dan utilitas, kunjungi halaman beranda model mesin Anda di <http://solutions.brother.com/>.


PERINGATAN

- Kantong plastik digunakan untuk mengemas mesin. Untuk menghindari bahaya tercekik, jauhkan kantong plastik dari bayi dan anak-anak. Kantong plastik bukanlah mainan.
- Untuk memastikan pengoperasian yang aman, colokan yang disertakan harus dimasukkan pada steker daya standar yang ditanahkan dengan benar melalui kabel listrik standar. Perlengkapan yang tidak ditanahkan dapat menyebabkan bahaya kejutan listrik dan radiasi gangguan listrik yang berlebihan.

⚠ PERHATIAN

(Untuk MFC-J6720DW dan MFC-J3720)

Untuk mencegah cedera yang mungkin terjadi, minimal perlu dua orang untuk mengangkat produk. Satu orang harus memegang bagian depan produk, dan satu orang memegang bagian belakang. Berhati-hatilah agar jari-jari Anda tidak terjepit ketika Anda meletakkan produk.

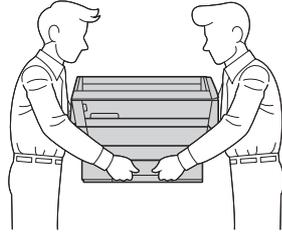

a Lepaskan pita pelindung dan lapisan penutup mesin, serta dari Layar Sentuh juga.

b Pastikan semua komponen tersedia.

CATATAN

- Simpan semua bahan kemasan dan kotak untuk berjaga-jaga jika Anda harus mengirim mesin Anda.
- Untuk koneksi jaringan, Anda perlu membeli kabel antarmuka jaringan. Harap gunakan kabel USB yang disediakan untuk koneksi USB.

Kabel USB

Kami merekomendasikan penggunaan kabel USB 2.0 (Tipe A/B) yang panjangnya tidak lebih dari dua meter.

Kabel jaringan

Gunakan kabel-pasangan terpilih straight-through Kategori 5 (atau lebih) untuk Jaringan Ethernet Cepat 10BASE-T atau 100BASE-TX.

2 Sambungkan kabel daya dan saluran telepon


⚠ PERINGATAN

- Mesin harus dipasang colokan yang ditanahkan.
- Karena mesin ditanahkan melalui steker daya, Anda dapat melindungi diri dari kondisi kelistrikan yang berpotensi membahayakan pada jaringan telepon dengan menjaga agar kabel daya selalu tersambung ke mesin ketika Anda menyambungkannya ke saluran telepon. Demikian juga, Anda dapat melindungi diri jika Anda ingin memindahkan mesin dengan memutus sambungan saluran telepon terlebih dahulu, baru kemudian kabel daya.

CATATAN

JANGAN menyambungkan kabel USB terlebih dahulu (jika Anda menggunakan kabel USB).

a Sambungkan kabel daya.

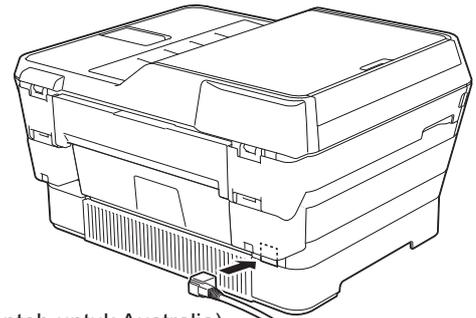

(Contoh untuk Australia)




CATATAN


- Jika Anda merencanakan untuk tidak menggunakan fitur faks pada mesin ini, beralihlah ke langkah berikutnya.
- Untuk memperpanjang masa pakai Print Head, menghemat kartrid tinta, dan mempertahankan kualitas cetak, kami tidak merekomendasikan Anda sering-sering mencabut kabel mesin dan/atau membiarkan kabel mesin dicabut untuk jangka waktu lama. Setiap kali Anda menyambungkan mesin, secara otomatis mesin membersihkan Print Head, yang menggunakan sebagian tinta.

Sebaiknya gunakan  untuk mematikan mesin. Menggunakan  memungkinkan daya minimal ke mesin, mengakibatkan dilakukannya pembersihan Print Head secara periodik, tetapi tidak terlalu sering.

b Angkat penutup pemindai sampai terkunci dengan benar pada posisi terbuka.

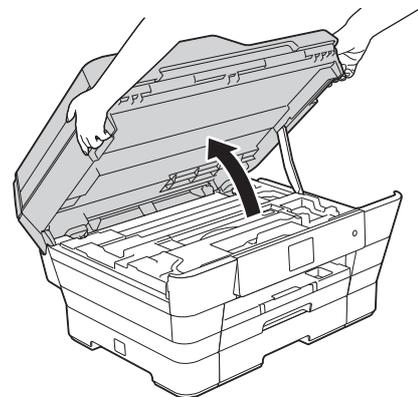


- C** Sambungkan kabel saluran telepon. Sambungkan satu ujung kabel saluran telepon ke soket pada mesin yang bertanda **LINE**. Masukkan kabel saluran telepon ke dalam saluran kabel dan keluar di bagian belakang mesin. Sambungkan ujung satunya ke soket dinding modular.

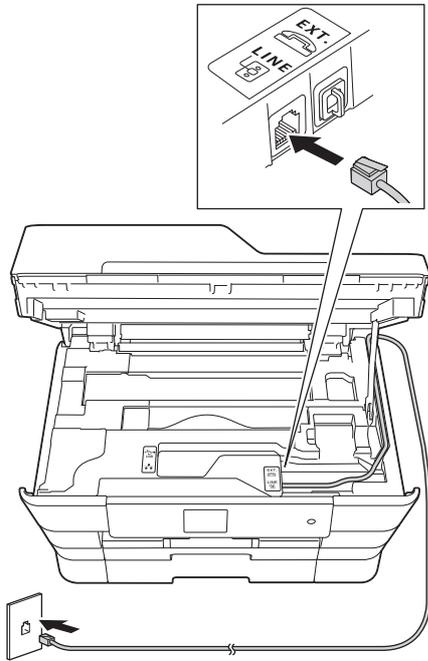

PENTING

Kabel saluran telepon **HARUS** disambungkan ke soket pada mesin yang bertanda **LINE**.

- d** Perlahan-lahan tutupkan penutup pemindai dengan menggunakan pegangan jari di masing-masing sisi.

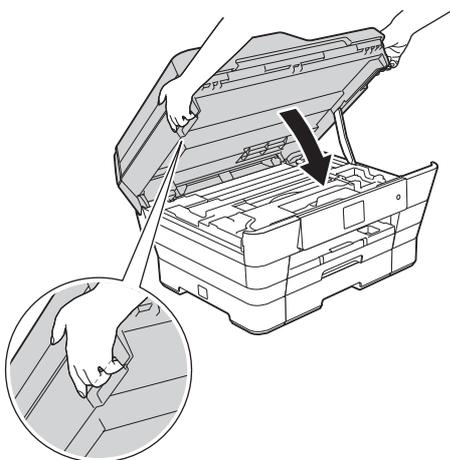


PERHATIAN

Berhati-hatilah agar jari-jari Anda tidak terjepit ketika Anda menutup penutup pemindai. Selalu gunakan pegangan jari yang disediakan pada masing-masing sisi penutup pemindai saat membuka dan menutupnya.

CATATAN


Jika Anda membagi satu saluran telepon dengan telepon eksternal, lakukan penyambungan seperti ditunjukkan di bawah ini.

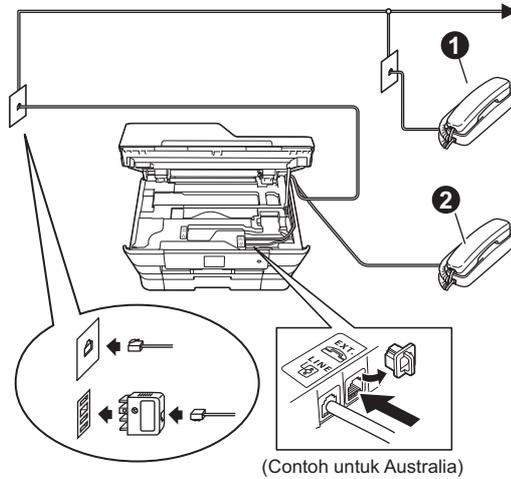

- 1 Telepon ekstensi
- 2 Telepon eksternal

CATATAN

Jika Anda membagi satu saluran telepon dengan mesin penjawab telepon eksternal, lakukan penyambungan seperti ditunjukkan di bawah ini.

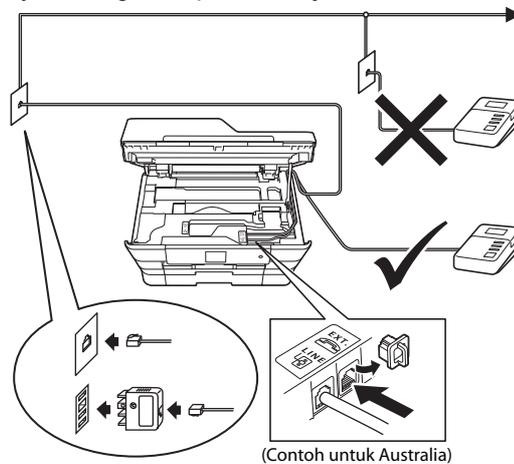

Atur mode terima ke TAD Eksternal jika Anda mempunyai mesin penjawab eksternal. Lihat *Pilih Mode Penerimaan* di halaman 11. Informasi selengkapnya >> *Panduan Pengguna Dasar: Menyambung TAD (telepon answering device - perangkat penjawab telepon) eksternal*

3

Atur negara (Australia dan Selandia Baru saja)

Anda harus mengatur negara agar mesin bekerja dengan benar di saluran telekomunikasi lokal di tiap negara.

- a** Setelah kabel daya tersambung, LCD menampilkan:



Tekan negara Anda (Australia atau New Zealand (Selandia Baru)).

Tekan OK.

- b** Tekan Yes (Ya) atau No (Tidak).
- c** Setelah LCD menampilkan Accepted (Diterima) selama beberapa detik, mesin akan memulai ulang secara otomatis.

4

Pilih bahasa Anda (MFC-J3520 Hong Kong saja)

- a** Tekan bahasa yang diinginkan.
Tekan OK.
- b** Tekan Yes (Ya) atau No (Tidak).

5

Pasang kartrid tinta

⚠ PERHATIAN

Jika tinta mengenai mata, segera bersihkan dengan air dan hubungi dokter jika Anda merasa khawatir.


CATATAN

Pastikan Anda terlebih dahulu memasang Kartrid Tinta Starter yang disertakan bersama mesin.


- a** Pastikan daya telah dinyalakan.
Layar Sentuh akan menampilkan Kartrid Tdk Ada.

CATATAN


Anda dapat mengatur sudut panel kontrol dengan mengangkatnya. Untuk menurunkan panel kontrol ini, dorong tombol pelepas yang terletak di belakang panel kontrol, seperti yang terlihat pada ilustrasi.

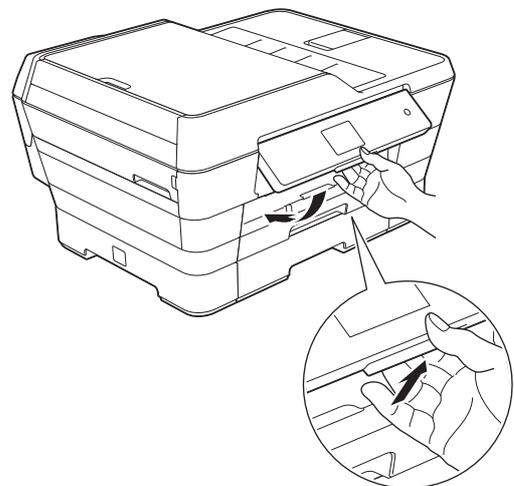

- b** Buka penutup kartrid tinta ①.

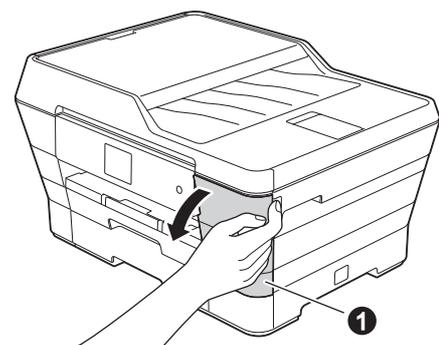


- c** Lepas bagian pelindung yang berwarna oranye ①.

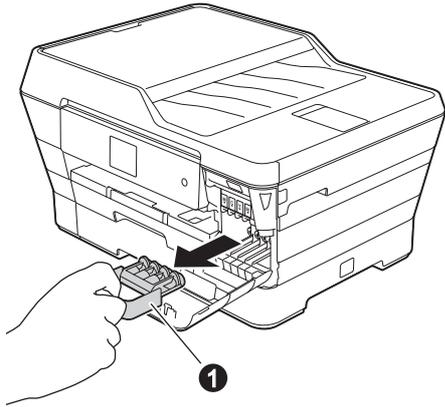

CATATAN


Jangan membuang bagian pelindung yang berwarna oranye. Anda akan memerlukannya jika memindahkan mesin.

- d** Angkat penutup pemindai ke posisi terbuka.

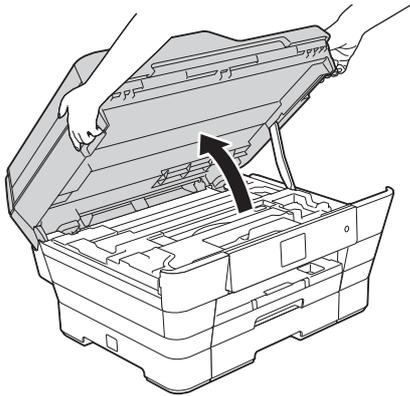


- e** Masukkan bagian pelindung oranye di pegangan di dalam mesin seperti yang diperlihatkan.

Pastikan kedua tonjolan di dasar bagian pelindung oranye letaknya pas di kedua slot pada pegangan.

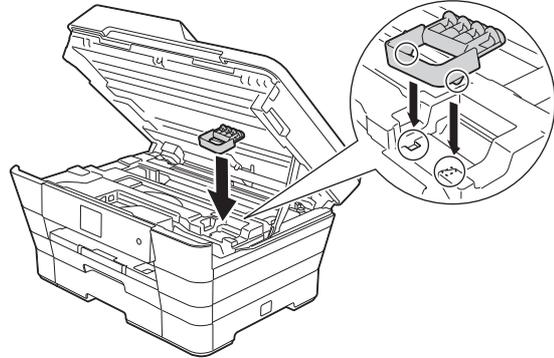

- f** Perlahan-lahan tutupkan penutup pemindai dengan menggunakan pegangan jari di masing-masing sisi.

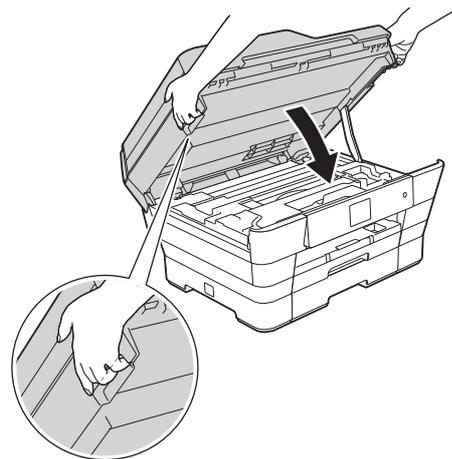


⚠ PERHATIAN

Berhati-hatilah agar jari-jari Anda tidak terjepit ketika Anda menutup penutup pemindai. Selalu gunakan pegangan jari yang disediakan pada masing-masing sisi penutup pemindai saat membuka dan menutupnya.


- g** Buka kemasan kartrid tinta. Putar tuas pelepas warna hijau pada kemasan pelindung warna oranye ① berlawanan arah jarum jam sampai terdengar bunyi klik untuk melepas segel vakum. Lalu lepas kemasan pelindung warna oranye ① seperti pada gambar.

PENTING


- JANGAN mengguncang kartrid tinta. Jika kulit atau pakaian Anda terkena tinta, segera cuci dengan sabun atau deterjen.
- JANGAN menyentuh kartrid di bagian yang ditunjukkan ②, karena mesin dapat tidak berfungsi dengan kartrid tersebut.

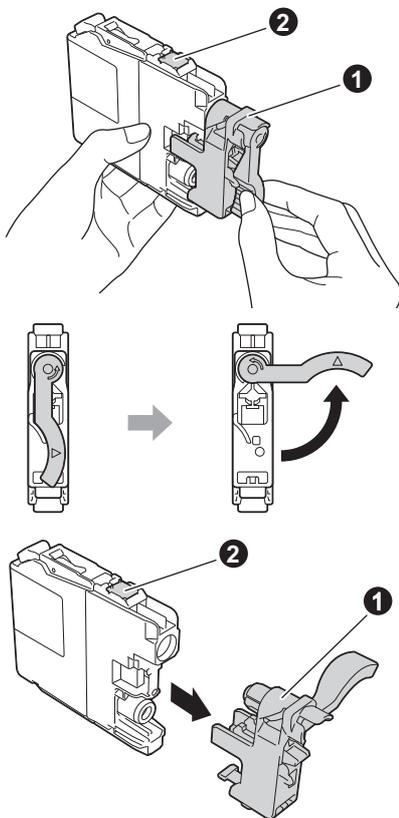

- h** Cocokkan warna stiker ① dengan warna kartrid ②, seperti ditunjukkan pada diagram di bawah ini. Pasang setiap kartrid tinta sesuai arah tanda panah pada label.

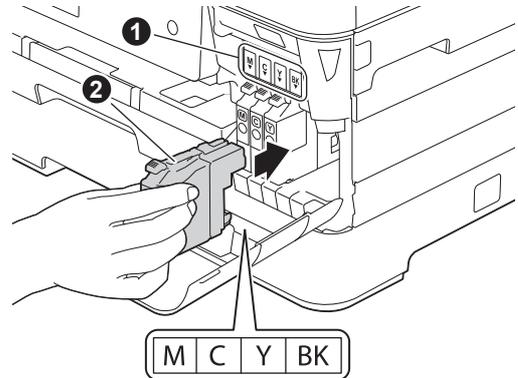

- i** Tekan perlahan bagian belakang kartrid tinta yang bertanda "PUSH" sampai tuas kartrid terangkat. Setelah semua kartrid tinta terpasang, tutuplah penutup kartrid tinta.

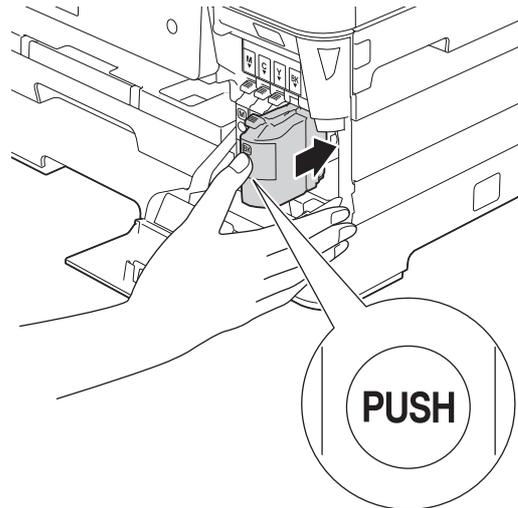

PENTING

Setelah pemasangan kartrid tinta untuk pertama kalinya, mesin akan mulai membersihkan sistem tabung tinta. Proses pembersihan ini akan berlangsung sekitar empat menit.

JANGAN mencabut kabel dari steker daya atau mencoba menghentikan proses pembersihan. Gangguan terhadap proses pembersihan dapat mengakibatkan masalah kualitas pencetakan yang tidak diinginkan.


PENTING

- JANGAN mengeluarkan kartrid tinta jika Anda tidak berniat untuk menggantinya. Jika Anda melakukannya, kuantitas tinta dapat berkurang dan mesin tidak mengetahui sisa tinta di dalam kartrid.
- JANGAN memasang dan melepas kartrid berulang-ulang. Jika Anda melakukannya, tinta dapat merembes keluar dari kartrid.
- Setelah Anda membuka kartrid tinta, pasang pada mesin dan gunakan dalam waktu enam bulan sejak pemasangan. Gunakan kartrid tinta yang belum dibuka dengan tanggal kedaluwarsa tertulis pada kemasan kartrid.
- JANGAN membongkar atau merusak kartrid tinta, karena tinta dapat bocor keluar dari kartrid.
- Mesin multifungsi Brother dirancang untuk beroperasi dengan tinta spesifikasi tertentu dan akan memberikan kinerja maksimal jika digunakan dengan kartrid tinta asli merek Brother. Brother tidak menjamin kinerja maksimal jika yang digunakan adalah tinta atau kartrid tinta dengan spesifikasi berbeda. Oleh karena itu, Brother tidak merekomendasikan penggunaan kartrid selain kartrid asli merek Brother pada mesin ini atau pengisian ulang kartrid kosong dengan tinta dari sumber lain. Jika kerusakan pada Print Head atau bagian lain mesin ini disebabkan sebagai akibat dari penggunaan produk yang tidak kompatibel dengan mesin ini, perbaikan yang diperlukan tidak dicakup dalam jaminan.


6

Muat kertas biasa ukuran A4


- a** Tarik baki kertas (untuk MFC-J6720DW/ MFC-J3720, baki kertas #1) ①, keluarkan seluruhnya dari mesin.

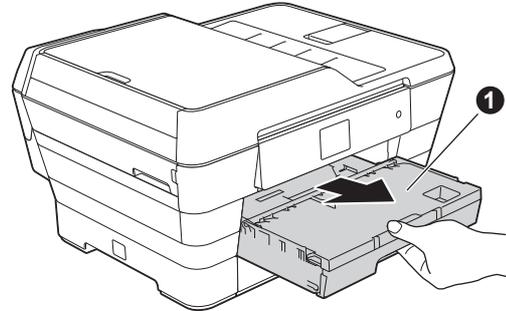


- b** Tekan perlahan dan geser pemandu kertas ① agar sesuai dengan ukuran kertas. Pastikan tanda segi tiga ② pada pemandu kertas ① sejajar dengan tanda untuk ukuran kertas yang Anda gunakan.

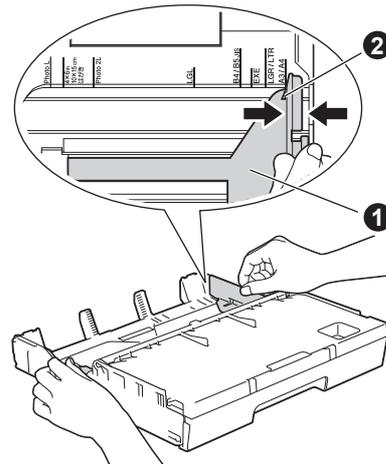

- c** Buka penutup baki kertas output ①.

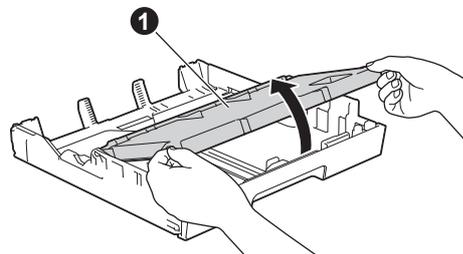


- d** Tekan perlahan dan geser pemandu panjang kertas ❶ agar sesuai dengan ukuran kertas. Pastikan tanda segi tiga ❷ pada pemandu panjang kertas ❶ sejajar dengan tanda untuk ukuran kertas yang Anda gunakan.

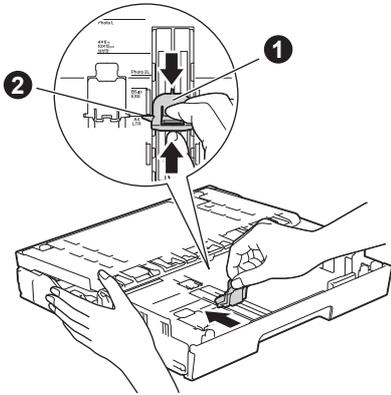

- e** Tutuplah penutup baki kertas output.

- f** Kibas-kibaskan tumpukan kertas untuk menghindari kertas macet dan salah umpan.

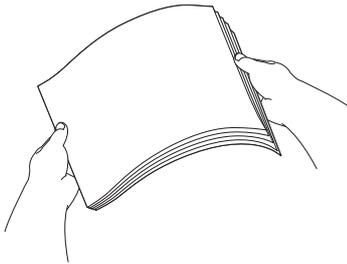


CATATAN

Selalu pastikan bahwa kertas tidak berkerut atau terlipat.


- g** Perlahan-lahan letakkan kertas ke dalam baki kertas (untuk MFC-J6720DW/MFC-J3720, baki #1).

PENTING


Pastikan kertas rata di baki. Jika kertas didorong sampai ke bagian belakang baki, dapat mengakibatkan umpan kertas bermasalah.

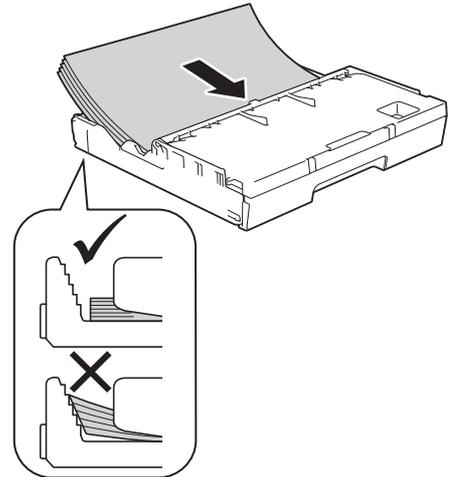


- h** Sesuaikan pemandu samping kertas sesuai dengan ukuran kertas dengan dua tangan. Pastikan pemandu samping kertas menyentuh tepian kertas.

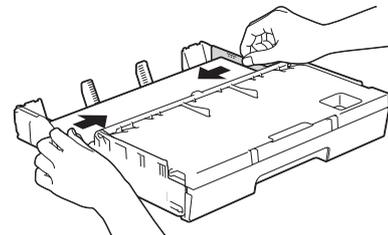


- i** Pastikan kertas di dalam baki rata dan di bawah tanda kertas maksimum ❶.

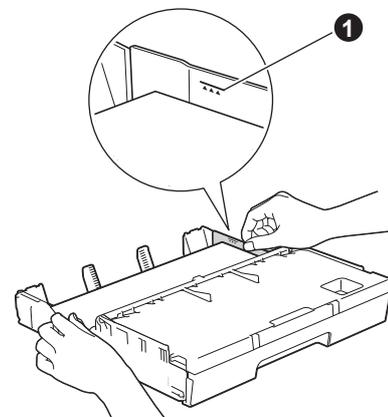

- j** *Perlahan-lahan*, dorong baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

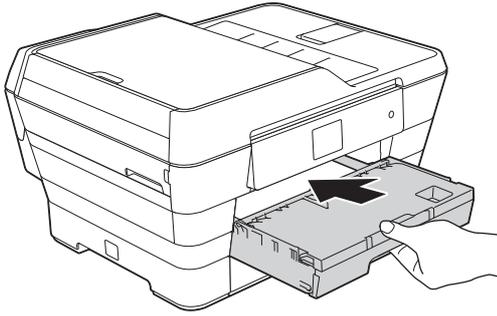


- k** Sambil menahan baki kertas di tempatnya, tarik keluar penopang kertas ❶ sampai berbunyi klik, lalu buka lipatan kelepak penopang kertas ❷.

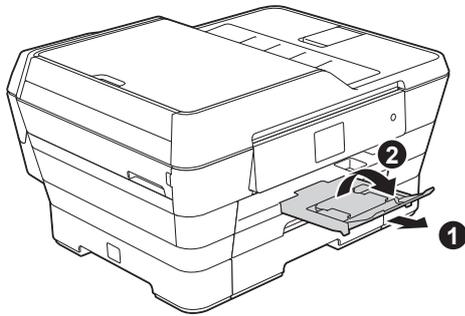

CATATAN

- Untuk mencetak dan menyalin pada media khusus, buka slot pengumpan manual ❶ di bagian belakang mesin. Memasang umpan selebar demi selebar saja.

Untuk informasi lainnya >>> *Panduan Pengguna Dasar: Memasukkan kertas ke slot umpan manual*

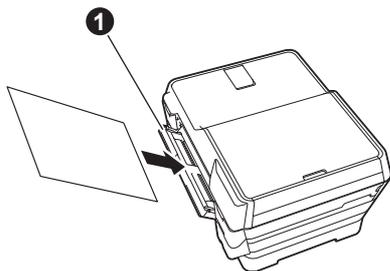

- (Untuk MFC-J6720DW dan MFC-J3720)
Untuk informasi tentang baki #2 >>> *Panduan Pengguna Dasar: Memuat kertas di baki kertas #2*


7 Periksa kualitas cetak

CATATAN

Jika mesin Anda memiliki dua baki, pastikan ada kertas di baki #1, baki atas, saat memeriksa kualitas cetak.


- a** Setelah proses persiapan selesai, Layar Sentuh menampilkan Muat kertas dan tekan [OK].
Tekan OK.
- b** Periksa kualitas keempat blok warna pada lembarnya (hitam/kuning/sian/magenta).
- c** Jika semua garis bersih dan jelas, tekan Ya untuk menyelesaikan pemeriksaan kualitas dan melanjutkan ke langkah selanjutnya.

OK

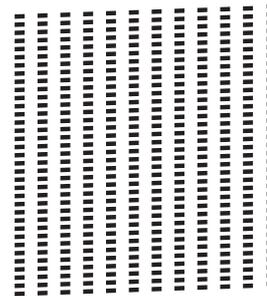

Jika garis-garis lenyap, tekan Tidak lalu ikuti langkah pada Layar Sentuh.

Jelek

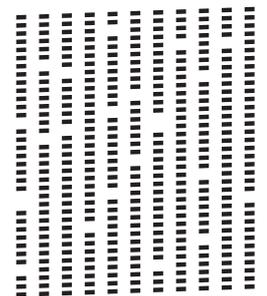

8

Atur tanggal dan waktu

Layar Sentuh menampilkan tanggal dan waktu. Anda juga dapat menambahkan tanggal dan waktu saat ini ke setiap faks yang Anda kirimkan dengan mengatur ID Perangkat (lihat langkah **12**).

- a** Masukkan dua digit terakhir tahun pada Layar Sentuh, dan kemudian tekan OK.



(mis. Masukkan 1 3 untuk 2013.)

- b** Ulangi untuk bulan dan hari.
- c** Masukkan waktu pada Layar Sentuh dengan format 24 jam.
- d** Tekan OK.

CATATAN

Anda dapat mengganti tanggal dan waktu jika dibutuhkan. Untuk informasi lainnya >>>Panduan Pengguna Dasar: Mengatur tanggal dan waktu

9

Atur pengaturan kertas

Agar mesin dapat menghasilkan kualitas cetak terbaik dan mengumpukan ukuran kertas yang benar, jenis dan ukuran kertas harus diatur agar sesuai dengan kertas di baki. Untuk informasi lain tentang jenis dan ukuran kertas yang didukung >>>Panduan Pengguna Dasar: Ukuran dan Jenis Kertas

CATATAN

(Untuk MFC-J6720DW dan MFC-J3720)

Anda dapat mengganti baki default yang akan digunakan mesin untuk mencetak atau menerima faks. (>>>Panduan Pengguna Dasar: Penggunaan baki di mode Copy (Salin) atau Penggunaan baki di mode Faks)

- a** (Untuk MFC-J6720DW dan MFC-J3720) Ketika pgtrn Baki muncul di Layar Sentuh, tekan pgtrn Baki untuk mengatur ukuran kertas dan jenis kertas. (Untuk MFC-J6520DW dan MFC-J3520) Tekan Pengaturan Kertas. Ikuti langkah **c**.
- b** Tekan Baki 1 untuk mengatur ukuran kertas dan jenis kertas untuk baki #1, atau tekan Baki 2 untuk mengatur ukuran kertas untuk baki #2.
- c** Tekan ukuran dan jenis kertas yang sedang Anda gunakan.
- d** Tekan OK.

10

Pilih bahasa Anda

* Tergantung model
* Tergantung negara


- a** Tekan (Pgtrn).
- b** Tekan Semua Pengaturan.
- c** Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Pngtrn Awal. Tekan Pngtrn Awal.
- d** Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Bahasa Lokal. Tekan Bahasa Lokal.
- e** Tekan bahasa Anda.
- f** Tekan .

11 Pilih Mode Penerimaan

Ada empat mode penerimaan yang dapat digunakan: Hanya Faks, Faks/Tlp, Manual dan TAD Eksternal.

►► **Panduan Pengguna Dasar: Menggunakan Mode Terima**

Jika Anda tidak sedang menggunakan mesin ini untuk mengirim faks, lakukan langkah berikutnya.

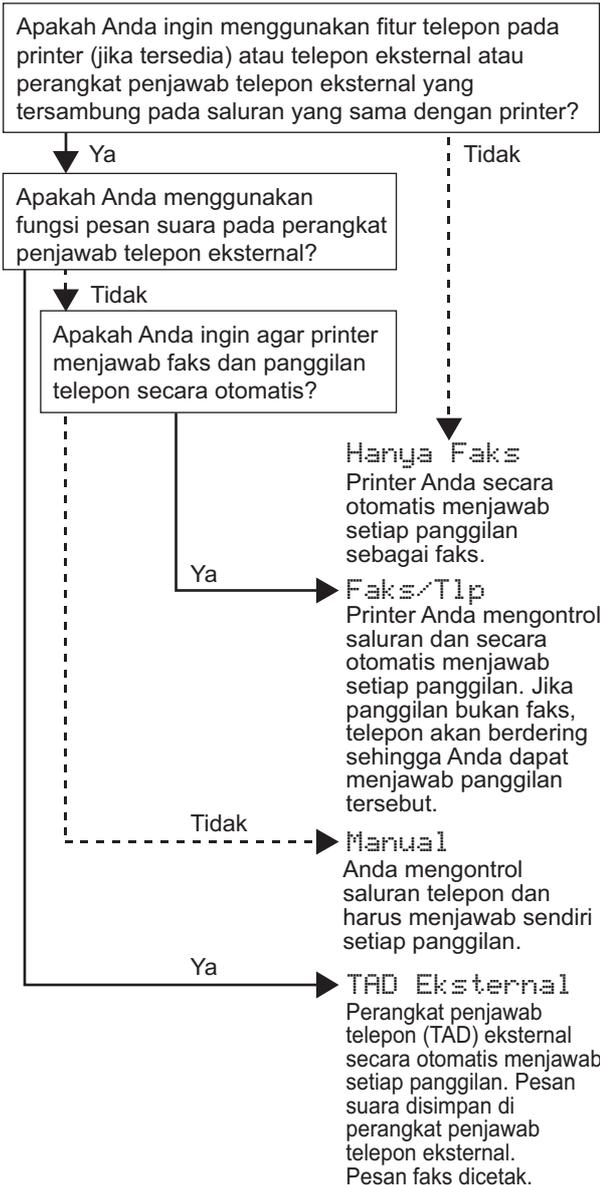

- a** Tekan  (Pgtrn).
- b** Tekan Semua Pengaturan.
- c** Tekan Faks.
- d** Tekan Pngtrn Terima.
- e** Tekan Mode Terima.
- f** Tekan mode penerimaan yang disukai.
- g** Tekan .

12 Masukkan informasi pribadi (ID Perangkat)

Anda harus memasukkan nama dan nomor faks yang akan dicetak di semua halaman faks yang Anda kirim. Jika Anda tidak sedang menggunakan mesin ini untuk mengirim faks, lakukan langkah berikutnya.

- a** Tekan  (Pgtrn).
- b** Tekan Semua Pengaturan.
- c** Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Pngtrn Awal.
Tekan Pngtrn Awal.
- d** Tekan ID Stasiun.
- e** Tekan Faks.
- f** Masukkan nomor faks Anda (hingga 20 digit) pada Layar Sentuh, lalu tekan OK.
- g** Tekan Nama.
- h** Masukkan nama Anda (hingga 20 karakter) menggunakan Layar Sentuh, lalu tekan OK.

CATATAN

- Tekan  untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil.
- Tekan  untuk beralih antara huruf, angka, dan karakter khusus. (Karakter yang tersedia dapat berbeda, tergantung negara.)
- Jika Anda memasukkan nomor atau karakter yang salah dan ingin menggantinya, tekan ◀ atau ▶ untuk memindahkan kursor ke bagian yang salah. Tekan  lalu masukkan karakter yang benar.
- Untuk menyisipkan spasi, tekan Ruang. Atau Anda dapat menekan ▶ untuk menggerakkan kursor.

- i** Tekan .

13

Laporan Verifikasi Pengiriman

Mesin Brother ini dilengkapi dengan Laporan Verifikasi Pengiriman yang dapat digunakan sebagai konfirmasi bahwa Anda telah mengirim faks. Laporan ini berisi nama atau nomor faks pihak penerima, tanggal, waktu, dan durasi pengiriman, jumlah halaman yang dikirim, dan berhasil atau tidaknya pengiriman.

Petunjuk tentang penggunaan fitur ini >>> *Panduan Pengguna Dasar: Laporan Verifikasi Pengiriman*

14

Atur mode dial Nada atau Pulse (Tidak tersedia di Selandia Baru)

Pengaturan awal mesin adalah untuk layanan dial Nada. Jika Anda memiliki layanan dial Pulse (rotari), Anda perlu mengubah mode dialnya.

- a** Tekan  (Pgtrn).
- b** Tekan Semua Pengaturan.
- c** Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Pngtrn Awal.
Tekan Pngtrn Awal.
- d** Tekan Nada/Denyut.
- e** Tekan Denyut (atau Nada).
- f** Tekan .

15

Atur kompatibilitas saluran telepon (VoIP)

Jika Anda menyambungkan mesin dengan layanan VoIP (melalui internet), sebaiknya ubah kecepatan modem untuk meminimalkan kesalahan dalam pengoperasian faks.

CATATAN

Jika menggunakan saluran telepon analog, Anda dapat melewati langkah ini.

- a** Tekan  (Pgtrn).
- b** Tekan Semua Pengaturan.
- c** Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Pngtrn Awal.
Tekan Pngtrn Awal.
- d** Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Kompatibilitas.
Tekan Kompatibilitas.
- e** Tekan Dasar (utk VoIP).
- f** Tekan .

16

Atur Zona Waktu

Anda dapat mengatur zona waktu untuk lokasi Anda pada mesin.

- a** Tekan  (Pgtrn).
- b** Tekan Semua Pengaturan.
- c** Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Pngtrn Awal.
Tekan Pngtrn Awal.
- d** Tekan Tanggal & Waktu.
- e** Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Zona Waktu.
Tekan Zona Waktu.
- f** Masukkan zona waktu Anda.
Tekan OK.
- g** Tekan .



17

Pilih jenis koneksi

Petunjuk instalasi ditujukan untuk Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, dan Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.



CATATAN

Jika komputer Anda tidak memiliki drive CD-ROM, CD-ROM yang disediakan tidak mengandung driver untuk sistem operasi komputer, atau jika Anda ingin mengunduh manual dan utilitas, kunjungi halaman beranda model mesin Anda di <http://solutions.brother.com/>. Beberapa aplikasi perangkat lunak yang disertakan dalam CD-ROM belum tentu tersedia untuk diunduh.

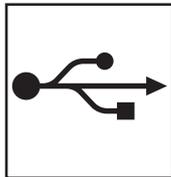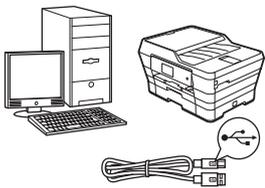


Untuk kabel antarmuka USB

Windows®, buka halaman 14
Macintosh, buka halaman 17

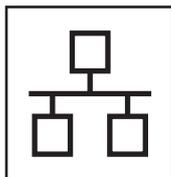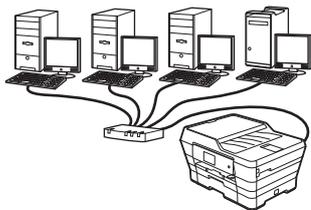

Untuk Jaringan Berkabel

Windows®, buka halaman 20
Macintosh, buka halaman 24

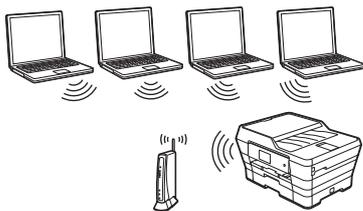

Untuk Jaringan Nirkabel

Windows®, Macintosh dan perangkat seluler buka halaman 27

Windows®
Macintosh

Jaringan Berkabel
Windows®
Macintosh

Jaringan Nirkabel



Untuk pengguna antarmuka USB Windows® (Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

18 Sebelum menginstal

Pastikan komputer sudah dinyalakan dan Anda masuk dengan hak Administrator.

CATATAN

- JANGAN menghubungkan kabel USB dulu.
- Tutup setiap program yang sedang berjalan.
- Layar dapat berbeda, tergantung sistem operasi Anda.
- CD-ROM mencakup Nuance™ PaperPort™ 12SE*. Perangkat lunak ini mendukung Windows® XP Home (SP3 atau lebih tinggi), XP Professional (SP3 atau lebih tinggi), XP Professional x64 Edition (SP2 atau lebih tinggi), Windows Vista® (SP2 atau lebih tinggi), Windows® 7 dan Windows® 8. Perbarui ke Windows® Service Pack terbaru sebelum menginstal MFL-Pro Suite.

* (MFC-J3520)
Untuk pengguna Hong Kong/Taiwan, CD-ROM juga mencakup Presto! PageManager, bukan Nuance™ PaperPort™ 12SE.

- Jika layar **Keamanan Windows** muncul, klik kotak centang lalu klik **Pasang** untuk menyelesaikan instalasi dengan benar.

19 Instal MFL-Pro Suite

a Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM. Jika layar nama model muncul, pilih mesin Anda. Jika layar bahasa muncul, pilih bahasa Anda.


CATATAN

- Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, lanjutkan ke **Komputer (Komputerku)**.
(Untuk Windows® 8: klik ikon  (**File Explorer**) pada taskbar, lalu lanjutkan ke **Komputer**.)
Klik-ganda ikon CD-ROM, lalu klik-ganda **start.exe**.
- Jika layar Kontrol Akun Pengguna muncul, klik **Izinkan** atau **Ya**.

b Klik **Instal MFL-Pro Suite** lalu klik **Ya** jika Anda menerima perjanjian lisensi. Ikuti petunjuk pada layar.



c Pilih **Koneksi Lokal (USB)**, lalu klik **Berikut**.

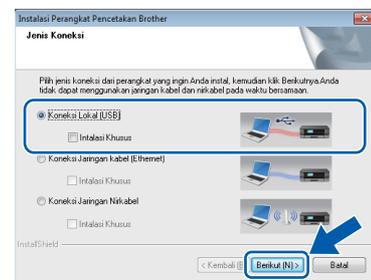


d Ikuti petunjuk pada layar sampai layar **Colokkan pada kabel USB** muncul.






20 Sambungkan kabel USB


a Angkat penutup pemindai sampai terkunci dengan benar pada posisi terbuka.

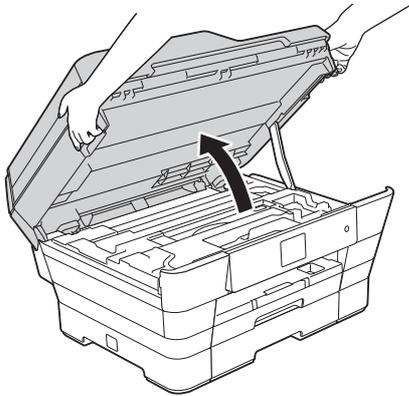

b Sambungkan kabel USB ke port USB yang bertanda simbol ❶. Anda akan menemukan port USB di dalam mesin, seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

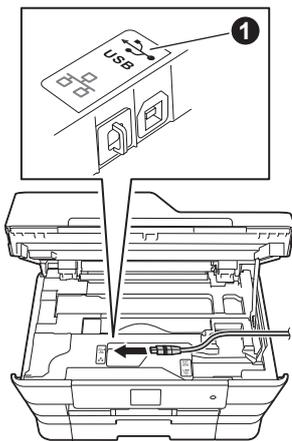


c Arahkan kabel USB dengan hati-hati ke dalam saluran kabel dan keluar dari bagian belakang mesin. Sambungkan kabel ke komputer.

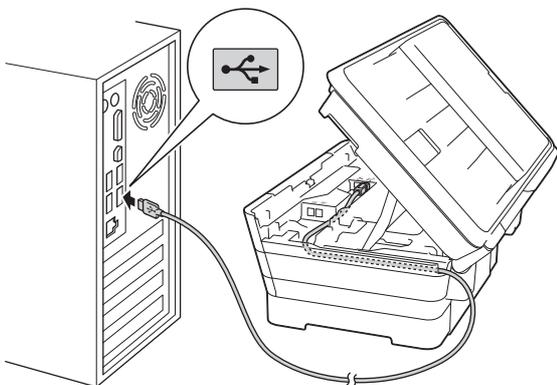

PENTING

Pastikan kabel tidak menghalangi penutup, jika terhalang, dapat terjadi kesalahan.

d Perlahan-lahan tutupkan penutup pemindai dengan menggunakan pegangan jari di masing-masing sisi.

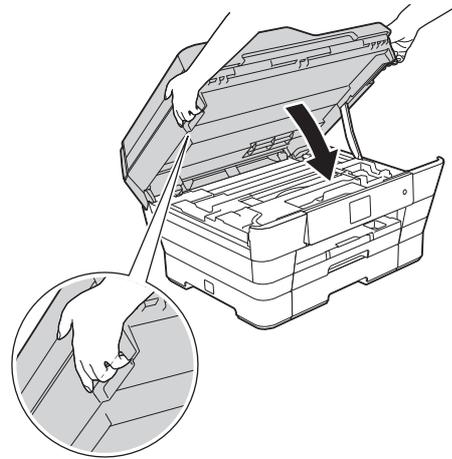

⚠ PERHATIAN

Berhati-hatilah agar jari-jari Anda tidak terjepit ketika Anda menutup penutup pemindai. Selalu gunakan pegangan jari yang disediakan pada masing-masing sisi penutup pemindai saat membuka dan menutupnya.

e Instalasi akan dilanjutkan secara otomatis. Layar instalasi muncul satu demi satu.

CATATAN

JANGAN membatalkan layar apa pun selama instalasi. Diperlukan beberapa detik untuk menampilkan semua layar.

f Jika layar **Saran Lingkungan untuk Peralatan Pencitraan** muncul, klik **Berikut**.

g Ketika layar **Registrasi On-Line** muncul, ikuti petunjuk pada-layar. Klik **Berikut**.

h Jika Anda tidak ingin mengatur mesin sebagai mesin default, hapus tanda centang **Atur sebagai Printer Default**, lalu klik **Berikut**.

i Ketika jendela **Pengaturan telah Selesai** muncul, konfirmasi pengaturan, lalu klik **Berikut**.



21 Selesai dan mulai ulang

- a** Klik **Selesai** untuk memulai ulang komputer Anda. Setelah memulai ulang komputer, Anda harus masuk dengan hak Administrator.



CATATAN

- Jika muncul pesan kesalahan selama instalasi perangkat lunak, lakukan salah satu hal berikut:
 - Pengguna Windows® XP, Windows Vista® dan Windows® 7: Jalankan **Diagnostik Instalasi** yang terletak di (**Mulai**) > **Semua Program** > **Brother** > **MFC-XXXX** (XXXX adalah nama model Anda).
 - Pengguna Windows® 8: Untuk menjalankan **Diagnostik Instalasi**, klik-ganda (**Brother Utilities**) pada desktop, lalu klik daftar buka-bawah dan pilih nama model Anda (jika belum dipilih). Klik **Alat** di kotak navigasi sebelah kiri.
- Tergantung pada pengaturan keamanan Anda, jendela perangkat lunak Windows® Security atau antivirus dapat muncul ketika mesin atau perangkat lunaknya digunakan. Harap izinkan atau perbolehkan jendela tersebut untuk melanjutkan.

- b** Layar berikut akan muncul.
- Ketika layar **Pengaturan Pembaruan Perangkat Lunak** muncul, pilih pengaturan pembaruan perangkat lunak yang Anda inginkan lalu klik **OK**.
 - Jika layar Program Penelitian Produk dan Dukungan Brother muncul, pilih preferensi Anda dan ikuti petunjuk pada-layar.

CATATAN

- Akses internet diperlukan untuk pembaruan perangkat lunak dan Program Penelitian dan Dukungan Produk Brother.
- Ketika Anda menginstal MFL-Pro Suite, Bantuan Brother juga akan diinstal secara otomatis. Bantuan Brother memungkinkan Anda mengakses Pusat Solusi Brother ketika Anda mengklik di baki tugas.

Selesai

Instalasi telah selesai.

Untuk menginstal aplikasi opsional:

Sekarang menuju ke

Halaman 41

CATATAN

Pengguna Windows® 8: Jika manual Brother yang disertakan dalam CD-ROM dalam format PDF, gunakan Adobe® Reader® untuk membukanya. Jika Adobe® Reader® sudah diinstal di komputer Anda tetapi Anda tidak dapat membuka berkas di Adobe® Reader®, gantilah pengaitan berkas untuk PDF (lihat *Cara membuka berkas PDF di Adobe® Reader®* (Windows® 8) di halaman 43).



Untuk pengguna antarmuka USB (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

18 Sebelum instal

Pastikan mesin tersambung dengan daya dan Macintosh sudah menyala. Anda harus masuk dengan hak Administrator.

CATATAN


Untuk pengguna Mac OS X v10.6.0 hingga 10.6.7, tingkatkan ke Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

19 Sambungkan kabel USB


CATATAN

- JANGAN menyambungkan mesin dengan port USB pada keyboard atau hub USB non-powered.
- Sambungkan mesin langsung ke Macintosh.


a Angkat penutup pemindai sampai terkunci dengan benar pada posisi terbuka.

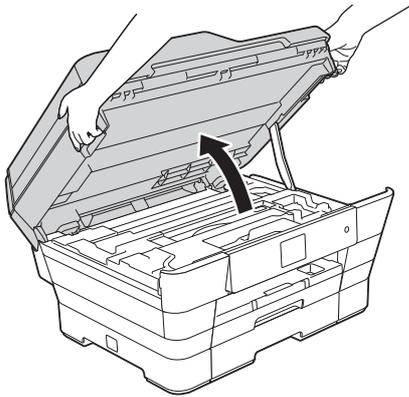

b Sambungkan kabel USB ke port USB yang bertanda simbol 1. Anda akan menemukan port USB di dalam mesin, seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini.

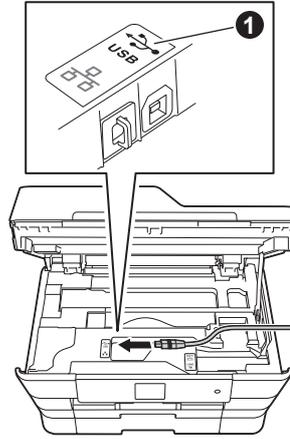

c Arahkan kabel USB dengan hati-hati ke dalam saluran kabel dan keluar dari bagian belakang mesin. Sambungkan kabel ke Macintosh.

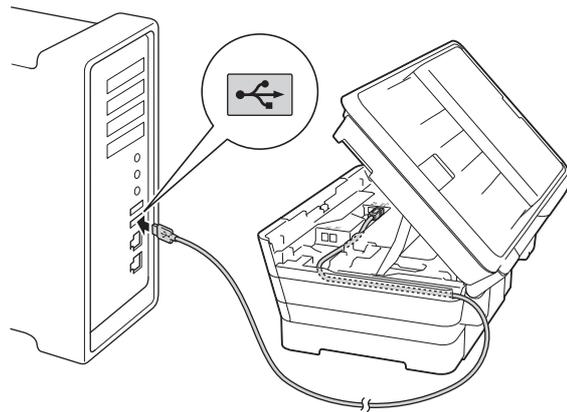


PENTING

Pastikan kabel tidak menghalangi penutup, jika terhalang, dapat terjadi kesalahan.



- d** Perlahan-lahan tutupkan penutup pemindai dengan menggunakan pegangan jari di masing-masing sisi.

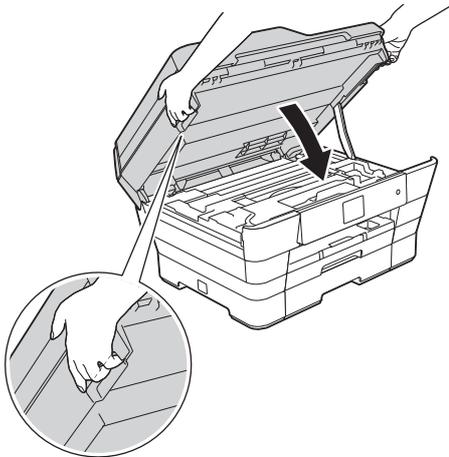

! PERHATIAN


Berhati-hatilah agar jari-jari Anda tidak terjepit ketika Anda menutup penutup pemindai. Selalu gunakan pegangan jari yang disediakan pada masing-masing sisi penutup pemindai saat membuka dan menutupnya.

20 Instal MFL-Pro Suite

- a** Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM.
- b** Klik-ganda ikon **Start Here OSX** (Mulai Di Sini OSX) untuk menginstal. Jika layar nama model muncul, pilih mesin Anda.



- c** Pilih **Local Connection (USB)** (Koneksi Lokal (USB)), lalu klik **Next** (Berikut). Ikuti petunjuk pada-layar.

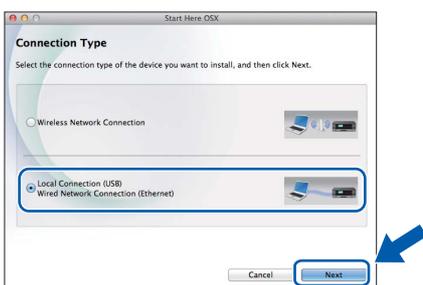


- d** Setelah instalasi, perangkat lunak Brother akan mencari perangkat Brother. Pencarian memerlukan waktu beberapa saat.

- e** Pilih mesin dari daftar, lalu klik **Next** (Berikut).




- f** Ketika layar **Add Printer** (Tambah Printer) muncul, klik **Add Printer** (Tambah Printer).

- g** Pilih mesin dari daftar. Klik **Add** (Tambah), lalu klik **Next** (Berikut).

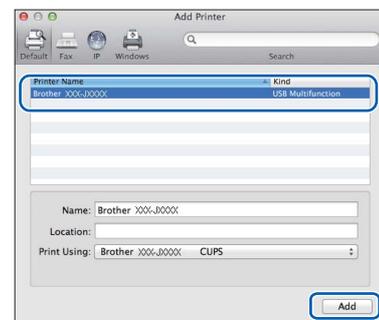

Ketika layar dukungan muncul, ikuti petunjuk pada layar jika Anda ingin mengunduh **Presto! PageManager**. Anda juga dapat mengunduh **Presto! PageManager** belakangan dari layar **Brother Support** (Dukungan Brother). Klik **Next** (Berikut).

- h** Jika layar ini muncul, klik **Close** (Tutup).

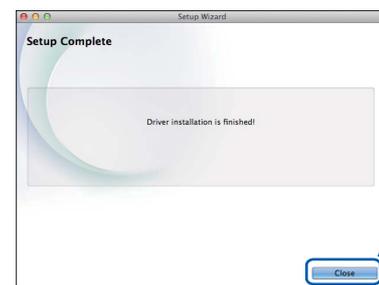

OK! Instalasi MFL-Pro Suite telah selesai. Ikuti langkah 21.



21 Unduh dan instal Presto! PageManager


Setelah Presto! PageManager diinstal, kemampuan OCR ditambahkan ke Brother ControlCenter2. Anda dapat dengan mudah memindai, membagikan, dan mengelola foto dan dokumen menggunakan Presto! PageManager.

- a Pada layar **Brother Support** (Dukungan Brother), klik ikon **Presto! PageManager** untuk melanjutkan ke situs pengunduhan Presto! PageManager, dan ikuti petunjuk pada-layar.



Selesai

Instalasi telah selesai.

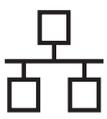

Untuk pengguna antarmuka jaringan berkabel Windows® (Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

18 Sebelum menginstal

Pastikan komputer sudah dinyalakan dan Anda masuk dengan hak Administrator.

CATATAN

- Tutup setiap program yang sedang berjalan.
- Layar dapat berbeda, tergantung sistem operasi Anda.
- CD-ROM mencakup Nuance™ PaperPort™ 12SE*. Perangkat lunak ini mendukung Windows® XP Home (SP3 atau lebih tinggi), XP Professional (SP3 atau lebih tinggi), XP Professional x64 Edition (SP2 atau lebih tinggi), Windows Vista® (SP2 atau lebih tinggi), Windows® 7 dan Windows® 8. Perbarui ke Windows® Service Pack terbaru sebelum menginstal MFL-Pro Suite.

* (MFC-J3520)

Untuk pengguna Hong Kong/Taiwan, CD-ROM juga mencakup Presto! PageManager, bukan Nuance™ PaperPort™ 12SE.

- Jika Anda sebelumnya telah mengatur mesin untuk jaringan nirkabel lalu ingin mengaturnya pada jaringan berkabel, pastikan Jaringan I/F mesin diatur ke Kabel LAN. Dengan pengaturan ini, antarmuka jaringan nirkabel akan tidak aktif.

Pada mesin, tekan  (Pgtrn).

Tekan Semua Pengaturan.

Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Jaringan.

Tekan Jaringan.

Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Jaringan I/F.


Tekan Jaringan I/F.

Tekan Kabel LAN.


Tekan .


19 Sambungkan kabel jaringan

- a** Angkat penutup pemindai sampai terkunci dengan benar pada posisi terbuka.

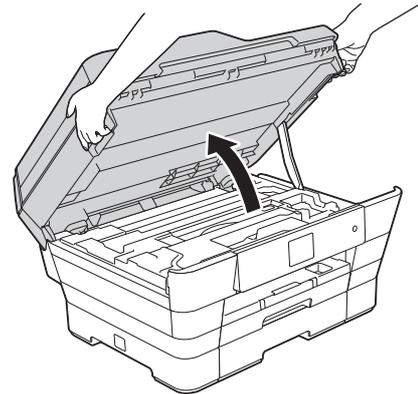


- b** Sambungkan kabel jaringan ke port Ethernet yang ditandai dengan  simbol ❶. Anda akan menemukan port USB di dalam mesin, seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Lepaskan bagian pelindung berwarna oranye ❷ sebelum menghubungkan kabel.

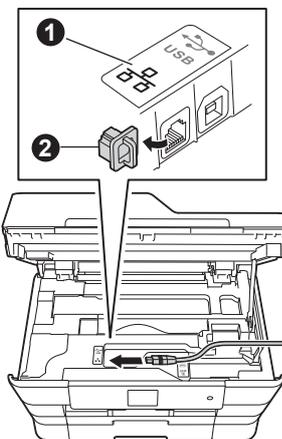

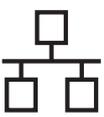

- c** Arahkan kabel jaringan dengan hati-hati ke dalam saluran kabel dan keluar dari bagian belakang mesin. Sambungkan kabel ke jaringan.

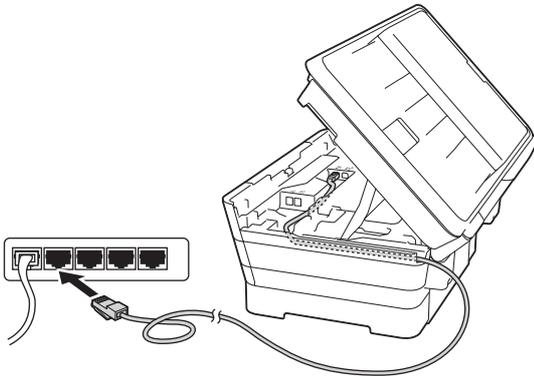


PENTING

Pastikan kabel tidak menghalangi penutup, jika terhalang, dapat terjadi kesalahan.

CATATAN

Jika kabel USB dan kabel jaringan sedang digunakan, arahkan kedua kabel melalui saluran kabel dengan posisi satu kabel di atas yang lain.

- d** Perlahan-lahan tutupkan penutup pemindai dengan menggunakan pegangan jari di masing-masing sisi.

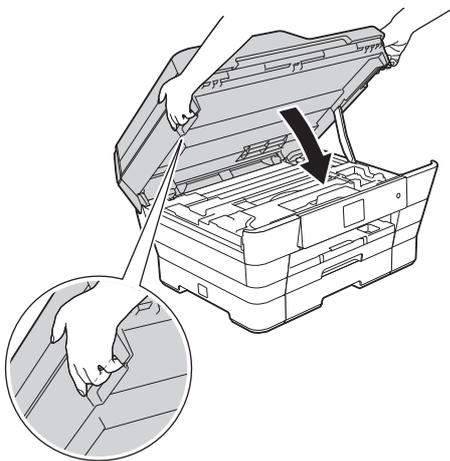

PERHATIAN

Berhati-hatilah agar jari-jari Anda tidak terjepit ketika Anda menutup penutup pemindai. Selalu gunakan pegangan jari yang disediakan pada masing-masing sisi penutup pemindai saat membuka dan menutupnya.

20 Instal MFL-Pro Suite

- a** Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM. Jika layar nama model muncul, pilih mesin Anda. Jika layar bahasa muncul, pilih bahasa Anda.

CATATAN


- Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, lanjutkan ke **Komputer (Komputerku)**.
(Untuk Windows® 8: klik ikon (File Explorer) pada taskbar, lalu lanjutkan ke **Komputer**.)
Klik-ganda ikon CD-ROM, lalu klik-ganda **start.exe**.
- Jika layar Kontrol Akun Pengguna muncul, klik **Izinkan** atau **Ya**.

- b** Klik **Instal MFL-Pro Suite** lalu klik **Ya** jika Anda menerima perjanjian lisensi. Ikuti petunjuk pada layar.




- c** Pilih **Koneksi Jaringan kabel (Ethernet)**, lalu klik **Berikut**.



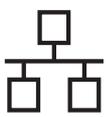

- d** Ketika layar **Firewall/AntiVirus** terdeteksi muncul, pilih **Ubah pengaturan port Firewall untuk mengaktifkan koneksi jaringan dan lanjutkan dengan instalasi. (Direkomendasikan)**, lalu klik **Berikut**.

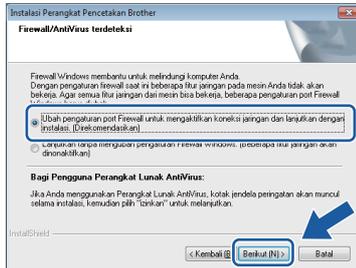


Jika Anda tidak menggunakan Firewall Windows®, lihat petunjuk yang disertakan bersama perangkat lunak firewall Anda untuk informasi tentang cara menambahkan port jaringan berikut ini.

- Untuk pemindaian jaringan, tambahkan UDP port 54925.
- Untuk penerimaan Faks-PC jaringan, tambahkan UDP port 54926.
- Jika Anda masih menemukan masalah dengan koneksi jaringan Anda, tambahkan UDP port 137 dan 161.

CATATAN

- Jika ada lebih dari satu mesin tersambung ke jaringan, pilih mesin dari daftar, lalu klik **Berikut**.

Jendela ini tidak akan muncul jika hanya ada satu mesin yang tersambung ke jaringan, mesin akan dipilih secara otomatis.

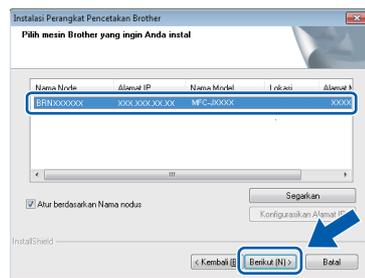

- Jika mesin tidak ditemukan dalam jaringan, konfirmasi pengaturan dengan mengikuti petunjuk pada-layar.

- e** Instalasi driver Brother akan mulai secara otomatis. Layar instalasi muncul satu demi satu.

CATATAN

- JANGAN membatalkan layar apa pun selama instalasi. Diperlukan beberapa detik untuk menampilkan semua layar.
- Jika layar **Keamanan Windows** muncul, klik kotak centang lalu klik **Pasang** untuk menyelesaikan instalasi dengan benar.

- f** Jika layar **Saran Lingkungan untuk Peralatan Pencitraan** muncul, klik **Berikut**.

- g** Ketika layar **Registrasi On-Line** muncul, ikuti petunjuk pada-layar. Klik **Berikut**.

- h** Jika Anda tidak ingin mengatur mesin sebagai mesin default, hapus tanda centang **Atur sebagai Printer Default**, lalu klik **Berikut**.

- i** Ketika jendela **Pengaturan telah Selesai** muncul, konfirmasi pengaturan, lalu klik **Berikut**.


21 Selesai dan mulai ulang

- a** Klik **Selesai** untuk memulai ulang komputer Anda. Setelah memulai ulang komputer, Anda harus masuk dengan hak Administrator.



CATATAN

- Jika muncul pesan kesalahan selama instalasi perangkat lunak, lakukan salah satu hal berikut:
 - Pengguna Windows® XP, Windows Vista® dan Windows® 7: Jalankan **Diagnostik Instalasi** yang terletak di (Mulai) > **Semua Program > Brother > MFC-XXXX LAN** (XXXX adalah nama model Anda).
 - Pengguna Windows® 8: Untuk menjalankan **Diagnostik Instalasi**, klik-ganda (**Brother Utilities**) pada desktop, lalu klik daftar buka-bawah dan pilih nama model Anda (jika belum dipilih). Klik **Alat** di kotak navigasi sebelah kiri.
- Tergantung pada pengaturan keamanan Anda, jendela perangkat lunak Windows® Security atau antivirus dapat muncul ketika mesin atau perangkat lunaknya digunakan. Harap izinkan atau perbolehkan jendela tersebut untuk melanjutkan.

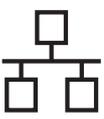

b Layar berikut akan muncul.

- Ketika layar **Pengaturan Pembaruan Perangkat Lunak** muncul, pilih pengaturan pembaruan perangkat lunak yang Anda inginkan lalu klik **OK**.
- Jika layar Program Penelitian Produk dan Dukungan Brother muncul, pilih preferensi Anda dan ikuti petunjuk pada-layar.

CATATAN

- Akses internet diperlukan untuk pembaruan perangkat lunak dan Program Penelitian dan Dukungan Produk Brother.
- Ketika Anda menginstal MFL-Pro Suite, Bantuan Brother juga akan diinstal secara otomatis. Bantuan Brother memungkinkan Anda mengakses Pusat Solusi Brother ketika Anda mengklik  di baki tugas.

22 Instal MFL-Pro Suite pada komputer lain (jika perlu)

Jika Anda ingin menggunakan mesin Anda pada beberapa komputer dalam jaringan, instal MFL-Pro Suite di setiap komputer. Ikuti langkah **20** di halaman 21. Lihat juga langkah **18** di halaman 20 sebelum menginstal.

CATATAN

Lisensi jaringan (Windows®)

Produk ini termasuk lisensi PC untuk dua pengguna. Lisensi ini mendukung instalasi MFL-Pro Suite, termasuk Nuance™ PaperPort™ 12SE pada dua PC dalam jaringan. Jika Anda ingin menggunakan lebih dari dua PC yang dipasang Nuance™ PaperPort™ 12SE, harap membeli Brother NL-5 pack yang merupakan paket perjanjian lisensi banyak PC untuk lima pengguna tambahan. Untuk membeli NL-5 pack, hubungi layanan pelanggan Brother atau penyalur Brother terdekat.

Selesai

Instalasi telah selesai.


Untuk menginstal aplikasi opsional:

Sekarang menuju ke

Halaman 41

CATATAN

- Untuk menggunakan perangkat seluler dengan mesin Brother Anda, lihat Panduan Pengguna dengan mengunjungi Pusat Solusi Brother Center di <http://solutions.brother.com/> dan mengklik Panduan pada halaman model Anda.
- Pengguna Windows® 8: Jika manual Brother yang disertakan dalam CD-ROM dalam format PDF, gunakan Adobe® Reader® untuk membukanya. Jika Adobe® Reader® sudah diinstal di komputer Anda tetapi Anda tidak dapat membuka berkas di Adobe® Reader®, gantilah pengaitan berkas untuk PDF (lihat *Cara membuka berkas PDF di Adobe® Reader® (Windows® 8)* di halaman 43).

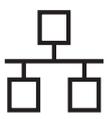

Untuk pengguna antarmuka jaringan berkabel Macintosh

(Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

18 Sebelum instal

Pastikan mesin tersambung dengan daya dan Macintosh sudah menyala. Anda harus masuk dengan hak Administrator.


CATATAN

- Untuk pengguna Mac OS X v10.6.0 hingga 10.6.7, tingkatkan ke Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.
- Jika Anda sebelumnya telah mengatur mesin untuk jaringan nirkabel lalu ingin mengaturnya pada jaringan berkabel, pastikan Jaringan I/F mesin diatur ke Kabel LAN. Dengan pengaturan ini, antarmuka jaringan nirkabel akan tidak aktif.


Pada mesin, tekan  (Pgtrn).
Tekan Semua Pengaturan.
Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Jaringan.
Tekan Jaringan.
Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Jaringan I/F.
Tekan Jaringan I/F.
Tekan Kabel LAN.
Tekan .

19 Sambungkan kabel jaringan


- a** Angkat penutup pemindai sampai terkunci dengan benar pada posisi terbuka.

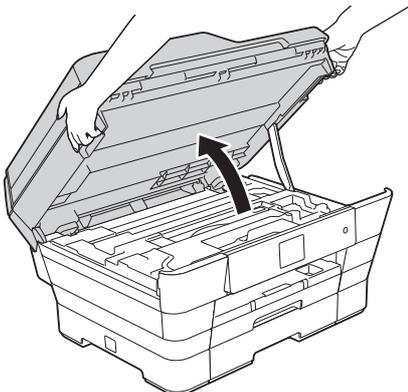

- b** Sambungkan kabel jaringan ke port Ethernet yang ditandai dengan  simbol ❶. Anda akan menemukan port USB di dalam mesin, seperti ditunjukkan dalam gambar di bawah ini. Lepaskan bagian pelindung berwarna oranye ❷ sebelum menghubungkan kabel.

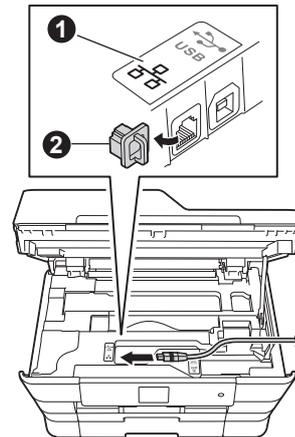

- c** Arahkan kabel jaringan dengan hati-hati ke dalam saluran kabel dan keluar dari bagian belakang mesin. Sambungkan kabel ke jaringan.

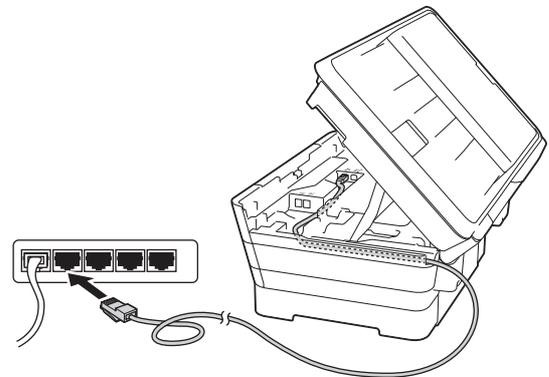


PENTING


Pastikan kabel tidak menghalangi penutup, jika terhalang, dapat terjadi kesalahan.

CATATAN

Jika kabel USB dan kabel jaringan sedang digunakan, arahkan kedua kabel melalui saluran kabel dengan posisi satu kabel di atas yang lain.

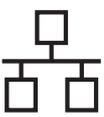

- d** Perlahan-lahan tutupkan penutup pemindai dengan menggunakan pegangan jari di masing-masing sisi.

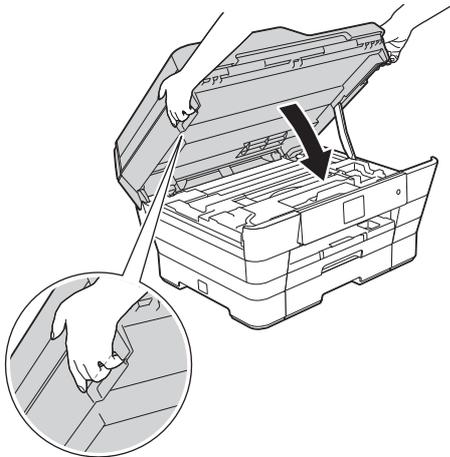

PERHATIAN


Berhati-hatilah agar jari-jari Anda tidak terjepit ketika Anda menutup penutup pemindai. Selalu gunakan pegangan jari yang disediakan pada masing-masing sisi penutup pemindai saat membuka dan menutupnya.

20 Instal MFL-Pro Suite

- a** Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM.
- b** Klik-ganda ikon **Start Here OSX** (Mulai Di Sini OSX) untuk menginstal. Jika layar nama model muncul, pilih mesin Anda.



- c** Pilih **Wired Network Connection (Ethernet)** (Koneksi Jaringan kabel (Ethernet)), lalu klik **Next** (Berikut). Ikuti petunjuk pada-layar.

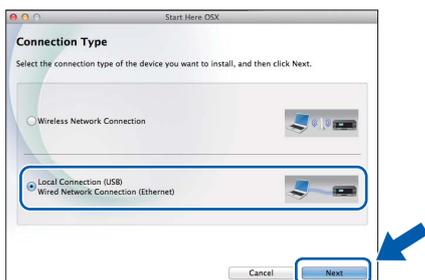


- d** Setelah instalasi, perangkat lunak Brother akan mencari perangkat Brother. Pencarian memerlukan waktu beberapa saat.

- e** Pilih mesin dari daftar, lalu klik **Next** (Berikut).




CATATAN

- Jika mesin Anda tidak terdapat dalam jaringan, konfirmasi pengaturan jaringan Anda.
- Anda dapat menemukan Alamat MAC (Alamat Ethernet) dan Alamat IP mesin Anda dengan mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan. **>> Software and Network User's Guide** (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan)
- Jika layar **Setup Network "Scan to" name** (Atur nama Jaringan "Pindai ke") muncul, ikuti petunjuk berikut.

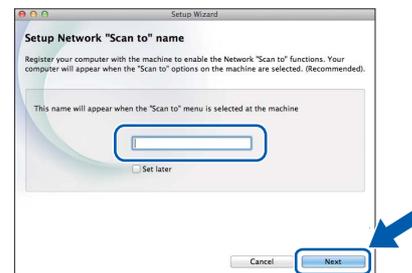


- 1) Masukkan nama untuk Macintosh (maksimal 15 karakter).
- 2) Klik **Next** (Berikut). Lanjutkan ke **f**.

Nama yang Anda masukkan akan muncul di Layar Sentuh mesin ketika Anda menekan tombol **Pindai** dan memilih opsi pemindaian. **>> Software and Network User's Guide** (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan)

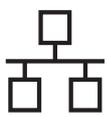

f Ketika layar **Add Printer** (Tambah Printer) muncul, klik **Add Printer** (Tambah Printer).

g Pilih mesin dari daftar. Klik **Add** (Tambah), lalu klik **Next** (Berikut).

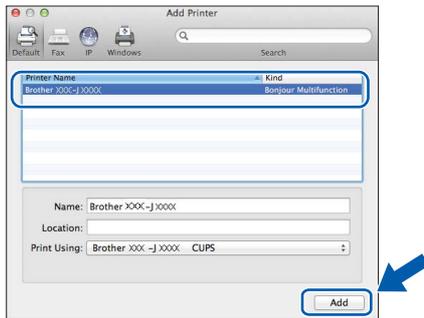

CATATAN

(OS X v10.8.x)

Pilih driver **Brother MFC-XXXX CUPS** (XXXX adalah nama model) dari menu **Use** (Gunakan) pop-up.

Ketika layar dukungan muncul, ikuti petunjuk pada layar jika Anda ingin mengunduh **Presto! PageManager**. Anda juga dapat mengunduh **Presto! PageManager** belakangan dari layar **Brother Support** (Dukungan Brother). Klik **Next** (Berikut).

h Jika layar ini muncul, klik **Close** (Tutup).



OK! Instalasi MFL-Pro Suite telah selesai. Ikuti langkah **21**.

21 Unduh dan instal Presto! PageManager

Setelah Presto! PageManager diinstal, kemampuan OCR ditambahkan ke Brother ControlCenter2. Anda dapat dengan mudah memindai, membagikan, dan mengelola foto dan dokumen menggunakan Presto! PageManager.

a Pada layar **Brother Support** (Dukungan Brother), klik ikon **Presto! PageManager** untuk melanjutkan ke situs pengunduhan Presto! PageManager, dan ikuti petunjuk pada layar.



22 Instal MFL-Pro Suite pada komputer lain (jika perlu)

Jika Anda ingin menggunakan mesin Anda pada beberapa komputer dalam jaringan, instal MFL-Pro Suite di setiap komputer. Ikuti langkah **20** di halaman 25. Lihat juga langkah **18** di halaman 24 sebelum menginstal.

Selesai

Instalasi telah selesai.

CATATAN

Untuk menggunakan perangkat seluler dengan mesin Brother Anda, lihat Panduan Pengguna dengan mengunjungi Pusat Solusi Brother Center di <http://solutions.brother.com/> dan mengklik Panduan pada halaman model Anda.



Untuk pengguna antarmuka jaringan nirkabel

18 Sebelum memulai

Pertama, Anda harus mengonfigurasi pengaturan jaringan nirkabel mesin Anda untuk berkomunikasi dengan titik akses/router. Setelah mesin dikonfigurasi untuk berkomunikasi dengan titik akses/router, komputer di jaringan akan memiliki akses ke mesin. Untuk menggunakan mesin dari komputer ini, Anda perlu menginstal driver dan perangkat lunak. Langkah-langkah berikut akan memandu Anda melewati proses konfigurasi dan instalasi.

Untuk mencapai hasil maksimal pada pencetakan dokumen sehari-hari, tempatkan mesin Brother sedekat mungkin dengan titik akses/router jaringan dengan gangguan minimal. Objek besar dan dinding antara dua perangkat serta interferensi dari perangkat elektronik lain dapat mempengaruhi kecepatan transfer data dari dokumen Anda.

Karena faktor-faktor ini, koneksi nirkabel bukan metode terbaik untuk semua jenis dokumen dan aplikasi. Jika Anda mencetak file besar, misalnya dokumen banyak-halaman dengan campuran teks dan gambar besar, mungkin Anda lebih cocok menggunakan Ethernet berkabel karena transfer data lebih cepat atau menggunakan USB karena kecepatan keluarannya paling tinggi.

Meskipun mesin Brother dapat digunakan dalam jaringan kabel maupun nirkabel, hanya salah satu metode koneksi yang dapat digunakan dalam satu kesempatan.

CATATAN

Jika sebelumnya Anda telah mengonfigurasi pengaturan nirkabel di mesin, Anda harus mengatur ulang pengaturan jaringan sebelum dapat mengonfigurasi pengaturan nirkabel lagi.

Pada mesin, tekan  (Pgtrn). Tekan Semua Pengaturan.


Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Jaringan. Tekan Jaringan.

Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Atur Ulg Jrngn. Tekan Atur Ulg Jrngn.

Tekan Ya untuk menerima. Tahan Ya selama 2 detik untuk mengkonfirmasi.

Petunjuk berikut ditujukan untuk mode infrastruktur (tersambung ke komputer melalui titik akses/router).

Mode Infrastruktur

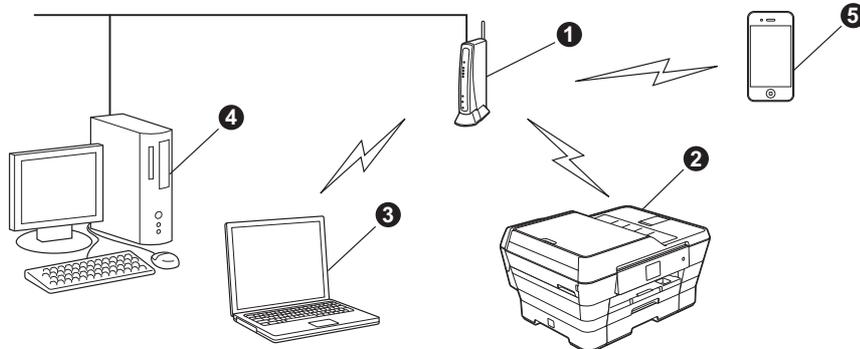

- 1 Titik akses/router
- 2 Mesin jaringan nirkabel (mesin Anda) tersambung ke titik akses/router
- 3 Komputer berkemampuan-nirkabel tersambung ke titik akses/router
- 4 Komputer berkabel tersambung ke titik akses/router
- 5 Perangkat seluler tersambung ke titik akses/router

Pastikan pengaturan jaringan nirkabel pada mesin cocok dengan titik akses/router.

CATATAN

Untuk mengatur mesin pada mode Ad-hoc (tersambung ke komputer berkemampuan nirkabel- tanpa titik akses/router), lihat petunjuk di *Software and Network User's Guide* (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan) dalam CD-ROM.

Untuk membaca *Software and Network User's Guide*:

- 1 Nyalakan komputer. Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM.

Untuk Windows®:

- 2 Pilih model dan bahasa. Menu atas CD-ROM akan muncul.
- 3 Klik **Petunjuk Penggunaan**, lalu klik **Dokumen PDF/HTML**.
- 4 Klik *Software and Network User's Guide*.

Untuk Macintosh:

- 2 Klik-ganda **User's Guides** (Panduan Pengguna). Pilih model dan bahasa.
- 3 Klik **User's Guides** (Panduan Pengguna), lalu klik *Software and Network User's Guide*.



19


Pilih metode pengaturan nirkabel

Petunjuk berikut memberikan tiga metode untuk mengatur mesin Brother Anda di jaringan nirkabel. Pilih metode yang Anda inginkan untuk lingkungan Anda.

Metode **a** adalah cara yang disarankan untuk menghubungkan (Windows® atau Macintosh).

a Pengaturan menggunakan CD-ROM (Windows® dan Macintosh)

- Kami sarankan Anda menggunakan komputer yang terhubung secara nirkabel dengan jaringan Anda untuk metode ini.
- Kabel USB mungkin diperlukan dalam beberapa kasus.

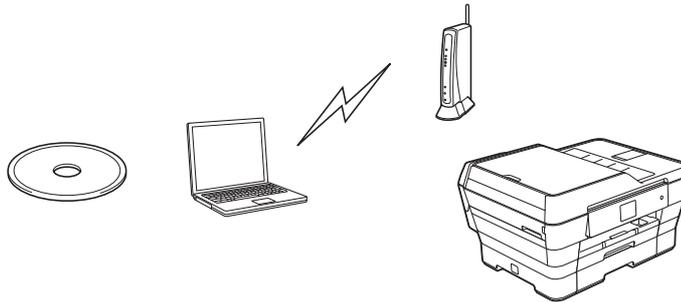

Sekarang menuju ke

halaman 30



Untuk Pengguna Jaringan Nirkabel

Untuk metode **b** dan **c**, mulai pengaturan nirkabel dengan menekan tombol  Wi-Fi[®] pada Layar sentuh.



b Pengaturan manual dari panel kontrol menggunakan Wizard Pengaturan (Windows[®], Macintosh dan perangkat seluler)

Jika titik akses/router nirkabel Anda tidak mendukung WPS (Wi-Fi Protected Setup[™]) atau AOSS[™], **catat pengaturan jaringan nirkabel** titik akses/router Anda di area di bawah ini.

Jika Anda memerlukan bantuan selama pengaturan dan ingin menghubungi Layanan Pelanggan Brother, siapkan SSID (Nama Jaringan) dan Kunci Jaringan Anda. Kami tidak dapat membantu Anda dalam menemukan informasi ini.

Item	Catat pengaturan jaringan nirkabel saat ini
SSID (Nama Jaringan)	
Kunci Jaringan*	

* Kunci Jaringan juga disebut sebagai Kata Sandi, Kunci Keamanan, atau Kunci Enkripsi.

CATATAN

Jika tidak mengetahui informasi ini (SSID dan Network Key), Anda tidak dapat melanjutkan pengaturan nirkabel.

Bagaimana cara menemukan informasi ini?


- 1) Periksa dokumentasi yang disertakan bersama titik akses/router nirkabel Anda.
- 2) Nama SSID dapat diawali dengan nama pabrik atau nama model.
- 3) Jika Anda tidak mengetahui informasi keamanan tersebut, silakan hubungi pabrik router, administrator sistem, atau penyedia layanan internet Anda.

Sekarang menuju ke

halaman **31**

c Pengaturan one-push menggunakan WPS atau AOSS[™] (Windows[®] Macintosh dan perangkat seluler)

Gunakan metode ini jika titik akses/router nirkabel Anda mendukung pengaturan nirkabel otomatis (one-push) (WPS atau AOSS[™]).

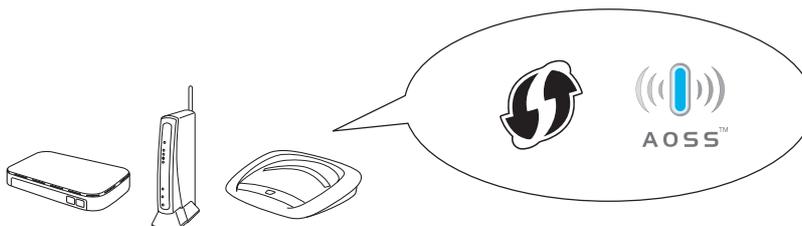

Sekarang menuju ke

halaman **33**



20 Pengaturan menggunakan CD-ROM (Windows® dan Macintosh)

Untuk Pengguna Macintosh:

Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM Anda dan klik-ganda **Start Here OSX (Mulai Di Sini OSX)**. Pilih **Wireless Network Connection (Koneksi Jaringan Nirkabel)** dan ikuti petunjuk **Pengaturan Perangkat Nirkabel** pada layar komputer Anda. Setelah pengaturan selesai, lanjutkan ke langkah **22-e** pada halaman 39.

Untuk Pengguna Windows®:

- a** Masukkan CD-ROM instalasi yang disediakan ke drive CD-ROM. Jika layar nama model muncul, pilih mesin Anda. Jika layar bahasa muncul, pilih bahasa Anda.

CATATAN

- Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, lanjutkan ke **Komputer (Komputerku)**.
(Untuk Windows® 8: klik ikon (**File Explorer**) pada taskbar, lalu lanjutkan ke **Komputer**.)
Klik-ganda ikon CD-ROM, lalu klik-ganda **start.exe**.
- Jika layar Kontrol Akun Pengguna muncul, klik **Izinkan** atau **Ya**.


- b** Klik **Instal MFL-Pro Suite** lalu klik **Ya** jika Anda menerima perjanjian lisensi. Ikuti petunjuk pada layar.



- c** Pilih **Koneksi Jaringan Nirkabel**, lalu klik **Berikut**.



- d** Ketika layar **Firewall/AntiVirus** terdeteksi muncul, pilih **Ubah** pengaturan port Firewall untuk mengaktifkan koneksi jaringan dan lanjutkan dengan instalasi. (Direkomendasikan), lalu klik **Berikut**.

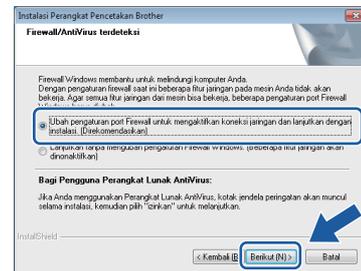

Jika Anda tidak menggunakan Firewall Windows®, lihat petunjuk yang disertakan bersama perangkat lunak firewall Anda untuk informasi tentang cara menambahkan port jaringan berikut ini.

- Untuk pemindaian jaringan, tambahkan UDP port 54925.
- Untuk penerimaan Faks-PC jaringan, tambahkan UDP port 54926.
- Jika Anda masih menemukan masalah dengan koneksi jaringan Anda, tambahkan UDP port 137 dan 161.

- e** Ikuti petunjuk pada-layar untuk mengatur mesin Brother.
- f** Mesin akan mencoba menyambung ke jaringan nirkabel. Diperlukan beberapa menit.

CATATAN

Jika koneksi gagal, periksa kode kesalahan pada cetakan laporan (atau pada layar), dan lihat **Pemecahan Masalah** di halaman 34.

- OK!** Pengaturan nirkabel telah selesai. LED Wi-Fi pada panel kontrol menyala, menunjukkan bahwa I/F Jaringan mesin diatur ke WLAN.

Untuk menginstal MFL-Pro Suite

Untuk pengguna Windows®:

Sekarang menuju ke

Langkah **22-e** di halaman 37



20 Pengaturan manual dari panel kontrol menggunakan Wizard Pengaturan (Windows®, Macintosh dan perangkat seluler)

a Tekan .
Tekan Wizard Pgtrn.

Ketika Alihkan jaringan antarmuka ke nirkabel? ditampilkan, tekan Ya untuk menerima.

Ini akan memulai wizard pengaturan nirkabel. Untuk membatalkan, tekan Tidak.

b Printer akan mencari SSID yang tersedia. Diperlukan beberapa detik untuk menampilkan daftar SSID yang tersedia. Jika daftar SSID ditampilkan, tekan ▲ atau ▼ untuk memilih SSID yang Anda tuliskan pada langkah **19-b** pada halaman 29. Tekan OK.

Jika titik akses/router nirkabel dari SSID yang dipilih mendukung WPS dan mesin meminta penggunaan WPS, lanjutkan ke **c**. Jika mesin meminta Anda untuk memasukkan Kunci Jaringan, lanjutkan ke **d**. Jika tidak, lanjutkan ke **e**.

CATATAN

- Jika daftar tersebut kosong, periksa bahwa titik akses/router nirkabel memiliki daya dan sedang memancarkan SSID. Pindahkan mesin mendekati titik akses/router nirkabel dan coba mulai kembali dari **a**.
- Jika titik akses diatur untuk tidak memancarkan SSID, Anda harus menambahkan nama SSID secara manual. Selengkapnya, lihat *Software and Network User's Guide (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan)*.

c Tekan Ya untuk menyambungkan mesin menggunakan WPS. (Jika Anda memilih Tidak (Manual) untuk melanjutkan pengaturan manual, lanjutkan ke **d** untuk memasukkan Kunci Jaringan.)

Jika Layar Sentuh meminta untuk memulai WPS, tekan tombol WPS pada titik akses/router nirkabel Anda, lalu tekan Berikutnya untuk melanjutkan.

Lanjutkan ke **e**.

d Masukkan Kunci Jaringan yang Anda catat pada langkah **19-b** di halaman 29 menggunakan Layar Sentuh.

CATATAN

Tekan untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil. Tekan untuk beralih antara huruf, angka, dan karakter khusus. (Karakter yang tersedia dapat berbeda, tergantung negara.) Untuk memindahkan kursor ke kiri atau kanan, tekan ◀ atau ▶.

(Selengkapnya, lihat *Memasukkan Teks* di halaman 42.)

Tekan OK setelah Anda memasukkan semua karakter, lalu tekan Ya untuk menerapkan pengaturan Anda.

e Mesin akan mencoba menyambung ke jaringan nirkabel. Diperlukan beberapa menit. Tekan OK.

CATATAN

Jika koneksi gagal, periksa kode kesalahan pada cetakan laporan dan lihat *Pemecahan Masalah* di halaman 34.



Pengaturan nirkabel telah selesai.

LED Wi-Fi pada panel kontrol menyala, menunjukkan bahwa I/FJaringan mesin diatur ke WLAN.



Untuk pengguna perangkat seluler:

- Hubungkan perangkat seluler Anda pada titik akses/router nirkabel menggunakan koneksi Wi-Fi.
- Unduh dan instal Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) dari situs pengunduhan aplikasi perangkat seluler Anda. Anda juga dapat menggunakan AirPrint (iOS) dengan mesin ini.
- Untuk mengunduh Panduan Pengguna untuk aplikasi yang Anda gunakan (Brother iPrint&Scan/AirPrint), kunjungi Pusat Solusi Brother dan klik Panduan pada halaman model Anda.

Sekarang menuju ke

<http://solutions.brother.com/>

Untuk menginstal MFL-Pro Suite, lanjutkan ke langkah 21.

Untuk pengguna Windows®:

Sekarang menuju ke

Halaman 36

Untuk pengguna Macintosh:

Sekarang menuju ke

Halaman 39



20 Pengaturan one-push menggunakan WPS atau AOSS™ (Windows®, Macintosh dan perangkat seluler)

a Pastikan titik akses/router nirkabel Anda memiliki simbol WPS atau AOSS™ seperti ditunjukkan di bawah ini.



b Tempatkan mesin Brother dalam jangkauan titik akses/router WPS atau AOSS™. Jangkauan dapat berbeda, tergantung lingkungan Anda. Lihat petunjuk yang disertakan bersama titik akses/router.


c Tekan **WiFi**.
Tekan **WPS/AOSS**.

Ketika Alihkan jaringan antarmuka ke nirkabel? ditampilkan, tekan **Ya** untuk menerima.
Ini akan memulai wizard pengaturan nirkabel. Untuk membatalkan, tekan **Tidak**.

CATATAN

Jika titik akses/router nirkabel Anda mendukung WPS, Anda juga dapat mengonfigurasi mesin menggunakan Metode PIN (Personal Identification Number). >> *Software and Network User's Guide* (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan)

d Ketika Layar Sentuh meminta Anda memulai WPS atau AOSS™, tekan tombol WPS atau AOSS™ pada titik/router akses nirkabel (untuk informasi selengkapnya, lihat instruksi yang disertakan bersama titik/router akses nirkabel) Anda, kemudian tekan **OK** pada mesin Anda.

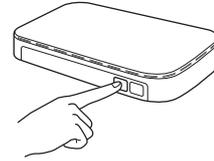

Fitur ini akan mendeteksi secara otomatis mode yang mana (WPS atau AOSS™) yang digunakan titik akses/router nirkabel Anda untuk mengonfigurasi mesin.

Tekan **OK**.

CATATAN

Jika koneksi gagal, periksa kode kesalahan pada cetakan laporan dan lihat *Pemecahan Masalah* di halaman 34.



Pengaturan nirkabel telah selesai.

LED Wi-Fi pada panel kontrol menyala, menunjukkan bahwa I/F Jaringan mesin diatur ke WLAN.

Untuk pengguna perangkat seluler:

- Hubungkan perangkat seluler Anda pada titik akses/router nirkabel menggunakan koneksi Wi-Fi.
- Unduh dan instal Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) dari situs pengunduhan aplikasi perangkat seluler Anda. Anda juga dapat menggunakan AirPrint (iOS) dengan mesin ini.
- Untuk mengunduh Panduan Pengguna untuk aplikasi yang Anda gunakan (Brother iPrint&Scan/AirPrint), kunjungi Pusat Solusi Brother dan klik Panduan pada halaman model Anda.

Sekarang menuju ke

<http://solutions.brother.com/>

Untuk instal MFL-Pro Suite, lanjutkan ke langkah 21.

Untuk pengguna Windows®:

Sekarang menuju ke

Halaman 36

Untuk pengguna Macintosh:

Sekarang menuju ke

Halaman 39



Pemecahan Masalah

Jika Anda memerlukan bantuan selama pengaturan dan ingin menghubungi Layanan Pelanggan Brother, siapkan SSID (Nama Jaringan) dan Kunci Jaringan Anda. Kami tidak dapat membantu Anda dalam menemukan informasi ini.

Bagaimana cara menemukan informasi keamanan nirkabel (SSID dan Kunci Jaringan*)

- 1) Periksa dokumentasi yang disertakan bersama titik akses/router nirkabel Anda.
- 2) Nama SSID dapat diawali dengan nama pabrikan atau nama model.
- 3) Jika Anda tidak mengetahui informasi keamanan tersebut, silakan hubungi pabrikan router, administrator sistem, atau penyedia layanan internet Anda.


* Kunci Jaringan juga disebut sebagai Kata Sandi, Kunci Keamanan, atau Kunci Enkripsi.

Laporan LAN nirkabel

Jika laporan LAN nirkabel yang dicetak menunjukkan bahwa koneksi gagal, periksa kode kesalahan pada laporan dan lihat petunjuk berikut ini.

Kode kesalahan	Solusi yang Disarankan
TS-01	<p>Pengaturan nirkabel tidak diaktifkan; aktifkan pengaturan nirkabel.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jika kabel jaringan tersambung ke mesin, putus sambungan dan aktifkan pengaturan nirkabel pada mesin. <p>Pada mesin, tekan  (Pgtrn). Tekan Semua Pengaturan. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Jaringan. Tekan Jaringan. Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Jaringan I/F. Tekan Jaringan I/F. Tekan WLAN. Tekan .</p>
TS-02	<p>Titik akses/router nirkabel tidak dapat dideteksi.</p> <p>1. Periksa 4 hal berikut.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pastikan titik akses/router dinyalakan. - Pindahkan mesin ke area yang bebas-gangguan, atau mendekati titik akses/router nirkabel. - Untuk sementara, tempatkan mesin dalam jarak 1 meter dari titik akses nirkabel ketika Anda mengonfigurasi pengaturan nirkabel. - Jika titik akses/router nirkabel Anda menggunakan filter alamat MAC, pastikan alamat MAC pada mesin Brother diizinkan dalam filter tersebut. <p>2. Jika Anda memasukkan informasi SSID dan keamanan secara manual (SSID/metode otentikasi/metode enkripsi/Kunci Jaringan), informasi tersebut mungkin tidak benar. Konfirmasikan kembali informasi SSID dan keamanan dan masukkan-kembali informasi yang benar. Lihat <i>Bagaimana cara menemukan informasi keamanan nirkabel (SSID dan Kunci Jaringan*)</i> di halaman 34 untuk mengonfirmasi.</p>

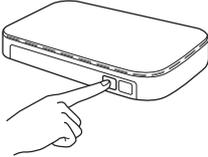

TS-04	<p>Metode Otentikasi/Enkripsi yang digunakan oleh titik akses/router yang dipilih tidak didukung oleh mesin Anda.</p> <p>Untuk mode infrastruktur, ubah metode otentikasi dan enkripsi dari titik akses/router nirkabel. Mesin Anda mendukung metode otentikasi sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="331 362 1093 629"> <thead> <tr> <th>Metode otentikasi</th> <th>Metode enkripsi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Terbuka</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Tidak ada (tanpa enkripsi)</td> </tr> <tr> <td>Kunci bersama</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika masalah belum terpecahkan, pengaturan SSID atau jaringan yang Anda masukkan mungkin salah. Konfirmasikan kembali pengaturan jaringan nirkabel. Lihat <i>Bagaimana cara menemukan informasi keamanan nirkabel (SSID dan Kunci Jaringan*)</i> di halaman 34 untuk mengonfirmasi.</p> <p>Untuk mode ad-hoc, ubah metode otentikasi dan enkripsi komputer Anda untuk pengaturan nirkabel. Mesin hanya mendukung metode otentikasi Terbuka, dengan enkripsi WEP opsional.</p>	Metode otentikasi	Metode enkripsi	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Terbuka	WEP	Tidak ada (tanpa enkripsi)	Kunci bersama	WEP
Metode otentikasi	Metode enkripsi												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Terbuka	WEP												
	Tidak ada (tanpa enkripsi)												
Kunci bersama	WEP												
TS-05	<p>Informasi keamanan (SSID/Kunci Jaringan) tidak benar.</p> <p>Konfirmasikan kembali informasi SSID dan keamanan (Kunci Jaringan). Lihat <i>Bagaimana cara menemukan informasi keamanan nirkabel (SSID dan Kunci Jaringan*)</i> di halaman 34 untuk mengonfirmasi.</p> <p>Jika router Anda menggunakan enkripsi WEP, masukkan kunci yang digunakan sebagai kunci WEP pertama. Jika mesin Brother Anda mendukung penggunaan kunci WEP yang pertama saja.</p>												
TS-06	<p>Informasi keamanan jaringan (metode Otentikasi/metode Enkripsi/Kunci Jaringan) tidak benar.</p> <p>Konfirmasikan kembali informasi keamanan nirkabel (metode Otentikasi/metode Enkripsi/Kunci Jaringan) pada tabel TS-04. Lihat <i>Bagaimana cara menemukan informasi keamanan nirkabel (SSID dan Kunci Jaringan*)</i> di halaman 34 untuk mengkonfirmasi.</p> <p>Jika router Anda menggunakan enkripsi WEP, masukkan kunci yang digunakan sebagai kunci WEP pertama. Jika mesin Brother Anda mendukung penggunaan kunci WEP yang pertama saja.</p>												
TS-07	<p>Printer tidak mendeteksi titik akses/router nirkabel dengan WPS atau AOSS™ diaktifkan.</p> <p>Jika ingin mengonfigurasi pengaturan nirkabel menggunakan WPS atau AOSS™, Anda harus mengoperasikan mesin dan titik akses/router nirkabel. Pastikan titik akses/router nirkabel Anda mendukung WPS atau AOSS™ lalu coba lagi.</p> <p>Jika Anda tidak mengetahui cara kerja titik akses/router nirkabel Anda menggunakan WPS atau AOSS™ lihat dokumentasi yang disertakan bersama titik akses/router nirkabel Anda, tanyakan pada pabrikan titik akses/router nirkabel, atau tanyakan pada administrator jaringan.</p> 												
TS-08	<p>Dua atau lebih titik akses nirkabel dengan WPS atau AOSS™ diaktifkan terdeteksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pastikan bahwa hanya ada satu titik akses/router nirkabel dalam jangkauan dengan metode WPS atau AOSS™ aktif dan coba lagi. - Coba mulai lagi setelah beberapa menit untuk menghindari interferensi dari titik akses lain. 												



Instal driver dan perangkat lunak

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

21 Sebelum menginstal

Pastikan komputer sudah dinyalakan dan Anda masuk dengan hak Administrator.

CATATAN

- Tutup setiap program yang sedang berjalan.
- Layar dapat berbeda, tergantung sistem operasi Anda.
- CD-ROM mencakup Nuance™ PaperPort™ 12SE*. Perangkat lunak ini mendukung Windows® XP Home (SP3 atau lebih tinggi), XP Professional (SP3 atau lebih tinggi), XP Professional x64 Edition (SP2 atau lebih tinggi), Windows Vista® (SP2 atau lebih tinggi), Windows® 7 dan Windows® 8. Perbarui ke Windows® Service Pack terbaru sebelum menginstal MFL-Pro Suite.

* (MFC-J3520)
Untuk pengguna Hong Kong/Taiwan, CD-ROM juga mencakup Presto! PageManager, bukan Nuance™ PaperPort™ 12SE.


22 Instal MFL-Pro Suite

a Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM. Jika layar nama model muncul, pilih mesin Anda. Jika layar bahasa muncul, pilih bahasa Anda.

CATATAN

- Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, lanjutkan ke **Komputer (Komputerku)**.
(Untuk Windows® 8: klik ikon  (**File Explorer**) pada taskbar, lalu lanjutkan ke **Komputer**.)
Klik-ganda ikon CD-ROM, lalu klik-ganda **start.exe**.
- Jika layar Kontrol Akun Pengguna muncul, klik **Izinkan** atau **Ya**.

b Klik **Instal MFL-Pro Suite** lalu klik **Ya** jika Anda menerima perjanjian lisensi. Ikuti petunjuk pada layar.

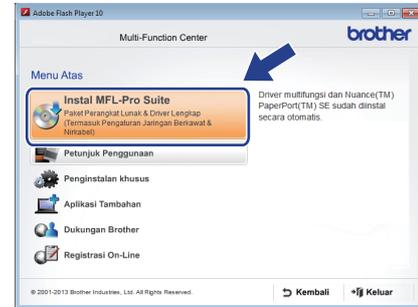

c Pilih **Koneksi Jaringan Nirkabel**, lalu klik **Berikut**.



d Ketika layar **Firewall/AntiVirus** terdeteksi muncul, pilih **Ubah pengaturan port Firewall** untuk mengaktifkan koneksi jaringan dan lanjutkan dengan instalasi. (Direkomendasikan), lalu klik **Berikut**.




Jika Anda tidak menggunakan Firewall Windows®, lihat petunjuk yang disertakan bersama perangkat lunak firewall Anda untuk informasi tentang cara menambahkan port jaringan berikut ini.

- Untuk pemindaian jaringan, tambahkan UDP port 54925.
- Untuk penerimaan Faks-PC jaringan, tambahkan UDP port 54926.
- Jika Anda masih menemukan masalah dengan koneksi jaringan Anda, tambahkan UDP port 137 dan 161.



e Pilih mesin dari daftar, lalu klik **Berikut**.

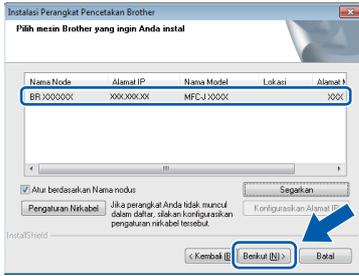

CATATAN

- Jika mesin tidak ditemukan dalam jaringan, konfirmasi pengaturan dengan mengikuti petunjuk pada-layar. Jika Anda mengalami kegagalan ini, ikuti langkah **19-b** di halaman 29 dan atur koneksi nirkabel lagi.
- Jika Anda menggunakan WEP dan Layar Sentuh menampilkan **Tersambung** namun mesin tidak ditemukan pada jaringan, pastikan Anda memasukkan kunci WEP dengan benar. Kunci WEP peka- penggunaan huruf besar dan kecil.

f Instalasi driver Brother akan mulai secara otomatis. Layar instalasi muncul satu demi satu.

CATATAN

- JANGAN membatalkan layar apa pun selama instalasi. Diperlukan beberapa detik untuk menampilkan semua layar.
- Jika layar **Keamanan Windows** muncul, klik kotak centang lalu klik **Pasang** untuk menyelesaikan instalasi dengan benar.

g Jika layar **Saran Lingkungan untuk Peralatan Pencitraan** muncul, klik **Berikut**.

h Ketika layar **Registrasi On-Line** muncul, ikuti petunjuk pada-layar. Klik **Berikut**.

i Jika Anda tidak ingin mengatur mesin sebagai mesin default, hapus tanda centang **Atur sebagai Printer Default**, lalu klik **Berikut**.

j Ketika jendela **Pengaturan telah Selesai** muncul, konfirmasi pengaturan, lalu klik **Berikut**.

23 Selesai dan mulai ulang

a Klik **Selesai** untuk memulai ulang komputer Anda. Setelah memulai ulang komputer, Anda harus masuk dengan hak Administrator.



CATATAN

- Jika muncul pesan kesalahan selama instalasi perangkat lunak, lakukan salah satu hal berikut:
 - Pengguna Windows® XP, Windows Vista® dan Windows® 7: Jalankan **Diagnostik Instalasi** yang terletak di **(Mulai) > Semua Program > Brother > MFC-XXXX LAN** (XXXX adalah nama model Anda).
 - Pengguna Windows® 8: Untuk menjalankan **Diagnostik Instalasi**, klik-ganda  (**Brother Utilities**) pada desktop, lalu klik daftar buka-bawah dan pilih nama model Anda (jika belum dipilih). Klik **Alat** di kotak navigasi sebelah kiri.
- Tergantung pada pengaturan keamanan Anda, jendela perangkat lunak Windows® Security atau antivirus dapat muncul ketika mesin atau perangkat lunaknya digunakan. Harap izinkan atau perbolehkan jendela tersebut untuk melanjutkan.



b Layar berikut akan muncul.

- Ketika layar **Pengaturan Pembaruan Perangkat Lunak** muncul, pilih pengaturan pembaruan perangkat lunak yang Anda inginkan lalu klik **OK**.
- Jika layar Program Penelitian Produk dan Dukungan Brother muncul, pilih preferensi Anda dan ikuti petunjuk pada layar.

CATATAN

- Akses internet diperlukan untuk pembaruan perangkat lunak dan Program Penelitian dan Dukungan Produk Brother.
- Ketika Anda menginstal MFL-Pro Suite, Bantuan Brother juga akan diinstal secara otomatis. Bantuan Brother memungkinkan Anda mengakses Pusat Solusi Brother ketika Anda mengklik  di baki tugas.

24 Instal MFL-Pro Suite pada komputer lain (jika perlu)

Jika Anda ingin menggunakan mesin Anda pada beberapa komputer dalam jaringan, instal MFL-Pro Suite di setiap komputer. Ikuti langkah **21** di halaman 36.

CATATAN

Lisensi jaringan (Windows®)

Produk ini termasuk lisensi PC untuk dua pengguna. Lisensi ini mendukung instalasi MFL-Pro Suite, termasuk Nuance™ PaperPort™ 12SE pada dua PC dalam jaringan. Jika Anda ingin menggunakan lebih dari dua PC yang dipasang Nuance™ PaperPort™ 12SE, harap membeli Brother NL-5 pack yang merupakan paket perjanjian lisensi banyak PC untuk lima pengguna tambahan. Untuk membeli NL-5 pack, hubungi layanan pelanggan Brother atau penyalur Brother terdekat.

Selesai

Instalasi telah selesai.

Untuk menginstal aplikasi opsional:

Sekarang menuju ke

Halaman 41

CATATAN

Pengguna Windows® 8: Jika manual Brother yang disertakan dalam CD-ROM dalam format PDF, gunakan Adobe® Reader® untuk membukanya. Jika Adobe® Reader® sudah diinstal di komputer Anda tetapi Anda tidak dapat membuka berkas di Adobe® Reader®, gantilah pengaitan berkas untuk PDF (lihat *Cara membuka berkas PDF di Adobe® Reader® (Windows® 8)* di halaman 43).



Instal driver dan perangkat lunak (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

21 Sebelum menginstal

Pastikan mesin tersambung dengan daya dan Macintosh sudah menyala. Anda harus masuk dengan hak Administrator.

CATATAN

Untuk pengguna Mac OS X v10.6.0 hingga 10.6.7, tingkatkan ke Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

22 Instal MFL-Pro Suite

- a Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM.
- b Klik-ganda ikon **Start Here OSX** (Mulai Di Sini OSX) untuk menginstal. Jika layar nama model muncul, pilih mesin Anda.



- c Pilih **Wireless Network Connection** (Koneksi Jaringan Nirkabel), lalu klik **Next** (Berikut).



- d Setelah instalasi, perangkat lunak Brother akan mencari perangkat Brother. Pencarian memerlukan waktu beberapa saat.

- e Pilih mesin dari daftar, lalu klik **Next** (Berikut).



CATATAN


Jika pengaturan nirkabel Anda gagal, layar **Wireless Device Setup Wizard** (Wizaya Penyiapan Perangkat Nirkabel) muncul. Ikuti petunjuk pada-layar untuk menyelesaikan konfigurasi nirkabel.



- f Instalasi driver Brother akan mulai secara otomatis. Tunggu sampai perangkat lunak diinstal.

CATATAN

- Anda dapat menemukan Alamat MAC (Alamat Ethernet) dan Alamat IP mesin Anda dengan mencetak Laporan Konfigurasi Jaringan. >> *Software and Network User's Guide* (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan)
- Jika layar **Setup Network "Scan to" name** (Atur nama Jaringan "Pindai ke") muncul, ikuti petunjuk berikut.

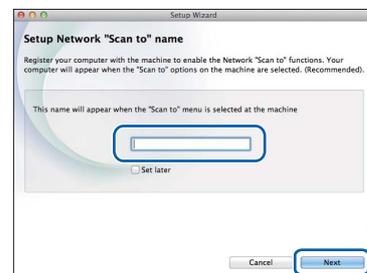


- 1) Masukkan nama untuk Macintosh (maksimal 15 karakter).
- 2) Klik **Next** (Berikut). Lanjutkan ke **g**.

Nama yang Anda masukkan akan muncul di Layar Sentuh mesin ketika Anda menekan tombol **Pindai** dan memilih opsi pemindaian. >> *Software and Network User's Guide* (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan)



g Ketika layar **Add Printer** (Tambah Printer) muncul, klik **Add Printer** (Tambah Printer).

h Pilih mesin dari daftar. Klik **Add** (Tambah), lalu klik **Next** (Berikut).

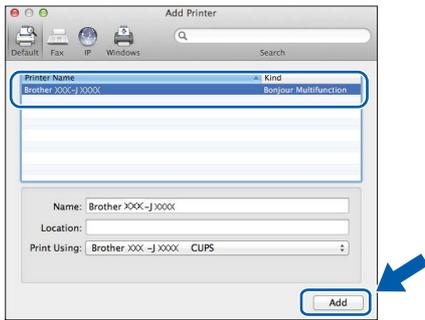

CATATAN

(OS X v10.8.x)

Pilih driver **Brother MFC-XXXX CUPS** (XXXX adalah nama model) dari menu **Use** (Gunakan) pop-up.

Ketika layar dukungan muncul, ikuti petunjuk pada layar jika Anda ingin mengunduh **Presto! PageManager**. Anda juga dapat mengunduh **Presto! PageManager** belakangan dari layar **Brother Support** (Dukungan Brother). Klik **Next** (Berikut).

i Jika layar ini muncul, klik **Close** (Tutup).



OK! Instalasi MFL-Pro Suite telah selesai. Ikuti langkah **23**.

23 Unduh dan instal Presto! PageManager

Setelah Presto! PageManager diinstal, kemampuan OCR ditambahkan ke Brother ControlCenter2. Anda dapat dengan mudah memindai, membagikan, dan mengelola foto dan dokumen menggunakan Presto! PageManager.

a Pada layar **Brother Support** (Dukungan Brother), klik ikon **Presto! PageManager** untuk melanjutkan ke situs pengunduhan Presto! PageManager, dan ikuti petunjuk pada-layar.



24 Instal MFL-Pro Suite pada komputer lain (jika perlu)

Jika Anda ingin menggunakan mesin Anda pada beberapa komputer dalam jaringan, instal MFL-Pro Suite di setiap komputer. Ikuti langkah **21** di halaman 39.

Selesai Instalasi telah selesai.

1 Instal aplikasi opsional

BookScan&Whiteboard Suite didukung oleh Reallusion, Inc

Perangkat lunak **BookScan Enhancer** dapat memperbaiki gambar buku hasil pemindaian secara otomatis.


Perangkat lunak **Whiteboard Enhancer** membersihkan dan memperbaiki teks dan gambar dari foto yang diambil dari papan putih Anda.

CATATAN

- Mesin harus dinyalakan dan tersambung dengan komputer.
- Beberapa aplikasi memerlukan akses internet.
- Pastikan Anda masuk dengan hak Administrator.
- Aplikasi ini tidak tersedia untuk seri Windows Server® 2003/2008/2012.

a Buka kembali menu atas dengan mengeluarkan dan memasukkan kembali CD-ROM atau dengan mengeklik- ganda program **start.exe** dari folder akar. Jika layar bahasa muncul, pilih bahasa Anda.

b CD-ROM **Menu Atas** akan muncul. Klik **Aplikasi Tambahan**.

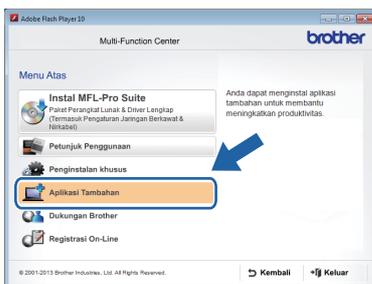

c Klik tombol untuk aplikasi yang ingin Anda instal.



d Setelah instalasi selesai, klik tombol aplikasi berikutnya yang Anda ingin instal.

Untuk keluar, klik **Keluar**.

CATATAN

Untuk memulai **BookScan&Whiteboard Suite**, klik-ganda ikon pintasan di desktop Anda.

Atur ulang pengaturan jaringan ke default pabrik.

Untuk memulihkan semua pengaturan jaringan server internal Cetak/Pindai ke default pabrik, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

- a** Pastikan mesin tidak sedang digunakan, lalu lepas semua kabel yang tersambung dari mesin (kecuali kabel daya).
- b** Tekan  (Pgtrn).
- c** Tekan Semua Pengaturan.
- d** Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Jaringan.
Tekan Jaringan.
- e** Tekan ▲ atau ▼ untuk menampilkan Atur Ulg Jrngn.
Tekan Atur Ulg Jrngn.
- f** Tekan Ya.
- g** Tahan Ya selama dua detik untuk mengonfirmasi.
- h** Mesin akan mulai ulang; sambung-kembali kabel setelah proses ini selesai.

Memasukkan Teks

Tekan  untuk beralih antara huruf besar dan huruf kecil.

Tekan  untuk beralih antara huruf, angka, dan karakter khusus. (Karakter yang tersedia dapat berbeda, tergantung negara.)

Untuk memindahkan kursor ke kiri atau kanan, tekan ◀ atau ▶.



Menyisipkan spasi

Untuk menyisipkan spasi, tekan Ruang.

Melakukan koreksi

Jika Anda memasukkan nomor atau karakter yang salah dan ingin menggantinya, tekan ◀ atau ▶ gerakkan kursor di bawah karakter yang salah, lalu tekan . Masukkan karakter yang benar. Gunakan ◀ atau ▶ untuk mundur atau maju untuk menyisipkan karakter.

Cara membuka berkas PDF di Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Gerakkan mouse ke bagian bawah kanan desktop. Saat bilah menu muncul, klik **Pengaturan**, kemudian klik **Panel Kontrol**.
- b** Klik **Program**, klik **Program Default**, kemudian klik **Mengasosiasikan jenis file atau protokol dengan program**.
- c** Pilih **.pdf**, kemudian klik tombol **Ubah program...**
- d** Klik **Adobe Reader**. Ikon di sebelah **.pdf** berubah menjadi ikon '**Adobe Reader**'.

Adobe® Reader® sekarang menjadi aplikasi default untuk membaca berkas .pdf sampai Anda menggantinya.

Pengganti bahan habis pakai

Ketika tiba saatnya untuk mengganti kartrid tinta, pesan kesalahan akan ditampilkan di Layar Sentuh. Untuk informasi tentang kartrid tinta pada mesin Anda, kunjungi <http://www.brother.com/original/> atau hubungi penjual-lokal Brother Anda.

Kartrid tinta

Magenta (High Yield)	Sian (High Yield)	Kuning (High Yield)	Hitam (High Yield)
LC133M ¹ , LC563M ² , LC583M ³	LC133C ¹ , LC563C ² , LC583C ³	LC133Y ¹ , LC563Y ² , LC583Y ³	LC133BK ¹ , LC563BK ² , LC583BK ³

Magenta (Super High Yield)	Sian (Super High Yield)	Kuning (Super High Yield)	Hitam (Super High Yield)
LC135XLM ¹ , LC565XLM ² , LC585XLM ³	LC135XLC ¹ , LC565XLC ² , LC585XLC ³	LC135XLY ¹ , LC565XLY ² , LC585XLY ³	LC139XLBK ¹ , LC569XLBK ² , LC589XLBK ³

¹ Untuk Australia dan negara-negara Oseania lainnya

² Untuk negara-negara lain

³ Untuk India dan Indonesia

Apa itu Innobella™?

Innobella™ adalah rangkaian bahan habis pakai yang ditawarkan oleh Brother. Nama "Innobella™" berasal dari kata "Innovation" dan "Bella" (berarti "Beautiful" (cantik) dalam bahasa Italia) dan mewakili teknologi "inovatif" yang memberi Anda hasil cetak yang "cantik" dan "tahan lama".



Merek Dagang

Logo Brother adalah merek dagang terdaftar Brother Industries, Ltd.

Brother adalah merek dagang terdaftar Brother Industries, Ltd.

Windows, Windows Vista dan Windows Server adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

Apple, Macintosh, Mac OS dan OS X adalah merek dagang Apple Inc., terdaftar di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

AirPrint adalah merek dagang Apple Inc.

Android adalah merek dagang Google Inc. Penggunaan merek dagang ini tunduk pada Google Permissions.

Adobe dan Reader adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Adobe Systems Incorporated di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

Nuance, logo Nuance logo, PaperPort dan ScanSoft adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar Nuance Communications, Inc. atau afiliasinya di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

AOSS adalah merek dagang Buffalo Inc.

Wi-Fi dan Wi-Fi Protected Access adalah merek dagang terdaftar Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup dan logo Wi-Fi Protected Setup adalah merek dagang Wi-Fi Alliance.

Setiap perusahaan yang nama perangkat lunaknya disebutkan dalam manual ini memiliki Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak khusus dengan program yang menjadi hak miliknya.

Semua nama merek dan nama produk perusahaan yang tertera di produk Brother, dokumen terkait dan materi lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari perusahaan terkait.

Kompilasi dan Publikasi

Di bawah pengawasan Brother Industries, Ltd., manual ini telah disusun dan diterbitkan, yang mencakup deskripsi dan spesifikasi tentang produk terbaru.

Isi manual ini dan spesifikasi dari produk ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Brother berhak untuk membuat perubahan spesifikasi dan material yang terdapat di dalamnya tanpa pemberitahuan dan tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan (termasuk kerusakan konsekuensial) akibat mengandalkan materi yang disampaikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kesalahan penulisan dan kesalahan lain terkait publikasi tersebut.

Hak Cipta dan Lisensi

©2013 Brother Industries, Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.

Produk ini mencakup perangkat lunak yang dikembangkan oleh vendor sebagai berikut:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. SEMUA HAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.

©2008 Devicescape Software, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Produk ini mencakup perangkat lunak "KASAGO TCP/IP" yang dikembangkan oleh ZUKEN ELMIC, Inc.



www.brotherearth.com