

Bacalah Product Safety Guide (Panduan Keselamatan Produk) terlebih dahulu sebelum mengatur mesin Anda. Kemudian, bacalah Panduan Cepat ini untuk pengaturan dan instalasi yang benar. Panduan Pengguna untuk model ini tersedia di dalam CD-ROM yang disertakan.


<b>⚠ PERINGATAN</b>	<b>PERINGATAN</b> menunjukkan situasi berpotensi bahaya yang dapat mengakibatkan kematian atau cedera serius jika tidak dihindari.
<b>⚠ PERHATIAN</b>	<b>PERHATIAN</b> menunjukkan situasi berpotensi bahaya yang dapat mengakibatkan cedera ringan atau sedang jika tidak dihindari.
<b>PENTING</b>	<b>PENTING</b> menunjukkan situasi berpotensi bahaya yang dapat mengakibatkan kerusakan properti atau berkurangnya fungsionalitas produk jika tidak dihindari.
<b>CATATAN</b>	Catatan memberi tahu Anda cara menanggapi situasi yang mungkin terjadi atau memberi kiat tentang cara pengoperasian dengan fitur-fitur lain.

## CATATAN

- Sebagian besar ilustrasi dalam Panduan Cepat ini menggambarkan DCP-J105.
- Jika komputer Anda tidak memiliki drive CD-ROM, CD-ROM yang disediakan tidak mengandung driver untuk sistem operasi Anda, atau jika Anda ingin mengunduh manual dan utilitas, kunjungi halaman beranda model mesin Anda di <http://solutions.brother.com/>.

# 1

## Membuka kemasan printer

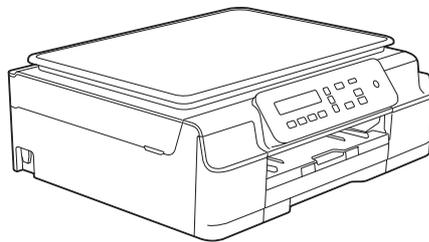

## ⚠ PERINGATAN

- Kantong plastik digunakan untuk mengemas mesin. Untuk menghindari bahaya tercekik, jauhkan kantong plastik dari bayi dan anak-anak. Kantong plastik bukanlah mainan.
- Untuk memastikan pengoperasian yang aman, colokan yang disertakan harus dimasukkan pada steker daya standar yang di-ground-kan dengan benar melalui kabel listrik standar. Perlengkapan yang tidak di-ground-kan dapat menyebabkan bahaya kejutan listrik dan radiasi gangguan listrik yang berlebihan.

- a** Lepaskan pita pelindung dan lapisan penutup mesin, serta dari LCD.

## 2

### Menyambung kabel daya

#### ! PERINGATAN

Mesin harus dipasang colokan yang ditanahkan.

#### CATATAN

JANGAN menyambungkan kabel USB terlebih dahulu (jika Anda menggunakan kabel USB).

- a** Sambungkan kabel daya.

#### CATATAN

- LED Peringatan pada panel kontrol akan tetap menyala sampai Anda selesai memasang kartrid tinta.
- Untuk memperpanjang masa pakai print head, menghemat kartrid tinta, dan mempertahankan kualitas cetak, kami tidak merekomendasikan Anda sering-sering mencabut kabel mesin dan/atau membiarkan kabel mesin dicabut untuk jangka waktu lama. Setiap kali Anda menyambungkan mesin, secara otomatis mesin membersihkan print head, yang menggunakan sebagian tinta.

Sebaiknya gunakan  untuk mematikan mesin. Menggunakan  memungkinkan daya minimal ke mesin, mengakibatkan dilakukannya pembersihan print head secara periodik, tetapi tidak terlalu sering.

## 3

### Memasang kartrid tinta


#### ! PERHATIAN

Jika tinta mengenai mata, segera bersihkan dengan air dan hubungi dokter jika Anda merasa khawatir.

#### CATATAN

Pastikan Anda terlebih dahulu memasang Kartrid Tinta Starter yang disertakan bersama mesin.

- a** Pastikan daya telah dinyalakan.  
**b** Buka penutup kartrid tinta ①.

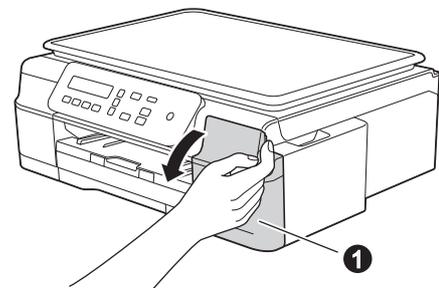


- c** Lepas bagian pelindung yang berwarna oranye.

- d** Buka kemasan kartrid tinta.  
Putar tuas pelepas warna hijau pada kemasan pelindung warna oranye ❶ berlawanan arah jarum jam sampai terdengar bunyi klik untuk melepas segel vakum. Lalu lepas kemasan pelindung warna oranye ❶ seperti pada gambar.

### PENTING

JANGAN mengguncang kartrid tinta. Jika kulit atau pakaian Anda terkena tinta, segera cuci dengan sabun atau deterjen.

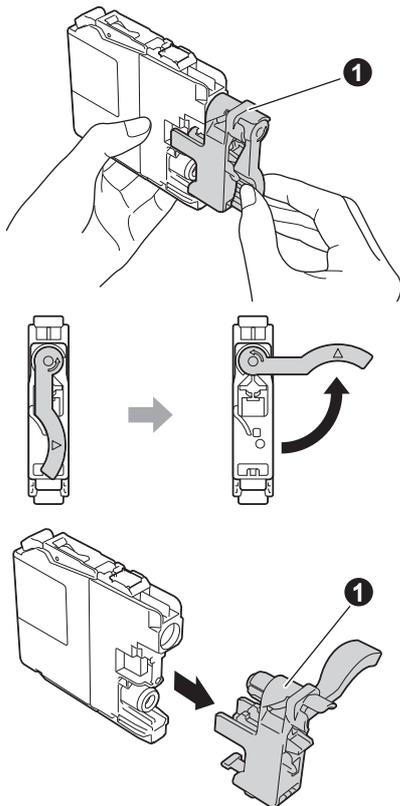

- e** Pastikan warna stiker sama dengan warna kartrid.  
Pasang setiap kartrid tinta sesuai arah tanda panah pada label.

- f** Dorong perlahan bagian belakang kartrid tinta yang bertanda "PUSH" sampai tuas kartrid terangkat. Setelah semua kartrid tinta terpasang, tutuplah penutup kartrid tinta.

### PENTING

Setelah pemasangan kartrid tinta untuk pertama kalinya, mesin akan mulai membersihkan sistem tabung tinta. Proses pembersihan ini akan berlangsung sekitar empat menit.

JANGAN mencabut kabel dari steker daya atau mencoba menghentikan proses pembersihan. Gangguan terhadap proses pembersihan dapat mengakibatkan masalah kualitas pencetakan yang tidak diinginkan.

### PENTING


- JANGAN mengeluarkan kartrid tinta jika Anda tidak berniat untuk menggantinya. Jika Anda melakukannya, kuantitas tinta dapat berkurang dan mesin tidak mengetahui sisa tinta di dalam kartrid.
- JANGAN memasang dan melepas kartrid berulang-ulang. Jika Anda melakukannya, tinta dapat merembes keluar dari kartrid.
- Setelah Anda membuka kartrid tinta, pasang pada mesin dan gunakan dalam waktu enam bulan sejak pemasangan. Gunakan kartrid tinta yang belum dibuka dengan tanggal kedaluwarsa tertulis pada kemasan kartrid.
- JANGAN membongkar atau merusak kartrid tinta, karena tinta dapat bocor keluar dari kartrid.
- Mesin multifungsi Brother dirancang untuk beroperasi dengan tinta spesifikasi tertentu dan akan memberikan kinerja maksimal jika digunakan dengan kartrid tinta asli merek Brother. Brother tidak menjamin kinerja maksimal jika yang digunakan adalah tinta atau kartrid tinta dengan spesifikasi berbeda. Oleh karena itu, Brother tidak merekomendasikan penggunaan kartrid selain kartrid asli merek Brother pada mesin ini atau pengisian ulang kartrid kosong dengan tinta dari sumber lain. Jika kerusakan pada print head atau bagian lain mesin ini disebabkan sebagai akibat dari penggunaan produk yang tidak kompatibel dengan mesin ini, perbaikan yang diperlukan tidak dicakup dalam jaminan.

# 4


## Memuat kertas biasa ukuran A4

- a** Tarik baki kertas sepenuhnya dari printer.
- b** Buka penutup baki kertas output.
- c** Tekan perlahan kemudian geser pemandu lebar kertas ① kemudian pemandu panjang kertas ② untuk menyesuaikan ukuran kertas.

Pastikan tanda segitiga ③ pada pemandu lebar kertas ① dan pemandu panjang kertas ② sejajar dengan tanda pada ukuran kertas yang Anda gunakan.

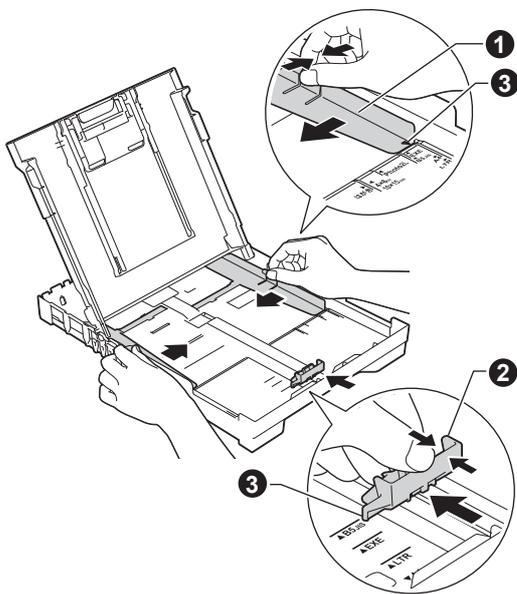

- d** Kibas-kibaskan tumpukan kertas untuk menghindari kertas macet dan salah umpan.

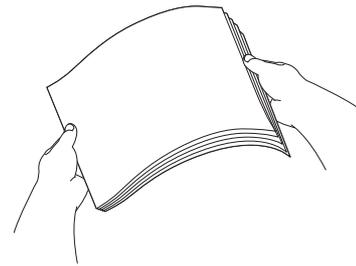


### CATATAN

Selalu pastikan bahwa kertas tidak berkerut atau terlipat.

- e** Letakkan perlahan kertas ke baki kertas dengan sisi cetak menghadap ke bawah dan tepi atas terlebih dahulu. Pastikan kertas rata di baki.

### PENTING

Jangan mendorong kertas terlalu dalam, karena dapat mengangkat baki dan menyebabkan masalah pengumpanan kertas.

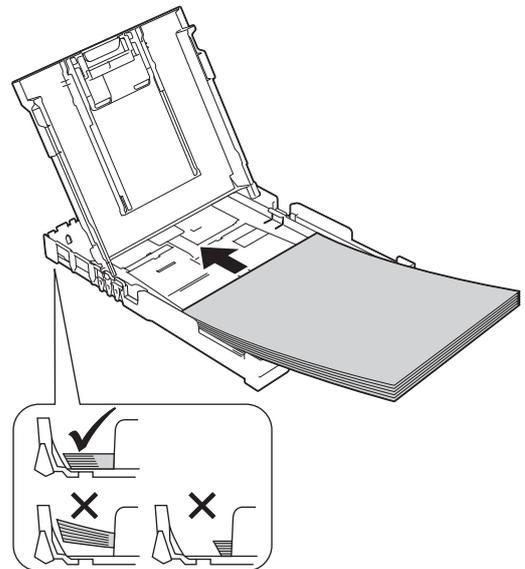

**f** Sesuaikan pemandu lebar kertas dengan ukuran kertas dengan dua tangan. Pastikan pemandu lebar kertas menyentuh tepian kertas.

**g** Tutuplah penutup baki kertas output.

**h** *Perlahan-lahan*, dorong baki kertas sepenuhnya ke dalam mesin.

**i** Sambil menahan baki kertas di tempatnya, tarik keluar penopang kertas sampai berbunyi klik, lalu buka lipatan kelepak penopang kertas.

## 5 Memeriksa kualitas cetak

**a** Setelah proses persiapan selesai, LCD menampilkan pesan ini

Set Paper and  
(Siapkan Krts dan)  
↑

Press Start  
(Tekan Mulai)

Tekan **Color Start** (Mulai Berwarna).

**b** Periksa kualitas keempat blok warna pada lembaran tersebut.  
(hitam/kuning/cyan/magenta)

**c** Setelah semua garis bersih dan jelas, tekan ▲ (Yes (Ya)) untuk menyelesaikan pemeriksaan kualitas dan melanjutkan ke langkah selanjutnya.

Jika garis-garis lenyap, tekan ▼ (No (Tidak)) lalu ikuti langkah pada LCD.

## 6 Mengatur tanggal dan waktu

Dengan mengatur tanggal dan waktu, Anda dapat membersihkan print head mesin secara teratur dan menjaga kualitas cetak tetap maksimum.

**a** Jika LCD menampilkan pesan ini, tekan **OK**.

Date&Time  
(Tanggal&Waktu)  
↑

Enter & OK Key  
(Pilih & Tmbil OK)

**b** Tekan ▲ atau ▼ untuk memasukkan dua digit terakhir tahun lalu tekan **OK**.

**c** Ulangi untuk Bulan dan Hari, kemudian Jam dan Menit dalam format 24-jam.

### CATATAN

Anda dapat mengganti tanggal dan waktu jika dibutuhkan. Untuk informasi lebih lengkap >>> *Panduan Pengguna Dasar: Mengatur tanggal dan waktu*

## **7** Konfigurasi nirkabel (khusus DCP-J105) (jika perlu)

Pesan *Setup Wi-Fi?* (Pngtrn Wi-Fi?) muncul pada LCD.

Untuk konfigurasi nirkabel dengan perangkat bergerak, kunjungi **a**.

Untuk pengguna Windows® dan Macintosh, kunjungi **b**.

**a** Tekan **▲** untuk memilih *Yes* (Ya).  
Lihat langkah **10** pada halaman halaman 13 untuk melanjutkan konfigurasi nirkabel.

**b** Tekan **▼** untuk memilih *No* (Tidak).  
Petunjuk konfigurasi nirkabel untuk pengguna Windows® dan Macintosh akan dibahas nanti, mulai halaman halaman 13.

## **8** Memilih bahasa Anda (jika dibutuhkan)

**a** Tekan **Menu**.

**b** Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih *0.Initial Setup* (Pngtrn Awal).  
Tekan **OK**.

**c** Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih *0.Local Language* (Bahasa Lokal).  
Tekan **OK**.

**d** Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih bahasa Anda.  
Tekan **OK**.

**e** Tekan **Stop/Exit** (Stop/Keluar).



# 9

## Memilih jenis koneksi

Petunjuk instalasi ditujukan untuk Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, dan Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x.


### CATATAN

Jika komputer Anda tidak memiliki drive CD-ROM, CD-ROM yang disediakan tidak mengandung driver untuk sistem operasi Anda, atau jika Anda ingin mengunduh manual dan utilitas, kunjungi halaman beranda model mesin Anda di <http://solutions.brother.com/>. Beberapa aplikasi perangkat lunak yang disertakan dalam CD-ROM belum tentu tersedia untuk diunduh.

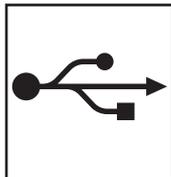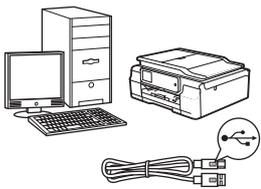

### Untuk kabel antarmuka USB

Windows®, buka halaman 8  
Macintosh, buka halaman 11

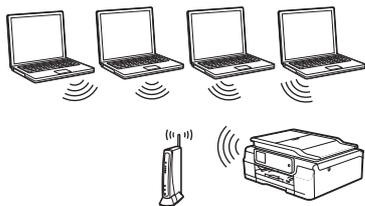

### Untuk Jaringan Nirkabel (khusus DCP-J105)

Windows® dan Macintosh,  
buka halaman 13



## Untuk pengguna antarmuka Windows® USB

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

### 10 Sebelum menginstal

Pastikan komputer sudah dinyalakan dan Anda masuk dengan hak Administrator.

### 11 Menginstal MFL-Pro Suite

- a** Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM. Jika layar nama model muncul, pilih mesin Anda. Jika layar bahasa muncul, pilih bahasa Anda.

#### CATATAN

Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, lanjutkan ke **Komputer (Komputerku)**.

(Untuk Windows® 8: klik ikon  (**File Explorer**) pada taskbar, kemudian buka **Komputer**.)

Klik-ganda ikon CD-ROM, lalu klik-ganda **start.exe**.

- b** Klik **Instal MFL-Pro Suite** lalu klik **Ya** jika Anda menerima perjanjian lisensi.

- c** (DCP-J105)  
Pilih **Koneksi Lokal (USB)**, kemudian klik **Berikut**.


(DCP-J100)  
Pilih **Standard**, kemudian klik **Berikut**.

- d** Ikuti petunjuk pada-layar sampai layar **Colokkan pada kabel USB** muncul.




### 12 Menyambung kabel USB


**a**

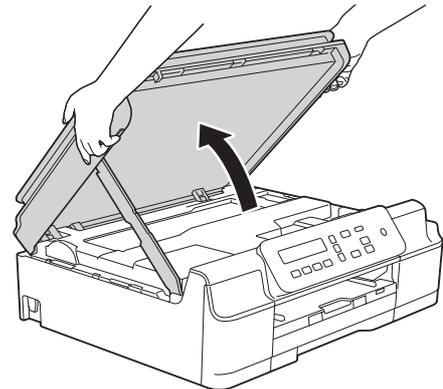

**b**

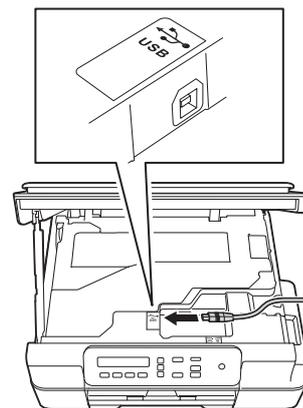

**c**

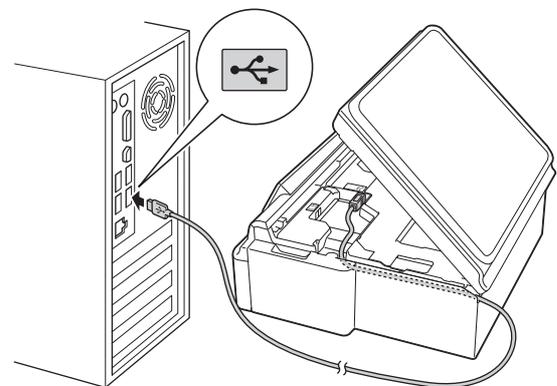


#### PENTING

Pastikan kabel tidak menghalangi penutup, jika terhalang, dapat terjadi kesalahan.



d

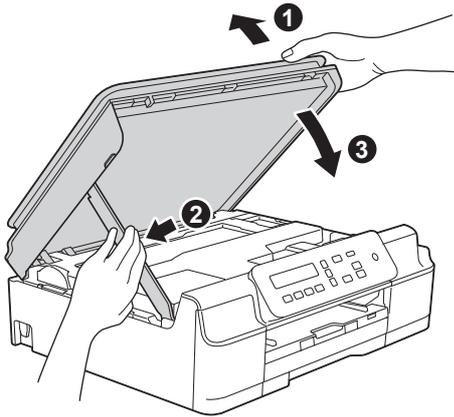**PERHATIAN**

Hati-hati jangan sampai jari Anda terjepit pelindung pemindai ketika menutupnya.

- e** Instalasi akan dilanjutkan secara otomatis. Layar instalasi muncul satu demi satu.
- f** Jika layar **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Saran Lingkungan untuk Peralatan Pencitraan) muncul, klik **Berikut**.
- g** Ketika layar **Registrasi On-Line** muncul, ikuti petunjuk pada-layar. Klik **Berikut**.
- h** Jika Anda tidak ingin mengatur printer sebagai printer default, jangan tandai **Atur sebagai Printer Default**, kemudian klik **Berikut**.
- i** Ketika jendela **Pengaturan telah Selesai** muncul, konfirmasi pengaturan, lalu klik **Berikut**.

**13 Selesai dan mulai ulang**

- a** Klik **Selesai** untuk memulai ulang komputer Anda. Setelah memulai ulang komputer, Anda harus masuk dengan hak Administrator.

**CATATAN**

Jika muncul pesan kesalahan selama instalasi perangkat lunak, lakukan salah satu hal berikut:

- Pengguna Windows® XP, Windows Vista® dan Windows® 7: Jalankan **Diagnostik Instalasi** di  (**Mulai**) > **Semua Program** > **Brother** > **DCP-XXXX** (XXX adalah nama model printer Anda).
- Untuk pengguna Windows® 8: Untuk menjalankan **Diagnostik Instalasi**, klik-ganda  (**Brother Utilities**) pada desktop, kemudian klik daftar menurun - lalu pilih model printer Anda (jika belum dipilih). Klik **Alat** di kotak navigasi sebelah kiri.

- b** Layar berikut akan muncul.
- Ketika layar **Pengaturan Pembaruan Perangkat Lunak** muncul, pilih pengaturan pembaruan perangkat lunak yang Anda inginkan lalu klik **OK**.
  - Jika layar Program Penelitian Produk dan Dukungan Brother muncul, pilih preferensi Anda dan ikuti petunjuk pada-layar.

**CATATAN**

- Akses internet diperlukan untuk pembaruan perangkat lunak dan Program Penelitian dan Dukungan Produk Brother.
- Ketika Anda menginstal MFL-Pro Suite, Bantuan Brother juga akan diinstal secara otomatis. Bantuan Brother memungkinkan Anda mengakses Pusat Solusi Brother ketika Anda mengklik  di baki tugas.

**Selesai****Instalasi telah selesai.**



Untuk menginstal aplikasi opsional:

Sekarang menuju ke

Halaman 21

### CATATAN

Pengguna Windows® 8: Jika manual Brother yang disertakan bersama CD-ROM berformat PDF, gunakan Adobe® Reader® untuk membukanya. Jika Adobe® Reader® sudah diinstal di komputer Anda tetapi Anda tidak dapat membuka berkas di Adobe® Reader®, gantilah asosiasi file untuk PDF (lihat *Cara membuka berkas PDF di Adobe® Reader® (Windows® 8)* di halaman 23).



## Untuk pengguna antarmuka USB (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

### 10 Sebelum instalasi

Pastikan mesin tersambung dengan daya dan Macintosh sudah menyala. Anda harus masuk dengan hak Administrator.

#### CATATAN


Untuk pengguna Mac OS X v10.6.0 hingga 10.6.7, tingkatkan ke Mac OS X v10.6.8 - 10.8.x.

### 11 Menyambung kabel USB


#### CATATAN

- JANGAN menyambungkan mesin dengan port USB pada keyboard atau hub USB non-powered.
- Sambungkan mesin langsung ke Macintosh.


**a**

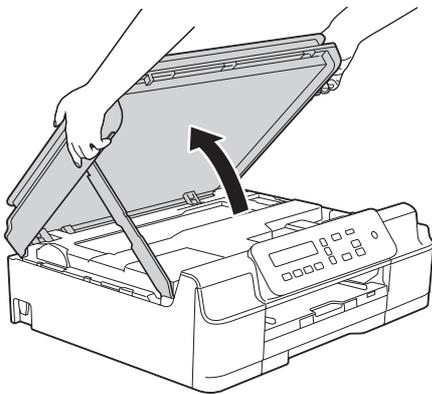

**b**

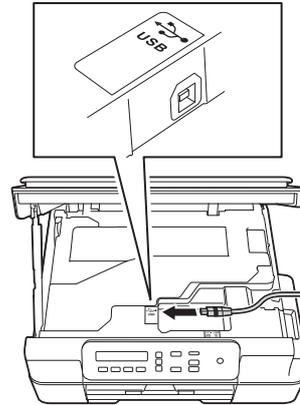


**c**

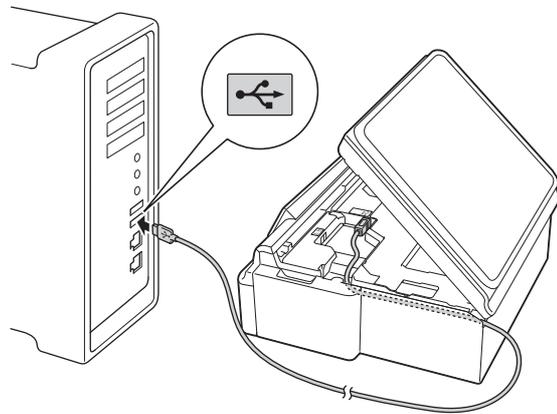

#### PENTING

Pastikan kabel tidak menghalangi penutup, jika terhalang, dapat terjadi kesalahan.

**d**

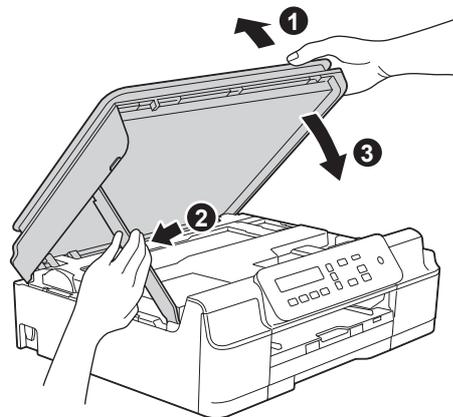


#### PERHATIAN

Hati-hati jangan sampai jari Anda terjepit pelindung pemindai ketika menutupnya.

**12****Menginstal MFL-Pro Suite**

- a** Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM.
- b** Klik-ganda ikon **Start Here OSX** (OSX Mulai Di Sini) untuk menginstal. Jika layar nama model muncul, pilih mesin Anda.
- c** (Khusus DCP-J105)  
Pilih **Local Connection (USB)** (Koneksi Lokal (USB)), lalu klik **Next** (Berikut). Ikuti petunjuk pada-layar.
- d** Setelah instalasi, perangkat lunak Brother akan mencari perangkat Brother. Pencarian memerlukan waktu beberapa saat.
- e** Pilih mesin dari daftar, lalu klik **Next** (Berikut).
- f** Ketika layar **Add Printer** (Tambahkan Printer) muncul, klik **Add Printer** (Tambahkan Printer).
- g** Pilih mesin dari daftar. Klik **Add** (Tambah), lalu klik **Next** (Berikut).

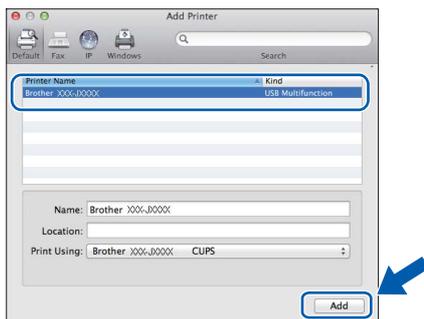

Setelah layar dukungan muncul, klik **Next** (Berikut).

- h** Jika layar ini muncul, klik **Close** (Tutup).

**Selesai****Instalasi telah selesai.**



## Untuk pengguna antarmuka jaringan nirkabel (khusus DCP-J105)

### 10

#### Sebelum memulai

#### CATATAN

Jika sebelumnya Anda telah mengonfigurasi pengaturan nirkabel di mesin, Anda harus mengatur ulang pengaturan jaringan sebelum dapat mengonfigurasi pengaturan nirkabel lagi.

Pada mesin, tekan **Menu**.

Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih **3.Jaringan**. Tekan **OK**.

Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih **0.Atur Ulg Jrngn**. Tekan **OK**.

Tekan **▲** dua kali untuk menyetujui perubahan.

#### CATATAN

Untuk mengatur mesin pada mode Ad-hoc (tersambung ke komputer berkemampuan nirkabel- tanpa titik akses/router), lihat petunjuk di *Software and Network User's Guide* (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan) dalam CD-ROM.

Untuk membaca *Software and Network User's Guide* (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan):

1 Nyalakan komputer. Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM.

Untuk Windows®:

2 Pilih model dan bahasa. Menu atas CD-ROM akan muncul.

3 Klik **Petunjuk Penggunaan**, lalu klik **Dokumen PDF/HTML**.

4 Klik *Software and Network User's Guide* (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan).

Untuk Macintosh:

2 Klik-ganda **User's Guides (Petunjuk Penggunaan)**. Pilih model dan bahasa.

3 Klik **User's Guides (Petunjuk Penggunaan)**, lalu klik *Software and Network User's Guide* (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan).

### 11

#### Memilih metode pengaturan nirkabel

Petunjuk berikut memberikan tiga metode untuk mengatur mesin Brother Anda di jaringan nirkabel. Jika Anda memulai konfigurasi nirkabel dari langkah **7** pada halaman 6, lihat metode **b** atau **c**. Untuk semua pengguna lain, pilih metode yang Anda lebih sukai untuk lingkungan Anda.

Metode **a** adalah cara yang disarankan untuk menghubungkan (Windows® atau Macintosh).

#### **a** Pengaturan menggunakan CD-ROM (Windows® dan Macintosh)

- Kami sarankan Anda menggunakan komputer yang terhubung secara nirkabel dengan jaringan Anda untuk metode ini.
- Kabel USB mungkin diperlukan dalam beberapa kasus.

Sekarang menuju ke

halaman 15



## **b** Pengaturan manual dari panel kontrol menggunakan Wizard Pengaturan (Windows<sup>®</sup>, Macintosh dan perangkat seluler)

Jika titik akses/router nirkabel Anda tidak mendukung WPS (Wi-Fi Protected Setup™) atau AOSS™, catat pengaturan jaringan nirkabel titik akses/router Anda di area di bawah ini.

**Jika Anda memerlukan bantuan selama pengaturan dan ingin menghubungi layanan pelanggan Brother, siapkan SSID (Nama Jaringan) dan Kunci Jaringan Anda. Kami tidak dapat membantu Anda dalam menemukan informasi ini.**

Item	Catat pengaturan jaringan nirkabel saat ini
SSID (Nama Jaringan)	
Kunci Jaringan*	

\* Kunci Jaringan juga disebut sebagai Kata Sandi, Kunci Keamanan, atau Kunci Enkripsi.

### **CATATAN**

**Jika tidak mengetahui informasi ini (SSID dan Network Key), Anda tidak dapat melanjutkan pengaturan nirkabel.**

#### **Bagaimana cara menemukan informasi ini?**


- 1) Periksa dokumentasi yang disertakan bersama titik akses/router nirkabel Anda.
- 2) Nama SSID dapat diawali dengan nama pabrikan atau nama model.
- 3) Jika Anda tidak mengetahui informasi keamanan tersebut, silakan hubungi pabrikan router, administrator sistem, atau penyedia layanan internet Anda.

**Sekarang menuju ke**

**halaman 16**

## **c** Pengaturan one-push menggunakan WPS atau AOSS™ (Windows<sup>®</sup> Macintosh dan perangkat seluler)

Gunakan metode ini jika titik akses/router nirkabel Anda mendukung pengaturan nirkabel otomatis (one-push) (WPS atau AOSS™).

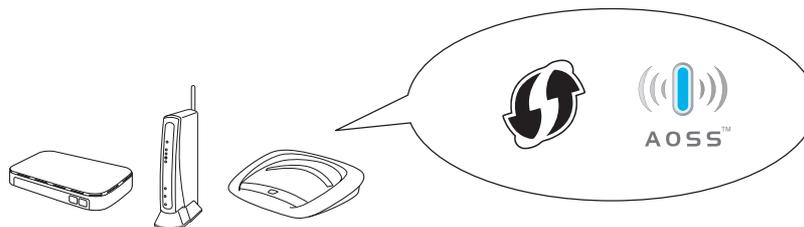

**Sekarang menuju ke**

**halaman 17**



## 12 Pengaturan menggunakan CD-ROM (Windows® dan Macintosh)

### Untuk Pengguna Macintosh:

Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM Anda dan klik-ganda **Start Here OSX (OSX Mulai Di Sini)**. Pilih penginstalan Nirkabel dan ikuti petunjuk Pengaturan Perangkat Nirkabel pada layar komputer Anda. Setelah pengaturan selesai, lanjutkan ke langkah **14-e** pada halaman 20.

### Untuk Pengguna Windows®:

- a** Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM. Jika layar nama model muncul, pilih mesin Anda. Jika layar bahasa muncul, pilih bahasa Anda.

## CATATAN

Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, lanjutkan ke **Komputer (Komputerku)**.

(Untuk Windows® 8: klik ikon  (**File Explorer**) pada taskbar, kemudian buka **Komputer**.)

Klik-ganda ikon CD-ROM, lalu klik-ganda **start.exe**.

- b** Klik **Instal MFL-Pro Suite** lalu klik **Ya** jika Anda menerima perjanjian lisensi.
- c** Pilih **Koneksi Jaringan Nirkabel**, lalu klik **Berikut**.
- d** Ketika layar **Firewall/AntiVirus terdeteksi** muncul, pilih **Ubah pengaturan port Firewall untuk mengaktifkan koneksi jaringan dan lanjutkan dengan instalasi (Direkomendasikan)**, lalu klik **Berikut**.  
Jika Anda tidak menggunakan Firewall Windows®, lihat petunjuk yang disertakan bersama perangkat lunak firewall Anda untuk informasi tentang cara menambahkan port jaringan berikut ini.
  - Untuk pemindaian jaringan, tambahkan UDP port 54925.
  - Jika Anda masih menemukan masalah dengan koneksi jaringan Anda, tambahkan UDP port 137 dan 161.
- e** Ikuti petunjuk pada-layar untuk mengatur mesin Brother.

- f** Mesin akan mencoba menyambung ke jaringan nirkabel. Diperlukan beberapa menit.

 Pengaturan nirkabel telah selesai.

## Untuk menginstal MFL-Pro Suite

## Untuk pengguna Windows®:

**Sekarang menuju ke**

**Langkah 14-e** di halaman 18



## 12 Pengaturan manual dari panel kontrol menggunakan Wizard Pengaturan (Windows®, Macintosh dan perangkat seluler)

- a** Jika Anda memulai konfigurasi nirkabel dari langkah **7** pada halaman 6, tekan **▲** atau **▼** untuk memilih **1. Setup Wizard (Wizard Pgrtn)** lalu tekan **OK**. Kemudian, lanjutkan ke **c**. Semua pengguna lain, lanjutkan ke **b**.
- b** Pada mesin, tekan **Menu**. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih **3. Jaringan**. Tekan **OK**. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih **3. Wizard Pgrtn**. Tekan **OK**.
- c** Begitu **WLAN Aktif? (WLAN Enable?)** muncul, tekan **▲ (Ya (Yes))** untuk menerima. Setelah itu, wizard konfigurasi nirkabel akan dimulai. Untuk membatalkan, tekan **Stop/Exit (Stop/Keluar)**.
- d** Printer akan mencari SSID yang tersedia. Diperlukan beberapa detik untuk menampilkan daftar SSID yang tersedia. Jika daftar SSID ditampilkan, tekan **▲** atau **▼** untuk memilih SSID yang Anda tuliskan pada langkah **11-b** pada halaman 14. Tekan **OK**.  
  
Jika mesin meminta Anda untuk memasukkan Kunci Jaringan, lanjutkan ke **e**. Jika tidak, lanjutkan ke **f**.

### CATATAN

- Jika daftar tersebut kosong, periksa bahwa titik akses/router nirkabel memiliki daya dan sedang memancarkan SSID. Pindahkan mesin mendekati titik akses/router nirkabel dan coba mulai kembali dari **b**.
- Jika titik akses diatur untuk tidak memancarkan SSID, Anda harus menambahkan nama SSID secara manual. Selengkapnya, lihat *Software and Network User's Guide (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan)*.

- e** Masukkan Kunci Jaringan yang tadi Anda tulis dalam langkah **11-b** pada halaman 14 menggunakan tombol **▲**, **▼** untuk memilih huruf atau angka.  
  
Gunakan tombol **Enlarge/Reduce (Prbsr/Prkcl)** atau **Number of Copies (Jumlah Salinan)** untuk menggerakkan kursor ke kiri atau ke kanan.



Sebagai contoh, untuk memasukkan huruf **a**, tekan tombol **▲** satu kali. Untuk memasukkan angka **3**, tahan tombol **▲** sampai angka yang diinginkan muncul.

### CATATAN

Huruf muncul dengan urutan seperti ini: huruf kecil, huruf besar, angka, kemudian karakter khusus.

(Selengkapnya, lihat *Memasukan Teks untuk Pengaturan Nirkabel* di halaman 22.)

Tekan **OK** setelah Anda memasukkan semua karakter, lalu tekan **▲ (Ya (Yes))** untuk menerapkan pengaturan Anda.

- f** Mesin akan mencoba menyambung ke jaringan nirkabel. Diperlukan beberapa menit. Setelah Tekan Tmb1 OK (Press OK Key) muncul pada LCD, tekan **OK**.



**Pengaturan nirkabel telah selesai.**

### CATATAN

Untuk pengguna perangkat seluler:

- Hubungkan perangkat seluler Anda pada titik akses/router nirkabel menggunakan koneksi Wi-Fi.
- Unduh dan instal Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) dari situs pengunduhan aplikasi perangkat seluler Anda. Anda juga dapat menggunakan AirPrint (iOS) dengan mesin ini.
- Untuk mengunduh Panduan Pengguna untuk aplikasi yang Anda gunakan (Brother iPrint&Scan/AirPrint), kunjungi Pusat Solusi Brother di <http://solutions.brother.com/> dan klik Panduan pada halaman model Anda.

**Untuk menginstal MFL-Pro Suite, lanjutkan ke langkah 13.**

**Untuk pengguna Windows®:**

**Sekarang menuju ke**

**Halaman 18**

**Untuk pengguna Macintosh:**

**Sekarang menuju ke**

**Halaman 20**



## 12 Pengaturan one-push menggunakan WPS atau AOSS™ (Windows®, Macintosh dan perangkat seluler)

- a** Pastikan titik akses/router nirkabel Anda memiliki simbol WPS atau AOSS™ seperti ditunjukkan di bawah ini.



- b** Tempatkan mesin Brother dalam jangkauan titik akses/router WPS atau AOSS™. Jangkauan dapat berbeda, tergantung lingkungan Anda. Lihat petunjuk yang disertakan bersama titik akses/router.

Jika Anda memulai konfigurasi nirkabel dari langkah **7** pada halaman 6, tekan **▲** atau **▼** untuk memilih **3 .WPS/AOSS** lalu tekan **OK**. Kemudian, lanjutkan ke **d**. Semua pengguna lain, lanjutkan ke **c**.


- c** Pada mesin, tekan **Menu**. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih **3 .Jaringan**. Tekan **OK**. Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih **4 .WPS/AOSS**. Tekan **OK**.

- d** Begitu **WLAN Aktif?** (**WLAN Enable?**) muncul, tekan **▲** (**Ya (Yes)**) untuk menerima. Setelah itu, wizard konfigurasi nirkabel akan dimulai.

### CATATAN

Jika titik akses/router nirkabel Anda mendukung WPS, Anda juga dapat mengonfigurasi mesin menggunakan Metode PIN (Personal Identification Number). >> *Software and Network User's Guide* (Panduan Pengguna Perangkat Lunak dan Jaringan)

- e** Tekan tombol WPS atau AOSS™ pada titik akses/router nirkabel (selengkapnya, lihat petunjuk yang disertakan bersama titik akses/router nirkabel Anda).

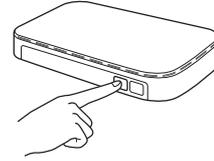

Fitur ini akan mendeteksi secara otomatis mode yang mana (WPS atau AOSS™) yang digunakan titik akses/router nirkabel Anda untuk mengonfigurasi mesin.

Setelah Tekan Tmb1 OK (Press OK Key) muncul pada LCD, tekan **OK**.

- OK!** Pengaturan nirkabel telah selesai.

### CATATAN

Untuk pengguna perangkat seluler:

- Hubungkan perangkat seluler Anda pada titik akses/router nirkabel menggunakan koneksi Wi-Fi.
- Unduh dan instal Brother iPrint&Scan (Android™/iOS/Windows® Phone) dari situs pengunduhan aplikasi perangkat seluler Anda. Anda juga dapat menggunakan AirPrint (iOS) dengan mesin ini.
- Untuk mengunduh Panduan Pengguna untuk aplikasi yang Anda gunakan (Brother iPrint&Scan/AirPrint), kunjungi Pusat Solusi Brother di <http://solutions.brother.com/> dan klik Panduan pada halaman model Anda.

**Untuk menginstal MFL-Pro Suite, lanjutkan ke langkah 13.**

**Untuk pengguna Windows®:**

**Sekarang menuju ke**

**Halaman 18**

**Untuk pengguna Macintosh:**

**Sekarang menuju ke**

**Halaman 20**



## Menginstal driver dan perangkat lunak

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)

### 13 Sebelum menginstal

Pastikan komputer sudah dinyalakan dan Anda masuk dengan hak Administrator.

### 14 Menginstal MFL-Pro Suite

- a** Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM. Jika layar nama model muncul, pilih mesin Anda. Jika layar bahasa muncul, pilih bahasa Anda.

#### CATATAN

Jika layar Brother tidak muncul secara otomatis, lanjutkan ke **Komputer (Komputerku)**.

(Untuk Windows® 8: klik ikon  (**File Explorer**) pada taskbar, kemudian buka **Komputer**.)

Klik-ganda ikon CD-ROM, lalu klik-ganda **start.exe**.

- b** Klik **Instal MFL-Pro Suite** lalu klik **Ya** jika Anda menerima perjanjian lisensi.
- c** Pilih **Koneksi Jaringan Nirkabel**, lalu klik **Berikut**.
- d** Ketika layar **Firewall/AntiVirus terdeteksi** muncul, pilih **Ubah pengaturan port Firewall untuk mengaktifkan koneksi jaringan dan lanjutkan dengan instalasi**. (**Direkomendasikan**), lalu klik **Berikut**.  
Jika Anda tidak menggunakan Firewall Windows®, lihat petunjuk yang disertakan bersama perangkat lunak firewall Anda untuk informasi tentang cara menambahkan port jaringan berikut ini.
- Untuk pemindaian jaringan, tambahkan UDP port 54925.
  - Jika Anda masih menemukan masalah dengan koneksi jaringan Anda, tambahkan UDP port 137 dan 161.

- e** Pilih mesin Anda dari daftar, lalu klik **Berikut**.

#### CATATAN

- Jika mesin tidak ditemukan dalam jaringan, konfirmasi pengaturan dengan mengikuti petunjuk pada-layar. Jika Anda mengalami kegagalan ini, ikuti langkah **11-b** di halaman 14 dan atur koneksi nirkabel lagi.
- Jika Anda menggunakan WEP dan LCD menampilkan **Tersambung** tetapi mesin tidak ditemukan pada jaringan, pastikan Anda memasukkan kunci WEP dengan benar. Kunci WEP peka-penggunaan huruf besar dan kecil.

- f** Instalasi driver Brother akan mulai secara otomatis. Layar instalasi muncul satu demi satu.
- g** Jika layar **Environmental Advice for Imaging Equipment** (Saran Lingkungan untuk Peralatan Pencitraan) muncul, klik **Berikut**.
- h** Ketika layar **Registrasi On-Line** muncul, ikuti petunjuk pada-layar. Klik **Berikut**.
- i** Jika Anda tidak ingin mengatur printer sebagai printer default, jangan tandai **Atur sebagai Printer Default**, kemudian klik **Berikut**.
- j** Ketika jendela **Pengaturan telah Selesai** muncul, konfirmasi pengaturan, lalu klik **Berikut**.



## 15

### Selesai dan mulai ulang

- a** Klik **Selesai** untuk memulai ulang komputer Anda. Setelah memulai ulang komputer, Anda harus masuk dengan hak Administrator.

#### CATATAN

Jika muncul pesan kesalahan selama instalasi perangkat lunak, lakukan salah satu hal berikut:

- Pengguna Windows® XP, Windows Vista® dan Windows® 7: Jalankan **Diagnostik Instalasi** di  (**Mulai**) > **Semua Program** > **Brother** > **DCP-XXXX LAN** (XXX adalah nama model printer Anda).
- Untuk pengguna Windows® 8: Untuk menjalankan **Diagnostik Instalasi**, klik-ganda  (**Brother Utilities**) pada desktop, kemudian klik daftar menurun - lalu pilih model printer Anda (jika belum dipilih). Klik **Alat** di kotak navigasi sebelah kiri.

- b** Layar berikut akan muncul.
- Ketika layar **Pengaturan Pembaruan Perangkat Lunak** muncul, pilih pengaturan pembaruan perangkat lunak yang Anda inginkan lalu klik **OK**.
  - Jika layar Program Penelitian Produk dan Dukungan Brother muncul, pilih preferensi Anda dan ikuti petunjuk pada-layar.

#### CATATAN

- Akses internet diperlukan untuk pembaruan perangkat lunak dan Program Penelitian dan Dukungan Produk Brother.
- Ketika Anda menginstal MFL-Pro Suite, Bantuan Brother juga akan diinstal secara otomatis. Bantuan Brother memungkinkan Anda mengakses Pusat Solusi Brother ketika Anda mengklik  di baki tugas.

**Selesai**

**Instalasi telah selesai.**

Untuk menginstal aplikasi opsional:

**Sekarang menuju ke**

**Halaman 21**

#### CATATAN

Pengguna Windows® 8: Jika manual Brother yang disertakan bersama CD-ROM berformat PDF, gunakan Adobe® Reader® untuk membukanya. Jika Adobe® Reader® sudah diinstal di komputer Anda tetapi Anda tidak dapat membuka berkas di Adobe® Reader®, gantilah asosiasi file untuk PDF (lihat *Cara membuka berkas PDF di Adobe® Reader® (Windows® 8)* di halaman 23).



## Menginstal driver dan perangkat lunak (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)

### 13 Sebelum menginstal

Pastikan mesin tersambung dengan daya dan Macintosh sudah menyala. Anda harus masuk dengan hak Administrator.

### 14 Menginstal MFL-Pro Suite


- a** Masukkan CD-ROM ke dalam drive CD-ROM.
- b** Klik-ganda ikon **Start Here OSX** (OSX Mulai Di Sini) untuk menginstal. Jika layar nama model muncul, pilih mesin Anda.
- c** Pilih **Wireless Network Connection** (Koneksi Jaringan Nirkabel), lalu klik **Next** (Berikut).
- d** Setelah instalasi, perangkat lunak Brother akan mencari perangkat Brother. Pencarian memerlukan waktu beberapa saat.
- e** Pilih mesin Anda dari daftar, lalu klik **Next** (Berikut).

#### CATATAN

Jika pengaturan nirkabel Anda gagal, layar **Wireless Device Setup Wizard** (Wizard Pengaturan Perangkat Nirkabel) muncul. Ikuti petunjuk pada-layar untuk menyelesaikan konfigurasi nirkabel.

- f** Instalasi driver Brother akan mulai secara otomatis. Tunggu sampai perangkat lunak diinstal.
- g** Ketika layar **Add Printer** (Tambahkan Printer) muncul, klik **Add Printer** (Tambahkan Printer).

- h** Pilih mesin dari daftar. Klik **Add** (Tambah), lalu klik **Next** (Berikut).

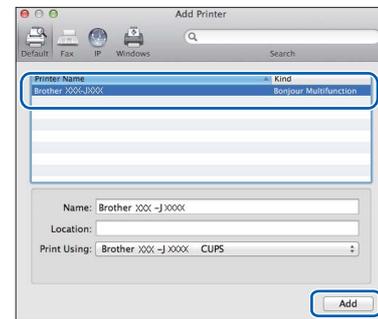

#### CATATAN

(OS X v10.8.x)

Pilih driver **Brother DCP-XXXX CUPS** (XXXX adalah nama model printer Anda) dari menu **Use** (Gunakan) pop-up.

Setelah layar dukungan muncul, klik **Next** (Berikut).

- i** Jika layar ini muncul, klik **Close** (Tutup).



**Selesai**

Instalasi telah selesai.

## 1

### Menginstal aplikasi opsional

Anda dapat menginstal aplikasi berikut.

**BookScan&Whiteboard Suite didukung oleh Reallusion, Inc**

**Homepage Print 2\* didukung oleh CORPUS**

\* Aplikasi-aplikasi ini mendukung Microsoft® Internet Explorer® 7.0/8.0 dan Firefox® 3.

#### CATATAN

- Mesin harus dinyalakan dan tersambung dengan komputer.
- Beberapa aplikasi memerlukan akses internet.
- Pastikan Anda masuk dengan hak Administrator.
- Aplikasi ini tidak tersedia untuk seri Windows Server® 2003/2008/2012.

- Buka kembali menu atas dengan mengeluarkan dan memasukkan kembali CD-ROM atau dengan mengeklik-ganda program **start.exe** dari folder akar. Jika layar bahasa muncul, pilih bahasa Anda.
- CD-ROM **Menu Atas** akan muncul. Klik **Aplikasi Tambahan**.
- Klik tombol untuk aplikasi yang ingin Anda instal.
- Setelah instalasi selesai, klik tombol aplikasi berikutnya yang Anda ingin instal.  
Untuk keluar, klik **Keluar**.

#### CATATAN

Untuk memulai **BookScan&Whiteboard Suite**, klik-ganda ikon pintasan di desktop Anda.  
Untuk memulai **Homepage Print 2**, klik



**(Mulai) > Semua Program > Homepage Print 2 > Homepage Print 2.**

Windows® 8: Gerakkan mouse ke bagian bawah kanan desktop. Setelah bilah menu muncul, klik **Mulai > Homepage Print 2.**

## Atur ulang pengaturan jaringan ke default pabrik

Untuk memulihkan semua pengaturan jaringan server internal Cetak/Pindai ke default pabrik, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

- a** Pastikan mesin dalam kondisi idle.
- b** Tekan **Menu**.
- c** Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih **3.Jaringan**.  
Tekan **OK**.
- d** Tekan **▲** atau **▼** untuk memilih **0.Atur Ulg Jrngn**.  
Tekan **OK**.
- e** Tekan **▲** untuk memilih **AtrUlg**.
- f** Tekan **▲** untuk memilih **Ya**.
- g** Mesin akan dimulai ulang, dan reset selesai.

## Memasukan Teks untuk Pengaturan Nirkabel

Tekan **▲** atau **▼** beberapa kali untuk memilih karakter dari daftar berikut:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789

(spasi)!"#\$%&'()\*+,-./:;<=>?@[\\]^\_`{|}~

Tekan **Enlarge/Reduce** (Prbsr/Prkcl) atau **Number of Copies** (Jumlah Salinan) untuk menggerakkan kursor ke kiri atau ke kanan.

### CATATAN

#### Melakukan koreksi

Jika huruf yang Anda masukkan salah dan Anda ingin mengubahnya, tekan **Enlarge/Reduce** (Prbsr/Prkcl) atau **Number of Copies** (Jumlah Salinan) untuk memosisikan kursor di bawah huruf yang salah tersebut. Gunakan **▲** dan **▼** untuk menggantinya dengan huruf yang benar, kemudian tekan **Number of Copies** (Jumlah Salinan) beberapa kali untuk mengembalikan kursor ke akhir teks. Jika Anda menekan **Stop/Exit** (Stop/Keluar), semua huruf di atas dan sebelah kanan kursor akan dihapus.

## Cara membuka berkas PDF di Adobe® Reader® (Windows® 8)

- a** Gerakkan mouse ke bagian bawah kanan desktop. Saat bilah menu muncul, klik **Pengaturan**, kemudian klik **Panel Kontrol**.
- b** Klik **Program**, klik **Program Default**, kemudian klik **Mengasosiasikan jenis file atau protokol dengan program**.
- c** Pilih **.pdf**, kemudian klik tombol **Ubah program...**
- d** Klik **Adobe Reader**. Ikon di sebelah **.pdf** berubah menjadi ikon '**Adobe Reader**'.

Adobe® Reader® sekarang menjadi aplikasi default untuk membaca berkas .pdf sampai Anda menggantinya.

## **Merek Dagang**

Brother adalah merek dagang terdaftar Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows Server, dan Internet Explorer adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

Apple, Macintosh, Mac OS dan OS X adalah merek dagang Apple Inc., terdaftar di Amerika Serikat dan negara-negara lain.

AirPrint adalah merek dagang Apple Inc.

Adobe dan Reader adalah merek dagang terdaftar atau merek dagang Adobe Systems Incorporated di Amerika Serikat dan/atau negara-negara lain.

AOSS adalah merek dagang Buffalo Inc.

Wi-Fi dan Wi-Fi Protected Access adalah merek dagang terdaftar Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup dan logo Wi-Fi Protected Setup adalah merek dagang Wi-Fi Alliance.

Android adalah merek dagang Google Inc. Penggunaan merek dagang ini tunduk pada Google Permissions.

Firefox adalah merek dagang terdaftar milik Mozilla Foundation.

Setiap perusahaan yang nama perangkat lunaknya disebutkan dalam manual ini memiliki Perjanjian Lisensi Perangkat Lunak khusus dengan program yang menjadi hak miliknya.

**Semua nama merek dan nama produk perusahaan yang tertera di produk Brother, dokumen terkait dan materi lainnya adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari perusahaan terkait.**

## **Kompilasi dan Publikasi**

Di bawah pengawasan Brother Industries, Ltd., manual ini telah disusun dan diterbitkan, yang mencakup deskripsi dan spesifikasi tentang produk terbaru.

Isi manual ini dan spesifikasi dari produk ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Brother berhak untuk membuat perubahan spesifikasi dan material yang terdapat di dalamnya tanpa pemberitahuan dan tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan (termasuk kerusakan konsekuensial) akibat mengandalkan materi yang disampaikan, termasuk tetapi tidak terbatas pada kesalahan penulisan dan kesalahan lain terkait publikasi tersebut.

## **Hak Cipta dan Lisensi**

©2014 Brother Industries, Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang.

Produk ini mencakup perangkat lunak yang dikembangkan oleh vendor sebagai berikut:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. SEMUA HAK DILINDUNGI UNDANG-UNDANG.

©2008 Devicescape Software, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.

Produk ini mencakup perangkat lunak "KASAGO TCP/IP" yang dikembangkan oleh ZUKEN ELMIC, Inc.



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

**brother**