


Basit Kullanım Kılavuzu

DCP-J100
DCP-J105

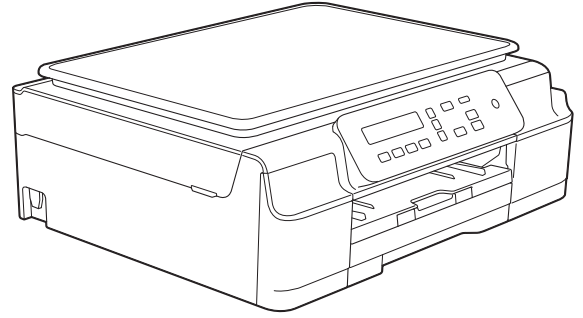

Müşteri Hizmetleri'ni aramanız gerekiyorsa

Lütfen aşağıdaki bilgileri yazarak, ileride başvurmak üzere saklayınız:

Model Numarası: DCP-J100 ve DCP-J105
(Model numaranızı daire içine alın)

Seri Numarası: ¹ _____

Satın Alma Tarihi: _____

Satın Alınan Yer: _____

¹ **Seri numarası cihazın arkasında yer alır. Hırsızlık veya yangın durumlarında veya garanti kapsamındaki bakım işlemleri için kullanmak üzere bu Kullanım Kılavuzu'nu cihazın faturası ile birlikte, ürünü satın almış olduğunuzu ispat edebilmek için muhafaza ediniz.**

Ürününüzün çevrimiçi kaydını şu adreste gerçekleştirebilirsiniz

<http://www.brother.com/registration/>

Kullanım Kılavuzları ve nerede bulabilirim?

Hangi Kılavuz?	İçinde ne var?	Nerede?
Ürün Güvenlik Kılavuzu	Önce bu Kılavuzu okuyun. Makinenizi ayarlamadan önce lütfen Güvenlik Talimatları'nı okuyun. Ticari markalar ve yasal sınırlamalar için bu Kılavuza bakın.	Basılı / Kutuda
Hızlı Kurulum Kılavuzu	Makinenizi ayarlamak ve işletim sistemi ve kullanmakta olduğunuz bağlantı türü için sürücüler ve yazılımı yüklemek için talimatları izleyin.	Basılı / Kutuda
Basit Kullanım Kılavuzu	Temel Kopyalama ve Tarama işlemleri ile sarf malzemelerinin nasıl değiştirileceğini öğrenin. Sorun giderme ipuçlarına bakın.	Basılı / Kutuda
Gelişmiş Kullanım Kılavuzu	Diğer gelişmiş işlemler: Kopyalama, raporları yazdırma ve düzenli bakım gerçekleştirme.	PDF dosyası / CD-ROM
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu ¹	Bu Kılavuz, Tarama, Yazdırma ve Brother makinenizi bilgisayara bağlayarak gerçekleştirebileceğiniz diğer işlemler hakkında ayrıntılar sunar. Ayrıca Brother ControlCenter yardımcı programının kullanımı, makinenizin bir ağ ortamında kullanımı ve sık kullanılan terimler hakkında da yararlı bilgiler bulabilirsiniz.	HTML dosyası / CD-ROM
AirPrint Kılavuzu ³	Bu Kılavuz, bir yazıcı sürücüsü yüklemeyen OS X v10.7.x, 10.8.x ve iPhone, iPod touch, iPad veya başka iOS aygıtından Brother makinenize yazdırmak için AirPrint kullanımı hakkında bilgiler sunar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ²
Google Cloud Print Guide (Google Cloud Print Kılavuzu) ³	Bu Kılavuz, internet üzerinden yazdırmak için Google Cloud Print™ servislerinin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ²
Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan için Mobil Baskı/Tarama Kılavuzu) ³	Bu Kılavuz, Wi-Fi ağına bağlı olduğunuzda mobil cihazınızdan yazdırma ve Brother makinenizden mobil cihazınıza tarama ile ilgili yararlı bilgiler sağlar.	PDF dosyası / Brother Solutions Center ²

¹ Ağ özellikleri DCP-J100 tarafından desteklenmez.

² <http://solutions.brother.com/> adresinden bizi ziyaret edin.

³ Yalnızca DCP-J105.

Bazı Önemli Bilgiler:

A. İthalatçı ve üretici firmaların irtibat bilgileri

İthalatçı firma: BROTHER International Gulf (FZE.) Türkiye İstanbul Şubesi
İçerenköy Mahallesi, Halyolu Caddesi
Bay Plaza No:5 Kat:14 34752 Ataşehir / İstanbul
Tel : 0-216-577 68 17 pbx
Fax : 0-216-577 68 19
info@brother.com.tr

Üretici firma : BROTHER INDUSTRIES LTD.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho — ku, Nagoya
467-8561 , Japan
Tel : 00-81-528 24 2072
Fax :00-81-528116826
brother@brother.com

- B. Bakım onarım ve kullanımda uyulması gereken kurallar;
Bakınız, Düzenli Bakım başlığı.
- C. Taşıma ve nakliye esnasında dikkat edilecek hususlar;
Cihaz, orijinal ambalaj kutusunda gerekli destekleri takılmış halde, nem ve sıvıdan etkilenmeyecek, üzerine ağırlık gelmeyecek şekilde taşınmalıdır.
- D. Kullanım sırasında insan veya çevre sağlığına tehlikeli veya zararlı olabilecek durumlara ilişkin uyarılar; Bakınız, Ürün Güvenlik Kılavuzu.
- E. Kullanım hatalarına ilişkin bilgiler;
Bakınız, Sorun Giderme başlığı.
- F. Tüketicinin kendi yapabileceği bakım onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler
Bakınız, Düzenli Bakım başlığı.
- G. Periyodik bakım ile ilgili bilgiler
Bakınız, Düzenli Bakım başlığı.
- H. Bağlantı ve montaj bilgileri
Bakınız Hızlı Kurulum Kılavuzu
- I. Bakanlıkça tespit ve ilan edilen kullanım ömrü
Cihazınızın kullanım ömrü 7 yıldır.
- J. Servis istasyonları irtibat bilgileri
Bakınız Ek: Yetkili Servis Listesi
- K. Malın enerji tüketimi açısından verimli kullanımına ilişkin bilgiler
Bakınız, Gelişmiş Kullanım Kılavuzu Genel Ayarlar başlığı.

İçindekiler

(Basit Kullanım Kılavuzu)

1	Genel bilgiler	1
	Belgeleri kullanma	1
	Belgelerde kullanılan semboller ve kurallar	1
	Brother Yardımcı Programlarına Erişim (Windows® 8)	2
	Gelişmiş Kullanım Kılavuzu ve Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na Erişim	2
	Kullanım Kılavuzlarını Görüntüleme	2
	Gelişmiş Özellikler için Kılavuzlara erişme	4
	Brother Desteğine Erişme (Windows®)	5
	Brother Desteğine Erişme (Macintosh)	5
	Kontrol paneline genel bakış	6
	Uyarı LED'i göstergeleri	8
	LCD ekranı	8
	LCD Kontrast	8
2	Kağıt yükleme	9
	Kağıt ve diğer yazdırma ortamlarını yükleme	9
	Zarfları yükleme	11
	Yazdırılamayan alan	14
	Kağıt ayarları	15
	Kağıt Türü	15
	Kağıt Boyutu	15
	Kabul edilebilir kağıt ve diğer yazdırma ortamı	16
	Önerilen yazdırma ortamı	16
	Yazdırma ortamını yürütme ve kullanma	16
	Doğru yazdırma ortamını seçme	18
3	Belgeleri yüklenme	19
	Belgeleri yükleme	19
	Tarayıcı camını kullanma	19
	Taranamayan alan	20
4	Kopya oluşturma	21
	Kopyalama	21
	Kopyalamayı durdurma	21
	Kopyalama ayarları	21
	Kağıt Seçenekleri	22
5	Bilgisayardan yazdırma	23
	Bir belge yazdırma	23

6	Bilgisayara tarama	24
	Taramadan önce.....	24
	Bir belgeyi ControlCenter4 (Windows®) kullanarak PDF dosyası olarak tarama.....	24
	ControlCenter4 kullanarak PDF taramak için makinenin TARA modu ayarlarını değiştirme (Windows®)	28
	Kontrol panelini kullanarak bir belgeyi PDF dosyası olarak tarama (Windows® ve Macintosh)	30
A	Düzenli bakım	31
	Mürekkep kartuşlarını değiştirme.....	31
	Makineyi temizleme ve kontrol etme.....	34
	Tarayıcı camını temizleme	34
	Yazıcı kafasını temizleme.....	34
	Yazdırma kalitesini kontrol etme.....	35
	Yazdırma hızını kontrol etme	36
	Tarih ve saati ayarlama	37
B	Sorun giderme	38
	Sorununuzu tanımlama.....	38
	Hata ve bakım mesajları	39
	Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması	45
	Makinenizle sorun yaşıyorsanız.....	53
	Makine Bilgileri.....	59
	Seri numarayı kontrol etme	59
	Donanım yazılımı sürümünü kontrol etme	59
	İşlevleri Sıfırla	59
	Makineyi sıfırlama.....	59
C	Ayarlar ve özellikler tabloları	60
	Ayarlar tablolarını kullanma	60
	Menü tuşları	60
	Menü tablosu	62
	Metin Girme	71
	Sayıları, harfleri ve sembolleri girme	71
	Boşluk girme	71
	Düzeltilme yapma.....	71

D	Özellikler	72
	Genel	72
	Yazdırma ortamı	74
	Kopyalama.....	75
	Tarayıcı.....	76
	Yazıcı.....	77
	Arabirimler	77
	Ağ (DCP-J105)	78
	Bilgisayar gereksinimleri	79
	Sarf malzemeleri.....	80
E	Dizin	81

İçindekiler

(Gelişmiş Kullanım Kılavuzu)

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu aşağıdaki özellikleri ve işlemleri anlatır.

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu'nu CD-ROM'dan görüntüleyebilirsiniz.

1 Genel ayarlar

Belleğe Kaydetme
Otomatik Yaz Saati
(yalnızca MFC modelleri)
Uyku Modu
Otomatik Güç Kapalı
(DCP modelleri)
LCD
Mod Zamanlayıcısı
(yalnızca MFC modelleri)

2 Güvenlik özellikleri (yalnızca MFC modelleri)

TX Kilidi

3 Faks gönderme (yalnızca MFC modelleri)

Ek gönderme seçenekleri
Ek gönderme işlemleri

4 Faks alma (yalnızca MFC modelleri)

Bellek Alma
(Yalnızca Siyah Beyaz)
Diğer alma işlemleri

5 Numaraları arama ve kaydetme (yalnızca MFC modelleri)

Ses işlemleri
Ek arama işlemleri
Numaraları kaydetmek için ek yollar

6 Raporları yazdırma

Faks raporları
(yalnızca MFC modelleri)
Raporlar

7 Kopya oluşturma

Kopyalama seçenekleri

A Düzenli bakım

Makineyi temizleme ve kontrol etme
Makineyi ambalajlama ve gönderme

B Sözlük

C Dizin

Belgeleri kullanma

Bir Brother ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz! Belgelerin okunması makinenizi en verimli şekilde kullanmanıza yardımcı olacaktır.

Belgelerde kullanılan semboller ve kurallar

Aşağıdaki sembol ve kurallar tüm belgelerde kullanılmıştır.

Kalın	Kalın yazı tipi, makinenin kontrol panelindeki veya bilgisayar ekranındaki belirli düğmeleri tanımlar.
<i>İtalik</i>	İtalik yazı tipi önemli bir noktayı vurgular veya sizi ilgili başlığa yönlendirir.
Courier New	Courier New yazı tipindeki metin, makinenin LCD'sindeki mesajları belirtir.



UYARI

UYARI kaçınılmadığı takdirde, ölüm veya ciddi yaralanmalara neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.



DİKKAT

DİKKAT kaçınılmadığı takdirde, küçük veya orta seviyede yaralanmalarla sonuçlanabilecek potansiyel tehlikeli bir durumu işaret eder.

ÖNEMLİ

ÖNEMLİ kaçınılmadığı takdirde, ürüne zarar verebilecek veya ürünün işlevselliğini kaybetmesine neden olabilecek potansiyel olarak tehlikeli bir durumu işaret eder.

NOT

Notlar karşılaşılabileceğiniz durumlar karşısında ne yapılacağını belirtir veya işlemin, diğer özelliklerle nasıl çalıştığı konusunda ipuçları verir.



Elektrik Tehlikesi simgeleri, olası elektrik çarpmalarına karşı sizi uyarır.

Brother Yardımcı Programlarına Erişim (Windows® 8)

Windows® 8 çalıştıran bir tablet veya bilgisayar kullanıyorsanız, seçimlerinizi ekrana dokunarak veya farenizle tıklayarak yapabilirsiniz.

Yazıcı sürücüsü yüklendikten sonra, hem Başlat ekranında hem de masaüstünde




(Brother Utilities (Brother Yardımcı Programları)) görünür.

- 1 Başlat ekranında veya masaüstünde **Brother Utilities (Brother Yardımcı Programları)** ögesine dokununuz veya tıklayınız.



- 2 Makinenizi seçin.

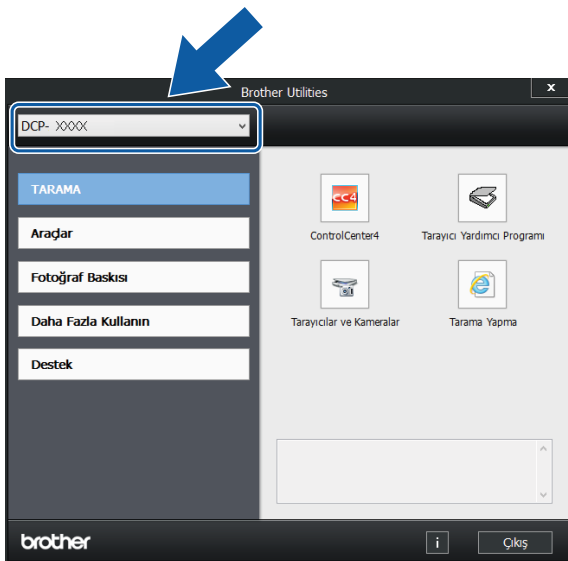

- 3 Kullanmak istediğiniz işlevi seçin.

Gelişmiş Kullanım Kılavuzu ve Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na Erişim

Bu Temel Kullanım Kılavuzu, gelişmiş Kopyalama, Yazıcı, Tarayıcı ve Ağ özelliklerinin nasıl kullanılacağı gibi her türlü bilgiyi içermez (DCP-J105). Bu işlemler hakkında ayrıntılı bilgiler öğrenmeye hazır olduğunuzda, CD-ROM'da HTML formatında bulunan **Gelişmiş Kullanım Kılavuzu ve Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu** dosyalarını okuyabilirsiniz.

Kullanım Kılavuzlarını Görüntüleme

(Windows®)

(Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7/ Windows Server® 2003 (DCP-J105)/ Windows Server® 2008 (DCP-J105)/ Windows Server® 2008 R2 (DCP-J105))



(Başlat), Tüm Programlar, programlar listesinden **Brother, DCP-XXXX** (XXXX model adınızdır) ögesini seçin ve sonra **Kullanım Kılavuzları** ögesini seçin.

(Windows® 8/Windows Server® 2012 (DCP-J105))



(Brother Utilities (Brother Yardımcı Programları)) ögesine tıklayınız ve sonra aşağı açılan listeye tıklayınız ve model adınızı seçin (seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **Destek** ögesine ve sonra **Kullanım Kılavuzları** ögesine tıklayınız.

Yazılımı yüklemeyi bilmiyorsanız, aşağıdaki talimatları izleyerek CD-ROM'daki belgelere ulaşabilirsiniz:

- 1 Bilgisayarınızı açın. CD-ROM sürücünüze Brother CD-ROM'unu koyun.

NOT


Brother ekranı görüntülenmezse, **Bilgisayar** veya **Bilgisayarım** ögesine gidin. (Windows® 8 ve Windows Server® 2012 (DCP-J105) için: Görev çubuğunda



(**Dosya Gezgini**) ögesine tıklayın

ve sonra **Bilgisayar** ögesine gidin.) CD-ROM simgesine çift tıklayın ve sonra **start.exe** ögesine çift tıklayın.

- 2 Model adı ekranı açılırsa, model adınıza tıklayın.
- 3 Dil ekranı görünürse, dilinize tıklayın. CD-ROM **Üstteki Menü** görüntülenecektir.

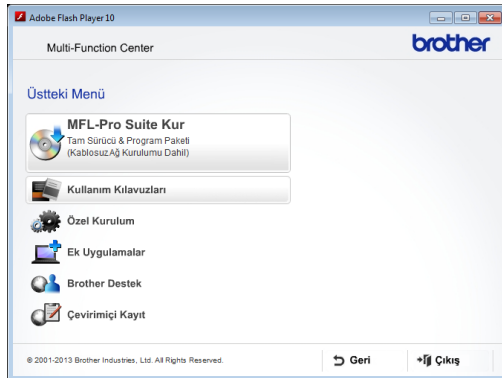

- 4 **Kullanım Kılavuzları** ögesine tıklayın.
- 5 **PDF/HTML dosyaları** ögesine tıklayın. Ülke ekranı görünürse, ülkenizi seçin. Kullanım Kılavuzu listesi görüldükten sonra, okumak istediğiniz kılavuzu seçin.

(Macintosh)

- 1 Macintosh bilgisayarınızı açın. CD-ROM sürücünüze Brother CD-ROM'unu koyun. Aşağıdaki pencere görüntülenecektir.



- 2 **User's Guides** (Kullanım Kılavuzları) simgesine çift tıklayın.
- 3 Gerekirse modelinizi ve dili seçin.
- 4 **User's Guides** (Kullanım Kılavuzları) ögesine tıklayın. Ülke ekranı görünürse, ülkenizi seçin.
- 5 Kullanım Kılavuzu listesi görüldüğünde, okumak istediğiniz Kılavuzu seçin.

Tarama talimatlarını bulma

Belgeleri tarayabileceğiniz birkaç yol mevcuttur. Talimatları şu şekilde bulabilirsiniz:

Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu

- *Tarama*
- *ControlCenter*

Ağ kurulum talimatlarını bulma (DCP-J105)

Makineniz kablosuz bir ağa bağlanabilir.

- Temel ağ kurulum talimatları (➤➤ Hızlı Kurulum Kılavuzu.)
- Kablosuz erişim noktası veya yönlendiricisi Wi-Fi Protected Setup™ veya AOSS™ desteklemektedir (➤➤ Hızlı Kurulum Kılavuzu.)
- Ağ kurulumu hakkında daha fazla bilgi (➤➤ Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)

Gelişmiş Özellikler için Kılavuzlara erişme

Bu Kılavuzları <http://solutions.brother.com/> web sitesindeki Brother Solutions Center'dan görüntüleyebilir ve indirebilirsiniz.

Belgeleri indirmek için modelinizin sayfasında **Kullanma Kılavuzları** ögesine tıklayın.

AirPrint Kılavuzu (DCP-J105)

Bu Kılavuz, bir yazıcı sürücüsü yüklemeyen OS X v10.7.x, 10.8.x ve iPhone, iPod touch, iPad veya başka iOS aygıtından Brother makinenize yazdırmak için AirPrint kullanımı hakkında bilgiler sunar.

Google Cloud Print Guide (Google Cloud Print Kılavuzu) (DCP-J105)

Bu Kılavuz, internet üzerinden yazdırmak için Google Cloud Print™ servislerinin kullanımı hakkında ayrıntılı bilgiler sunar.


Mobile Print/Scan Guide for Brother iPrint&Scan (Brother iPrint&Scan için Mobil Baskı/Tarama Kılavuzu) (DCP-J105)

Bu Kılavuz, Wi-Fi® ağına bağlı olduğunuzda mobil cihazınızdan yazdırma ve Brother makinenizden mobil cihazınıza tarama ile ilgili yararlı bilgiler sağlar.

Brother Desteğine Erişme (Windows®)

Web desteği (Brother Solutions Center) gibi, ihtiyacınız olan tüm irtibat bilgilerini CD-ROM'da bulabilirsiniz.

- **Üstteki Menü** üzerindeki **Brother Destek** ögesine tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenecektir:

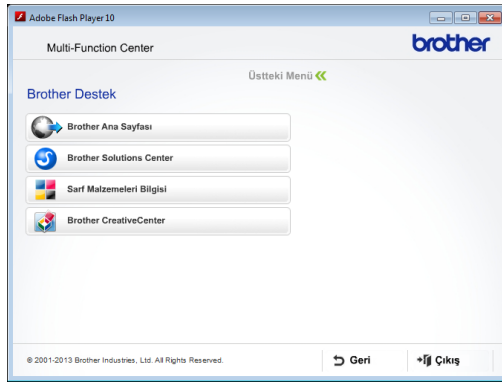


- Web sitemize (<http://www.brother.com/>) erişmek için **Brother Ana Sayfası** ögesine tıklayın.
- En son haberler ve ürün destek bilgileri için (<http://solutions.brother.com/>), **Brother Solutions Center** ögesine tıklayın.
- Orijinal Brother Sarf Malzemeleri için web sitemizi ziyaret etmek için (<http://www.brother.com/original/>), **Sarf Malzemeleri Bilgisi** ögesine tıklayın.
- ÜCRETSİZ fotoğraf projeleri ve yazdırılabilir indirmeler için Brother CreativeCenter'a (<http://www.brother.com/creativecenter/>) erişmek için, **Brother CreativeCenter** ögesine tıklayın.
- Üst menüye geri dönmek için **Geri** ögesine veya bitirdiyseniz **Çıkış** ögesine tıklayın.

Brother Desteğine Erişme (Macintosh)

Web desteği (Brother Solutions Center) gibi, ihtiyacınız olan tüm irtibat bilgilerini CD-ROM'da bulabilirsiniz.


- **Brother Support** (Brother Destek) simgesine çift tıklayın. Aşağıdaki ekran görüntülenecektir:

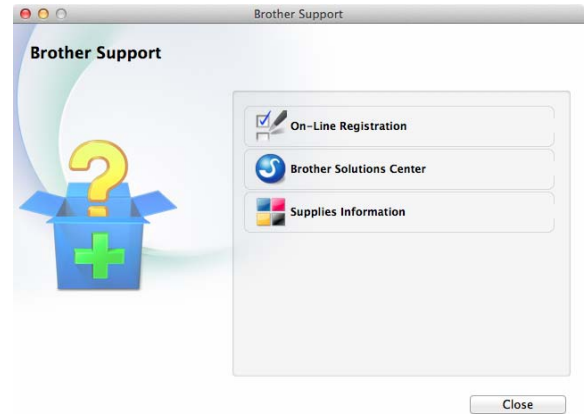

- Brother Ürün Kayıt Sayfası'ndan makinenizi kaydetmek için (<http://www.brother.com/registration/>), **On-Line Registration** (Çevrimiçi Kayıt) ögesine tıklayın.
- En son haberler ve ürün destek bilgileri için (<http://solutions.brother.com/>), **Brother Solutions Center** ögesine tıklayın.
- Orijinal Brother Sarf Malzemeleri için web sitemizi ziyaret etmek için (<http://www.brother.com/original/>), **Supplies Information** (Sarf Malzemeleri Bilgisi) ögesine tıklayın.

Kontrol paneline genel bakış

DCP-J100 ve DCP-J105'in kontrol paneli tuşları aynıdır.

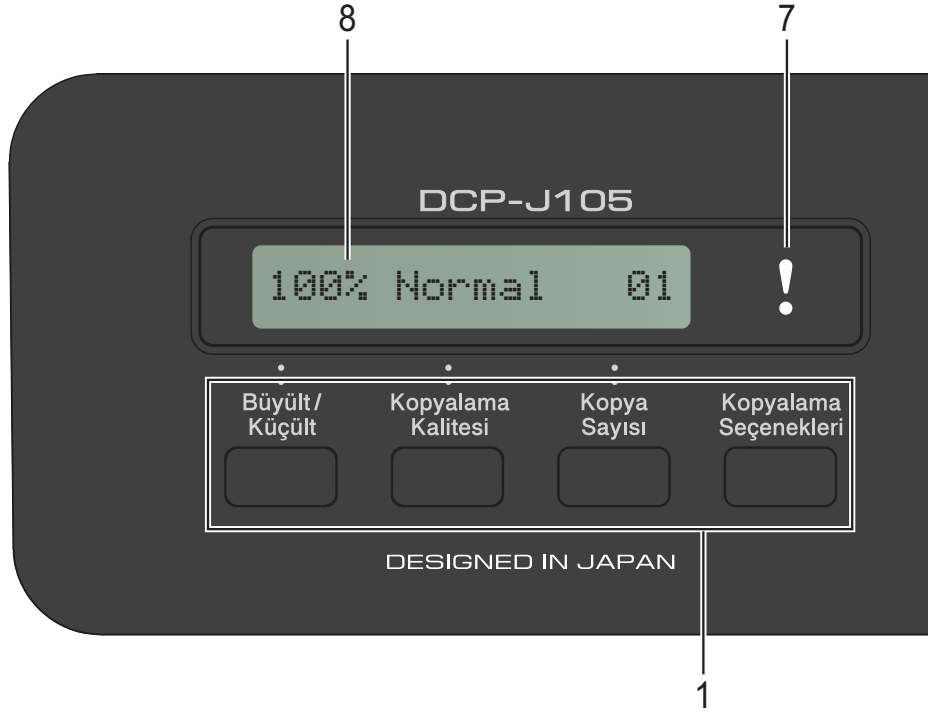

1 Kopyalama tuşları:

Kopyalama modunda geçici olarak kopyalama ayarlarını değiştirebilirsiniz.

■ Büyült/Küçült

Seçtiğiniz orana bağlı olarak kopyaları büyütüp küçültmenizi sağlar.

■ Kopyalama Kalitesi

Kopyaların kalitesini geçici olarak değiştirmek için bu tuşu kullanın.

■ Kopya Sayısı

Birden fazla kopya yapmak için bu tuşu kullanın.

■ Kopyalama Seçenekleri

Kopyalama için hızlıca ve kolayca geçici ayarlar seçebilirsiniz.

2 Menü tuşları:

■ Menü

Ana menüye erişmenizi sağlar.

■ +▲ veya -▼

Menüler ve seçenekler arasında gezinmek için basın.

■ OK

Bir ayar seçmenizi sağlar.

3



TARAMA

Tara moduna erişmenizi sağlar.

4

Başlat tuşları:

■



Mono Başlat


Siyah beyaz kopyalar yapmanızı sağlar. Aynı zamanda tarama işlemi başlatmanızı sağlar (ControlCenter yazılımındaki tara ayarına bağlı olarak renkli veya siyah beyaz).

■



Renkli Başlat

Renkli kopyalar yapmanızı sağlar. Aynı zamanda tarama işlemi başlatmanızı sağlar (ControlCenter yazılımındaki tara ayarına bağlı olarak renkli veya siyah beyaz).

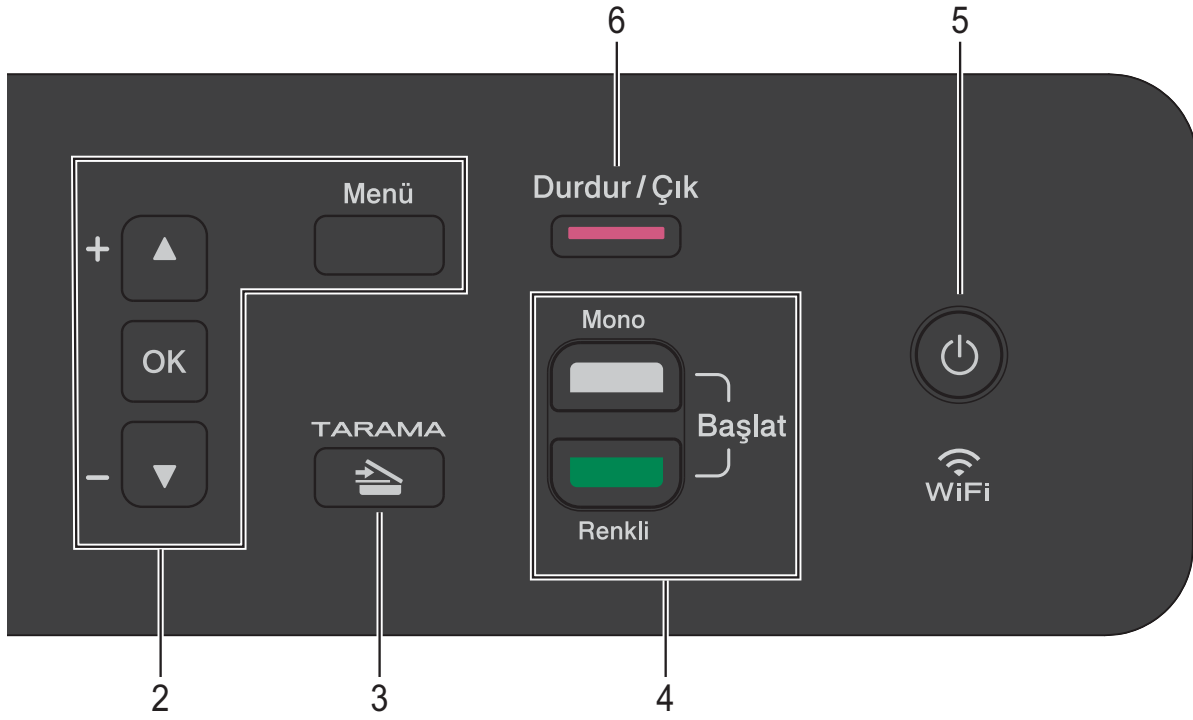

5

Makineyi açabilir ve kapatabilirsiniz.

Makineyi kapatırsanız, yazdırma kalitesini korumak için yazıcı kafasını yine düzenli aralıklarla temizleyecektir. Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, daha iyi mürekkep verimi sağlamak ve yazdırma kalitesini korumak için, makinenizi her zaman güce bağlı tutmalısınız.



6

Durdur/Çık

Bir işlemi durdurur veya menüden çıkar.



7

Uyarı LED'i

LCD bir hata veya önemli bir durum mesajı görüntülediğinde turuncu yanıp söner.

8 LCD (Sıvı Kristal Ekranı)

Makinenizi kurup kullanmanıza yardım etmek için ekranda mesajlar yayınlar.

Uyarı LED'i göstergeleri

Uyarı LED'i (Işık Yayan Diyot), DCP durumunu gösteren bir ışıktır. LCD, makine boştayken geçerli makine durumunu gösterir.

LED	DCP konumu	Açıklama
 Kapalı	Hazır	DCP kullanıma hazırdır.
 Turuncu	Kapak açık	Kapak açık. Kapağı kapatın. (Bkz. <i>Hata ve bakım mesajları</i> >> sayfa 39.)
	Yazdırılmıyor	Mürekkep kartuşunu yenisiyle değiştirin. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarını değiştirme</i> >> sayfa 31.)
	Kağıt hatası	Kağıdı çekmeceye yerleştirin veya kağıt sıkışmasını temizleyin. LCD mesajını kontrol edin. (Bkz. <i>Makinenizle sorun yaşıyorsanız</i> >> sayfa 53.)
	Diğer mesajlar	LCD mesajını kontrol edin. (Bkz. <i>Hata ve bakım mesajları</i> >> sayfa 39.)

LCD ekranı

LCD Kontrast

Daha net ve daha canlı bir ekran için LCD kontrastını ayarlayabilirsiniz. LCD'yi okumakta zorluk çekiyorsanız, kontrast ayarını değiştirmeyi deneyin.


- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 **▲** veya **▼** tuşuna basarak 0. İlk Kurulum ögesini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 3 **▲** veya **▼** tuşuna basarak 2. LCD Kontrast ögesini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 4 **▲** veya **▼** tuşuna basarak Açık veya Koyu ögesini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 5 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Kağıt ve diğer yazdırma ortamlarını yükleme

Kağıt çekmecesine bir seferde yalnızca bir kağıt boyutu ve bir kağıt türü yükleyin.


(Kağıt boyutu, ağırlığı ve kalınlığı üzerine daha fazla bilgi için, bkz. *Doğru yazdırma ortamını seçme* ►► sayfa 18.)

- 1 Kağıt çekmecesini çekerek makineden tamamen çıkarın.

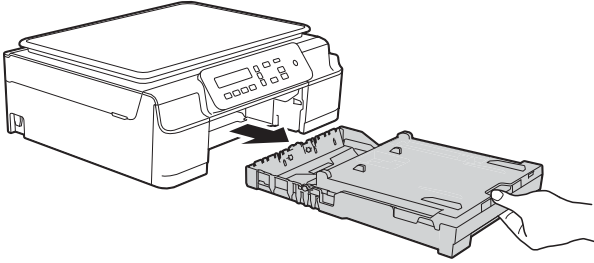

NOT


- Kağıt desteği kapağı (1) açıksa, kapatın ve sonra kağıt desteğini (2) kapatın.

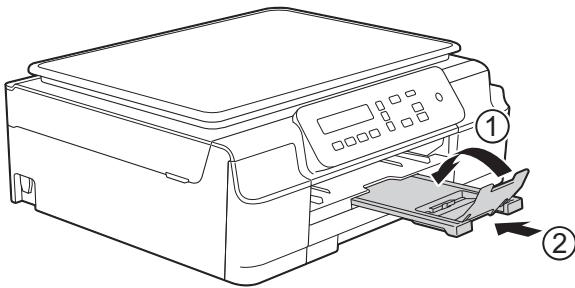


- Çekmeceye farklı boyutta bir kağıt yüklediğinizde, aynı zamanda makine menüsündeki Kağıt Boyutu ayarını da değiştirmeniz gerekecektir.

(Bkz. *Kağıt Boyutu* ►► sayfa 15.)


- 2 Çıktı kağıt çekmecesini kapağını (1) kaldırın.

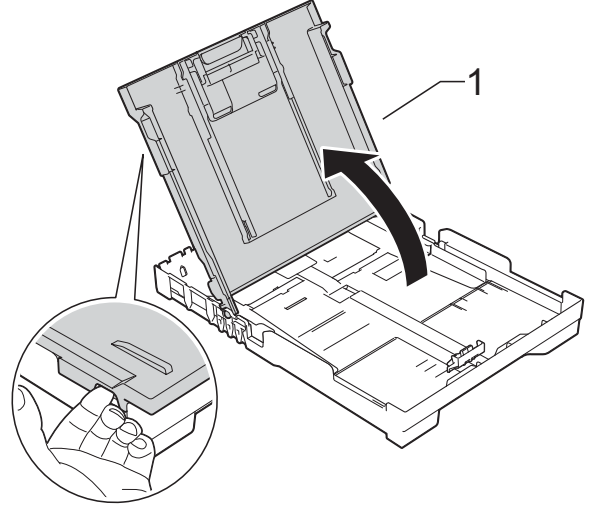

- 3 Kağıt genişlik kılavuzlarını (1), daha sonra kağıt uzunluk kılavuzunu (2) kağıt boyutuna uyması için yavaşça bastırıp kaydırın. Kağıt genişlik kılavuzları (1) ve kağıt uzunluk kılavuzu (2) üzerindeki üçgen işaretlerin (3) kullandığınız kağıt boyutunun işaretleri ile aynı hizada olduğundan emin olun.

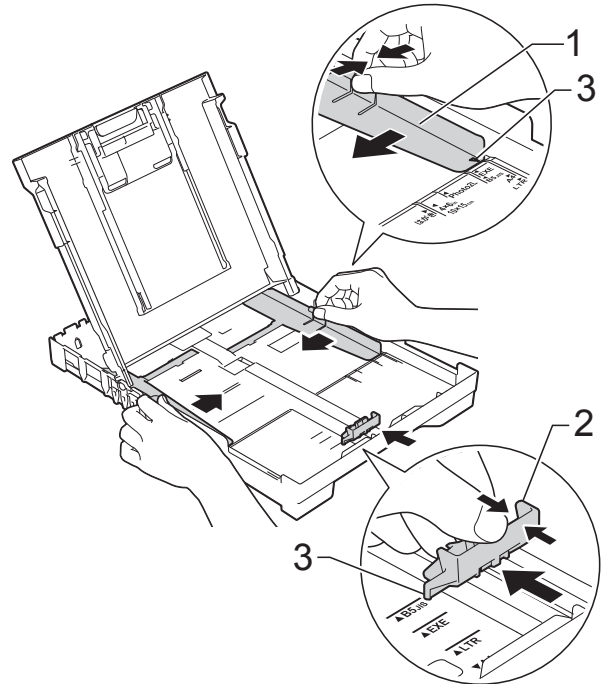


- 4 Kağıt sıkışmalarını ve hatalı beslemeleri önlemek için kağıt destesini iyice havalandırın.

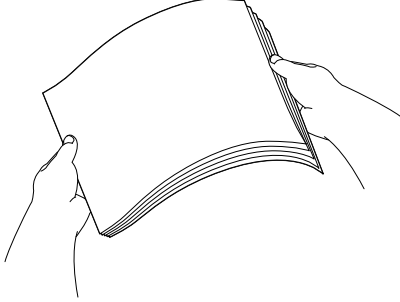

NOT

Kağıdın kıvrılmış veya kırışık olmadığından her zaman emin olun.

- 5 Kağıdı, kağıt çekmecesinin içine baskı yüzü aşağı ve üst kenarı ilk girecek şekilde koyun. Kağıdın çekmece içinde düz olduğunu kontrol edin.

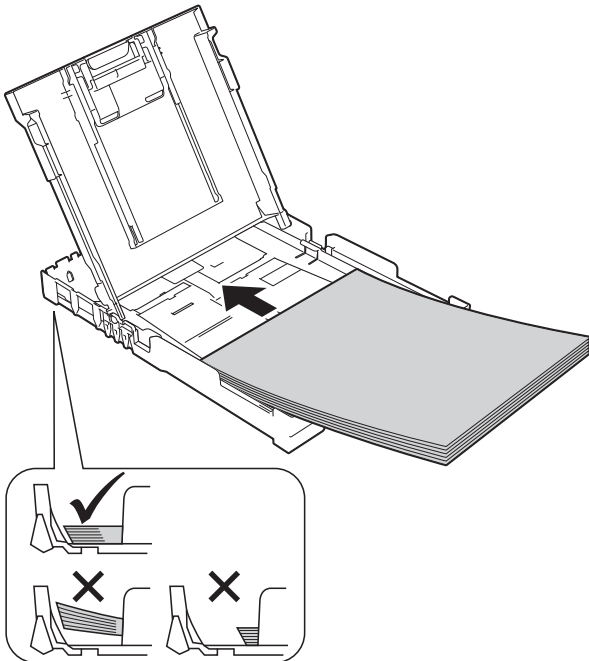


ÖNEMLİ

Kağıdı çok içeri itmemeye dikkat edin, çekmecenin arkasında kalkabilir ve kağıt besleme sorunlarına yol açabilir.


NOT

Çekmece boşalmadan kağıt eklemek isterseniz, kağıdı çekmecedan kaldırın ve onu eklediğiniz kağıtla birleştirin. Çekmeceye yerleştirmeden önce her zaman kağıtları havalandırın. Kağıtları havalandırmadan çekmeceye yerleştirirseniz, makine birden fazla sayfa besleyebilir.


- 6 Kağıt genişlik kılavuzlarını (1) kağıda uymak üzere dikkatlice ayarlayın. Kağıt genişlik kılavuzlarının, kağıdın kenarlarına hafifçe dokunduğundan emin olun.

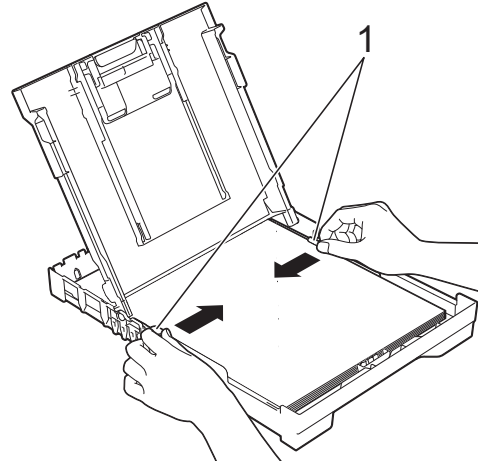


- 7 Çıktı kağıt çekmecesini kapatın.

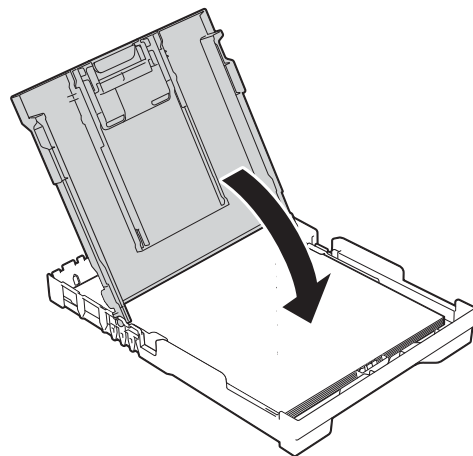

- 8 Kağıt çekmecesini makinenin tam içine yavaşça itin.

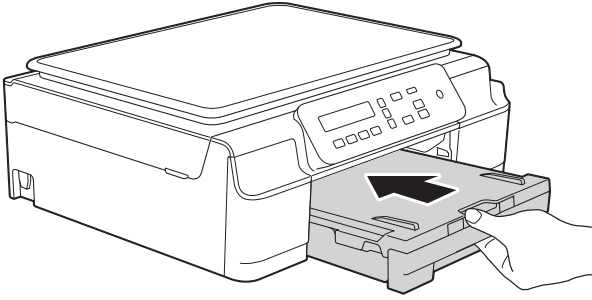

- 9 Kağıt çekmecesini yerinde tutarken, kağıt desteğini (1) yerine oturuncaya kadar dışarı doğru çekin ve kağıt desteği kapağını (2) açın.

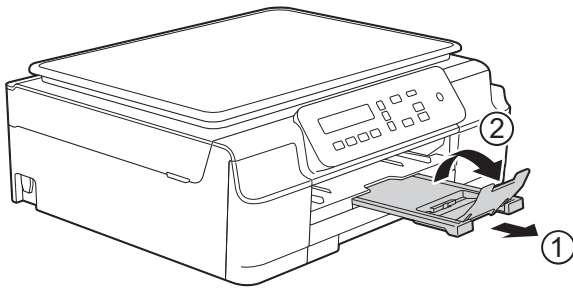

Zarfları yükleme

Zarflar hakkında

- 80 ila 95 g/m² arası ağırlığı olan zarflar kullanın.
- Bazı zarflar, uygulama içinde ayarlanacak kenar ayarlarına ihtiyaç duyar. Birden çok zarf yazdırmadan önce bir deneme yazdırması yaptığınızdan emin olun.

ÖNEMLİ

Yanlış beslenecekleri için, aşağıdaki zarf türlerini KULLANMAYIN:

- Şişkin yapıllılar.
- Pencereleli olanlar.
- Kabartmalılar (üzerinde yükseltilmiş yazı olanlar).
- Tokalı veya zımba telliler.
- İçi önceden yazdırılmış olanlar.

Yapıştırıcı	Çift kapaklı


Nadir olarak, kullanmakta olduğunuz zarfların kalınlığı, boyutu ve kapak şeklinden kaynaklanan kağıt besleme sorunları ile karşılaşabilirsiniz.

Zarfları yükleme


- 1 Yüklemeden önce, mümkün olduğunca düzleştirmek için zarfların köşelerine ve kenarlarına bastırın.

ÖNEMLİ

Zarflar "çift besleniyorsa", kağıt çekmecesine tek seferde bir zarf koyun.

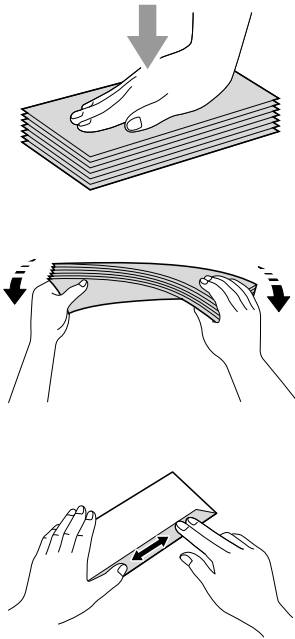


- 2 Zarfları, adres yazılı kısmı aşağı gelecek şekilde kağıt çekmecesine yerleştirin. Zarf kapakları uzun kenardaysa, zarfları, resimde gösterildiği gibi, kapağı solda olacak şekilde yükleyin. Kağıt genişlik kılavuzları (1) kağıt uzunluk kılavuzunu (2) zarfların boyutuna uyacak şekilde yavaşça bastırıp kaydırın.

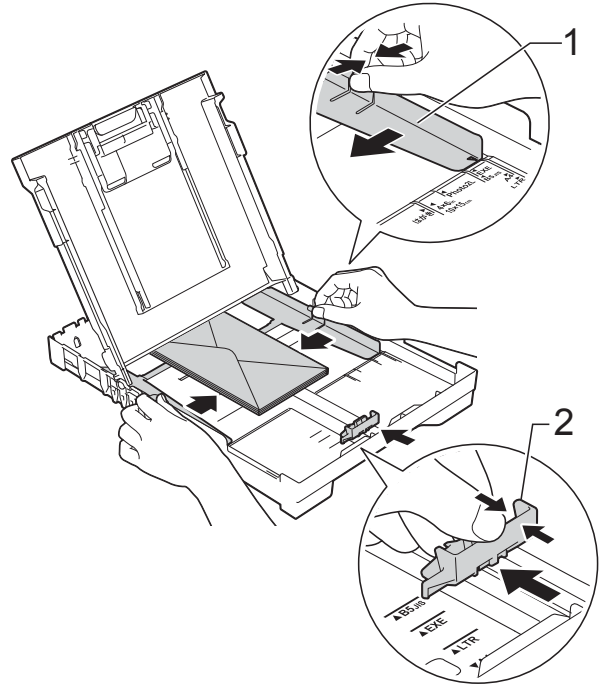

Kısa kenarında kapağı olan zarflara yazdırmada sorun yaşıyorsanız, aşağıdakini deneyin:

- 1 Zarf kapağını açın.
- 2 Zarfı, kağıt çekmecesine adres kısmı aşağı gelecek şekilde ve kapağı resimde gösterilen şekilde konumlandırılmış olarak koyun.

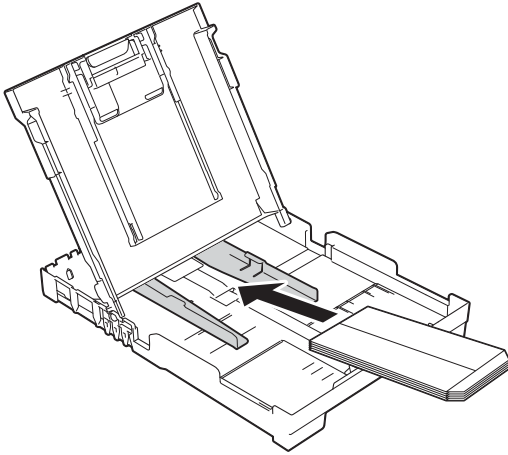


- 3 Yazıcı sürücüsünün iletişim kutusundaki **Tersine Baskı** (Windows®) veya **Reverse page orientation** (Ters yazdırma yönü) (Macintosh) ögesini seçin ve sonra uygulamanızdan boyut ve kenarları ayarlayın.
(>> Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)

Yazdırılamayan alan


Yazdırılabilir alan, kullandığınız uygulama içindeki ayarlara bağlıdır. Şekiller, kesilmiş kağıt sayfaları ve zarflar üzerindeki yazdırılamayan alanları gösterir. Sınırsız yazdırma özelliği kullanılabilir ve açılmış olduğunda makine, kesilmiş kağıdın gölgelendirilmiş alanlarına yazdırabilir.

(►► Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)

Kesilmiş Kağıt Sayfası

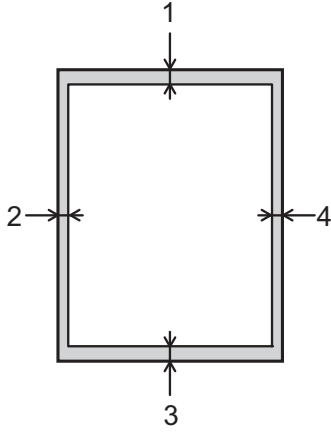

Zarflar

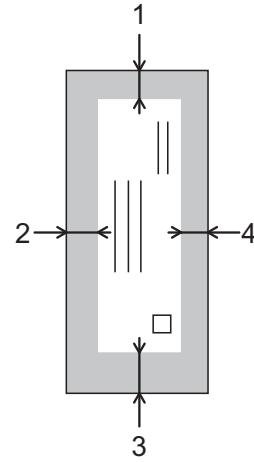

	Üst (1)	Sol (2)	Alt (3)	Sağ (4)
Kesilmiş Kağıt	3 mm	3 mm	3 mm	3 mm
Zarflar	22 mm	3 mm	22 mm	3 mm

NOT

Sınırsız yazdırma özelliği zarflar ve 2 taraflı yazdırma için geçerli değildir.

Kağıt ayarları

Kağıt Türü

En iyi baskı kalitesini elde etmek için, makineyi kullandığınız kağıdın türüne ayarlayın.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 2 .Kopya ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1 .Kağıt Türü ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak Düz Kağıt, Inkjet Kağıt, Brother BP71, Diğer Parlak veya Şeffaf ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 5 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

NOT

Makine, makinenin önündeki kağıt çekmecesine yazılı yüzey yukarı gelecek şekilde kağıt çıktısı yapar. Asetat veya parlak kağıt kullandığınızda, lekelenmeyi veya kağıt sıkışmasını engellemek için her bir sayfayı hemen kaldırın.

Kağıt Boyutu

Kopyalama için şu kağıt boyutlarını kullanabilirsiniz: A4, A5, Fotoğraf (10 × 15 cm) ve Letter. Makineye yüklediğiniz kağıdın boyutunu değiştirdiğinizde, aynı zamanda Kağıt Boyutu ayarını değiştirmeniz gerekecektir.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 2 .Kopya ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 2 .Kağıt Boyutu ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak A4, A5, 10x15cm veya Letter ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 5 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Kabul edilebilir kağıt ve diğer yazdırma ortamı

Yazdırma kalitesi, makinede kullandığınız kağıt türünden etkilenebilir.

Seçtiğiniz ayarlarla en iyi yazdırma kalitesine ulaşmak için, Kağıt Türü'nü her zaman çekmece içine yüklenmiş kağıtla uyuşacak şekilde ayarlayın.

Düz kağıt, inkjet kağıt (kaplamalı kağıt), parlak kağıt, asetatlar ve zarflar kullanabilirsiniz.

Yüklü miktarlar almadan önce çeşitli kağıt türlerini denemenizi öneririz.

En iyi sonuçlar için, Brother kağıt kullanın.

- Inkjet kağıdın (kaplamalı kağıt), asetatların ve parlak kağıdın üzerine yazdırırken, yazıcı sürücüsündeki **Temel** sekmesinde doğru yazdırma ortamının seçili olduğundan veya makinenin Kağıt Türü ayarının doğru olduğundan emin olun.

(Bkz. *Kağıt Türü* ►► sayfa 15.)

- Brother Fotoğraf kağıdının üzerine yazdırdığınız zaman, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından fazladan bir tane yükleyin. Kağıt paketine fazladan bir sayfa bu amaçla eklenmiştir.
- Asetat veya fotoğraf kağıdı kullanırken, lekelenmeyi veya kağıt sıkışmasını önlemek için her sayfayı hemen kaldırın.
- Yazdırıldıktan hemen sonra kağıdın baskılı yüzeyine dokunmaktan kaçının; yüzey tamamen kuru olmayabilir ve parmaklarınızı lekeleyebilir.

Önerilen yazdırma ortamı

En iyi yazdırma kalitesine ulaşmak için, tablodaki Brother kağıtlarının kullanımını öneriyoruz.

Brother kağıtları ülkenizde yoksa, yüklü miktarlar almadan önce çeşitli kağıtları denemenizi öneriyoruz.

Asetatlar üzerine yazdırırken, 3M Asetat Film kullanımını öneriyoruz.

Brother kağıt

Kağıt Türü	Ürün
A4 Düz	BP60PA
A4 Parlak Fotoğraf	BP71GA4
A4 Inkjet (Mat)	BP60MA
10 × 15 cm Parlak Fotoğraf	BP71GP


Yazdırma ortamını yürütme ve kullanma

- Kağıdı orijinal ambalajında saklayın ve kapalı tutun. Kağıdı düz ve nemden, doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan uzak tutun.
- Fotoğraf kağıdının parlak (kaplamalı) tarafına dokunmaktan kaçının. Parlak yüzey aşağı gelecek şekilde fotoğraf kağıdını yükleyin.
- Asetatın her iki tarafına da dokunmaktan kaçının çünkü su ve nemi kolayca emebiliyorlar ve bu da düşük çıktı kalitesine neden olabilir. Asetatlar, lazer yazıcılar/fotokopiler için tasarlanmıştır ve bir sonraki belgenizi lekeleyebilirler. Inkjet yazdırma için yalnızca önerilen asetatları kullanın.

ÖNEMLİ

Aşağıdaki kağıt türlerini KULLANMAYIN:

- Hasarlı, kıvrılmış, buruşmuş veya normal şekilli olmayan kağıt

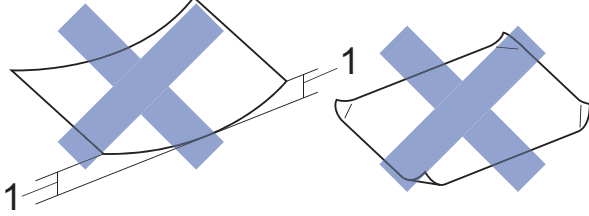

1 2 mm veya daha büyük kıvrılma, sıkışmaların oluşmasına neden olabilir.

- Son derece parlak veya çok dokulu kağıt
- Destelendiğinde tek bir şekilde düzenlenemeyen kağıt
- Kısa taneli kağıt

Çıktı kağıt çekmecesinin kapağının kağıt hacmi

50 sayfaya kadar 80 g/m² A4 kağıt.

- Asetat ve fotoğraf kağıtları lekelenmeyi önlemek için, çıktı kağıt çekmecesinin kapağından bir seferde tek kağıt olarak alınmalıdır.

Doğru yazdırma ortamını seçme

Her işlem için kağıt türü ve boyutu

Kağıt Türü	Kağıt Boyutu		Kullanım	
			Kopyalama	Yazıcı
Kesilmiş Kağıt	A4	210 × 297 mm	Evet	Evet
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Evet	Evet
	Executive	184 × 267 mm	–	Evet
	A5	148 × 210 mm	Evet	Evet
	A6	105 × 148 mm	–	Evet
Kartlar	Fotoğraf	10 × 15 cm	Evet	Evet
	Fotoğraf 2L	13 × 18 cm	–	Evet
	Dizin Kartı	127 × 203 mm	–	Evet
Zarflar	C5 Zarf	162 × 229 mm	–	Evet
	DL Zarf	110 × 220 mm	–	Evet
	Com-10	105 × 241 mm	–	Evet
	Monarch	98 × 191 mm	–	Evet
Asetatlar	A4	210 × 297 mm	Evet	Evet
	Letter	215,9 × 279,4 mm	Evet	Evet
	A5	148 × 210 mm	Evet	Evet

Kağıt ağırlığı, kalınlığı ve kapasitesi

Kağıt Türü		Ağırlık	Kalınlık	Sayfa sayısı
Kesilmiş Kağıt	Düz Kağıt	64 ila 120 g/m ²	0,08 ila 0,15 mm	100 ¹
	Inkjet Kağıdı	64 ila 200 g/m ²	0,08 ila 0,25 mm	20
	Parlak Kağıt	220 g/m ² 'ye kadar	0,25 mm'ye kadar	20 ²
Kartlar	Fotoğraf Kartı	220 g/m ² 'ye kadar	0,25 mm'ye kadar	20 ²
	Dizin Kartı	120 g/m ² 'ye kadar	0,15 mm'ye kadar	30
Zarflar		80 ila 95 g/m ²	0,52 mm'ye kadar	10
Asetatlar		–	–	10

¹ 100 sayfaya kadar 80 g/m² kağıt.

² BP71 (260 g/m²) kağıdı, Brother inkjet makineleri için özel tasarlanmıştır.

Belgeleri yükleme

Kopya yapabilir veya tarayıcı camından tarayabilirsiniz.

Tarayıcı camını kullanma

Tarayıcı camını tekli sayfaları veya bir kitabın sayfalarını kopyalamak veya taramak için kullanabilirsiniz.


Desteklenen belge boyutları

Uzunluk:	297 mm'ye kadar
Genişlik:	215,9 mm'ye kadar
Ağırlık:	2 kg'ya kadar


Belgeleri yükleme

- 1 Belge kapağını kaldırın.

- 2 Sol ve üst kısımdaki belge kılavuz çizgilerini kullanarak, belgeyi **yüzü aşağı** bakacak şekilde tarayıcı camının sol üst köşesine yerleştirin.

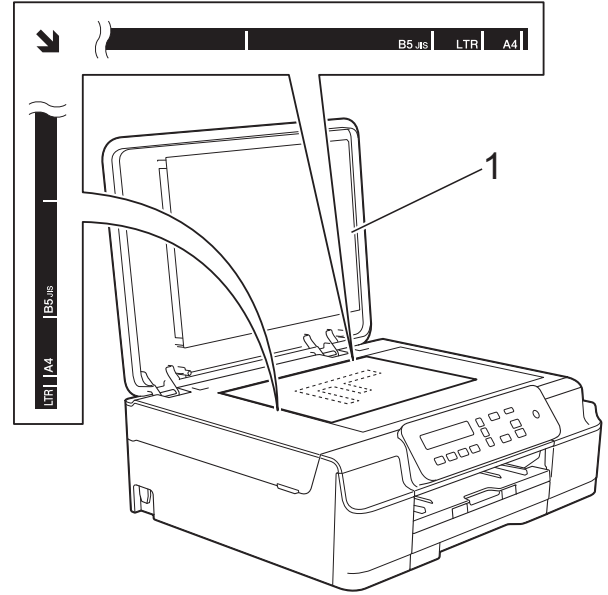

1 Belge kapağı

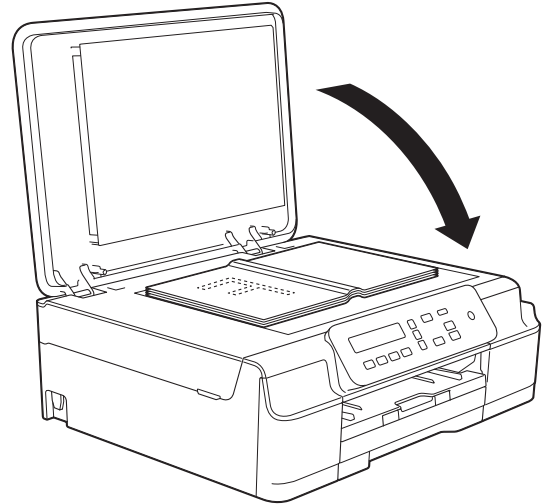


- 3 Belge kapağını kapatın.

ÖNEMLİ

Bir kitap veya kalın bir belge tarıyorsanız, kapağı çarparak KAPATMAYIN veya üzerine BASTIRMAYIN.

Taranamayan alan

Taranamayan alan, kullandığınız uygulama içindeki ayarlara bağlıdır. Şekiller, taranamayan alanları gösterirler.

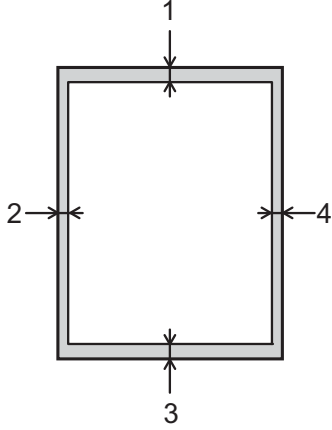

Kullanım	Belge Boyutu	Üst (1) Alt (3)	Sol (2) Sağ (4)
Kopyalama	Tüm kağıt boyutları	3 mm	3 mm
Tarama		1 mm	1 mm

Kopyalama

Aşağıdaki adımlar, temel kopyalama işlemini gösterir.

- 1 Lütfen belgeyi tarayıcı camına *yüzü yukarı* gelecek şekilde yerleştirin. (Bkz. *Tarayıcı camını kullanma* >> sayfa 19.)
- 2 Birden fazla kopya istiyorsanız, istediğiniz kopya sayısı görüntülenen kadar (en fazla 99) **Kopya Sayısı** tuşuna sürekli basın. Ya da kopya sayısını değiştirmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
- 3 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.

Kopyalamayı durdurma

Kopyalamayı durdurmak için **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Kopyalama ayarları

Sonraki kopyalama için geçici olarak kopyalama ayarlarını hızlı bir şekilde değiştirmek isterseniz, Kopyala tuşlarını kullanın. Farklı ayar kombinasyonları kullanabilirsiniz.

Büyült / Küçült	Kopyalama Kalitesi	Kopya Sayısı	Kopyalama Seçenekleri

Makine, kopyalama işlemini bitirdikten bir dakika sonra varsayılan ayarlarına geri döner.

NOT

Varsayılan olarak ayarlayarak çok sık kullandığınız kopyalama ayarlarından bazılarını kaydedebilirsiniz. Her bir özellik için bu bölümde nasıl yapılacağı ile ilgili talimatlar bulabilirsiniz.

(Basit Kullanım Kılavuzu)

Aşağıdaki kopyalama ayarlarını değiştirme hakkında bilgi için bkz. sayfa 22.

- Kağıt Türü
- Kağıt Boyutu

(Gelişmiş Kullanım Kılavuzu)

Aşağıdaki kopyalama seçeneklerini değiştirme üzerine bilgi için >> Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: *Kopyalama seçenekleri*.

- Kalite
- Büyült/Küçült
- Sayfa Düzeni
- 2/1(ID)
- Yoğunluk
- Arkaplanı Kaldır

Kağıt Seçenekleri

Kağıt Türü

Özel bir tür kağıdın üzerine kopyalıyorsanız, en iyi yazdırma kalitesini yakalamak için, makineyi kullandığınız kağıt türüne ayarlayın.

 tuşuna ve sonra ▲ veya ▼ tuşlarına basarak Kağıt Türü öğesini seçin	Düz Kağıt
	Inkjet Kağıt
	Brother BP71
	Diğer Parlak
	Saydam

- 1 Belgenizi yükleyin.
- 2 İsteddiğiniz kopya sayısını girin.
- 3 **Kopyalama Seçenekleri** tuşuna ve ▲ veya ▼ tuşlarına basarak Kağıt Türü öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 4 Kullandığınız kağıt türünü seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
- 5 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.

NOT

Varsayılan ayarı değiştirmek için, bkz. *Kağıt Türü* ►► sayfa 15.

Kağıt Boyutu

A4 boyutu dışında bir kağıda kopyalıyorsanız, Kağıt Boyutu ayarını değiştirmeniz gerekecektir. Yalnızca A4, A5, Fotoğraf (10 × 15 cm) veya Letter kağıt boyutuna kopyalama yapabilirsiniz.

 tuşuna ve sonra ▲ veya ▼ tuşlarına basarak Kağıt Boyutu öğesini seçin	A4
	A5
	10 (G) x15 (Y) cm
	Letter

- 1 Belgenizi yükleyin.
- 2 İsteddiğiniz kopya sayısını girin.
- 3 **Kopyalama Seçenekleri** tuşuna ve ▲ veya ▼ tuşlarına basarak Kağıt Boyutu öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 4 Kullandığınız kağıt boyutunu seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
- 5 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.

NOT

Varsayılan ayarı değiştirmek için, bkz. *Kağıt Boyutu* ►► sayfa 15.

Bir belge yazdırma

Makine, bilgisayarınızdan veri alabilir ve yazdırabilir. Bir bilgisayardan yazdırmak için, yazıcı sürücüsünü kurmanız gerekir.

(Daha fazla bilgi için, ►► Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)

- 1 CD-ROM'dan Brother yazıcı sürücüsünü yükleyin. (►► Hızlı Kurulum Kılavuzu.)
- 2 Uygulamanızdan, Yazdır komutunu seçin.
- 3 Makinenizin adını **Yazdır** iletişim kutusundan seçin ve kullandığınız uygulamaya bağlı olarak **Özellikler** veya **Tercihler** ögesine tıklayın.
- 4 Değiştirmek istediğiniz ayarları Özellikler iletişim kutusundan seçin. Sık kullanılan ayarlar şunları içerir:
 - **Medya Türü**
 - **Baskı Kalitesi**
 - **Kağıt Boyutu**
 - **Yönelim**
 - **Renkli / Gri Tonlamalı**
 - **Mürekkep Tasarruf Modu**
 - **Ölçekleme**
 - **Çift Taraflı / Kitapçık**
- 5 **Tamam** tuşuna tıklayın.
- 6 Yazdırmaya başlamak için **Yazdır** (veya kullandığınız uygulamaya bağlı olarak **Tamam**) tuşuna tıklayın.

Taramadan önce

Makineyi bir tarayıcı olarak kullanmak için bir tarayıcı sürücüsü yükleyin. Makine bir ağdaysa (DCP-J105), TCP/IP adresiyle yapılandırın.

- CD-ROM'dan tarayıcı sürücülerini yükleyin. (➤➤ Hızlı Kurulum Kılavuzu: *MFL-Pro Suite'i kurun.*)
- Ağdan tarama çalışmıyorsa makineyi bir TCP/IP adresiyle yapılandırın (DCP-J105). (Daha fazla bilgi için, ➤➤ Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)

Bir belgeyi ControlCenter4 (Windows®) kullanarak PDF dosyası olarak tarama

(Daha fazla bilgi için, ➤➤ Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)

NOT

- Bilgisayarınızdaki ekranlar modelinize göre değişiklik gösterebilir.
- Bu bölüm ControlCenter4'ün Gelişmiş Modu'nu kullanmak üzerinedir.

ControlCenter4, hızlı bir şekilde ve kolaylıkla en sık kullandığınız uygulamalara erişmenizi sağlayan bir yazılım yardımcı programıdır. ControlCenter4 kullanımı belli uygulamaların elle başlatılması gereğini ortadan kaldırır.

1 Belgenizi yükleyin. (Bkz. *Belgeleri yükleme* ➤➤ sayfa 19.)

2 (Windows® XP, Windows Vista® ve Windows® 7)




(Başlat)/Tüm Programlar/Brother/DCP-XXXX (XXXX modelinizin adıdır)/**ControlCenter4** öğelerine tıklayarak ControlCenter4'ü açın. ControlCenter4 uygulaması açılır.

(Windows® 8)



(**Brother Utilities** (Brother Yardımcı Programları)) öğesine tıklayın, aşağı açılan listeye tıklayın ve model adınızı seçin (seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **TARAMA** öğesine tıklayın ve sonra **ControlCenter4** öğesine tıklayın. ControlCenter4 uygulaması açılır.

- 3 ControlCenter4 Modu ekranı görüntülenirse, **Gelişmiş Modu** seçeneğini seçin ve sonra **Tamam** tuşuna tıklayın.

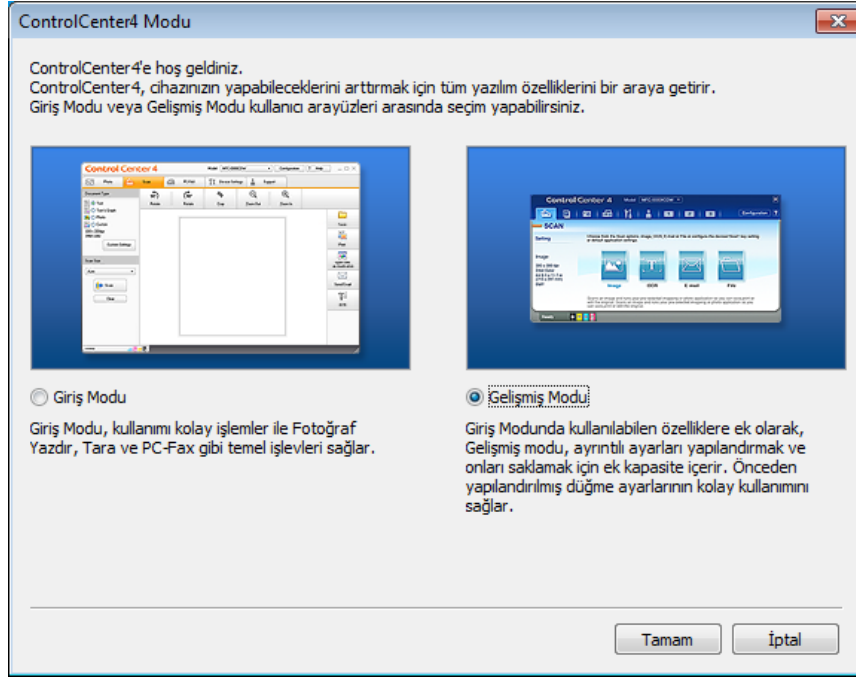


- 4 **Model** aşağı açılan listesinden kullanmak istediğiniz makinenin seçildiğinden emin olun.

- 5 Tarama yapılandırmasını ayarlayın.
Yapılandırma öğesine tıklayın ve sonra **Düğme ayarları**, **Tara** ve **Dosya** öğelerini seçin.



Yapılandırma iletişim kutusu görüntülenir. Varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

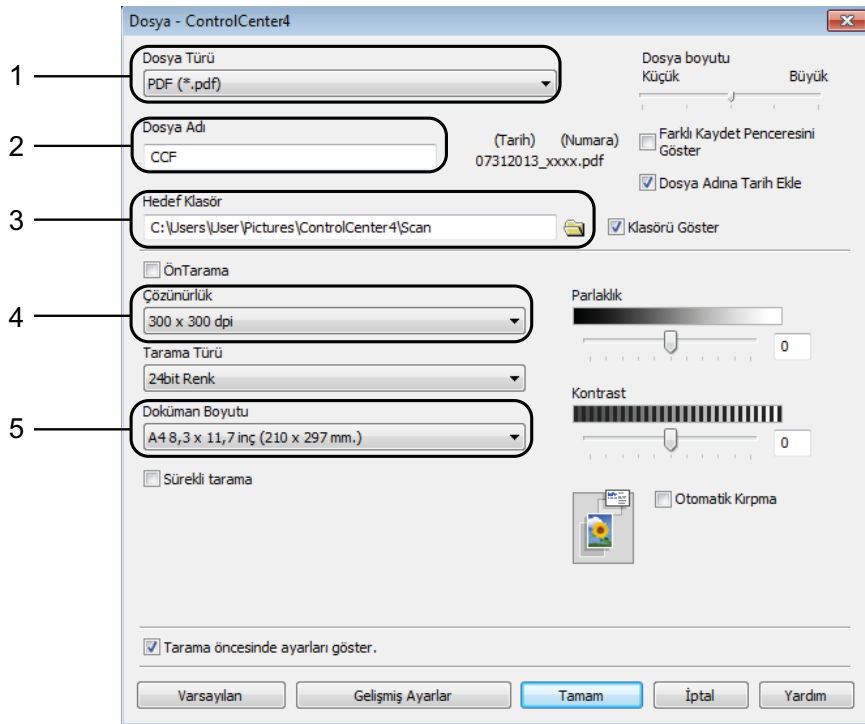

- 1 **Dosya Türü** aşağı açılan listesinden **PDF (*.pdf)** seçeneğini seçin.
- 2 Belge için kullanmak istediğiniz dosya adını girebilirsiniz.
- 3 Dosyayı varsayılan klasöre kaydedebilirsiniz veya  (**Gözet**) düğmesini tıklayarak tercih ettiğiniz klasörü seçebilirsiniz.
- 4 **Çözünürlük** aşağı açılan listesinden bir tarama çözünürlüğü seçebilirsiniz.
- 5 **Doküman Boyutu** aşağı açılan listesinden belge boyutu seçebilirsiniz.

- 6 **Tamam** tuşuna tıklayın.


7 **Tara** sekmesine tıklayın.

8 **Dosya** öğesine tıklayın.



9 **Tara** öğesine tıklayın.

Makine tarama işlemine başlar. Taranan verilerin kaydedildiği klasör otomatik olarak açılır.

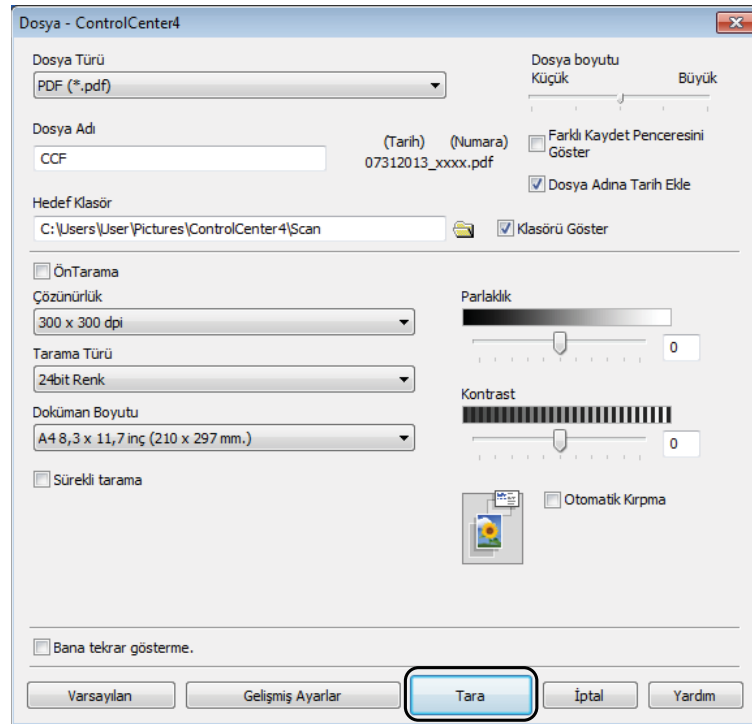


ControlCenter4 kullanarak PDF taramak için makinenin TARA modu ayarlarını değiştirme (Windows®)

Makinenizin **TARAMA** mod ayarlarını değiştirebilirsiniz.

- 1 (Windows® XP, Windows Vista® ve Windows® 7)
 **(Başlat)/Tüm Programlar/Brother/DCP-XXXX** (XXXX modelinizin adıdır)/**ControlCenter4** öğelerine tıklayarak ControlCenter4'ü açın. ControlCenter4 uygulaması açılır.
 (Windows® 8)
 **(Brother Utilities** (Brother Yardımcı Programları)) öğesine tıklayın, aşağı açılan listeye tıklayın ve model adınızı seçin (seçili değilse). Sol gezinme çubuğunda **TARAMA** öğesine tıklayın ve sonra **ControlCenter4** öğesine tıklayın. ControlCenter4 uygulaması açılır.
- 2 **Model** aşağı açılan listesinden kullanmak istediğiniz makinenin seçildiğinden emin olun.
- 3 **Cihaz Ayarları** sekmesine tıklayın.
- 4 **Aygıt Tarama Ayarları** öğesine tıklayın.



5 **Dosya** sekmesini seçin. Varsayılan ayarları değiştirebilirsiniz.

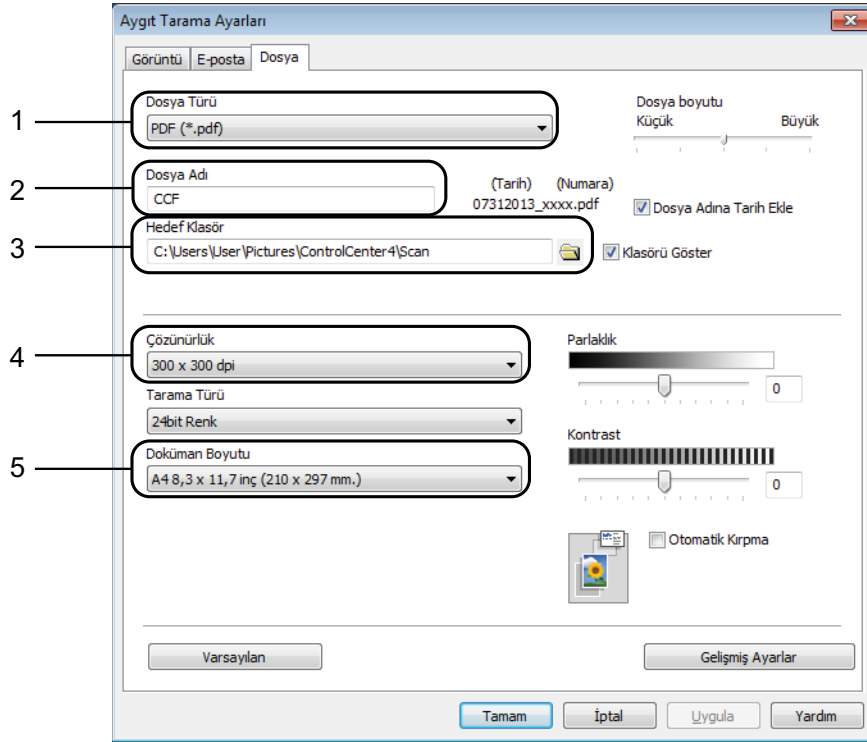

- 1 **Dosya Türü** aşağı açılan listesinden **PDF (*.pdf)** seçeneğini seçin.
- 2 Belge için kullanmak istediğiniz dosya adını girebilirsiniz.
- 3 Dosyayı varsayılan klasöre kaydedebilirsiniz veya  (**Gözet**) düğmesini tıklayarak tercih ettiğiniz klasörü seçebilirsiniz.
- 4 **Çözünürlük** aşağı açılan listesinden bir tarama çözünürlüğü seçebilirsiniz.
- 5 **Doküman Boyutu** aşağı açılan listesinden belge boyutu seçebilirsiniz.

6 **Tamam** tuşuna tıklayın.

Kontrol panelini kullanarak bir belgeyi PDF dosyası olarak tarama (Windows® ve Macintosh)

- 1 Belgenizi yükleyin. (Bkz. *Belgeleri yükleme* >> sayfa 19.)
- 2  (**TARAMA**) tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Dosyaya Tara* seçeneğini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 4 Makine bir ağa bağlı ise ², ▲ veya ▼ tuşuna basarak PC Adını seçin. **OK** tuşuna basın. Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Varsayılan ayarları kullanmak istiyorsanız, ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Kapalı* öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
⑦ numaralı adıma gidin.
 - Varsayılan ayarları değiştirmek istiyorsanız, ⑤ numaralı adıma gidin.
- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak *Açık* seçeneğini seçin. **OK** tuşuna basın.
- 6 *Tarama Türü* için ayarları gerektiği gibi seçin. **OK** tuşuna basın. Çözünürlük, *Dosya Türü*, *Tarama Boyutu* ve *Des.Tem.Kaldır* ayarları için bu adımı tekrarlayın.
- 7 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın. Makine tarama işlemine başlar.

NOT

Aşağıdaki tarama modları kullanılabilir:

- E-postaya Tara
- Resme Tara
- Dosyaya Tara
- Web Hizmeti ^{1 2}

¹ Yalnızca Windows® kullanıcıları. (Windows Vista® SP2 veya sonrası, Windows® 7 veya Windows® 8)
(>> Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)

² (DCP-J105)

Mürekkep kartuşlarını deęiřtirme

Makineniz mürekkep nokta sayacı ile donatılmıştır. Mürekkep nokta sayacı, dört kartuşun her birinin içindeki mürekkep seviyesini denetler. Makine bir kartuşun mürekkebinin bittiğini saptadığında, bir mesaj görüntüleyecektir.

LCD, hangi mürekkep kartuşunun düşük seviyede olduğunu veya deęiřtirilmesi gerektiğini gösterir. Mürekkep kartuşlarını doęru sırayla deęiřtirdiğinizden emin olmak için LCD'de çıkan iletileri takip ettiğinizden emin olun.

Makine, size bir mürekkep kartuşunu deęiřtirmenizi söylese de, mürekkep kartuşunun içinde ufak bir miktar mürekkep kalmış olacaktır. Mürekkep kartuşunun içinde bir miktar mürekkep bırakmak, havanın kuruyarak yazıcı kafası takımına zarar vermesini önlemek için gereklidir.


⚠ DİKKAT

Gözünüze mürekkep bulaşırsa, hemen su ile yıkayın ve endişelenirseniz doktorunuzu arayın.



ÖNEMLİ

Brother çok fonksiyonlu makineleri belirli özelliklerde mürekkeple çalıştırılmak üzere tasarlanmış olup, Brother Orijinal mürekkep kartuşlarıyla kullanıldığında en iyi performansı ve güvenliği sağlar. Brother, farklı özellikteki mürekkep ve mürekkep kartuşları kullanıldığında en iyi performansı ve güvenliği garanti edemez. Bu yüzden Brother, Brother Orijinal kartuşlarının dışında kartuşların kullanımını veya kullanılan kartuşların başka kaynaklardan mürekkeple yeniden doldurulmasını önermez. Üçüncü partiler tarafından üretilen sarf malzemelerinin kullanımı ile üründe oluşan hasarlar, ürün garanti belgesince kapsama alınamayabilir. Lütfen ürün garanti belgesi şartlarına başvurun.

- 1 Mürekkep kartuşu kapağını açın (1). Bir mürekkep kartuşu bittiğinde, LCD'de **Yalnız S/B Bas. veya Basılamıyor** mesajı görüntülenir.



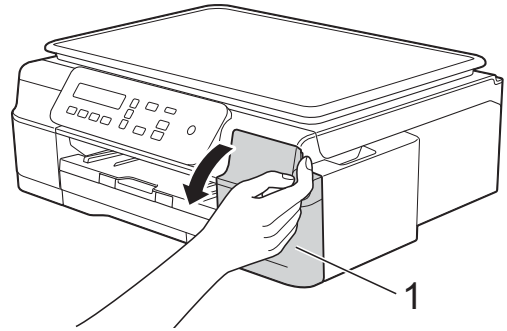


- 2 LCD'de belirtilen kartuşu serbest bırakmak için bırakma kolunu (1) gösterildiği şekilde bastırın. Kartuşu makineden çıkarın.

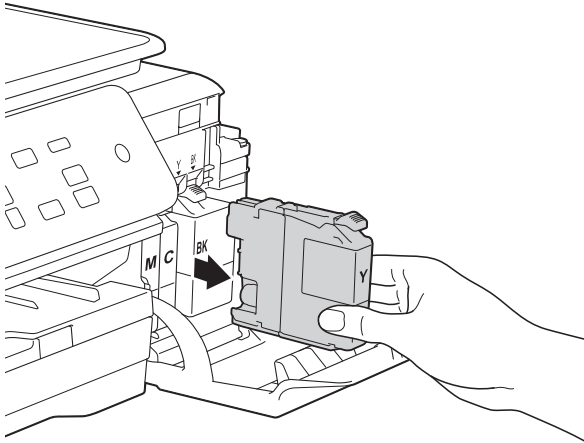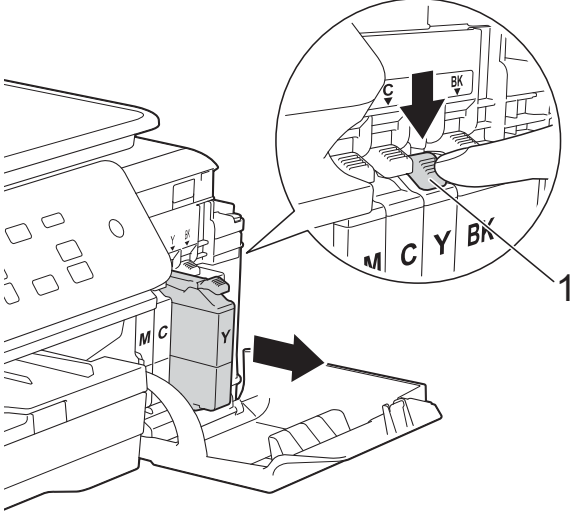

- 3 LCD'de belirtilen renkteki yeni mürekkep kartuşu kabını açın ve mürekkep kartuşunu çıkarın.


- 4 Turuncu koruma ambalajındaki yeşil bırakma kolunu (1) vakum tıkaçını serbest bırakana kadar saat yönünün tersine çevirin. Sonra, turuncu koruma ambalajını gösterildiği şekilde çıkarın.

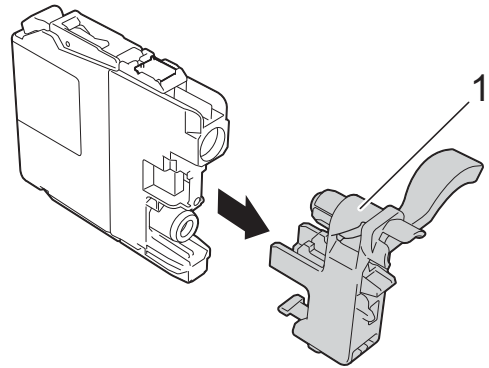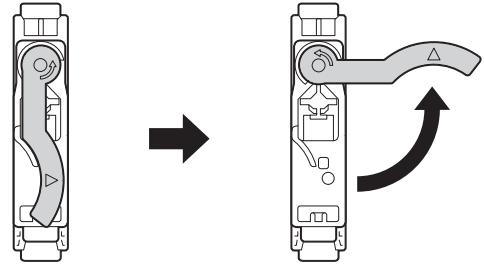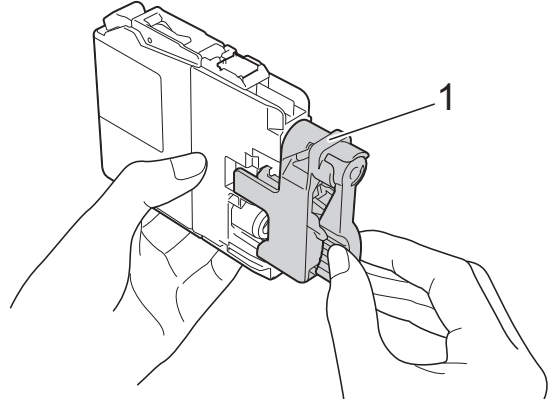


ÖNEMLİ

Mürekkep kartuşlarını SALLAMAYIN. Mürekkep cildinize veya kıyafetlerinize bulaşırsa, hemen sabun veya deterjan ile yıkayın.

- 5 Her rengin kendine göre doğru bir konumu vardır. Mürekkep kartuşunu, etiketin üzerindeki okun yönünde yerleştirin.

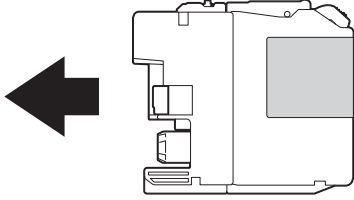

- 6 Mürekkep kartuşunun PUSH (İTİNİZ) yazan arka kısmını, kartuş kolu kalkana kadar itin ve sonra mürekkep kartuşu kapağını kapatın.

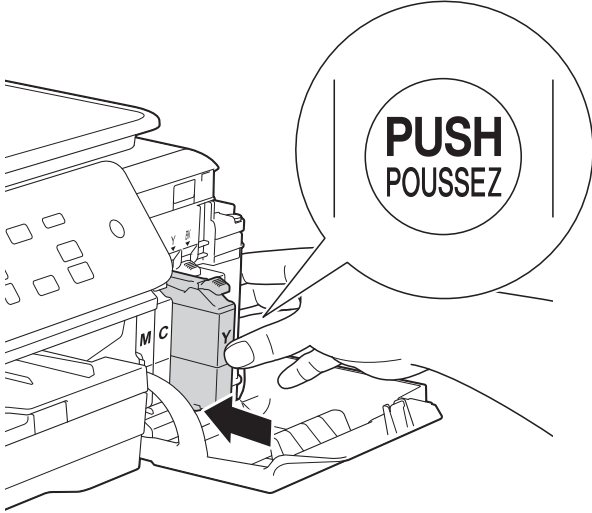

- 7 Makine otomatik olarak mürekkep nokta sayacını sıfırlayacaktır.

NOT

- Bir mürekkep kartuşunu, örneğin Siyah kartuşu değiştirdiyseniz, LCD size bu kartuşun yeni olup olmadığını soracaktır (örneğin, Döğştirdiniz mi Siyh?). Yerleştirdiğiniz her yeni kartuş için, o rengin mürekkep nokta sayacını sıfırlamak amacıyla ▲ (Ev) tuşuna basın. Yerleştirdiğiniz mürekkep kartuşu yeni değilse, ▼ (Hy) tuşuna bastığınızdan emin olun.
- LCD, mürekkep kartuşunu yerleştirdikten sonra Mür. Kartuşu Yok veya TespitEdilemiyor gösterirse, mürekkep kartuşunun yeni bir Brother Orijinal kartuş olduğunu ve doğru yerleştirildiğini kontrol edin. Mürekkep kartuşunu çıkarın ve kartuş kolu kalkana kadar yavaşça ve sıkıca tekrar takın.


ÖNEMLİ

- Yenilemeniz gerekmiyorsa, mürekkep kartuşlarını ÇIKARMAYIN. Çıkarmanız halinde, mürekkep miktarı azalabilir ve makine kartuşta kalan mürekkep miktarını bilemez.
- Kartuş yerleştirme yuvalarına DOKUNMAYIN. Dokunmanız halinde, mürekkep cildinizi lekeleyebilir.
- Bir mürekkep kartuşunu yanlış konuma takarak renkleri karıştırırsanız, kartuşu doğru yere taktıktan sonra baskı kafasını birkaç kez temizleyin.
- Bir mürekkep kartuşunu açtıktan sonra, makineye takın ve taktıktan sonraki altı ay içinde kullanın. Kartuş ambalajının üzerinde son kullanma tarihi yazan açılmamış mürekkep kartuşlarını kullanın.
- Mürekkep kartuşunu parçalarına AYIRMAYIN veya OYNAMAYIN; bu, mürekkebin kartuştan sızmasına neden olabilir.

Makineyi temizleme ve kontrol etme

Tarayıcı camını temizleme

- 1 Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.
- 2 Belge kapağını kaldırın (1). Tarayıcı camını (2) ve beyaz plastiği (3) havasız, nemli bir bez ve yanmayan cam temizleyicisi ile temizleyin.

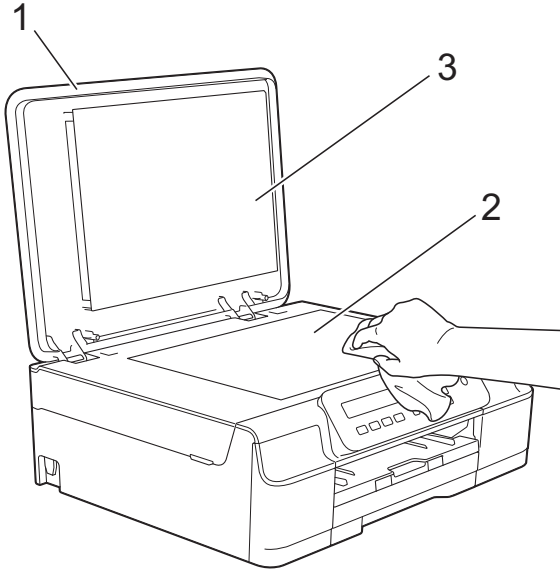

NOT

Tarayıcı camını yanmayan cam temizleyicisi ile temizlemeye ek olarak, parmağınızın ucunu camın üzerinde gezdirin ve elinize bir şey gelip gelmediğini kontrol edin. Kir veya kalıntı hissederseniz, o alana yoğunlaşarak camı yeniden temizleyin. Temizleme işlemini üç veya dört defa yinlemeniz gerekebilir. Sınamak için her temizlik denemesinden sonra bir kopya alın.

Yazıcı kafasını temizleme

İyi baskı kalitesini korumak için, makine gerektiğinde otomatik olarak yazıcı kafasını temizleyecektir. Yazıcı kalitesinde bir sorun varsa temizleme işlemini manuel olarak başlatabilirsiniz.

Metin veya grafiklerde yatay çizgi beliriyoorsa veya yazdırılan sayfalarınız boş çıkıyorsa, yazıcı kafasını temizleyin. Siyahı tek başına, Sarı, Camgöbeği ve Macenta aynı anda; veya tüm renkleri aynı anda temizleyebilirsiniz.

Yazıcı kafasını temizlemek mürekkep tüketir. Çok sık temizleme yapmak gereksiz mürekkep kullanımına neden olur.

ÖNEMLİ

Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı kafasına dokunmak hasara neden olabilir ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.

- 1 Menü tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1. Mürekkep ögesini seçin. OK tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 2. Temizleniyor ögesini seçin. OK tuşuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak Siyah, Renkli veya Tümü ögesini seçin. OK tuşuna basın. Makine yazıcı kafasını temizler. Temizleme bittiğinde, makine Hazır moduna geri dönecektir.

NOT

- Yazıcı kafasını en az beş defa temizlerseniz ve yazdırmada iyileşme olmazsa, sorun olan her renk için yeni bir Brother Orijinal Innobella™ mürekkep kartuşu takmayı deneyin. Yazıcı kafasını temizlemeyi en fazla beş defa daha deneyin. Yazdırmada iyileşme olmadıysa, Brother müşteri hizmetleriyle veya yerel Brother satıcınızla iletişime geçin.
 - Yazıcı kafasını bilgisayarınızdan da temizleyebilirsiniz.
- (➤➤ Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)

Yazdırma kalitesini kontrol etme

Çıktılarınızda solgun veya çizgili renkler ve metin beliriyorsa, yazıcı kafası uçlarından bazıları tıkanmış olabilir. Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'nı yazdırarak ve uç kontrol desenine bakarak kontrol edebilirsiniz.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1. Mürekkep ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1. Test Baskısı ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 4 Baskı Kalitesi ögesini seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
- 5 **Renkli Başlat** tuşuna basın.
Makine, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'nı yazdırmaya başlar.
- 6 Kağıt üzerindeki dört renk çubuğunun kalitesini kontrol edin.

- 7 LCD, size yazdırma kalitesinin iyi olup olmadığını sorar.
Aşağıdakilerden birini yapın:
 - Çizgiler temiz ve görülebilirse, Yazdırma Kalite kontrolünü bitirmek için ▲ (Evet) tuşuna basın ve 11 adımına gidin.
 - Aşağıda gösterildiği şekilde eksik, kısa çizgiler görebiliyorsanız, ▼ tuşuna basarak Hayır ögesini seçin.

İyi

Zayıf



- 8 LCD, yazıcı kalitesinin iyi olup olmadığını önce siyah ve sonra diğer üç renk için sorar.
▲ (Evet) veya ▼ (Hayır) tuşuna basın.
- 9 LCD, temizliğe başlamak isteyip istemediğinizi sorar.
▲ (Evet) tuşuna basın.
Makine yazıcı kafasını temizlemeye başlar.
- 10 Temizleme işlemi bittikten sonra, **Renkli Başlat** tuşuna basın.
Makine, Yazdırma Kalite Kontrol Kağıdı'nı tekrar yazdırır. 6 numaralı adıma geri dönün.
- 11 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Yazıcı kafasını en az beş defa temizlerseniz ve yazdırmada iyileşme olmazsa, sorun olan her renk için yeni bir Brother Orijinal mürekkep kartuşu takmayı deneyin. Yazıcı kafasını temizlemeyi en fazla beş defa daha deneyin. Yazdırmada iyileşme olmadıysa, Brother müşteri hizmetleriyle veya yerel Brother satıcınızla iletişime geçin.

ÖNEMLİ

Yazıcı kafasına DOKUNMAYIN. Yazıcı kafasına dokunmak hasara neden olabilir ve yazıcı kafasının garantisini geçersiz kılabilir.

NOT



Bir yazıcı kafası ucu tıkanıldığında, yazdırılan örnek bu şekilde görünür.


Yazıcı kafası ucu temizlendikten sonra, yatay çizgiler gider.

Yazdırma hizasını kontrol etme

Yazdırılan metniniz bulanıklaşırsa veya resimler soluklaşırsa, makineyi taşıdıktan sonra yazdırma hizasını ayarlamanız gerekebilir.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 **▲** veya **▼** tuşuna basarak 1. Mürekkep öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 3 **▲** veya **▼** tuşuna basarak 1. Test Baskısı öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 4 Hizalama öğesini seçmek için **▲** veya **▼** tuşuna basın.
OK tuşuna basın.


- 5 **Mono Başlat** veya **Renkli Başlat** tuşuna basın.
Makine, Hiza Kontrol Kağıdını yazdırmaya başlar.

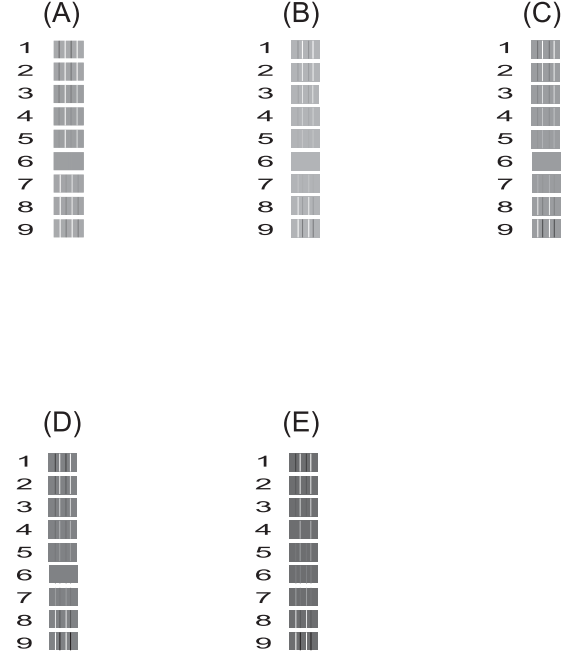

- 6 “A” biçimi için, **▲** veya **▼** tuşuna basarak en az görünür dikey şeritlere sahip test baskısının numarasını seçin (1-9).
OK tuşuna basın.
Bu adımı B, C, D ve E desenleri için tekrarlayın. 6 numaralı örnek, A, B, C, D ve E için en iyi seçenektir.

- 7 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

NOT

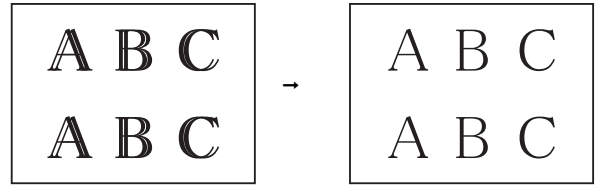

Yazdırma hizası doğru ayarlanmadığında, metin bu şekilde bulanık görünür.

Yazdırma hizası doğru bir şekilde ayarlandıktan sonra, metin bu şekilde görünür.

Tarih ve saati ayarlama

Tarih ve saati ayarlamak, makinenin yazıcı kafasını düzenli olarak temizlemesini ve optimum yazdırma kalitesini muhafaza etmesini sağlar.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 0. İlk Kurulum öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1. Tarih ve Saat öğesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 4 ▲ veya ▼ tuşuna basarak yılın son iki basamağını girin ve sonra **OK** tuşuna basın.
- 5 ▲ veya ▼ tuşuna basarak ayın iki basamağını girin ve sonra **OK** tuşuna basın.
- 6 ▲ veya ▼ tuşuna basarak gün için iki basamağı girin ve sonra **OK** tuşuna basın.
- 7 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 24 saatlik dilime göre saat için iki basamak girin ve sonra **OK** tuşuna basın.
(Örneğin, öğleden sonra 3.00 için 15 girin.)
- 8 ▲ veya ▼ tuşuna basarak dakika için iki basamağı girin ve sonra **OK** tuşuna basın.
- 9 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, önce aşağıdaki öğelerin her birini kontrol edin ve sorun giderme ipuçlarını izleyin.

Sorunların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz. Ek yardıma ihtiyacınız varsa, Brother Solutions Center en son SSS'leri ve sorun giderme ipuçlarını sunar.

<http://solutions.brother.com/> adresinden bizi ziyaret edin.

Sorununuzu tanımlama

Önce aşağıdakileri kontrol edin:

- Makinenin güç kablosu doğru şekilde bağlı ve makinenin güç anahtarı açık.
- Tüm koruma parçaları çıkarıldı.
- Kağıt, kağıt çekmecesine düzgün şekilde takıldı.
- Arabirim kabloları makineye ve bilgisayara güvenli bir şekilde bağlandı veya kablolu bağlantı hem makinede hem de bilgisayarınızda ayarlı.
- LCD mesajları

(Bkz. *Hata ve bakım mesajları* >> sayfa 39.)

Yukarıdaki kontrollerle sorununuzu gideremediyseniz, sorununuzu tanımlayın ve önerilen sayfaya gidin.

Kağıt kullanımı ve Yazdırma sorunları:

- *Yazdırma Sorunları* >> sayfa 53
- *Yazdırma Kalitesi Sorunları* >> sayfa 55
- *Kağıt Kullanımı Sorunları* >> sayfa 56

Kopyalama sorunları:

- *Kopyalama Sorunları* >> sayfa 57

Tarama sorunları:

- *Tarama Sorunları* >> sayfa 57

Yazılım ve Ağ sorunları:

- *Yazılım Sorunları* >> sayfa 57
- *Ağ Sorunları (DCP-J105)* >> sayfa 58

Hata ve bakım mesajları

Gelişmiş tüm büro makinelerinde olduğu gibi hatalar oluşabilmekte ve sarf malzemelerinin değiştirilmesi gerekebilmektedir. Bu durumda, makineniz hatayı veya gerekli düzenli bakımı tanımlar ve uygun mesajı gösterir. En sık karşılaşılan hata ve bakım mesajları tabloda verilmiştir.

Hataların çoğunu kendiniz temizleyebilir ve düzenli bakımı kendiniz uygulayabilirsiniz. Ek yardıma ihtiyacınız varsa, Brother Solutions Center en son SSS'leri ve sorun giderme ipuçlarını sunar:

<http://solutions.brother.com/> adresinden bizi ziyaret edin.

Hata Mesajı	Nedeni	Eylem
Basılamıyor XX Mürek. Değışt.	Bir veya birden fazla mürekkep kartuşu bitti. Makine tüm yazdırma işlemlerini durdurur.	Mürekkep kartuşlarını değıřtirin. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarını değıřtirme</i> >> sayfa 31.)
Düşük Isı	Oda sıcaklığı çok düşük.	Oda sıcaklığını artırdıktan sonra, makinenin oda sıcaklığına gelmesini bekleyin ve sonra tekrar deneyin.
Hafıza doldu	Makinenin belleğı dolu.	Bir kopyalama işlemi yapılıyorsa: ■ Durdur/Çık tuşuna basın ve gerçekleşen diğeri işlemlerin bitmesini bekleyin ve sonra tekrar deneyin. ■ Şimdiye kadar taranan sayfaları yazdırmak için Mono Başlat veya Renkli Başlat tuşuna basın.
Kağ. Beslenmiyor	Makinede kağıt bitti veya kağıt çekmecesine kağıt düzgün yüklenmedi.	Aşağıdakilerden birini yapın: ■ Kağıt çekmecesine tekrar kağıt yükleyin ve sonra Mono Başlat veya Renkli Başlat tuşuna basın. ■ Kağıdı çıkarın ve yeniden yükleyin ve sonra Mono Başlat veya Renkli Başlat tuşuna basın. (Bkz. <i>Kağıt ve diğeri yazdırma ortamlarını yükleme</i> >> sayfa 9.)
	Kağıt çekmecesini tamamen oturtulmadı.	Kağıt çekmecesini çıkarın ve yerine oturuncaya kadar yeniden takın ve sonra kontrol panelindeki Mono Başlat veya Renkli Başlat tuşuna basın.
	Kağıt alma bobinlerinin yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	Kağıt alma bobinlerini temizleyin. (>> Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: <i>Kağıt alma makaralarını temizleme</i> .)
	Sıkışma Temizleme Kapağı doğru kapatılmadı.	Sıkışma Temizleme Kapağının her iki uçtan eşit kapandığından emin olun. (Bkz. <i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> >> sayfa 45.)
	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı <i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> >> sayfa 45 içindeki adımları izleyerek çıkarın. Eğer 2 taraflı yazdırma sırasında bu hata meydana gelirse, kağıt besleme bobinleri mürekkeple lekelenabilir. Kağıt besleme bobinlerini temizleyin. (>> Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: <i>Kağıt besleme bobinini temizleme</i> .)

Hata Mesajı	Nedeni	Eylem
Kağıt Sıkışması	Makine içerisinde kağıt sıkıştı.	Sıkışan kağıdı <i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> >> sayfa 45 içindeki adımları izleyerek çıkarın. Kağıt uzunluğu kılavuzunun, doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.
		Kağıt sıkışması tekrarlanıyorsa, makinenin içine küçük bir parça kağıt sıkışmış olabilir. Kağıdın makinenin içinde hala sıkışık olmadığından emin olun. (Bkz. <i>Ek kağıt sıkışması temizleme işlemleri</i> >> sayfa 48.)
	Kağıt alma bobinlerinin yüzeyinde kağıt tozu birikmiş.	Kağıt alma bobinlerini temizleyin. (>> <i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Kağıt alma makaralarını temizleme.</i>)
Kalan Veri	Yazdırma verisi makinenin belleğinde kaldı.	Durdur/Çık tuşuna basın. Makine, işi iptal edecek ve bellekten temizleyecektir. Tekrar yazdırmayı deneyin.
Kapak Açık	Tarayıcı kapağı kapalı konumuna oturmamış.	Tarayıcı kapağını açın ve sonra tekrar kapatın.
		USB kablusunun (varsa) kablo kanalından doğru bir şekilde geçtiğinden ve makinenin arkasından çıktığından emin olun.
Kart.DoluyaYakınKullanım Kılavuzu Sorun Giderme kısmına bakın.	Mürekkep emici kutusu veya taşıma kabı doluya yakın.	Brother müşteri hizmetlerini veya yerel Brother bayinizi arayın.
Mür. Kartuşu Yok	Bir mürekkep kartuşu doğru takılmadı.	Yeni mürekkep kartuşunu çıkarın ve kartuş kolu kalkana kadar yavaşça ve sıkıca yeniden takın. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarını değiştirme</i> >> sayfa 31.)

Hata Mesajı	Nedeni	Eylem
Mür.KutusuDolu Kullanım Kılavuzu Sorun Giderme kısmina bakın.	Mürekkep emici kutusu veya taşıma kabı dolu. Bu parçalar, Brother makinenizden en yüksek performans aldığınızdan emin olmanız için belirli bir süreden sonra yenilenmesi gerekebilen, düzenli bakım öğeleridir. Bu parçalar düzenli bakım öğeleri oldukları için, yenileme, garanti kapsamında değildir. Bu öğelerin yenilenmesi ve yenilenmeden önceki zaman süresi, mürekkep sistemini temizlemek için gereken arıtma ve akıtma sayısına bağlıdır. Bu kutular, farklı arıtma ve akıtma işlemleri sırasında, bir miktar mürekkep alırlar. Makinenin, temizlik için arıtma ve akıtma sayısı, farklı durumlara bağlı olarak değişiklik gösterir. Örneğin, makineyi sık sık açıp kapatmak, makine açıldığında otomatik olarak kendini temizlediği için birçok temizleme döngüsüne neden olacaktır. Brother mürekkebi olmayan mürekkep kullanımı sık aralıklarla temizliğe neden olur çünkü Brother olmayan mürekkep, temizleme ile sonuçlanan, zayıf yazdırma kalitesine neden olur. Makinenin ne kadar temizlenmesi gerekirse, bu kutular o kadar çabuk dolacaktır. NOT <i>Brother olmayan sarf malzemelerinin kullanımından doğan tamirler, ürün garanti belgesinde belirtilen kapsama girmeyebilir.</i>	Mürekkep emici kutusu veya taşıma kutusunun değişmesi gerekecektir. Makinenizin servisi için Brother müşteri hizmetleri veya yerel Brother satıcınız ile iletişime geçin. Temizlik için diğer nedenler: 1 Bir kağıt sıkışması temizlendikten sonra makine kendini otomatik temizler. 2 Makine, 30 günden fazla boşta olduğunda (seyrek kullanım) otomatik olarak kendini temizler. 3 Makine, aynı renk mürekkep kartuşları 12 defa yenilendiğinde otomatik olarak kendini temizler.
Mürekke Az XXXX	Bir veya birden fazla mürekkep kartuşu bitmek üzere.	Yeni bir mürekkep kartuşu sipariş edin. LCD'de Basılamıyor mesajı görüntülenene kadar yazdırmaya devam edebilirsiniz. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarını değiştirme</i> ►► sayfa 31.)
Mürkp Kap. Kapat	Mürekkep kartuşu kapağı doğru konumuna oturmamış.	Mürekkep kartuşu kapağını, yerine oturuncaya kadar sıkıca kapatın.
Silinemez XX Başlatılamaz XX Yazdırılamaz XX Taranamaz XX	Makinede mekanik bir sorun var. Ataç veya bir parça kopmuş kağıt gibi yabancı bir obje, makinenin içinde.	Tarayıcı kapağını açın ve yabancı maddeleri ve kağıt kalıntılarını makinenin içinden çıkarın. Hata mesajı gösterilmeye devam ederse, makineyi birkaç dakika için güçten kesin ve sonra tekrar bağlayın.


Hata Mesajı	Nedeni	Eylem
TespitEdilemiyor	Yeni bir mürekkep kartuşunu çok çabuk taktınız ve makine algılamadı.	Yeni mürekkep kartuşunu çıkarın ve kartuş kolu kalkana kadar yavaşça ve sıkıca yeniden takın. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarını değiştirme</i> >> sayfa 31.)
	Bir mürekkep kartuşu doğru takılmadı.	
	Brother Orijinal olmayan bir mürekkep kullanıyorsanız, makine mürekkep kartuşunu algılayamayabilir.	Kartuşu bir Brother Orijinal mürekkep kartuşu ile değiştirin. Hata mesajı duruyorsa, Brother müşteri hizmetlerini veya yerel Brother bayinizi arayın.
Yalnız S/B Bas. XX Mürek. Değışt.	Bir veya birden fazla renkli mürekkep kartuşu bitti. Yazdırdığınız sayfa sayısına bağlı olarak makineyi tek renkli modda yaklaşık dört hafta kullanabilirsiniz. LCD'de bu mesaj belirttiği sırada, her işlem aşağıdaki şekilde çalışır: ■ Yazdırma Yazıcı sürücüsünün Gelişmiş sekmesinde Gri Tonlamalı ögesini seçerseniz, makineyi tek renkli yazıcı olarak kullanabilirsiniz. Bu mesaj gösterildiğinde 2 taraflı yazdırma kullanılamaz. ■ Kopyalama Kağıt türü Düz Kağıt olarak ayarlandıysa, tek renkli kopyalar yapabilirsiniz.	Mürekkep kartuşlarını değiştirin. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarını değiştirme</i> >> sayfa 31.) NOT Makine tüm yazdırma işlemlerini durduracaktır, aşağıdaki durumların herhangi birinde, yeni bir mürekkep kartuşu takılana kadar makineyi kullanamazsınız: • Makinenin fişini çekerseniz veya mürekkep kartuşunu çıkarırsanız. • Kağıt türü Düz Kağıt dışında bir şeye ayarlandıysa. • (Windows®) Yazıcı sürücüsünün Temel sekmesinde Yavaş Kuruyan Kağıt seçerseniz. (Macintosh) Yazıcı sürücüsünün Print Settings (Yazdırma Ayarları) sekmesinde Slow Drying Paper (Yavaş Kuruyan Kağıt) ögesini seçerseniz.

Hata Mesajı	Nedeni	Eylem
Yanlış Kağ. Boy.	Kağıt Boyutu ayarı, çekmecedeki kağıt boyutu ile örtüşmüyor. Çekmecedeki kağıt kılavuzlarını, kullandığınız kağıt boyutu için göstergelere ayarlamadınız.	1 Seçtiğiniz Kağıt Boyutu mesajının, çekmecedeki kağıt boyutu ile eşleştiğini kontrol edin. (Bkz. <i>Kağıt Boyutu</i> >> sayfa 15.) 2 Kağıt kılavuzlarını, sizin kağıdınızın boyutlarındaki göstergelere ayarlayarak, kağıdı Dikey konumda yüklediğinizden emin olun. (Bkz. <i>Kağıt ve diğer yazdırma ortamlarını yükleme</i> >> sayfa 9.) 3 Kağıt boyutunu ve konumunu kontrol ettikten sonra, Mono Başlat veya Renkli Başlat tuşuna basın. Bilgisayarınızdan yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünde seçtiğiniz kağıt boyutunun, çekmecedeki kağıt boyutuna uyduğundan emin olun. (>> Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
Yüksek Isı	Oda sıcaklığı çok yüksek.	Oda sıcaklığını düşürdükten sonra, makinenin oda sıcaklığına kadar soğumasını bekleyin ve sonra tekrar deneyin.


Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması

Bu adımları takip ederek sıkışan kağıdı bulun ve çıkarın:


- 1 Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.
- 2 Kağıt çekmecesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

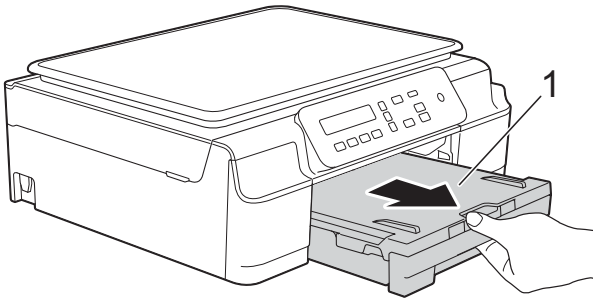


- 3 Makinenin içindeki iki yeşil kolu kendinize doğru çekin ve sıkışan kağıdı çıkarın.

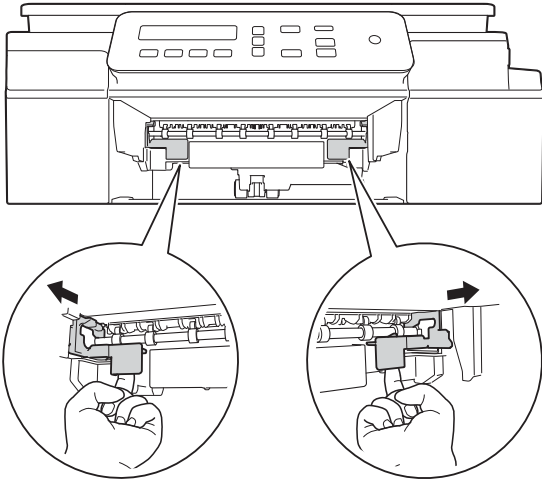


- 4 Her iki elinizi, tarayıcı kapağını açık konuma kaldırmak için makinenin her iki yanındaki plastik sekmelerin altına yerleştirin.

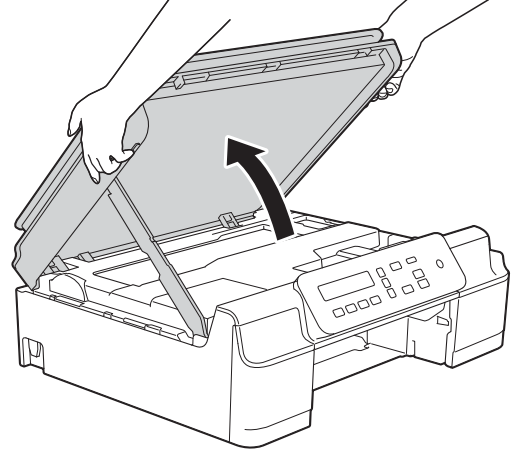

- 5 Sıkışmış kağıdı (1) makineden dışarı çekin.

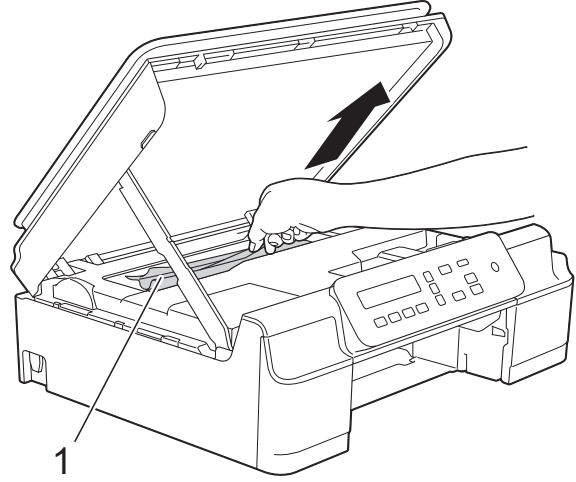

- 6 Bu bölgede kalmış her türlü kağıt kalıntısını çıkarmak için yazıcı kafasını çıkarın (gerekliyse). Makinenin köşelerinde (1) ve (2) sıkışmış kağıt kalmadığından emin olun.

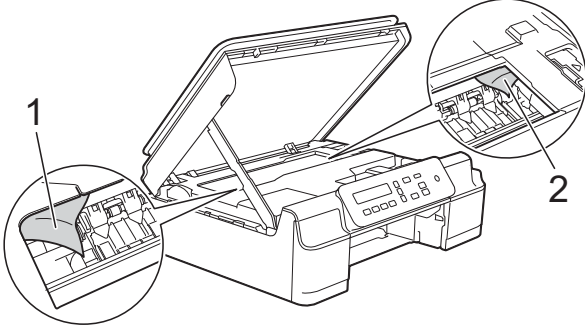



- Yazıcı kafası çizimde gösterildiği gibi sağ köşede ise (2), yazıcı kafasını çıkaramazsınız. Güç kablosunu yeniden bağlayın. Yazıcı kafası ortaya gelene kadar **Durdur/Çık** tuşuna basılı tutun. Sonra, makinenin fişini güç kaynağından çekin ve kağıdı çıkarın.

- Kağıt, yazıcı kafasının altında sıkışmışsa, makinenin fişini güç kaynağından çekin ve sonra kağıdı çıkarmak için yazıcı kafasını çıkarın.

Yazıcı kafasını çıkarmak için çizimde gösterildiği gibi üçgen işaretli içbükey alanları tutun (3).


ÖNEMLİ

- Kodlayıcı şeridine (1) DOKUNMAYIN. Bu, makineye zarar verebilir.

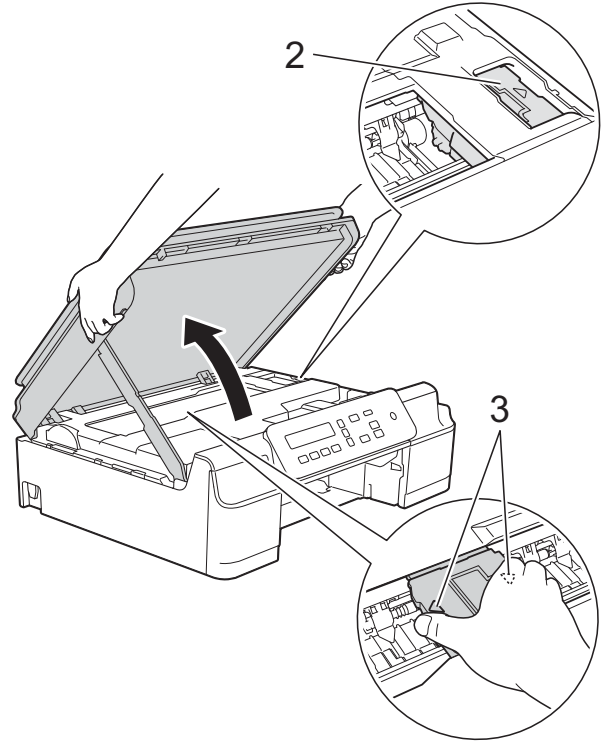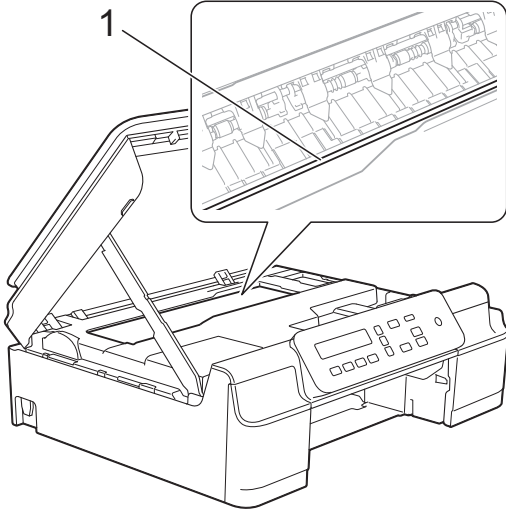


- Cildinize mürekkep bulaşırsa, hemen sabun ve çok fazla su ile yıkayın.


- 7 Herhangi bir kağıt parçası için içeri (1) dikkatlice baktığınızdan emin olun.

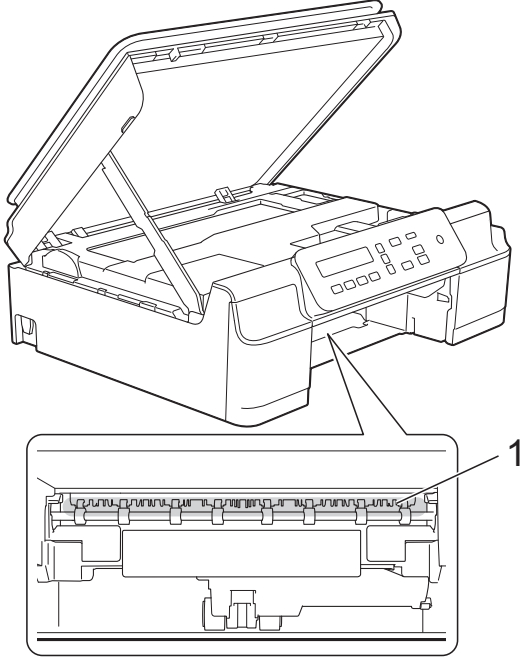


- 8 Makinenin içine daha alçak bir açıdan bakın ve içeride kağıt kalmadığından emin olun.

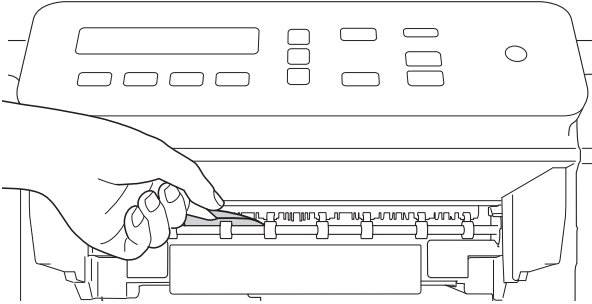


- 9 Makinenin arkasındaki Sıkışma Temizleyici Kapağı'nı (1) açın.

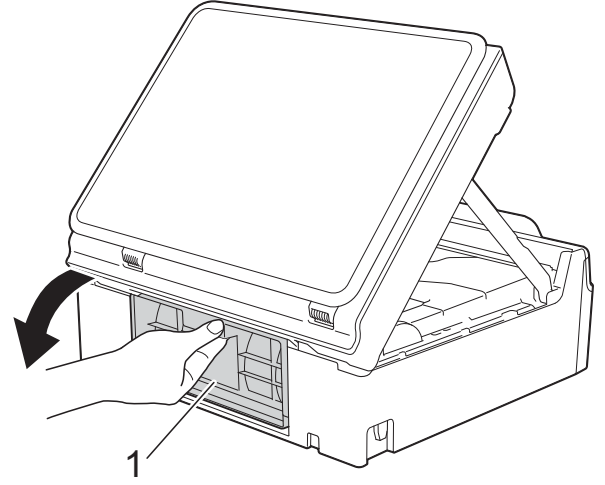


- 10 Sıkışan kağıdı çıkarın.

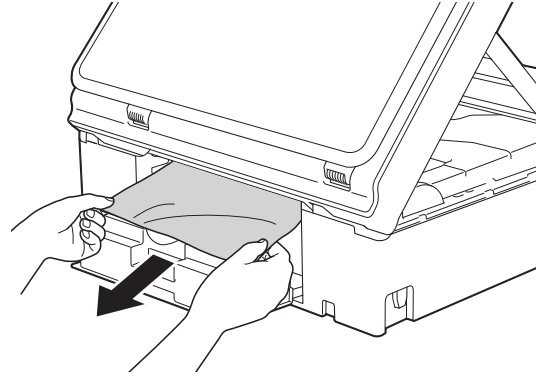


- 11 Sıkışma Temizleyici Kapağı'nı kapatın. Kapağın doğru kapandığından emin olun.

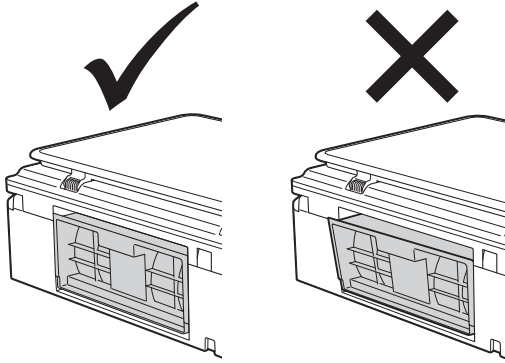

- 12 Kağıt çekmecesini sıkıca makineye geri takın.

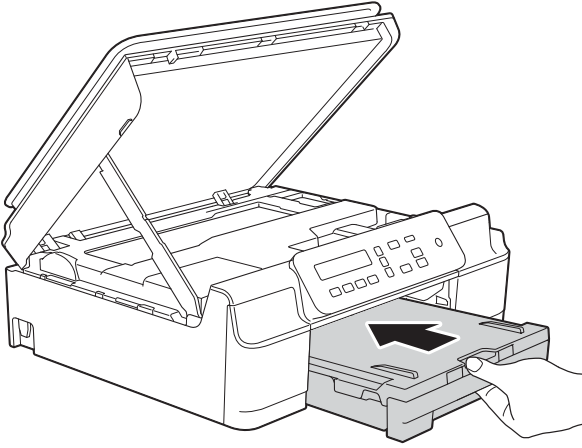

- 13 Tarayıcı kapağını (1) kilidi serbest bırakmak için kaldırın. Tarayıcı kapağı desteğini yavaşça aşağı itin (2) ve her iki elinizi kullanarak tarayıcı kapağını (3) kapatın.

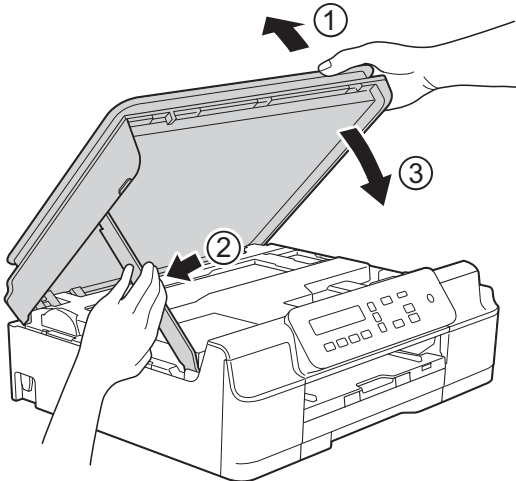

⚠ DİKKAT

Tarayıcı kapağını kapatırken parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.


- 14 Kağıt çekmecesini yerinde tutarken, açık konumda kilitlene kadar kağıt desteğini dışarıya çekin ve sonra kağıt destek kanadını açın. Yerine kilitlenene kadar kağıt desteğini dışarıya çekin.
- 15 Güç kablosunu yeniden bağlayın.

NOT


Kağıt sıkışması tekrarlanıyorsa, makinenin içine küçük bir parça kağıt sıkışmış olabilir. (Bkz. *Ek kağıt sıkışması temizleme işlemleri* ►► sayfa 48.)

Ek kağıt sıkışması temizleme işlemleri


- 1 Makinenin fişini elektrik prizinden çekin.
- 2 Kağıt çekmecesini (1) çekerek makineden tamamen çıkarın.

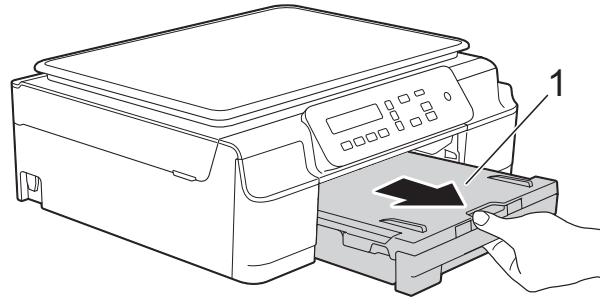



- 3 Makinenin içindeki iki yeşil kolu kendinize doğru çekin ve sıkışan kağıdı çıkarın.

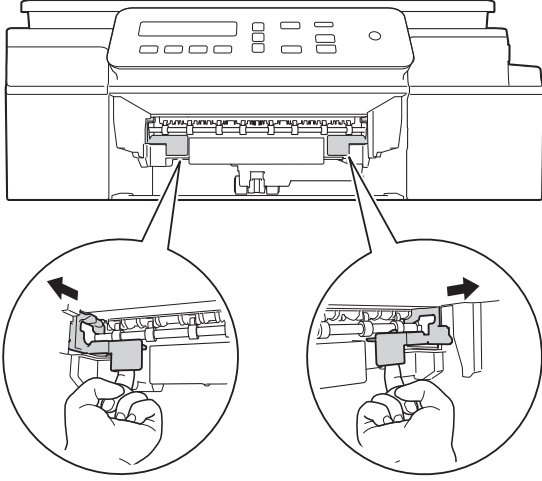


- 4 Her iki elinizi, tarayıcı kapağını açık konuma kaldırmak için makinenin her iki yanındaki plastik sekmelerin altına yerleştirin.

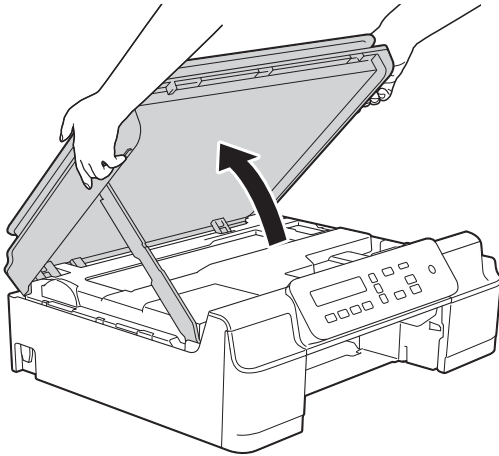


- 5 Parlak kağıt gibi bir sayfa Kalın A4 veya Letter boyutlu kağıdı çizimde gösterildiği gibi makinenin içine itin.

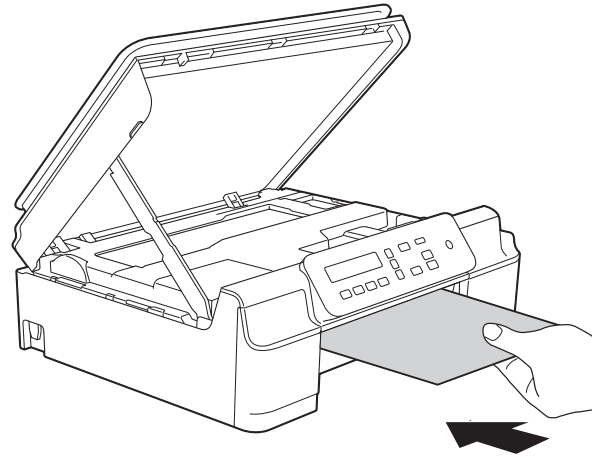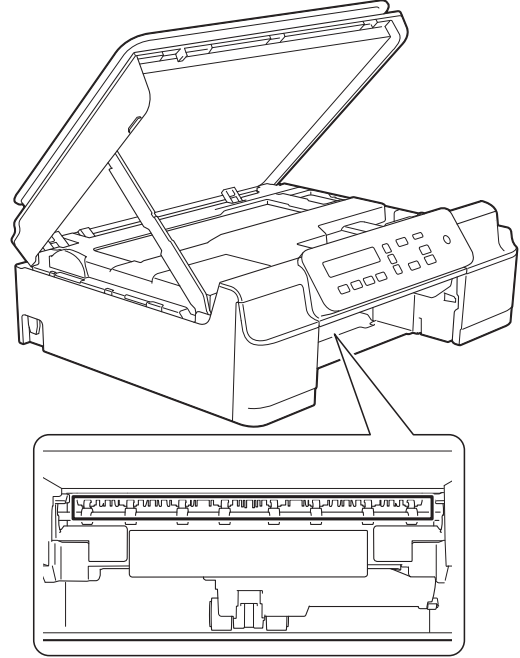


- 6 Kalın kağıt sıkışmış herhangi bir kağıdı dışarıya doğru itiyorsa, sıkışan kağıdı çıkarın.

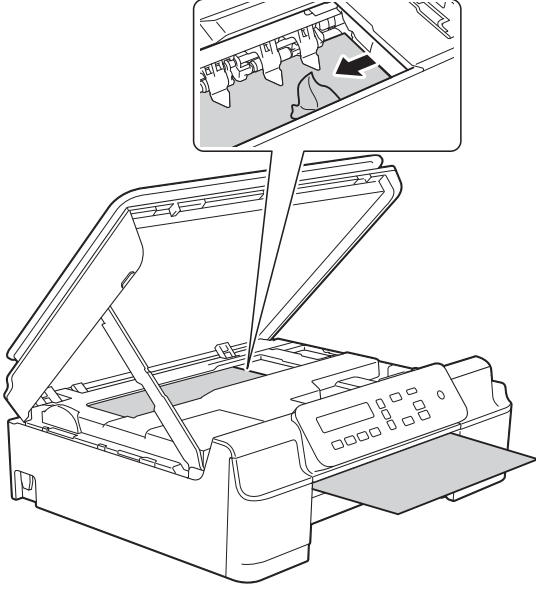

- 8 Makinenin arkasındaki Sıkışma Temizleyici Kapağı'nı (1) açın.

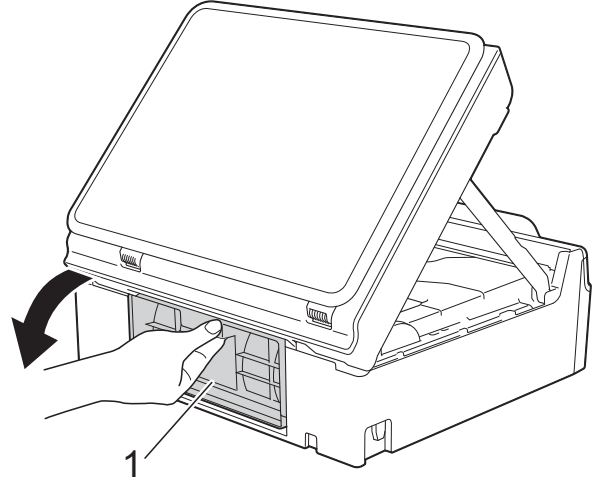


- 9 Parlak kağıt gibi bir sayfa Kalın A4 veya Letter boyutlu kağıdı çizimde gösterildiği gibi makinenin içine itin.

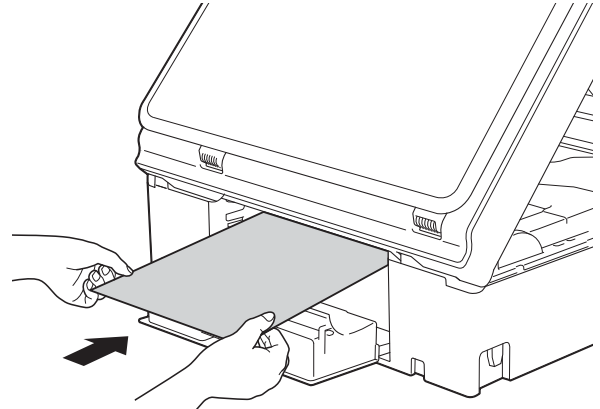


ÖNEMLİ

Kodlayıcı şeridine (1) DOKUNMAYIN. Bu, makineye zarar verebilir.

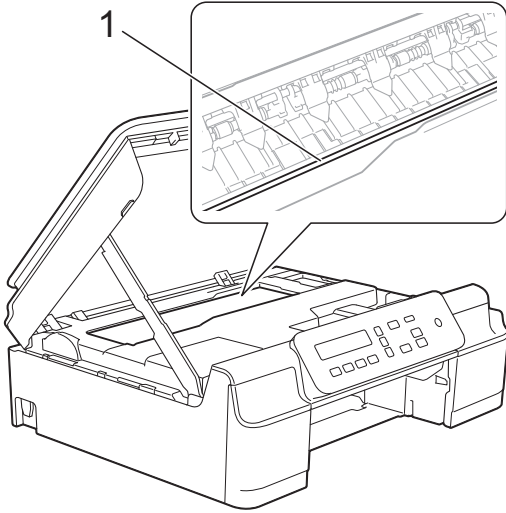


- 7 Kalın kağıdı makineden çıkarın.

- 10 Kalın kağıt sıkışmış herhangi bir kağıdı dışarıya doğru itiyorsa, sıkışan kağıdı çıkarın.

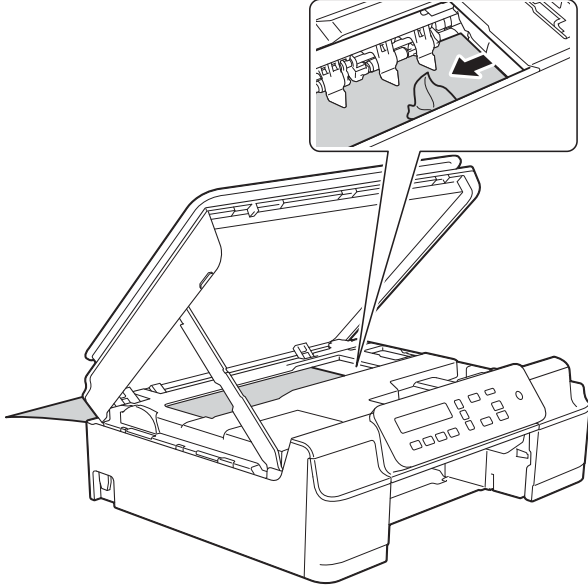


ÖNEMLİ

Kodlayıcı şeridine (1) DOKUNMAYIN. Bu, makineye zarar verebilir.

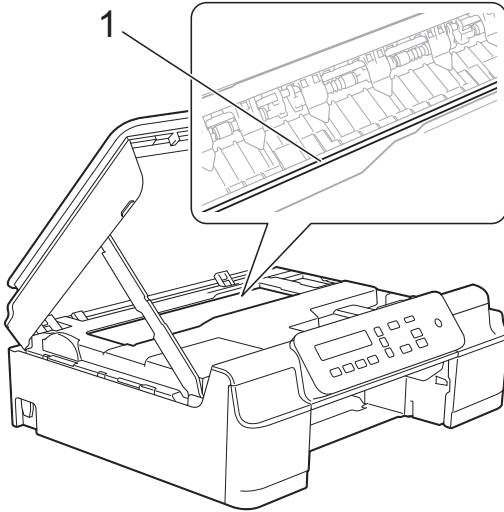


- 11 Kalın kağıdı makineden çıkarın.

- 12 Sıkışma Temizleyici Kapağı'nı kapatın. Kapağın doğru kapandığından emin olun.

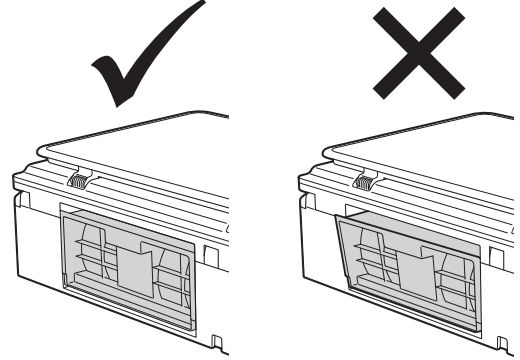

- 13 Tarayıcı kapağını (1) kilidi serbest bırakmak için kaldırın. Tarayıcı kapağı desteğini yavaşça aşağı itin (2) ve her iki elinizi kullanarak tarayıcı kapağını (3) kapatın.

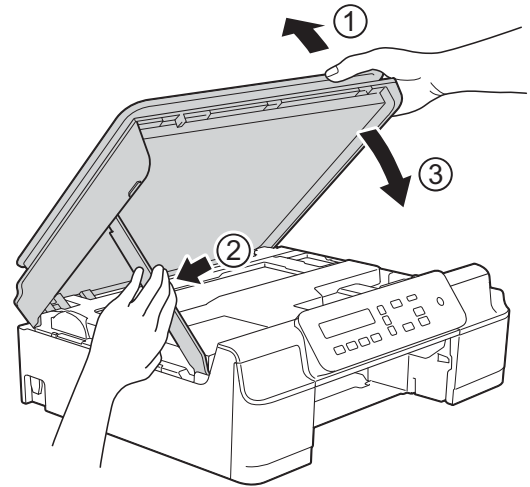


B

⚠ DİKKAT

Tarayıcı kapağını kapatırken parmaklarınızın sıkışmamasına dikkat edin.

- 14 Kağıt çekmecesini sıkıca makineye geri takın.

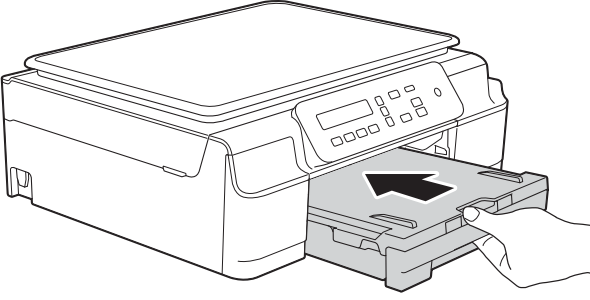

- 15 Güç kablosunu yeniden bağlayın.

Makinenizle sorun yaşıyorsanız

NOT

- Teknik yardım için, Brother müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.
- Makinenizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, aşağıdaki çizelgeyi kontrol edin ve sorun giderme ipuçlarını izleyin. Sorunların çoğunu kendiniz giderebilirsiniz.
- Ek yardıma ihtiyacınız varsa, Brother Solutions Center en son SSS'leri ve sorun giderme ipuçlarını sunar.

<http://solutions.brother.com/> adresinden bizi ziyaret edin.

Yazdırma Sorunları

Sorun	Öneriler
Yazdırma yapılamıyor.	Doğru yazıcı sürücüsünün yüklendiğinden ve seçildiğinden emin olun. LCD'de hata mesajı olup olmadığını kontrol edin. (Bkz. <i>Hata ve bakım mesajları</i> ►► sayfa 39.) Makinenin çevrimiçi olduğundan emin olun. (Windows® XP ve Windows Server® 2003 (DCP-J105)) Başlat/Yazıcı ve Fakslar öğelerine tıklayın. Brother DCP-XXXX Printer öğesine sağ tıklayın (XXXX modelinizin adıdır). Yazıcı çevrimdışıysa, Yazıcıyı Çevrimiçi Kullan mesajını gösterecektir. Yazıcıyı etkinleştirmek için bu seçeneği seçin. (Windows Vista® ve Windows Server® 2008 (DCP-J105))  Denetim Masası/Donanım ve Ses/Yazıcılar öğelerine tıklayın. Brother DCP-XXXX Printer öğesine sağ tıklayın (XXXX modelinizin adıdır). Yazıcı çevrimdışıysa, Yazıcıyı Çevrimiçi Kullan mesajını gösterecektir. Yazıcıyı etkinleştirmek için bu seçeneği seçin. (Windows® 7 ve Windows Server® 2008 R2 (DCP-J105))  Aygıtlar ve Yazıcılar öğesine tıklayın. Brother DCP-XXXX Printer öğesine sağ tıklayın (XXXX modelinizin adıdır) ve Yazdırılan öğeyi göster öğesini seçin. Yazıcı öğesine tıklayın ve Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan öğesinin seçili olmadığından emin olun. (Windows® 8 ve Windows Server® 2012 (DCP-J105)) Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine taşıyın. Menü çubuğu görüntülendiğinde, Ayarlar öğesine tıklayın ve sonra Denetim Masası öğesine tıklayın. Donanım ve Ses (Donanım) grubu içinde, Aygıtları ve yazıcıları görüntüle öğesine tıklayın. Brother DCP-XXXX Printer öğesine sağ tıklayın (XXXX modelinizin adıdır) ve Yazdırılan öğeyi göster öğesini seçin. Yazıcı sürücüsü seçenekleri görünürse, yazıcı sürücünüzü seçin. Menü çubuğunda Yazıcı öğesine tıklayın ve Yazıcıyı Çevrimdışı Kullan öğesinin seçili olmadığından emin olun. Bir veya daha fazla mürekkep kartuşu bitti. (Bkz. <i>Mürekkep kartuşlarını değiştirme</i> ►► sayfa 31.)

Yazdırma Sorunları (devam)

Sorun	Öneriler
Yazdırma yapılamıyor. (devam)	Yazıcı sürücüsü kuyruğunda eski, yazdırılmamış veri duruyorsa, belge yazdırılmayacaktır. Yazıcı simgesini açın ve sonra tüm verileri silin. Yazıcı simgeniz aşağıdaki yollardan biriyle bulunabilir: (Windows® XP ve Windows Server® 2003 (DCP-J105)) Başlat/Yazıcı ve Fakslar öğelerine tıklayın. (Windows Vista® ve Windows Server® 2008 (DCP-J105))  Denetim Masası/Donanım ve Ses/Yazıcılar öğelerine tıklayın. (Windows® 7 ve Windows Server® 2008 R2 (DCP-J105))  Aygıtlar ve Yazıcılar/Yazıcı ve Fakslar öğelerine tıklayın. (Windows® 8 ve Windows Server® 2012 (DCP-J105)) Farenizi masaüstünüzün sağ alt köşesine taşıyın. Menü çubuğu görüldüğünde, Ayarlar/Denetim Masası/Donanım ve Ses (Donanım) grubu/Aygıtları ve yazıcıları görüntüle/Yazıcılar öğelerine tıklayın. (Mac OS X v10.6.8) System Preferences (Sistem Tercihleri)/Print & Fax (Yazdır ve Faks) öğelerine tıklayın. (OS X v10.7.x, 10.8.x) Sistem Tercihleri/Yazdırma ve Tarama öğelerine tıklayın.
Belge ekranda görüntülenirken üstbilgiler ve altbilgiler görünüyor, ancak yazdırılmıyor.	Sayfanın üstünde ve altında yazdırılmayan bir alan mevcuttur. İzin vermek için belgenizin üst ve alt kenar boşluklarını ayarlayın. (Bkz. <i>Yazdırılmayan alan</i> ►► sayfa 14.)
“Sayfa Düzeni” yazdırması gerçekleştirilemiyor.	Uygulama ile yazıcı sürücüsündeki kağıt boyutu ayarının aynı olduğunu kontrol edin.
Baskı hızı çok yavaş.	Yazıcı sürücüsü ayarını değiştirmeye çalışın. En yüksek çözünürlük daha uzun veri işleme, gönderme ve yazdırma süresi gerektirir. Aşağıdakileri takip ederek, yazıcı sürücüsündeki diğer kalite ayarlarını deneyin: (Windows®) Gelişmiş sekmesinde Renk Ayarları öğesine tıklayın ve Renk Zenginleştirme öğesini temizlediğinizden emin olun. (Macintosh) Color Settings (Renk Ayarları) öğesini seçin, Advanced Color Settings (Gelişmiş Renk Ayarları)'na tıklayın ve Color Enhancement (Renk Zenginleştirme) öğesinin seçili olmadığından emin olun. Sınırsız özelliğini kapatın. Sınırsız yazdırma, normal yazdırmadan daha yavaştır. (►► Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)
Renk Zenginleştirme doğru çalışmıyor.	Resim verisi, uygulamanızda tam renk (örn. 256 renk) değilse, Renk Zenginleştirme çalışmayacaktır. Renk Zenginleştirme özelliğiyle en az 24 bit renk verisi kullanın.
Makine, Adobe® Illustrator®'dan baskı yapmıyor.	Baskı çözünürlüğünü düşürmeyi deneyin. (►► Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.)

Yazdırma Kalitesi Sorunları

Sorun	Öneriler
Düşük baskı kalitesi.	Yazdırma kalitesini kontrol edin. (Bkz. <i>Yazdırma kalitesini kontrol etme</i> >> sayfa 35.) Yazıcı sürücüsündeki Medya Türü ayarının veya makinenin menüsündeki Kağıt Türü ayarının, kullandığınız kağıt türüne uyduğundan emin olun. (Bkz. <i>Kağıt Türü</i> >> sayfa 15.) (>> Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.) Mürekkep kartuşlarınızın yeni olduğundan emin olun. Aşağıdakiler mürekkebin tıkanmasına neden olabilir: ■ Kartuş paketindeki son kullanma tarihi geçti. (Brother Orijinal kartuşları, orijinal ambalajında tutulduysa iki yıla kadar kullanılabilir.) ■ Mürekkep kartuşu, makinenizin içinde altı aydır duruyor. ■ Mürekkep kartuşu kullanılmadan önce doğru saklanmamış olabilir. Brother Orijinal Innobella™ mürekkebi kullandığınızdan emin olun. Brother, Brother Orijinal kartuşlarının dışında kartuşların kullanımını veya kullanılan kartuşların başka kaynaklardan mürekkeple yeniden doldurulmasını önermez. Önerilen kağıt türlerinden birini kullandığınızdan emin olun. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer yazdırma ortamı</i> >> sayfa 16.) Makineniz için önerilen mekan sıcaklığı 20°C ila 33°C arasındadır.
Metin veya grafiklerde beyaz yatay çizgiler beliriyor.	Yazıcı kafasını temizleyin. (Bkz. <i>Yazıcı kafasını temizleme</i> >> sayfa 34.) Brother Orijinal Innobella™ mürekkebi kullandığınızdan emin olun. Önerilen kağıt türlerini kullanmayı deneyin. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer yazdırma ortamı</i> >> sayfa 16.) Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, en iyi mürekkep kartuşu ekonomisini sağlamak ve yazdırma kalitesini korumak için, makinenin sık sık fişten çekilmesini ve/veya uzun zaman süresince fişten çekik bırakılmasını önermiyoruz. Makinenin gücünü azaltmak için  kullanılmasını öneriyoruz.  tuşunu kullanmak, makineye, yazıcı kafası temizliklerinin düzenli gerçekleşmesini sağlayan en az gücü temin eder.
Makine boş sayfalar yazdırıyor.	Yazıcı kafasını temizleyin. (Bkz. <i>Yazıcı kafasını temizleme</i> >> sayfa 34.) Brother Orijinal Innobella™ mürekkebi kullandığınızdan emin olun. Yazıcı kafasının ömrünü uzatmak, en iyi mürekkep kartuşu ekonomisini sağlamak ve yazdırma kalitesini korumak için, makinenin sık sık fişten çekilmesini ve/veya uzun zaman süresince fişten çekik bırakılmasını önermiyoruz. Makinenin gücünü azaltmak için  kullanılmasını öneriyoruz.  tuşunu kullanmak, makineye, yazıcı kafası temizliklerinin düzenli gerçekleşmesini sağlayan en az gücü temin eder.
Karakterler ve satırlar bulanık.	Yazdırma hızını kontrol edin. (Bkz. <i>Yazdırma hızını kontrol etme</i> >> sayfa 36.)
Yazdırılan metin veya resimler yamuk.	Kağıdın, kağıt çekmecesine doğru yüklendiğinden ve kağıt kılavuzlarının doğru ayarlandığından emin olun. (Bkz. <i>Kağıt ve diğer yazdırma ortamlarını yükleme</i> >> sayfa 9.) Sıkışma Temizleme Kapağı'nın doğru kapatıldığından emin olun.
Yazdırılan sayfanın üst orta kısmında kir veya leke var.	Kağıdın çok kalın veya kıvrılmış olmadığından emin olun. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer yazdırma ortamı</i> >> sayfa 16.)

Yazdırma Kalitesi Sorunları (devam)

Sorun	Öneriler
Yazdırma kirli veya mürekkep akmış gibi görünüyor.	Önerilen kağıt türlerini kullandığınızdan emin olun. (Bkz. <i>Kabul edilebilir kağıt ve diğer yazdırma ortamı</i> ►► sayfa 16.) Mürekkep kuruyana kadar kağıdı ellemeyin. Çıktının, kağıt çekmecesinde yüz aşağı olduğundan emin olun. Brother Orijinal Innobella™ mürekkebi kullandığınızdan emin olun. Fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, doğru kağıt türünü ayarladığınızdan emin olun. Bilgisayarınızdan fotoğraf yazdırıyorsanız, yazıcı sürücüsünde Medya Türü ayarını yapın.
Parlak fotoğraf kağıdı kullanıldığında, mürekkep kirli veya ıslak.	Kağıdın ön ve arkasını kontrol ettiğinizden emin olun. Parlak yüzeyi (yazdırma yüzeyini) yüz aşağı koyun. (Bkz. <i>Kağıt Türü</i> ►► sayfa 15.) Parlak fotoğraf kağıdı kullanıyorsanız, kağıt türü ayarının doğru olduğundan emin olun.
Sayfanın ters tarafında veya alt tarafında lekeler beliriyor.	Yazıcı merdanesinin mürekkeple lekelenmediğinden emin olun. (►► Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: <i>Yazıcı merdanesini temizleme</i>.) Brother Orijinal Innobella™ mürekkebi kullandığınızdan emin olun. Kağıt desteği kapağını kullandığınızdan emin olun. (Bkz. <i>Kağıt ve diğer yazdırma ortamlarını yükleme</i> ►► sayfa 9.) Kağıt besleme bobinlerinin mürekkeple lekelenmediğinden emin olun. (►► Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: <i>Kağıt besleme bobinini temizleme</i>.)
Makine, kağıdın üzerine yoğun çizgiler yazdırıyor.	(Windows®) Yazıcı sürücüsünün Temel sekmesinden Ters Yönde Sıralama ögesini seçin.
Çıktılar buruşmuş.	(Windows®) Yazıcı sürücüsünün Gelişmiş sekmesinde, Renk Ayarları ögesine tıklayın ve İki Taraflı Yazdırma ögesini temizleyin. (Macintosh) Yazıcı sürücüsünde, Print Settings (Yazdırma Ayarları) ögesini seçin, Advanced (Gelişmiş) ögesine tıklayın, Other Print Options (Diğer Yazıcı Seçenekleri) ögesini seçin ve Bi-Directional Printing (İki Taraflı Yazdırma) ögesini temizleyin. Brother Orijinal Innobella™ mürekkebi kullandığınızdan emin olun.

Kağıt Kullanımı Sorunları

Sorunlar	Öneriler
Makine kağıt beslemiyor.	Kağıt çekmecesinin, yerine oturana kadar tamamen itildiğinden emin olun. Makinenin arkasındaki Sıkışma Temizleme Kapağı'nın kapalı olduğundan emin olun. LCD, Kağıt Sıkıştı mesajı görüntülüyorsa ve hala bir sorunuz varsa, bkz. <i>Hata ve bakım mesajları</i> ►► sayfa 39. Kağıt yoksa, kağıt çekmecesine yeni bir kağıt destesini yükleyin. Kağıt çekmecesinde kağıt varsa, kağıdın düz durduğuna emin olun. Kağıt kıvrılmış ise düzeltin. Kağıt destesini çıkarıp ters çevirip kağıt çekmecesine yeniden koymak bazen yardımcı olabilir. Kağıt çekmecesindeki kağıt miktarını azaltıp tekrar deneyin. Kağıt alma bobinlerini temizleyin. (►► Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: <i>Kağıt alma makaralarını temizleme</i>.)
Fotoğraf kağıdı doğru beslenmiyor.	Brother Fotoğraf kağıdının üzerine yazdırdığınız zaman, kağıt çekmecesine aynı fotoğraf kağıdından fazladan bir tane yükleyin. Kağıt paketinde fazladan bir sayfa bu amaçla eklenmiştir.

Kağıt Kullanımı Sorunları (devam)

Sorunlar	Öneriler
Makine birden fazla kağıt besliyor.	Aşağıdakileri yapın: (Bkz. <i>Kağıt ve diğer yazdırma ortamlarını yükleme</i> >> sayfa 9.) ■ Kağıdın, kağıt çekmecesine doğru yüklendiğinden emin olun. ■ Çekmeceden tüm kağıtları çıkarın ve kağıt destesini iyice havalandırın ve geri çekmecenin içine koyun. ■ Kağıtları çok fazla itmediğinizden emin olun. Sıkışma Temizleme Kapağı'nın doğru kapatıldığından emin olun. (Bkz. <i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> >> sayfa 45.) Kağıt çekmecesindeki Ana Taban'ın kirliliğinden emin olun. (>> <i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Kağıt alma makaralarını temizleme.</i>)
Bir kağıt sıkıştı.	Bkz. <i>Yazıcı sıkışması veya kağıt sıkışması</i> >> sayfa 45. Kağıt kılavuzlarının doğru kağıt boyutuna ayarlandığından emin olun.
Tekrar kağıt sıkıştı.	Kağıt sıkışması tekrarlanıyorsa, makinenin içine küçük bir parça kağıt sıkışmış olabilir. Kağıdın makinenin içinde hala sıkışık olmadığından emin olun. (Bkz. <i>Ek kağıt sıkışması temizleme işlemleri</i> >> sayfa 48.)
2 taraflı yazdırma kullandığınızda kağıt sıkışmaları.	Sıkışma önleme ayarlarından birini kullanın, 2-taraflı1 veya 2-taraflı2. (Daha fazla bilgi için, >> <i>Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.</i>) Genellikle 2 taraflı yazdırma sırasında kağıt sıkışması meydana gelirse, kağıt besleme bobinleri mürekkeple lekelenebilir. Kağıt besleme bobinlerini temizleyin. (>> <i>Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: Kağıt besleme bobinini temizleme.</i>)

Kopyalama Sorunları

Sorun	Öneriler
Sayfaya Sığdır doğru çalışmıyor.	Kaynak belgenizin eğik olmadığından emin olun. Belgeyi yeniden konumlandırın ve tekrar deneyin.

Tarama Sorunları

Sorun	Öneriler
Tarama başlatıldığında TWAIN veya WIA hataları görünür. (Windows®)	Brother TWAIN veya WIA sürücüsünün tarama uygulamanızda birincil kaynak olarak seçildiğinden emin olun.
Tarama başlatıldığında TWAIN veya ICA hataları görünür. (Macintosh)	Birincil kaynak olarak Brother TWAIN sürücüsünün seçildiğinden emin olun. Belgeleri, ICA Tarayıcı Sürücüsü'nü kullanarak da tarayabilirsiniz. (>> <i>Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.</i>)

Yazılım Sorunları

Sorun	Öneriler
Yazılımı kuramıyorum veya yazdıramıyorum.	(Windows®) CD-ROM'dan MFL-Pro Suite'i Onar programını çalıştırın. Bu program yazılımı onaracak ve yeniden yükleyecektir.
"Aygıt Meşgul"	Makinenin LCD'de hata mesajı göstermediğinden emin olun.

Ağ Sorunları (DCP-J105)

Sorun	Öneriler
Ağ üzerinden yazdıramıyor.	Makinenizin açık olduğundan ve Hazır modunda çevrimiçi olduğundan emin olun. Bir Ağ Yapılandırma Raporu yazdırın (➤➤ Gelişmiş Kullanım Kılavuzu: <i>Raporlar</i>) ve listede yazdırılmış mevcut Ağ ayarlarını kontrol edin. Kablosuz bir ağ kullanıyorsanız veya Ağ sorunları yaşıyorsanız, ➤➤ Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.
Ağ tarama özelliği çalışmıyor.	(Windows®) Ağ taramasına izin vermek için üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımını yapılandırmak gereklidir. Ağ taraması için 54925 numaralı ağ bağlantı noktasını eklemek üzere aşağıdaki bilgileri girin: Adda: Herhangi bir açıklama girin, örneğin Brother NetScan. Bağlantı noktası numarasında: 54925 girin. Protokolde: UDP seçilidir. Lütfen üçüncü taraf Güvenlik/Güvenlik Duvarı Yazılımınızla gelen talimatlar kılavuzuna bakın veya yazılım imalatçısına başvurun. (Macintosh) ControlCenter2'nin ana ekranındaki aşağı açılan Model listesinden Other (Diğer) seçeneğini seçin. Device Selector (Aygıt Seçici) penceresinde, Connection Type (Bağlantı Türü) içinde Network (Ağ) öğesinin seçili olduğundan emin olun ve sonra Browse (Gözet) öğesine tıklayın. Ağ makinenizi tekrar seçin ve OK (Tamam) tuşuna basın.
Brother yazılımı kurulamıyor.	(Windows®) MFL-Pro Suite kurulumu sırasında güvenlik yazılımınız bir uyarı mesajı görüntülüyorsa, ağ erişimini aşağıdaki programlara ayarlayın. (Macintosh) Casus yazılıma karşı koruma veya virüsten koruma güvenlik yazılımının güvenlik duvarı işlevi kullanıyorsanız, geçici olarak devre dışı bırakın ve sonra Brother yazılımını yükleyin.
Kablosuz ağa bağlanılamıyor.	Kablosuz Rapor öğesini kullanarak sorunu araştırın. Menü tuşuna basın ve sonra ▲ veya ▼ tuşuna basarak 4.Baskı Raporlar öğesini seçin. OK tuşuna basın. ▲ veya ▼ tuşuna basarak 3.Kablosuz Rapor öğesini seçin ve sonra OK tuşuna basın. ➤➤ Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.
Ağ ayarlarını sıfırlayın.	Menü tuşuna basın ve sonra ▲ veya ▼ tuşuna basarak 3.Ağ öğesini seçin. OK tuşuna basın. ▲ veya ▼ tuşuna basarak 0.Ağ Sıfırlama öğesini seçin ve sonra OK tuşuna basın. ➤➤ Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.

Makine Bilgileri

Seri numarayı kontrol etme

Makinenin seri numarasını LCD'de görebilirsiniz.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 (DCP-J100)
▲ veya ▼ tuşuna basarak 4.Makine Bilg. ögesini seçin.
OK tuşuna basın.

(DCP-J105)
▲ veya ▼ tuşuna basarak 5.Makine Bilg. ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 1.Seri No. ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
Makinenizin seri numarası LCD'de belirecektir.
- 4 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Donanım yazılımı sürümünü kontrol etme

Makinenin donanım yazılımı sürümünü LCD'de görebilirsiniz.

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 (DCP-J100)
▲ veya ▼ tuşuna basarak 4.Makine Bilg. ögesini seçin.
OK tuşuna basın.

(DCP-J105)
▲ veya ▼ tuşuna basarak 5.Makine Bilg. ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 2.Sürüm ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
Makinenin donanım yazılım sürümü LCD'de belirecektir.
- 4 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

İşlevleri Sıfırla

Aşağıdaki sıfırlama işlevleri mevcuttur:

- 1 Mak. Sıfırl.
Makinenin, Tarih ve Saat gibi değiştirdiğiniz tüm ayarlarını sıfırlayabilirsiniz.
- 2 Ağ (DCP-J105)
Yazıcı sunucusuna ait şifre ve IP adresi bilgileri gibi değerleri fabrika ayarlarına geri döndürebilirsiniz.
- 3 Tüm Ayarlar
Tüm ayarları fabrika ayarlarına yeniden ayarlayabilirsiniz.
Brother, makineyi teslim etmeden veya atmadan önce bu işlemin gerçekleştirilmesini şiddetle önerir.

Makineyi sıfırlama

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 0.İlk Kurulum ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 3 ▲ veya ▼ tuşuna basarak 4.Sıfırla ögesini seçin.
OK tuşuna basın.
- 4 (DCP-J100)
▲ veya ▼ tuşuna basarak sıfırlama türünü 1.Mak. Sıfırl. veya 2.Tüm Ayarlar olarak seçin.
OK tuşuna basın.



(DCP-J105)
▲ veya ▼ tuşuna basarak sıfırlama türünü 1.Mak. Sıfırl., 2.Ağ veya 3.Tüm Ayarlar olarak seçin.
OK tuşuna basın.
- 5 ▲ tuşuna basarak ▲ Sıfırla ögesini seçin.
- 6 Onaylamak için ▲ tuşuna basın.

Ayarlar tablolarını kullanma

Makinenizin kurulumu ve kullanımı kolaydır. Tek yapmanız gereken, ekranda görüntülendiğinde ayarlamak istediğiniz ayarları ve seçenekleri seçmek için Menü tuşlarına basmaktır.

Adım adım Ayarlar tablosu oluşturduk; böylece, her bir ayar ve özellik için uygun seçenekleri bir bakışta görebilirsiniz. Bu tabloları, makinede tercih ettiğiniz ayarları hızlı bir şekilde seçmek için kullanabilirsiniz.

Menü tuşları

  	 
	Menüye erişin.
 	Geçerli menü düzeyinde gezin.
	Sonraki menü düzeyine gidin. Bir seçeneği kabul edin.
	Menüden çıkın veya geçerli işlemi durdurun.

Menü moduna erişmek için:

- 1 **Menü** tuşuna basın.
- 2 Bir seçenek seçin.
▲ veya ▼ tuşlarına basarak her bir menü düzeyinde hızlı bir şekilde gezinebilirsiniz.

1.Mürekkep

2.Kopya

3.Ağ

4.Baskı Raporlar

5.Makine Bilg.

0.İlk Kurulum

- 3 Söz konusu seçenek LCD üzerinde görüntülendiğinde, **OK** tuşuna basın.
LCD, sonraki menü düzeyini gösterecektir.
- 4 Değiştirmek istediğiniz ayarı seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
- 5 İstediğiniz seçeneği seçmek için ▲ veya ▼ tuşuna basın.
OK tuşuna basın.
LCD Kabul edildi mesajını gösterecektir.
- 6 **Durdur/Çık** tuşuna basın.

Menü tablosu

Menü tablosu, makinenizin menü seçimlerini anlamanıza yardımcı olacaktır. Fabrika ayarları kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.

Menü
Menü ()

Seviye1	Seviye2	Seviye3	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
1. Mürekkep	1. Test Baskısı	—	Baskı Kalitesi Hizalama	Yazdırma kalitesini veya hizalamasını kontrol etmenizi sağlar.	35 36
	2. Temizleniyor	—	Siyah Renkli Tümü	Yazıcı kafasını temizlemenizi sağlar.	34
	3. Mürekkep Hacmi	—	-□□□□□+ -■□□□□+ -■■□□□+ -■■■□□+ -■■■■□+ -■■■■■+ -■■■■■+ -■■■■■+ -■■■■■+	Kullanılabilir mürekkep hacmini kontrol etmenizi sağlar.	Bkz. ◆.
2. Kopya	1. Kağıt Türü	—	Düz Kağıt* Inkjet Kağıt Brother BP71 Diğer Parlak Şeffaf	Kağıt çekmecesindeki kağıdın türünü ayarlar.	15
	2. Kağıt Boyutu	—	A4* A5 10x15cm Letter	Kağıt çekmecesindeki kağıdın boyutunu ayarlar.	15
	3. Kalite	—	Normal* En iyi	Belge türünüz için fotokopi çözünürlüğünü seçer.	Bkz. ◆.
	4. Yoğunluk	—	-■□□□+ -□■□□+ -□□■□+* -□□□□+ -□□□□+	Kopyaların yoğunluğunu ayarlar.	
◆ >> Gelişmiş Kullanım Kılavuzu.					
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Ağ menüsü (DCP-J105)

Seviye1	Seviye2	Seviye3	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
3. Ağ	1. TCP/IP	1. BOOT Metodu	Otomatik* Statik RARP BOOTP DHCP	İhtiyaçlarınıza en uygun Önyükleme yöntemini seçer.	Bkz. +.
		2. IP Adresi	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	IP adresini girin.	
		3. Alt Ağ Maskesi	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Alt ağ maskesini girin.	
		4. Ağ Geçidi	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Ağ geçidi adresini girin.	
		5. Düğüm Adı	BRWXXXXXXXXXXXX	Düğüm adını kontrol etmenizi sağlar.	
		6. WINS Yapıland.	Otom.* Statik	WINS yapılandırma modunu seçer.	
		7. WINS Sunucusu	(Birincil) 000.000.000.000 (İkincil) 000.000.000.000	Ana veya yardımcı WINS sunucusunun IP adresini belirtir.	
		8. DNS Sunucusu	(Birincil) 000.000.000.000 (İkincil) 000.000.000.000	Ana veya yardımcı DNS sunucusunun IP adresini belirtir.	
		9. APIPA	Açık* Kapalı	Yerel bağlantı adresi aralığından IP adresini otomatik olarak tahsis eder.	
	2. WLAN Assistant	—	—	Kablosuz ağ ayarlarınızı, Brother CD-ROM'unu kullanarak yapılandırabilirsiniz.	
	3. Kur. Sihirbazı	—	—	Kablosuz ağ için yazıcı sürücünüzü elle yapılandırabilirsiniz.	
+ >> Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.					
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Seviye1	Seviye2	Seviye3	Seenekler	Aıklama	Sayfa
3.Ağ (Devam)	4.WPS/AOSS	—	—	Tek dokunuşla kablosuz ağ ayarlarınızı kolayca yapılandırabilirsiniz.	Bkz. +.
	5.WPS, PIN ile	—	—	PIN kodlu bir WPS kullanarak kablosuz ağ ayarlarınızı kolayca yapılandırabilirsiniz.	
	6.Kablosz Durumu	1.Durum	—	Mevcut kablosuz ağ durumunu görebilirsiniz.	
		2.Sinyal	—	Mevcut kablosuz ağ sinyal gücünü görebilirsiniz.	
		3.SSID	—	Mevcut SSID'yi görebilirsiniz.	
		4.İlet. Modu	—	Mevcut İletişim Modunu görebilirsiniz.	
	7.MAC Adresi	—	—	Makinenizin MAC adresini kontrol panelinden görebilirsiniz.	
	8.Kablosuz Ağ Etkn	—	Aık Kapalı*	Kablosuz ağ bağlantısını kullanmanızı sağlar.	
	0.Ağ Sıfırlama	—	—	Tüm ağ ayarlarını varsayılan fabrika ayarına geri döndürür.	
+ >> Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.					
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Menü (devam)

Seviye1	Seviye2	Seviye3	Seenekler	Aıklama	Sayfa
3.Baskı Raporlar (DCP-J100)	1.Kul. Ayarları	—	—	Bu listeleri ve raporları yazdırır.	Bkz. ◆.
	2.Ağ Yapılandır. (DCP-J105)	—	—		
	3.Kablosuz Rapor (DCP-J105)	—	—		
4.Makine Bilg. (DCP-J100)	1.Seri No.	—	—	Makinenizin seri numarasını kontrol etmenizi sağlar.	59
	5.Makine Bilg. (DCP-J105)	2.Sürüm	—	Makinenizin aygıt yazılımı sürümünü kontrol etmenizi sağlar.	
◆ >>> Gelişmiş Kullanım Kılavuzu.					
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Seviye1	Seviye2	Seviye3	Seenekler	Aıklama	Sayfa	
0.İlk Kurulum	1.Tarih ve Saat	—	—	Makinenizde tarih ve saati ayarlar.	37	
	2.LCD Kontrast	—	Aık Koyu*	LCD kontrastını ayarlar.	Bkz. ◆.	
	3.Uyku Modu	—	1 Dk 2 Dk 3 Dk 5 Dk* 10 Dk 30 Dk 60 Dk	Uyku Modu'na gemeden nce makinenin ne kadar sre bořta kalacađını seebilirsiniz.		
	4.Sıfırla	1.Mak. Sıfırl.	▲ Sıfırla ▼ ık	Makinenin, Tarih ve Saat gibi deđiřtirdiđiniz tm ayarlarını sıfırlar.	59	
		2.Ađ (DCP-J105)	▲ Sıfırla ▼ ık	Yazıcı sunucusunu, řifre ve IP adresi bilgisi gibi, varsayılan fabrika ayarlarına geri ayarlar.		
		2.Tm Ayarlar (DCP-J100) 3.Tm Ayarlar (DCP-J105)	▲ Sıfırla ▼ ık	Makinenin tm ayarlarını yeniden varsayılan fabrika ayarlarına dndrr.		
	5.Oto G Kapalı	—	Kapalı 1saat* 2saat 4saat 8saat	Bu zellik Aık olarak ayarlandıđında, makine, Uyku Modu'na girdikten bir saat sonra kendini kapatacaktır. Kapalı olarak ayarlandıđında, makine otomatik olarak kapanmayacaktır.	Bkz. ◆.	
	0.Yerel Dil (lkenize bađlı olarak)	—	(Kullanmak istediđiniz dili sein)	lkenize gre LCD dilini deđiřtirmenizi sađlar.		
	◆ >>> Geliřmiř Kullanım Kılavuzu.					
	Fabrika ayarları Kalın yazılmıř ve bir yıldız iřaretiyle gsterilmiřtir.					

Büyült/Küçült (<sup>Büyült/
Küçült</sup>) (Geçici ayarlar)

Seviye1	Seviye2	Seviye3	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
—	—	—	Sayfaya Sığdır Özel (25-400%) 198% 10x15cm→A4 186%10x15cm→LTR 141% A5→A4 100%* 97% LTR→A4 93% A4→LTR 83% 69% A4→A5 47% A4→10x15cm	Büyütme ve küçültme oranını seçebilirsiniz.	Bkz. ◆.
◆ >> Gelişmiş Kullanım Kılavuzu.					
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Kopyalama Kalitesi (<sup>Kopyalama
Kalitesi</sup>) (Geçici ayarlar)

Seviye1	Seviye2	Seviye3	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
—	—	—	Normal* En iyi	Fotokopi çözünürlüğünü seçin.	Bkz. ◆.
◆ >> Gelişmiş Kullanım Kılavuzu.					
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

Kopyalama Seçenekleri () (Geçici ayarlar)

Seviye1	Seviye2	Seviye3	Seçenekler	Açıklama	Sayfa
Kağıt Türü	—	—	Düz Kağıt* Inkjet Kağıt Brother BP71 Diğer Parlak Saydam	Kağıt türünü seçin.	22
Kağıt Boyutu	—	—	A4* A5 10 (G) x15 (Y) cm Letter	Kağıdı seçin.	22
Yoğunluk	—	—	-■□□□+ -■□□□+ -□□■□+* -□□□■+ -□□□■+	Yoğunluğu ayarlar.	Bkz. ◆.
İstifle/Sırala	—	—	İstifle* Sırala	Birden çok kopyayı yığınlamayı veya sıralamayı seçebilirsiniz.	
Sayfa Yapısı	—	—	Kapalı (1sf'da1)* 1sf'da2 (D) 1sf'da2 (Y) 1sf'da2 (ID) 1sf'da4 (D) 1sf'da4 (Y) Poster (3x3)	N / 1 veya Poster kopyaları yapabilirsiniz.	
Des. Tem. Kaldır	—	—	Kapalı* Az Orta Yüksek	Kaldırılan arka plan rengi miktarını değiştirir.	
◆ >> Gelişmiş Kullanım Kılavuzu.					
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız işaretiyle gösterilmiştir.					

TARAMA ()

Seviye1	Seviye2	Seviye3	Seenekler	Aıklama	Sayfa	
E-postaya Tara	Seenek Ayarla	—	Kapalı* Aık	Makinenin ayarlarını deėiřtirmek iin kontrol panelini kullanmak istiyorsanız, Aık gesini sein.	Bkz. +.	
	Ařaėıdaki ayarlar, Seenek Ayarla iindeki Aık gesi seildiėinde grntlenir.					
	Tarama Tr	—	Renkli* Siyah ve Beyaz	Belgeniz iin tarama trn seebilirsiniz.		
	znrlk	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Belgeniz iin tarama znrlėn seebilirsiniz.		
	Dosya Tr	—	(Tarama Tr ayarı iindeki Renkli seeneėini seerseniz) PDF* JPEG (Tarama Tr ayarı iindeki Tek Renk seeneėini seerseniz) PDF* TIFF	Belgeniz iin dosya formatını seebilirsiniz.		
	Tarama Boyutu	—	A4* A5 10x15cm İř Kartı Letter	Belgeniz iin tarama boyutunu seebilirsiniz.		
	Des. Tem. Kaldır	—	Kapalı* Az Orta Yksek	Kaldırılan arka plan rengi miktarını deėiřtirir.		
+ >>> Yazılım ve Aė Kullanım Kılavuzu.						
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız iřaretiyle gsterilmiřtir.						

Seviye1	Seviye2	Seviye3	Seenekler	Aıklama	Sayfa	
Resme Tara	Seenek Ayarla	—	Kapalı* Aık	Makinenin ayarlarını deėiřtirmek iin kontrol panelini kullanmak istiyorsanız, Aık oėesini sein.	Bkz. +.	
	Ařaėıdaki ayarlar, Seenek Ayarla iindeki Aık oėesi seildiėinde grntlenir.					
	Tarama Tr	—	Renkli* Siyah ve Beyaz	Belgeniz iin tarama trn seebilirsiniz.		
	znrlk	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Belgeniz iin tarama znrlėn seebilirsiniz.		
	Dosya Tr	—	(Tarama Tr ayarı iindeki Renkli seeneėini seerseniz) PDF* JPEG (Tarama Tr ayarı iindeki Tek Renk seeneėini seerseniz) PDF* TIFF	Belgeniz iin dosya formatını seebilirsiniz.		
	Tarama Boyutu	—	A4* A5 10x15cm İř Kartı Letter	Belgeniz iin tarama boyutunu seebilirsiniz.		
	Des.Tem.Kaldır	—	Kapalı* Az Orta Yksek	Kaldırılan arka plan rengi miktarını deėiřtirir.		
	+ >> Yazılım ve Aė Kullanım Kılavuzu.					
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız iřaretiyle gsterilmiřtir.						

Seviye1	Seviye2	Seviye3	Seenekler	Aıklama	Sayfa	
Dosyaya Tara	Seenek Ayarla	—	Kapalı* Aık	Makinenin ayarlarını deėiřtirmek iin kontrol panelini kullanmak istiyorsanız, Aık oėesini sein.	Bkz. +.	
	Ařaėıdaki ayarlar, Seenek Ayarla iindeki Aık oėesi seildiėinde grntlenir.					
	Tarama Tr	—	Renkli* Siyah ve Beyaz	Belgeniz iin tarama trn seebilirsiniz.		
	znrlk	—	100dpi 200dpi* 300dpi 600dpi	Belgeniz iin tarama znrlėn seebilirsiniz.		
	Dosya Tr	—	(Tarama Tr ayarı iindeki Renkli seeneėini seerseniz) PDF* JPEG (Tarama Tr ayarı iindeki Tek Renk seeneėini seerseniz) PDF* TIFF	Belgeniz iin dosya formatını seebilirsiniz.		
	Tarama Boyutu	—	A4* A5 10x15cm İř Kartı Letter	Belgeniz iin tarama boyutunu seebilirsiniz.		
	Des. Tem. Kaldır	—	Kapalı* Az Orta Yksek	Kaldırılan arka plan rengi miktarını deėiřtirir.		
Web Hizmeti (DCP-J105) (Bilgisayarınızın Windows® Gezgini'nde, Web Hizmetleri Tarayıcısı'nı kurarken grnr.)	Tara	—	—	Web Hizmetleri protokoln kullanarak veri tarayabilirsiniz.		
	E-posta iin Tara	—	—			
	Faks iin Tara	—	—			
	Baskı iin Tara	—	—			
+ >> Yazılım ve Aė Kullanım Kılavuzu.						
Fabrika ayarları Kalın yazılmış ve bir yıldız iřaretiyle gsterilmiřtir.						

Metin Girme

Metni makineye girmeniz gerekebilir.

Sayıları, harfleri ve sembolleri girme

▲ veya ▼ tuşlarına sürekli basarak seçmek istediğiniz sayı, harf veya sembolü seçin ve **Kopya Sayısı** tuşuna basın. Sayı veya ad tamamlanana kadar her bir karakter için tekrarlayın ve **OK** tuşuna basın.

Boşluk girme

Bir boşluk girmek için, **Kopya Sayısı** tuşuna basın.

NOT

Kullanılabilir karakterler ülkenize bağlı olarak değişebilir.

Düzeltilme yapma

Yanlış bir sayı veya harf girdiyseniz ve değiştirmek istiyorsanız, **Büyült/Küçült** veya **Kopya Sayısı** tuşuna birkaç kez basarak yanlış karakterin altındaki imleci taşıyabilirsiniz. Daha sonra ▲ veya ▼ tuşlarına sürekli basarak doğru harfi girebilirsiniz.

Aynı şekilde doğru harf olarak bir boşluk girebilirsiniz.

Genel

NOT

Bu bölüm, makinelerin özelliklerinin özetini sunar. Ek özellikler için, <http://www.brother.com/> web sitesini ziyaret edin.


Yazıcı Türü	Inkjet
Yazıcı Kafası	Tek renk: 210 basınçla × 1 püskürtücülü Renkli: 70 basınçla × 3 püskürtücülü
Bellek Hacmi	64 MB
LCD (Sıvı Kristal Ekranı)	16 karakter × 1 satır
Güç Kaynağı	AC 220 ila 240V 50/60Hz
Güç Tüketimi ¹	Kopyalama Modu: Yakl. 16 W ² Hazır Modu: Yakl. 2,5 W ³ Uyku modu: Yakl. 0,7 W ³ Kapalı: Yakl. 0,2 W ^{3 4}

¹ Makine, USB arabirimine bağlandığında ölçülmüştür. Güç tüketimi kullanım ortamına veya parçanın aşınmasına göre biraz değişebilir.

² Çözünürlük: Standart / doküman: ISO/IEC 24712 basılı biçim.

³ IEC 62301 Edition 2.0 uyarınca ölçülmüştür.

⁴ Makine kapalı olsa da, yazıcı kafası bakımı için kendini düzenli aralıklarla otomatik olarak açacak ve sonra yeniden kapatacaktır.

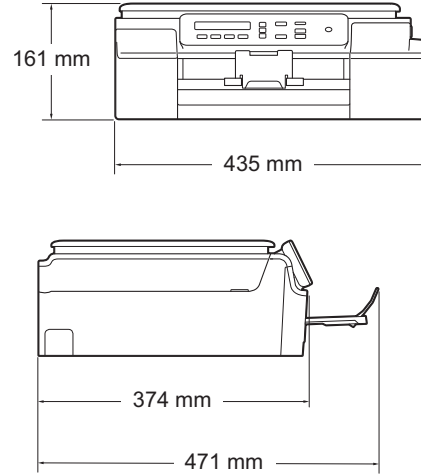Boyut**Ağırlık**

7,1 kg

Gürültü Düzeyi**Ses Basıncı**İşletim: $L_{pAm} = 50 \text{ dB(A)}$ (En yüksek)¹**Sıcaklık**

İşletim: 10 ila 35°C

En iyi Yazdırma Kalitesi: 20 ila 33°C

Nem

İşletim: %20 ila 80 arasında (yoğuşmasız)

En iyi Yazdırma Kalitesi: %20 ila 80 arasında (yoğuşmasız)

Belge Boyutu

Genişlik: Maks. 215,9 mm

Uzunluk: Maks. 297 mm

¹ Sesi yazdırma koşullarına bağlıdır.

Yazdırma ortamı

Kağıt Girişi

Kağıt Çekmecesı

■ Kağıt türü:

Düz Kağıt, inkjet kağıdı (kaplamalı kağıt), Parlak Kağıt ¹ ve Asetat ^{1 2}

■ Kağıt boyutu ³:

A4, Executive, Letter, A5, A6, Zarflar (Com-10, DL, C5, Monarch), Fotoğraf (10 × 15 cm), Fotoğraf 2L (13 × 18 cm) ve Dizin Kartı (127 × 203 mm)

Genişlik: 98 mm - 215,9 mm

Uzunluk: 148 mm - 297 mm

Daha fazla detay için, bkz. *Kağıt ağırlığı, kalınlığı ve kapasitesi* ►► sayfa 18.

■ En yüksek kağıt çekmecesı hacmi:

Yaklaşık 80 g/m² boyutunda 100 sayfalık düz kağıt

Kağıt Çıkışı

80 g/m² boyutunda 50 sayfaya kadar düz kağıt (çıkıı kağıt çekmecesine yüzü yukarı gönderim) ¹

¹ Parlak kağıt veya asetatta, lekelenmeyi önlemek için, yazdırılan kağıtları makineden çıktıktan sonra hemen çıktı kağıt çekmecesinden kaldırın.

² Inkjet yazdırma için yalnızca önerilen asetat kullanın.

³ Bkz. *Her işlem için kağıt türü ve boyutu* ►► sayfa 18.

Kopyalama

Renkli/Tek Renkli

Evet/Evet

Kopyalama Geniřlięi

204 mm¹

Birden Fazla Kopya

99 sayfaya kadar yığar/sıralar

Büyüt/Küçült

%25 ila %400 (%1'lik artışlarla)

Çözünürlük

1200 × 2400 dpi'ye kadar yazdırır

¹ A4 boyutlu kağıda kopyalarken.

Tarayıcı

Renkli/Tek Renkli	Evet/Evet
TWAIN Uyumluluđu	Evet (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8) (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
WIA Uyumluluđu	Evet (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8)
ICA Uyumluluđu	Evet (Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x)
Renk Derinlik	30 bit renk İşleme (Giriş) 24 bit renk İşleme (Çıkış) / Renk başına 256 düzey
Gri tonlama	10 bit renk İşleme (Giriş) 8 bit renk İşleme (Çıkış) / Renk başına 256 düzey
Çözünürlük	19200 × 19200 dpi'ye kadar (ara değerli) ² 1200 × 2400 dpi'ye kadar (optik)
Tarama Genişliđi ve Uzunluđu	Genişlik: 213,9 mm'ye kadar Uzunluk: 295 mm'ye kadar

¹ Bu Kullanım Kılavuzu'ndaki Windows® XP, Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professional ve Windows® XP Professional x64 Sürümünü içerir.

² Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 ve Windows® 8 için WIA Sürücüsü kullanırken, maksimum 1200 × 1200 dpi tarama (Brother tarayıcı yardımcı programı kullanılarak 19200 × 19200 dpi çözünürlüklere kadar seçilebilir).

Yazıcı

Çözünürlük	1200 × 6000 dpi'ye kadar
Yazdırma Geniřlięi ³	204 mm [210 mm (sınırsız) ¹]
Sınırsız ²	A4, Letter, A6, Fotoęraf (10 × 15 cm), Dizin Kartı (127 × 203 mm), Fotoęraf 2L (13 × 18 cm)
Baskı Hızı ⁴	

¹ Sınırsız özellięi Açık olarak ayarlandığında.

² Bkz. *Her işlem için kağıt türü ve boyutu* >> sayfa 18.

³ A4 boyutlu kağıda yazdırırken.

⁴ Detaylı özellikler için <http://www.brother.com/> web sitesini ziyaret edin.

Arabirimler

USB ^{1 2}	2 m'den daha uzun olmayan bir USB 2.0 arabirim kablosu.
Kablosuz LAN ³	IEEE 802.11b/g/n (Altyapı/Ad-hoc Modu)

¹ Makineniz Hi-Speed USB 2.0 arabirimine sahiptir. Bu makine aynı zamanda USB 1.1 arabirimi olan bir bilgisayara bağlanabilir.

² Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.

³ Yalnızca DCP-J105.

Ağ (DCP-J105)

NOT

Ağ özellikleri hakkında daha fazla bilgi için, ►► Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu.

Ağdan Yazdırma ve Ağdan Tarama için makineniniz bir ağa bağlayabilirsiniz ¹. Ayrıca Brother BRAdmin Light ² Ağ Yönetimi yazılımı da bulunur.

Kablosuz Ağ Güvenliği	SSID (32 karakter), WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)	
Kablosuz Kurulumu	AOSS™	Evet
Destek Yardımcı Programı	WPS	Evet

¹ Bkz. *Bilgisayar gereksinimleri* ►► sayfa 79.

² (Windows®) Daha gelişmiş yazıcı yönetimine gerek duyuyorsanız, <http://solutions.brother.com/> adresinden indirilebilen en son Brother BRAdmin Professional yardımcı programı sürümünü kullanın.
(Macintosh) <http://solutions.brother.com/> adresinden, en son Brother BRAdmin Light indirmeye müsaittir.

Bilgisayar gereksinimleri

DESTEKLENEN İŞLETİM SİSTEMLERİ VE YAZILIM İŞLEVLERİ						
Bilgisayar Platformu ve İşletim Sistemi Sürümü		PC Arabirimi		İşlemci	Kurulum için Sabit Disk Alanı	
		USB ²	Kablosuz 802.11b/g/n ³		Sürücüler için	Uygulamalar için (Sürücüler dahil)
Windows® İşletim Sistemi	Windows® XP Home ¹	Yazdırma Tarama		32 bit (x86) veya 64 bit (x64) işlemci	150 MB	1 GB
	Windows® XP Professional ¹					
	Windows Vista® ¹				500 MB	1,3 GB
	Windows® 7 ¹				650 MB	
	Windows® 8 ¹					
	Windows Server® 2003 ³	G/D	Yazdırma	64 bit (x64) işlemci	50 MB	G/D
	Windows Server® 2003 R2 ³					
	Windows Server® 2008 ³					
	Windows Server® 2008 R2 ³					
	Windows Server® 2012 ³					
Macintosh İşletim Sistemi	Mac OS X v10.6.8 OS X v10.7.x OS X v10.8.x	Yazdırma Tarama		Intel® İşlemci	80 MB	550 MB
Koşullar:						
¹ WIA için, 1200 x 1200 çözünürlük. Brother Tarama Yardımcı Programı'nı kullanmak, 19200 × 19200 dpi'ye kadar geliştirme sağlar.				En son sürücü güncellemeleri için, http://solutions.brother.com/ adresinden bizi ziyaret edin. Tüm ticari markalar, marka ve ürün adları ilgili şirketlere aittir.		
² Üçüncü parti USB bağlantı noktaları desteklenmez.						
³ Yalnızca DCP-J105.						

Sarf malzemeleri

Mürekkep

Makine, yazıcı kafası düzeneğinden ayrı olan Siyah, Sarı, Camgöbeği ve Macenta mürekkep kartuşlarını ayrı ayrı kullanır.

Mürekkep Kartuşu Ömrü

Mürekkep kartuşu takımını ilk kurduğunuzda, makine bir miktar mürekkebi, yüksek kalite çıktıları için mürekkep dağıtım kanalına dolduracaktır. Bu işlem yalnızca bir kere gerçekleşecektir. Bu işlem tamamlandıktan sonra, makine ile birlikte gelen kartuşlar, standart kartuşlardan daha az verim sağlayacaktır (%75). Aşağıdaki tüm mürekkep kartuşları ile belirtilen sayıda sayfa yazdırabilirsiniz.

Yedek Sarf Malzemeleri

<Süper Yüksek Verimli Siyah> LC539XLBK
<Süper Yüksek Verimli Sarı> LC535XLY
<Süper Yüksek Verimli Camgöbeği> LC535XLC
<Süper Yüksek Verimli Macenta> LC535XLM

Siyah - Yaklaşık 2.400 sayfa ¹

Sarı, Camgöbeği ve Macenta - Yaklaşık 1.300 sayfa ¹

¹ Kartuşun yaklaşık verim kapasitesi ISO/IEC 24711'e uygun olarak beyan edilmiştir.

Yedek sarf malzemeleri ile ilgili daha fazla bilgi için,
<http://www.brother.com/pageyield/> web sitesinden bizi ziyaret edin.

Innobella™ nedir?

Innobella™, Brother tarafından sunulan orijinal sarf malzemesi ürün yelpazesidir. "Innobella™" ismi kökenini "Innovation" (Yenilik) ve "Bella" (İtalyanca'da "Güzel" anlamına gelir) kelimelerinden alır ve "güzel" ve "uzun süreli" çıktı sonuçları ile size sunduğumuz "yenilikçi" teknolojiyi temsil eder.

Fotoğraf yazdırırken, Brother, yüksek kalite için Innobella™ parlak fotoğraf kağıdını (BP71 serisi) önerir. Göz alıcı çıktıları Innobella™ Mürekkebi ve kağıdı ile daha kolay yaratılır.



A

Adım adım Ayarlar Tabloları	60
Ağ	
Tarama	
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.	
Yazdırma	
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.	
Apple Macintosh	
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.	
Asetatlar	16, 18, 74

B

Bakım, düzenli	
mürekkep kartuşlarını değiştirme	31
Belge	
yükleme	19
Brother	
CreativeCenter	5

C

ControlCenter	
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.	

Ç

Çözünürlük	
kopyalama	75
tarama	76
yazdırma	77

G

Gri tonlama	76
-------------------	----

I

Innobella™	80
------------------	----

K

Kablosuz Ağ	
Hızlı Kurulum Kılavuzu ve Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.	
Kağıt	16, 74
boyut	15
hacim	18
tür	15, 18
yazdırılabilir alan	14
yükleme	9, 11
zarfları yüklemeye	11
Kontrol paneline genel bakış	6
Kopyalama	
kağıt boyutu	22
kağıt türü	22
tarayıcı camını kullanma	19

L

LCD (Sıvı Kristal Ekranı)	7
Kontrast	8
LCD'deki hata mesajları	39
Algılanamıyor	43
Başlatılamıyor	42
Bellek Dolu	40
Kağıt Sıkıştı	41
Kağıt Yok	40
Kalan Veri	41
Kapak Açık	41
Mürekkep Az	42
Mürekkep Kartuşu Yok	41
Mürekkep Kutusu Dolu	42
Mürekkep Kutusu Doluya Yakın	41
Taranamıyor	42
Temizlenemiyor	42
Yalnızca S&B Yazdırma	43
Yanlış Kağıt Boyutu	44
Yazdırılamıyor	40, 42

M

Macintosh	
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.	
Metin, girme	71
Mod, giriş	
TARAMA	6
Mürekkep kartuşları	
değiştirme	31
mürekkep nokta sayacı	31

S

Sarf malzemeleri	80
Seri Numarası	
nasıl bulunur..... Ön kapağın içine bakın	
Sıkışmalar	
kağıt	45
Sorun Giderme	
kağıt sıkışması	45
LCD'deki bakım mesajları	39
LCD'deki hata mesajları	39
sorun yaşıyorsanız	
Ağ	58
kağıt kullanımı	56
kopyalama	57
tarama	57
yazdırma	53
yazdırma kalitesi	55
yazılım	57

T

Tarama	
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.	
Taranamayan alan	20
Temizleme	
tarayıcı	34
yazıcı kafası	34

W

Windows®	
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.	

Y

Yardım	
Menü Tablosu	62
menü tuşlarını kullanma	60
Yazdır	
kağıt sıkışmaları	45
sorunlar	53
Yazdırma	
çözünürlük	77
özellikler	77
yazdırılabilir alan	14
Yazılım ve Ağ Kullanım Kılavuzu'na bakın.	

Z

Zarflar	11, 12, 18
---------------	------------

brother

Bizi İnternet'te ziyaret edin
<http://www.brother.com/>

Bu makine yalnızca satın alındığı ÷lkede kullanılmak üzere onaylanmıştır. Bölgenizdeki Brother şirketleri veya bayileri yalnızca kendi ÷lkelerinden satın alınmış makinelere destek sunacaklardır.



www.brotherearth.com