





Hartelijk dank voor uw keuze voor Brother. Uw ondersteuning is belangrijk voor ons en wij stellen uw klandizie op prijs. Lees voordat u het apparaat in gebruik neemt, deze installatiehandleiding voor de juiste installatie- en configuratie-instructies.

OPMERKING

Gebruikers van de DSmobile 920DW: in deze handleiding worden schermafbeeldingen van de DSmobile 820W gebruikt.

1

Het apparaat uitpakken en controleren of alle onderdelen aanwezig zijn

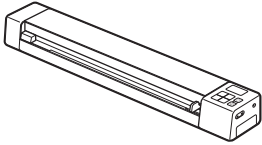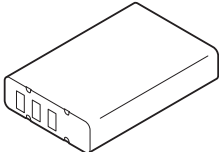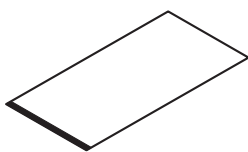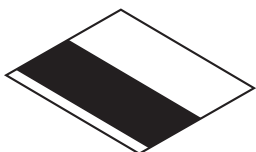			
Micro-USB-kabel	SD-geheugenkaart	Installatiehandleiding	Dvd-rom
Garantiekart	Reinigingsdoek	Zachte draagtas	



* Ga naar de pagina voor uw model op support.brother.com als uw computer geen dvd-romstation heeft, als er op de dvd-rom geen stuurprogramma's staan voor uw besturingssysteem, of als u handleidingen en hulpprogramma's wilt downloaden

- Verwijder het verpakkingsmateriaal.
- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.

2

Voordat u de scanner gebruikt

- Plaats de meegeleverde li-ionbatterij in het uiteinde van de scanner zoals weergegeven in de afbeelding.
(DSmobile 820W)

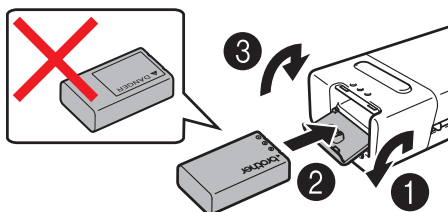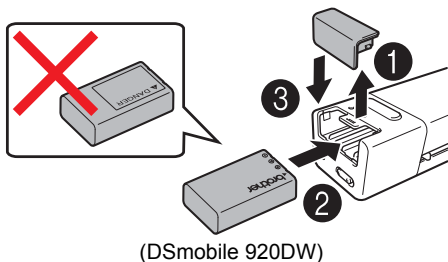

- Schakel de computer in als die uit staat.
- Sluit de meegeleverde micro-USB-kabel aan op de micro-USB-poort  op de scanner. Sluit de kabel aan op uw computer. De oplaadprocedure voor de batterij wordt meteen gestart.
De **Aan-/uitknop**  brandt groen als de batterij wordt opgeladen en dooft als het opladen is voltooid.

OPMERKING


- Houd de **Aan-/uitknop**  ingedrukt om de scanner uit te schakelen als de batterij wordt opgeladen. U kunt de scanner opladen als de scanner is in- of uitgeschakeld, maar het opladen neemt meer tijd in beslag als de scanner is ingeschakeld.
- Schuif de Wi-Fi®-schakelaar  in de stand **OFF** (Uit) als u de batterij oplaadt terwijl de scanner is ingeschakeld.
- Bij inschakeling van de scanner wordt het batterijniveau weergegeven op het LCD-scherm.

Batterijpictogram	Batterijniveau
	Vol
	Half vol
	Bijna leeg

- Als u de scanner gedurende langere tijd niet gebruikt, dient u de batterij minstens één keer per zes maanden volledig op te laden voor een langere levensduur van de batterij, en dient u de batterij op te bergen op een koele droge plaats met een gelijkmatige temperatuur.
- Als u de scanner gedurende langere tijd niet gebruikt, dient u de batterij uit de scanner te verwijderen.

d

- Steek de meegeleverde SD-geheugenkaart voorzichtig in de geheugenkaartsleuf  op de scanner.
(DSmobile 820W) (DSmobile 920DW)

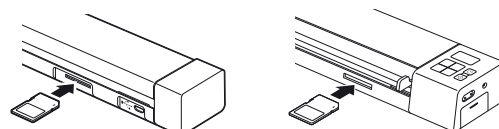


3

Een document scannen naar de geheugenkaart

OPMERKING

Voor het scannen van een document met uw computer (**TWAIN-modus**), is installatie van scannerstuurprogramma's en software vereist (zie stap 5), en aansluiting van de computer op de scanner (zie *De scanner aansluiten op de computer in TWAIN-modus* in de *Gebruikershandleiding*).

- a** Controleer of u de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de scanner hebt geplaatst.
- b** Druk op de **Aan-/uitknop** 
 ① om de scanner in te schakelen.
- c** Controleer of SD wordt weergegeven op het LCD-scherm van de scanner.
- d** Plaats uw document met de bedrukte zijde omhoog in de invoersleuf.
 Lijn het document uit met linkerzijkant ② van de invoersleuf.
 Schuif de documentgeleider ③ aan tot die de rechterrand van het document raakt.
 DSmobile 920DW: plaats bij dubbelzijdig scannen de eerste pagina met de bedrukte zijde omhoog in de invoersleuf.
- e** Schuif het document rustig in de invoersleuf totdat u voelt dat de bovenrand het inwendige van de scanner raakt.
- f** Het scannen wordt automatisch gestart. Het gescande beeld wordt op de SD-geheugenkaart opgeslagen.

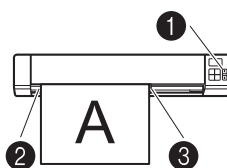

4


Door gescande beelden bladeren in een draadloos netwerk

OPMERKING

- Stel eerst in uw browser een netwerk wachtwoord in, als u geen wachtwoord hebt ingesteld voor een Wi-Fi®-netwerk. Zie, voor meer informatie over het instellen van een wachtwoord, *Een Wi-Fi®-netwerk wachtwoord instellen* in de *Gebruikershandleiding*.
- Zonder Wi-Fi®-netwerk wachtwoord kunnen gegevens op uw SD-kaart worden ingezien door derden en worden gestolen.

Zoek de scanner in het draadloze netwerk

- a** Schuif de Wi-Fi®-schakelaar op het uiteinde van de scanner in de stand **ON** (Aan).
 Wacht ongeveer 40 seconden tot de Wi-Fi®-LED blauw gaat branden in plaats van rood.
- b** Activeer de Wi-Fi®-functie van uw draadloze apparatuur (computer, smartphone, tablet, enz.) zodat die kan zoeken naar de scanner.

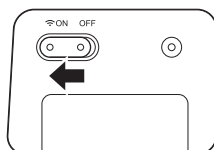

C

Selecteer op uw draadloze apparaat de SSID van de scanner, **Brother DS-820W-xxxx** (**Brother DS-920DW-xxxx**) (waarbij xxxx = het MAC-adres (Media Access Control-adres) is van de scanner).

Gescande beelden zoeken op de geheugenkaart van de scanner

a


Controleer of u de geheugenkaart in de geheugenkaartsleuf van de scanner hebt geplaatst.

b

Start een webbrowser op het draadloze apparaat en typ **http://10.10.100.1** (het IP-adres van de scanner) op de adresbalk.

Wanneer u voor het eerst gescande beelden weergeeft, wordt het venster **Wachtwoord instellen** geopend. Geef een wachtwoord op en klik op **Toepassen**. Meld u aan door uw wachtwoord in te voeren als u al in een eerder stadium een wachtwoord hebt ingesteld.

De startpagina van de scanner wordt weergegeven in de browser.
 Als er gescande beelden zijn opgeslagen op de geheugenkaart, worden die weergegeven op de startpagina.

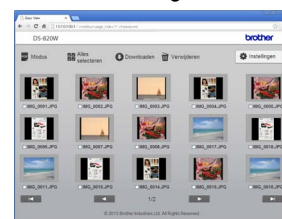

OPMERKING

- U kunt gescande beelden die zijn opgeslagen op de geheugenkaart ook weergeven met behulp van een toegangspunt. Zie *Verbinden in de Infrastructuurmodus* in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.
- Schuif de Wi-Fi®-schakelaar naar de stand **OFF** (Uit) om de batterij te sparen als u de gescande beelden hebt bekeken.

Gescande beelden weergeven met Android™ / iOS

U kunt **Avison (miwand)** gebruiken om door gescande beelden te bladeren of om die te downloaden van de scanner, als u de toepassing installeert van Google Play (Android™) of de App Store (iOS) op uw draadloze apparaat (computer, smartphone, tablet, enz.).

5

Scannerstuurprogramma's en scanner software installeren

OPMERKING

- Zorg ervoor dat de computer is ingeschakeld en dat u bent aangemeld met beheerderrechten.
- Download het scannerstuurprogramma van het Brother Solutions Center (support.brother.com) als uw computer geen dvd-romstation heeft.

Voor gebruikers van Windows®

a Stuurprogramma-installatie

Plaats de dvd-rom.
Klik op **Scanner driver installeren** en volg de aanwijzingen op het scherm als het **Hoofdmenu** wordt weergegeven.



OPMERKING

Bij het installeren van het scannerstuurprogramma wordt tevens **DSmobileCapture** (een scantoeppassing) geïnstalleerd. Zie *Werken met DSmobileCapture (voor Windows®)* in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het werken met **DSmobileCapture**.

b Software-installatie

Klik op **Extra toepassingen** in het **Hoofdmenu** om de toepassingen weer te geven die u kunt installeren:

- **Button Manager V2:** documenten weergeven en opslaan
- **PaperPort™ 12SE:** documenten scannen, bewerken en beheeren
- **Presto! BizCard 6:** visitekaartjes scannen, bewerken en beheeren




OPMERKING

Zie *Scansoftware kiezen* in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over welke scansoftware het beste aan uw wensen tegemoet komt.

Voor gebruikers van een Macintosh

a Installatie van het stuurprogramma

Plaats de dvd-rom.
Dubbelklik op het dvd-pictogram en vervolgens op de map **DS-820W (DS-920DW)**.
Dubbelklik op **Brother DS-820W (DS-920DW)** en volg de aanwijzingen op het scherm.

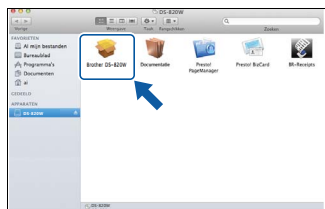

OPMERKING

Bij het installeren van het scannerstuurprogramma wordt tevens **DSmobileCapture** (een scantoeppassing) geïnstalleerd. Zie *DSmobileCapture (voor Macintosh) gebruiken* in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over het werken met **DSmobileCapture**.

b Software-installatie

U kunt de volgende optionele toepassingen installeren tijdens de setup:

- **Presto! PageManager 9:** documenten scannen, bewerken en beheeren
- **Presto! BizCard 6:** visitekaartjes scannen, bewerken en beheeren

OPMERKING

- Zie *Scansoftware kiezen* in de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over welke scansoftware het beste aan uw wensen tegemoet komt.
- Als u op **Presto! PageManager** of **Presto! BizCard** dubbelklikt, wordt u omgeleid naar de website van NewSoft Technology Corporation, waar u de toepassing kunt downloaden.

6 Gebruikershandleiding en FAQ's (veelgestelde vragen)

De Gebruikershandleiding voor dit apparaat staat op de meegeleverde dvd-rom.

Ga naar de pagina voor uw model op support.brother.com om handleidingen te downloaden als uw computer geen dvd-romstation heeft.

Voor gebruikers van Windows®

Plaats de dvd-rom.

Klik op **Gebruikershandleiding** als het **Hoofdmenu** wordt weergegeven.

Voor gebruikers van een Macintosh

Plaats de dvd-rom. Dubbelklik op het dvd-pictogram en vervolgens op **DS-820W (DS-920DW)**.

Dubbelklik op **Documentatie** en open dan de map voor uw taal.

FAQ's (veelgestelde vragen)

Ga, voor FAQ's (veelgestelde vragen), productondersteuning en technische vragen, stuurprogramma-updates en hulpprogramma's, en gebruikershandleidingen, naar de pagina voor uw model op: support.brother.com

Handelsmerken

Het Brother-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd. Brother is een gedeponeerd handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Macintosh en App Store zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen.

Wi-Fi is een gedeponeerd handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Google Play en Android zijn handelsmerken van Google Inc.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Samenstelling en publicatie

Deze handleiding is samengesteld en gepubliceerd onder toezicht van Brother Industries, Ltd. De nieuwste productgegevens en specificaties zijn in deze handleiding verwerkt.

De inhoud van deze handleiding en de specificaties van dit product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Brother behoudt zich het recht voor om de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is niet verantwoordelijk voor enige schade, met inbegrip van gevolgschade, voortvloeiend uit het gebruik van deze handleiding of de daarin beschreven producten, inclusief maar niet beperkt tot zetfouten en andere fouten in deze publicatie.

Auteursrecht en licentie

© 2015 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Handleiding product veiligheid

Symbolen en conventies die in deze documentatie worden gebruikt

 GEVAAR	GEVAAR geeft een dreigende gevaarlijke situatie aan die zal leiden tot overlijden of ernstig letsel als het product wordt gehanteerd zonder dat de waarschuwingen en instructies in acht worden genomen.
 WAARSCHUWING	WAARSCHUWING duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot de dood of ernstige verwondingen.
 VOORZICHTIG	VOORZICHTIG duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot (kleine) verwondingen.
BELANGRIJK	BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan leiden tot schade aan eigendommen of tot het niet functioneren van het product.
	Kennisgeving van gevaar: "Voorzichtig."
	Beperking van handelen.
	Correct handelen: "Wat u moet doen."
	Brandgevaar onder bepaalde omstandigheden.

 GEVAAR	
 	■ Gebruik de oplaadbare batterij alleen voor de beoogde doeleinden. De scanner en de oplaadbare batterij zijn ontworpen om uitsluitend met elkaar samen te functioneren. Plaats geen andere oplaadbare batterij in de scanner en plaats de oplaadbare batterij niet in een andere scanner, omdat dan brand of schade kan ontstaan.
 	■ Als u de oplaadbare batterij wilt opladen, plaatst u die in de scanner en sluit u de scanner aan op de computer met behulp van de meegeleverde Micro-USB-kabel.
 	■ Laad de oplaadbare batterij NIET op nabij vuur of in direct zonlicht. Dit zou het veiligheidscircuit kunnen activeren, dat is ontworpen om gevaar van oververhitting te voorkomen. Activering van het veiligheidscircuit kan het stoppen van het opladen tot gevolg hebben, of het opladen met een te hoge stroom/voltage wanneer het veiligheidscircuit niet werkt, of een abnormale chemische reactie binnen de batterij.
 	■ Laat geen draden of andere metalen voorwerpen in contact komen met de aansluitklemmen van de oplaadbare batterij. Vervoer of bewaar de batterij niet samen met metalen voorwerpen zoals halskettingen of haarspelden. Dit zou kunnen leiden tot kortsluiting, en tot oververhitting van metalen voorwerpen zoals draden, halskettingen of haarspelden.
 	■ Gebruik of bewaar de oplaadbare batterij NIET in de nabijheid van vuur, of op plaatsen met een temperatuur boven 80 °C.
 	■ Laat de oplaadbare batterij NIET in contact komen met water, noch dompel deze onder in water.
 	■ Gebruik de batterij NIET in corrosieve omgevingen, waar bijvoorbeeld zoute lucht, zout water, zuren, basische stoffen, corrosieve gassen, chemicaliën, of corrosieve vloeistoffen aanwezig zijn.
 	■ Laad de batterij NIET op als deze lekt of beschadigd is.

 GEVAAR	
 	■ Breng GEEN directe soldeerverbindingen aan op de oplaadbare batterij. Dit kan er toe leiden dat interne isolatie smelt, of dat er gas uittreedt, of dat veiligheidsmechanismen niet meer werken.
 	■ Gebruik de oplaadbare batterij NIET met omgekeerde polariteit (+) (-). Controleer de oriëntatie van de oplaadbare batterij voordat u deze aanbrengt, en probeer niet om de oplaadbare batterij met kracht in de scanner aan te brengen. Wanneer de oplaadbare batterij wordt opgeladen met omgekeerde polariteit kan een abnormale chemische reactie binnen de batterij optreden, of kan een abnormale stroom tijdens ontlading optreden.
 	■ Sluit de oplaadbare batterij NIET direct aan op een normale elektrische wandcontactdoos.
 	■ Vloeistof (elektrolyt) die uit de scanner of uit de oplaadbare batterij lekt, kan op een beschadigde oplaadbare batterij wijzen. Als de oplaadbare batterij lekt, moet u direct het gebruik van de scanner stoppen, de netspanningsadapter loskoppelen, en de scanner vervolgens in een zak plaatsen. Raak de vloeistof uit de oplaadbare batterij niet aan. Wrijf niet in uw ogen als u batterijvloeistof in uw ogen krijgt. Maak onmiddellijk schoon met kraanwater of ander schoon water, en vraag medisch advies. Als u er niets aan doet, kan batterijvloeistof oogschade veroorzaken. Als de vloeistof in aanraking is gekomen met de huid of kleren, spoelt u deze direct met water.
 	■ Plaats de oplaadbare batterij, of de scanner met oplaadbare batterij, NIET in een magnetron, of in een hogedrukvat.
 	■ Laat een lege oplaadbare batterij NIET in de hoofdeenheid gedurende een langere periode. Dit kan de levensduur van de oplaadbare batterij verkorten, of leiden tot een kortsluiting.
	■ Als de scanner slechts een korte tijd kan worden gebruikt, ofschoon de batterij volledig is opgeladen, kan de oplaadbare batterij het einde van de levensduur hebben bereikt. Vervang de oplaadbare batterij door een nieuwe. Dek de aansluitklemmen van de oude oplaadbare batterij af met tape wanneer u deze vervangt, om kortsluiting in de batterij te voorkomen.
 	■ U mag de oplaadbare batterij NIET demonteren, aanpassen, of proberen te repareren.
 	■ U mag de oplaadbare batterij NIET in open vuur weggooien, of opzettelijk oververhitten. Dit kan er toe leiden dat de interne isolatie smelt, of dat er gas uittreedt, of dat veiligheidsmechanismen niet meer werken. Bovendien kan de elektrolytoplossing vlam vatten.
 	■ U mag de oplaadbare batterij NIET doorboren met enig voorwerp, of deze onderwerpen aan zware schokken, of er mee gooien. Schade aan het beveiligingscircuit van de oplaadbare batterij kan er toe leiden dat de batterij met een abnormale stroom/voltage wordt her-opgeladen, of een abnormale chemische reactie binnen de batterij veroorzaken.
	■ U mag de batterij NIET verbranden of weggooien bij het huisvuil.

 WAARSCHUWING	
 	■ Bewaar de USB-kabel buiten bereik van kinderen om het risico op verwondingen te vermijden.
  	■ Demonteer en wijzig het apparaat niet. Dit kan resulteren in brand, elektrische schokken of defecte apparatuur. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht voor inspectie, aanpassing en reparatie van interne onderdelen van het apparaat. (Als het apparaat niet meer functioneert als gevolg van demontage of modificatie door de gebruiker, zullen ook tijdens de garantieperiode kosten voor reparatie in rekening worden gebracht.)
  	■ Gebruik het apparaat niet in abnormale omstandigheden, dat wil zeggen bij rook, vreemde geuren, vreemde geluiden, etc. Dit kan resulteren in brand, brandwonden of defecte apparatuur. Draai de stroomschakelaar onmiddellijk uit en neem de USB-kabel uit de aansluiting. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.

WAARSCHUWING	
	■ In het geval dat er vreemde voorwerpen in het apparaat komen, schakelt u het apparaat onmiddellijk uit en verwijdt u de USB-kabel. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. Dit kan resulteren in brand, elektrische schokken of defecte apparatuur.
	■ Mors geen drinken of water op het apparaat. Gebruik het apparaat niet op een plaats waar water op het apparaat kan spetteren. Dit kan resulteren in brand, elektrische schokken of defecte apparatuur. In dat geval zet u de stroomschakelaar onmiddellijk uit en verwijdt u de USB-kabel uit de aansluiting. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
	■ Houd plastic zakken buiten het bereik van kinderen, of gooi deze weg om het gevaar van verstikking te voorkomen.
	■ Plaats het apparaat niet in de buurt van open vuur of kachels. Dit kan resulteren in brand of defecte apparatuur.

VOORZICHTIG	
	■ Krachtige schokken, bijvoorbeeld door een val of omdat u op het apparaat gaat staan, kunnen het apparaat beschadigen. Dit kan leiden tot letsel. Als het apparaat beschadigd is, zet u de stroomschakelaar onmiddellijk uit en verwijdt u de USB-kabel uit de aansluiting. Neem contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht.
	■ Explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door het verkeerde type. Verwijder gebruikte batterijen volgens de voorschriften.
	■ Plaats het apparaat niet op wankel of scheef staande tafels. Plaats het apparaat niet op een onstabiele ondergrond. Het apparaat kan vallen en dat kan letsel veroorzaken.
	■ Plaats geen zware voorwerpen op het apparaat. Dat kan het evenwicht verstoren en het apparaat kan vallen. Dit kan leiden tot letsel.
	■ Maak geen gebruik van organische oplosmiddelen, d.w.z. ontvlambaar gas, alcohol, etc., bij het reinigen van het apparaat. Gebruik deze niet in de buurt van het apparaat. Dit kan resulteren in brand of defecte apparatuur.

BELANGRIJK	
	■ Plaats het apparaat niet op plaatsen waar het wordt blootgesteld aan direct zonlicht, bij open vuur of (verwarmings) toestellen met extreem hoge of lage temperaturen. Gebruik en bewaar het apparaat niet op plaatsen met een hoge vochtigheid en veel stof.
	■ Voer geen handelingen uit die niet in deze handleiding worden beschreven. Dit kan leiden tot letsel of defecte apparatuur.
	■ Gebruik geen organische oplosmiddelen, d.w.z. verfverdunder, benzeen, alcohol, etc., wanneer u het apparaat schoonmaakt. Dit kan de coating op het oppervlak beschadigen of ervoor zorgen dat de lak loslaat wat resulteert in schade. Veeg vuil op het apparaat weg met een zachte, droge doek.
	■ Gebruik alleen de bij het apparaat meegeleverde USB-kabel.
	■ Maak geen gebruik van het apparaat op plaatsen waar extreme temperatuurveranderingen optreden. De resulterende condensatie kan leiden tot apparaatfouten of storingen. Gebruik het apparaat in het geval van condensatie alleen als dit op natuurlijke wijze heeft kunnen opdrogen.

Opladbare li-ionbatterij

- Bij de aankoop is de oplaadbare li-ionbatterij voor een klein deel opgeladen zodat de werking van de scanner kan worden gecontroleerd; de oplaadbare li-ionbatterij moet echter voorafgaand aan het gebruik van de scanner eerst geheel worden opgeladen via de USB-poort.
- Als de scanner voor een langere periode niet zal worden gebruikt, moet de oplaadbare li-ionbatterij uit de scanner worden verwijderd; vervolgens moet de scanner worden opgeslagen op een plaats die niet onderhevig is aan statische elektriciteit, hoge vochtigheid, of hoge temperaturen (aanbevolen worden temperaturen tussen 15 en 25 °C, en relatieve vochtigheden tussen 40 en 60%). Om het rendement en de levensduur van de oplaadbare li-ionbatterij te behouden moet de batterij minstens elke zes maanden worden opgeladen.
- STOP het gebruik van de batterij als u bij het eerste gebruik van de oplaadbare li-ionbatterij ongebruikelijke verschijnselen opmerkt, zoals oververhitting of roestvorming. Neem contact op met de klantenservice van Brother.

Tips voor het gebruik van de oplaadbare li-ionbatterij

- Laad de oplaadbare li-ionbatterij op voor gebruik. Gebruik de batterij niet zolang hij niet helemaal is opgeladen.
- Een oplaadbare li-ionbatterij kan worden opgeladen bij temperaturen tussen 5 en 35 °C. Laad de oplaadbare li-ionbatterij op in een omgeving met een dergelijke temperatuur. Als de omgevingstemperatuur buiten deze waarden valt, wordt de oplaadbare li-ionbatterij niet opgeladen en blijft het batterijlampje branden.
- Als de scanner wordt gebruikt met de oplaadbare li-ionbatterij terwijl de scanner is aangesloten op de computer, dooft het batterijlampje mogelijk na enige tijd en wordt de scanner niet meer opgeladen, zelfs als de oplaadbare li-ionbatterij niet volledig is geladen.

Kenmerken van de oplaadbare li-ionbatterij

Met inzicht in de eigenschappen van de oplaadbare li-ionbatterij kunt u de batterij optimaal gebruiken.

- De kwaliteit van een oplaadbare li-ionbatterij die in een omgeving met erg hoge of lage temperaturen wordt bewaard, gaat sneller achteruit. Met name het gebruik van een bijna volle oplaadbare li-ionbatterij (voor 90% of meer opgeladen) bij hoge temperaturen leidt tot een versnelde achteruitgang van de batterij.
- Wanneer u de scanner gebruikt terwijl de oplaadbare li-ionbatterij is geïnstalleerd en wordt opgeladen, kan de batterij sneller achteruitgaan. Wanneer u de scanner gebruikt terwijl de oplaadbare li-ionbatterij is geïnstalleerd, kunt u de USB-kabel beter loskoppelen.
- Als u de scanner langer dan een maand niet gebruikt, haal dan de oplaadbare li-ionbatterij uit de scanner als de lading 50% of minder is. Berg de batterij vervolgens op een koele plek op, waar hij niet is blootgesteld aan direct zonlicht.
- Als u de oplaadbare li-ionbatterij langere tijd niet gebruikt, raden wij aan om de batterij elke 6 maanden op te laden.
- Als u een deel van de scanner aanraakt terwijl de li-ionbatterij wordt opgeladen, kan dat deel van de scanner warm aanvoelen. Dit is normaal, u kunt de scanner veilig gebruiken. Stop het gebruik als de scanner extreem warm wordt.

Temperatuurbereik van de omgeving

Opladen		0-45 °C
Standaardontladingstroom 0,36 A		-20-60 °C
Maximale ontlaadingsstroom 1,7 A		-20-60 °C
Verzonden batterij	Minder dan 1 maand	-20-55 °C
	Minder 3 maanden	-10-45 °C
	Minder dan 1 jaar	0-25 °C

Laadparameters

Maximaal laadvoltage	4,2 V gelijkstroom
Maximale laadstroom	1 700 mA

Conformiteitsverklaring (alleen Europa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten van alle
relevante richtlijnen en voorschriften van de Europese Gemeenschap.
De conformiteitsverklaring kan worden gedownload van onze website.
Ga naar support.brother.com en

→ klik op "Handleidingen"

→ selecteer uw model

→ selecteer "Verklaring van Overeenstemming"

→ klik op "Downloaden"

De verklaring wordt gedownload als PDF-bestand.

Conformiteitsverklaring voor de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG (Radio en telecommunicatie, alleen Europa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
verklaart dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten
van de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG. U kunt een exemplaar van de
conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen
in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa).

[Na 13 juni 2017] Conformiteitsverklaring met de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU (alleen Europa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan,
verklaren dat deze producten in overeenstemming zijn met de voorschriften
uit de Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de
conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen
in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa).

Draadloos LAN

Dit product ondersteunt draadloos LAN.

Frequentieband(en): 2 400-2 483,5 MHz

Maximum radiofrequent vermogen uitgezonden in de frequentieband(en):
minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

Radio-interferentie

Dit product functioneert in overeenstemming met EN55022
(CISPR-publicatie 22)/Class B.

Informatie over recycling conform de WEEE-richtlijn en de richtlijnen inzake batterijen en accu's



Productsymbool



Batterijsymbool

Alleen Europese Unie

Het product/de batterij is gemarkeerd met een van de bovenstaande symbolen. Dat geeft aan dat u het product/de batterij aan het einde van de levenscyclus afzonderlijk dient in te leveren bij een officieel inzamelpunt en niet mag weggooien bij het gewone huishoudelijk afval. Raadpleeg de Gebruikershandleiding voor aanwijzingen voor het vervangen van batterijen in producten met batterijen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.



www.brotherearth.com

brother