





Kiitos, että valitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, ja arvostamme asiakkuuttasi. Lue tämä pika-asennusopas oikean valmistelun ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi, ennen kuin käytät laitettasi.

VINKKI

DSmobile 920DW -käyttäjät: tässä oppaassa käytetään DSmobile 820W:n näyttökuvia.

1

Pura laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö

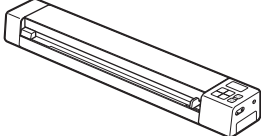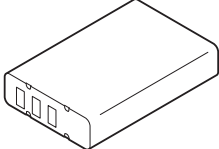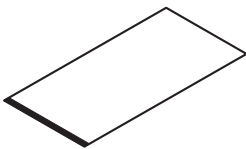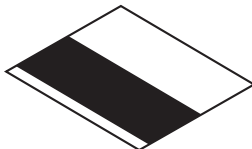			
DSmobile 820W tai DSmobile 920DW	Litiumioniakku	Siirtotasku	Kalibrointiarkki
Micro USB -kaapeli	SD-muistikortti	Pika-asennusopas	DVD-levy
Takuukortti	Puhdistuskangas	Pehmeä kantopussi	



* Jos tietokoneessasi ei ole DVD-asemaa, mukana toimitettu DVD-levy ei sisällä ajureita käyttöjärjestelmällesi tai haluat ladata käyttöoppaita sekä apuohjelmia, käy laitteesi mallin sivulla osoitteessa support.brother.com

- a** Poista pakkausmateriaali.
- b** Varmista, että pakkauksessa on kaikki tarvittava.

2

Ennen skannerin käyttämistä

- a** Asenna mukana toimitettu litiumioniakku skannerisi toiseen päähän piirroksen mukaisesti.
(DSmobile 820W)

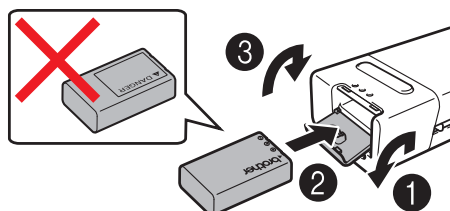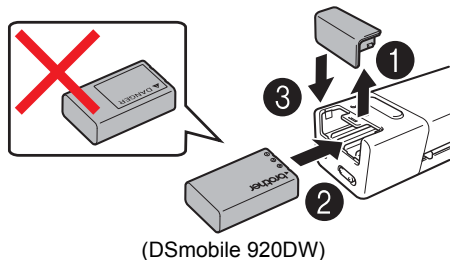

- b** Varmista, että tietokoneesi virta on kytkettynä.
- c** Kytke mukana toimitettu Micro USB -kaapeli skannerisi Micro USB -porttiin. Kytke kaapeli tietokoneeseesi. Akun lataaminen alkaa automaattisesti.
- Virtapainike**  palaa vihreänä, kun akkua ladataan, ja sammuu, kun lataus on valmis.

VINKKI

- Jos haluat katkaista virran skanneristasi, kun akkua ladataan, paina **virtapainiketta**  ja pidä sitä painettuna. Voit ladata akkua, kun virta on kytkettynä tai katkaistuna, mutta lataaminen kestää kauemmin, kun virta on kytkettynä.
- Kun lataat akkua virran ollessa kytkettynä, liu'uta Wi-Fi®-kytkin **OFF** (Ei käytössä) -asentoon.
- Kun skannerin virta on kytkettynä, akun latauksen taso näkyy nestekidenäyttöpaneelissa.

Akun kuvake	Varauksen taso
	Täysi
	Puoli
	Vähäinen



- Jos et käytä skanneria pitkään aikaan, lataa akku täyteen vähintään puolen vuoden välein, jotta akun kapasiteetti säilyy pidempään, ja säilytä akkua viileässä ja kuivassa paikassa, jonka lämpötila ei vaihtelee.
- Jos et käytä skanneria pitkään aikaan, poista akku skannerista.

d

Aseta mukana toimitettu SD-muistikortti varovasti skannerisi muistikorttipaikkaan .

(DSmobile 820W)

(DSmobile 920DW)

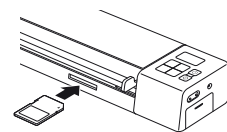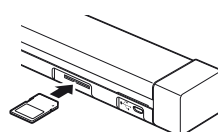


3

Skannaa asiakirja muistikortille

VINKKI

Jos haluat skannata asiakirjan käyttäen tietokonettasi (TWAIN-tila), sinun on asennettava skanneriohjaimet ja -ohjelmisto (katso vaihe 5) ja yhdistettävä tietokoneesi skanneriin (katso Käyttöoppaan kohta *Skannerin yhdistäminen tietokoneeseen TWAIN-tilassa*).

- Varmista, että SD-muistikortti on skannerin muistikorttipaikassa.
- Kytke virta skanneriisi painamalla virtapainiketta  1.
- Varmista, että skannerin nestekidenäyttöpaneelissa näkyy SD.
- Aseta asiakirjasi käsiteltävä puoli ylöspäin syöttölaitteen aukkoon. Tasaa asiakirja syöttölaitteen aukon vasemman reunan 2 mukaan. Liu'uta asiakirjaohjainta 3, kunnes se koskettaa asiakirjan oikeanpuoleiseen reunaan.
- DSmobile 920DW: Kun suoritat kaksipuolista skannausta, aseta ensimmäinen sivu käsiteltävä puoli ylöspäin paperinsyöttöraukon.
- Työnnä asiakirjaa varovasti skanneriin, kunnes tunnet sen yläreunan koskettavan skannerin sisäpuolta.
- Skannaaminen alkaa automaattisesti. Skannattu kuva tallennetaan SD-muistikortille.

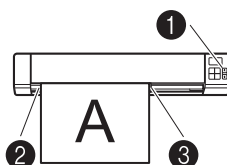

4


Selaa skannattuja kuvia käyttäen langatonta verkkoa

VINKKI

- Jos et ole asettanut Wi-Fi®-verkon salasanaa, aseta verkon salasana WWW-selaimessasi ensin. Lisätietoja salasanan asettamisesta on *Wi-Fi®-verkon salasanan asettaminen* -kohdassa *Käyttöoppaassa*.
- Ilman Wi-Fi®-verkon salasanaa jokin kolmas osapuoli saattaa tarkastella ja varastaa SD-korttisi tietoja.

Paikanna skanneri langattomassa verkossasi

- Liu'uta skanneriisi toisessa päässä oleva Wi-Fi®-kytkin ON (Käytössä) -asentoon. Odota noin 40 sekuntia, kunnes Wi-Fi®-merkkivalo muuttuu punaisesta siniseksi.
- Aktivoi langattoman laitteesi (tietokone, älypuhelin, taulutietokone ja niin edelleen) Wi-Fi®-toiminto, jotta laite voi etsiä skanneriasi.

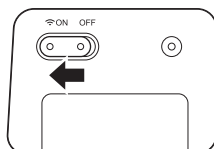


C

Valitse langattomassa laitteessasi skanneri SSID-tunnus, **Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx)**. (Tässä xxxx on skanneri MAC (Media Access Control) -osoite.)

Etsi skannattuja kuvia skanneri muistikortilta selaamalla

- Varmista, että SD-muistikortti on skannerin muistikorttipaikassa.
- Käynnistä WWW-selain langattomassa laitteessasi ja kirjoita osoiteriville **http://10.10.100.1** (skanneri IP-osoite). Kun tarkastelet skannattuja kuvasi ensimmäistä kertaa, näyttöön tulee **Salasanan asetus** -näyttö. Aseta salasana ja valitse **Käytä**. Jos olet jo asettanut salasanasasi, kirjaudu sisään antamalla salasanasasi. Skanneri kotisivu tulee näkyviin selaimeen. Kun muistikortilla on tallennettuna skannattuja kuvia, kyseiset kuvat tulevat näkyviin aloitusnäyttöön.

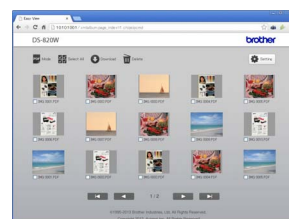

VINKKI

- Voit myös tarkastella muistikortille tallennettuja skannattuja kuvia tukiaseman avulla. Lisätietoja on *Käyttöoppaan* kohdassa *Yhdistäminen infrastruktuuritilassa*.
- Kun olet tarkastellut skannattuja tietoja, liu'uta Wi-Fi®-kytkin OFF (Ei käytössä) -asentoon, jotta akkua säästyy.

Tarkastele skannattuja kuvia (Android™/iOS)

Jos haluat käyttää **Avision (miwand)** -sovellusta skanneri kuvien selaamiseen tai lataamiseen, asenna sovellus Google Playstä (Android™) tai App Storesta (iOS) langattomaan laitteeseesi (kuten tietokoneeseen, älypuheliin tai taulutietokoneeseen).

5

Asenna skanneriajurit ja skannausohjelmisto

VINKKI

- Varmista, että tietokoneeseen on kytketty virta ja että olet kirjautunut sisään järjestelmänvalvojan käyttöoikeuksin.
- Jos tietokoneessasi ei ole DVD-asemaa, lataa skanneriajuri Brother Solutions Centeristä osoitteessa support.brother.com

Windows®-käyttäjät

a Ajurin asennus

Aseta DVD-levy asemaan.

Kun **Ylin valikko** tulee näkyviin, napsauta **Asenna skanneriohjain** -vaihtoehtoa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.



VINKKI

Kun asennat skanneriajuria, **DSmobileCapture** (skannaussovellus) asennetaan samaan aikaan. Lisätietoja **DSmobileCapture**-sovelluksen käyttämisestä on **Käyttöoppaan DSmobileCapturen käyttäminen (Windows®)** -kohdassa.

b Ohjelmiston asennus

Napsauta **Ylin valikko** -näytön **Muita ohjelmia** -vaihtoehtoa, niin näet asennettavissa olevat sovellukset:

- **Button Manager V2:** asiakirjojen selaaminen ja tallentaminen
- **PaperPort™ 12SE:** asiakirjojen skannaaminen, muokkaaminen ja hallinta
- **Presto! BizCard 6:** käyntikorttien skannaaminen, muokkaaminen ja hallinta



VINKKI

Lisätietoja siitä, mikä skannaussovellus sopii sinulle parhaiten, on **Käyttöoppaan Skannausohjelmiston valitseminen** -kohdassa.


Macintosh-käyttäjät

a Ajurin asennus

Aseta DVD-levy asemaan.

Kaksoisosoita DVD-symbolia ja kaksoisosoita sitten **DS-820W (DS-920DW)** -kansiota.

Kaksoisosoita **Brother DS-820W (DS-920DW)** -vaihtoehtoa ja noudata näyttöön tulevia ohjeita.

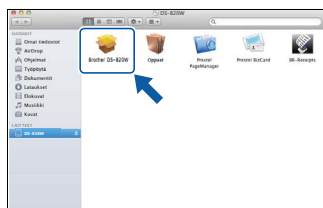

VINKKI

Kun asennat skanneriajuria, **DSmobileCapture** (skannaussovellus) asennetaan samaan aikaan. Lisätietoja **DSmobileCapture**-sovelluksen käyttämisestä on **Käyttöoppaan DSmobileCapturen käyttäminen (Macintosh)** -kohdassa.

b Ohjelmiston asennus

Voit asentaa seuraavat valinnaiset sovellukset asennuksen aikana:

- **Presto! PageManager 9:** asiakirjojen skannaaminen, muokkaaminen ja hallinta
- **Presto! BizCard 6:** käyntikorttien skannaaminen, muokkaaminen ja hallinta

VINKKI

- Lisätietoja siitä, mikä skannaussovellus sopii sinulle parhaiten, on **Skannausohjelmiston valitseminen** -kohdassa.
- Kun kaksoisosoitat **Presto! PageManager-** tai **Presto! BizCard** -vaihtoehtoa, NewSoft Technology Corporationin sivusto avautuu. Sieltä voit ladata sovelluksen.

6 Käyttöopas ja usein kysytyt kysymykset

Tämän laitteen Käyttöopas sijaitsee mukana toimitetulla DVD-levyllä.

Jos tietokoneessasi ei ole DVD-asemaa, voit ladata oppaat käymällä laitteesi mallin sivulla osoitteessa support.brother.com

Windows®-käyttäjät

Aseta DVD-levy asemaan.

Kun **Ylin valikko** tulee näyttöön, napsauta **Käyttöopas**-vaihtoehtoa.

Macintosh-käyttäjät

Aseta DVD-levy asemaan. Kaksoisosoita DVD-symbolia ja kaksoisosoita sitten **DS-820W (DS-920DW)** -vaihtoehtoa. Kaksoisosoita **Oppaat**-vaihtoehtoa ja avaa sitten kielikansiosi.

Usein kysytyt kysymykset

Usein kysytyt kysymykset, tuotetuki, tekniset kysymykset, ohjainpäivitykset, apuohjelmat ja käyttöoppaat saat laitteesi mallin sivulta seuraavassa osoitteessa: support.brother.com

Tavaramerkit

Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki. Windows on Microsoft Corporationin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh ja App Store ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Wi-Fi on Wi-Fi Alliancen rekisteröity tavaramerkki. Google Play ja Android ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.

Kaikki Brother-tuotteissa näkyvät yritysten kauppanimet ja tuotenimet, niihin liittyvät asiakirjat ja muu aineisto ovat kaikki kyseisten yritysten tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.

Laadinta ja julkaisu

Tämä käyttöopas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnassa, ja se sisältää tuotteen uusimman kuvauksen ja tekniset tiedot. Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Brother pidättää oikeuden muuttaa tässä mainittuja teknisiä tietoja ja aineistoa siitä ilmoittamatta. Brother ei vastaa mistään vahingoista (mukaan lukien välilliset vahingot), jotka aiheutuvat luottamuksesta esitettyyn aineistoon, mukaan lukien painovirheet tai muut julkaisuun liittyvät virheet, kuitenkaan niihin rajoittumatta.

Tekijänoikeudet ja lisenssit

© 2015 Brother Industries, Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tuotteen turvaohjeet

Tässä käyttöoppaassa käytetyt symbolit ja käytännöt

	VAARA	VAARA ilmaisee välittömän vaaratilanteen, joka aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tuotetta käsitellään noudattamatta varoituksia ja ohjeita.
	VAROITUS	VAROITUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa kuoleman tai vakavia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.
	HUOMAUTUS	HUOMAUTUS ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa vähäisiä tai kohtalaisia tapaturmia, jos tilannetta ei vältetä.
	TÄRKEÄÄ	TÄRKEÄÄ ilmaisee mahdollisen vaaratilanteen, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai estää tuotteen asianmukaisen toiminnan, jos tilannetta ei vältetä.
		Ilmoitus vaarasta: "Ole varovainen".
		Kielletty toiminta.
		Oikea toiminta: "Sinun tulee tehdä näin".
		Tulipalovaara tietyissä tilanteissa.

	VAARA	
		■ Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, johon se on tarkoitettu. Skanneri ja akku on suunniteltu toimimaan yksinomaan toistensa kanssa. ÄLÄ aseta eri akkua skanneriin tai akkua eri skanneriin, tai muuten voi seurata tulipalo tai vahingoittuminen.
		■ Jos haluat ladata akun, aseta akku skanneriin ja kytke skannerisi tietokoneeseen mukana toimitetulla Micro USB -kaapelilla.
		■ ÄLÄ lataa akkua lähellä tulta tai suorassa auringonvalossa. Tämä saattaa aktivoida suojauspiirit, jotka on suunniteltu estämään korkean lämpötilan aiheuttaman vaaran. Suojauspiirien aktivointi voi aiheuttaa lataamisen pysähtymisen, lataamisen suorittamisen liian suurella virralla tai jännitteellä, jos suojauspiiri joutuu epäkuuntoon, tai epänormaalin kemiallisen reaktion akun kanssa.
		■ ÄLÄ anna kaapeleiden tai muiden metalliesineiden koskettaa akun kosketuspintoihin. Älä kanna tai säilytä akkua metalliesineiden, kuten kaulakorujen tai hiuspinnien, kanssa. Muuten voi aiheutua oikosulku, ja sähköä johtavat metalliesineet, kuten kaapelit, kaulakorut tai hiuspinnit, voivat ylikuumentua.
		■ ÄLÄ käytä akkua lähellä tulta, lämmityslaitteita tai muita suuren lämpötilan (yli 80 °C) omaavia sijainteja tai jätä sitä niihin.
		■ ÄLÄ anna akun päästä kosketuksiin veden kanssa tai upota veteen.
		■ ÄLÄ käytä syövyttävissä ympäristöissä, kuten paikoissa, joissa on suolainen ilma, suoloista vettä, happoja, emäksiä, syövyttäviä kaasuja, kemikaaleja tai mitä tahansa muita syövyttäviä nesteitä.
		■ ÄLÄ käytä akkua, jos se on vahingoittunut tai vuotaa.
		■ ÄLÄ juota mitään liitännöistä suoraan akkuun. Muuten sisäinen eristys voi sulaa, kaasua saattaa vapautua tai turvamekanismit voivat joutua epäkuuntoon.

	VAARA	
		■ ÄLÄ käytä akkua niin, että sen navat (+ ja -) ovat väärin päin. Tarkista akun suunta ennen akun asettamista, äläkä yritä pakottaa akkua skanneriin. Akun lataaminen niin, että sen navat ovat väärin päin, saattaa aiheuttaa epänormaalin kemiallisen reaktion akun kanssa tai epänormaalin jännitteen saamisen latauksen purkamisen aikana.
		■ ÄLÄ kytke akkua suoraan mihinkään kodin pistorasiaan.
		■ Skannerista tai akusta vuotava neste (elektrolyytti) saattaa ilmaista, että akku on vioittunut. Jos akku vuotaa, lopeta skannerin käyttö heti, irrota kaapeli ja eristä skanneri sijoittamalla se pussin sisään. Älä koske elektrolyyttiin. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiin, älä hiero silmiä. Huuhdo silmät heti suurella määrällä vesijohtovettä tai muuta puhdasta vettä ja hakeudu lääkäriin. Jos elektrolyyttiä ei poisteta silmistä, se voi aiheuttaa silmävamman. Jos elektrolyyttiä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, huuhtelee iho tai vaatteet heti vedellä.
		■ ÄLÄ aseta akkua tai skanneria, jossa on akku asennettuna, mikroaaltouuniin tai korkeapainesäiliöön.
		■ ÄLÄ jätä tyhjentyneitä akkua pääyksikköön pitkäksi aikaa. Muuten akun käyttöikä voi lyhentyä, tai voi aiheutua oikosulku.
		■ Jos skanneria voi käyttää vain lyhyen ajan, vaikka akku olisi ladattu täyteen, akku on saattanut saavuttaa käyttöikänsä lopun. Vaihda akku uuteen. Kun poistat ja vaihdat akkua, peitä vanhan akun kosketuspinnat teipillä, jotta vältät oikosulun ilmenemisen akussa.
		■ ÄLÄ pura, muokkaa tai yritä korjata akkua.
		■ ÄLÄ hävitä akkua polttamalla tai ylikuumenna sitä tarkoituksellisesti. Muuten sisäinen eristys voi sulaa, kaasua saattaa vapautua tai turvamekanismit voivat joutua epäkuuntoon. Lisäsi elektrolyytineste voi syttyä tuleen.
		■ ÄLÄ puhkaise akkua millään esineellä, altista sitä voimakkailla iskuille tai heitä sitä. Akun suojauspiirin vahingoittuminen saattaa aiheuttaa akun lataamisen epätavallisella virralla/jännitteellä tai epänormaalin kemiallisen reaktion akun sisällä.
		■ ÄLÄ polta akkua tai hävitä sitä talousjätteen mukana.

	VAROITUS	
		■ Säilytä USB-kaapelia poissa lasten ulottuvilta, jotta voit välttää tapaturmia.
		■ Älä pura tai muokkaa laitetta. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai laitevika. Ota yhteyttä myymälään, josta tämä laite ostettiin, jotta laitteen sisäiset osat voidaan tarkastaa, säätää ja korjata. (Korjauksista veloitetaan myös takuuaikana, jos laite vikaantuu asiakkaan tekemän purkamisen tai muokkauksen vuoksi.)
		■ Älä käytä laitetta epänormaaleissa olosuhteissa, kuten silloin, jos havaitset savua, outoa hajua, outoja ääniä ja niin edelleen. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo, palovammoja tai laitevika. Katkaise virta heti ja irrota USB-kaapeli liittimestä. Ota yhteyttä myymälään, josta tämä laite ostettiin.
		■ Jos laitteeseen joutuu vierasta materiaalia tai ainetta, katkaise virta heti ja irrota USB-kaapeli. Ota yhteyttä myymälään, josta tämä laite ostettiin. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai laitevika.
		■ Älä kaada tai roiskuta juomia tai vettä laitteen päälle. Älä käytä laitetta paikoissa, joissa vesi saattaa roiskua laitteen päälle. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo, sähköisku tai laitevika. Katkaise tällaisessa tilanteessa virta heti ja irrota USB-kaapeli liittimestä. Ota yhteyttä myymälään, josta tämä laite ostettiin.

VAROITUS	
	■ Pidä muovipussit poissa lasten ulottuvilta tai heitä ne pois, jotta voit välttää tukehtumisriskin.
	■ Älä sijoita laitetta lähelle avotulta tai lämmityslaitetta. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo tai laitevika.

HUOMAUTUS	
	■ Voimakkaat tärähdykset, kuten laitteen pudottaminen tai sen päälle astuminen, saattavat vahingoittaa laitetta. Tästä saattaa aiheutua tapaturma. Jos laite vahingoittuu, katkaise virta heti ja irrota USB-kaapeli liittimestä. Ota yhteyttä myymälään, josta tämä laite ostettiin.
	■ Akun vaihtaminen väärän tyyppiseksi aiheuttaa räjähdysvaaran. Hävitä käytetyt akut ohjeiden mukaisesti.
	■ Älä sijoita laitetta sekaisille tai kalteville pöydille. Älä sijoita laitetta epätasaiselle tai epävakaalle pinnalle. Laite saattaa pudota, jolloin saattaa aiheutua loukkaantuminen.
	■ Älä aseta raskaita esineitä laitteen päälle. Ne voivat horjuttaa laitteen tasapainoa, jolloin laite saattaa pudota. Tästä saattaa aiheutua loukkaantuminen.
	■ Älä käytä laitteen puhdistamisessa mitään orgaanista liuotinta, kuten helposti syttyvää kaasua synnyttäviä aineita tai alkoholia. Älä käytä niitä lähellä laitetta. Muutoin saattaa aiheutua tulipalo tai laitevika.

TÄRKEÄÄ	
	■ Älä jätä laitetta paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle tai erittäin kuumille tai kylmille lämpötiloille, tai lähelle avotulta tai lämmityslaitetta. Älä käytä ja säilytä laitetta paikoissa, jossa se altistuu runsaalle kosteudelle tai pölylle.
	■ Älä tee mitään toimia, joita ei ole kuvattu tässä oppaassa. Muutoin saattaa aiheutua loukkaantuminen tai laitevika.
	■ Älä käytä laitteen puhdistamiseen orgaanista liuotinta, kuten tinneriä, bentseeniä tai alkoholia. Muutoin laitteen pinta voi vahingoittua tai maali irrota, mistä voi seurata vahingoittuminen. Puhdista laite pehmeällä, kuivalla kankaalla.
	■ Älä käytä mitään muuta USB-kaapelia kuin laitteen mukana toimitettua USB-kaapelia.
	■ Älä käytä laitetta paikoissa, joissa lämpötilanvaihtelut ovat hyvin suuria. Vaihteluista seuraava kosteuden tiivistyminen voi aiheuttaa laitevian tai virheellistä toimintaa. Jos kosteus tiivistyy, käytä laitetta vasta, kun se on kuivattu luonnollisesti.

Litiumioniakku

- Litiumioniakussa on ostoajankohtana hieman virtaa, jotta skannerin toiminta voidaan tarkistaa. Litiumioniakku tulee kuitenkin ladata täyteen USB-portin kautta, ennen kuin skanneria käytetään.
- Jos skanneria ei käytetä pitkään aikaan, irrota litiumioniakku skannerista ja säilytä sitä paikassa, jossa se ei ole alttiina staattiselle sähkölle, suurelle kosteudelle, korkeille lämpötiloille (suositus on 15–25 °C:n lämpötila ja 40–60 %:n kosteus). Lataa litiumioniakku vähintään puolen vuoden välein, jotta se pysyy tehokkaana ja sen käyttöikä ei lyhene.
- Jos huomaat litiumioniakussa mitä tahansa epätavallista, kuten ylikuumentumista tai ruostetta, kun käytät sitä ensimmäistä kertaa, ÄLÄ jatka akun käyttämistä. Ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun.

Vihjeitä litiumioniakun käyttämiseen

- Lataa litiumioniakku ennen käyttöä. Älä käytä sitä, ennen kuin se on ladattu.
- Litiumioniakku voidaan ladata lämpötilassa 5–35 °C. Lataa litiumioniakku lämpötilan ollessa tällä alueella. Jos ympäristön lämpötila ei ole tällä alueella, ladattava litiumioniakku ei lataudu, ja akun merkkivalo palaa.
- Jos skanneria käytetään, kun litiumioniakku on asennettuna ja skanneri on yhdistettynä tietokoneeseen, akun merkkivalo saattaa sammua ja lataaminen voi pysähtyä, vaikka litiumioniakkua ei ole ladattu täyteen.

Litiumioniakun ominaisuudet

Kun ymmärrät litiumioniakun ominaisuudet, voit käyttää sitä parhaalla mahdollisella tavalla.

- Litiumioniakun käyttäminen tai säilyttäminen korkeissa tai matalissa lämpötiloissa saattaa lyhentää sen käyttöikää. Akun käyttöiän lyhentymistä nopeuttaa erityisesti litiumioniakun käyttäminen, kun sen lataus on suuri (vähintään 90 prosenttia) paikassa, jossa se altistuu korkeille lämpötiloille.
- Skannerin käyttö, kun litiumioniakku on asennettuna ja latautumassa, saattaa lyhentää akun käyttöikää. Jos käytät skanneria, kun litiumioniakku on asennettuna, irrota USB-kaapeli.
- Jos skanneria ei käytetä yli kuukauteen, poista litiumioniakku skannerista, kun sen lataus on enintään 50 prosenttia, ja säilytä akkua sitten viileässä paikassa poissa suorasta auringonvalosta.
- Jos litiumioniakkua ei käytetä pitkään aikaan, suosittelemme sen lataamista puolen vuoden välein.
- Jos kosketat jotakin skannerin osaa, kun litiumioniakkua ladataan, kyseinen skannerin osa saattaa tuntua lämpimältä. Tämä on normaalia, ja skannerin käyttö on turvallista. Jos skannerista tulee erittäin kuuma, lopeta sen käyttö.

Ympäristön lämpötila-alue

Lataus	0–45 °C	
Tavallinen latauksen purkamisen jännite 0,36 A	-20–60 °C	
Suurin latauksen purkamisen jännite 1,7 A	-20–60 °C	
Mukana toimitettu akku	Alle 1 kuukausi	-20–55 °C
	Alle 3 kuukautta	-10–45 °C
	Alle 1 vuosi	0–25 °C

Latausparametrit

Suurin latausjännite	4,2 V (tasavirta)
Suurin latausvirta	1 700 mA

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
ilmoittaa, että tämä tuote on Euroopan yhteisön kaikkien asianmukaisten
direktiivien ja säädösten olennaisten vaatimusten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brotherin WWW-sivustosta.
Käy osoitteessa support.brother.com ja toimi seuraavasti:

- valitse "Käyttöohjeet"
- valitse laitteesi malli
- valitse "Vaatimustenmukaisuusvakuutus"
- valitse "Lataa"

Vakuutus ladataan PDF-tiedostona.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus radio- ja telepääte-direktiivistä 1999/5/EY (vain Eurooppa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vakuuttaa, että tämä tuote on radio- ja telepäätelaitedirektiivin 1999/5/EY
osien mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio voidaan ladata
noudattamalla Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) -osan
ohjeiden mukaisesti.

[13. kesäkuuta 2017 jälkeen] Vaatimustenmukaisuusvakuutus radiolaitedirektiivistä 2014/53/EU (vain Eurooppa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
vakuuttaa, että nämä tuotteet ovat radiolaitedirektiivin 2014/53/EU osien
mukaiset. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopio voidaan ladata
noudattamalla Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa) -osan
ohjeiden mukaisesti.

Langaton lähiverkko

Tämä tuote tukee langatonta lähiverkkoa.

Taajuuskaista(t): 2 400–2 483,5 MHz

Taajuuskaistan/taajuuskaistojen lähettämä suurin radiotaajuusenergia: alle
20 dBm (EIRP)

Radiohäiriöt

Tämä tuote on standardin EN55022 (CISPR-julkaisu 22) / luokan B mukainen.

Kierrätystiedot WEEE-direktiivin sekä paristo- ja akkudirektiivin mukaisina



Tuotteen merkki



Akun merkki

Vain Euroopan unioni

Tuotteessa/akussa on merkittynä jokin yllä kuvatuista kierrätys symboleista.
Se ilmaisee, että tuotteen/akun käyttöön päättökseen tuote/akku tulee viedä
erityiseen keräyspisteeseen, eikä sitä saa laittaa tavallisen sekajätteen
joukkoon. Käyttäjän vaihdettavissa olevia akkuja sisältävien tuotteiden
yhteydessä vaihtamisohjeet ovat käyttöoppaassa.



www.brotherearth.com

brother