

# クイックネットワークセットアップガイド

- ネットワークに接続してプリンタをご使用になる場合は、ネットワークの設定についてネットワーク管理者にご確認されることをおすすめします。
- HL-1850をご使用の方へ：ネットワークでご使用になるには、オプションのネットワークボード（NC-4100h）をご購入ください。
- ネットワーク管理者の方へ：下記の指示にしたがってネットワーク環境を設定してください。
- プリントサーバーの初期パスワードは access です。このパスワードはCD-ROMに格納されている BRAdmin Professional またはウェブブラウザを使って変更できます。


## プリントのIPアドレスとサブネットマスクを設定する（コントロールパネルをご使用になる場合）

コントロールパネルを使ってプリントのIPアドレスが設定できます。

詳しくは、CD-ROMに格納されているネットワーク取扱説明書または <http://solutions.brother.co.jp> をご覧ください。

## プリントサーバーの設定ページを印刷する

ボールペンなど先が尖ったものでテストボタンを押します。（5秒以上押さないでください）

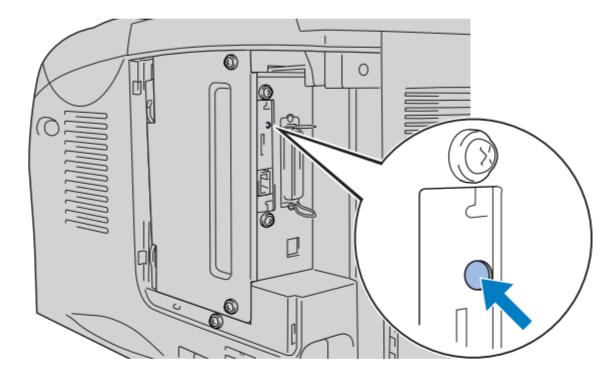

テストボタン

## 工場出荷状態に戻す

ボールペンなど先が尖ったものでテストボタンを5秒以上押しつづけます。  
(既に設定しているIPアドレスやパスワードなど、すべての情報がリセットされます)

©2002 Brother Industries, Ltd. ©1998-2002 TROY XCD Inc. ©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES INC. All rights reserved.  
Windows, Windows NTは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。UNIXはX/Open Company Ltd.がライセンスしている米国ならびに他の国における登録商標です。NetWareは米国ノベル社の米国における登録商標です。Macintosh, LaserWriter, AppleTalkは米国アップルコンピュータ社の商標です。本書に記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。

## ネットワーク取扱説明書の章一覧

プリントサーバーを設定する際は、同梱のCD-ROMに格納されているネットワーク取扱説明書を参照してください。



オペレーティングシステム	接続形態	プロトコル	章番号	章タイトル
Windows® 95/98/Me	ピアツーピア	TCP/IP	第3章	TCP/IPピアツーピア印刷
	NetBIOS	NetBIOS	第4章	NetBIOSピアツーピア印刷
Windows NT®	ブラザーインターネット印刷	TCP/IP	第5章	インターネット印刷
	Netware	IPX/SPX	第6章	Novell Netwareでの印刷
Windows® 2000/XP	ピアツーピア	TCP/IP	第2章	TCP/IPでの印刷
	NetBIOS	NetBIOS	第4章	NetBIOSピアツーピア印刷
(Windows® 2000のみ)	DLC/LLC	DLC/LLC	第8章	DLCでの印刷
	IPP (インターネットプリントプロトコル)	TCP/IP	第2章	TCP/IPでの印刷
UNIX/Linux	ブラザーインターネット印刷	TCP/IP	第5章	インターネット印刷
	Netware	IPX/SPX	第6章	Novell Netwareでの印刷
Macintosh®		TCP/IP	第1章	UNIXでの印刷
OS2 Warp Server LAN Server	AppleTalk	AppleTalk	第7章	Macintoshからの印刷
	TCP/IP	TCP/IP	第7章	Macintoshからの印刷
TCP/IP		TCP/IP	第2章	TCP/IPでの印刷
	NetBIOS	NetBIOS	第4章	NetBIOSピアツーピア印刷

## 管理者用ソフトウェア（Windows® 専用）

### BRAdmin Professional

ネットワークで接続された複数のプリンタを管理するソフトウェアです。ネットワークに対応しているブラザー製のプリンタやマルチファンクションセンター、またSNMPをサポートしているブラザー製以外の製品も管理することができます。  
詳しくは、<http://solutions.brother.co.jp> をご覧ください。



## オートマチックドライバインストーラ

インターフェースケーブルや接続形態に合わせて、オリジナルのプリンタドライバインストーラを作成するソフトウェアです。  
複数のユーザーに同一の設定のプリンタドライバを配布することができますので、管理者によるインストール作業の手間と時間を省くことができます。

## テストページを印刷する（Windows®をご使用の場合）

- 「スタート」の「設定」から「プリンタ」を選択します。  
(Windows® XPをご使用の場合は「スタート」から「プリンタとFAX」を選択します。)
- 「Brother HL-1850/1870N series」アイコンをクリックし、「ファイル」メニューから「プロパティ」を選択します。
- 「全般」タブの「テストページの印刷」ボタンをクリックします。  
テストページが印刷されます。