brother

ファクシミリ取扱説明書 FAX-790CL/CLW

本書をよくお読みになって製品をご利用ください。



お客様相談窓口 0120-161170

本製品の取扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、上 記のお客様相談窓口にお気軽にお申し付けください。

受付時間 午前9:00~午後7:00

営業日 月曜日~土曜日(日・祝日および当社ブラザー販売(株) 休日は休みとさせていただきます。)

·NTTコミュニケーションズ コミスタサービスセンター コミスタのお問い合わせは、下記にご連絡ください。



※携帯・自動車電話・PHS からもご利用になれます。 受付時間 午前9:00 ~ 午後9:00 (年末年始は除きます)

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようにしてください。




親機に5曲、子機に3曲の着信メロディーがセットされ ています (☞ 98ページ)。ほかにも、コミスタサービ スの100曲の着信メロディーダウンロードサービスか らメロディーをダウンロードし、着信メロディーとして 使うことができます(18779ページ)。



NTTコミュニケーションズとマイラインに登録した電 話会社を比較して、おトクな回線を自動選択。市外(県 外) 通話料金を節約できます。 (☞ 73ページ)

※本機は、お取り付けいただくだけで、おトクなNTT コミュニケーションズを自動的に選択する「コミス タサービス」が設定されます。(通常は約30分後)

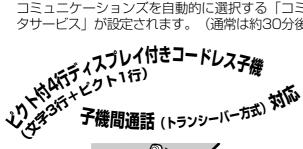



子機に100件まで登録できる電話帳機能は、バック ライト付の明るい液晶部分を見ながら簡単に検索す ることができます。

FAX-790CLWをお使いの場合や、子機を増設して いるとき、子機どうしでトランシーバー方式の子機 間通話ができます(☞ 45ページ)。




NTTコミュニケーションズの「コミスタサービス」 によって、簡単な操作で、市外(県外)・国際通話 が最大30%おトクになる「ホーム・オフィス割引」 「長期利用割引(コーレージ割引)」のお申し込み ができます。 (☞ 75ページ)



番号 · 名前表示、迷惑電話防止、非通知着信拒否、 公衆電話着信拒否、着信先(親機/子機)指定など の便利な着信対応が設定できます(№89ページ)。 かけてきた相手の番号と日付を、後からディスプレ イで確認することができます。

親機は14種類、子機は8種類の鳴り分けができます。

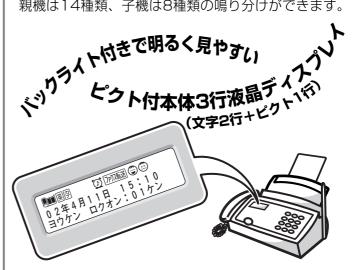

通信結果や、リボンの残量などピクト(絵文字)でわか りやすくお知らせ。3行の液晶に表示されるメッセー ジとピクトにしたがって設定が簡単に行えるようになっ ています (☞ 7ページ)。

■ 安全にお使いいただくためにi
1章 ご使用の前に1
■付属品を確認する2
■各部の名称とはたらき (親機)3
· 正面図3 · 背面図4
・操作パネル5
・ディスプレイ7 ■各部の名称とはたらき(子機)8
. 正面図 8
・ディスプレイ8
■ 親機を準備する9 ・記録紙受けと記録紙トレイを取り付ける9
・接続する9 ・接続に関する制限項目を確認する10
・回線種別をチェックする(自動) 1 1
・記録紙をセットする14 ・記録紙について14
■子機を準備する15
・バッテリーをセットする15 ・充電する 15
・充電する
・壁にかけて使用する15 ・子機の設置、使用範囲を確かめる16
■ 初期設定をする 17
・現在の日付と時刻を設定する17 ・名前とファクス番号を登録する18
・音量を設定する19 ・ディスプレイの明るさを設定する (子機のみ)20
■ 受信のしかた21
・ 留守にするとき21
・家にいるとき22 ■文字の入れかた(親機)23
・入力できる文字と入力制限23
・入力画面とボタン操作24 ・入力例24
■文字の入れかた(子機)25
・ 入力できる文字と入力制限25 ・ 入力画面とボタン操作26
· 入力例 26
2章 電話27
■ 基本的なかけかた・受けかた 27
・ダイヤルボタンでかける(親機)27 ・受話器をとって電話を受ける27
・ダイヤルボタンでかける(子機)28
· 子機をとって電話を受ける28 · 保留にするとき28
・留守にするとき28
■ いろいろなかけかた・受けかた (親機) 29 ・名前で検索してかける29
・最近かかってきた相手にかける29 ・受話器をとらずにかける29
・最後にかけた相手にかける30
・受話器をとらずに受ける30

	・「はーい」と返事するだけで受ける 3	30
	いろいろなかけかた・受けかた(子機)…3	1
	・名前で検索してかける3	
	· 子機を置いたままかける3	
	・最後にかけた相手にかける3 ・連続再ダイヤル3	
	・最近かけた相手にかける3	31
	・子機を置いたまま受ける3	
	電話帳に登録する3	3
	· 親機の電話帳 3	
	・グループダイヤル	
	・子機の電話帳3 ・電話帳転送3	
	ハンズフリーで電話を受ける4	
	・ハンズフリーで電話を受ける4	
	・ハンズフリー着信を設定する4	12
	通話のときは4	3
	・電話を取り次ぐ4	
	・通話を切り替える4	
	・通話を録音する4 ・通話を保留にする4	
	内線で話す4	
	・親機と子機で話す4	
	・子機と子機で話す(簡易子機間通話)4	15
	・親機から子機へ呼びかける4	15
	留守番機能を利用する4	
	・出かけるとき4	
	・帰ってきたとき4 外出中の便利な使いかた4	
•	WL 44 CD / MARTINT FIRE L \ \ \ \ \ / L	
_		
	· 暗証番号設定4	19
		l9 l9
	・暗証番号設定4 ・リモコンアクセス4	19 19 51
	・暗証番号設定	19 19 51
	・暗証番号設定4 ・リモコンアクセス4 ・留守録転送5	19 19 51
3	・暗証番号設定	19 19 51 51
3	 ・ 暗証番号設定	19 19 13 13 4
3	・暗証番号設定	19 19 13 3 4
3	・暗証番号設定	19 19 13 3 4 154 154 54
3	・暗証番号設定	19 19 13 1 3 4 4 5 4 5 5 5 5
3	・暗証番号設定	19 19 13 1 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3	・ 暗証番号設定	19 19 13 1
3	・暗証番号設定	19 19 13 1
3	・ 暗証番号設定	19 19 13 1 3 4 4 5 5 5 5 5 5 6
3	・ 暗証番号設定	19931 3 4 444 5 5555 6 7 7
3	 ・ 暗証番号設定	19931 3 4 444 5 5555 6 7 777
3	・ 暗証番号設定	9911 3 4 44 5 5555 6 7 7777
3	 ・ 暗証番号設定	99913 3 4 444 5 5555 6 7 777791
3	 ・ 暗証番号設定	9911 3 4 444 5 5555 6 7 7777911
3	 ・ 暗証番号設定 ・ リモコンアクセス ・ 留守録転送 ・ ファクス転送 ファクスを送る ・ ファクスだけをすぐに送る ・ 活しをしてから送る ・ 方機で見ける ・ 子機で見ける ・ 子間をしてから受ける ・ 本体のメモリーにファクスメッセージを記憶する(メモリー受信) ・ 本体のメモリー受信) ・ 本体のメモリー送信 ・ タイマー送信 ・ 海外送信 ・ メモリー送信 ・ メモリー送信 ・ メモリー送信 ・ メモリー送信 ・ カー・ ・ カー・	9911 3 4 444 5 5555 6 7 777791111
3	 ・ 暗証番号設定	9911 3 4 444 5 5555 6 7 77779111 3
3	 ・ 暗証番号設定 ・ リモコンアクセス ・ 留守録転送 ・ ファクス転送 ファクスを送る ・ ファクスだけをすぐに送る ・ 活しをしてから送る ・ 方機で見ける ・ 子機で見ける ・ 子間をしてから受ける ・ 本体のメモリーにファクスメッセージを記憶する(メモリー受信) ・ 本体のメモリー受信) ・ 本体のメモリー送信 ・ タイマー送信 ・ 海外送信 ・ メモリー送信 ・ メモリー送信 ・ メモリー送信 ・ メモリー送信 ・ カー・ ・ カー・	9911 3 4 444 5 5555 6 7 77779111 3 3

4章 コピー65
■コピーする65
· こんなコピーができます65
· コピーする66
5章 オプションサービス67
■コミスタについて68 · コミスタとは
・ご利用にあたってのご注意68
・コミスタを利用するには69 ・親機のコミスタ表示について70
・コミスタをご利用にならない場合は
(コミスタオフ)71 ・コミスタを再びご利用になるには
(コミスタオン)71
・ 転居したときは72 ・ コミスタのデータを新たに受け取るには 72
■コミスタを利用して電話をかける 73
・コミスタを利用して電話をかける73
・コミスタを利用して国際電話をかける 73・特定の通話に限り、電話会社を指定して
電話をかける73
・他の電話会社の市外通話料金と比較する 73 ・コミスタのお問い合わせ先
・割引サービス簡単自動登録機能について 75
■ 着信メロディーをダウンロードする. 79
・ 着信メロディーをダウンロードする
■ 通話料金を確かめる82
■コミスタとマイライン・マイラインプラス
について83
■キャッチホンを利用する85
■ ダイヤルインサービスを利用する 87 · ダイヤルインサービスとは87
・ダイヤルインサービスの使いかた87
・ダイヤルインサービスの設定88 ■ ナンバーディスプレイを利用する89
■
ナンバーディスプレイサービス / 着信拒否を設定する 90
・ 着信記録を利用する(親機)92 ・ 着信記録を利用する(子機)93
■その他のサービスを利用する94
・キャッチホンディスプレイサービスを
利用する94 ・トーン信号によるサービスを利用する94
6章 活用する95
■ 原稿に合わせて調整する 96
・濃度の調整96
・原稿に合わせて画質を調整96 ・原稿に合わせて濃度を調整96

■看信音と保留音を設定する	
· 着信音 · 保留音	
■ 受信の設定をする	
・着信回数の設定 ・応答メッセージの設定	99
留守応答メッセージの選択	
・メッセージの録音時間の設定 ・留守録モニターの設定	101
■モーニングメロディを設定する	
モーニングメロディ	
■ レポート、リストを印刷する	
· 送信レポート	105
・通信管理レポート	
・電話帳リスト ・設定内容リスト	
・メモリー使用状況リスト	107
・消耗品オーダーシート	
・機能案内リスト	
■他の機器を接続して使うときは ・パソコンと接続する場合は	
■ ドアホンを使う場合は	
・ドアホンを接続する	
・ドアホンに応答する	
7章 こんなときは	111
■ 子機のバッテリーを交換する	112
■ 子機のバッテリーを交換する ■ お手入れのしかた	
■ お手入れのしかた	113
■ お手入れのしかた ・ 本機を清掃する ・ 原稿読取部を清掃する	113 113
■ お手入れのしかた ・ 本機を清掃する ・ 原稿読取部を清掃する ・ 記録部を清掃する	113 113 113
■ お手入れのしかた	113113113114115
■ お手入れのしかた	113113113114115
■お手入れのしかた ・本機を清掃する	113 113 114 115 115 116
■ お手入れのしかた	113 113 114 115 116 117
■お手入れのしかた	113113114 115116117117
■お手入れのしかた ・本機を清掃する	113113114 115116117117
■お手入れのしかた	113 113 114 115 116 117 117 119 120
■お手入れのしかた	113 113 114 115 116 117 117 119 120 121
■お手入れのしかた	113 113 114 115 116 117 117 119 120 121
■お手入れのしかた	113 113 114 115 116 117 117 119 120 121 124
■お手入れのしかた	113 113 114 115 116 117 119 120 121 124
■お手入れのしかた ・ 本機を清掃する	113 113 114 115 116 117 119 120 121 124 129
■お手入れのしかた ・ 本機を清掃する	113 113 114 115 116 117 119 120 121 124 130 131
■お手入れのしかた ・ 本機を清掃する	113 113 114 115 116 117 119 120 121 124 130 131
■お手入れのしかた ・ 本機を清掃する	113
■お手入れのしかた ・ 本機を清掃する	113113114 115116 117119 120 121 124 135 136 136 136

安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

表示と記号の意味は次のようになっています。いつも快適な状態で安全にお使いいただけるよう、内容をよくご理解いただいてから、本製品をご使用ください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。



誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。



本製品を取り扱う上で知っておくと便利な内容を示しています。



○記号は「してはいけないこと(禁止)」 を意味しています。図中のイラストは、具体的な禁止内容を示しています。(左の例は分解禁止を意味しています。)



●記号は「しなければいけないこと(指示)」を意味しています。図中のイラストは、具体的な指示内容を示しています。(左の例はプラグをコンセントから抜くことを意味しています。)



「してはいけないこと」を示しています。



「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。



「分解してはいけないこと」を示しています。



「水場で使ってはいけないこと」を示しています。



「電源プラグを抜くこと」を示しています。



「しなければいけないこと」を示しています。

・〈お客様へのお願い〉 -

- 本機は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口0120-161170」までご連絡ください。
- お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また 事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ずプリントして保管してください。(電話帳に登録した内容をプリントする ☞ 105 ページ、メモリーに受信したファクスメッセージをプリントする ☞ 56 ページ)

本製品は、静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ 取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ (☞136ページ)へご注文ください。

■ 設置、配線についてのご注意

魚警告

●風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所には設置しないでください。


故障や変形、火災の原因となります。



●電源コードや AC アダプターを 抜くときは、コードを引っぱら ないでください。

ぬれた手で電源コードや AC ア ダプターを抜き差ししないでく ださい。

感電ややけどの原因となります。



●たこ足配線はしないでください。 電源コードやACアダプターの上 に重いものをのせたり、コードを たばねたりしないでください。 火災の原因となります。



- ●バッテリーは必ず専用のものをお使いください。
- ●バッテリーを指定以外の機器に使用しないでください。
- ●専用の充電器を使用してください。





●国内のみでご使用くだ さい。海外ではご使用に なれません。



電源は AC100V 50Hz、または 60Hz でご使用ください。 それ以外の電源電圧でご使用になると、火災や感電、故障の原因となります。

注意

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。

●直射日光のあたるところや暖 房設備のそばなど、温度の高い 場所



●ぐらついた台の上や傾いたとこ ろなど、不安定な場所



●調理台のそばなど、油飛びや湯 気のあたる場所



●電源コードや AC アダプターはコンセントに確実に差し込んでください。(本機には電源スイッチが付いていません。)

雷がはげしいときは、電源コードやACアダプターをコンセントから抜いてください。(電源コードは抜きやすい所に差し込んでください。)






<u></u> 注意

ブランチ接続(並列接続)はしないでください。

ブランチ接続(並列接続)をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。

- ●ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の受話器を上げるとファクスの画像が乱れたり 通信エラーがおきることがあります。
- ●電話がかかってきたとき、並列接続されている電話機のベルが途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないときがあります。
- ●コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる可能性があります。
- ●ホームテレホンやビジネスホンを接続すると、リモート受信できない場合があります。
- ●並列電話機では、コミスタは動作しません。
- ●本機で保留にした場合、並列電話機では本機の保留状態を解除できません。
- ●並列電話機から親機や子機への転送はできません。
- ●ナンバーディスプレイ、キャッチホン、キャッチホンディスプレイ、ダイヤルインなどのサービスが正常に動作しません。
- ●パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。



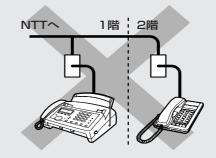

ブランチ接続(並列接続)とは


一つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。



◆本機をお使いいただける環境は次のとおりです。

温度:5~35℃ 湿度:45~80%

●本機を正しく使用し性能を維持するために、設置スペースを確保してください。



●電波障害時の対処

本機の近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生したりする場合があります。本機の電源コードをコンセントからいったん抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試してください。

- ・本機をテレビなどから遠ざける。
- ・本機、またはテレビなどの向きを変える。

●以下のような場所には設置しないでください。 故障や変形、火災の原因となります。

- テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど、 磁気の発生する場所
- ・いちじるしく低温な場所、急激に温度が変化 する場所
- ・クーラー、換気口など、風が直接あたる場所
- ・ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- ・換気の悪い場所
- ・揮発性可燃物やカーテンに近い場所

●電源コンセントの共用にはご注意ください。

複写機などの高電圧機器と同じ電源は避けてください。



■ 使用する際のご注意

警告

そのまま使用すると故障や火災、感電の原因となります。

●分解、改造をしないでください。修理などは販売店にご相談ください。(法律で罰せられることがあります。)



●本機の上に水、薬品などを置か ないでください。




●充電端子を金属でショートさせ たり、金属の異物を入れないで ください。



●煙が出たり、変なにおいがした ときは、すぐに電源コードや AC アダプターをコンセントか ら抜いて、販売店にご相談くだ さい。



●本機を落としたり、キャビネットを破損したときは、電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。




●異物が入ったときは、電源コードやバッテリーをはずして、販売店にご相談ください。



けがをするおそれがあります。

●さわらないでください。

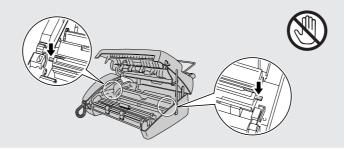

バッテリーについて

●液漏れしたときは、液が目に入らないようにしてください。液が目に入ると、失明のおそれがあります。もし目に入ったら、こすらずにきれいな水で充分洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。





- ●分解、改造をしないでください。
- ●バッテリー端子をショートさせ ないでください。
- ●コードの被覆や保護フィルムを はがしたり、傷をつけたりしない でください。



●バッテリーを加熱したり、火中に投げ込まないでください。



- ●バッテリーを子機から取り出して充電しないでください。
- ●温度の高いところでは充電しないでください。
- ●金属製品と一緒に保管しないでください。
- ●バッテリーの極性(+/-)を間違えないように入れてください。
- ●電子レンジや高圧容器に入れないでください。



●火気を近づけないでください。 故障や火災・感電の原因となり ます。



●子機を壁掛けにするときは、落下 のおそれがあり、ケガの原因とな ることがあるので、確実に取り付 け・設置してください。(☞15ペー ジ)





●長期間不在にするときは、安全 のため電源コードをコンセント から抜いてください。



●本機を移動するときは、アンテナを短くたたんでください。誤ってアンテナが目にあたって、ケガや事故の原因となることがあります。



●子機のスピーカーには磁石が使われています。金属片などを吸いつける可能性がありますので、金属片(ステープラーの針、がびょう、針など)がついていたら取り除いてご使用ください。



●待機中は子機のスピーカーには 絶対に耳を近づけないでください。突然ベルが鳴って、事故やケ ガ、難聴の原因となることがあります。







- ●落下、衝撃を与えないでください。
- ●動作中に電源コードを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。
- ●本機の上に重いものを置かないでください。
- ●室内温度を急激に変えないでください。装置内部が結露するおそれがあります。
- ●指定以外の部品は使用しないでください。
- ●原稿排出の妨げになりますので、本体前方には物を置かないでください。
- ●海外通信をご利用の際、回線の状況によっては正常な通信ができないときがあります。
- ●NTT の支店・営業所から遠距離の場合には、お使いになれないことがありますので、最寄りの NTT の支店・営業所へご相談ください。(116番)
- ●本機に貼られている注意ラベル類ははがさないでください。

■ 停電になったとき (**☞** 120 ページ)



停電時のデータについて

消去されないデータ

電話帳、グループダイヤル、各種登録、設定内容、子機に登録した電話帳、ダウンロードされたメロディ

数時間以上たつと消去されるデータ※

着信記録、通信管理レポート、受信メモリー文書、録音されたメッセージ、モーニングメロディ設定内容、コミスタの ACR データ

停電後すぐ消去されるデータ


送信メモリー文書

半日以上停電が続いたときは、日付が正しく表示されないことがあります。再設定をしてください。 (📭 17 ページ)

※ただし、停電前に連続1週間以上、電源が入った状態にしておく必要があります。



本機は A C 電源を必要としているため、停電時は親機も子機も使用できなくなります。停電時に備えて、あらかじめ停電用電話(A C 電源を必要としない電話機)をご用意いただくことをおすすめします。停電用電話機を親機の停電用電話機接続端子に接続すると、停電時に停電用電話機を使って電話をかけたり受けたりできます。

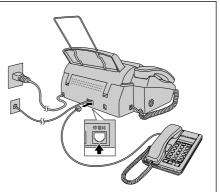

■ コピーについて

● 法律で禁止されているもの(絶対にコピーしないでください)

- · 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
- ・外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
- ・未使用の郵便切手や官製はがき
- ・政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定されている証券類

● 著作権のあるもの

・著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすること は、禁止されています。

● その他注意を要するもの

- ・民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期券、回数券
- ・政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

■ 記録紙について



- ●しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度 記録した紙の裏などは使用しないでくださ い。
- ●記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてください。



第1章



ご使用の前に

付属品を確認する	
各部の名称とはたらき (親機)	3
正面図	Э
背面図	
操作パネル	5
ディスプレイ	7
·表示の見かた	
· メッセージの見かた	
各部の名称とはたらき (子機)	
正面図	
ディスプレイ	
親機を準備する	
記録紙受けと記録紙トレイを取り付ける	
接続する	
接続に関する制限事項を確かめる	
回線種別をチェックする (自動)	
·手動で回線種別を設定する · コミスタとは	
記録紙をセットする	
記録紙 について	
子機を準備する	
バッテリーをセットする	
充電する	
親機のアンテナをのばす	
壁にかけて使用する	
子機の設置、使用範囲を確かめる	
初期設定をする	
現在の日付と時刻を設定する	
名前とファクス番号を登録する	
音量を設定する(キー確認音、着信音量、スピーカー音量、受話音量)	
ディスプレイの明るさを設定する(子機のみ)	
受信のしかた	
留守にするとき	
· 自動で受ける	
家にいるとき	22
·電話もファクスも適度に使う	
・ファクスのときは着信音を鳴らさず受信する	
·主に電話として使う 文字の入れかた (親機)	
入力できる文字と入力制限	
入力できるメチと入力制度	
入刀画面とボタン探1F 入力例	
文字の入れかた (子機)	
文子の入れがに (士機) 入力できる文字と入力制限	
入力できるメチと入力制限	
八刀回面 C ホタン 採 F	20 26


で使用の

付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。

万一不足しているものがあったり、取扱説明書に乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口 0120-161170」にご連絡ください。

本体 1台 (リボンカートリッジセット済)

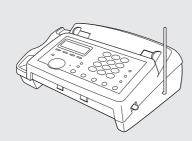





※本体の中にはA4サイズで約30枚分印字可能な「お試し用インクリボン」を取り付けたリボンカートリッジがセットされています。

受話器 1台









電話機コード 1本

,_ , ...

受話器コード 1本




記録紙受け 1本



子機 1台




子機充電器 1 台



子機用バッテリー 1個



子機用 AC アダプター 1 個



壁掛け用木ネジ 2本


子機用バッテリーカバー 1 個

※ FAX-790CLWには2台分の子機(および子機の付属品)が同梱されています。

取扱説明書 1部	設置ガイド 1部
保証書 1部	記録紙(A4)

各部の名称とはたらき(親機)

正面図

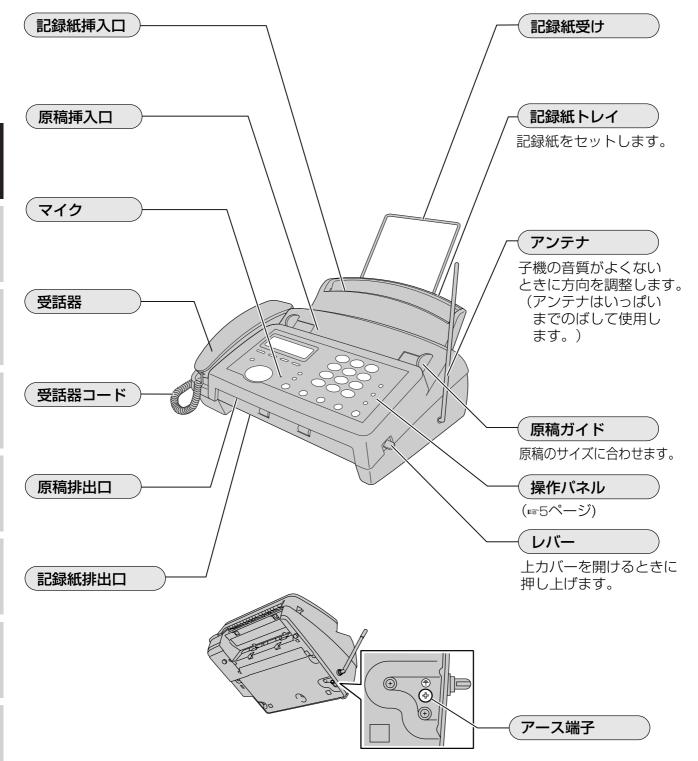


電 話

コピー オプション 活用する こんな

付 録

付

●背面図

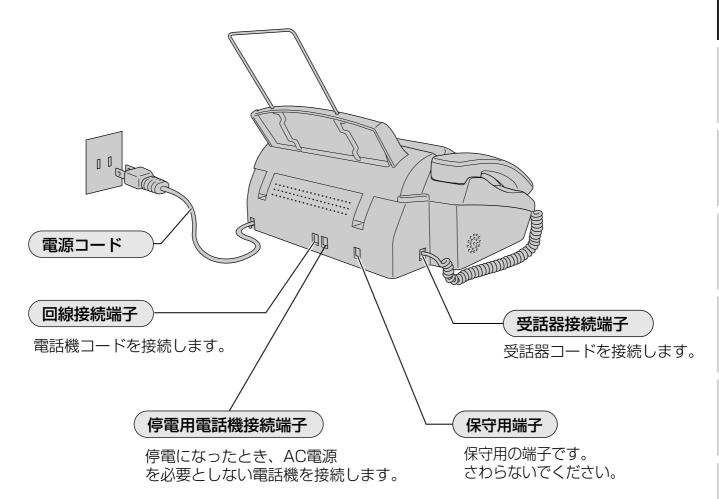

コミスタボタン

NTTコミュニケーションズの コミスタの設定や問い合わせ、 メロディーのダウンロードをすると きに押します。 (☞68.79ページ)

画質

画質ボタン

原稿に合わせて画質を調整するときに 押します。 (1896ページ)

原稿濃度

音量を調整するときに押します。 (☞19ページ)

音量/原稿濃度ボタン

または、原稿濃度を調整するときに 押します。 (1896ページ)


着信記録

着信記録を確認するときに押します。 (☞92ページ) または、メモリー送信 (☞61ページ)、一括送信(☞61ページ) をするときに押します。

着信記録/メモリー送信ボタン

ディスプレイ

操作手順や本機の状態、メッセージなどが表示されます。

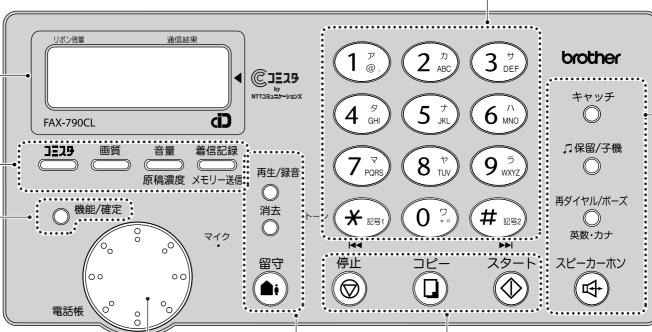



ジョグダイヤル

電話帳に登録した電話番号を 検索するとき(☞29ページ)、 または設定を選ぶとき (☞7ページ) に回します。

機能/確定

機能/確定ボタン

機能を設定するとき、または 設定内容を確定するときに 押します。 (1987ページ)

再生/録音

再生/録音ボタン

メッセージを再生するとき(☞48ページ)、 または通話を録音するとき(☞43ページ) に押します。

消去

消去ボタン

メッセージ (1848ページ)、着信記録 (1892ページ)、 または電話帳に登録された内容を消去するとき (☞33ページ) に押します。

留守ボタン

留守モードにセットするとき、または留守モード を解除するときに押します。(18947ページ)







ダイヤルボタン

ダイヤルするときや文字を入力するときに 押します。



トーン/戻しボタン


一時的にプッシュホンサービスを利用するとき (18794ページ) 、または録音された前のメッセージを聞くとき (18748ページ) に押します。



送りボタン

録音された次のメッセージを聞くときに押します。(18348ページ)

キャッチ



キャッチホンを使うときに押します。 (☞85ページ)

□保留/子機

保留/子機ボタン

電話を保留にしたり(啄44ページ)、

子機を呼び出すとき(☞45ページ)に押します。

再ダイヤル/ポーズ

再ダイヤル/ポーズ /英数・カナボタン

英数・カナ

最後にかけた相手にかけ直すとき(1030ページ)、ダイヤル番号入力時にポーズを入れるとき、または文字入力の際に 英数/カナの切り替えをするとき(10324ページ)に押します。

スピーカーホン

スピーカーホンボタン

受話器を持たずに通話するときに押します。 (☞29,30ページ)

停止

停止ボタン

操作を途中で中止するときに押します。

コピーボタン

コピーするときに押します。 (☞66ページ)

スタート

スタートボタン

送信/受信するときに押します。

現在の状態やメッセージ、操作手順などを表示します。通話をしていない状態では、次のように「待ち受け画面」が表示されています。表示の内容と意味は次の通りです。

■ 表示の見かた

〈ピクト(絵文字)〉 リボンの残量が表示されます。 (☞117ページ) 文字入力が可能なとき、または電話帳で検索する 関別 とき、関/図のどちらかが点灯します。 (☞24, 29ページ) モーニングメロディを設定しているときに点灯し ファクス転送を設定しているとき、またはリモコン ファクス転送 設定を「ファクス: ON」に設定しているときに点灯しま す。また、このときメモリーにファクスメッセージ を記憶していると点滅します。(1251ページ) ファクス通信が正常に終了したときに点灯します。 (次に何か操作を行うと消灯します。) ファクス通信が正常に終了しなかったときに点灯 します。 (次に何か操作を行うと消灯します。) コミスタがご利用いただけるときに点灯します。 (1270ページ) **奥**斯 英 字 ☞ 万次転送 ② ② **©**J≣J₽ 02年04月11日 15:10 by NTTコミュニケーションズ 現在の日付と 時刻が表示されます。


■ メッセージの見かた

現在設定されている機能、選択している内容、次の手順へ進む方法、選択の方法についてのメッセージを表示します。右下の例では、現在「親切受信が ON に設定されている」ことと、「設定を変更するには、 で選択し で確定 (決定) する | ことを示しています。

シンセツ シ゛ュシン:O N ジョグテ゛センタク/カクテイ

このように、メッセージに従って簡単に各種機能を設定・登録すること ができます。

設定したい内容が表示されたら、 $^{\text{\tiny mill}}$ を押して設定内容を確定させます。(または、 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ で、表示されている番号を押します。)

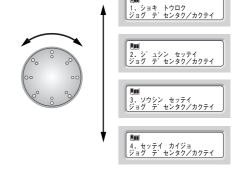

使用のこ

話

クス

オブション

する こんな

付録

各部の名称とはたらき(子機)

brother

電話帳

内線/クリア

(保留)

(ABC 2)

JKL 5

 \mathbb{Z}_{0}

金音

機能/確定

切

(MNO 6)

キャッチ

Ö

再ダイヤル

/P/文字切替

外線)


●正面図

スピーカーと受話口

着信音や相手の声が聞こえます。

子機間通話ボタン

子機同士で通話するときに押します。 (☞45ページ)



再ダイヤル/P/文字切替ボタン

最後にかけた相手にもう一度ダイヤルしたり、ダイヤルするときにポーズを入れるとき、文字入力の種類を変えるときに押します。



電話をかけるときに 押します。

内線/クリア 保留)

外線を保留にするとき、 内線で通話するとき、 文字を消すときに押し ます。

切

電話を切るときに 押します。充電中は 点灯しています。

トーンボタン

ダイヤル回線のとき一時的にプッシュホンサービスを利用するときに押 します。


スピーカーホンボタン

子機を持たずに通話するときに押します。

マイク

保守用端子

保守用の端子です。さわらないで ください。



ディスプレイ

操作手順や本機の状態、メッセージ などが表示されます。

マルチセレクトボタン

ディスプレイの項目を選択するとき、 電話帳を表示するとき、文字入力で カーソルを動かしたり、音量を調整 するときに使用します。

機能/確定ボタン

機能を設定するとき、設定内容を決定するときに押します。

゙ダイヤルボタン

ダイヤルするとき、文字を入力する ときに押します。

゙キャッチボタン

キャッチホンを使うとき、着信記録を 表示するときに押します。

●ディスプレイ



英字

入力できる文字の種類が表示されます。


英:アルファベット(大文字、小文字)、数字が入力できます。

カナ:半角カタカナが入力できます。


【要充電 バッラ

バッテリー残量が少なくなると表示されます。

記録紙受けと記録紙トレイを取り付ける

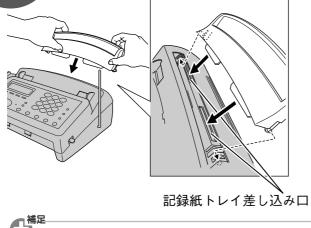


■ トレイは両手で持って完全に差し込みます。

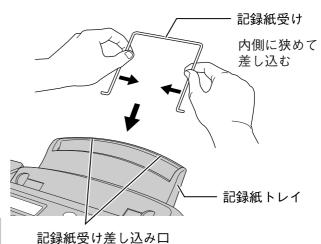


接続する

電源を入れる前に、受話器と受話器コード、電話機コード、電源コードの順に接続します。 電源を入れると続けて、回線種別の設定が行われます。(接続の順番を間違えると、回線 種別の設定が正しく行われないことがあります。)

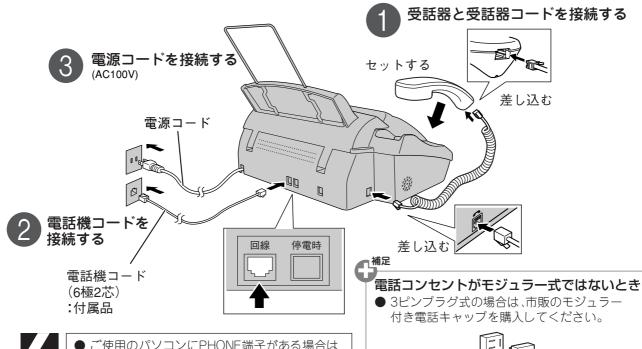

- ご使用のパソコンにPHONE端子がある場合は 一つの電話回線でパソコンと本機の両方を接 続してお使いいただけます。
 - 接続のしかたは108ページを参照してください。
- NTTのISDN回線、およびADSL回線をご利用 の場合は108ページを参照してください。



● 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。 最寄りのNTT窓口(116番)にお問い合わせ ください。






付

●接続に関する制限事項を確かめる

■ ブランチ接続(並列接続)はしないでください

ブランチ接続(並列接続)をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。

- ・ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の受話器を上げるとファクスの画像が乱れた り通信エラーがおきることがあります。
- ・電話がかかってきたとき、並列接続されている電話機のベルが途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないときがあります。
- ・コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる可能性があります。
- ・ホームテレホンやビジネスホンを接続すると、リモート受信できない場合があります。
- · 並列電話機では、コミスタは動作しません。
- ・本機で保留にした場合、並列電話機では本機の保留状態を解除できません。
- ・並列電話機から親機や子機への転送はできません。
- ・ナンバーディスプレイ、キャッチホン、キャッチホンディスプレイ、ダイヤルインなどのサービスが正常に動作しません。
- ・パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。

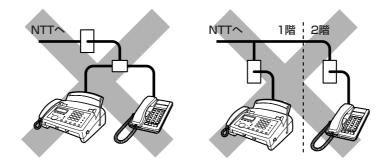




ブランチ接続(並列接続)とは

一つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

■ 構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンなどに接続する場合

構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンなどをお使いになる場合は、各製造メーカーまたは販売店にお問い合わせください。また、接続する場所によっては「ナンバーディスプレイサービス」がご利用になれないので、「ナシ」に設定してください。(☞90 ページ)

例) 構内交換機 (PBX) の場合

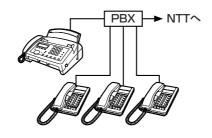



ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。

ホームテレホンとは

電話回線1本で複数の電話機を設置できて、内線通話なども可能な家庭用の簡易交換機です。



回線種別をチェックする(自動)

電源が入ると自動的に電話回線の種別をチェックし、設定します。

チェックしているとき


カイセン チェック チュウ

補足

- 「デンワキ コード ヲ セツゾウ シテクダサイ」と表示されたときは、 電話機コードを接続し直してください。そのままに していると回線の判断ができません。
- 構内交換機など一般と異なる回線につないでいる ときは、自動設定できないときがあります。
- 回線によっては自動で正しく判別できないときがあります。そのときは、手動で回線種別を設定してください。(☞12ページ)



成功したとき



チェック終了

D. D.

PB カイセン テ゛ス



01年01月01日 00:00

補足

「回線種別」の設定が終了すると時計表示になります。

チェック終了

カイセンシュへ゛ツカ゛ セッテイ テ゛キマセンテ゛シタ

補足

自動的にチェックできなかったときに表示されます。手動で回線種別を設定してください。(☞12ページ)

「カイセンシュへ、"ツヲセッテイ シテクタ、サイ」と表示されている時も同様に手動で回線種別を設定してください。



リボンカウンタについて

● 本機は出荷時に、約30枚分をプリントできる「お試し用インクリボン」があらかじめセットされています。初めて電源を入れたとき、「リボンタ コウカンシマシタカ?」というメッセージが表示されたときは②⑥(イイエ)を押してください。

コミスタについて

● 回線種別の設定が終了すると、本機は自動的にコミスタサービスの登録を行います。(☞69ページ)


付

●手動で回線種別を設定する

電話回線に何らかの問題があり、自動で回線を種別できないことがあります。「カイセンシュベツガ セッテイ デキマセンデシタ」または「カイセンシュベツラセッテイ シテクダサイ」というメッセージが表示されたときは、次の手順で設定してください。



利用している電話回線の種別は次のようにして調べてください。もしもわからないときは、最寄りの NTT の支店、営業所または NTT 窓口(116:無料)にお問い合わせください。

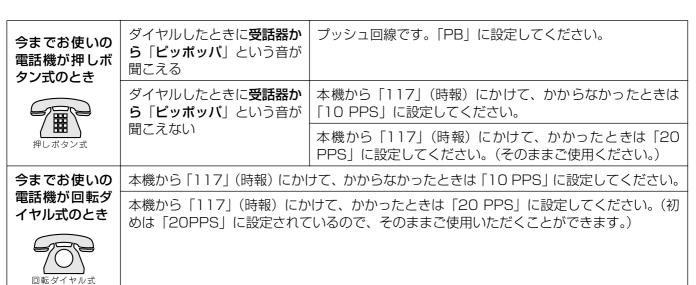

ご使用

毛話

アクス



「コミスタ」とは、NTT コミュニケーションズが提供するサービスで、下記の機能があります。全ての機能は使用料無料でご利用いただけます。(詳しくは、☞68 ページを参照ください。)

1. ACR(自動電話会社選択)機能 ^{※ 1}	市外 (県外*²) 通話の際、NTT コミュニケーションズの回線を選択*³します。マイラインプラスをご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。	☞ 83 ページ
2. 割引サービス簡単自動登録	簡単な操作で、市外(県外*2)・国際通話がまる ごと最大 30%おトクになる 「ホーム・オフィス割引」と「長期利用割引(コーレージ割引)」のお申し込み登録ができます。	☞75ページ
3. 着信メロディーダウンロードサービス	常時100曲のラインナップの中からお好きな着信 メロディーをダウンロードできます。使用料は無 料*4 です。(試聴もできます。)	☞ 79 ページ
4. 料金表示サービス	ご利用になった通話料金がディスプレイに表示されます。 (NTT コミュニケーションズの回線を選択したときのみ)	☞ 82ページ

- ※ 1:コミスタ搭載電話機が市外(県外)通話で、NTTコミュニケーションズを選択した際は、自動的に識別番号「0033」をつけて発信します。(☞ 83ページ)
- ※2:NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線・ISDN回線からの都道府県をまたがる市外通話/通信となります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。詳しくは、NTT コミュニケーションズまでお問い合わせください。(🖙 74ページ)
- ※ 3:他の電話会社と市外通話料金を比較することもできます。(お申し込み手続きが必要です。 ☞ 73ページ)
- ※ 4:横浜(045)までの通話料がかかります。

本機を接続すると、自動的にコミスタの登録を行います。コミスタを利用しない場合は、「コミスタをご利用にならない場合は (コミスタ オフ)」(18771ページ)の操作を行ってください。



- 構内交換機 (PBX) やホームテレホンの内線電話、ビル電話 (CES) としてご利用になる場合は、コミスタはご利用になれません。お手数ですが、コミスタサービスセンターにご連絡のうえ、登録解除の手続きをしてください。(☞ 74ページ)
- 停電用電話機接続端子に接続した「停電用電話機」からは、コミスタ機能は利用できません。

ご連絡・お問い合わせ先

ホームページでもご覧いただけます。

コミスタについてのお問い合わせ先は・・・

コミスタに関する情報は、

NTTコミュニケーションズ コミスタサービスセンター

00

0120-083956

※携帯・自動車電話、PHSからもご利用になれます。

受付時間 :午前9:00~午後9:00

(年末年始は除きます)


ホームページアドレス

http://www.ntt.com/comista/



記録紙をセットする

記録紙トレイに記録紙をセットします。

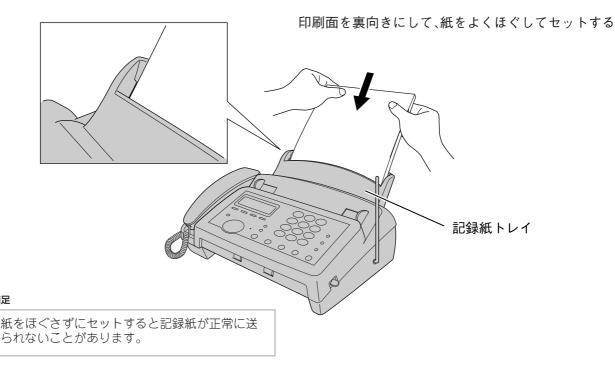



記録紙について

用紙の厚さとサイズが適当な、市販されている用紙を使ってください。

用紙のサイズと紙厚

- 用紙サイズ
- A4サイズ(210×297 mm)

64g/m²(55kg紙)または81.4g/m²(70kg紙) 用紙の厚さによってセットできる枚数が異なります。

64g/m²の用紙であれば約50枚、81.4g/m²の用紙で あれば約30枚セットできます。

使用できない紙

次のような用紙をセットしないでください。用紙がつま ったり、故障の原因になります。

- そり、折れ、しわのある用紙
- 穴、破れのある用紙
- 薄くてやわらかい用紙
- つるつるすべる用紙
- 感熱紙、アート紙のように表面が加工された用紙
- 新聞広告
- すでに印刷されている用紙(裏紙)


付



バッテリーを セットする




バッテリーを覆っている保護フィルムを はがさないでください。

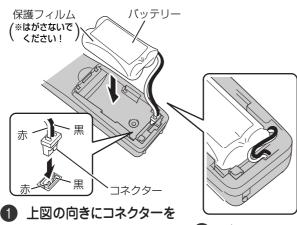

差し込む

② バッテリーを セットする

③ バッテリーコードを押し込みながら、カバ 一を閉める

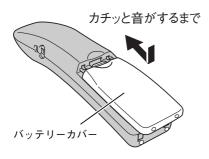


※バッテリーのコードをはさまないように注意する。



充電する

はじめてお使いいただくときは、 必ず15時間以上充電してください。

ACアダプターの電源プラグを充電器に 差し込む

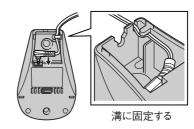

ACアダプターをコンセントに差し込み、 子機をセットする



- 補足 ● 充電器に子機をセットするとディスプレイに 「ジュウデン」と表示され、(切)が点灯します。バッテ リーの容量が少なくなっているときは、充電器に セットしても「ジュウデン」と表示されなかったり、 (切)が点灯しないことがありますが、しばらく充電 すると表示されます。
 - いっぱいまで充電されても「ジュウデン」の表示や(切)の 点灯は消えませんが、そのまま充電を続けても問題は ありません。
 - 充電器の端子が汚れていると、充電できなかった リ子機が使用状態になることがあります。こまめ に掃除してください。(☞113ページ)



- 子機のバッテリーは消耗品です。充電しても使える時間が短くなったときは交換してください。交換時期の目安は約1 年です。バッテリーはお買い上げの販売店または消耗品オーダーシート(☞137ページ)でお求めください。
- 子機を使用していないときは、必ず充電器にセットしてください。長時間放置しておくとバッテリーが消耗して使 用できなくなります。


●親機のアンテナをのばす



親機のアンテナをいっぱいまで のばします。

- 建物の構造によって子機を 使うと雑音が入ることがあり ます。そのときは通話しなが ら親機のアンテナの角度を 調整してください。
- 電波が極端に弱くなる場所 では、子機のご使用を避けて ください。

●壁にかけて使用する




付属の壁かけ用 木ねじ(2本)を壁 か柱に取り付けて 充電器をセットし てください。

60mm

子機の設置、使用範囲を確かめる

設置について


- ●親機から障害物のない直線距離で約 100m 以内のところでお使いく マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や金属製の扉・ 家具の近くなど、周辺の環境によっては電波の届く範囲が短くなる ことがあります。
- ※親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲をお確かめく ださい。

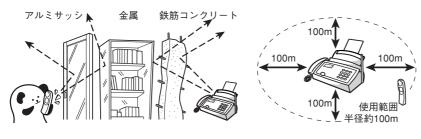

●本機に他社の子機を増設することはできません。

子機が正常に動作しないことがあります

- ●親機、子機を電気製品(テレビ、 電子レンジ、ドアホン、携帯電話 や PHS の充電器や A C アダプタ など) から 2m 以上離して設置し てください。
- ●子機は親機や他の子機から1m 以上離して設置してください。

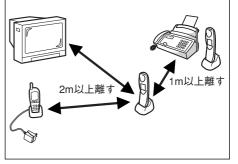

通話が途切れたり、雑音が入る場合について

- ●電源コード、電話機コード、充電 器の AC アダプターコードを、ア ンテナに巻きつけたり引っ掛けた りしているときは、子機の呼出音 が鳴らなかったり、通話時に雑音 が入ったりすることがあります。
- ・自動車、オートバイ、飛行機が近くを通ったとき ・蛍光灯のスイッチを「入」「切」したとき
- ·子機のACアダプタと携


●以下のような場合は雑音が入ることがあります。

・放送局、高圧線などが近くにあるとき

器やACアダプタなど)の近くに設置しているとき

・電気製品(テレビ、電子レンジ、ドアホン、携帯電話や PHS の充電

帯電話や PHS の AC ア ダプタを同じコンセント に接続しているとき

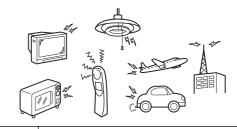

- ●移動しながら子機を使用している ときは、使用場所により電波が弱 い場所があります。雑音が少ない 場所で使用してください。
- ●ご近所、同じマンション内で別の コードレス電話機を使用している ときは、雑音が入ることがありま す。一時的に親機をご使用くださ い。
- ●親機のアンテナを完全に伸ばし てください。電波の届く距離が 短くなったり、雑音が入ること があります。



●受話口や送話口(マイク)を手 でふさぐと、相手の声が聞こえ にくくなったり、自分の声が相 手に聞こえにくくなります。



故障ではありません

●電波を使用しているため、電話 がかかってくると最初に親機の 呼出音が鳴り、少し遅れて子機 の呼出音が鳴ります。これは故 障ではありません。そのままお 使いください。

"傍受"にご注意ください

●この製品には、盗聴防止スクランブル機能を搭載しておりません。 コードレス子機を使っての通話は電波を使っているので、第三者が故 意または偶然に受信することも考えられます。大切な通話は、親機の ご使用をおすすめします。

"傍受"とは

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信するこ とです。

●現在の日付と時刻を設定する

日付と時刻はディスプレイに表示されるほか、ファクスを送信したとき送り先の記録紙に送信日時が印刷されます。 また着信記録、送信記録もこの設定日時に基づいて表示されるので必ず設定してください。


● 機能/確定 を押す







- (ショキトウロク)を押す
- 3 (トケイ セット) を押す
- 4 0 ^② ~ 9 [®] で西暦の下 2 桁を 入力し、○ ^{機能/確定} を押す














6 ② ~ ② で日を 2桁で入力し、○ 押す







- - ■「ウケツケマシタ」とメッセージが表示されます。







- ◎ を押す
 - →画面に登録した日付と時刻が表示されます。





動字を入れ間違えたときは、
で間違えた

箇所まで
(カーソル)を移動し、入力し直
してください。

で使用の

話

雷

クス

オプション

活用する

こんな

付録

●名前とファクス番号を登録する

発信元となるファクス番号のほか電話番号、名前を登録します。ファクスを送信したときに相手の記録紙に登録した内容が印刷されます。ファクス番号は必ず登録してください。

○ 機能/確定 を押す

0 2年0 3月1 5日 15:27



- 2 (ショキ トウロウ) を押す
- 3 (ハッシンモトトウロケ)を押す

▼■ ファクス: 0 3 △△△△○○○ ニュウリョク/カクテイホ タン



- - →ファクス番号と同じ場合、再度同じ番号を 入力してください。

コミスタ 画質 音量 着信記録 (二) 原稿濃度 メモリー送信



- **6** (0 ½) ~ (9 ∰)、(* №)、(# №) で名前を入力し、 ○ *** を押す
 - →「文字の入れかた」(®23ページ)
 - ➡「ウケッケマシタ」とメッセージが表示されます。

●■ 図 ナマエ:フ゛ラサ゛ータロウ ニュウリョク/カクテイホ゛タン




●を押す



- ファクス番号・電話番号は20 桁まで登録できます。
- ファクス番号・電話番号の中に「−」ハイフンや「()」カッコ、「*」の入力はできません。
- 名前は 20文字まで登録できます。
- 数字、文字を入れ間違えたときは、() で間違えた箇所まで_ (カーソル)を移動し、入力し直すか、 (停止)を押して_ (カーソル)の位置から入力し直してください。


キー確認音、着信音量、スピーカー音量、受話音量を調整します。

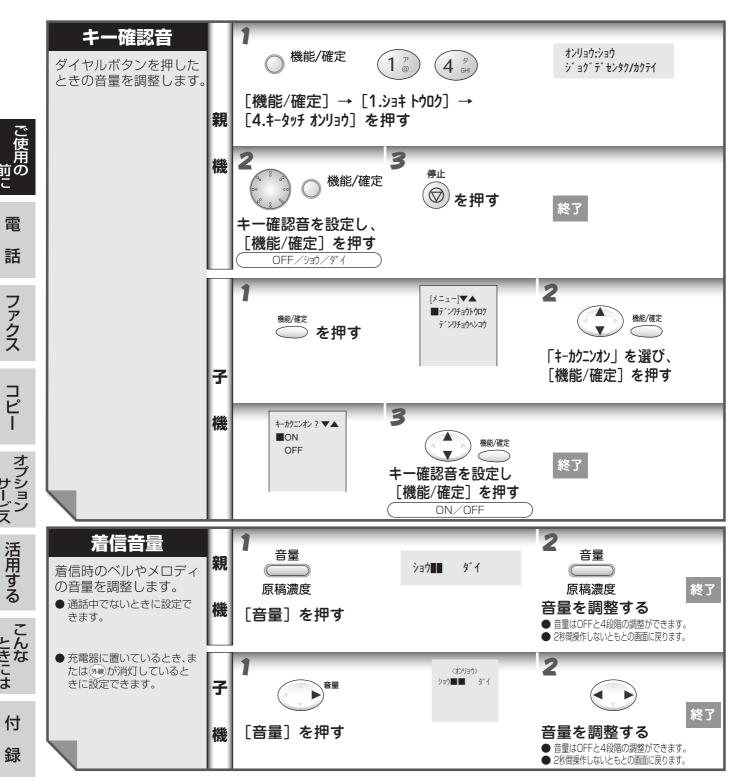



- 調整後約2秒間操作しないともとの画面に戻ります。
- 着信音量を「OFF」に設定していても、次の音は最小音量で鳴ります。
 - ・本機が自動着信した後、相手が電話だということを知らせる「トゥルッ、トゥルッ」というベル音(親機のみ)
 - ・ 電話予約時の呼出音 (親機のみ)
 - ・内線や取り次ぎの呼出音




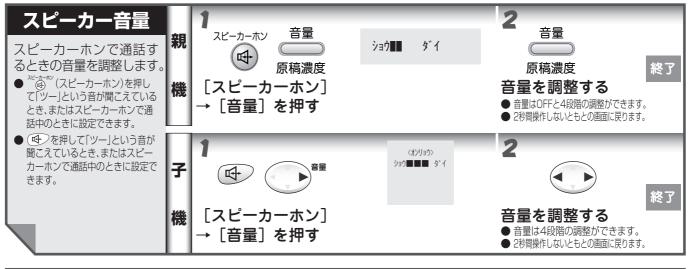



- メモ
- 子機のスピーカー音量、受話音量は聞きとりやすいように大きめに設定してあります。特に3段階目、4段階目に設定すると、キーンという音(ハウリング)が発生することがあります。その場合は段階を2段階目または1段階目に設定してご使用ください。
- 相手先との回線状況によっては音量は変化します。その場合は必要に応じて音量を調整してください。

● ディスプレイの明るさを設定する(子機のみ)

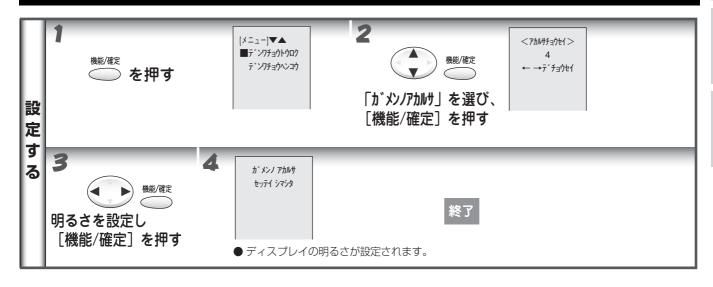

お買い上げ時は「在宅モード」、着信回数12回に設定されています。

留守にするとき

るだが点灯している状態です。(留守番機能を利用する☞47ページ)

自動でうける

設定した回数の着信音が鳴る (着信回数:0~7)



お買い上げ時の 留守モードの着 信回数は2回に 設定されていま す。 相手がファクスのとき

自動的に受信します。



相手が電話のとき

留守応答します。



メモ

着信回数とトールセーバー

留守モードでは着信回数を設定するか、「トールセーバー」という機能を選択できます (☞ 100ページ)。トールセーバーを選択すると、外出先から留守番電話のメッセージが入っているかどうかを確認できます。

〈外出先からメッセージの有無を確認する(トールセーバーのとき)〉

外出先から自宅に電話をかけて、留守番メッセージが再生されるまでの着信回数を確認します。

メッセージがあるとき……着信2回 メッセージがないとき……着信5回

⇒ 着信音が3回鳴った時点で、メッセージが記憶されていないことがわかります。3回鳴った時点で電話を切れば通話料はかかりません。2回鳴って電話がつながったときは、リモコンアクセス(☞49ページ)によって音声メッセージを確認するなど、本機を操作することができます。



話っ

電

コピー

オプション

活用する

さだは

録

付



家にいるとき

濁が 消灯している状態です。

電話もファクスも適度に使う

設定した回数の 着信音が鳴る (着信回数:1~15)



お買い上げ時の在 宅モードの着信回 数は12回に設定 されています。

相手が電話のとき

相手がファクスのとき

自動的に受信します。

さらに着信音が一定時間 鳴ります。

この着信音はメロディに 設定しているときでも 「トゥルッ、トゥルッ」という ベル音で鳴ります。

※ここから相手に料金がかかります。



足 相手がファクスを自動送信してきた場合、ファクスを自 動受信できないことがあります。この場合は、着信回数

ファクスのときは着信音を鳴らさず受信する

を6回以下に設定してください。

着信回数を 0回に設定する (着信回数:0)



補足

電話にでないときは相手に「ただ今近くにおりません。 後ほどおかけ直しください」というメッセージを流して 回線が切れます。

相手がファクスのとき

自動的に受信します。



相手が電話のとき

着信音が一定時間鳴ります。

す。
• この着信音はメロディに 設定しているときでも 「トゥルッ、トゥルッ」という ベル音で鳴ります

※ここから相手に料金がか かります。



主に電話として使う

着信音が鳴りつづける (着信回数:ムセイゲン)





電話に出る

相手がファクスのとき

^{スタート}を押して受信します。



相手が電話のとき

引き続き話します。

文字の入れかた(親機)

発信元登録、電話帳の登録、各種コメントでは、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。 親機で入力できる文字は、カタカナ、アルファベット、数字、記号です。

●入力できる文字と入力制限

■ 入力できる文字 (文字列一覧表)

ボタン	カタカナ	英・数字
1 @	アイウエオァィゥェォ	@ . (ピリオド) 1
2 n	カキクケコ	ABC 2
3 ^y	サシスセソ	DEF 3
4 gH	タチツテトッ	GHI 4
5 JR	ナニヌネノ	JKL 5
6 MNO	ハヒフへホ	MNO 6
7 PORS	マミムメモ	PQRS 7
8 TW	ヤユヨャュョ	TUV 8
9 9 WAYZ	ラリルレロ	WXYZ 9
0 %	ワヲン゛゜、。 ー	0
★ _{E81}	-/. (スペース) ! "#\$%&'()*+,	
# RB2	_:@;<=>?[]^	

■ 入力できる文字の種類や文字数

項目	半角 カタカナ	英字・数字・記号	入力文字数
電話番号·FAX番号	×	O (* 1)	20 文字
名前	0	0	16文字 (* 2)

- * 1 :電話番号入力時は、 $0\sim 9$ 、*、#、ポーズ(約 3 秒の待ち時間)のみ入力できます。 ポーズは $\mathbb{R}^{n/2}$ で入力します。入力したポーズはディスプレイに「-」(ハイフン)で表示されます。
- *2:発信元登録のみ、名前は20文字まで入力できます。

で使用の に

電話

ファクス

コピー

オプション

活用する

こんなには


付録

前に

付

●入力画面とボタン操作

本機では下記のような画面で文字を入力します。




一入力する項目や内容を表示します。

$0^{\frac{9}{10}} \sim 9^{\frac{9}{100}}$	カタカナ、アルファベット、数字を入力します。
* 281) * # 282	記号を入力します。
再ダイヤル/ボーズ 英数・カナ	入力できる文字の種類を切り替えます。押すたびにカナ(半角カタカナ)、英数(アルファベット・数字)が切り替わります。電話番号入力時は、ポーズ(約3秒の待ち時間)を入力します。
停止	選択している文字とそれより右にある文字を削除します。
機能/確定	入力を登録して設定画面に戻ります。

●入力例

■ 入力例 1 : 電話帳の名前に『BRO) ブラザータロウ』と入力する。

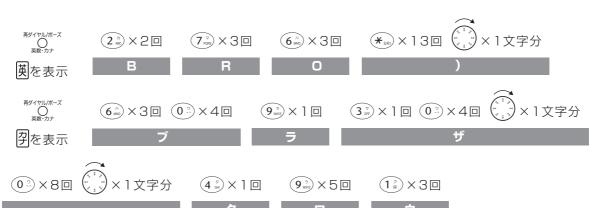

■ 入力例 2

● 文字を修正する	② を左に回して(カーソル)を戻し、文字を削除して入力し直す
● 文字の種類を切り換える	^{₱タイヤ)/パース} を押す(カナ→英数→カナ…)
● スペースを入れる	🔾 🗲 🎒 を4回押す、または 💮 を右に回して_(カーソル)を右に移動させる
● 記号を入力する	入力したい記号ボタン(***** または (#****) を押して記号を選び、(****) を 右に回して (カーソル) を右に移動させる
● 同じボタンで続けて文字を入力する	◯ を右に回して、_ (カーソル)を ↑ 文字分移動させて入力する
● _(カーソル)以降の文字をすべて削除する	◯ を左に回して消去したい文字まで_(カーソル)を移動し、🖔 を押す



● 発信元登録や電話番号登録のときは、「上書きモード」になり、文字の挿入はできません。

文字の入れかた(子機)

電話帳の登録など、ダイヤルボタンを使って入力します。

●入力できる文字と入力制限

■ 入力できる文字 (文字列一覧表)

ボタン	カタカナ	英・数字
₂ 1	アイウエオァィゥェォ	@. (ピリオド) 1
ABC 2	カキクケコ	abcABC 2
OEF 3	サシスセソ	defDEF 3
GHI 4	タチツテトッ	ghiGHI 4
(KL 5)	ナニヌネノ	jklJKL 5
MNO 6	ハヒフへホ	mnoMNO 6
PORS 7	マミムメモ	pqrsPQRS 7
TUV 8	ヤユヨャュョ	tuvTUV 8
WXYZ 9	ラリルレロ	wxyzWXYZ 9
20	ワヲン゛゜、。-	0
1 X	-/. (スペース) ! "#\$%&'()*+,	
(R) #	_:@;<=>?[]^	

■ 入力できる文字の種類や文字数

項目		カタカナ	英字・数字・記号	入力文字数
電話帳	電話番号	×	○ (* 1)	20 文字
	名前	0	0	16 文字

* 1: $0 \sim 9$ 、*、#、ポーズ(約3秒間の待ち時間)のみ入力できます。

ポーズは 受力 で入力します。入力したポーズは電話帳やダイヤル入力時は「_ 」(アンダーバー)で表示され、外線に発信するときは「-」(ハイフン)で表示されます。

はほので

電話

ファクス

コピー

オフション


活用する

こんなには

付録

●入力画面とボタン操作

本機では下記のような画面で文字を入力します。



例) $\stackrel{\overline{p}g/471}{\bigcirc}$: 入力できる文字の種類を切り換えます。($\stackrel{\overline{p}}{\bigcirc}$ $\stackrel{\overline{p}}{\rightarrow}$ $\stackrel{\overline{p}}{\rightarrow}$

電話番号入力時は、ポーズ(約3秒の待ち時間)を入力します。

内線/クリア


: 選択位置の文字を削除します。

(選択位置より右に文字がないときはバックスペース)

機ℓ/確定 ◯◯◯ : 入力した文字を確定させます。

●入力例

■ 入力例 1 : 電話帳の名前に『Bro)ブラザータロウ』と入力する。

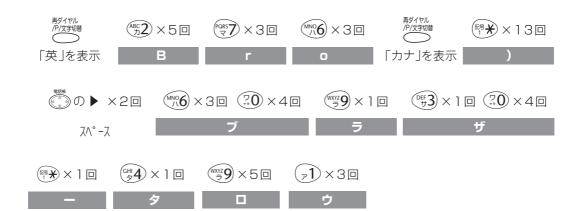

■ 入力例 2

● 文字を修正する	⑥ の ◀ で戻って入力し直す
● 文字を削除する	削除したい文字に(アンダーバー)を合わせて、 🅍 を押す
● 文字の種類を切り換える	^{砂(ヤ)} ^{グ(ブラ)} を押す(英→力ナ→英…)
● スペースを入れる	スペースが入るまで ೀ★ を押す、または ② の ▶ を押す
● 記号を入力する	入力したい記号ボタン(彎★)または(彎#))を押して記号を選び、 ⑤)の ▶ を押し、 (アンダーバー)を移動させる
● 同じボタンで続けて文字を入力する	② の▶を押し、_ (アンダーバー)を 1 文字分移動させて入力する

第2章



事

話

ダイヤルボタンでかける(親機)	27
受話器をとって電話を受ける	27
ダイヤルボタンでかける(子機)	28
子機をとって電話を受ける	28
保留にするとき	28
留守にするとき	
いろいろなかけかた・受けかた (親機)	
名前で検索してかける	29 29
最近かかってきた相手にかける	20 29
受話器をとらずにかける	
最後にかけた相手にかける 最後にかけた相手にかける	
受話器をとらずに受ける	
「はーい」と返事するだけで受ける	20
いろいろなかけかた・受けかた (子機)	
名前で検索してかける	
子機を置いたままかける	
最後にかけた相手にかける	
連続再ダイヤル	31
最近かけた相手にかける	
子機を置いたまま受ける	
電話帳に登録する	33
親機の電話帳(登録する・修正する・削除する)	
グループダイヤル(登録する・変更する・削除する)	
子機の電話帳(登録する・修正する・削除する)	
電話帳転送(親機から子機へ・子機から親機へ)	
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリーで電話を受ける	41
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する	41 41 42
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは	41 42 43
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは 電話を取り次ぐ	41 42 43
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは	41 42 43
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは 電話を取り次ぐ 通話を切り替える 通話を録音する	41 42 43 43 43
ハンズフリーで電話を受ける	41 42 43 43 43
ハンズフリーで電話を受ける	41 42 43 43 43 44
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは 電話を取り次ぐ 通話を切り替える 通話を録音する 通話を保留にする 内線で話す 親機と子機で話す	41 42 43 43 43 44 45
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは 電話を取り次ぐ 通話を切り替える 通話を録音する 通話を保留にする 内線で話す 親機と子機で話す	41 42 43 43 43 44 45
ハンズフリーで電話を受ける	41 42 43 43 43 44 45 45
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは 電話を取り次ぐ 通話を切り替える 通話を録音する 通話を保留にする 内線で話す 親機と子機で話す 子機と子機で話す 親機から子機へ呼びかける	41 43 43 43 44 45 45
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは 運話を取り次ぐ 通話を切り替える 通話を録音する 通話を保留にする 内線で話す 親機と子機で話す 親機から子機へ呼びかける 親機がら子機へ呼びかける 留守番機能を利用する	41 42 43 43 43 45 45 45 45
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは 電話を切り替える 通話を録音する 通話を保留にする 内線で話す 親機と子機で話す 親機から子機へ呼びかける 留守番機能を利用する 出かけるとき	41 43 43 43 45 45 45 45 47
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは 電話を取り次ぐ 通話を切り替える 通話を録音する 通話を保留にする 内線で話す 親機と子機で話す 親機から子機へ呼びかける 留守番機能を利用する 出かけるとき 帰ってきたとき	41 43 43 43 45 45 45 45 45
ハンズフリーで電話を受ける	41 43 43 43 45 45 45 45 45 45
ハンズフリーで電話を受ける	41 42 43 43 44 45 45 45 45 45 45
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは 電話を取り次ぐ 通話を切り替える 通話を保留にする 内線で話す 親機と子機で話す 子機と子機で話す 子機と子機で話す の方機を利用する 出かけるとき ・ファクスが届いているとき ・音声メッセージがあるとき 外出中の便利な使いかた	41 42 43 43 44 45 45 45 45 45 45 47
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは 電話を取り次ぐ 通話を切り替える 通話を保留にする 内線で話す 親機と子機で話す 子機と子機で話す 親機から子機へ呼びかける 留守番機能を利用する 出かけるとき ・ファクスが届いているとき ・音声メッセージがあるとき 外出中の便利な使いかた 暗証番号設定	41 42 43 43 44 45 45 45 45 45 47 48 48 48
ハンズフリーで電話を受ける	41 42 43 43 44 45 45 45 45 47 47 48 48 49
ハンズフリーで電話を受ける ハンズフリー着信を設定する 通話のときは 電話を取り次ぐ 通話を切り替える 通話を保留にする 内線で話す 親機と子機で話す 子機と子機で話す 親機から子機へ呼びかける 留守番機能を利用する 出かけるとき ・ファクスが届いているとき ・音声メッセージがあるとき 外出中の便利な使いかた 暗証番号設定	41 42 43 43 45 45 45 45 47 48 48 49 49

基本的なかけかた・受けかた......27




ダイヤルボタン でかける

受話器をとり、

(0.2) ~ (9.3)

で相手の電

話番号を押す

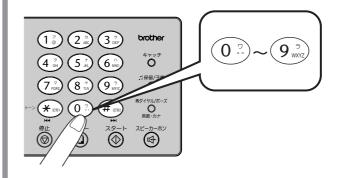

(当)

通話が終わったら受話器を戻します。



受話器をとって 電話を受ける

電話が鳴ったら



受話器をとって受ける



通話が終わったら受話器を戻します。



ダイヤルボタン 100% でかける

充電器から子機をとり、②0~(※39)で相 手の電話番号を押す



補足

- (外線)が点滅していなくても、相手の電話番号 を先に押し、今線を押して電話をかけること ができます。
- 通話が終わったら子機を充電器に戻します。 (または(切)を押します。)



子機をとって 電話を受ける

充電器から子機をとる

⇒ 充電器に置いてないときは(外線)を押します




通話が終わったら子機を充電器に戻します (または(切)を押します。)



保留にするとき

通話中に を押し、受話器を置く (子機の場合は、 (保留) を押す)

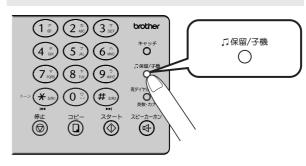




- 通話に戻るときは、受話器をとります。 (子機の場合は、帰郷)(保留)を押します。)
- 保留にした後、受話器を置かなかったときは もう一度 (保留)を押すと通話に戻るこ とができます。

留守にするとき

応を押す → ボタンが点灯します

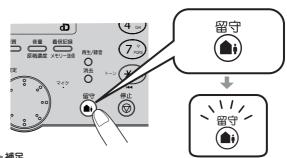

詳しくは「留守番機能を利用する」(☞47ペー ジ)を参照してください。

電 話

付 録 雷

付



名前で検索して かける

親機の電話帳に登録した電話番号から相手 を検索して電話をかけます。

(「電話帳に登録する」☞33ページ)



受話器をとり、「電話帳」を回す



着信記録を利用する ☞92ページ

から電話をかけることができます。

| で相手の名前を検索する

ジョグテ゛ ジョグテ゛センタク スタートヲ オシテクタ゛サイ



- 名前は登録した名前で検索されます。
- ダイヤルボタンを押すと、相手の名前の最初 の1文字を含む行を画面に表示させることが できます。
 - 例1) 「カナ」モードで「シミズ」を検索したい ときは、(3 🖟)を押します
 - → 「サ行」の先頭となる相手先が画面 に表示されます。
 - 例2)「英」モードで[BROTHER]を検索し たいときは、(2歳)を押します
 - 画面の最上段に「ABC」の順に相手 先が表示されます。
- 名前の頭文字を入力しないときは、「カナ(五 十音順)→アルファベット→数字→記号→名 前を登録していない電話番号 | の順に表示さ れます。






受話器を とらずにかける

最近かかってきた

相手にかける

ナンバーディスプレイサービスを契約いただ いているときは、本機に記憶された着信記録

┝ホンと押し、相手の電話番号を押す

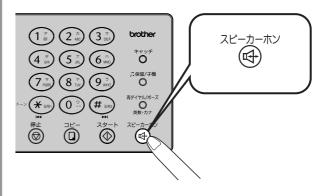




- 相手が出たら、マイクを使って話します。
- ●まわりの騒音などによって声が聞き取りにく いときは受話器をとって話してください。
- 操作を途中でやめるとき、かけ直すときは、も う一度^{ペーカーホン}(スピーカーホン)を押します。

最後にかけた 相手にかける

受話器をとり、 ○ を押す

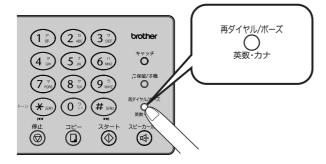

補足


通話が終わったら受話器を戻します。



「は一い」と 返事するだけで受ける

ハンズフリー着信を設定しているときは、「は ーい」と返事をするだけで電話を受けること ができます。

ハンズフリー着信 № 41ページ

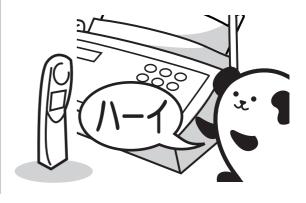

受話器を とらずに受ける

スヒーカーホンを押し、本体のマイクを使って話す



(補足

- まわりの騒音などによって声が聞き取りにく いときは受話器をとって話してください。
- 通話が終わったら^{ペーカーホン}(スピーカーホン)を 押します。



名前で検索して かける

子機の電話帳に登録した電話番号から相手 を検索して電話をかけます。名前の頭文字で 検索することもできます。

(「電話帳に登録する」☞37ページ)

1





横足

▶ 登録した電話帳のリストが表示されます。

(▲▼)で相手の名前を検索し、外線を押す




補足

- 登録した番号が1つしかない場合は、今線を押すと電話がかかります。
- ダイヤルボタンで相手の名前(読み仮名)の最初の1字(かな)を入力し、 ((▲▼)を押すと入力した1字以降の電話番号のリストが表示されます。

名前の頭文字を入力しないときは、「カナ→ アルファベット→数字→記号→名前を登録 していない電話番号」の順に表示されます。



電話番号1または2のどちらかの番号を





補足

[']電話番号は1件につき2番号まで登録することが できます。(☞37ページ)



子機を置いた ままかける

充電器に置いたまま (サーを押し、20~ で相手の電話番号を押す



補足


- 相手が出たら、マイクを使って話します。
- まわりの騒音などによって声が聞き取りに くいときは子機をとってお話ください。
- 操作を途中でやめるとき、かけ直すときは切を押します。
- 通話が終わったら切を押します。



最後にかけた 相手にかける

充電器から子機をとり、 PX学問を押す

→ 外線が点灯していないときは、押して点灯させます



連続再ダイヤル

チケット予約のときなどに、連続して再ダ イヤルします。

充電器から子機をとり、 きんだ と かくない を順に押す

→ 外線が点灯していないときは、押して点灯させます





相手が話し中のとき、4秒おきに15回まで繰り返しダイヤルします。

最近かけた相手 にかける

最近かけた電話番号を呼び出してかけます。

外線が消灯していることを確認し、^{P/C対策} を押す



② で電話番号を選ぶ



補足 記憶している電話番号は最新の10件です。

外線を押す



補足

- 発信記録を個別に削除するとき 消去したい発信記録を選び、 (内線/クリア)を押します。
- 発信記録を全て削除するとき
 (機能/確定)を押し、((▼)で「ハッシンキロクリア」を選び、(機能/確定)を押します。
 下の画面で(√1)を押します。

スヘ゛テサクシ゛ョ? 1.スル 2.シナイ ハ゛ンコ゛ウニュウリョク My

子機を置いた まま受ける

介電器に置いたまま を押す



補足

- まわりの騒音などによって声が聞き取りにくいときは受話器をとってお話ください。
- 通話が終わったら(切)を押します。

では用が

電話

ファクス

オブショ

活用する

よく電話をかけるお友達や緊急時の連絡先などを「電話帳」に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけることができます。ナンバーディスプレイをご利用いただいている場合は、着信時に電話帳に登録した名前や電話番号を表示します。さらに、迷惑電話などの受けたくない電話を着信音が鳴らないように登録しておくことができます。

親機の電話帳

電話帳に名前や電話番号を登録します。ナンバーディスプレイをご利用いただいている場合は、着信音を鳴らす電話機(着信先)を指定したり、誰から電話がかかってきたかが着信音でわかるように、着信音を指定することができます。

- 電話帳には100件まで登録 できます。
- 登録できる文字数は下記の とおりです。
 - ・名前:16文字まで
 - ・電話番号:20桁まで(数字、
 - *、#、-(ポーズ)のみ) **ただし、*、#は電話番号の 途中に入れないでください。
- ■電話帳にはあらかじめ下記の 番号が登録されています。 (この番号は修正、削除する ことができます。)
- ·ダイレクトクラブFAX
- 電話帳の内容は子機へ転送することができます。 (ただし、着信音の設定は転送されず、ベル音になりますので、転送後に設定し直してください。)
- 構内交換機 (PBX) で "0" 発信の場合には、"0" の後にポーズ (約3秒間の待ち時間)を入れて下さい。
- 国際電話の場合は、国番号の 後にポーズ(約3秒の待ち時間)を入れて下げます。
- 間)を入れて下さい。 例)国番号+ の +市外局番 +電話番号
- ※ポーズは「-」(ハイフン)で表示されます。

機能/確定





[機能/確定] → [5.ダイヤル トウロク] → [1.デンワチョウ トウロク] を押す

デンワチョウ ノコリ **97**ケン

2秒後

デ゛ンワ:_ ニュウリョク/カクテイホ゛タン

チャクシンサキ:スへ゛テ シ゛ョク゛テ゛センタク**/**カクテイ



着信先を選ぶ

[ZN*; 7/144/] 1/X1755; 1

- 着信先の設定はナンバーディスプレイを契約している場合のみ有効になります。
- 「メイワクシテイ」を選ぶと、迷惑電話などの 受けたくない電話について着信音が 鳴らないようにすることができます。
- 「メイワクシテイ」を選んだ場合は手順9へ。

•

を押す

停止 を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

機能/確定

終了

修正する

録

す

る

9

1

機能/確定



2 ABC

[機能/確定]→ [5.ダイヤル トウロク] → [2.デンワチョウ ヘンコウ] を押す

シ゛ョク゛デ センタク カクテイヲ オシテクタ゛サイ

●「カナ→アルファベット→ 数字→記号→名前未登録の 電話番号」の順に表示され ます。

削除する



受話器をおいたまま、「電話帳」で 削除したい電話帳データを選ぶ。 ●「カナ→アルファベット→ 数字→記号→名前未登録の 電話番号」の順に表示され ます。

メモ

- lacktriangle 操作を中止するには lacktriangle (停止) を押します。
- メロディ 1 ~ 5 には、下記のメロディが登録されています。

で使用のこ

電話

アクス

・ オプショ

活用する

ときには

付

録

デンワ:0123 機能/確定 ニュウリョク/カクテイホ゛タン

を押す

ナマエ: ニュウリョク/カクテイホ ダン

機能/確定

を押す

電話番号を入力する

● 20桁まで入力できます。

名前を入力する

- ◆ 文字の入れかた☞23ページ◆ 16文字まで入力できます。

機能/確定

を押す

ベル1 シ゛ョク゛デ センタク/カクテイ

ショウキョシマスカ?

1.ショウキョ 2.チュウシ



À



着信音の種類を選ぶ

へ、ル1~4/メロディ1~5 /曲名6~10

- 着信音の設定はナンバーディスプレ イを契約している場合のみ有効にな ります。
- 着信音は音を聞きながら選びます。 ● 曲名6~10はダウンロードメロディ - (☞79ページ) があるときのみ 選択できます。

2

「登録する」の手順2へ



機能/確定

変更したい電話帳データを選 び、[機能/確定]を押す

2

消去



● 確認メッセージが表示され ます。

3



を押す

● 電話帳データが削除され、 「ウケツケマシタ」と表示されます。 終了

電

グループダイヤル

※親機のみの機能です。 電話帳から複数の登録内 容を選択し、「グループダ イヤル」として最大5つ まで登録することができ ます。

- グループダイヤルは、一括送 信(☞61ページ)をするとき に使用します。
- グループダイヤルでは、相手 先とグループ名称を登録し ます。
 - ・相手先は、電話帳から最大 100箇所まで選択できま
 - ・グループ名称は16文字ま で登録できます。
- 操作を中止するには慢を押 します。

機能/確定





[機能/確定] → [5.ダイヤル トウロク] → [4.グループトウロク] を押す

ク゛ルーフ゜**01**

● これから登録するグループの 番号が2秒間表示されます。

す る

録

機能/確定

を押す

ナマエ:テニス ナカマ ニュウリョク/カクテイホ タン 機能/確定

6

を押す

● 同じ相手先が重複して選択 されている場合、自動的に 1件分として登録されます。

グループ名を入力する

- 文字の入れかた☞23ページ
- 16文字まで入力できます。

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

登録

内容

グループ名を変更する

機能/確定





ク゛ルーフ゜**01** シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

[機能/確定] → [5.ダイヤル トウロク] → [5.グループヘンコウ] を押す

登録内容を変更するとき



「ショウキョ?」または 「ツイカ?」を選ぶ

● 相手先をグループから消去 するときは「ショウキョ?」を選 びます。

● 相手先をグループに追加する ときは「ツイカ?」を選びます。

機能/確定

を押す

- 続けて変更するときは手順 6~7をくり返します。
- ●相手先を追加した直後に☆ を押すと、直前の追加を取 り消すことができます。

グループ名を変更するとき





「ナマエ ヘンコウ?」を選ぶ

機能/確定

を押す

削 除 す る



を回す

シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ スタートヲ オシテクタ゛サイ



削除したいグループ 名を選ぶ

シ゛ョク゛テ゛ センタク カクテイヲ オシテクタ゛サイ



グループダイヤルに登 録する相手先を選ぶ

● 100箇所まで選択できます。

機能/確定

を押す

- 登録したい相手先について、手順2~3をくり返します。
 - ☆を押すと、直前に選択した相手先を取り消すことができます。 ☞最後の相手先を選択したら手順4へ。

停止



を押す

● 電話帳から相手先を選択す

る画面が表示されます。

終了

2



機能/確定

を押す

ナマエ ヘンコウ? シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

● 変更内容を設定する画面が 表示されます。

変更したいグループ 番号を選ぶ

機能/確定

を押す

シ゛ョク゛テ゛ センタク カクテイヲ オシテクタ゛サイ



消去または追加した い相手先を選ぶ

8



を押す

停止

9

6



●「ウケツケマシタ」と表示されます。

終了

ナマエ:テニス ナカマ

● 現在登録されている名前が

ナマエ:ミス゛ホテニス ニュウリョク/カクテイホ タン 機能/確定

を押す

停止 (◎) を押す

終了

ニュウリョク/カクテイホ ダン

新しい名前を入力する ●「ウケッケマシタ」と表示されます。

● 文字の入れかた☞23ページ

消去

表示されます。



ショウキョシマスカ? 1.ショウキョ 2.チュウシ 1




「ウケツケマシタ」と表示されます。

終了

子機の電話帳

電話帳に名前や電話番号を登録します。ナンバーディスプレイをご利用いただいている場合は、個別の着信音を指定することができます。

- 電話帳には100件まで登録できます。
- 電話番号は1件につき2つの 電話番号を登録できます。
- 登録できる文字数は下記の とおりです。
 - ・名前:16文字まで
 - ·電話番号:20桁まで(数字、*、#、 -(ポーズ)のみ)
 - ※ただし、*、#は電話番号の 途中に入れないでください。
- 電話帳の内容は親機へ転送 することができます。
- ●構内交換機(PBX)で"O"発信の場合には、"O"の後にポーズ(約3秒の待ち時間)を入れて下さい。
- 国際電話の場合は、国番号の 後にポーズ(約3秒の待ち時間)を入れて下さい。
- ※入力したポーズは電話帳やダイヤル入力時は「」(アンダーバー)で表示され、外線に発信するときは「一」(ハイフン)で表示されます。

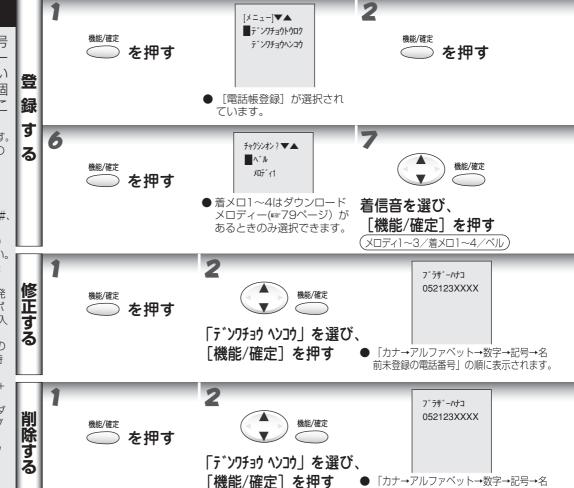

前未登録の電話番号」の順に表示されます。



- 操作を中止するには (切) を押します。(登録中のデータは破棄されます。)
- メロディ 1 ~ 3 には、下記のメロディが登録されています。
 - · メロディ 1 (TSUNAMI) ◆ 、メロディ 2 (威風堂々)、メロディ 3 (主よ、人の望みの喜びよ)

3 フ゛ラサ゛ーハナコ ニュウリョク+カクテイ

1

◯ を押す

TEL1? 052123XXXX_ ニュウリョク+カクテイ

T E L 1を入力する

● 20桁まで入力できます。

● 電話番号入力画面で (着) 信記録)を押すと着信記録 から電話番号を選択するこ とができます。

名前を入力する

- 文字の入れかた☞25ページ16文字まで入力できます。

● ナンバーディスプレイサービ

● 着信音は音を聞きながら選

択します。

スを契約していないときは手

順7の設定は無効になります。

手順5~7と同様の手 順でTEL2を入力 する

機能/確定

〉を押す

終了

3



● ダイヤルボタンで名前の最初の一文字を入力すると、 その文字から検索できます。 「登録する」と同様の手順 で修正します。

「登録する」の手順2へ

相手先を選び、 [機能/確定]を押す

3



内線/クリア 保留)

● ダイヤルボタンで名前の最初の一文字を入力すると、 その文字から検索できます。 サクシ゛ョ ? 1.スル 2.シナイ ハ゛ンコ゛ウニュウリョク





終了

●ダイヤルボタンで [1.スル] を選びます。

相手先を選び、 「クリア」を押す

電話帳転送

親機から子機、子機から 親機へ電話帳データを転 送して使用することがで きます。

● 途中で操作を中止するときは、⑥(停止)を押して下さい。

╱ 機能/確定





[機能/確定] → [5.ダイヤル トウロク] → [3.デンワチョウテンソウ] を押す

れます。

を押す

● 電話帳のデータが転送さ

オマチクタ゛サイ

転送後は「ウッツァマシタ」と表示 された後、手順3に戻ります。 停止



終了

● 続けて転送するときは、手順3 から繰り返しします。

子機から親機へ転送する

親機から子機へ

転送する

機能/確定を押す

[メニュー]▼▲ ■ デンワチョウトウロク デンワチョウヘンコウ



機能/確定

「デンワチョウ テンソウ」を選び、 [機能/確定]を押す



- 転送する内容が、すでに転送先に登録されているときは、重複して登録されます。
- 着信音の設定は転送されず、ベル音になります。転送後、着信音の設定をし直してください。(親機の電話帳「修正する」 ☞33 ページ)
- 子機で登録されている「TEL1」、「TEL2」については、どちらか 1 つの電話番号が(「TEL1」を優先して) 親機の「TEL」として転送されます。着信音の設定は転送されず、ベル音になります。転送後、着信音の設定をし直してください。(親機の電話帳「修正する」☞33ページ)
- 子機の電話帳の残り件数が O のときにデータ転送しようとすると、「テンンク デキマセン データフル / ツウシンエラー」と表示されます。



機能/確定

シ゛ョク゛テ゛センタク カクテイヲ オシテクタ゛サイ

転送したい電話帳データ を選ぶ

ブラザーハナコ **052xxxxxx**xx

「カナ→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

転送したい子機を選び、 [機能/確定]を押す

● 子機が一台のときは、この手順はありません。

フ゛ラザーハナコ 052123XXXX





転送したい電話帳データ

を選び、[機能/確定] を押す テンソウチュウ 〉〉

り返します。

終了

● 「カナ→アルファベット→数字→ 記号→名前未登録の電話番号」の 順に表示されます。 電話がかかってきたときに「は一い」と返事をすると、受話器を取らなくても電話に出て、スピーカーホンで通話できます(ハンズフリー着信)。ハンズフリーで電話を受けるときはあらかじめ親機で受けるか子機で受けるか設定しておきます。

「ハンズフリー着信」の設定は、設定を解除するまで有効です。

(FAX-790CLW をお使いいただいてる場合や子機を増設した場合は、子機にハンズフリー着信を設定することはできません。)

● ハンズフリーで電話を受ける

- 着信音が鳴ったらマイクに向かって「は一い」と言う →マイクの正面 1 メートル以内から声をかけます。
 - **通話が終わったら ^{スヒーカーホン} を押す (子機のときは (切) を押す)**

●「ハンズフリー着信」を設定しているときの着信音は、着信音の設定にかかわらず、次のようになります。 固定メロディやダウンロードメロディを設定していても無効になりますのでご注意ください。

ハンプラリ の部中	着信音			
ハンズフリーの設定	親機	子機		
親機にハンズフリーを設定したとき	ベル 1	設定されている着信音		
子機にハンズフリーを設定したとき	ベル 1	ベル		

- 内線電話、留守モードのときはハンズフリーで電話を受けることはできません。
- 本機がいったん着信したあとは、着信音(「トゥルッ、トゥルッ」というベル音)が鳴っていても、ハンズフリーで電話を受けることはできません。
- ハンズフリーで通話ができるのは1時間までです。1時間以上通話するときは受話器を取って話してください。
- 相手の声やこちらの声が聞こえにくいときは、受話器を取ってお話しください。
- 本機のそばを離れるときや外出するときは誤作動しないように、ハンズフリー着信の設定を解除してください。
- ●「は一い」の検出が可能な距離はマイクの正面約1メートル以内です。
- 留守モードのときは、ハンズフリー着信を設定することはできません。
- 次のときはハンズフリー着信を受けられません。
 - ・着信回数を0回または1回にしているとき
 - · 着信音音量を OFF に設定しているとき
- ●「は一い」という返事に本機が反応しないときは、声が小さいか返事が短い可能性があります。はっきりと大きな声で呼びかけてください。
- ●「ハンズフリー着信を設定する」(☞ 42 ページ)の手順 5 で「機能 / 確定」を押しても子機のディスプレイ

が たます。 に戻らないときは、 切 を押してください。そのあと、再度ハンズフリー着信の設定をし直します。


スコピ

話

、 活用する

● ハンズフリー着信を設定する

ハンズフリー着信の設定を親機、子機のどちらに設定するか、また「は一い」という返事の検出レベルを設定します。ハンズフリー着信の設定は親機で行ないます。

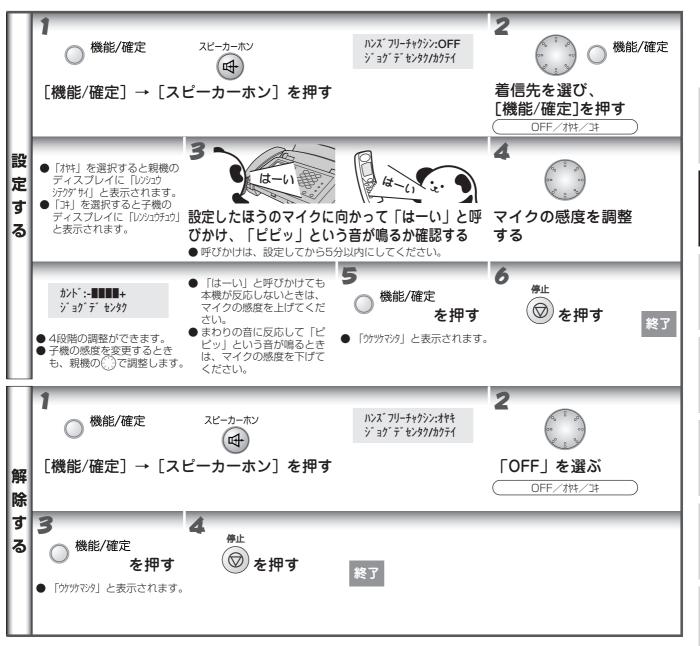

電話を取り次ぐ

親機で取った電話を子機 に取り次ぎます。

子機で取った電話を親機 に取り次ぎます。

から子機

子機から親機

1

から子機2

□保留/子機

電話中に[保留/子 機〕を押す

ごこちらの声が相手に聞こえ なくなります。

(2 th) (3 th) (1 ®.)

取り次ぐ子機の内線番号を押す

- 呼び出している子機が出ないときなど、保留している相手ともうー 度話すときは^{78@/7®} (保留/子機) を押します。 ● 子機が1台のときは(1®) を押します。

内線/クリア (保留)

(70)

電話中に[保留]を押す

● こちらの声が相手に聞こえなくなります。

親機の内線番号「0」を押す

● 保留している相手ともう一度話すときは切 を押し、呼び出しを中止して外線を押します。

FAX-790CLWのとき、 または子機を増設してい るとき、子機で取った電 話を別の子機にトランシ 一バ一方式で取り次ぎます。

内線/クリア

(保留)

電話中に[保留]を押す

● こちらの声が相手に聞こえなくなります。





取り次ぐ子機の内線番号「2」を押す

● 保留している相手ともう一度話すときは(切) を押し、呼び出しを中止して外線を押します。

通話を切り替える

受話器の通話とスピーカ ーホンの通話を切り替え ます。

親

スピーカーホン (||

通話中に [スピーカーホン] を押し、受話器を置く

■ スピーカーホンによる通話になります。

スピーカーホンの通話をやめる ときは、受話器をとる

子

 (Φ)



通話中に [スピーカーホン] を押す

■ スピーカーホンによる通話になります。

スピーカーホンの通話をやめるときは、 もう一度「スピーカーホン」を押す

通話を録音する

- スピーカーホンで通話しているときは 録音できません。

再生/録音



親機で通話中に 「再生/録音〕を押す 停止

録音をやめるときは 「停止」を押す

- 録音した内容は留守録メモ リーに記憶されます。
- 設定した録音時間が過ぎる と録音は中止されます。
- 録音した内容を聞くときは、 受話器を置いて、○

終了

話

雷

活用する

付 録



通話の内容を録音できます。

● 録音時間は「機能」の「7.ルスロクメモリーセッテイ」 で設定できます。(№101ページ)



子機に電話だということ を伝えて受話器を置く

● 取り次ぎをやめるときは子 機で(切)を押すと保留して いる相手と親機が通話でき るようになります。



●子機に外線がつながります。

終了



親機に電話だということ を伝える

● 取り次ぎをやめるときは親機 の受話器を置くと保留してい る相手と子機が通話できるよ

うになります。



À

● 親機に外線がつながります。



● 子機2が充電器からとられ るか、 (保留) を押さ れると、子機1、子機2のデ 表示されます。



ィスプレイに「マチウケチュウ」と 子機1の 🕪 (子機間通 話)を押し続けて、子 機のディスプレイに 「ハナス」と表示された ら、取り次ぎ内容を伝 える

「ハナス」と表示されるまでに、数秒 かかります。

を押す

● 取り次ぎをやめるときはディスプ レイに「マチウケチュウ」と表示されてい るときに今線を押すと保留している 相手と通話できるようになります。

子機1が側を離すと、子機1、子機 2とも待ち受け中になり、子機2が 🕅 を押し続けて、子機2のディス プレイに「ハナス」と表示されると、 子機1へ話しかけることができます。

切) を押す

終了

「マチウケチュウ」の表示の ときに[切]を押す

● 取り次ぎ先の子機に外線が つながります。

通話を保留にする

相手にちょっと待って欲 しいとき、通話を保留で きます。

● 保留にしている間は保留メ ロディが流れます。

親

□保留/子機



機 通話中に [保留/子機] を押し、受話器を置く

● 通話が保留されます。(受話器を置かなく ても通話は保留されています。)



通話に戻るときは、もう一度受話器をとる

● 受話器を置かなかったときは、もう一度^{798/98}を押 すと通話に戻ることができます。

子

内線/クリア



内線/クリア (保留)

|通話中に[保留]を押す

● 通話が保留されます。

通話に戻るときは、もう一度 [保留]を押す



親機と子機の内線番号について

親機と子機の内線番号は次のように設定されます。

内線番号機種	0.5	1 @	2 ng.	3 ¹⁷ DFF	4 g GH
FAX-790CL	親機	子機 1	増設子機 1	増設子機 2	増設子機 3
FAX-790CLW	親機	子機 1	子機 2	増設子機 1	増設子機 2

※ FAX-790CLW の子機には、内線番号を確認するための子機判別シールがはってあります。

親機、子機間で内線通話や呼び出しができます。

親機と子機で話す

親機から子機、または子 機から親機へ内線電話を かけて通話します。



受話器を取る、または [スピーカーホン]を押す Z

□ 保留/子機

「保留/子機〕を押す

子機から

内線/クリア 保留

(°0)

スピーカーホン

(♣)

子機を充電器からとり、 [保留] を 押し、 [0] を押す



通話をする

子機と子機で話す (簡易子機間通話)

子機を2台以上使用しているとき、子機同士でトランシーバーのように交互に通話することができます。(外線通話中でも、通話を保留にして子機間通話することができまり、第43ページ「電話を取り次ぐ」の「子機1から子機2ペ」)

内線/クリア 保留

子機を充電器からとり、 [保留]を押す



呼び出したい子機の内線 番号(例為2)を押す

- → 子機2の内線呼出音が鳴ります。
- 子機2が内線をとると、「ピロリッ」という音が鳴ります。





ディスプレイに「マチウケチュウ」と表示されたら (畑)(子機間 通話)を押し続ける

7

● 子機2の内線呼出音が鳴ります。

- → 子機を充電器からとります。充電器から外しているときは (編) を押します。
- 子機2が内線を受けると、子機1、 子機2とも「マチウケチュウ」になります。

子機 2

親機

親機から子機へ呼びかける

親機からすべての子機、 または指定した子機にス ピーカーを使って呼びか けます。



受話器をとる、または [スピーカーホン]を押す 2

□ □ □



[保留/子機]を押し、[0]を押す

● 特定の子機に呼びかけるときは、子機の内線番号を押してから②のを押します。



● 内線通話中に外線がかかってきたときは、親機の着信音が鳴ります。親機の受話器を戻して内線通話を終了させ、もう一度受話器をとると電話がつながります。

スピーカーホン

(₩

- 次のときは内線電話中に外から電話がかかってきても着信音が鳴りません。
 - ・ナンバーディスプレイの設定を「アリ」にしている
 - ・着信音にメロディ(固定またはダウンロードしたもの)を設定している
 - ・着信回数を「0回」に設定している
- 親機からはスピーカーホンでも内線通話ができます。子機では、子機どうしの内線通話のときのみ、スピーカーホンを使った内線電話ができます。
- 電波状態がよくない場合、子機間通話中に待ち受け状態に戻ったり、接続できないことがあります。このときは子機間通話をやり直してください。

サービス 活用する


こんなにせ

付録

終了

終了







通話をする



スピーカーホン

♬保留/子機

通話をやめるときは、受話器を置く、 または [スピーカーホン] 、または [保留/子機]を押す

3



通話をやめるときは、 「切〕を押す



〈ナイセン〉 ハナス

「ピポッ」と音が鳴り、ディスプレイに 「ハナス」と表示されたら、(ポ)(子機間通 話)を押したまま子機2へ話をする

●「ハナス」と表示されるまで数秒かかります。



● 🖟 (子機間通話)を押している間、 「ハナス」と表示され、話しかけるこ とができます。

(子機間通話)を離すと子機1、 子機2とも「マチウケチュウ」になります。 (切)

子機2と通話をやめる ときは、「マチウケチュウ」 の表示のとき [切] を押す

〈ナイセン〉



● 子機2では「キク」と表示さ れます。



● 子機2が話をするときは、子 機2側の (子機間通話)を 押して、手順4と同様に話を します。







スピーカーホン (₩)

呼びかけが終わったら、受話器を置く、 または [スピーカーホン] 、または [保留/子機] を押す

終了



親機と子機の内線番号について

親機と子機の内線番号は次のように設定されます。

内線番号機種	0 ?.)	1 ,	2 n	3 ^y	4 gs
FAX-790CL	親機	子機 1	増設子機 1	増設子機 2	増設子機 3
FAX-790CLW	親機	子機 1	子機 2	増設子機 1	増設子機 2

※ FAX-790CLW の子機には、内線番号を確認するための子機判別シールがはってあります。



親機がスピーカーホンで内線通話をしているとき、親機と子機を近づけないでください。 近づけすぎるとハウリング(「キーン」という音がする)が発生する事があります。




留守番機能をセットする

お出かけ前に「留守モード」に設定すると、留守中にかかってきた電話やファクスを自動的に受けることができます。

●を押す

➡ ボタンが点灯します

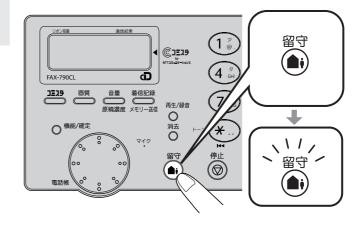

補足

●留守応答メッセージについて

本機にはあらかじめ留守応答メッセージが録音されていますが、必要に応じて、自分の声で留守応答メッセージ(2種類)を録音することができます。(18799ページ)

また、録音した留守応答メッセージは、**※**を押した後、**※**動または**(#**動で選択することができます。 (101ページ)

●着信回数について

着信してから、本機が自動的に応答するまでに鳴る着信回数を設定することができます。(1899ページ)

●メッセージの録音時間について

留守モード中にかかってきた相手からのメッセージの1回あたりの録音時間を設定することができます。 (№ 10.1ページ)

録音時間は、相手側の状況(声の質や周りの騒音など)によって変わることがあります。 また、ファクスメッセージがメモリーに記憶されているときは録音時間が短くなります。


●留守録モニターについて

留守モード中に録音中のメッセージを本機のスピーカーホンで聞く(モニターする)かどうかを設定できます。 (☞101ページ)

■ 留守録機能を解除するとき

もう一度を押す

→ ボタンが消灯します

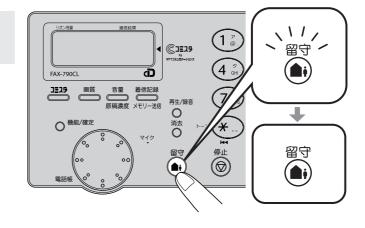

帰ってきたとき

ファクスが届いているとき



自動的に受信し、印刷されています。記録紙やリボンがなくなると、ファクスはメモリーに記憶されます。

■ 記録紙がなくなったとき

記録紙をセットしるかを押す

キロクシ カクニン キロクシ セットシテクタ゛サイ

(交互表示)

スタートヲ オシテクダサイ

■ リボンがなくなったとき

リボンを交換する(117ページ)

│ Q二 │ リボン カクニン │ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ



- リモコン設定やファクス転送を設定していると、画面のかが謎が点灯します。 (☞49、51ページ)
- 印刷されたファクスメッセージは、メモ リーから削除されます。

■ 不要なファクスメッセージを消去する

「ファクス転送」や「リモコン設定」をONに設定しているときは、受信したファクスメッセージを本機でプリントアウトした後も、転送またはリモコン操作を行うまでデータを保存しています。転送またはリモコン操作が不要になったときは、下記の操作でデータを消去します。


[™]を押し、҈で「ファクス ショウキョ?」を選び、1ਫ (スル) を押す

※音声メッセージも同時に消去するときは 「リョウホウ ショウキョ?|を選びます。

音声メッセージがあるとき

●を押す

➡ 新しく録音されたメッセージが再生されます

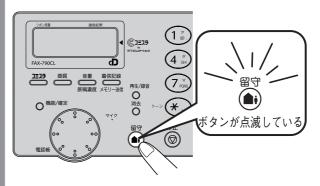

補足

● (再生/録音)を押すと、新しく録音されたメッセージが再生されます。新しいメッセージが 1件もないときは、保存されているすべてのメッセージが再生されます。

■ 音声メッセージを確認する

メッセージを聞き直す	
再生中のとき	* ®を押す
再生中でないとき	■
次のメッセージを聞く	再生中に 乗っを押す
途中でメッセージの再生をやめる	再生中に鬱(停止)を押す
メッセージを消去する	
再生中のとき	☆(消去)を押し、確認して
(そのメッセージが消去される)	もう一度 (消去)を押す
再生中でないとき	************************************
(すべてのメッセージが消去される)	「ヨウケン ショウキョ?」を選び、
	(スル)を押す
	※ファクスメッセージも 同時に消去するときは
	「リョウホカ ショウキョ?」を選びます。

補足

コードレス子機からは、留守番機能の操作(メッセージの再生・消去、留守モードの設定・解除)はできません。

外出中の便利な使いかた

暗証番号設定

留守録転送やリモコンア クセスをするために、暗 証番号を設定します。 機能/確定



4 gHI

アンショウハ ンコ ウ:<u>1</u>59 * ニュウリョク/カクテイホ タン

[機能/確定] → [7.ルスロク メモリー セッテイ] → [4.アンショウバンゴウ] を押す

番号を設定をする

外出先から

分操作する

暗

証

00 00

ファクスのメモリー受信の設定を選ぶ

OFF/ON

● ファクスメッセージをメモ リー受信するときは「ON」 を選びます。

● ファクスメッセージをメモ リー受信しないときは 「OFF」を選びます。 機能/確定

を押す

- 「ウケツケマシタ」と表示されます。
- ●「ON」を選んだときは、ファクス転送 が点灯します。(留守モード時)

リモコンアクセス

外出先からトーン信号で リモコンコードを入力し、 本機を操作できます。

> あらかじめリモコンアクセスする ための暗証番号を設定します。



外出先から電話する



応答メッセージが流れてきた ら[#][X]を続けて押す



暗証番号を入力する

■ リモコンコード表

コード	操作内容						
■音声メッ	■音声メッセージ						
91	音声メッセージを再生する	再生中に ① :メッセージを最初から再生					
		メッセージとメッセージの間で (1):前のメッセージを再生					
		再生中に ②:次のメッセージを再生					
		再生中に(9):再生を中止					
93	メモリーに録音されているすべ	一度も再生されていないメッセージが残っているか、消去する					
	ての音声メッセージを消去する	メッセージがないときは「ピピピッ」という音がする					
■応答メッ	セージ						
9410	留守応答メッセージ 1 を再生し、留	再生中に(9):再生、設定を終了					
	守応答メッセージとして設定する						
9420	応答メッセージ 1 を録音する	録音中に(9):録音を終了					
9411	留守応答メッセージ2を再生し、留	再生中に(9):再生、設定を中止					
	守応答メッセージとして設定する						
9421	留守応答メッセージ2を録音する	録音中に(9):録音を終了					
9412	在宅応答メッセージを再生する	再生中に(9):再生を中止					
9422	在宅応答メッセージを録音する	録音中に ⑨ :録音を終了					
■設定							
951	留守録転送、ファクス転送の設定を「しない」にする						
952	ファクス転送を設定する(番号が登録されていないときは設定不可)						
953	留守録転送を設定する(番号が登録されていないときは設定不可)						
954	ファクス転送先を設定する	9 5 4 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、					
		# を2回押す。ファクス転送の設定がされていないときは自動					
		的に「ファクス転送」になります。					

話フ

電

コピー

オプション

活用する

こんな こんな

録

付



暗証番号を入力する

● お買い上げ時の暗証番号は 「159*」に設定されてい ます。

機能/確定

を押す

ファクス**:OFF** ジョグデセンタク**/**カクテイ

6

停止

90

りを押す

終了

リモコンアクセスを終了する

● 暗証番号を受けつけると音声メッセージの件数を音声でお知らせします。



9 0

終了

リモコンコードを入力する 終了するときは [9] [例] 録音されている音声メッセージを再生するときは ⑨ ① を続けて押す

コード	操作内容			
■設定				
955	留守録転送先を設定する	9 5 5 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、		
		(#)を2回押す。留守録転送の設定がされていないときは自動的		
		に「留守録転送」になります。		
■メモリー	操作			
961	メモリー使用状況リストを取り	9 6 1 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、		
	出す	(#)を2回押して受話器を置く		
962	メモリーに記憶されたファクス	9 6 2 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、		
	メッセージを取り出す	(#)を2回押して受話器を置く		
963	メモリーに記憶されたファクス	消去するメッセージがないときは「ピピピッ」という音がする		
	メッセージを消去する			
971	ファクスメッセージが記憶され	記憶されているとき:「ピー」という音がする		
	ているかを確認する	記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がする		
972	音声メッセージが記憶されてい	記憶されているとき:「ピー」という音がする		
	るか確認する	記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がする		
■モード変	更			
981	留守モードにする			
982	在宅モードにする(留守モードを解除する)			
■リモコンアクセスの終了				

電

留守録転送

留守モードのときに音声 メッセージが録音される と、外出先の指定した電 話に転送します。

- ファクス転送(「ファクス テンソウ」) と同時に設定することはでき ません。
- NTTのボイスワープサービ スとは異なります。
- 転送先の電話が話し中のと きは、10分おきに5回まで再 ダイヤルされます。
- 留守モードのときのみ転送で きます。

機能/確定





シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

[機能/確定]→ [7.ルスロク メモリー セッテイ] → 「5.テンソウ〕を押す

留

守録

転送する

機能/確定

を押す

停止 (▽)を押す

終了

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

転送先で確認





音声ガイダンスにしたが って暗証番号を入力する

● 暗証番号の設定☞49ページ

解除する

機能/確定





ヨウケン テンソウ シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスロク メモリー セッテイ] → 「5.テンソウ〕を押す

ファクス転送

留守モードのときにファク スが着信すると、本体の メモリーに受信して外出 先の指定したファクシミリ に転送します。

- 留守録転送(「ヨウケン テンソウ」) と同時に設定することはでき ません。
- 転送先のファクシミリが通話 中のときは、8回まで再ダイ ヤルされます。
- 留守モードのときのみ設定で きます。

機能/確定



6



シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

[機能/確定]→ [7.ルスロク メモリー セッテイ] → [5.テンソウ] を押す

ファクス転送する

機能/確定

を押す



(◎) を押す

終了

- 「ウケッケマシタ」と表示されます。● ファクス転送が点灯します。

解除する

機能/確定





ファクス テンソウ シ゛ョク゛デ センタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスロク メモリー セッテイ] → [5.テンソウ] を押す

2

● 機能/確定 を押す ヨウケン テンソウ#:_ ニュウリョク/カクテイホ゛タン



転送先の電話番号を 入力する

「ヨウケン テンソウ」を選ぶ

OFF/ファクス テンソウ/ヨウケン テンソウ

● 2件以上あるときは連続して再生されます。

● 再生終了後に電話は自動的 に切れます。

終了

2



機能/確定

を押す

停止



●「ウケツケマシタ」と表示されます。

OFF / ファクス テンソウ / ヨウケン テンソウ

2



機能/確定

を押す

ファクス テンソウ#:_ ニュウリョク/カクテイホ゛タン



終了

終了

転送先のファクス番 号を入力する


「ファクス テンソウ」を選ぶ

OFF/ファクス テンソウ/ヨウケン テンソウ

2



3



◎を押す

停止

「OFF」を選ぶ ● **プ/20転送** が消灯します。

OFF/ファクス テンソウ/ヨウケン テンソウ

第3章



ファクス

フ	'ァクスを送る	54
	ファクスだけをすぐに送る	54
	話しをしてから送る	54
フ	'ァクスを受ける	55
	自動的に受ける	55
	子機で受ける	55
	電話に出てから受ける	55
	本体のメモリーにファクスメッセージを記憶する (メモリー受信)	56
い	うろいろな送りかた	57
	電話予約	57
	タイマー送信	57
	海外送信	57
	送付書送信	59
	メモリー送信	61
	一括送信	61
	設定の解除	61
い	うろいろな受けかた	
	親切受信	
	自動縮小受信	63
	ポーリング受信 (通常ポーリングのとき・タイマーポーリングのとき)	63

ファクスだけを すぐに送る

話しをしてから 送る

相手と話しをしてファクスを送ることを伝えてから送ります。

原稿をセットする

3枚目 2枚目 1枚目 送信する面は 下向き 先端をそろえて 軽く当たる ところまで 差し込む

補足 一度に10枚までセットできます。

> ダイヤルボタンを押す、または電話帳 からダイヤルする

> > | ♥■■ | タ゜イヤル シテクタ゛サイ | コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ

|____ 濃度を調整できます。 (18796ページ)

画質を調整できます。 (☞96ページ)


る。☆☆☆☆を押す

送るのをやめるときは

ファクスを途中で中止したいときは、(論(停止)を押します。

● 繰り込まれていない原稿を取り除き、残った原稿をメッセージにしたがって排紙します。

原稿をセットする

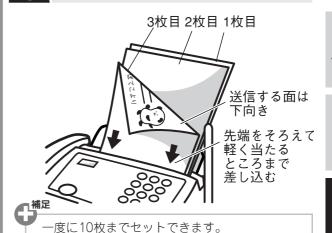

相手に電話をかける



目 相手側のスタートボタンを押してもらう



② 受話器から音がしたら ☆ を押す



受話器を戻す




送れなかったときは

- ●「ファクスだけをすぐに送る」の手順でファクスを送信した場合で、相手が通話中などの理由で送信できなかったときは、自動的に8回まで「再ダイヤル」を行います。(「再ダイヤル」を停止するときは鬱(停止)を押します。) それでも送信できなかったときは、送信レポートがプリントされます。あらかじめ記録紙をセットしておくことをおすすめします。

FAX

自動的に受ける

設定した回数の着信ベルが鳴り終ると、本機が自動的に応答します。 このとき、相手がファクスだった場合は、自動的に受信します。

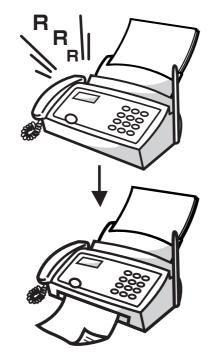

補足

- 着信回数を「ルセイゲン」にしているときは自動的 に受信しません。(☞21、22ページ)
- 記録紙がセットされていないときや、途中でなくなったときには、本体のメモリーに受信します。記録紙セット後に印刷できます。 (☞56ページ)

子機で受ける

あらかじめ「親切受信」を「ON」に設定しておくと、子機を取って約7秒後に自動的に受信します。(お買い上げ時は親切受信は「ON」に設定されています。☞63ページ)親切受信を設定していないときや、相手と話した後に受信するときは、親機の^{スプト}を押して受信します。



FAX

電話に出てから 受ける

いちど電話に出てからファクスを 受信します。

電話を受ける



相手と話をしたあと、または「ポー、 ポー」と音がしていたら、スペートを押す



補足

原稿がセットされているときは取り除いてから るかを押します。

受話器を置く



で使用の

話

クス

オプション

活用する

ときには

付録



本体のメモリーにファクスメッセージ を記憶する(メモリー受信)

本機は、通常(待ち受け時)は記録紙をセットした状態で使用しますが、記録紙がなくなったときなどのため、ファクスメッセージを記憶しておくためのメモリーが備えられています。メモリーには約17枚分(※)のファクスメッセージを記憶しておくことができます。メモリーにファクスメッセージが記憶されるのは次のような場合です。

※A4版700文字程度の標準原稿を標準的画質(8ドット×3.85本/mm)で蓄積された場合の枚数です。メモリーを留守録と 共用しているため、録音がある場合、メモリー受信の枚数が減少します。

在宅モードのとき





¦受信したファクスはメモリー ¦ に記憶される

> キロクシ カクニン キロクシ セットシテクタ゛サイ

> > ↑↓ 交互表示

キロクシ カクニン スタートヲ オシテクタ゛サイ




記録紙をセットし、゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚゚を押す



受信したファクスがプリントされ、 メモリーから消去される



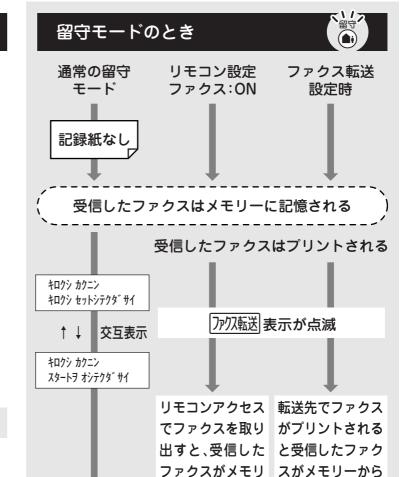

ーから消去される 消去される

記録紙を セットし、 ^{ズニト}を押す

受信したファクス がプリントされ、 メモリーから消去 される

電話予約

ファクス送信後に相手先 の呼出音を鳴らし、通話 できます。

- 相手のファクシミリに電話予 約機能がないときはご利用で きません。
- この機能は送信後に解除されます。 ●「タイマー送信」を設定する
- と電話予約は解除されます。 ●「伝言メッセージ」を設定する ときは、事前に発信元を登録 してください。(発信元データ を登録していないときは、「伝 言メッセージ」を設定するこ

録 | № 18ページ)

とができません。(「発信元登

ダイヤル シテクダサイ コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ

機能/確定

2





[機能/確定]→ [3.ソウシン セッテイ] → [5.デンワ ヨヤク] を押す

原稿を裏向きにセット する

● 原稿について☞130ページ

デンゴンメッセージ:OFF シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

● 相手が電話に出ないときは 「お電話ください」という伝 言メッセージをファクス送信 できます。



機能/確定

ホカノ セッテイ? **1.** スル **2.** シナイ

メッセージを設定し、 「機能/確定〕を押す

OFF/ON

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

タイマー送信

指定した時刻にファクス を送信します。

- メモリー送信を使うと3件ま で指定できます。
- ●この機能は送信後に解除さ
- ●メモリー送信を設定していな いときは原稿を取らないでく ださい。



ダ イヤル シテクダ サイ

コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ

機能/確定





[機能/確定] → [3.ソウシン セッテイ] → [6.タイマ- ソウシン] を押す

スタート



を押す

原稿を裏向きにセット

する

● 原稿について☞130ページ



ファクス番号を入力する

● メモリー送信を使うときはファクス番号を入力する前にここ で[メモリー送信]を押します。

海外送信

海外送信時に設定すると通 信エラーを少なくできます。

●この機能は送信後に解除さ れます。



ダ イヤル シテクダ サイ コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ 機能/確定





[機能/確定] → [3.ソウシン セッテイ] 原稿を裏向きにセット → 「4.カイガイソウシン モード] を押す ● 原稿について☞130ページ



ファクス番号を入力する

● メモリー送信を使うときはファクス番号を入力する前にここ で[メモリー送信]を押します。

スタート



を押す

終了

● ダイヤルします。

電

ファクス

話

活用する

付 録

3



「プリント サンプル」を選択する と伝言メッセージのサンプ ルを印刷できます。

機能/確定

を押す

「ON」を選ぶ

OFF/ON/プリント サンプル

6 2 n ABC

を押す



スタート

1



を押す

終了

● 他の設定をするときは(1 %) を押して設定を続けます。

デンワヨヤク:OFF

シ゛ョク゛デ センタク/カクテイ

- ファクス番号を入力する
- メモリー送信を使うときはファクス番号を入力する前にここで指定します。

● ダイヤルします。

● ファクスを送信したあと、 電話で話します。

3



機能/確定

ホカノ セッテイ? 1.スル 2.シナイ



● 他の設定をするときは(1%) を押して設定を続けます。

を押す

送信する時刻を入力し、 [機能/確定]を押す

- 送信時刻は24時間制で入力します。
- ●「ウケツケマシタ」と表示されます。

タイマーソウシン タイキチュウ

▶ 指定した時刻になると、ダイヤルして原稿の読み取りが行われます。 押した後、読み取りが行われます。)

● タイマー送信を設定したあとも電話を受けたりかけたりできます。ファクスを送 信するときはいったんタイマー送信設定を解除してください。(☞61ページ)

● 相手が話し中などで送信できないときは8回まで再ダイヤルします。

● 送信後、タイマー通信レポートが印刷されます。

終了

カイカ イソウシン:OFF シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ



機能/確定

ホカノ セッテイ? 1.スル 2.シナイ 2 ABC

1

を押す

「ON」を選び、 [機能/確定]を押す

OFF/ON

● 「ウケツケマシタ | と表示されます。

● 他の設定をするときは(1%) を押して設定を続けます。

電

送付書送信

ファクスに自動的に送付 書をつけて送信します。

- ♪ お買い上げ時は「OFF(いつ も付けない) 」に設定されて います。
- 送付書の内容はあらかじめ登 録しておきます。
- 送付書には相手先名(電話帳 を使って送信したときのみ)、 こちらの名前、電話番号、ファ クス番号、送付ページ数 (コンカイノミ:ONに設定している とき)、コメントが印刷されま



する

今

ഗ

み

設

定 を

変 更

す る

送

付

書

を 設

定

す

る

ダイヤル シテクダサイ コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ

機能/確定

2



機能/確定

(1 °

[機能/確定]→ [3.ソウシン セッテイ] → 「1.ソウフショ〕を押す

● 原稿について☞130ページ 「今回のみ付ける」とき

原稿を裏向きにセット

(コンカイノミ)

「送付書送信」 の1~3の操作を 行います

機能/確定

手順3で「コンカイ/ミ〕を選び、 「機能/確定」を押す

「コンカイノミ:ON」を選び、 「機能/確定〕を押す

ON/OFF

ホカノ セッテイ? 1. XII 2. シナイ

を押す

● 他の送信設定をするときは (13)を押して設定を続けます。

「今回のみ付けない」とき

(コンカイノミ)

「送付書送信」 の1~3の操作を 行います

機能/確定

[機能/確定]を押す

8

機能/確定

手順3で「コンカイ/ミ」を選び、「コンカイ/ミ:OFF」を選び、[機能/確定]を押す ON/OFF

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

「いつも付ける」とき

(ON)

「送付書送信」 の1~3の操作を 行います

機能/確定

1.コメント ナシ シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

手順3で「ON」を選び、 「機能/確定〕を押す

「いつも付けない」とき

(OFF)

「送付書送信」 の1~3の操作を 行います

機能/確定

ホカノ セッテイ? 1.XI 2.>+1

手順3で「OFF」を選び、 [機能/確定]を押す

「ウケツケマシタ」と表示されます。

● 送付書に付けるコメントを登 録します。

● 登録できるコメントの文字数 は27文字までです。

コメントを登録する

機能/確定

1

機能/確定

[機能/確定] → [3.ソウシンセッテイ] → [2.ソウフショ コメント] を押す

コメント番号を選び、 [機能/確定]を押す



[送付書送信] を設定するときは、事前に発信元登録をしてください。 (発信元登録をしていないときは、[送付書送信] を設定することができません。「名前とファクス番号を登録する」 ☞ 18ページ)

コンカイノミ シ゛ョク゛ デ センタク/カクテイ



3

10

送付書の付けかたを 選ぶ

コンカイノミノ ON/OFF/ フ゜リントサンフ゜ル

[プリントサンプル] を選ぶと送 付書のサンプルを印刷でき ます。



機能/確定



機能/確定

コメントを選び、 [機能/確定] を押す 1.コメント ナシ/2.オデ゛ンワ クタ゛サイ/ 3.シキュウ/4.シンテン/ 5. (オリジナルコメント)/ 6. (オリジナルコメント)



送信枚数を入力し、 [機能/確定] を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。



ファクス番号を入力する

● メモリー送信を使うときは ここで指定します。

を押す



ホカノ セッテイ? 1.XII 2.>ナイ



スタート

を押す

他の送信設定をするときは 1 を押して設定を続けま

6. (オリジナルコメント)



ファクス番号を入力する

● メモリー送信を使うときは ここで指定します。

スタート

を押す

終了



機能/確定

コメントを選び、 [機能/確定]を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

1.コメント ナシ/2.オデンワ クダサイ/ 3.シキュウ/4.シンテン/ 5. (オリジナルコメント)/

ホカノ セッテイ? 1.71 2.911

6

を押す

● 他の送信設定をするときは (13)を押して設定を続けま 終了

5



を押す

終了

● 他の送信設定をするときは 1 を押して設定を続けま す。

3

ニュウリョク/カクテイホ ダン

機能/確定

ホカノ セッテイ? 1. XII 2. シナイ 1

2 ABC

を押す

終了

ダイヤルボタンでコメントを入力し、 「機能/確定〕を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

● 他の送信設定をするときは 1 を押して設定を続けま ● 送信後にこの機能は解除されます。



原稿を裏向きにセット

● 原稿について☞130ページ

着信記録

メモリー送信 を押す

一括送信

指定した複数の相手に同 じ原稿を送信します。



原稿を裏向きにセット する

● 原稿について☞130ページ

2

着信記録

メモリー送信 を押す

設定の解除

タイマー送信、タイマーポーリン グ受信など設定している内容を 確認し、解除できます。

機能/確定



ダイヤル シテクダサイ

コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ

ダイヤル シテクダサイ

コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ

[機能/確定]→ [4.セッテイカイジョ] を押す

● 設定が1件しかないときは手順3へ。



機能/確定

解除したい設定を選び、 [機能/確定]を押す

で使用のに

電

話

ファクス

コピー オプション 活用する こんな

付 録



ファクス番号を入力する

- ダイヤルボタンまたは電話 帳から入力します。● 読み取る画質、濃度を調整
- できます。





を押す

- 原稿の読み取りが行われ、 ダイヤルします。
- 送信できなかったときには送 信レポートが印刷されます。

終了

3



機能/確定

グループダイヤルや電話帳から相手先を選び、 [機能/確定] を押す (これを繰り返して複数の送信先を指定する)

1



を押す

- 送信先を間違えたときは鬱 を押して、送信先を最初から指定し直してください。
- 原稿の読み取りが行われ、 ダイヤルします。
- 送信のあとに一括送信レポー トが印刷されます。

終了

15:40 03△△○○XX カイシ゛ョ 1.スル 2.シナイ



を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

停止



終了

親切受信

受話器で受けたときに相手がファクスだった場合、そのまま7秒待つと自動的にファクス受信します。

- お買い上げ時は「ON」に設定されています。
 - 設定を解除後、再度「ON」に設定することもできます。

機能/確定





[機能/確定]→ [2.ジュシン セッテイ] → [2.シンセツ ジュシン]を押す

自動縮小受信

受信した原稿がA4サイズよりも大きいとき、分割されないようにA4サイズに縮小して受信します。

- お買い上げ時は「ON」に設定されています。
 - 設定を解除後、再度「ON」に設定することもできます。

╱ 機能/確定





[機能/確定]→[2.ジュシン セッテイ]→ [3.ジドウ シュクショウ]を押す

ポーリング受信

ご使用 前 に

電

話

活用する

付

録

こちらから相手のファク シミリを呼び出して受信 します。

- 送信側のファクシミリにポーリング機能がないときには利用できないことがあります。
- タイマーポーリング受信の 設定は「設定の解除」(☞61 ページ) で解除します。
- ポーリング受信の設定は、 ポーリング受信実行後、自 動的に OFF に戻ります。

機能/確定





ポーリングジュシン**:OFF** ジョグデセンタク**/**カクテイ

[機能/確定]→ [2.ジュシン セッテイ] → [4.ポーリングジュシン]を押す

解除

する

解除する

通常のポーリングのとき

(ON)



スタート

(I) **

を押す

終了

相手のファクス番号 を入力する ●「ウケッケマシタ」と表示後、ダイヤルが始まります。

にごれ

タイマーポーリングのとき

(タイマーホ゜ーリンク゛)

シテイ シ゛コク:<u>0</u>0:00 ニュウリョク/カクテイホ゛タン 4

機能/確定

を押す

指定時刻を入力する

● 時刻は24時間制で入力します。

メモ

● 親切受信

- ・ファクスの受信が始まったら受話器を置いてください。子機で受けたときは子機を充電器に戻してください。
- ・本機にファクスが送られてきたとき、自動受信を開始する前に電話を受けると「ポー、ポー」という音が聞こえます。このとき、親切受信を設定していない場合は、親機の (スタート) を押さないとファクスを受信することができません。
- ・回線の状態により、「ポー、ポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しないときがあります。 このようなときは、親機の ^{スタート} (スタート) を押して手動でファクスを受信してください。
- ・親切受信は、親機または子機で電話に出た後、約 40 秒間有効です。40 秒経過したあとに「ポーポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しません。この場合は、親機の ^ス⑥ (スタート) を押して手動でファクスを受信します。

● 自動縮小受信

- ・原稿の長さが 550mm 以内のときは、長さに応じて自動縮小して印刷されます。
- ・原稿の長さが 550mm 以上のときは、自動縮小されず複数枚の記録紙に分割して印刷されます。



● 通話中、または外部からの音が入ったとき突然ファクスに切り替わってしまう場合は、「親切受信」の設定を「OFF」にしてください。この場合は、親機の ☆ (スタート)を押して手動でファクスを受信します。

付

シンセツ シ゛ュシン**:ON** シ゛ョク゛テ゛センタク**/**カクテイ



機能/確定

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

3

停止

◎を押す

終了

「OFF」を選ぶ

ON/OFF

2

3

機能/確定

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

を押す

を押す

終了

シ゛ト゛ウ シュクショウ**:ON** シ゛ョク゛ テ゛ センタク**/**カクテイ

2



ロア」を選が

ON/OFF

機能/確定

ポーリングの種類を選び、 [機能/確定]を押す

ON/OFF/タイマー ポーリング



相手のファクス番号 を入力する



を押す

終了

●「ウケツケマシタ」と表示されます。● 指定した時刻になるとダイヤルし、ファクスを受信し

ます。



ファクス情報サービスを利用する

このファクスでは、各種のファクス情報サービスを利用できます。

- ファクス情報サービスにはガイダンス方式(音声が聞こえるもの)とポーリング方式(ピーと音がするもの)があります。各種サービスに合わせて操作してください。
- ダイヤル回線をお使いのお客様は、サービスセンターに電話をしたあと、 **** を押してから入力します。
- 情報サービスの情報番号を電話帳に登録する場合、ダイヤル回線をお使いのお客様は登録する番号の前に トング・メーシ を入力してください。

第4章




コピー

コピーする	65
 こんなコピーができます	65
コピーする	00




こんなコピーが できます


これをコピーするとき・・・。




そのままコピー




拡大・縮小コピー

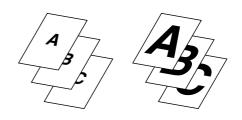


マルチコピー(複数枚コピー)





(ソート)

原稿ページの順にソート(並べ替え)できます。

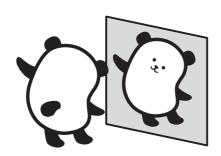

付



コピーする

原稿と記録紙をセットする

補足

原稿は一度に10枚までセットできます。



コミスタ 画質

音量 着信記録

原稿濃度 メモリー送信

一時的に濃度を 調整できます。(☞96ページ)

> 画質を調整できます。 (☞96ページ)

補足

あらかじめコピーするときの原稿濃度を設定しておくことができます。いったん設定すると、次に設定を変更するまで同じ濃度で原稿を読み取ります。

(「濃度の調整」☞96ページ)

□を押す



補足

拡大・縮小やソート、複数枚設定などをしない場合は、ここでもう一度 (コピー)を押すと、そのままコピーが開始されます。

3 コピーする枚数と並べ替えを設定する

● コピーする枚数

(0²) ~ (9²) で入力し、○^{MBL/WEL} (機能/確定)を押します。

● 並べ替え(ソート)

複数枚の原稿を2部以上コピーするとき、原稿のページ順にコピーするかどうかを選びます。

で選び、 (機能/確定)を押します。

拡大・縮小率を設定する

で選びます。

ジドウ、100%、120%、125%、150%、50%、75%、87%、93%

う で押す



補足


プロピーが始まります。並べ替えを「ソート」に しているときは原稿を読み取ったあとにコピーが出てきます。

途中でやめるときは鬱(停止)を押します。

メモ

拡大・縮小は原稿を差し込んだ辺の中央を基準に行います。

拡大したときは画像の一部が欠けることがあります。

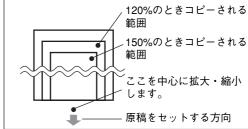

こんなときは

1枚目の原稿を読み取っているときに

「メモリーガイッパイデスノテイシ ヲ オシテクダサイ」と表示されたときは (停止)を押してコピーを中止し、不要なメモリーを削除 します。

すでに1枚以上原稿を読み取っているときはそのページだけ コピーできます。続けるときは⑥(コピー)を押してください。

第5章



オプションサービス

コミスタについて	68
コミスタとは	68
ご利用にあたってのご注意	68
コミスタを利用するには	
親機のコミスタ表示について	70
コミスタをご利用にならない場合は (コミスタオフ)	71
コミスタを再びご利用になるには (コミスタオン)	71
転居したときは	72
コミスタのデータを新たに受け取るには	72
コミスタを利用して電話をかける	73
コミスタを利用して電話をかける	73
コミスタを利用して国際電話をかける	
特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける	73
他の電話会社の市外通話料金と比較する	73
コミスタのお問い合わせ先	
割引サービス簡単自動登録機能について	75
着信メロディーをダウンロードする	79
着信メロディーをダウンロードする	79
子機にメロディーを登録する	81
通話料金を確かめる	82
コミスタとマイライン・マイラインプラスについて	83
キャッチホンを利用する	85
ダイヤルインサービスを利用する	87
ダイヤルインサービスとは	87
ダイヤルインサービスの使いかた	87
ダイヤルインサービスの設定	88
ナンバーディスプレイを利用する	89
ナンバーディスプレイサービスとは	89
ナンバーディスプレイサービス / 着信拒否を設定する	90
着信記録を利用する(親機)	92
着信記録を利用する(子機)	
その他のサービスを利用する	94
キャッチホンディスプレイサービスを利用する	94
トーン信号によるサービスを利用する	94

●コミスタとは

「コミスタ」とは、NTT コミュニケーションズが提供するサービスで、下記の機能があります。全ての機能は使用料無料でご利用いただけます。(平成 13 年 9 月現在のサービス内容です。)

1. ACR(自動電話会社選択)機能 ^{※ 1}	市外 (県外*²) 通話の際、NTT コミュニケーションズの回線を選択*³します。(マイラインプラスをご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。	☞ 83 ページ	
2. 割引サービス簡単自動登録	簡単な操作で、市外(県外*²)・国際通話がまる でと最大 30%おトクになる「ホーム・オフィス割引」と「長期利用割引(コーレージ割引)」のお申 し込み登録ができます。	☞ 75 ページ	
3. 着信メロディーダウンロードサービス	常時100曲のラインナップの中からお好きな着信 メロディーをダウンロードできます。使用料は無 料*4 です。(試聴もできます。)	☞ 79 ページ	
4. 料金表示サービス	ご利用になった通話料金がディスプレイに表示されます。 (NTT コミュニケーションズの回線を選択したときのみ)	☞ 82 ページ	

- ※ 1:コミスタ搭載電話機が市外(県外)通話で、NTTコミュニケーションズを選択した際は、自動的に識別番号「0033」をつけて発信します。 (🖙 83 ページ)
- ※ 2:NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線・ISDN 回線からの都道府県をまたがる市外通話/通信となります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。詳しくは、NTT コミュニケーションズまでお問い合わせください。(☞ 74ページ)
- ※ 3:他の電話会社と市外通話料金を比較することもできます。(お申し込み手続きが必要です。 ☞ 73ページ)
- ※ 4:横浜(O45) までの通話料がかかります。

●ご利用にあたってのご注意

他社の割引サービスにご加入されている場合は、割引が適用されなくなる場合がございます。また、定額料のかかる他社の割引サービスにご加入の場合、他社から定額料のみ請求されるおそれがありますのでご注意ください。

■ ご利用についてのお願い

次のような使い方をされる場合は、コミスタが使えなかったり、正しく働かない場合があります。必ず「コミスタサービスセンター」までご連絡ください。(📭 74 ページ)

- 他の電話会社の ACR / LCR 用アダプターをお使いの場合は、取り外してから本機をつないでください。(取り外した ACR / LCR アダプターについては、加入されている電話会社にお問い合わせください。)
- 本機と他の電話機やパソコン、ファクシミリなどを並列につなぐと、NTT コミュニケーションズのセンターから ACR データが受信できないことがあります。
- 本機と他の ACR / LCR 付電話機を並列につながないでください。それぞれの電話機で ACR 機能をはたらくようにしておくと、ACR データが受信できなくなり、コミスタ機能が正しくはたらかなくなります。
- ◆ 本機を INS ネット 64 にターミナルアダプターを通してつないでいる場合は、ターミナルアダプターの種類によっては、 ACR データの受信ができない場合があります。
- この電話回線がピンク電話契約の場合、コミスタはご利用いただけません。必ず「コミスタをご利用にならない場合は (コミスタオフ)」(№ 71 ページ)の操作を行ってください。
- 停電用電話機接続端子に接続した「停電用電話機」からは、コミスタ機能は利用できません。
- 構内交換機 (PBX) やホームテレホンの内線電話、ビル電話 (CES) としてご利用になる場合は、コミスタはご利用になれません。お手数ですが、コミスタサービスセンターにご連絡のうえ、登録解除の手続きをしてください。(☞ 74ページ)

で連絡・お問い合わせ先

コミスタについてのお問い合わせ先は・・・

NTTコミュニケーションズ コミスタサービスセンター

機器・PHS OK

0120-083956

※携帯・自動車電話、PHSからもご利用になれます。

受付時間 :午前9:00~午後9:00

(年末年始は除きます)

コミスタに関する情報は、ホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス http://www.ntt.com/comista/ で行列に

●コミスタを利用するには

本機は NTT コミュニケーションズが提供するサービス「コミスタ」を搭載しています。コミスタの各機能のご利用には、お申し込み手続きは不要です。本機を接続するだけで自動的にご利用になれます。基本料金はかかりません。

本機 (親機) を接続します (☞9ページ)

約30分後に本機が自動的にNTTコミュニケーションズのセンターへ発信し、登録を行います(通話料無料)

●コミスタに必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

センターへ発信中およびデータ受信中は、 [オンライン チュウ]が表示されます。

> │ **ඖ** │ オンライン チュウ

データの受信中は、電話のご利用をお避けください。

コミスタ表示が点灯します

●コミスタの各機能がご利用になれます。 表示については、70ページをごらんください。

- コミスタをご利用にならない場合は、「コミスタをご利用にならない場合は(コミスタ オフ)」の操作をしてください。(☞ 71 ページ)
- 回線種別が設定されてから約 30 分以内に「コミスタをご利用にならない場合は(コミスタ オフ)」の操作をすると、NTT コミュニケーションズのセンターへの発信は行われません。

データ受信中の電話について

- 緊急時など、自動発信中やデータ受信中に電話をかける場合は、いったん親機の受話器をとり約5秒待ってから受話器を戻し、かけ直してください。
 - (データ受信中に電話をかけようとすると、「受信を終了しました。受話器を置いてください。」と聞こえ、データ受信が中断されます。データが正常に受信できなかった場合、本機は再度センターへ自動的に発信します。)
- 自動発信中やデータ受信中は、子機で電話をかけることはできません。(子機で電話をかけようとしても、データ受信は中断されません。)
- コミスタご利用開始後も、料金の改定などによりデータの更新を行うため、電話機が自動的に NTT コミュニケーションズのセンターへ発信およびセンターから着信することがあります。(通話料金はかかりません。)
- NTT コミュニケーションズのセンターへ自動的に発信した際には、NTT 東日本・NTT 西日本の発信者番号 通知サービスにより、お客様のご利用されている電話番号が NTT コミュニケーションズのセンターに通知されます。この電話番号情報は最新の料金情報を送るために必要です。他の目的に使用するものではありません。この場合、「通常非通知」を契約されているお客様の番号も「186」が自動的に付加され、NTT コミュニケーションズに通知されますのでご了承ください。
 - また、NTT コミュニケーションズより確認のため連絡が入る場合があります。
- ISDN 回線ご利用のお客様は、ISDN の契約条件および端末の設定内容によってはデータが正常に受信できない場合があります。
- 本機を電話回線につないだ後、1 日程度過ぎても、コミスタ表示が点灯しない場合は、「コミスタのデータを新たに受け取るには」(☞ 72ページ)の操作をしてください。操作しても点灯しない場合は、「コミスタサービスセンター」にお問い合わせください。(☞ 74ページ)

●親機のコミスタ表示について

コミスタ表示は、コミスタの状態を示しています。



コミスタ表示	状態	
点 灯	コミスタが正常に動作しているとき	
遅い点滅	電話をかけるときに、コミスタで NTT コミュニケーションズが選択されたとき	
速い点滅	コミスタのデータが正常に受信できていないとき 「コミスタのデータを新たに受け取るには」(☞ 72 ページ) の操作を行ってください。	
消灯	お買い上げ時、またはコミスタが動作していないとき 「コミスタを再びご利用になる場合は(コミスタ オン)」(☞ 71 ページ)の操作を行っ てください。 操作後、本機が自動的に NTT コミュニケーションズのセンターへ発信し、コミスタ利 用に必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。(通話料金はかかりません。) コミスタ表示が点灯すると、コミスタがご利用になれます。	

^{※「}コミスタのデータを新たに受け取るには」(🔊 72 ページ)の操作をしてもコミスタ表示が点灯しないときは、コミスタサービスセンターへお申し出ください。(🔊 74 ページ)

コミスタをご利用にならない場合は、コミスタのご利用を解除することができます。 お買い上げ時は、「ON」に設定されています。






- 上記操作を行うと「着信メロディーダウンロードサービス」と「料金表示サービス」がご利用いただけなくなります。
- 上記操作を行った場合でもNTTコミュニケーションズのセンターからデータが送信されることがありますが、コミスタはご利用になれません。NTTコミュニケーションズのセンターからのデータ送信を停止したいときは、コミスタサービスセンターにお申し出ください。(☞ 74ページ)



● 構内交換機 (PBX) やホームテレホンの内線電話、ビル電話 (CES) としてご利用になる場合は、コミスタはご利用になれません。お手数ですが、コミスタサービスセンターにご連絡のうえ、登録解除の手続きをしてください。(☞ 74ページ)

● コミスタを再びご利用になる場合は(コミスタ オン)

コミスタを再びご利用になる場合は、下記の手順でコミスタを設定します。

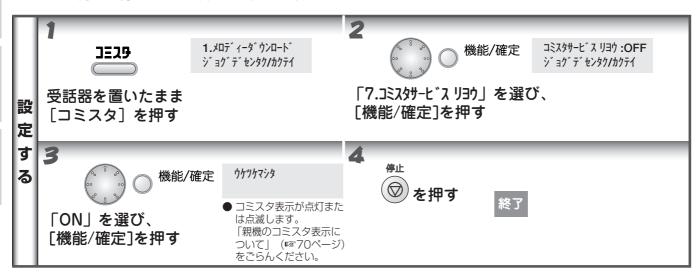

ご使用の

電話

ノアクス

コピー

オプション

活用すること

ま 付

録

付

●転居したときは

コミスタ表示の点灯·消灯にかかわらず、新たにデータを受け取る必要があります。「コミスタのデータを新たに受け取るには」(下記)の操作を行ってください。


必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。コミスタ表示が点灯すると、コミスタの各機能がご利用になれます。



● コミスタ表示が点灯しているときは、転居前の古いデータが保持されています。この場合も「コミスタのデータを新たに受け取るには」の操作を行ってください。

● コミスタのデータを新たに受け取るには

転居などの際、コミスタのデータを確実に受け取るために下記の操作を行います。

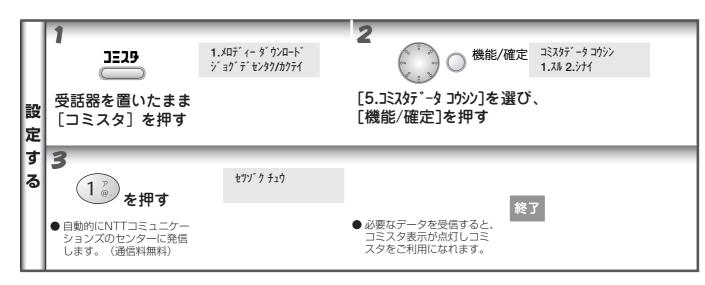



- コミスタ表示が点灯するまでは、電話をかけないでください。データ受信が中断されます。
- ●「コミスタをご利用にならない場合は(コミスタ オフ)」(☞71 ページ)の操作を行っている場合は、「コミスタのデータを新たに受け取るには」の操作をしてもコミスタ表示が消灯のままでコミスタを利用することはできません。コミスタを利用する場合は、「コミスタを再びご利用になる場合は(コミスタ オン)」(☞71 ページ)の操作を行ったあと、「コミスタのデータを新たに受け取るには」の操作を行ってください。

●コミスタを利用して電話 をかける

直接相手の電話番号をダイヤルしてください。 市外(県外)通話をおかけになる場合に、NTT コミュニケーションズの回線を自動的に選択します。また、他の電話会社の市外通話料金と比較することもできます。

(「マイラインプラス」をご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。) コミスタが利用されるとコミスタ表示が約 10 秒間点滅します。



- NTT コミュニケーションズをご利用になった通話 料金については、NTT 東日本、NTT 西日本利用分 (基本料金など)といっしょに請求されます。
- ダイヤル中に、受話口からダイヤル音が少し遅れて聞こえる場合があります。

●コミスタを利用して国際 電話をかける

「010 +相手国番号+相手国内番号」の順にダイヤルしてください。NTT コミュニケーションズの回線を自動的に選択します。

(「マイラインプラス」をご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。)

(例) アメリカへかける場合

- ①2 (1 g) (2 g) ⇒ (1 g) ⇒ XXX XXX XXXX相手国番号 相手国内番号
- 平成 15 年 4 月までは、「0 0 3 3 + 相手国番号+ 相手国内番号」でも NTT コミュニケーションズをご利用いただけます。

● 特定の通話に限り、電話会 社を指定して電話をかける

特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける場合は、当該電話会社の識別番号を、おかけになる電話番号の前に押してください。(「マイラインプラス」をご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。)

● 他の電話会社の市外通話 料金と比較する

市外通話について、日本テレコム、KDDI(001番国内電話および0070は対象外)のうち、お客様がご指定の、いずれか一社と料金の比較をすることができます。

- 料金比較は3分間利用時の基本通話料で行い、同額の場合はNTTコミュニケーションズ(市外(県内)通話)に接続します。マイラインプラスをご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。
- 他の電話会社の市外通話料金との比較は、お申し込みが必要です。コミスタサービスセンターまでお申し出ください。(☞74ページ)



● 他の電話会社との料金比較をご希望された場合、比較の結果、他の電話会社に接続された通話は、「割引サービス簡単自動登録機能」でお申し込みいただいたホーム・オフィス割引と長期利用割引(コーレージ割引)が適用されません。「割引サービス簡単自動登録」でホーム・オフィス割引と長期利用割引(コーレージ割引)をご利用の場合は、「他の電話会社の市外通話料金との比較」を申し込まれないことをおすすめします。

で使用の

話

電

入

オプション

活用する

こんなには

付録

本機にはあらかじめ NTT コミュニケーションズ、NTT コミュニケーションズ コミスタサービスセンターのお問 い合わせ先が登録されています。NTT コミュニケーションズのサービス、またはコミスタの機能については下記の 手順でお問い合わせください。



受付時間 :午前9:00~午後9:00

ご連絡・お問い合わせ先

コミスタについてのお問い合わせ先は・・

NTTコミュニケーションズ コミスタサービスセンター

(年末年始は除きます)

ホームページアドレス コミスタに関する情報は、

http://www.ntt.com/comista/ ホームページでもご覧いただけます。

割引サービス簡単自動登録機能について

割引サービス簡単自動登録機能をご利用になると、市外(県外※)・国際通話がまるごと最大 30%おトクになる、 NTT コミュニケーションズの「ホーム・オフィス割引」と「長期利用割引(コーレージ割引)」を簡単な操作でお 申し込みいただけます。

● ホーム・オフィス割引・長期利用割引(コーレージ割引)

電 話



※この例はホーム・オフィス割引のご利用継続期間が3年以上で、 長期利用割引(コーレージ割引)の適用を受けている場合です。

「ホーム・オフィス割引」は市外(県外※)通話/通信料と 0033 国際電話の通話料の合計が 2,000 円/月以上 になる場合、曜日・時間帯にかかわらず 25%OFF。月々の定額料、お申し込み費用は無料!どなたでも安心して ご利用になれます。さらに、「長期利用割引(コーレージ割引)」にもセットで申し込めるから、ご利用継続期間に 応じて最大5%追加割引。あわせて最大30%OFFになります。

「ホーム・オフィス割引、長期利用割引(コーレージ割引)のご提供条件およびご利用上の注意」は 77 ~ 78 ペー ジをごらんください。(平成 13 年 9 月現在 サービス内容が変更になる場合があります。)

NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線・ISDN 回線からの都道府県をまたがる市外通話/通信が対象になります。都道府 県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。

詳しくは、NTT コミュニケーションズにお問い合わせください。(☞74ページ)

「ホーム・オフィス割引」と「長期利用割引(コーレージ割引)」は下記の操作でお申し込みいただけます。





● 割引サービス簡単自動登録で NTT コミュニケーションズに発信する場合、NTT 東日本・NTT 西日本の発信 者番号通知サービスにより、お客様の電話番号が NTT コミュニケーションズに通知されます。この場合「通 常非通知」を契約されているお客様の番号も「186」が付加され、NTT コミュニケーションズに通知されま す。お客様の電話番号は割引サービス開始手続きを行うために必要となります。他の目的で使用するものでは ありませんので、ご了承ください。

また、NTT コミュニケーションズより確認のための連絡が入る場合があります。

- 構内交換機(PBX)やホームテレホンの内線電話、ビル電話(CES)としてご利用になる場合は、「割引サービス簡単自動登録機能」がご利用できません。
- ISDN 回線をご利用の場合、ISDN の契約条件および端末の設定内容によっては、自動登録できないことがあります。
- 割引サービス簡単自動登録でホーム・オフィス割引と長期利用割引(コーレージ割引)をお申し込みいただく場合は、サービス適用通話/通信を把握する必要があるため、通話/通信の料金明細内訳を記録させていただきます。現在、通話/通信の料金明細内訳の記録を希望されていないお客様が割引サービス簡単自動登録機能の操作をされますと、コミスタサービスセンター(☞74ページ)へおつなぎする場合があります。(コミスタサービスセンター(☞74ページ)より、確認のお電話をさせていただく場合があります。)
- NTT コミュニケーションズの他の割引サービスとあわせての契約はできません。現在ご利用の割引サービスを解約して、ホーム・オフィス割引と長期利用割引(コーレージ割引)のお申し込みをご希望のお客様は、NTT コミュニケーションズまでお申し出ください。(☞74ページ)また、これらのサービスをご契約のとき、割引サービス簡単自動登録機能の操作をされますと、コミスタサービスセンター(☞74ページ)より、確認のお電話をさせていただく場合があります。
- 割引サービス簡単自動登録でお申し込みされたホーム・オフィス割引と長期利用割引(コーレージ割引)のご解約は、コミスタサービスセンターまでお申し出ください。(☞74ページ)
- コミスタおよび割引サービス簡単自動登録機能以外の NTT コミュニケーションズの割引サービス等に関するお問い合わせ、お申し込みは、NTT コミュニケーションズまでお申し出ください。(☞74 ページ)
- ホーム・オフィス割引と長期利用割引(コーレージ割引)の自動申し込み完了後、料金割引の開始日などを記載した「お知らせ」を郵送いたします。



「ホーム・オフィス割引」「長期利用割引(コーレージ割引)」のご提供条件およびご利用上の注意

本サービスの契約は、NTT コミュニケーションズの電話等サービス契約約款によるものとします。

ご提供条件

- 本サービスをご契約いただけるのは、NTT コミュニケーションズの電話等利用契約者です [ただし、NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線(加入電話)、ISDN 回線(INS ネット 64 および INS ネット 64・ライト)のご利用者に限ります]。ご契約は回線番号単位とさせていただきます。なお、NTT東日本・NTT 西日本の電話回線または ISDN 回線を臨時でご利用のお客様、カード式ピンク電話等をご利用のお客様につきましては、ご契約の対象外とさせていただきます。
- NTT コミュニケーションズの他の割引サービスとあわせての契約はできません。
- 割引対象通話/通信は、一般ダイヤル通話/ INS 通信等のうち、お客様の電話回線等が所在する都道府県の区域と異なる都道府県の区域への通話/通信および国際ダイヤル(0033)および料金即知サービス (00347) による通話とさせていただきます。都道府県の区域とは、郵政省令第24号(平成11年7月1日施行)によって定められた区域をいい、行政区分上の都道府県と異なる場合があります。
- NTT コミュニケーションズ以外の中継系電話会社、国際系電話会社への接続用電話番号で始まる通話/通信 (NTT コミュニケーションズ以外の回線を利用した通話/通信) および携帯電話・自動車電話・PHS への通話/通信、フリーダイヤル、ナビダイヤル、テレゴング、テレドーム、データドーム、F ネット、Arcstar Internet FAX、伝言ダイヤルの利用料、100 番電話、コレクトコール、クレジット通話/通信(自動クレジットおよびオペレータ扱い)、GSS 通話/通信(グループ内)、INS パケット通信、国際 ISDN ディジタル通信モード、国際フリーダイヤル、国際メンバーズネット、第三者課金サービス(00345)等による通話/通信、多言語請求の対象となる国際通話、携帯電話・自動車電話・PHS による国際電話等は、割引の対象外とさせていただきます。

(参考)

●【「NTT コミュニケーションズ国際ホームディスカウント」または「Arcstar 国際コーポレートディスカウント」をご利用の場合】

国際電話サービス(0033、00347等)による通話についてはNTT コミュニケーションズ国際ホームディスカウントまたは Arcstar 国際コーポレートディスカウントが適用され、国際ダイヤル通話料は NTT 東日本・NTT 西日本の請求書とは別に NTT コミュニケーションズから直接請求させていただきます。この場合、本サービスの割引は国際ダイヤル通話料を除く、NTT コミュニケーションズご利用分のうちの一般ダイヤル通話 / INS 通信料が、1ヶ月で 2,000 円以上の場合に適用されます。

●【NTT 東日本・NTT 西日本の割引サービス・「INS エリアプラス・エリアプラス」をご利用の場合】

「隣接・20km まで」の通話/通信については INS エリアプラス・エリアプラスが適用されます。「隣接・20km まで」の通話とは、お客様の属する単位料金区域(以下 MA)に隣接する MA への通話、またはお客様の属する MA からの区域間距離が 20km 以下となる MA への通話のことをいいます。

●【NTT 東日本・NTT 西日本の割引サービス・「INS テレホーダイ・テレホーダイ」をご利用の場合】 INS テレホーダイ・テレホーダイの適用時間帯(深夜・早朝)における対象電話番号への通話/通信については INS テレホーダイ・テレホーダイが適用されます。

ご利用上の注意

- 本サービスをご利用いただく場合は、サービス適用通話/通信を把握する必要があるため、通話/通信の料金明細内訳を 記録させていただきます。また、国際通話については、特にお客様からのお申し出がない限り、通話開始時刻、通話時 間、通話先対地名等を記載した通話明細書を送付させていただきます。
- 本サービスの割引は、NTT コミュニケーションズご利用分のうちの一般ダイヤル通話/INS 通信料および国際ダイヤル通話料が、1ヶ月で2,000 円以上の場合に適用されます。
- 割引計算期間は、一般ダイヤル通話/INS通信料等の計算期間(お客様により異なります。)に合わせて、1ヶ月単位とします。
- 本サービスの割引開始日は、お客様により異なりますので、お申し込みの際にお問い合わせください。
- 本サービスは、解約のお申し出がない限り、翌月以降も継続されます。
- 本サービスをご契約のお客様が、NTT東日本・NTT 西日本の電話回線から ISDN 回線へ(または ISDN 回線から電話回線へ)変更された場合、本サービスの割引適用は、ISDN 回線(電話回線)への変更日までとなります。ISDN 回線(電話回線)へ変更後も本サービスのご利用を希望される場合は、新たに本サービスをお申し込みいただく必要があります。その場合、割引適用は翌月の割引計算期間からとさせていただきます。また、電話番号の変更を伴う移転や名義変更(譲渡)の場合も、新たに本サービスをお申し込みいただく必要があります。
- 本サービスをご利用いただくにあたっての契約料、工事費は不要です。

- 本サービスのご契約には、シャベリッチ、OCN シャベリッチ、ホーム・オフィス割引、OCN ホームパック(以下、対象割引サービス)のいずれかのご契約が必要です。
- 対象割引サービスのご利用期間は、長期利用割引(コーレージ割引)ご契約時点での対象割引サービスのご契約日を起算日として計算します。

長期利用割引(コーレージ割引)ご契約前に NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線から ISDN 回線への(または ISDN 回線から電話回線への)変更および移転等による電話番号の変更があった場合には、その変更された日を起算日として計算します。既に長期利用割引(コーレージ割引)をご契約いただいているお客様が、他の対象割引サービスに変更された場合、NTT東日本・NTT 西日本の電話回線から ISDN 回線へ(または ISDN 回線から電話回線へ)変更された場合および移転等による電話番号の変更の場合も、起算日は変わりません。名義変更(譲渡)の場合、シャベリッチは譲渡日を、OCN シャベリッチ、ホーム・オフィス割引、OCN ホームパックは譲渡後新たに対象割引サービスをお申し込みいただいた日を起算日とします。電話等利用契約の解除、一般電話等サービスの利用休止があった場合は、本サービスを解約させていただきます。(ご利用期間の累積は消滅します。)お客様が NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線(加入電話)、ISDN 回線(INSネット 64 および INSネット 64・ライト)の利用を休止され、NTTコミュニケーションズに届出いただいた場合もしくはその事実を NTTコミュニケーションズが知った場合は本サービスを解約させていただきます。(ご利用期間の累積は消滅します。)

● 長期利用割引(コーレージ割引)のご契約日を含む料金計算月(お客様により異なります。)の翌料金計算月から割引を 適用いたします。

ただし、長期利用割引(コーレージ割引)をご契約いただいた時点で対象割引サービスのご契約から12料金計算月が経過していないお客様の場合は、対象割引サービスのご契約から1年後の当日を含む料金計算月から適用となります。

付



着信メロディーをダウンロードする

コミスタの利用が可能になると(コミスタ表示が点灯)、お申し込み手続きなしで「着信 メロディーダウンロードサービス」がご利用になれます。このサービスでは親機の呼出 音に3和音のメロディーを5曲まで取り込むことができます。 (ダウンロードをする前に、メロディーを試聴することもできます。)

受話器を置いたまま 🚟 を押す

◉ ◉ で「1.メロディ ーダウンロード」を選び、 機能/確定を押す

1.メロディ-ダウンロード ジョグデセンタク/カクテイ

下記のディスプレイが表示されたら (1~)を押す

すでに5曲分ダウンロードしている場合 は、下記の画面が表示されます。 このときは、(1%)を押し、(1%)で上書きする 曲を選び、のを押します。

イッパイデス ウワガキ? 1.スル 2.シナイ

ガイダンスにしたがって操作する

オンセイ ガイダンスニ シタガッテクダサイ

(ダウンロード開始)

オンライン チュウ トリケシハ テイシボタン

- 途中で中止したい場合は鷽を押してくだ さい。
- メロディーのダウンロードが終了する までコミスタ表示は消灯します。

(ダウンロード終ア)

補足

- ダウンロードが終了すると電話が切れ、ダ ウンロードされたメロディーの曲名がデ ィスプレイに表示され、メロディーが1回 再生されます。(メロディーの再生後は待 受状態に戻ります。)
- 続けてメロディーを取り込むにとき は、操作1から繰り返します。

ダウンロードしたメロディーを設定 する

ダウンロードしただけではメロディーは使用 できません。メロディーを使用するには、下記 の操作で着信音や保留音などに設定する必要 があります。

- 着信音に設定する(1297ページ)
- 保留音に設定する(☞97ページ)
- モーニングメロディに設定する(☞103ページ)

付

メモ


- 新曲、J-pops などのジャンルから 100 曲をご用意し、曲目は定期的に入れ替えを行っています。最新の曲目については、お近くの家電販売店店頭でお配りするほか、ホームページ (http://www.ntt.com/comista/) でもごらんいただけます。また、コミスタサービスセンターでもお知らせいたします。 (☞74 ページ)
- 情報料や使用料金は不要です。ただし、メロディーセンター (横浜 045)までの通話料金がかかります。利用に必要な時間はダウンロードする曲によって異なりますが、約5分です。
- はじめてご利用になるときは、コミスタ表示が点灯しているかお確かめください。消灯しているとき、または速い点滅のときは、コミスタの登録が必要ですので、「コミスタのデータを新たに受け取るには」(☞72 ページ)の操作をしてください。
- 和音メロディーは、単音に比べて音が大きくなるため、一部の音がひずむ場合があります。
- ●「着信メロディーダウンロードサービス」を利用してメロディーを取り込んだときの通話料金は表示されません。
- ご利用の状態によっては、メロディーがうまく取り込まれないことがあります。そのときは、もう一度操作を やり直してください。
- 「着信メロディーダウンロードサービス」は回線に制限があります。センターが通話中で電話がつながらないときは、一度電話を切って、しばらくして操作をやり直してください。
- 構内交換機 (PBX) やホームテレホンの内線電話、ビル電話 (CES) に接続してお使いの場合には、「着信メロディーダウンロードサービス」はご利用になれません。
- 「着信メロディーダウンロードサービス」についてのお問い合わせは、「コミスタサービスセンター」へお問い合わせください。(☞74ページ)
- メロディーの取り込み中は電話をかけたり、受けたりすることはできません。
- メロディーセンターから流れる試聴メロディーと、本機で実際に流れるメロディーとでは、音質など若干の違いが生じることがあります。
- キャッチホンサービスを利用されているお客様へ
 - ・「ダイヤル チュウ」が表示されているときに電話がかかってくると(※) メロディーを取り込むことができない場合があります。この場合、メロディーセンターより利用できない旨 のガイダンスが流れますのでもう一度操作をやり直してください。
 - ・「メロディーセンター」のガイダンスに従って操作しているときに電話がかかってくると(※) キャッチホンの信号音は聞こえますが、 「〇」 を押しても切り替えることはできません。電話に出る場合は、電話を切る操作(受話器を戻すか、 「働を押す)をして、呼出音が鳴ってから電話をとってください。 通話中にキャッチを押して「メロディーセンター」のガイダンスに戻ることはできますが、着信メロディーのダウンロードはできませんので、最初からやり直してください。
 - ・メロディーを取り込んでいるときに電話がかかってくると(※) 電話がかかってきても、キャッチホンの信号音は聞こえません。また電話がかかってくるとメロディーが取り込まれるまでの時間が長くなったり、取り込めなかったりしますので、なるべく電話がかかってこない時間帯にご利用されることをおすすめします。
 - ※キャッチホン・ディスプレイサービスをご利用されているときも、電話番号は表示されません。(着信記録も残りません。)



子機にメロディーを登録する

「着信メロディーダウンロードサービス」から親機に登録したメロディーは、4曲まで子機に登録(保存)できます。登録されたメロディーは子機の着信音として使用できます。(子機で使用する場合はメロディーは単音になります。) 登録は1曲ずつ行ないます。

機能/確定を押す

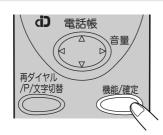

② (▲▼)で「メロディヨミコミ」を 選び、^{‱/錠}を押す

子 (▲▼)で登録したいメロディーを 選び、^{機能/健定}を押す

(神足) 選んだ曲が再生されます。

登録する場合はメロディー再生中に 参り を押す

♥ 登録しない場合は (切) を押します。

メロディーデータが読み込まれます→ メロディーデータの読み込みが終了すると、
読み込んだメロディーが再生されます。



すでに4曲登録しているときは、上書きする曲名を選びます。

機能/確定を押す

登録を終了します

登録したメロディーを設定する

補足

子機に登録したメロディーを着信音として使用するには、着信音の設定をする必要があります。(☞97ページ)

着信音として設定されているメロディーが上書き(更新)されたときは、設定されていたメロディーの代わりに上書きされたメロディーが着信音として設定されます。

メロディーを消去するには

● を押し、 (▲▼) で「チャクシンオン tンタク」を選び、 を押す

② (▲▼)で消去したいメロディー を選び、(^魚留) を押す

3 √1を押すと、メロディーが消去されます

ショウキョ ? 1.スル 2.シナイ バンゴウニュウリョク

×ξ

- 着信音として設定されているメロディーが消去されたときは、消去された メロディーの変わりに着信音「ベル」 が設定されます。
- 親機から読みこんだメロディー以外 の着信音は消去できません。
- 消去されたメロディーなど、子機に登録されていないメロディーは着信音の選択メニューには表示されません。


通話料金を確かめる

コミスタが利用可能になると、電話をかけたとき、電話がつながってからの通話料金を確かめることができます。

親機	通話中に確かめる	通話中に通話料金が表示されます。 ● 通話が終わったあとも、約 5 秒間表示されます。	" ሳባ チュウ ¥ 210
		● ファクス通信など電話以外の通信のときは、 通信終了時に、約5秒間表示されます。	
子機	通話終了直後に確かめる	通話が終わったあと、約5秒間通話料金が表示されます。 ● 通話中は表示されません。● 通話が終わったあと、親機にも約5秒間表示されます。	計 ¥210

■ 料金表示の設定をする

「料金表示」は下記の操作で設定・解除できます。 お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

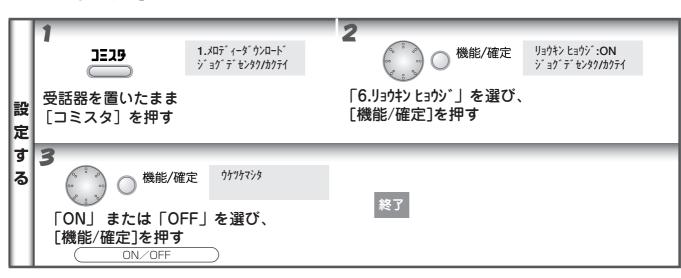



- 通話料金は、コミスタデータをもとに計算されます。
- かかってきた電話の通話料金を確かめることはできません。
- 表示される通話料金はおよその目安です。料金割引サービスをご利用の場合、割引適用前の料金が表示されます。
- 表示される通話料金は 50,000 円までです。50,000 円を超えた場合は、"*****" と表示されます。



- あとでもう一度通話料金を確かめることはできません。
- 親機で通話した料金は、子機で確かめることはできません。
- 子機で通話した料金は、他の子機で確かめることはできません。
- 通話料金のお知らせは、およその目安です。通話料金に対する異議が生じた場合でも、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。



次の場合は通話料金を確かめることができません。

- コミスタ「OFF」のとき(料金表示設定を OFF から ON に変更できません。このときは、「ヤッテイデキマセン コミ スタ ON ニシテクダサイ」と表示されます。)
- NTT コミュニケーションズ以外の電話会社を使ったとき
- 市内通話、県内の市外通話、国際通話
- 市外局番から始まる場合を含む、1 から始まる 3 ケタの電話番号(104 や 177 など)
- フリーダイヤル(0120など)
- ダイヤル Q2 サービス (0990)
- PHS、携帯電話など(070、090 など)
- その他エンジェルライン(0190)などの特殊ダイヤルサービス
 - ・キャッチホンやトリオホンサービス、ダイヤルインサービスを利用している場合、通話料金が正確でないことがあります。また、ISDN 回線に接続した場合、ターミナルアダプターによってはご利用になれない場合があります。

■ NTT コミュニケーションズの事業者識別番号「0033」自動付与

本機から市外 (県外 *) 通話をご利用になると、NTT コミュニケーションズの事業者識別番号「0033」を自動的に付与し発信いたします。

他社の割引サービスにご加入されている場合は、割引が適用されなくなる場合がございます。また、定額料のかかる他社の割引サービスにご加入の場合、他社から定額料のみ請求されるおそれがありますので、ご注意ください。

※1:NTT 東日本·NTT 西日本の電話回線・ISDN回線からの都道府県をまたがる市外通話となります。都道府県とは、行政区分上の都道府県と異なる場合があります。

■「マイライン」・「マイラインプラス」

電話会社選択サービス「マイライン」、電話会社固定サービス「マイラインプラス」は、あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、通話の際に電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その電話会社をご利用できるサービスです。


電話会社選択サービス 「マイライン」	ACR 機能つき電話機(コミスタ搭載電話機も含む)をご利用の場合は、マイラインのご登録にかかわらず、電話機が選択した電話会社に接続されます。
電話会社固定サービス 「マイラインプラス」	登録した電話会社のみのご利用となります。ACR機能が選択した電話会社とマイラインプラスに登録した電話会社が違う場合は、どの電話会社に接続しているかをお知らせする音声ガイダンスが聞こえたあと、マイラインプラスに登録した電話会社に接続されます。

※「マイライン」・「マイラインプラス」は、NTT 東日本・NTT 西日本のサービスです。

■ コミスタと「マイライン」・「マイラインプラス」の関係

コミスタ搭載電話機をご利用のお客さまが、「マイライン」・「マイラインプラス」をお申し込みされますと、市外 (県外) 通話をご利用になるとき、電話会社が下の図のように選択されます。

マイラインで…

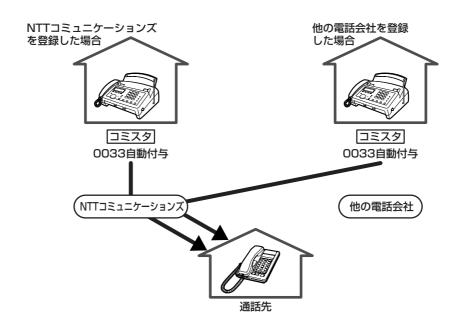



ファクス

コビー


サービス

活用する

こんなには

付録

マイラインプラスで…

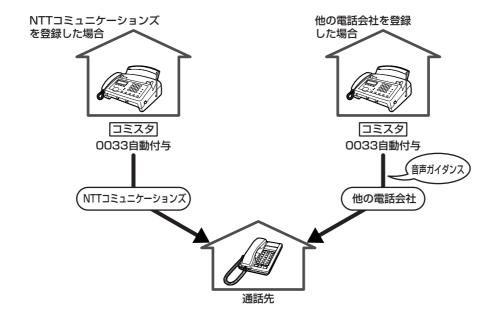

音声ガイダンスが気になる場合は、「コミスタをご利用にならない場合は(コミスタ オフ)」(19871 ページ)の操作をしていただくか、「コミスタご利用の解除」をコミスタサービスセンター(19874 ページ)へお申し出ください。ただし、コミスタのご利用の解除をされますと、「着信メロディーダウンロードサービス」などの便利な機能がご利用いただけなくなります。コミスタの各機能を最大限にご利用いただくためにも、「マイライン」・「マイラインプラス」への登録電話会社を「NTT コミュニケーションズ」にしていただくことをおすすめいたします。

● <市内・市外(県内)通話について>

市内・市外(県内)通話に関しては、マイライン・マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。

● <他の電話会社と市外通話料金を比較してご利用の場合(☞73ページ)>

マイラインプラスをご利用で、電話機が選択した電話会社とマイラインプラスに登録した電話会社が違う場合は、どの電話会社に接続しているかをお知らせする音声ガイダンスが聞こえたあと、マイラインプラスに登録した電話会社に接続されます。

キャッチホンを利用する

キャッチホン/キャッチホン II は、NTT が行っているサービスの 1 つで外線通話中に別の電話やファクスを受けるためのサービスです。サービスの詳細については NTT(116 番)にお問い合わせください。



- ●「キャッチホン/キャッチホン II」をご利用いただくためには、NTT **との契約が必要です。(有料)**
- ●「ダイヤルインサービス」と同時に契約することはできません。
- ISDN 回線を利用されているときは、TA(ターミナルアダプタ)のデータ設定が必要です。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、キャッチホンが正常に動作しません。

キャッチホンを受ける(親機)

キャッチホンで電話やファクスを受けられます。

- 待たせている相手の方には 保留メロディが流れます。
- ^{**ッッチ} (キャッチ) を押すごと に、通話相手が変わります。
- 通話中にファクスが入った ときは通話を終えてから、親 機の^{スタート}(スタート)を押し てファクス受信をします。

キャッチ

電

話

の

場合

「プップッ」と聞こ えたら[キャッチ] ***** 新しくかかってきた 相手と通話する

___ を押す フ ア 1 ***ッチ

ク ス の 「プップッ」と聞こ 場 えたら [キャッチ] 合 を押す

「ポーポー」ときこえたとき

声がきこえたとき

●親切受信を「ON」に設定していると、******を押して「ポーポー」ときこえたときに自動的にFAX受信することがあります。自動的にFAX受信したくないときは親切受信を「OFF」にしてください。

キャッチ

[キャッチ]を押す

キャッチホンを受ける(子機)

キャッチホンで電話やファクスを受けられます。

- 待たせている相手の方には 保留メロディが流れます。
- (キッチ)を押すごとに、通話相手 が変わります。

キャッチ

「プップッ」と聞こ えたら[キャッチ] を押す 声がきこえたとき

新しくかかってきた 相手と通話する

ファクスの場合

雷

話の

場合

キャッチ

着信記録 「プップッ」と聞こ えたら[キャッチ] を押す 「ポーポー」ときこえたとき

● 親切受信を「ON」に設定していると、***プを押して「ポーポー」ときこえたときに自動的にFAX受信することがあります。自動的にFAX受信したくないときは親切受信を「OFF」にしてください。

キャッチ

「キャッチ」を押す


オプション活用する

電

話

こんなには

付録

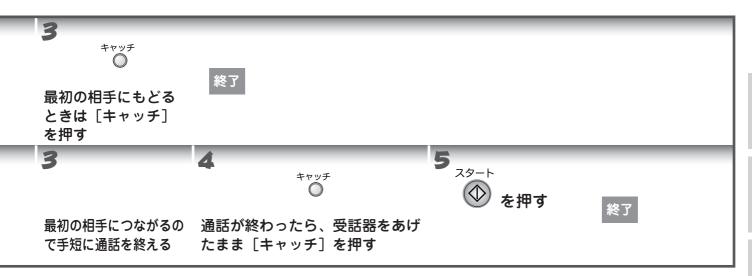

3



終了

最初の相手にもどる ときは [キャッチ] を押す

最初の相手につながるの

で手短に通話を終える

3

4

キャッチ 着信記録

通話が終わったら [キャッチ]を押す 親機に電話を取り次いで、親機 の受話器をあげて^{スタート}を押す。

終了



- キャッチホンを受けなかったときは、相手が電話を切った後もしばらくキャッチホンの呼出音が鳴り続けることがあります。
- ファクスを受ける場合は、最初の相手に戻ってから、なるべく手短に話を終えてください。会話が長くなるとファクスが受信できなくなることがあります。
- ファクスの送信中や受信中にキャッチホンを受けると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像の乱れが気になる場合は「キャッチホンⅡ」のご利用をおすすめします。

●ダイヤルインサービスとは

ダイヤルインサービスは、NTT が行っているサービスの 1 つで、1 本の電話回線で、いくつかの電話番号を持つことができるサービスです。本機では 2 つの電話番号を扱うことができ、「ダイヤルインサービス」の契約を行うと、「ダイヤルインサービス」用の番号を追加指定されます。(以下、最初に NTT と契約した番号を「主番号」、追加された番号を「副番号」と呼びます。)サービスの詳細については NTT(116番)にお問い合わせください。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。(設定方法 ☞ 88 ページ)

●注意

- ●「ダイヤルインサービス」をご利用いただくためには、NTT との契約が必要です。(有料)
- ●「ダイヤルインサービス」または「i・ナンバーサービス」加入後は、サービス開始と同時に本機の「ダイヤルインサービスの設定」を行ってください。サービス開始前に本機の設定を行ったり、サービスが開始されているのに本機の設定が行われていない場合、電話が受けられないときがあります。
- ISDN 回線をご利用いただいている場合は、アナログポートへ着信番号データを送出できる TA(ターミナルアダプタ)が必要です。また、この場合は TA のデータ設定を行った後、本機の設定(本項)を行います。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、ダイヤルインサービスは正常に動作しません。

● ダイヤルインサービスの使いかた

本機では、この2つの電話番号を下記の設定で使用できます。

■電話とファクスで別々の番号を使う

ダイヤル イン サービス 電話専用番号 (主番号)

ファクス専用番号 (副番号)



親機 / 子機とも着信音が鳴り、電話もファクスも従来どおり受けられます。

電話がかかってくると、親機の着信音が鳴 り、ファクスを受信します。

■親機と子機で別々の番号を使う

ダイヤル イン サービス 親機専用番号(主番号)

子機専用番号(副番号)



親機のみ着信音が鳴り、電話もファクスも 従来どおり受けられます。

子機のみ着信音が鳴り、電話を受けられま す。



- ダイヤルインサービスは 1 本の電話回線を使用していますので、一方の電話番号が使われている時はもう一方の電話番号を使うことはできません。
- ダイヤルインサービスをご利用いただいているときは、以下に示すサービスは同時にご利用いただけません。 (キャッチホン/三者通話/転送電話/電話会議/トーキ案内/二重番号)詳しくは、NTTにお問い合わせください。
- 契約の際、PB 方式を選択した場合、電話番号(副番号)は、4 桁を指定してください。
- PB 方式のダイヤルインサービスをご利用の場合は、受信モードが在宅モードの着信回数「ムセイゲン」に設定されているとき、着信音は 25 回鳴ります。また、相手が通話する前に電話を切ったときでも、こちら側が受話器を取るまでは 25 回着信音が鳴り続けます。
- ISDN 回線をご利用いただいている場合は、アナログポートへ着信番号データを送出することができる TA が必要です。
- ダイヤルイン番号にかけるときは、相手につながるまでに多少の時間がかかります。(呼出音が鳴るまでに無音状態が約8~10秒続きます。)

こ 便用 前に

話

電

コピー

サション サービス

活用するこんな

付録

話

付

●ダイヤルインサービスの設定

ダイヤルインサービスを利用するときは、次の手順で本機の設定をします。 お買い上げ時は、ダイヤルイン「OFF」に設定されています。



ダイヤルインの設定をします。

- お買い上げ時はファクスベル 回数は00回に設定されてい ます。
- 登録し直すときは、一度ダイ ヤルイン「OFF」に設定し、も う一度最初から登録し直して ください。

機能/確定





ダイヤルイン:OFF シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

[機能/確定] → [0.カクシュサービス セッテイ] → [3.ダイヤルイン] を押す



機能/確定

モート゛:デ ンワ/ファクス ジョグ デ センタク/カクテイ



機能/確定

「ON」を選び、 [機能/確定]を押す

OFF/ON

モードを選び、 [機能/確定]を押す

デンワ/ファクス、オヤキ/コキ

親機/子機のとき



機能/確定

主番号(下4桁)を入力し、 [機能/確定]を押す



機能/確定

副番号(下4桁)を入力し、 「機能/確定〕を押す

停止



(②) を押す

終了

電話/ファクスのとき

「親機/子機のとき」の手 順4~5と同様に主番号、 副番号を入力する

ファクス ベルカイスウ:00 シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ



機能/確定

停止

፟∅ を押す

終了

ファクスベル回数を選び、 [機能/確定]を押す


●「ウケツケマシタ」と表示されます。

● ナンバーディスプレイサービスとは

NTT が行っているサービスで、電話がかかってきたときに相手の電話番号をディスプレイに表示します。サービスの詳細については NTT(116 番)にお問い合わせください。



- 本機の設定だけでは、「ナンバーディスプレイサービス」は利用できません。NTT との契約が必要です。(有料)
- ISDN 回線を利用するときは、TA(ターミナルアダプタ)のデータ設定が必要です。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、ナンバーディスプレイが正常に動作しません。

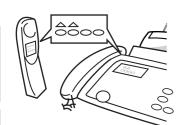

■電話番号表示機能

電話がかかってくると、相手の電話番号がディスプレイに表示されます。



■名前表示機能

親機と子機の電話帳に登録してある相手から電話がかかってくると、相手の名前がディスプレイに表示されます。



■着信記録機能

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録します。

記録した電話番号は次のように活用できます。

- ・ ディスプレイに表示する
- · 「着信記録 | として印刷する
- ・ 親機または子機の電話帳に登録する
- ・ 記録した電話番号に電話をかける

着信記録は30件まで記録できます。31件以上になると、古い順に消去されます。



■迷惑電話防止機能

迷惑電話などの受けたくない電話を、着信音が鳴らないようにすることができます。(受けたくない電話を、親機の電話帳に「チャクシンサキ: メイワクシテイ」として登録します。 33 ページ)

■非通知着信拒否/公衆電話拒否機能

相手の電話番号が非通知、または公衆電話の場合、着信を拒否し、お断りメッセージを流します。



■着信音指定機能

電話番号ごとに着信音を指定できます。

親機または子機の電話帳に電話番号を登録するときに、次の中から着信音を指定して登録します。 (親機: 14種類、子機8種類)

- ・ 本機に記憶されているベル音 (親機4種類、子機1種類)
- ・ 固定メロディ (親機 5 種類、子機 3 種類)
- ・「着信メロディーサービス」(☞ 79 ページ) でダウンロードした曲 (親機 5 種類、子機 4 種類)



電

アクス

ピー

プションス

活用する

ときには

付録

● ナンバーディスプレイサービス/着信拒否を設定する

ナンバーディスプレイサービスを利用しない時、または、利用を一時的に中止する時など下記の手順で本機の設定 をします。ナンバーディスプレイサービスを利用しているときは、電話番号非通知の電話や公衆電話からの電話を 着信しないように設定することができます [着信拒否]。

また着信拒否のときは、着信拒否メッセージを再生します。メッセージは、本機のスピーカーホンから聞くことが できます [非通知モニター]。

お買い上げ時は、ナンバーディスプレイ「アリ」、非通知着信拒否「ナシ」、非通知モニター「OFF」に設定されています。

設定

ナンバーディスプレイサ ービスや着信拒否の設定 をする。

- ●「非通知着信拒否」はナンバー ディスプレイの設定が「アリ」の ときのみ設定できます
- 「公衆電話拒否」は非通知着 信拒否の設定が「アリ」のとき のみ設定できます。
- ナンバーディスプレイサ· ビスを利用されるときは着 信音の回数を3回以上に設 定してください。2回以下に 設定している場合は、子機の ディスプレイに相手先の電 話番号が表示できないこと があります。

機能/確定





[機能/確定]→ [0.カクシュサービス セッテイ] → 「1.ナンバー ディスプレイॊ を押す

ナンハ゛ーテ゛ィスフ゜レイ:アリ シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

アリ/ナシ



機能/確定

ヒッウチ チャクシンキョヒ:ナシ シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ



機能/確定

ナンバーディスプレ イの設定を選び、


[機能/確定]を押す

アリ/ナシ ●「公衆電話拒否」の設定をす るときは「アリ」に設定します。

公衆電話拒否の設定を選

[機能/確定]を押す ●「ウケツケマシタ」と表示されます。

非通知着信拒否の設 定を選び、 [機能/確 定〕を押す



À

機能/確定

5

停止

その他の表示

 \bigcirc を押す

終了

電話がかかってきたときは

電話がかかってくると、 相手の名前や電話番号を 表示する。

● 着信モード、着信音の回数な どの着信の設定に関係なく、 自動的に対応します。

着信音が鳴り、ディスプレイ に相手の名前が表示される

アリ/ナシ

● 名前を登録していないときは、 電話番号が表示されます。

スス゛キケイコ

● ヒツウチ (非通知) 相手が電話番号非通知契約 のとき、電話番号の先頭に 「184」を付けて電話をか けてきたとき

● コウシュウデンワ (公衆電話) 公衆電話からかけてきたとき

● ヒョウジ ケンガイ(表示圏外) 相手がサービス対象地域外 から電話をかけてきたとき、 サービス未実施の携帯電話 やPHSからかけてきたとき

● **161** (Fネット) FネットでFAXを受信したとき

の 場合

X

の

着信音が鳴り、ディスプレイ に相手の名前が表示される

● 名前を登録していないとき は、電話番号が表示されま す。

☆ ⟨ガイセン⟩ チャクシン フ゛ラサ゛ー ハナコ

- ▶ ダイヤルイン(モデムダイヤルインを除く)、転送電話など同時に利用できないサービスがあります。
- ISDN回線を利用されているときは、ナンバーディスプレイ対応のTA(ターミナルアダプタ)が必要になります。
- 構内交換器に接続しているときは、ナンバーディスプレイサービスを利用できません。
- 「186」または「184」などを付けて電話帳に登録するときは、市外局番を付けて電話番号を登録してください。 市外局番を付けずに登録すると、ナンバーディスプレイに相手の名前が表示されません。

例) 186 XXXXXX XXXX \bigcirc (市外局番) (市内局番) (相手先番号)

> 186 XXX XXXX (市内局番)(相手先番号)

着信拒否のときは

非通知着信拒否のときや公衆電話着信拒 否のときは本機が自動的に対応し電話を 切ります。

●「着信拒否」はナンバーディスプレイの設定が 「アリ」のときのみ設定できます。



ヒツウチ

着信拒否設定の電話がかかってくると、親機が着信 音を鳴らさずに電話を受ける

下記のメッセージを3回再生した後、自動的に電話を切ります。 ・非通知着信拒否のとき:「恐れ入りますが、電話番号の前に186をつけて電話番号を通知しておかけ直し下さい。」 ・公衆電話拒否のとき:「お客様の都合によりお受けできません。」

せん。」

◆ ファクスの場合は、ファクスの信号を受信すると自動的に電話を切ります。

コウシュウ デ゛ンワ

非通知モニターの設定

非通知モニターを「ON」に設定すると、 着信拒否のときに、着信拒否メッセージ を本機のスピーカーホンから再生する ことができます。

● 非通知モニターを「ON」に設定すると、公衆電話 拒否のモニターも「ON」になります。また、非通 知モニターを「OFF」に設定すると公衆電話拒 否のモニターも「OFF」になります。

機能/確定





ヒッウチ モニター:**OFF** シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

[機能/確定] → [0.カクシュサービス セッテイ] → [4.ヒツウチ モニター] を押す



機能/確定

終了


非通知モニターの設定を選び、 [機能/確定]を押す

ON/OFF

● 着信記録を利用する(親機)


着信記録を利用して電話をかけたり、電話帳に登録することができます。

●操作を中止するには () (停止) を押します。

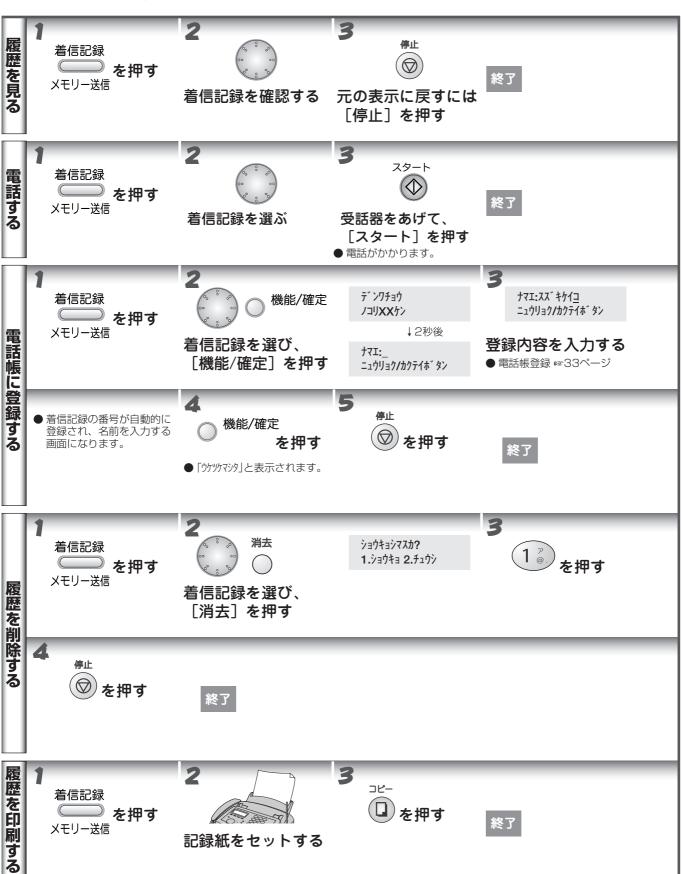

着信記録を利用して電話をかけたり、電話帳に登録することができます。

- ●操作を中止するには(切)を押します。
- ●子機の着信履歴は印刷できません。

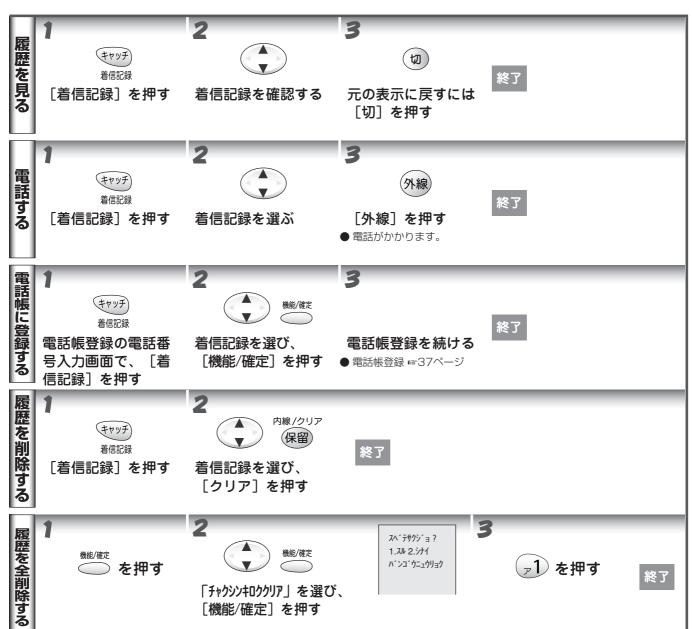

ま 付

録

活用する

電

話

Уŧ

●「電話する」の手順2で着信記録を表示しているときに (***) を押すと、電話番号非通知モードになります。もう一度、(***) を押すと、電話番号通知モードに戻ります。

電話番号通知モードのときは、外線を押すと電話番号の前に「186」をつけて発信されます。電話番号非通知モードのときは、外線を押すと電話番号の前に「184」をつけて発信されます。

● キャッチホンディスプレイサービスを利用する

キャッチホンディスプレイサービスは、NTTが行っているサービスの1つで、外線通話中にかかってきた相手先の電話番号をディスプレイに表示させるサービスです。サービスの詳細についてはNTT(116番)にお問い合わせください。

お買い上げ時は、キャッチホンディスプレイ「ナシ」に設定されています。



- ◆ 本機の設定だけでは、ディスプレイに相手の電話番号は表示されません。「キャッチホンディスプレイサービス」をご利用いただくためには、「キャッチホン」または「キャッチホンII」(☞85 ページ)と「ナンバーディスプレイサービス」(☞89ページ)を契約した上で、別途 NTTとの契約が必要です。(有料)
- ISDN 回線を利用されているときは、TA(ターミナルアダプタ)のデータ設定が必要です。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、キャッチホンディスプレイが正常に動作しません。






▒(停止)を押すと、設定をキャンセルして待ち受け画面に戻ります。

● トーン信号によるサービスを利用する

本機では、トーン(PB)信号による各種サービス(銀行 ANSWER、クレジット通話サービス、ポケットサービス、照会案内サービス案内、ホームテレホンサービスにおけるテレコントロール、留守番電話におけるリモート操作など)を利用することができます。

具体的なサービスの詳細については各種サービスの提供先にお問い合わせください。

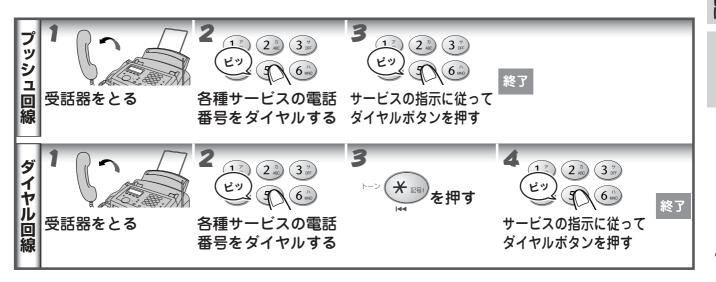

ご 使 所 の に

話

ファクス

Ī

サショ サービス マ

活用することき

第6章




活用する

原稿に合わせて調整する	96
濃度の調整	
原稿に合わせて画質を調整	96
原稿に合わせて濃度を調整	96
着信音と保留音を設定する	
着信音	
保留音	
受信の設定をする	
美信回数の設定(在宅モードのとき・留守モードのとき)	
「応答メッセージの設定(録音する・消去する・再生する)	
留守応答メッセージの選択	
メッセージの録音時間の設定	
マッセーシの歌音時間の設定	
モーニングメロディを設定する	
モーニングメロディ (設定する・解除する)	
レポート、リストを印刷する	
送信レポート	
通信管理レポート	
電話帳リスト	
設定内容リスト	
メモリー使用状況リスト	
消耗品オーダーシート	107
機能案内リスト	107
他の機器を接続して使うときは	108
パソコンと接続する場合は	108
·一般回線で PC モデムを使う場合、PHONE 端子を使う場合	
· ISDN をご利用の場合	
· ADSL 回線をご利用の場合	
ドアホンを使う場合は	
ドアホンを接続する	
ドアホンに応答する	110


原稿に合わせて調整する

ファクス送信やコピーするときの画質や濃度を調整します。

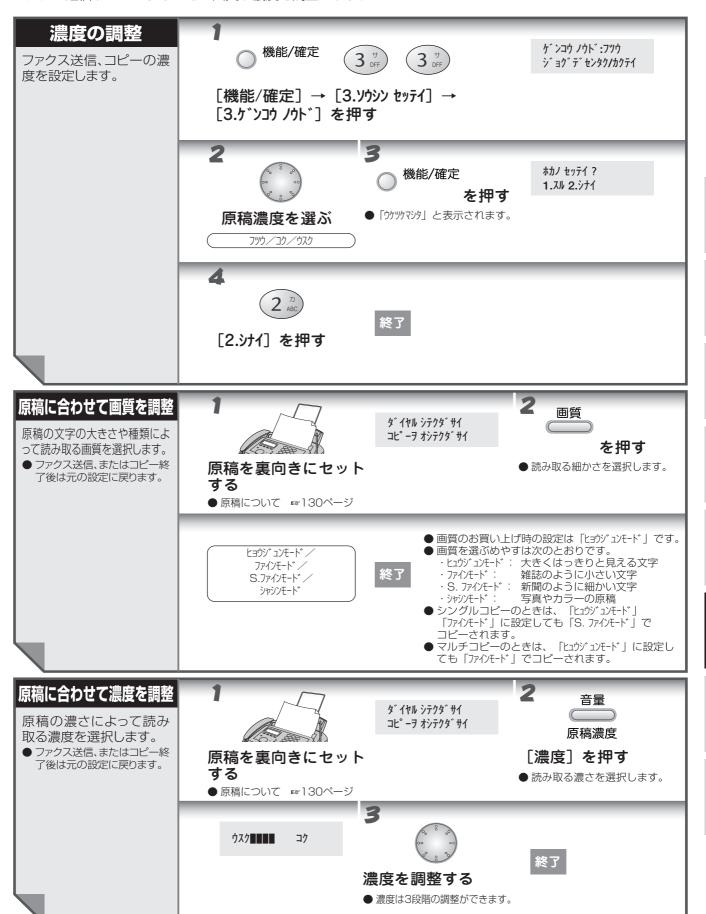

着信音と保留音を設定する

着信したときのベル音(メロディ)と保留音を設定します。

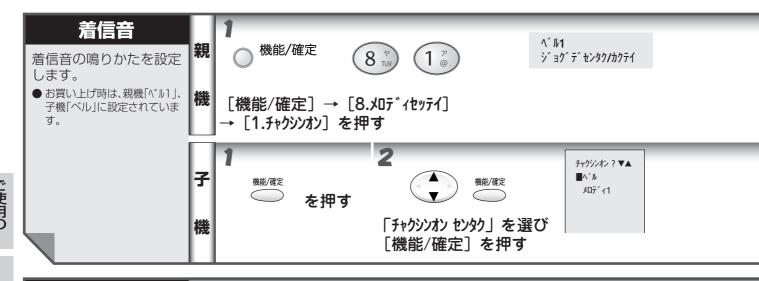

保留音

保留音の鳴りかたを設定しま

- ここで設定する保留音は親機、 子機共通です。
 - お買い上げ時の設定は 「刈ディ1」です。

機能/確定



シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

[機能/確定] → [8.メロディセッテイ] → [2.ホリュウメロディ] を押す




着信音や保留音は、受話器を置いた状態で設定してください。(受話器を上げていると設定できません。)

電

話

付 録

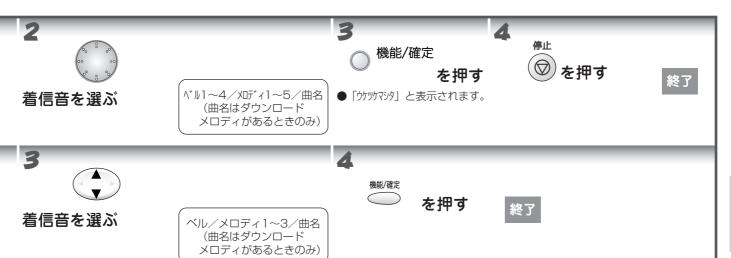





機能/確定

を押す

停止

② を押す

終了

灯ディ1~5/曲名 (曲名はダウンロード メロディがあるときのみ) ●「ウケツケマシタ」と表示されます。



- ハンズフリー着信を設定していると、着信音はお買い上げ時のベル音が鳴ります。(「ハンズフリーで電話を受 ける」 母41ページ)
- 使用できるメロディ

	親機	子機
ベル音	ベル 1 /ベル 2 /ベル 3 /ベル 4	ベル
固定メロディ	メロディ 1: (TSUNAMI) (スタイト) メロディ 2: (威風堂々) メロディ 3: (主よ、人の望みの喜びよ) メロディ 4: (花のワルツ) メロディ 5: (別れの曲)	メロディ 1: (TSUNAMI) (メロディ 2: (威風堂々) メロディ 3: (主よ、人の望みの喜びよ)
ダウンロード メロディ(*)	曲名(*)	曲名(*)

- (*)コミスタの「着信メロディーダウンロードサービス」からダウンロードします。親機では 5 曲、子機で は4曲まで登録できます。(「着信メロディーをダウンロードする」 1577 ページ)
- ▶ ディスプレイには曲名が表示されます。曲名がないときはダウンロードした日付が表示されます。
- ダウンロードメロディに上書きすると、上書きしたメロディで鳴ります。

着信回数の設定

着信してから本機が応答 するまでに鳴る着信回数 を設定します。

- ◆ お買い上げ時は「在宅モ-ド」12回、「留守モード」 2回に設定されています。
- ファクスのときは自動受信し、 電話のときだけ呼出音を鳴ら すことができます。 [無鳴動 受信] (回線状況が悪い場合 は、ファクスのときでも数回着 信音が鳴ることがあります。)

機能/確定





サ゛イタク モート゛ シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

[機能/確定] → [2.ジュシン セッテイ] → [1.チャクシン カイスウ] を押す

応答メッセージの設定

本機にはあらかじめ在宅 応答メッセージと留守応 答メッセージが録音され ていますが、必要に応じて 自分の声で在宅応答メッ セージ(1種類)と留守応 答メッセージ(2種類)を 録音(20秒まで)するこ とができます。

録音する

再生する

機能/確定



1 ®

ルス オウトウ1 シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスロク メモリー セッテイ] → [1.オウトウ メッセージ] を押す

メッセージを録音するとき

(オウトウ ロクオン)

「応答メッセージの設定」 の1~3の操作を 行います



受話器をとり、メッ セージを録音する



終了したら受話器を戻す

● 録音内容が自動的に再生さ れます。

メッセージを消去するとき

(オウトウ ショウキョ) 消去する

「応答メッセージの設定」 の1~3の操作を 行います

オウトウ ショウキョ? 1.スル 2.シナイ



「1.スル〕を押す

● メッセージが消去されます。

メッセージを再生するとき

(オウトウ サイセイ)

「応答メッセージの設定」 の1~3の操作を 行います



● メッセージが再生されます。 ● 上の画面に戻ります。

ルス オウトウ1 シ゛ョク゛ デ センタク/カクテイ

話

雷

活用する

付

録





2

2

機能/確定

「ザイタク モード」、「ルス モード」のいず れかを選択し、 [機能/確定]を押す

ザイタク モード/ルス モード





機能/確定



◎を押す



在宅モードの着信回数を選 び、 [機能/確定] を押す

00~15/ムセイゲン

び、 [機能/確定] を押す 00~07/トール セーバーON

留守モードのとき



機能/確定

停止 ੰ⊘を押す

終了



機能/確定



機能/確定

応答メッセージの種類を選び、

[機能/確定]を押す

ルス から1/ルス から2/ザイタク から

6

設定を選び、

[機能/確定]を押す

オウトウ ロクオン/オウトウ ショウキョ/ オウトウ サイセイ

ルス オウトウ1 シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ 停止

停止



終了

● 上の画面に戻ります。

5

オウトウ ロクオン シ゛ョク゛デ センタク/カクテイ

(▽)を押す

終了

●上の画面に戻ります。

停止



(▽)を押す

終了

自分の声で留守応答メッ セージを録音してあると き、留守応答メッセージを 選ぶことができます。

留守 ●・を押す

● 留守ボタンが点灯しているときは、 **高を押し、ボタンを消灯させてか** ら再度にを押してください。

2 メッセージ再生中に



● 留守応答メッセージを選びます。

(オウトウ サイセイ/オウトウ サイセイ1/オウトウ サイセイ2)

メッセージの録音時間の設定

留守モード時や通話を録 音するとき、1回あたり の録音時間を設定します。 ●総録音可能時間は約10分

です。

機能/確定

2 ABC

ロクオン 60ピョウ ジョグデセンタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスロク メモリー セッテイ] → [2.0クオン ジカン] を押す

留守録モニターの設定

録音中の音声メッセージを本機 のスピーカーホンで聞く(モニタ ーする)かどうかを設定します。

●お買い上げ時は「ON」に設定 されています。

機能/確定



3 [#] DFF

ルスロク モニター:ON シ゛ョク゛テ゛センタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスロク メモリー セッテイ] → [3.ルスロク モニター] を押す

電

話

コピー オプション 活用する こんな

付

録

付

かけ サイセイ: あらかじめ録音されている留守応答メッセージ かけ サイセイ1:自分で録音した留守応答メッセージ1

がけが化化2:自分で録音した留守応答メッセージ2

● メッセージ再生したあと、そのメッセージで留守モードにセットされます。● メッセージ再生中にので押してを押すと、そのメッセージで留守モードにセットされます。

● メッセージ再生中に鬱を押すと、再生を中止し、前回選択したメッセージで留守モードに セットされます。

終了

2

2

機能/確定

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

を押す

停止

Ѿを押す

終了

録音時間を選ぶ

(30/60/120/180ビョウ)

機能/確定

を押す

停止 ◎を押す

終了

留守録モニターを設定する
●「ウケッケマシタ」と表示されます。

ON/OFF

モーニングメロディ

親機で、毎日決まった時 刻に指定したメロディを 鳴らします。

- お買い上げ時は [OFF] に 設定されています。
- モーニングメロディは親機で 設定・使用します。(子機で は設定・使用できません。)

● 機能/確定





セッテイ:OFF ジョグデセンタク/カクテイ

[機能/確定]→[8.メロディセッテイ] →[3.モーニングメロディ]を押す

5

設定する

機能/確定

を押す



メロディの種類を選ぶ

ベル1/メロディ1~5/曲名 (曲名はダウンロードメロディがあるときのみ)

10

停止



● ②が点灯します。

終了

解除する

─ 機能/確定



3 ^サ

セッテイ**:ON** ジョグデセンタク/カクテイ

[機能/確定]→[8.メロディセッテイ] →[3.モーニングメロディ]を押す

メモ

電

話

- 指定した時刻になるとメロディが3分間鳴ります。途中でやめるときは 🕷(停止)を押します。
- モーニングメロディの指定時刻に電話、通信、設定などをしているときは操作が終了してからメロディが鳴ります。
- 電源コードを抜いたり停電になったあと数時間経過すると、モーニングメロディの設定は「OFF」になります。 もう一度設定しなおしてください。
- 選択できるメロディ

(*) コミスタの「着信メロディーダウンロードサービス」からダウンロードします。 親機では 5 曲まで登録できます。 (「着信メロディーをダウンロードする | 16779 ページ)

お願い

モーニングメロディは、受話器を置いた状態で設定してください。(受話器を上げていると設定できません。)

付

録

活用する

付



メロディを鳴らす時刻を指定する

● 時間は24時間制で入力します。

機能/確定 を押す

OFF/ON

「ON」を選ぶ

ショウ■■ ダイ シ゛ョク゛デ センタク/カクテイ 8

機能/確定 を押す

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

モーニングメロディ の音量を選ぶ

● 音量は4段階の調整ができます。

2



機能/確定


を押す

◎を押す

停止

●「ウケツケマシタ」と表示されます。

終了



● びが消灯します。

レポート、リストを印刷する

送受信の結果や設定の内容などを印刷して確認できます。

送信レポート

送信結果を印刷します。

── 機能/確定





ソウシン レポ°−ト:**OFF** シ゛ョク゛ テ゛センタク**/**カクテイ

[機能/確定] → [6.リスト プリント] → [1.ソウシン レポート] を押す

通信管理レポート

最近送受信した30件分の 通信結果を印刷します。

電

話

活用する

付

録

🦳 機能/確定





プ リント リスト シ゛ョク゛テ゛センタク**/**カクテイ

[機能/確定]→ [6.リスト プリント] → [2.ツウシン カンリ レポート] を押す

出力間隔を設定するとき

(シュツリョク カンカク)

レホ[°] ート シュツリョク シナイ シ゛ョク゛ テ゛センタク**/**カクテイ



微能/確定

通信管理レポートの 出力間隔を選び、 [機能/確定]を押す

一週間ごとに印刷するとき

(7カゴト)



一機能/確定

曜日を選び、 [機能 /確定] を押す

それ以外の設定のとき

(6/12/24ジカンゴト、) 2/4カゴト



開始時間を指定する

● 時間は24時間制で入力します。

電話帳リスト

電話帳に登録された内容を印刷します。



3 [#] DFF

[機能/確定] → [6.リスト プリント] → [3.デンワチョウ リスト] を押す



記録紙をセットする

設定内容リスト


現在設定されている内容 を印刷します。 機能/確定



4 gHI

記録紙をセットする

[機能/確定] → [6.リスト プリント] → [4.セッテイナイヨウ リスト] を押す

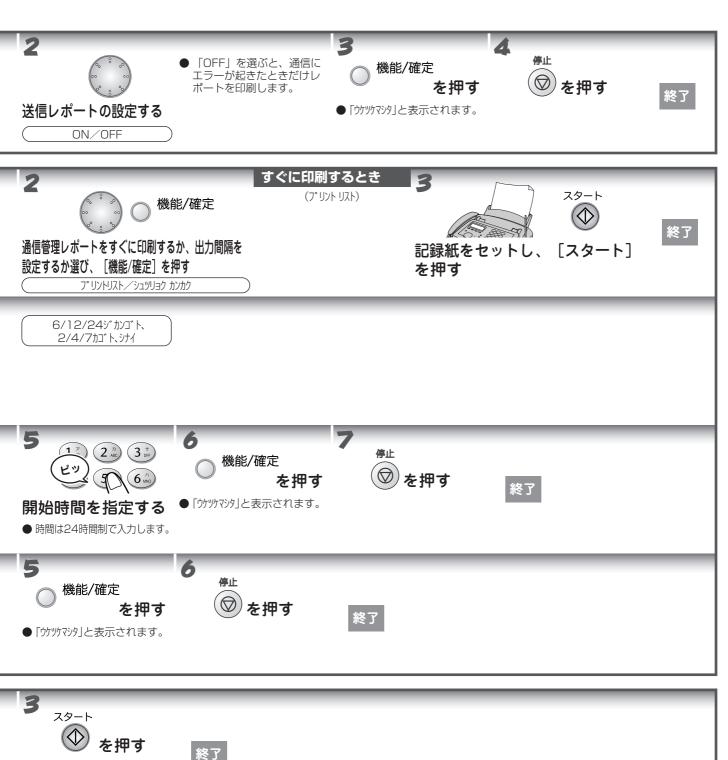

を押す

終了

こんなには

活用する


電

話

録

付

106

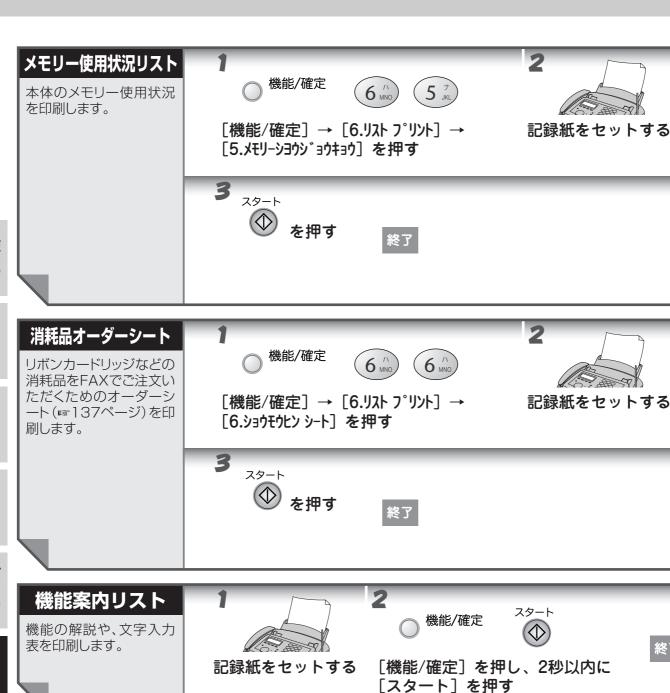

終了



電

話


●パソコンと接続する場合は

■ 一般回線で PC モデムを使う場合、PHONE 端子を使う場合

パソコン本体に「PHONE 端子」がある場合は、一つの電話回線でパソコンと本機を下記のように接続していただくことができます。ただし、1本の電話回線を利用していますので、同時に両方で電話回線をご利用いただくことはできません。



1 本の電話回線に複数台の電話機を接続(並列接続)すると、ナンバーディスプレイサービスやダイヤルインサービス、コミスタなどに不具合が発生し、誤作動の原因となりますのでおやめください。(☞10ページ)

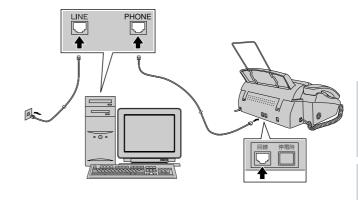

メモ

パソコン本体に「PHONE 端子」がない場合は、市販の自動切換機などをご利用ください。

■ ISDN 回線をご利用の場合

本機を ISDN 回線の TA(ターミナルアダプタ)に接続するときは、次の設定と確認を行ってください。


·本機:回線種別を「PB」に設定する

·TA: 本機を接続して電話がかけられるか、電話

が受けられるか確認する




- 本機が使用できないときは、TA の設定を確認してください。TA の設定の詳細は、TA の取扱説明書をご覧いただくか、製造メーカーにお問い合わせください。
- ナンバーディスプレイサービスを契約されている場合は、TA のデータ設定と本機の設定(☞89ページ)が必要です。
- ◆ 本機のダイヤルイン機能を利用するには、 「ダイヤルインサービス」または、「i・ナン バーサービス」の契約と、アナログポート へ着信番号データを送出することができ る TA が必要です。

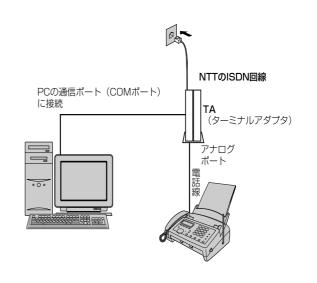

■ ADSL 回線をご利用の場合

本機を ADSL 回線のスプリッターに接続するときは、 スプリッターの TEL 端子に接続してください。

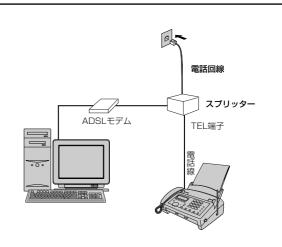

で使用の

電話

アクス

オフション

活用する

ときには

付録

108

ドアホンを使う場合は


本機と別売りのドアホン(1台)を接続すると、ドアホンからの呼出に本機で応答できます。



- ドアホンの接続と使用については必ず次の説明に従ってください。
- ドアホンの接続や使用についてのお問い合わせは、「お客様相談窓口 0120-161170」へお申し付けください。
- ホームテレホンに直接接続されているドアホンには対応できません。

● ドアホンを接続する

ドアホンアダプター(松下通信工業製 [VE-DA10-H])を使用して接続します。

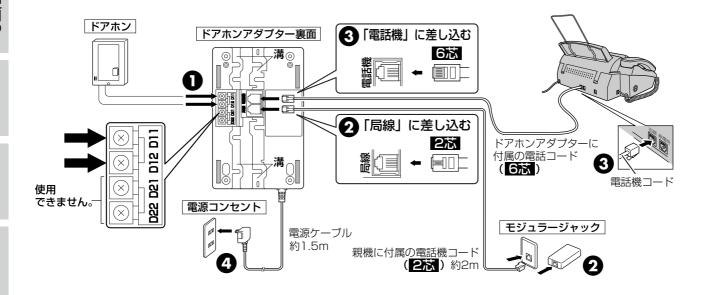

トアホンの準備をする

- ① ドアホンアダプターの裏面のテープをはが し、壁掛け金具を外す
- ② ドアホン側の接続コードをドアホンアダプ ターに接続する
- ドアホンアダプターとモジュラジャックを接続する

本機に付属している電話機コード(**2**元)をドアホンアダプターに接続し、もう一端を、電話回線のモジュラージャックに接続する

ドアホンアダプターと本機を接続する

ドアホンアダプターに付属している電話機 コード(**⑤ぶ**) をドアホンアダプターに接 続し、電話機コードのもう一端を、本機の 回線接続端子に接続する

// 接続を確認する

- ① ドアホンアダプターを電源コンセントに接続する
- ② ドアホンの呼出ボタンを押し、本機の呼出 音が鳴ることを確認する
- トアホンを設置する

コード類をドアホンアダプター裏面の溝に 沿って押し込み、柱や壁などに取り付ける

→ ドアホンアダプター取扱説明書をお読みください。



- 必ず電話機コードを接続してから、電源コンセントに接続してください。
- ノイズを防止するため、次のことをお守りください。
 - ・電話機コードを平行配線しないでください。
 - ・ドアホンアダプター本体と電源ケーブルを、できるだけ本機から離してください。特に本機のアンテナと電源ケーブルは離してください。

話っ

電

コピー

オプション

付

■ 適合ドアホン一覧



- 製品についての詳細は、各製造メーカーにお問い合わせください。
- 下記のドアホン以外はご使用になれません。

メーカー名	適合ドアホン機種名	適合テレビドアホン機種名
松下通信工業(株) AVシステム事業部	VL-568KA-T VL-568KA-H VL-568U VL-V550-T VL-V551-K	ソリエ 2:1タイプ(カラーモニター親機・カラーカメラ玄関子機各1台) VL-V161X-T(AC 直結式) VL-V161KP-T(AC コード式) ソリエ 1:1タイプ(カラーモニター親機・カラーカメラ玄関子機各1台) VL-V160X-T(AC 直結式) VL-V160KP-T(AC コード式)
松下寿電子工業(株)		カラーDe 見え太(ハンズフリー)・単局タイプ(モニター・ドアカメラ各 1 台) HA-S60BK-T (電源コード付) HA-S60B-T (電源コードなし) カラーDe 見え太(ハンズフリー)・多局タイプ(モニター・ドアカメラ各 1 台) HA-S70BK-T 見え太 (ハンズフリー)・単局タイプ(モニター・ドアカメラ各 1 台) HA-S103BK-T HA-S103B-T 見え太 (ハンズフリー)・多局タイプ(モニター・ドアカメラ各 1 台) HA-S201BK-T (電源コード付)

●ドアホンに応答する

ドアホンが押されると、本機のドアホン呼出音が鳴ります。本機の受話器を取れば、ドアホンに応答できます。

●親機の場合

ドアホン呼出音が鳴り、ディスプレイに「ドアホン ヨビダシ チュウ」と表示されます。

●子機の場合

ドアホン呼出音が鳴り、ディスプレイに「ドアホン」と表示されます。



- ドアホン呼出音は、ドアホンが押されている間は鳴り続けます。
- ドアホン呼出音は、着信音量が「OFF」に設定してあるときでも鳴ります。
- 親機、子機ともに、スピーカーホンでは受けられません。
- ハンズフリー着信はできません。

第7章



こんなときは

子機のバッテリーを交換する	112
お手入れのしかた	113
本機を清掃する	113
原稿読取部を清掃する	113
記録部を清掃する	
紙がつまったら	115
原稿がつまったときは	115
記録紙がつまったときは	116
リボンが少なくなったら	117
リボンを交換する	117
停電になったときは	119
エラーメッセージが表示されたら	
故障かな?と思ったら	
H11	······································

子機を充電しても使える時間が短くなってきたら、バッテリーを交換してください。使用のしかたにもよりますが、約 1 年が交換時期の目安です。

交換バッテリー(型名:BCL-BT)は、本機または子機をお買い上げの販売店でお買い求めください。




● バッテリーを覆っている保護フィルムをはがさないでください。




バッテリーカバーを開ける

→バッテリーカバーのくぼみ部を押しながら、矢印の方向へずらします。バッテリーカバーの後端部を持ち上げ、バッテリーカバーを外します。

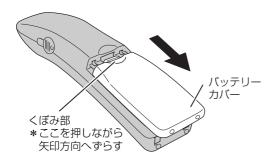


バッテリーを取り出し、コネクターを 上へ引き抜く

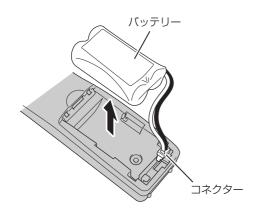




新しいバッテリーコネクターを差し込む

→ コネクタは下図の向きに差し込みます。向きを間違えないように注意してください。

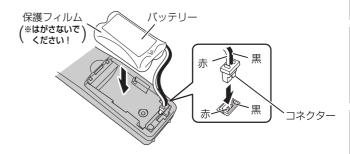


バッテリーを子機に入れる

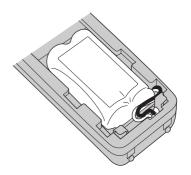

バッテリーカバーを閉める

→ バッテリーのコードを押し込み、カバーを 閉めます。バッテリーコードをはさまない ように注意してください。

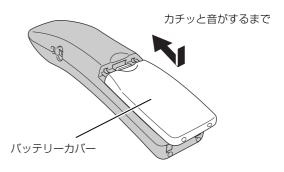



- バッテリーを交換したら必ず 15 時間以上充電してください。
- バッテリーには二カド電池を使用しています。使用済みの二カド電池は貴重な資源です。 再利用しますので二カド電池のリサイクル協力店にお持ちください。



がほう

電話

アクス

オージョン

活用するこん


付録

●本機を清掃する

●本体は乾いた布で軽く拭いてください。



● 充電端子は定期的に綿棒などで清掃してください。子機の充電端子が汚れていると、充電できなかったり、勝手に使用中の状態になったりすることがあります。充電端子の汚れは、必ず拭き取ってください。

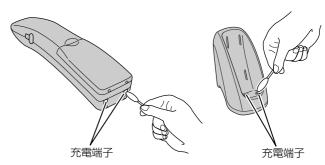

● 原稿読取部を清掃する

読取部が汚れていると、ファクス送信時やコピー時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つために、こまめに 読取部を清掃してください。




電

話

ベンジンやシンナーなどの有機溶剤、アルコールを使用をしたり、アルコールを染み込ませた布で拭いたりしないでください。

記録紙を取り除き、上カバーを開ける


➡記録紙を取り除き、右側のレバーを持って 矢印の方向へ押し上げます。

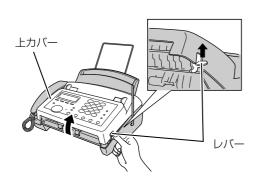



白テープ部とガラス面を拭く

→ 水を含ませて硬く絞った柔らかい布で拭きます。

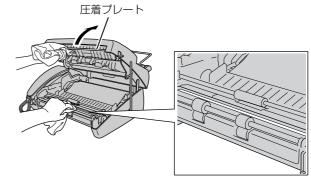

🕢 上カバーを閉める

- → 上力バーの両端を押して確実に閉めます。
- → 正しく閉められると、ディスプレイに「リボンタ」 つカンシマシタカ? 1. I/ 2. イイエ」と表示されます。



2n を押す

記録紙をセットし直す

活用する


付録

●記録部を清掃する


記録部が汚れていると、本機から出力された用紙に縦縞が入ることがあります。きれいな画質を保つために、こまめに記録部を清掃してください。

記録紙を取り除き、上カバーを開ける


➡記録紙を取り除き、右側のレバーを持って 矢印の方向へ押し上げます。

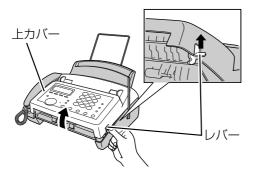

りボンカートリッジを取り外す

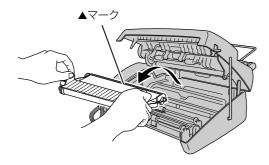


- 3 記録ヘッドと金属プレートまたは樹脂プレートを拭く
 - →アルコールなどを浸した柔らかい布で拭きます。
 - →無水エタノール、OA クリーナー、メガネクリーナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レンズクリーナーなどを使用してください。

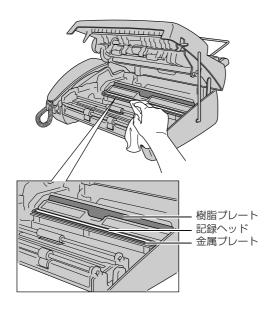


// リボンのたるみを取る

→ 青色のギアを矢印方向にゆっくり回してたるみをとります。

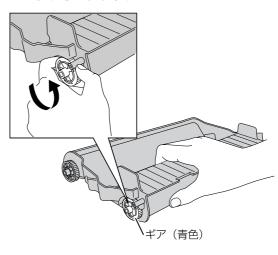

リボンカートリッジを本体にセットする

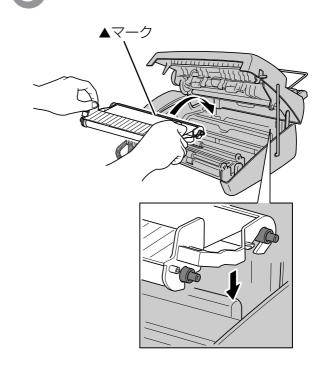

- 上カバーを閉める
 - → 上力バーの両端を押して確実に閉めます。
 - → 正しく閉められると、ディスプレイに「リボ冴」かパパか? 1. № 2. 仲I」と表示されます。
- 2 売を押す
- 記録紙をセットし直す


原稿や記録紙がつまると、ブザーが鳴ってディスプレイに次のメッセージが表示されます。

- ・原稿がつまったとき・・・・「ゲンコウ カクニン ゲンコウヲ トッテクダサイ」⇔「ゲンコウ カクニン テイシヲ オシテクダサイ」
- ・記録紙がつまったとき・・・「キロクシ カクニン カバーヲ アケテクダサイ」⇔「キロクシ カクニン キロクシヲ トッテクダサイ」

● 原稿がつまったときは


へ 残っている原稿を取る

→すでに引き込まれている原稿は、以降の手順で取り除いてください。(無理に抜かないでください。)

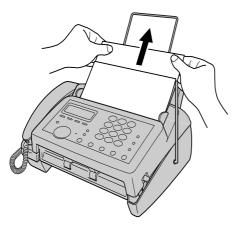


上カバーを開ける

→右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。

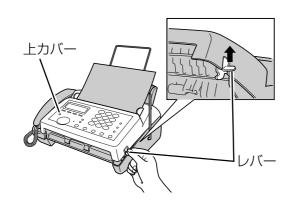

3 つまっている原稿を手前に引いて取り 除く

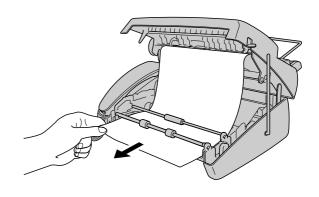

ルカバーを閉める

- →上カバーの両端を押して確実に閉めます。
- →正しく閉められると、ディスプレイに 「リボンタ コウカンシマシタカ? 1. I// 2. イイエ」と表示されます。



5 2 かを押す

前で電

ファ・

話

コピー

オプションス

活用する

こんなには


付録

付

記録紙がつまったときは


記録紙トレイに残っている記録紙を取る

→すでに引き込まれている記録紙は、以降の 手順で取り除いてください。(無理に抜かな いでください。)

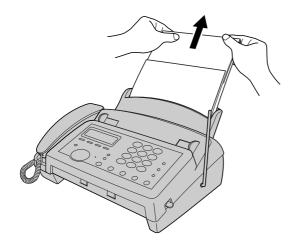


上カバーを開ける

➡右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上 げます。

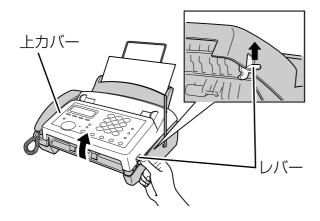

つまった記録紙を矢印の方向に引いて取 り除く

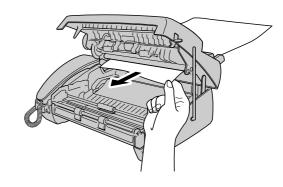

上カバーを閉める

- ➡ 上カバーの両端を押して確実に閉めます。
- ➡正しく閉められると、ディスプレイに 「リボンヲ コウカンシマシタカ? 1. ハイ 2. イイエ」と表示さ れます。



- (2 ^カ) を押す
- 記録紙をセットし直す


リボンが完全になくなると、ディスプレイに「リボンコウカン」と表示されますので、すみやかにリボン、またはリボンカートリッジを交換してください。「詰め替え用リボン」、または「カセット付きリボン」では、約144枚の印刷が可能です。(消耗品などのご注文について136ページ)


〈リボン交換用当社指定品〉

カセット付リボン



※「カセット付リボン」はリボンカートリッジ ごと交換します。 詰め替え用リボン



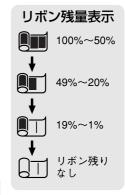

お願い

「詰め替え用リボン」、または「カセット付きリボン」は当社指定品をお使いください。 (🖙 137ページ)

当社指定以外のインクリボンをお使いいただくと、故障の原因になります。





- お買い上げ時には、約30枚分印刷できる「お試し用インクリボン」がセットされており、そのリボンに応じたリボン残量がセットされています。
- リボンを交換したら、必ずリボンカウンタをリセットしてください。リセットしないと、誤った残量や警告が表示されることがあります。
- カバー開閉などの使用状況によって、リボン残量が少なくなることがあります。
- リボンが切れても、A4サイズの原稿で約17枚分までは本体のメモリーにファクスメッセージを記憶できます。



リボンカートリッジを交換する

1 上カバーを開けて、リボンカートリッジ(緑色)を取り出す

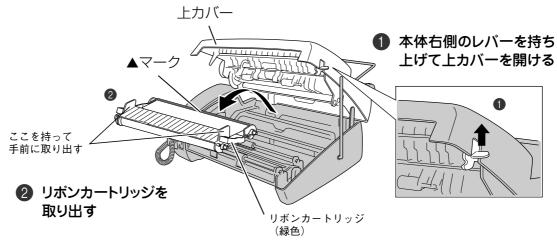

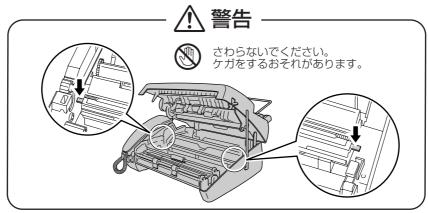

がこれ

話

⊐

オプション


活用する

こんなこま


付 録


新しいリボンカートリッジを準備する

→リボンカートリッジの向きを確認してく ださい。

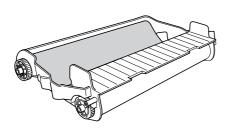

ギア(青色)を矢印の向きに2~3回ま わして、リボンのたるみを取る

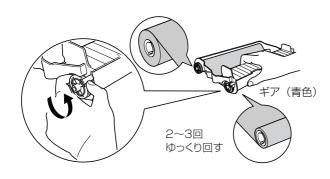


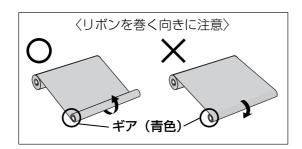



リボンカートリッジを本体にセットする

を本体の溝に置く

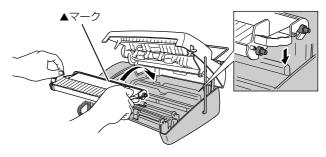



リボンカウンタをリセットする

➡ 上カバーを閉じると、ディスプレイに 「リボンヲ コウカンシマシタカ? 1.ハイ 2.イイエ」と表示 されます。

11分以内に(1%)を押す

「1.ケッティ 2.キャンセル」と表示されます。

1分以内にボタンが押されないときは、カウンタ はリセットされません。

21分以内に(1%)を押す

「リボン ノコリ ヤク 100%」と表示され、設定が終了 します。



カバーを開閉するたびに、ディスプレイに 「リホンヲコウカンシマシタカ? 1.ハイ 2.イイエ」と表示さ れますが、リボンを交換しなかったときは (2 %)を押してください。(1 %)を押すと、誤っ たリボン残量が表示されることがあります。

付


リボンを交換する

リボンのみを交換するときは、リボンカートリッジを取り出し(☞117ページ)、下記の手順で「詰め替え用リボン」と交換します。

1

使用済のリボンカートリッジを準備する


→リボンカートリッジの向きを確認してください。

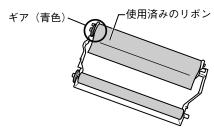

2

使用済みのリボンを取り外す

→ 117ページの手順1と同様にリボンカートリッジを本体から取り外してください。

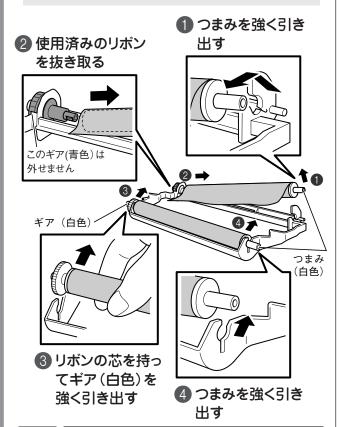

金属い お願い

使用済みリボンの取扱いについて

● で使用の済みのリボンには印刷した内容が 白く残ります。

廃棄の際には、リボンをはさみで切るなどして、印刷した内容の保護にご注意ください。

● ご使用済みのリボンは市町村分別基準に基づいて廃棄してください。リボンの芯は紙、 青色の芯はプラスチック(ABS)、フィルムはポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、つまみ・ギア(白色)はプラスチック(ポリアセタール)などでできています。

3

新しいリボンを準備する

→ 青色の芯の位置を確認してください。




補足

新しいリボンを止めてあった輪ゴムは取り外しておきます。

4

新しいリボンを取り付ける

1 青色の芯をギア(青色) 2 つまみを溝に強 に差し込む く押し込む

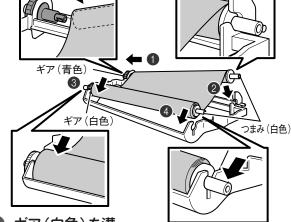


③ ギア(白色)を溝 に強く押し込む

4 つまみを溝に強 く押し込む

5

リボンカートリッジを裏返す

⇒ リボンカートリッジをセットする向きに戻します。

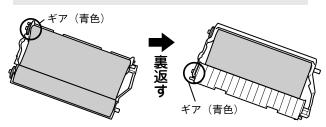




リボンカートリッジを本体にセットする

➡ 118ページの手順3·4·5と同様の 手順でリボンカートリッジを本体にセットしてください。 本機はAC電源を必要としているため、停電時は親機も子機も使用できなくなります。停電時に備えて、あらかじめ停電用電話機(AC電源を必要としない電話機)を保管することをおすすめします。停電用電話機を親機の停電用電話機接続端子に接続すると、停電時に停電用電話機で電話をかけたり受けることができます。



● 停電時以外は停電用電話機を接続しないでください。誤動作により正常に使用できないことがあります。

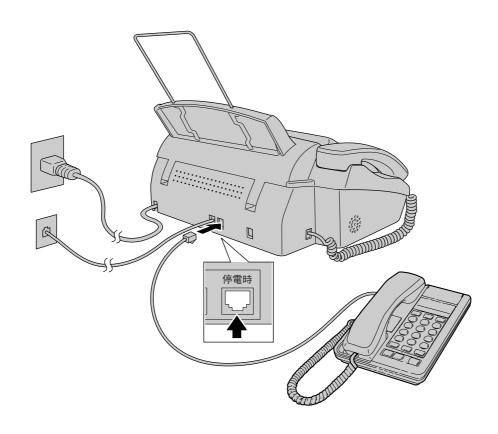

■ ナンバーディスプレイサービス、ダイヤルインサービスをご利用いただいているときは

停電中に電話がかってくると、停電用電話機のみ、呼出音が短く $5\sim6$ 回鳴ります。その後、通常の呼出音に変わりますので、音が変わったら停電用電話機の受話器をとって電話を受けてください。

最初の短い呼出音のときに受話器をとると、通話できないことがあります。このときは、いったん受話器を戻し、 再度呼出音が鳴ったら受話器をとってください



- 半日以上停電が続いたときは、日付が正しく表示されないことがあります。再設定してください。
- 停電によって消去されたデータを復活させることはできません。
- 停電用電話機では「コミスタ」は利用できません。



● **停電時のデータについて**消去されないデータ 電話帳、グループダイヤル、各

消去されないデータ	電話帳、グループダイヤル、各種登録、設定内容、 子機に登録した電話帳、ダウンロードされたメロディ
数時間以上たつと消去されるデータ※	着信記録、通信管理レポート、受信メモリー文書、 録音されたメッセージ、モーニングメロディ設定内容、コミスタ ACR データ
停電後すぐ消去されるデータ	送信メモリー文書

※ただし、停電前に連続1週間以上、電源が入った状態にしておく必要があります。

- 通話中に停電になったときは、親機、子機ともに電話は切れます。
- 留守モード時、メッセージを録音中に停電になったときは、録音中の内容は保存されません。

エラーメッセージが表示されたら

本機や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラーメッセージがディスプレイに表示されます。

親機

ディスプレイ表示	原因	処置
4433 ==	回線状態が悪い。	少し時間が経ってから、もう一度送信して ください。
ツウシン Iラ-	相手先がポーリング送信待機状態になっていないときに、ポーリング受信の操作を行った。	相手先に確認して、もう一度操作してください。
カハ゛ーカ゛ アイテイマス カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ	上力バーが完全に閉まっていない。	上カバーを再度閉め直してください。
アイテサキ カクニン	通信中に相手機から回線が遮断された。	相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信してください。
ケ*ソコウ カクニン ケ*ソコウヲ トッテクタ*サイ ケ*ソコウ カクニン テイシ ヲ オシテクタ*サイ	下記の原因で原稿がつまっている。	上カバーを開いて原稿を取り除きます。上 カバーを閉め、原稿の幅に原稿ガイドを合 わせて正しくセットし、再度コピー、また は送信し直してください。(☞ 115ページ)
ソウチ カクニン ** コールセンターへ TEL クタ`サイ	ファクシミリ本体に何らかの異常が発生した。	「お客様相談窓口 0120 – 161170」 へ連絡してください。
ハナシチュウ / オウトウナシ	相手が出ない。	ファクシミリが接続されていない番号に かけたかもしれません。相手先の電話番号 を確認し、再度かけ直してください。
	通信中(話し中)。	少し時間が経ってから、もう一度送信して ください。
‡ロクシ カクニン カハ* ーヲ アケテクタ* サイ ‡ロクシ カクニン ‡ロクシヲ トッテクタ* サイ	記録紙が記録部につまっている。	つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセットし直してください。 (📭 116 ページ)
‡ロクシ カクニン ‡ロクシ セットシテクタ* サイ ‡ロクシ カクニン スタートヲ オシテクタ* サイ	記録紙がセットされていない。	記録紙をセットして、 ^{スタート} を押してください。
‡ロクエラー カイフクチュウ シハ゛ラク オマチクタ゛サイ	連続使用により記録部分が熱くなってる。	しばらく待ってください。回復すると待ち 受け画面に戻ります。原稿がつまっている ときは「テイシ ヲ オシテクダサイ」 が表示されます。 このときは、鬱 を押してください。
リホ`ン カケニン カハ` -ヲ アケテクタ` サイ	リボンがなくなった。	新しいリボンと交換してください。 (☞ 117ページ)
	ダイヤルインサービスの登録番号が間 違っている。	番号を NTT に確認して、もう一度登録し 直してください。(☞ 87 ページ)
ハ゛ソコ゛ウ カクニソ テイシ ヲ オシテクタ゛サイ	ダイヤルインサービスに加入していない、 またはサービスが開始されていないのに ダイヤルインモードの設定がONになって います。	いったんダイヤルインモードの設定を OFF にしてください。サービスが開始されたら、本機のダイヤルインモードの設定 を ON にしてください。(☞ 88 ページ)
メモリーカ゛ イッハ゜イテ゛ス メッセージ゛ヲ ケシテクタ゛サイ	空きメモリーが不足している。	48 ページの手順に従って、メモリーに記録されているメッセージを消去してください。
テンソウデキマセン データフルハツウシンエラー	何らかの理由により、その操作ができなかった。	もう一度、操作をやり直してください。

電 話

コピー オプション 活用する こんな

付 録

ディスプレイ表示	原因	処置
メモリーカ゛イッハ゜イテ゛ス フ゜リント: コヒ゜ーホ゛タン メモリーカ゛ イッハ゜イテ゛ス トリケシ: テインホ゛タン	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。
メモリーカ゛ イッハ゜イテ゛ス ソウシン:スタートホ゛タン メモリーカ゛ イッハ゜イテ゛ス トリケシ:テイシホ゛タン	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。 る を押すと、すでに読み込んだ原稿を送信します。
Իウロクガ イッパイデス	登録できる件数を超えている。	不要な電話番号を消去してください。
カイセンシュヘ゛ツカ゛ セッテイ テ゛キマセンテ゛シタ	自動で回線種別が設定できなかった。	12ページの手順にしたがって、回線種別を設定してください。
カイセンシュへ゛ ツヲ セッテイ シテクタ゛ サイ XX 年 XX 月 XX 日 XX:XX カイセンセッテイ シテクタ゛ サイ	回線種別が設定していない。	
セッテイカ゛ サレテイマセン	メモリー送信またはタイマー送信の設定 がされていません。	設定されていないので、そのままお使いください。

ディスプレイ表示	原因	処置
シ゛ュウテ゛ン シテクタ゛サイ 《テ゛ンチノコリ ナシ》	バッテリーがなくなった。	充電器に置いて充電してください。通話中にこのメッセージが出たときは、約 15 秒以内に で を押して充電器に置き、親機の受話器を取って通話を続けてください。
オヤキニ チカツ ゙ イテ クタ ゙ サイ 《ツウワ ケンカ ゙ イ》	通話中のコードレス子機の使用圏内(親機から、障害物のない直線距離で約 100m以内)を越えた。	約 15 秒以内に使用圏内に戻ってください。
デンソウ テ゛キマセン テ゛ータフル マタハ ツウシンエラー	何らかの理由によりその他の操作ができなかった。	もう一度操作をし直してください。
デイキテキニ ジ ゚ュウテ ゙ンタンシヲ フイテクタ ゙ サイ	子機または充電器の充電端子が汚れている可能性がある。(ただし、充電器から子機をとり、何も操作しないまま約60秒経過したときも表示されます。)	子機および充電器の充電端子は定期的に掃除してください。(🖙 113 ページ) 充電器に子機を戻す、または 😡 を押す と表示が消えます。

故障かな?と思ったら

修理を依頼される前に下記の項目をチェックしてください。それでも異常があるときは、「お客様相談窓口 0120 - 161170」へご連絡ください。

■ 親機/子機

	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
	受話器から「ツー」という音が聞 こえているが、ダイヤルできない	回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 (☞ 1 1 ページ)
	スピーカーからの相手の声が聞 き取りにくい	スピーカー音量の設定が小さくないで すか。	スピーカー音量を大きくしてください。 (☞ 20 ページ)
	電話のベルの音が小さい	着信音量の設定が小さくないですか。	着信音量を大きくしてください。 (187 19 ページ)
	電話機からの相手の声が聞き取りにくい	受話音量の設定が小さくないですか。	受話音量を大きくしてください。 (187 20 ページ)
	相手に声が聞こえないと言われる	受話器の送話口 (マイク) をふさいでいませんか。	送話口 (マイク) をふさがないでください。
	スピーカーホン通話がうまくで きない	まわりの音がうるさくないですか。	受話器を上げて、受話器で通話してください。(または、 ^{スピ} 含 ^{ポン} (スピーカーホン)を押して受話器に切り換えてください。)子機の場合は(母)を押して子機を持って話してください。
	ハンズフリー着信ができない (返事をしてもつながらない)	返事が短くないですか。	長く返事をしてください。 (☞ 41 ページ)
		返事が小さくないですか。	大きな声で返事をしてください。
			感度設定を高くしてください。 (☞ 42 ページ)
		返事の声が高すぎませんか。	少し低い声で返事をするか、返事のしかたを変えてください。 (例:おーい)(☞ 42ページ)
電話	電話がかかってきても応答しな い/着信メロディが鳴らない	着信回数は正しく設定されていますか。	受信モードに合わせて着信回数を設定 します。
		本機に電話をかけてみると「あなたと通信できる機器が接続されていません」と メッセージが流れる。	ターミナルアダプタの設定に誤りがあ ります。設定を確認してください。
		構内交換器に接続しているのに、ナン バーディスプレイの設定が [アリ」 になっ ていませんか。	ナンバーディスプレイの設定を 「ナシ」 に 設定してください。 (☞ 90 ページ)
		ダイヤルインサービスに加入していないのに、ダイヤルインの設定が「ON」になっていませんか。	ダイヤルインの設定を 「OFF」 に設定してください。 (☞ 88 ページ)
		ドアホン通話中ではありませんか。	ドアホン通話中は、外線からの着信があっても、着信音やメロディが鳴らないことがあります。設定を確認してください。(*** 109 ページ)
		内線通話中ではありませんか。	着信をメロディに設定していると、内線 通話中に外線からの着信があっても、着 信音が鳴らないことがあります。設定を 確認してください。(☞ 45 ページ)
	受話器からダイヤルトーンが聞	ズ-カ-ホン (親機) ボタンを押してください。	
	こえない	電話機コードが正しく接続されていますか。	ターミナルアダプタの設定に誤りがあ ります。設定を確認してください。
	通話中に突然ファクスに切り 替わる	声やまわりの音に反応して、「親切受信」 がはたらき、ファクスの受信を始めるこ とがあります。	頻繁におこるときは、「親切受信」を 「OFF」に設定してください。 (☞ 63 ページ) ※このときは、ファクスは手動で受信し ます。(☞ 55 ページ)

録

	こんなときは		ここをチェック	対処のしかた
	ホキャッ	雑音が入ったり、キヤッ チホンが受けられない	並列接続していませんか。	正しく接続し直してください。(© 10ページ)
	ナダイヤル	正常に動作しない	並列接続していませんか。	正しく接続し直してください。(🖙 10 ページ)
-	ディスプレイ	電話番号が表示されない	並列接続していませんか。	正しく接続し直してください。(® 10 ページ)
	ディスプレイ シーチャッチホン	キャッチホンが入ったとき、雑音が入りキャッチ ホンディスプレイデータ を受けられない	キャッチホンディスプレイの設定が 「ナシ」に設定されていませんか。	キャッチホンディスプレイの設定を 「アリ」にします。(☞ 94 ページ)
		動作しない 着信音が鳴らない	バッテリーのコネクタが正しく接続さ れていますか。	コネクタを正しく接続してください。 (® 15 ページ)
			バッテリーの残量がなくなっていませ んか。	バッテリーの充電をしてください。 (☞ 15 ページ)
			回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 (☞ 11 ページ)
			着信音量が「OFF」になっていませんか。	着信音量を「OFF」以外に設定してくだ さい。(☞ 19 ページ)
			親機から離れすぎていませんか。	呼出音が鳴る範囲まで、(子機を) 親機 に近づけてください。
			近くに雑音の原因となる電気製品がありませんか。	電気製品などから離してください。
			親機で機能の設定・登録をしていませんか。	設定が終わるのを待ってください。
電			親機でコピーをしていませんか。	コピーが終わるのを待ってください。
話			親機や他の子機を使用していませんか。	使い終わるのを待ってください。
	子機		親機のアンテナと子機用ACアダプターのコードが近くにありませんか。	親機のアンテナから子機用 AC アダプターのコードを遠ざけてください。 (アンテナに巻き付けたり、引っかけたりしないでください。)
		子 通話が突然切れる 機	声やまわりの音に反応して、「親切受信」 がはたらき、ファクスの受信を始めるこ とがあります。	頻繁におこるときは、「親切受信」を 「OFF」に設定してください。 (☞ 63 ページ) ※このときは、ファクスは手動で受信し ます。(☞ 55 ページ)
		ハンズフリー着信設定時、設定が終了しても「レンシュウチュウ」が表示されている	匈 を押してください。	
		連続再ダイヤルができない	まわりがうるさすぎませんか。	まわりの電気製品のボリュームを下げたり、静かなところへ移動するなどして、もう一度連続再ダイヤルをし直してください。(*** 31 ページ)
				普通の再ダイヤルでかけ直してくださ い。(☞ 31 ページ)
		雑音が入りやすい	近くに電気製品や障害物はありませんか。(16 ページ)	親機のアンテナをのばし、向きを前後/ 右側に変えてみてください。
			※設置環境を確認してください。 (「子機の設置、使用範囲を確かめる」	親機の置き場所や向きを変えてみてください。
			(17版の政直、使用配因を確かめる) 16ページ)	親機のアンテナから子機用 AC アダプターのコードを遠ざけてください。 (アンテナに巻き付けたり、引っかけたりしないでください。)
				親機、子機、電気製品の電源を別々のコンセントに接続してみてください。

電 話

ファクス コピー オプション 活用する こんな

付 録

	-	 こんなときは	ここをチェック	対処のしかた	
		雑音が入りやすい	放送局、高圧線などが近くにありません	親機の置き場所や向きを変えてみてく	
			か。	ださい。	
			自動車、オートバイ、飛行機が近くを 通っていませんか。	雑音が消えるまでしばらくお待ちくだ さい。または、一時的に親機をご使用く ださい。	
			蛍光灯のスイッチを「入」「切」していませんか。	722016	
			ご近所、同じマンション内で別のコード レス電話機を使用していませんか。		
			移動しながら子機を使用していませんか。	使用場所により電波が弱い場所があります。雑音が少ない場所で使用してください。	
		相手の声が聞こえにくい	受話口をふさいでいませんか。	受話口をふさがないでください。	
	7	相手から聞こえないと言われる	送話口(マイク)をふさいでいませんか。	受話口、送話口 (マイク)をふさがない でください。	
	子機	子機の呼出音が遅れて鳴る	故障ではありません。 (電波を使用しているため、電話がかかってくると最初に親機の呼出音が鳴り、少し遅れて子機の呼出音が鳴ります。)	そのままお使いください。	
		充電器に置いても 「ジッセラ゙シント」に表示します。	充電器の子機用 AC アダプターは確実に	差し込まれていますか。	
		「ジュケデン」と表示しない	充電台に正しく置かれていますか。	ディスプレイが正面に見える方向に、子 機を置いてください。	
			充電端子が汚れていませんか。	充電端子をきれいに拭いてください。 (☞ 113 ページ)	
電話			電池を交換していませんか。	新しい電池はバッテリーが完全に消耗していることがあります。このときは、充電台に置いて約1分後には「ジュウデン」と表示されます。表示されたら約15時間充電してください。	
		子機が温かい	充電中や充電直後はバッテリーが温かくなります。故障ではありません。		
		充電器からとったり、外線	親機や他の子機を使用していませんか。	使い終わるのを待ってください。	
		押すと、「ピーピーピー」 と鳴り、外線 が消灯する。 	親機から離れすぎていませんか。	親機の近くに (通話圏内) に戻ってください。	
			電波が干渉しやすい場所で使用していませんか。	通話できる位置まで移動してください。	
	子機	充電してもバッテリー警告 音(ピッピッピッ…)が鳴り、ディスプレイに「ジュウデン シテクダサイ<く デンチノコリ ナシ>>」と表示される	バッテリーが消耗しています。	電池を交換してください。(🕫 15 ページ)	
	(警出台)	警告音(ピピッピピッ) が鳴り、ディスプレイに 「ティキテキニ ジュウデンタンシラ フイテクダサイ」と表示される	充電端子が汚れていませんか。	充電端子をきれいに拭いてください。 (☞ 113 ページ)	
		警告音 (ピピッピピッ) が鳴る	充電台から子機を取り、ダイヤル操作な しで 20 秒経過していませんか。	子機を充電台に戻してください。	
		通話中に警告音 (ピッピッ) が鳴る	子機で通話中に電波の届かない所に出 ていませんか。	親機の近く(通話圏内)に戻ってください。	
		通話中に警告音(ピッ・・・・ピッ・・・ピッ・・・・)が鳴る	バッテリーが少なくなっていませんか。	通話を終了して子機を充電台に戻して ください。	
				通話を保留にして子機を充電台に戻 し、親機で通話を続けてください。	

		7	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
		63	外出先からの操作ができ ない	トーン信号 (ピッポッパッ) が出せる電 話機からかけていない。	トーン信号の出せる電話機からかけ直 してください。
		留守番	メッセージが録音の途中 で切れている	録音中に8秒以上無音が続いた。	メッセージを入れるときは続けて 話すよう、相手に伝えてください。
		電話	メッセージが録音 <i>で</i> きな い	メモリー容量がいっぱいになっている。	音声メッセージを消去してください。 メモリー受信したファクスがあるとき は、メモリー内の不要なファクスを削除 してください。
ご使用の			電話がかけられない	回線種別が「PB」に設定されていない。	回線種別を「PB」に設定してください。 (☞ 12 ページ)
用 前の に				本機が接続されているアナログポート を「使用しない」に設定していませんか。	「使用する」に設定してください。
			電話を受けてもベルが鳴らない	何も接続していない空アナログポートは	「使用しない」に設定してください。
電			5/401	契約回線番号、ダイヤルイン番号、また「 確認してください。	まi・ナンバーは正しく入力されているか
話っ	電		本機が接続されているアナログポートに 1 〜2回 おきにしか着信しない	「着信優先」または「応答平均化」を使用 信できません。	する設定の場合、1~2回おきにしか着
ファクス	話		本機に電話をかけると、「あなたと通信できる機器は接続されていないか、故障しています」というメッセージが流れて	本機を接続しているアナログポートの 設定内容を確認します。	契約回線番号のアナログポートに本機を接続している場合、以下のように設定してください。 サブアドレスなし着信:「着信する」 HLC設定:「HLC設定しない」
コピ		- S	つながらない		識別着信:「識別着信しない」 参イヤルイン番号、またはi・ナンバー
Ī		D N			のアナログポートに本機を接続してい る場合、以下のように設定してくださ
オプション		線			い。 ダイヤルイン番号、または i・ナンバー を登録する サブアドレスなし着信:「着信する」 HLC 設定:「HLC 設定しない」 識別着信:「識別着信しない」
活用する				ターミナルアダプタの自己診断モードで た場合は NTT 故障係(113)へご連絡・	
こんなときには			契約回線番号のアナログポートに電話がかかってきたのに、ダイヤルイン番号、または i・ナンバーのアナログポートに接続し	ダイヤルイン番号、または i・ナンバーのアナログポートの設定を確認します。	グローバル着信は 「しない」 に設定して ください。
さには			た機器の呼出ベルも鳴る 特定の相手とファクス通 信できない	「お客様相談窓口 0120-161170」へこ	ご連絡ください。
付録	ファ		ファクス送受信ができな い (電話も使えない)	ターミナルアダプタの自己診断モードで た場合は NTT 故障係(113)へご連絡・ 様相談窓口 0120-161170」へご連絡	ください。回線に異常がなければ、「お客
巫八	クス		ートボタンを押しても送信 言しない	原稿がセットされているのに受信しよ うとしていませんか。	原稿を外して受信します。 (☞ 55 ページ)
	/			原稿が正しくセットされていないのに 送信しようとしていませんか。	原稿を正しくセットしてください。
	コピー			^{ス☆ト} (スタート)を押す前に、受話器を 戻していませんか。	^{ス゚ート} (スタート) を押してから受話器を 戻します。 (☞ 55 ページ)
127				回線種別の設定は正しいですか。	回線種別を正しく設定してください。 (🖙 🚹 ページ)

	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた		
	送信後、相手から画像が乱れて いると連絡があった	きれいにコピーがとれますか。	コピーに異常があるときは読取部の清 掃をしてください。(☞ 113 ページ)		
		相手先に異常がありませんか。	相手先に確認します。		
		画質モードは適切ですか。	画質を調整します。(☞ 96 ページ)		
		キャッチホンが途中で入っていません か。	キャッチホンが途中で入ると、画像が乱 れることがあります。 (🖙 94 ページ)		
	受信/コピーしても、記録紙が	記録紙は正しくセットされていますか。	記録紙、または上カバーを正しくセット		
フ	出てこない	記録紙がなくなっていませんか。	します。 (☞ 14 ページ)		
ア		上力バーは確実に閉まっていますか。			
クス/		記録紙がつまっていませんか。	つまった記録紙を取り除きます。 (☞ 116 ページ)		
	受信しても、記録紙が白紙のま	相手側と連絡を取り、原稿を裏返しに送	信していないかを確認してください。		
ח ֳר-	ま出てくる	コピーは正しくとれますか。	コピーが正しくとれるか確認してくだ さい。(☞ 66 ページ)		
	きれいに受信/コピーできない	電話回線の接続が悪いため起こります。	相手にもう一度、送信し直してもらってください。		
		読取部が汚れていませんか。	読取部を清掃してください。 (☞ 113 ページ)		
		相手側の原稿に異常がありませんか (うすい、かすれなど)。	相手に確認し、もう一度送信し直しても らってください。		
	記録紙が重なって送り込まれる	紙をほぐして入れ直してください。(☞ 14 ページ)			
	B4 サイズの原稿が受信できな い	相手側の問題です。			
	自動受信できない	着信回数が多すぎませんか。	着信回数を6回以下に変更してくだ さい。(🕫 22,99 ページ)		
	構内交換器に内線接続したとき に、ファクス受信できない				
	原稿が繰り込まれていかない	原稿受けを使用していますか。	原稿を正しくセットします。		
		原稿の先が軽くあたるまで差し込んで いますか。	(☞ 54 ページ)		
		上カバーは確実に閉まっていますか。			
		原稿が厚すぎたり、薄すぎたりしていま せんか。	使用できる原稿を確認してください。 (☞ 130 ページ)		
原稿		原稿が折れ曲がったり、カールしていた り、しわになっていませんか。			
าเจ		原稿が小さすぎませんか。			
		原稿挿入口に破れた原稿などがつまっ ていませんか。	つまった原稿を取り除きます。 (☞ 115 ページ)		
	原稿が斜めになってしまう	原稿ガイドを送信原稿に合わせていま すか。	原稿を正しくセットします。 (☞ 54 ページ)		
		原稿挿入口に破れた原稿などがつまっ ていませんか。	つまった原稿を取り除きます。 (☞ 115 ページ)		
その他	電源が入らない	電源プラグは確実に差し込まれていますか。	電源プラグを確実に差し込みます。(雷 で電源が入らなくなったときは、有償修 理になります。)		
10					



製品の異常により修理が必要となった場合に故障箇所によっては(vi ページの「停電時のデータについて」内「消去されないデータ」)が消える場合があります。また、修理状況によって(vi ページの「停電時のデータについて」内「数時間以上たつと消去されるデータ」)も消える場合があります。(vi ページの「停電時のデータについて」内「停電後すぐ消去されるデータ」)も消えてしまいます。

第8章



付録


原稿について	130
原稿のサイズと紙厚	130
原稿の読み取り範囲	130
使用できない原稿	130
機能一覧	131
親機	131
子機	134
主な仕様	135
親機	135
子機	
消耗品などのご注文について	136
リモコンアクセスカード	
索引	

原稿について

セットできる原稿のサイズと厚さは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿を使うときは、複写機で拡大・縮小 コピーをするか、小さすぎる原稿は市販のキャリアシートに入れてセットしてください。

● 原稿のサイズと紙厚

使用できる原稿のサイズや厚みは次の通りです。

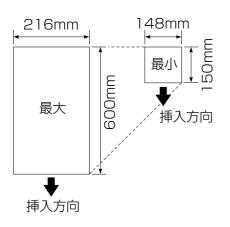


- 最大原稿サイズ: 216(幅) × 600(長さ) mm 長さが 400mm 以上の原稿は手で支えながら送信してください。
- **最小原稿サイズ**: 148 (幅) × 150 (長さ) mm
- 紙厚:0.08 ~ 0.10mm
- 重量: $64g/m^2 \sim 81.4g/m^2$ ($55 \sim 70kg$ 紙)

● 原稿の読み取り範囲

原稿をセットしたとき、読み取ることのできない範囲があります。

A4サイズのとき

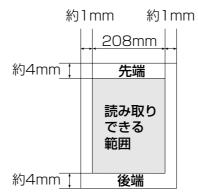

●使用できない原稿

次のような原稿をセットすると原稿がつまったり破れたりすることがあります。必要な処置をしてセットしてください。

使用できない原稿	処置
ステープラーの針やクリップのついた原稿	ステープラー、クリップをはずしてください。
そり、折れ、しわのある原稿	たいらにするか、複写機でコピーしてください。
 ・穴、破れのある原稿 ・貼り合わせた原稿 ・アート紙、銀紙、カーボン紙など表面が加工された原稿 ・インデックス、付せんなどはみ出た部分がある原稿 ・登記書のように薄くてやわらかい原稿 ・官製はがきのように厚い原稿 ・本のようにとじてある原稿 ・つるつるすべる原稿 	キャリアシートを使うか、複写機でコピーしてください。
朱肉、修正液、インクなどが乾いていない原稿	完全に乾かしてください。

機能一覧

本機で設定できる機能や設定は次のようになります。
ディスプレイに表示されるメッセージにしたがって、登録や設定を行います。

●親機

電

話

ファクス コピー オプション 活用する こんな

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	操作	参照 ページ
	回線種別設定	電話回線に合わせて回線種別を設 定します。	PB 10PPS 20PPS ジドウセッテイ	機能/確定 1 🕫 1 🖁	12ページ
初期登	時計セット	現在の日付と時刻を登録します。	01年 01月 01日 00時 00分	機能/確定 (1 ®) (2 ABC)	17ページ
録	発信元登録	ファクスにプリントされる発信元 の名前やファクス番号、電話番号 を登録します。	_	機能/確定	18ページ
	キータッチ音量	フロントパネルのキーにタッチし たときのタッチ音の音量を設定し ます。	OFF ショウ ダイ	機能/確定	19ページ
受	着信回数	「在宅モード」「留守モード」ごとに着信ベルを鳴らす回数を設定します。 (詳しい設定回数については 21、22ページを参照してください。)	在宅モード (0~(12回)~ 15回・無制限) 留守モード (0~(2回)~07 回・トールセー バー)	機能/確定	99 ページ
信設	親切受信	ファクスの親切受信を設定します。	ON OFF	機能/確定	63ページ
定	自動縮小	A4 サイズより長い原稿が送られてきたとき、自動的に縮小する / しないを設定します。	ON OFF	機能/確定	63ページ
	ポーリング受信	ポーリング通信でファクスを受信 するときの設定をします。	ON OFF タイマー	機能/確定	63ページ
	送付書	ファクスを送信するとき、「送付書」を付加する / しないを設定します。	コンカイノミ ON OFF プリントサンプル	機能/確定 3 ヴ 1 @	59 ページ
	送付書コメント	「送付書」に記載するコメントを作成します。(2 種類のオリジナルコメントを登録できます。)	_	機能/確定 (3 ⁿ) (2 ⁿ) (2 ABC)	59ページ
送 信 設	原稿濃度	原稿の文字の濃さに合わせた調整 をします。	コク フツウ ウスク	機能/確定 3 ッ 3 of DFF	96ページ
定	海外送信モード	海外にファクスを送信するときに 設定します。	ON OFF	機能/確定 3 gr 4 gr	57ページ
	電話予約	ファクス送信後に相手と話がした いとき、設定します。	ON OFF プリントサンプル	機能/確定 3 ヴ 5 ਤ	57ページ
	タイマー送信	タイマー送信を行うときの送信時 刻を設定します。	_	機能/確定 3 ^サ 6 MNO	57ページ



操作を途中で中止するときは、👹 を押します。

付

録

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	操作	参照 ページ
解除	設定解除	タイマー送信やタイマーポーリン グ受信の設定を解除します。	_	機能/確定 4 9 日	61ページ
ダイ	電話帳登録	電話帳に電話番号や相手先の名前 を登録します。	(最大100件)	機能/確定 5 元 1 元	33ページ
	電話帳変更	電話帳に登録した電話番号や相手 先の名前を変更します。	_	機能/確定 5 %L 2 ABC	33ページ
ヤル	電話帳転送	親機に登録した電話番号を、子機 へ転送できます。	_	機能/確定 5 ^対 0FF	39ページ
登 録	グループ登録	複数の宛先を「グループ」として登 録します。	(最大5件)	機能/確定 5 元 4 GH	35ページ
	グループ変更	「グループ」の名前の変更、宛先の 消去や追加をします。	_	機能/確定 5 元 5 元	35ページ
	送信レポート	ファクス送信後に送信結果をプリ ントするための設定をします。	ON OFF	機能/確定 6 / 1 @.	105ページ
IJ	通信管理レポート	最新の通信結果をプリントします。 (送信、受信合わせて30件です。)	プリントリスト シュツリョクカン カク(6/12/24ジ カンゴト、2/4/7 ジカンゴト、 シナイ)	機能/確定 6 MMO 2 ABC	105ページ
スト	電話帳リスト	電話帳に登録した内容を 50 音順にプリントします。	_	機能/確定 6 // 3 pr	105ページ
プリ	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている 内容をプリントします。	_	機能/確定 6 // 4 g-l	105ページ
ント	メモリー使用状況	使用可能なメモリー量など、メモリーの使用状況をプリントします。	_	機能/確定 6 MMO 5 3 MMO	107ページ
	消耗品シート	リボンカートリッジなどの消耗品 を注文するオーダーシートをプリ ントします。	_	機能/確定 6 // 6 MMO	107ページ
	機能一覧	本機の機能一覧をプリントしま す。	_	機能/確定 スタート (107ページ
	応答メッセージ	留守応答メッセージ (ルスオウトウ 1、ルスオウトウ 2)、在宅応答メッセージ(ザイタクオウトウ)の録音 / 再生 / 消去をします。	ルスオウトウ 1 ルスオウトウ 2 ザイタクオウトウ	機能/確定	99 ページ
留守録	録音時間	1 件の音声メッセージの最長録音 時間を設定します。	30 ビョウ 60 ビョウ 120 ビョウ 180 ビョウ	機能/確定	101ページ
ダメモリ―設定	留守録モニター	留守録メモリーに録音中の相手の 声が、スピーカーから聞こえる / 聞こえないを設定します。	ON OFF	機能/確定	101ページ
	暗証番号	外出先から本機を操作するため の、暗証番号を設定します。	アンショウバンゴ ウ: 159 ファクス:ON ファクス: OFF	機能/確定 7 POPS 4 9 Get	49 ページ
	転送	メッセージを受信したとき、「用件 転送」や「ファクス転送」をするた めの設定をします。	OFF ファクステンソウ (ファクス転送先登録) ヨウケンテンソウ (留守録転送先登録)	機能/確定 7 ros 5 sa.	51ページ



操作を途中で中止するときは、 を押します。

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	操作	参照 ページ
メロ	着信音	着信ベル音の鳴りかたを設定します。 ※メロディ6 〜 10 はダウンロードメロディです。	ベル1 ベル2 ベル3 ベル4 メロディ1 メロディ2 メロディ3 メロディ4 メロディ5 メロディ6~10	機能/確定 8 型 1 型	97ページ
ーディメニュ	保留メロディ	保留音の鳴りかたを設定します。 ※メロディ6 ~ 10 はダウンロー ドメロディです。	メロディ1 メロディ2 メロディ3 メロディ4 メロディ5 メロディ6~10	機能/確定 8 型 2 元	97ページ
	モーニングメロ ディ	モーニングメロディの鳴りかたと 時刻を設定します。 ※メロディ6 ~ 10 はダウンロー ドメロディです。	OFF ON ベル 1 メロディ 1 メロディ 2 メロディ 3 メロディ 4 メロディ 5 メロディ 6~10	機能/確定 8 型 3 型	103ページ
	ナンバーディスプ レイ	NTTのナンバーディスプレイ サービスを使用する / しない、お よび非通知着信拒否、公衆電話着 信拒否を設定します。	アリ ナシ [ヒッウチチャクシンキョ ヒ: アリ (コウシュウデン ワキョヒ:アリ/ナシ)/ナシ]	機能/確定 0 つ 1 億	90ページ
サービ	キャッチディスプ レイ	NTT のキャッチホンディスプレイサービスを使用する / しないを設定します。	アリ ナシ	機能/確定 0 つ 2 カ ABC	94ページ
ス設	ダイヤルイン	NTT のダイヤルインサービスを 使用する / しないを設定します。	ON OFF	機能/確定 0 つ 3 サ	88 ページ
定	非通知モニター	着信拒否メッセージを再生するとき、スピーカーから聞こえる/聞こえないを設定します。	ON OFF	機能/確定 ① ·· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	91ページ
	メロディーダウン ロード	コミスタの着信メロディーダウン ロードサービスからメロディーを ダウンロードします。	_	1529 (1 ®)	79 ページ
コミス	割引サービス簡単 自動登録	NTT コミュニケーションズの「ホーム・オフィス割引」と「長期利用割引(コーレージ割引)」を簡単な操作でお申し込みいただけます。	_	1529 2 ns	76 ページ
スタ	コミスタ問い合わ せ	コミスタサービスセンターにお問い合 わせの電話をかけることができます。	_	3 ^y	74ページ
X =	NTT コミュニケー ションズ問い合わせ	NTTコミュニケーションズにお問い合 わせの電話をかけることができます。	_	35.19 4 ⁹ OH	74 ページ
ュー	コミスタデータ更 新	転居の際など、コミスタの新 しい データを受信します。	_	35.19 (5 %)	72ページ
,	料金表示	通話料金の表示(ON)/非表示 (OFF)を設定します。	ON OFF	35.39 6 AMO	82ページ
	コミスタサービス 利用	コミスタサービスを利用する (ON) /利用しない(OFF)を設 定します。	ON OFF	3525 7 POSS	71 ページ



設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	操作	参照 ページ
電話帳登録	子機の電話帳に相手の名前と電話番号を登録 します。	_	機能/確定	37 ページ
電話帳変更	電話帳に登録した内容を変更・消去します。	_	機能/確定	37ページ
電話帳転送	子機に登録した電話番号を、親機へ転送できます。	_	機能/確定	39 ページ
着信音選択	着信音を選択します。 ※メロディ 4 ~ 7 はダウンロードメロディです。	ベル メロディ 1 メロディ 2 メロディ 3 メロディ 4 ~ 7	機能/確定	97ページ
発信記録クリア	発信記録の内容をすべて消去します。	_	機能/確定	32ページ
着信記録クリア	着信記録の内容をすべて消去します。	_	機能/確定	93ページ
メロディー読み込 み	コミスタのメロディーダウンロードサービス によって親機にダウンロードしたメロディー1 を子機に登録します。	_	機能/確定	81ページ
画面の明るさ	ディスプレイの明るさを設定します。	1~7 (4)	機能/確定	20ページ
丰—確認音	キータッチ音を鳴らす/鳴らさないを設定し ます。	ON OFF	機能/確定	19ページ



操作を途中で中止するときは、匈を押します。

形式	送受信兼用卓上型 G3 機	
圧縮方式	MH (モディファイドハフマン)	
電送時間 *1	約9秒	
通信速度	14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 BPS (自動フォールバック方式)	
原稿サイズ幅	最大:216mm、最小:148mm	
最大有効読取幅	208mm	
最大有効記録幅	205mm	
記録紙サイズ	210mm×297mm (A4普通紙)	
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録	
読取方式	密着イメージセンサーによる読取	
ハーフトーン	64 階調(ディザ方式)	
走查線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:3.85本/mm (標準) 7.7本/mm (ファイン/写真) 15.4本/mm (S.ファイン/写真)	
適用回線	一般電話回線、2 線式専用回線、ファクシミリ通信網(16Hz のみ対応)	
総録音可能時間	約10分	
メモリー記憶枚数	約17枚	
使用環境	温度:5~35℃、湿度:45~80%	
電源	AC100V ± 10V 50 / 60Hz	
消費電力 *2	待機時 : 約3W ファクス送信時:約10W ピーク時:約160W ファクス受信時:約18W コピー時:約16W	
直流抵抗値	253Ω	
外形寸法	334(横幅)× 259(奥行き)× 141(高さ)mm(突起部を除く) 実設置寸法:334(横幅)× 301(奥行き)× 281(高さ)mm	
質量	約 3.4kg(リボンカートリッジ含む)	

- *1:A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質(8 ドット×3.85 本/mm)で高速モード(14400bps)で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。
- *2:コピー、ファクス送受信時の原稿は、画像電子学会 No.4 チャートを使用。(常温、常湿にて測定)
- *外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

●子機

	コードレス電話機	充電器
使用可能距離	見通し距離約 100m	_
充電完了時間	約 15 時間	_
使用可能時間 (充電完了後)	待機状態:約110時間 -	
使用環境	温度:5~35℃、湿度:45~80%	
電源	DC2.4V(二カド電池使用)	AC100 ± 10V 50 / 60Hz
消費電力	_	約 2W(充電時)
外形寸法	42.8(横幅)×37.1(奥行き)×182.1 (高さ) mm	67(横幅)×100(奥行き)×111(高さ)mm
質量	約 150g (二力ド電池含む) 約 106g	

ご使用の

消耗品などのご注文について

- ・消耗品につきましては、お買い上げの販売店にてお買い求めいただくか、インターネット、お客様ご注文窓口、下記オーダーシートによる FAX などの方法でご注文いただきますようお願いいたします。
- ・ ご注文いただきました商品は、受付け終了後(振り込みの場合は入金確認後)通常3日程度(土・日・祝日、長期休暇を除く)で宅配便にて発送させて頂きます。
- ・配送料は、お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上(消費税加算前)の場合は全国無料です。5,000 円未満の場合は 500 円の配送料を頂きます。(代引き手数料は全国一律無料)
- ・銀行/郵便振込時の振り込み手数料はお客様負担となります。銀行/郵便局備え付けの振り込み用紙等からお振り込みください。
- ・カードでのお支払いの場合は、カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせて 頂きます。又、弊社からの領収書の発行は致しかねますのでご了承願います。
- ・配送先が離島の場合、代引きによるお支払はご利用できません。
- ・配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

ご注文先

ブラザー販売(株)情報機器事業部ダイレクトクラブ インターネット: http://www.brother.co.ip/direct/

住所: 〒 467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1

TEL: 052-824-3414 FAX: 052-825-0311

お客様ご注文窓口: 0120-118825 (土・日・祝日、長期休暇を除く 9 時~17 時)

振込先: 口座名義:ブラザー販売株式会社

銀行:三井住友銀行 上前津(カミマエヅ)支店 普通 6428357

郵便:振り込み番号 00860-1-27600

消耗品オーダーシート

ブラザー販売 (株) 情報機器事業部 ダイレクトクラブ 行 FAX: 052-825-0311 (お客様ご住所)

(お名前) (TEL) (FAX)

4)カード

(お支払い方法)

3)代引き 1)銀行前振込 2)郵便前振込

(カード種類)

1)VISA 2)JCB 3)UC 4)DINERS 5)CF 6)Master 7)JACCS

(カード名義人名)

(有効期限)

年 月

(カードNo.)

品名	部品コード	単価(税別)	ご注文数	金額
詰め替え用リボン1本入り PC-400RF * 1	LE4957001	1,280円		
詰め替え用リボン4本入り PC-404RF * 1	LE4991001	4,500円		
增設子機 BCL-500	LE5708-001	* 2		
子機用バッテリー BCL-BT	UF8731-001	1,600円		

*1:リボンの長さはA4サイズ約144枚分です。

*2:単価についてはダイレクトクラブにお問い合わせください。

*3:配送料は変わる可能性があります。 *4:消費税は変わる可能性があります。

振込先:口座名義:プラザー販売株式会社 銀行:三井住友銀行 上前津(カミマエヅ)支店 普通6428357

郵便:振込番号 00860-1-27600

日頃からブラザーファクスをご愛用頂きまして、 誠にありがとうございます。

インターネットをご利用されているお客様は、URLにて ブラザーダイレクトクラブにアクセスできます。

(URL) http://www.brother.co.jp/direct/

URLにて直接消耗品をご注文頂けます。

ぜひ一度ご覧ください。

配送料 *3

小計

(どちらかに○を付けて下さい)

- ●小計が5,000円未満→ 500円
- ●小計が5,000円以上→ 0Щ

合計 (小計十配送料)	
消費税 *4 (合計×0.05)	
総合計	

活用する

電

話

付 録

リモコンアクセスカー

外出先から本機を操作する場合(☞ 51ページ)、下記の「リモコンアクセスカード」を切り取ってお持ちいただくと便利です。

-----<キリトリ線> -----

リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、******、**、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、 「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞こえます。 その後、「リモコンコードを入れてください。」という ガイダンスが聞こえます。
- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意:間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。 リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞 こえますので、もう1度やり直してください。

-----(キリトリ線)------

リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

リモコンアクセスの使用方法


- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、(**)、(**)、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、 「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞 こえます。 その後、「リモコンコードを入れてください。」という ガイダンスが聞こえます。
- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意:間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。 リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞 こえますので、もう1度やり直してください。

リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

リモコンアクセスの使用方法

- I. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話を かけます。
- 応答メッセージが再生されたら、(*)、(*)、暗証番号を入力します。
- 8. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、 「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞こえます。
 その後、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意:間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。 リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞 こえますので、もう1度やり直してください。 前に

____〈キリトリ線〉___

リモコンコード			
操作内容		ボタン操作	
音声のメッセージを再生		91 (%4)	
戻し(再生中から戻し)		911 (91+1)	
送り(再生中から送り)		912 (91+2)	
音声メッセージを消去(※2)	93	
留守応答メッセージ1	再生	9410 (%4)	
	録音	9420 (%1、%4)	
留守応答メッセージ2	再生	9411 (**4)	
	録音	9421 (%1、%4)	
在宅応答メッセージ	再生	9412 (**4)	
任も心音グラビ ラ	録音	9422 (%1、%4)	
阿克德韦兴	OFF	951	
留守録転送、 ファクス転送の設定変更	ファクス転送	952 (%5)	
ファクス転送の設定変更	留守録転送	953 (%5)	
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送番号入力+##	
留守録転送番号の登録・変更		955+転送番号入力+##	

	ボタン操作	
ファクスの	メモリー使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##
取り出し	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
取り出し	ファクス消去	963
受信状況の	ファクス	971
チェック(※3)	音声メッセージ	972
受信モードの	留守	981
変更	在宅	982
終了		90

- **1:リモコンコード入力後、録音します。

 **2:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。

 **3:「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。
 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。
- ※4:中止するときは「9)を入力してください。
- ※5:転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

リモコンコード				
操作内容		ボタン操作		
音声のメッセージを再生		91 (%4)		
戻し(再生中から戻し)		911 (91+1)		
送り(再生中から送り)		912 (91+2)		
音声メッセージを消去(※2)	93		
留守応答メッセージ1	再生	9410 (%4)		
	録音	9420 (%1、%4)		
留守応答メッセージ2	再生	9411 (**4)		
	録音	9421 (%1、%4)		
在宅応答メッセージ	再生	9412 (**4)		
	録音	9422 (%1、%4)		
677c7543ま=↑¥	OFF	951		
留守録転送、 ファクス転送の設定変更	ファクス転送	952 (%5)		
ファフス転送の設定を更 留守録転送		953 (%5)		
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送番号入力+##		
留守録転送番号の登録・変更		955+転送番号入力+##		

操作内容		ボタン操作
ファクスの	メモリー使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##
取り出し	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
щошо	ファクス消去	963
受信状況の	ファクス	971
チェック(※3)	音声メッセージ	972
受信モードの	留守	981
変更	在宅	982
終了		90

- **1:リモコンコード入力後、録音します。

 **2:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。

 **3:「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。
 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。

 **4:中止するときは「③ トを入力してください。

- ※5:転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

リモコンコード			
操作内容		ボタン操作	
音声のメッセージを再生		91 (%4)	
戻し(再生中から戻し)		911 (91+1)	
送り(再生中から送り)		912 (91+2)	
音声メッセージを消去(※2)		93	
留守応答メッセージ1	再生	9410 (%4)	
	録音	9420 (%1、%4)	
留守応答メッセージ2	再生	9411 (**4)	
	録音	9421 (%1、%4)	
在宅応答メッセージ 再生 録音		9412 (**4)	
		9422 (%1、%4)	
©刀⊏つぐ∃ ま ̄\¥	OFF	951	
留守録転送、 ファクス転送の設定変更	ファクス転送	952 (%5)	
ファクス報及の設定変更	留守録転送	953 (%5)	
ファクス転送番号の登録・変更		954+転送番号入力+##	
留守録転送番号の登録・変更		955+転送番号入力+##	

操作内容		ボタン操作
ファクスの	メモリー使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##
取り出し	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
жэшо	ファクス消去	963
受信状況の	ファクス	971
チェック(※3)	音声メッセージ	972
受信モードの	留守	981
変更	在宅	982
終了		90

- ※1:リモコンコード入力後、録音します。※2:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。
- **3:「ビー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。
 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。

 **4:中止するときは「9]を入力してください。

 **5:転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

- - - - - - - - - - - - - 〈キリトリ線〉 - - - - - - - -

リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を記入してください。

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、***** 、* 、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、 「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞こえます。 その後、「リモコンコードを入れてください。」という ガイダンスが聞こえます。
- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意:間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。 リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞 こえますので、もう1度やり直してください。

-----〈キリトリ線〉-----

リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、(*)、(*)、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、 「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞こえます。 その後、「リモコンコードを入れてください。」という ガイダンスが聞こえます。
- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意:間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。 リモコンコードを入れてください」というガイダンスが間 こえますので、もう1度やり直してください。

-----〈キリトリ線〉-----

リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を 記入してください。

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 応答メッセージが再生されたら、(**)、(**)、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、 「録音メッセージは○○件です」というガイダンスが聞こえます。

その後、「リモコンコードを入れてください。」という ガイダンスが聞こえます。

- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意:間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。 リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞 こえますので、もう1度やり直してください。

付

リモコンコード 操作内容 ボタン操作 音声のメッセージを再生 91 (%4) 戻し(再生中から戻し) 911 (91+1) 送り(再生中から送り) 912 (91+2) 音声メッセージを消去(※2) 93 9410 (%4) 留守応答メッセージ1 再生 録音 9420 (%1, %4) 留守応答メッセージ2 再生 9411 (**4) 録音 9421 (%1、%4) 9412 (%4) 再生 在宅応答メッセージ 録音 9422 (%1, %4) OFF 951 留守録転送、 ファクス転送 952 (%5) ファクス転送の設定変更

留守録転送

ファクス転送番号の登録・変更

留守録転送番号の登録・変更

_____〈キリトリ線〉___

| 操作内容 | | ボタン操作 | |
|----------|-------------|---------------|--|
| ファクスの | メモリー使用状況リスト | 961+ダイヤル入力+## | |
| 取り出し | ファクスの取り出し | 962+ダイヤル入力+## | |
| жэшо | ファクス消去 | 963 | |
| 受信状況の | ファクス | 971 | |
| チェック(※3) | 音声メッセージ | 972 | |
| 受信モードの | 留守 | 981 | |
| 変更 | 在宅 | 982 | |
| 終了 | | 90 | |
| | | | |

- **1:リモコンコード入力後、録音します。

 **2:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。

 **3:「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。
 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。
- ※4:中止するときは 9 を入力してください。
- ※5:転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

- - - - - - - 〈キリトリ線〉 - - - - - - - -

953 (%5)

954+転送番号入力+##

955+転送番号入力+##

| リモコンコード | | |
|-----------------------|--------|---------------|
| 操作内容 | | ボタン操作 |
| 音声のメッセージを再生 | | 91 (*4) |
| 戻し(再生中から戻し) | | 911 (91+1) |
| 送り(再生中から送り) | | 912 (91+2) |
| 音声メッセージを消去(※2) | | 93 |
| 留守応答メッセージ1 | 再生 | 9410 (%4) |
| | 録音 | 9420 (%1、%4) |
| 留守応答メッセージ2 | 再生 | 9411 (**4) |
| | 録音 | 9421 (%1、%4) |
| 在宅応答メッセージ | 再生 | 9412 (**4) |
| | 録音 | 9422 (%1、%4) |
| 677c7543ま=↑¥ | OFF | 951 |
| 留守録転送、
ファクス転送の設定変更 | ファクス転送 | 952 (%5) |
| ファクス転送の設定を史 | 留守録転送 | 953 (%5) |
| ファクス転送番号の登録・変更 | | 954+転送番号入力+## |
| 留守録転送番号の登録・変更 | | 955+転送番号入力+## |

| 操作内容 | | ボタン操作 |
|----------|-------------|---------------|
| ファクスの | メモリー使用状況リスト | 961+ダイヤル入力+## |
| 取り出し | ファクスの取り出し | 962+ダイヤル入力+## |
| щошо | ファクス消去 | 963 |
| 受信状況の | ファクス | 971 |
| チェック(※3) | 音声メッセージ | 972 |
| 受信モードの | 留守 | 981 |
| 変更 | 在宅 | 982 |
| 終了 | | 90 |

- ※1: リモコンコード入力後、録音します。※2: 「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。
- ※3: 「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。
- ※4:中止するときは 9 を入力してください。
- ※5:転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

| リモコンコード | | | |
|-----------------------|--------|---------------|--|
| 操作内容 | | ボタン操作 | |
| 音声のメッセージを再生 | | 91 (*4) | |
| 戻し(再生中から戻し) | | 911 (91+1) | |
| 送り(再生中から送り) | | 912 (91+2) | |
| 音声メッセージを消去(※2) | | 93 | |
| 留守応答メッセージ1 | 再生 | 9410 (%4) | |
| | 録音 | 9420 (%1、%4) | |
| 留守応答メッセージ2 | 再生 | 9411 (**4) | |
| | 録音 | 9421 (%1、%4) | |
| 在宅応答メッセージ 再生 | | 9412 (**4) | |
| 11七心日ハッと ラ | 録音 | 9422 (%1、%4) | |
| 57ch/3±=>4 | OFF | 951 | |
| 留守録転送、
ファクス転送の設定変更 | ファクス転送 | 952 (%5) | |
| ファラス転送の設定変更 | 留守録転送 | 953 (%5) | |
| ファクス転送番号の登録・変更 | | 954+転送番号入力+## | |
| 留守録転送番号の登録・変更 | | 955+転送番号入力+## | |

| 操作内容 | | ボタン操作 |
|----------|-------------|---------------|
| ファクスの | メモリー使用状況リスト | 961+ダイヤル入力+## |
| 取り出し | ファクスの取り出し | 962+ダイヤル入力+## |
| жэшо | ファクス消去 | 963 |
| 受信状況の | ファクス | 971 |
| チェック(※3) | 音声メッセージ | 972 |
| 受信モードの | 留守 | 981 |
| 変更 | 在宅 | 982 |
| 終了 | | 90 |

- ※1:リモコンコード入力後、録音します。※2:「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。
- **3:「ビー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。
 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。

 **4:中止するときは「9]を入力してください。

 **5:転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

| $\Lambda \cap D$ | |
|--|---|
| | 68 |
| | |
| ISDN | 108 |
| | |
| | |
| | あ |
| 哈凯釆早 郭宁 | 49 |
| | |
| アンテナ | 3 |
| | 61 |
| | |
| エラーメッセージ | 121 |
| | 99 |
| | |
| 押しボタン式 | 12 |
| | 113 |
| | |
| 親機専用番号 | 87 |
| 辛吉メッカージ | 48 |
| | |
| 音量 | 19 |
| — | |
| | |
| | か |
| `~ h\`\ /= | <i>-</i> 3 |
| 海外达信 | 57 |
| 同線種別 | 11 |
| | |
| | 4 |
| 回転ダイヤルボ | 12 |
| | |
| 払大・稲小コピー | 65 |
| 拡大コピー | 66 |
| | |
| | 96 |
| | 5 |
| | |
| 丰一催認首 | 19 |
| 継能室内リスト | 107 |
| | |
| 機能/催定ホタン | 5, 8 |
| キャッチボタン/ | 6, 8 |
| | |
| キャッチボン | 85 |
| キャッチホンディスプ | レイサービス94 |
| | D17 CX |
| 記録紙 | |
| ≡□全县≰氏 | 14,116 |
| | |
| 記録粃挿人口 | 3 |
| 記録紙トレイ | 3 |
| | |
| ニコクコッパ わとし ローコ | |
| 記録紙排出口 | 3 |
| | |
| 原稿 | 3 |
| 原稿
原稿について | 3 |
| 原稿
原稿について | 3 |
| 原稿
原稿について
原稿受け | |
| 原稿
原稿について
原稿受け | 3 |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイド | |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイド
原稿挿入口 | |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイド
原稿挿入口
原稿のサイズと紙 | |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイド
原稿挿入口
原稿のサイズと紙 | |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイド
原稿挿入口
原稿のサイズと紙,
原稿読み取り範囲. | |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイド
原稿挿入口
原稿のサイズと紙
原稿読み取り範囲.
原稿排出口 | |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイド
原稿挿入口
原稿のサイズと紙
原稿読み取り範囲.
原稿排出口 | |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイド
原稿挿入口
原稿のサイズと紙,
原稿読み取り範囲.
原稿排出口
交換 | |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイド
原稿挿入口
原稿のサイズと紙
原稿読み取り範囲.
原稿排出口
交換
子機のバッテリー. | |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイド
原稿挿入口
原稿のサイズと紙
原稿読み取り範囲.
原稿排出口
交換
子機のバッテリー. | |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイド
原稿挿入口
原稿のサイズと紙
原稿読み取り範囲
原稿排出口
交換
子機のバッテリー.
リボン | |
| 原稿 原稿について 原稿受け 原稿受け 原稿ガイド 原稿挿入口 原稿のサイズと紙 原稿読み取り範囲 原稿排出口 交換 子機のバッテリー ソボン 公衆電話拒否機能 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 原稿 原稿について 原稿受け 原稿受け 原稿ガイド 原稿挿入口 原稿のサイズと紙 原稿読み取り範囲 原稿排出口 交換 子機のバッテリー ソボン 公衆電話拒否機能 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 原稿 原稿について 原稿受け 原稿受け 原稿ガイド 原稿がする いっぱい 原稿がある いっぱい 原稿がある いっぱい 原稿 がいました 原稿 がい アナリー とり ボン な衆電話 拒否機能 構内交換機 様内交換機 | |
| 原稿 原稿について 原稿受け 原稿受け 原稿ガイド 原稿がする かければ 原稿があれば 原稿があれば 原稿 がまれば 原稿 がまれば かまれば 原稿 がまれば がまれば がった がった がった がった がった がった がった できます かい | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| 原稿 原稿について 原稿受け 原稿受け 原稿ガイド 原稿がする かければ 原稿があれば 原稿があれば 原稿 がまれば 原稿 がまれば かまれば 原稿 がまれば がまれば がった がった がった がった がった がった がった できます かい | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 原稿 原稿について 原稿受け 原稿受け 原稿ガイド 原稿がサイズと 順高 原稿がまり 範囲 原稿 排出口 交換 子機のバッテリー 公衆電話 拒否機能 構内交換機 公衆電話 手機 子機 ・一 | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| 原稿 原稿について 原稿について 原稿受け 原稿ガイド 原稿が入口 がより 取り がったい がったい がったい がったい がったい がったい がったい がったい | は、130 は 130 は 112 は 117 は 117 は 117 は 190 は 10 は 10 は 10 は 10 は 10 は 10 は 1 |
| 原稿 原稿について 原稿について 原稿受け 原稿ガイド 原稿が入口 がより 取り がったい がったい がったい がったい がったい がったい がったい がったい | は、130 は 130 は 112 は 117 は 117 は 117 は 190 は 10 は 10 は 10 は 10 は 10 は 10 は 1 |
| 原稿 原稿について 原稿について 原稿受け 原稿が入口 がられる 原稿が入口が、原稿がある 原稿 がまれる 原稿 がまれる 原稿 がまれる で換 子の がった できる | は、130
130
3
3
3
7
130
130
130
112
117
90
10
8
8
87 |
| 原稿 原稿について | は、130 |
| 原稿 原稿について | は、130 |
| 原稿 原稿について | は、130 |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイトロニス
原稿病病病病病病病病病病病病病病病病病病
原稿
原稿
原稿
原稿
原稿
原
校 子機 子機
子人機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子性
方子性
方子
故固
方子
立足
力ピ | は、130 |
| 原稿
原稿について
原稿受け
原稿ガイトロニス
原稿病病病病病病病病病病病病病病病病病病
原稿
原稿
原稿
原稿
原稿
原
校 子機 子機
子人機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子機
子子性
方子性
方子
故固
方子
立足
力ピ | は、130 |
| 原稿
原稿について
原稿について
原稿が
原稿が
原稿が
原稿でして、
原稿でして、
原稿でして、
原稿でして、
原稿でして、
のいで、
のいで、
のいで、
で、
を、
を、
を、
を、
を、
を、
を、
を、
を、
を、
を、
を、
を、 | は、130
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 原稿
原稿について
原稿につけ、
原稿がある。
原稿がある。
原稿ではインロンスでである。
原稿では、アインのである。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
でき | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| 原稿
原稿について
原稿につけ、
原稿がある。
原稿がある。
原稿ではインロンスでである。
原稿では、アインのである。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
でき | は、130
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |
| 原稿
原稿について
原稿につけ、
原稿がある。
原稿がある。
原稿ではインロンスでである。
原稿では、アインのである。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
でき | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| 原稿
原稿について
原稿につけ、
原稿がある。
原稿がある。
原稿ではインロンスでである。
原稿では、アインのである。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
でき | 3 |
| 原稿
原稿について
原稿につけ、
原稿がある。
原稿がある。
原稿ではインロンスでである。
原稿では、アインのである。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
原稿である。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
できる。
でき | □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |
| 原稿
原稿について
原稿高精神の説は、
原稿稿がある。
原稿稿がある。
原稿稿がある。
原稿稿では、
原のでする。
原のでする。
原のでする。
でする。
でする。
でする。
でする。
でする。
でする。
でする。 | 130
3
3
3
3
130
130
130
112
117
90
10
8
8
87
124
98
65
66
68
70 |
| 原稿 | 3 |
| 原稿
原稿について
原稿高精神の説は、
原稿稿がある。
原稿稿がある。
原稿稿がある。
原稿稿では、
原のでする。
原のでする。
原のでする。
でする。
でする。
でする。
でする。
でする。
でする。
でする。 | 130
3
3
3
3
130
130
130
112
117
90
10
8
8
87
124
98
65
66
68
70 |
| 原稿 | 130
3
3
3
3
130
130
130
112
117
90
10
8
8
87
124
98
65
66
68
70 |
| 原稿 | 130
3
3
3
3
130
130
130
112
117
90
10
8
8
87
124
98
65
66
68
70
さ |
| 原稿 原 | 130
3
3
3
3
130
130
130
112
117
90
10
8
8
87
124
98
65
66
68
70
さ |
| 原稿 原 | 130
3
3
3
3
130
130
130
112
117
90
10
8
8
87
124
98
65
66
68
70
さ |
| 原稿 原稿 原稿 原原 子 | 130
3
3
3
3
7
130
130
130
112
117
90
10
8
8
87
124
98
65
65
66
68
70
さ |
| 原稿 原稿 原稿 原原 子 | 130
3
3
3
3
130
130
130
112
117
90
10
8
8
87
124
98
65
66
68
70
さ |

| 元電端子 | |
|--|--------------------------|
| 受信 受信のしかた | 9
7 |
| 受話器 | 3
4 |
| 消去ボタン 5 消耗品オーダーシート 136 初期設定 17 親切受信 63 スタートボタン 6 | 7
3 |
| スタック |)
3 |
| 清掃 | 3 9 5 |
| 送信設定の解除 | 5
9 |
| た | _ |
| タイマー送信 | 7
3 |
| | |
| 着信
着信音 | 9
9 |
| 着信音 97 着信音指定機能 89 着信音量 19 着信回数 99 着信拒否 90 着信記録 92,90 着信記録機能 89 | , 9 9 9 0 3 9 |
| 高信音97着信音指定機能85着信回数95着信拒否90着信記録92,93着信記録機能85着信記録ボタン5着信メロディーダウンロードサービス75著作権86通信管理レポート105通話のとき43 | |
| 高信音97着信音指定機能85着信回数95着信拒否90着信記録92,93着信記録機能85着信記録ボタン5着作者75著作権75通話のとき43停止ボタン6ディスプレイディスプレイ (親機) | , 99903959 /i536 7 |
| 高信音97着信音指定機能85着信回数95着信拒否90着信記録92,93着信記録機能85着信記録ボタン5着信メロディーダウンロードサービス75著作権0通話のとき43停止ボタン6ディスプレイ | , 99903959 / 1536 / 3004 |

| | 電話予約
転居したときは | |
|------|--------------------------------------|---------|
| | ドアホン | 109 |
| | トールセーバー | |
| | トーン信号 | |
| | トーンボタン | |
| | 取り次ぐ | 43 |
| | な | |
| | 内線 | 45 |
| | 内線番号 | |
| | 名前表示機能 | 89 |
| _ | ナンバーディスプレイサービス | |
| ご | 日時設定
濃度 | |
| 角 | 辰反 | 90 |
| 前のに | は | |
| (C | 発信記録(子機) | 31 |
| | 発信元登録 | |
| 雷 | パソコン | |
| 电 | バッテリー (子機) | |
| 話 | ハンズフリー | |
| 回 | ピクト (絵文字) | |
| | ビジネスホン | |
| フ | 非通知着信拒否 | |
| ア | 非通知モニター
ファクス | 91 |
| ファクス | ファクス
ファクス転送 | 10 |
| ス | ファクスメッセージ | |
| | ファクスを受ける | |
| _ | ファクスを送る | |
| | 複数枚コピー | |
| Ę | 副番号 | |
| - 1 | 付属品 | |
| | ブランチ接続並列接続 | |
| ᅽ | がり接続 | |
| サシ | 傍受 | |
| Ī, ∃ | ホームテレホン | |
| ラブ | ポーズ | |
| | ポーリング受信 | 63 |
| 活 | 保留 | 00 44 |
| 用 | 保留
保留ボタン | |
| 活用する | 保留音 | |
| る | 水田日 | |
| - | ま | |
| L 4 | マイク
マイライン・マイラインプラス | 3, 8 |
| きな | マイフイン・マイフインブラス | 83 |
| 12 | マルチコピーマルチセレクトボタン | |
| は | ************************************ | |
| | メッセージ | |
| 付 | メッセージの録音時間 | |
| , , | メモリー | |
| 録 | メモリー使用状況リスト | |
| | メモリー送信 | |
| | メモリー送信ボタンメロディーダウンロードサービス | ל
חד |
| | モーニングメロディ | |
| | 文字の入れかた (親機) | |
| | 文字の入れかた (子機) | |
| | | |
| | ら
リボンカウン <i>な</i> | 1 1 |
| | リボンカウンタ | |
| | リボン交換 | |

143

| リモコンアクセスカード | |
|-------------------|-------|
| リモコンコード表 | 49 |
| 料金表示サービス | 68,82 |
| 留守 | |
| 留守 | 28 |
| 留守番機能 | |
| 留守ボタン | 5 |
| 留守録転送 | |
| 留守録モニター | |
| レバー | 3 |
| -
連続再ダイヤル (子機) | |
| 録音 | 43 |
| | |
| b | |
| 割引サービス簡単自動登録 | 75 |

お客様相談窓口 0120-161170

本製品の取扱い、操作、アフターサービスについての ご相談は、上記のお客様相談窓口にお気軽にお申し付 けください。

受付時間 午前9:00~午後7:00

営 業 日 月曜日~土曜日

(日・祝日および当社(ブラザー販売(株))休日は休みとさせていただきます。)

ダイレクトクラブにて消耗品のファクス注文受付中!ファクス番号:052-825-0311 (消耗品オーダーシートは親機からプリントできます。) 本文107ページ、135ページ参照

● 純正品のブラザーリボンをご使用いただいた場合のみ機能・品質保証されます。

brother

467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1 ブラザー工業株式会社

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、 海外でのご使用はお止めください。現地での各 国の通信規格に反する場合や、現地で使用され ている電源が本製品に適切でない恐れがあります。 海外で本製品をご使用になりトラブルが発生し た場合、当社は一切の責任を負いかねます。 また、保証の対象とはなりませんのでご注意く ださい。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。