

brother

# ファクシミリ取扱説明書 FAX-790TA

本書をよくお読みになって製品をご利用ください。



<b>1</b> 章	ご使用の前に		▶
<b>2</b> 章	電話		▶
<b>3</b> 章	ファクス		▶
<b>4</b> 章	コピー		▶
<b>5</b> 章	オプション サービス		▶
<b>6</b> 章	活用する		▶
<b>7</b> 章	こんなときには		▶
<b>8</b> 章	付録		▶

## お客様相談窓口 0120-161170

本製品の取扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、上記のお客様相談窓口にお気軽にお申し付けください。

受付時間 午前9:00～午後7:00

営業日 月曜日～土曜日（日・祝日および当社(ブラザー販売(株))休日は休みとさせていただきます。）

NTTコミュニケーションズ コミスタサービスセンター  
コミスタのお問い合わせは、下記にご連絡ください。



0120-083956

※携帯・自動車電話・PHS からもご利用になれます。

受付時間 午前9:00～午後9:00  
(年末年始は除きます)

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取って試みることができるようにしてください。

# 特長

## バリエーション豊富 3和音着信・保留メロディ



本機には5曲の着信メロディーがセットされています（☎ 82ページ）。ほかにも、コミスタサービスの100曲の着信メロディーダウンロードサービスからメロディーをダウンロードし、着信メロディーとして使うことができます（☎ 65ページ）。

## おトクな回線を自動で選択 コミスタサービス（☎ 54ページ）



NTTコミュニケーションズとマイラインに登録した電話会社を比較して、おトクな回線を自動選択。市外（県外）通話料金を節約できます。（☎ 59ページ）  
※本機は、お取り付けいただくだけで、おトクなNTTコミュニケーションズを自動的に選択する「コミスタサービス」が設定されます。（通常は約30分後）

## ホーム・オフィス割引 簡単自動登録（☎ 61ページ）




NTTコミュニケーションズの「コミスタサービス」によって、簡単な操作で、市外（県外）・国際通話が最大30%おトクになる「ホーム・オフィス割引」「長期利用割引（コーレージ割引）」のお申し込みができます。（☎ 61ページ）

## ナンバーディスプレイ キャッチホン・ディスプレイ対応



番号・名前表示、迷惑電話防止、非通知着信拒否、公衆電話着信拒否などの便利な着信対応が設定できます（☎ 73ページ）。  
かけてきた相手の番号と日付を、後からディスプレイで確認することができます。  
本機では14種類の鳴り分けができます。

## バックライト付きで明るく見やすい ピクト付本体3行液晶ディスプレイ （文字2行+ピクト1行）

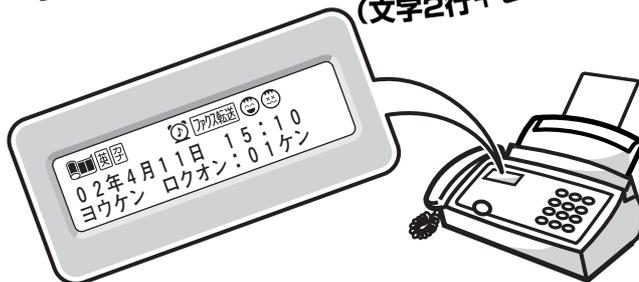

通信結果や、リボンの残量などピクト（絵文字）でわかりやすくお知らせ。3行の液晶に表示されるメッセージとピクトにしたがって設定が簡単に行えるようになっています（☎ 7ページ）。

# 目次

## ■ 安全にお使いいただくために.....i

### 1章 ご使用の前に ..... 1

■ 付属品を確認する.....	2
■ 各部の名称とはたらき .....	3
・ 正面図.....	3
・ 背面図.....	4
・ 操作パネル.....	5
・ ディスプレイ.....	7
■ 本機を準備する.....	8
・ 記録紙受けと記録紙トレイを取り付ける.....	8
・ 接続する.....	8
・ 接続に関する制限項目を確認する.....	9
・ 回線種別をチェックする（自動）.....	10
・ 記録紙をセットする.....	13
・ 記録紙について.....	13
■ 初期設定をする.....	14
・ 現在の日付と時刻を設定する.....	14
・ 名前とファクス番号を登録する.....	15
・ 音量を設定する.....	16
■ 受信のしかた.....	17
・ 留守にするととき.....	17
・ 家にいるとき.....	18
■ 文字の入れかた.....	19
・ 入力できる文字と入力制限.....	19
・ 入力画面とボタン操作.....	20
・ 入力例.....	20

### 2章 電話 ..... 22

■ 基本的なかけかた・受けかた.....	22
・ ダイヤルボタンでかける.....	22
・ 受話器をとって電話を受ける.....	22
・ 保留にするととき.....	22
・ 留守にするととき.....	22
■ いろいろなかけかた・受けかた .....	23
・ 名前で検索してかける.....	23
・ 最近かかってきた相手にかける.....	23
・ 受話器をとらずにかける.....	23
・ 最後にかけた相手にかける.....	24
・ 受話器をとらずに受ける.....	24
・ 「はい」と返事するだけで受ける.....	24
■ 電話帳に登録する.....	25
・ 電話帳.....	25
・ グループダイヤル.....	27
■ ハンズフリーで電話を受ける.....	29
・ ハンズフリーで電話を受ける.....	29
・ ハンズフリー着信を設定する.....	30
■ 通話のときは.....	31
・ 通話を切り替える.....	31
・ 通話を録音する.....	31
・ 通話を保留にする.....	32
■ 留守番機能を利用する.....	33
・ 出かけるとき.....	33
・ 帰ってきたとき.....	34

### ■ 外出中の便利な使いかた..... 35

・ 暗証番号設定.....	35
・ リモコンアクセス.....	35
・ 留守録転送.....	37
・ ファクス転送.....	37

### 3章 ファクス ..... 39

■ ファクスを送る.....	40
・ ファクスだけをすぐに送る.....	40
・ 話しをしてから送る.....	40
■ ファクスを受ける.....	41
・ 自動的に受ける.....	41
・ 電話に出てから受ける.....	41
・ 本体のメモリーにファクスメッセージを記憶する（メモリー受信）.....	42
■ いろいろな送りかた.....	43
・ 電話予約.....	43
・ タイマー送信.....	43
・ 海外送信.....	43
・ 送付書送信.....	45
・ メモリー送信.....	47
・ 一括送信.....	47
・ 設定の解除.....	47
■ いろいろな受けかた.....	49
・ 親切受信.....	49
・ 自動縮小受信.....	49
・ ポーリング受信.....	49

### 4章 コピー ..... 51

■ コピーする.....	51
・ こんなコピーができます.....	51
・ コピーする.....	52

### 5章 オプションサービス..... 53

■ コミスタについて.....	54
・ コミスタとは.....	54
・ ご利用にあたってのご注意.....	54
・ コミスタを利用するには.....	55
・ コミスタ表示について.....	56
・ コミスタをご利用にならない場合は（コミスタオフ）.....	57
・ コミスタを再びご利用になるには（コミスタオン）.....	57
・ 転居したときは.....	58
・ コミスタのデータを新たに受け取るには.....	58
■ コミスタを利用して電話をかける.....	59
・ コミスタを利用して電話をかける.....	59
・ コミスタを利用して国際電話をかける.....	59
・ 特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける.....	59
・ 他の電話会社の市外通話料金と比較する.....	59
・ コミスタのお問い合わせ先.....	60
・ 割引サービス簡単自動登録機能について.....	61

■ 着信メロディーをダウンロードする... 65	65
・ 着信メロディーをダウンロードする .....	65
■ 通話料金を確認する .....	67
■ コミスタとマイライン・マイラインプラス について .....	68
■ キャッチホンを利用する .....	70
■ ダイヤルインサービスを利用する .... 71	71
・ ダイヤルインサービスとは .....	71
・ ダイヤルインサービスの使いかた .....	71
・ ダイヤルインサービスの設定 .....	72
■ ナンバーディスプレイを利用する .... 73	73
・ ナンバーディスプレイサービスとは .....	73
・ ナンバーディスプレイサービス / 着信拒否を設定する ...	74
・ 着信記録を利用する .....	76
■ その他のサービスを利用する .....	77
・ キャッチホンディスプレイサービスを利用する .. 77	77
・ トーン信号によるサービスを利用する .....	77

## 6章 活用する..... 79

■ 原稿に合わせて調整する .....	80
・ 濃度の調整 .....	80
・ 原稿に合わせて画質を調整 .....	80
・ 原稿に合わせて濃度を調整 .....	80
■ 着信音と保留音を設定する .....	81
・ 着信音 .....	81
・ 保留音 .....	81
■ 受信の設定をする .....	83
・ 着信回数の設定 .....	83
・ 応答メッセージの設定 .....	83
・ 留守応答メッセージの選択 .....	85
・ メッセージの録音時間の設定 .....	85
・ 留守録モニターの設定 .....	85
■ モーニングメロディを設定する..... 87	87
・ モーニングメロディ .....	87
■ レポート、リストを印刷する .....	89
・ 送信レポート .....	89
・ 通信管理レポート .....	89
・ 電話帳リスト .....	89
・ 設定内容リスト .....	89
・ メモリー使用状況リスト .....	91
・ 消耗品オーダーシート .....	91
・ 機能案内リスト .....	91
■ 他の機器を接続して使うときは..... 92	92
・ パソコンと接続する場合は .....	92
■ ドアホンを使う場合は .....	93
・ ドアホンを接続する .....	93
・ ドアホンに应答する .....	94

## 7章 こんなときは ..... 95

■ 停電になったときは .....	96
■ お手入れのしかた .....	97
・ 本機を清掃する .....	97
・ 原稿読取部を清掃する .....	97
・ 記録部を清掃する .....	98
■ 紙がつまったら..... 99	99
・ 原稿がつまったときは .....	99
・ 記録紙がつまったら .....	100
■ リボンが少なくなったら..... 101	101
・ リボンカートリッジを交換する .....	101
・ リボンを交換する .....	103
■ エラーメッセージが表示されたら .. 104	104
■ 故障かな?と思ったら .....	106

## 8章 付録 ..... 111

■ 原稿について .....	112
■ 機能一覧 .....	113
■ 主な仕様 .....	116
■ 消耗品などのご注文について .....	117
■ リモコンアクセスカード .....	118
■ 索引 .....	122

# 安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

表示と記号の意味は次のようになっています。いつも快適な状態で安全にお使いいただけるよう、内容をよくご理解いただいてから、本製品をご使用ください。



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。

警告



お願い

誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。



注意

誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。



本製品を取り扱う上で知っておくと便利な内容を示しています。



⊘記号は「してはいけないこと（禁止）」を意味しています。図中のイラストは、具体的な禁止内容を示しています。（左の例は分解禁止を意味しています。）



●記号は「しなければいけないこと（指示）」を意味しています。図中のイラストは、具体的な指示内容を示しています。（左の例はプラグをコンセントから抜くことを意味しています。）



「してはいけないこと」を示しています。



「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。



「分解してはいけないこと」を示しています。



「水場で使ってはいけないこと」を示しています。



「電源プラグを抜くこと」を示しています。



「しなければいけないこと」を示しています。

## 〈お客様へのお願い〉

- 本機は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口 0120-161170」までご連絡ください。
- お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担当者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- **電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ずプリントして保管してください。**（電話帳に登録した内容をプリントする ☎89 ページ、メモリーに受信したファクスメッセージをプリントする ☎42 ページ）


本製品は、静電気・電氣的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本機のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ 取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（☎117 ページ）へご注文ください。


## ■ 設置、配線についてのご注意

### 警告


- 風呂場や加湿器のそばなど、湿度の高い場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。

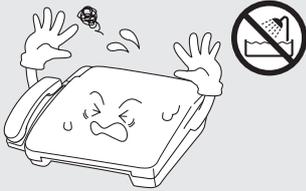

- 電源コードを抜くときは、コードを引っばらないでください。ぬれた手で電源コードを抜き差ししないでください。感電ややけどの原因となります。

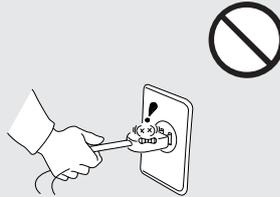

- たこ足配線はしないでください。電源コードの上に重いものをのせたり、コードをたばねたりしないでください。火災の原因となります。

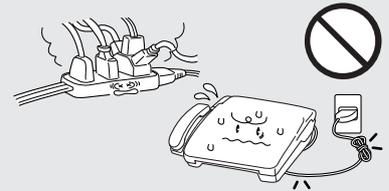

- 国内のみでご使用ください。海外ではご使用になれません。電源はAC100V 50Hz、または60Hzでご使用ください。それ以外の電源電圧でご使用になると、火災や感電、故障の原因となります。




### 注意

以下の場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。


- 直射日光のあたるところや暖房設備のそばなど、温度の高い場所



- ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所

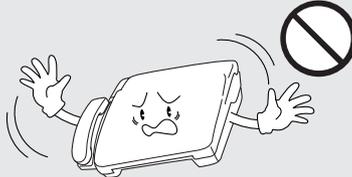

- 調理台のそばなど、油飛びや湯気のアたる場所

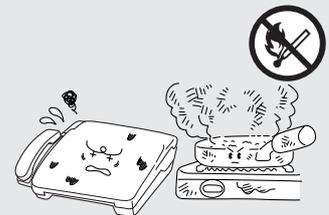

- 電源コードはコンセントに確実に差し込んでください。(本機には電源スイッチが付いていません。)雷がはげしいときは、電源コードをコンセントから抜いてください。(電源コードは抜きやすい所に差し込んでください。)




## ⚠ 注意

**ブランチ接続（並列接続）はしないでください。**

ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。

- ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の手話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきることがあります。
- 電話がかかってきたとき、並列接続されている電話機のベルが途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないことがあります。
- ホームテレホンやビジネスホンを接続すると、リモート受信できない場合があります。
- 並列電話機では、コミスタは動作しません。
- 本機で保留にした場合、並列電話機では本機の保留状態を解除できません。
- 並列電話機から本機への転送はできません。
- ナンバーディスプレイ、キャッチホン、キャッチホンディスプレイ、ダイヤルインなどのサービスが正常に動作しません。
- パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。

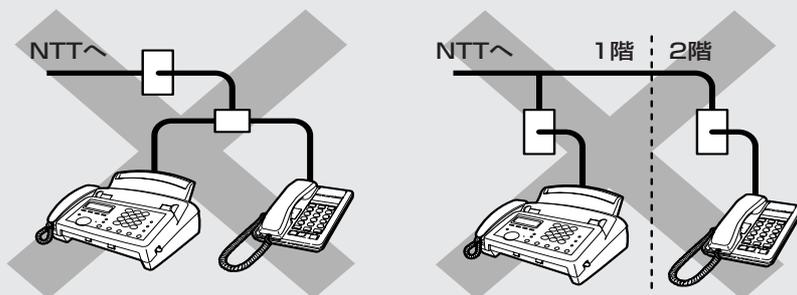

**ブランチ接続（並列接続）とは**

一つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。




●**本機をお使いいただける環境は次のとおりです。**

温度：5～35℃

湿度：45～80%

●**本機を正しく使用し性能を維持するために、設置スペースを確保してください。**

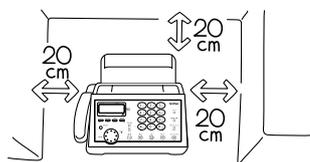

●**電波障害時の対処**

本機の近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生したりする場合があります。本機の電源コードをコンセントからいったん抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な状態に回復するようでしたら、次のような方法を試してください。


- ・本機をテレビなどから遠ざける。
- ・本機、またはテレビなどの向きを変える。

●**以下のような場所には設置しないでください。故障や変形、火災の原因となります。**

- ・テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど、磁気が発生する場所
- ・いちじくしく低温な場所、急激に温度が変化する場所
- ・クーラー、換気口など、風が直接あたる場所
- ・ホコリ、鉄粉や振動の多い場所
- ・換気の悪い場所
- ・揮発性可燃物やカーテンに近い場所

●**電源コンセントの共用にはご注意ください。**

複写機などの高電圧機器と同じ電源は避けてください。

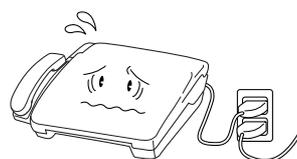

## ■ 使用する際のご注意


## ⚠ 警告

そのまま使用すると故障や火災、感電の原因となります。


- 分解、改造をしないでください。修理などは販売店にご相談ください。(法律で罰せられることがあります。)




- 本機の上に水、薬品などを置かないでください。

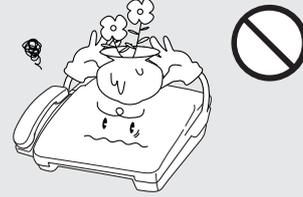

- 煙が出たり、変なおいがしたときは、すぐに電源コードやACアダプターをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

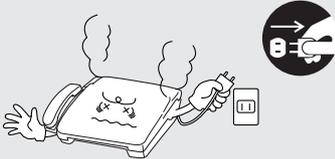

- 本機を落としたり、キャビネットを破損したときは、電源コードをコンセントから抜いて、販売店にご相談ください。

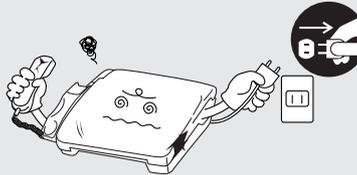


- 異物が入ったときは、電源コードやバッテリーをはずして、販売店にご相談ください。



けがをするおそれがあります。

- さわらないでください。

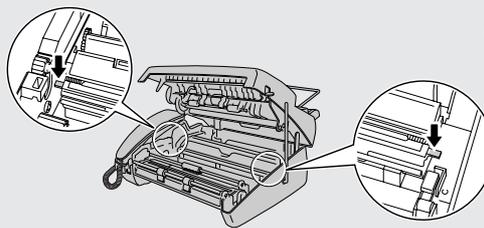

## ⚠ 注意

- 火気を近づけないでください。故障や火災・感電の原因となります。



- 長期間不在にするときは、安全のため電源コードをコンセントから抜いてください。



お願い

- 落下、衝撃を与えないでください。
- 動作中に電源コードを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。
- 本機の上に重いものを置かないでください。
- 室内温度を急激に変えないでください。  
装置内部が結露するおそれがあります。
- 指定以外の部品は使用しないでください。
- 原稿排出の妨げになりますので、本体前方には物を置かないでください。
- 海外通信をご利用の際、回線の状況によっては正常な通信ができないことがあります。
- NTT の支店・営業所から遠距離の場合には、お使いになれないことがありますので、最寄りの NTT の支店・営業所へご相談ください。(116番)
- 本機に貼られている注意ラベル類ははがさないでください。

## ■ 停電になったとき (96 ページ)



### 停電時のデータについて

#### 消去されないデータ

電話帳、グループダイヤル、各種登録、設定内容、ダウンロードされたメロディ

#### 数時間以上たつと消去されるデータ※

着信記録、通信管理レポート、受信メモリー文書、録音されたメッセージ、モーニングメロディ設定内容、コミスタの ACR データ

#### 停電後すぐ消去されるデータ


送信メモリー文書

半日以上停電が続いたときは、日付が正しく表示されないことがあります。再設定をしてください。  
(14 ページ)

※ただし、停電前に連続 1 週間以上、電源が入った状態にしておく必要があります。



本機は AC 電源を必要としているため、停電時は使用できなくなります。停電時に備えて、あらかじめ停電用電話 (AC 電源を必要としない電話機) をご用意いただくことをおすすめします。停電用電話機を親機の停電用電話機接続端子に接続すると、停電時に停電用電話機を使って電話をかけたり受けたりできます。

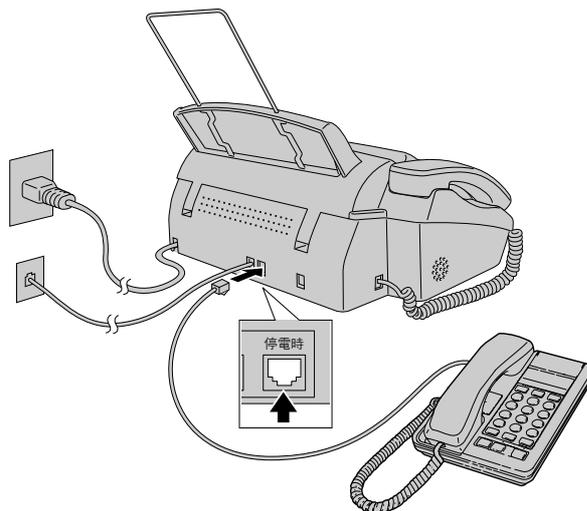

## ■ コピーについて

### ● 法律で禁止されているもの（絶対にコピーしないでください）

- ・ 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
- ・ 外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
- ・ 未使用の郵便切手や官製はがき
- ・ 政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定されている証券類

### ● 著作権のあるもの

- ・ 著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすることは、禁止されています。

### ● その他注意を要するもの


- ・ 民間発行の有価証券（株券、手形、小切手）、定期券、回数券
- ・ 政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

## ■ 記録紙について



お願い

- しわ、折れのある紙、湿っている紙、一度記録した紙の裏などは使用しないでください。
- 記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてください。

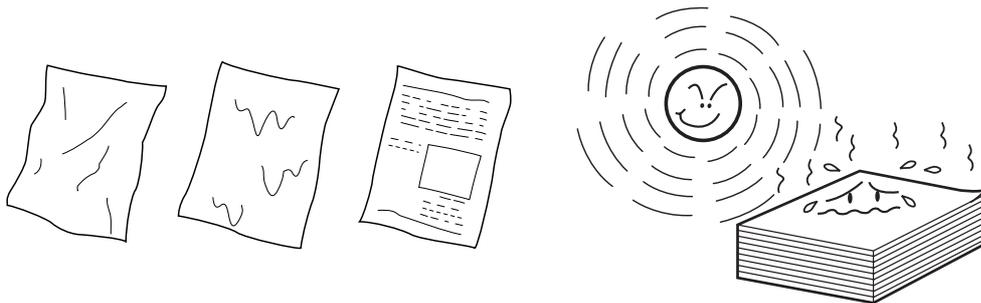

# 第1章



## ご使用前に



付属品を確認する .....	2
各部の名称とはたらき .....	3
正面図 .....	3
背面図 .....	4
操作パネル.....	5
ディスプレイ.....	7
・表示の見かた.....	7
・メッセージの見かた.....	7
本機を準備する .....	8
記録紙受けと記録紙トレイを取り付ける .....	8
接続する .....	8
接続に関する制限事項を確かめる .....	9
回線種別をチェックする（自動）.....	10
・手動で回線種別を設定する.....	11
・コミスタとは.....	12
記録紙をセットする.....	13
記録紙について .....	13
初期設定をする .....	14
現在の日付と時刻を設定する.....	14
名前とファクス番号を登録する.....	15
音量を設定する（キー確認音、着信音量、スピーカー音量、受話音量）.....	16
受信のしかた.....	17
留守にするとき .....	17
・自動で受ける.....	17
家にいるとき.....	18
・電話もファクスも適度に使う.....	18
・ファクスのときは着信音を鳴らさず受信する.....	18
・主に電話として使う .....	18
文字の入れかた.....	19
入力できる文字と入力制限 .....	19
入力画面とボタン操作.....	20
入力例 .....	20

# 付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。


万一不足しているものがあつたり、取扱説明書に乱丁、落丁があつたときは、「お客様相談窓口 0120-161170」にご連絡ください。

## 本体 1台 (リボンカートリッジセット済)

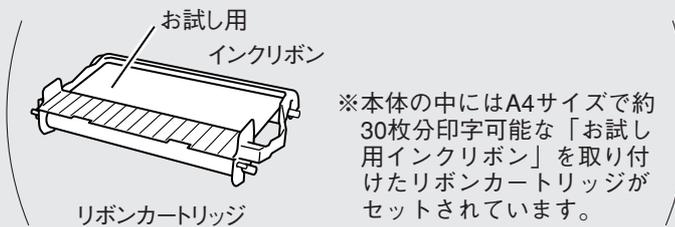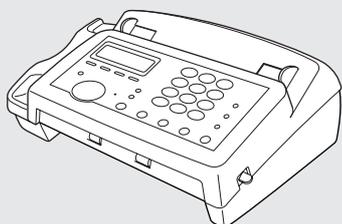


※本体の中にはA4サイズで約30枚分印字可能な「お試し用インクリボン」を取り付けたリボンカートリッジがセットされています。

## 受話器 1台

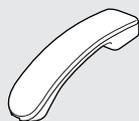


## 記録紙トレイ 1個

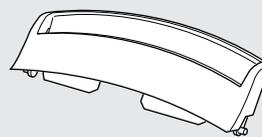


## 電話機コード 1本



## 受話器コード 1本

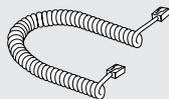

## 記録紙受け 1本

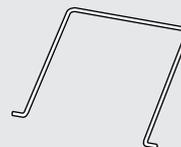

## 取扱説明書 1部

## 保証書 1部

## 設置ガイド 1部

## 記録紙 (A4)

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス


活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# 各部の名称とはたらき

## ● 正面図

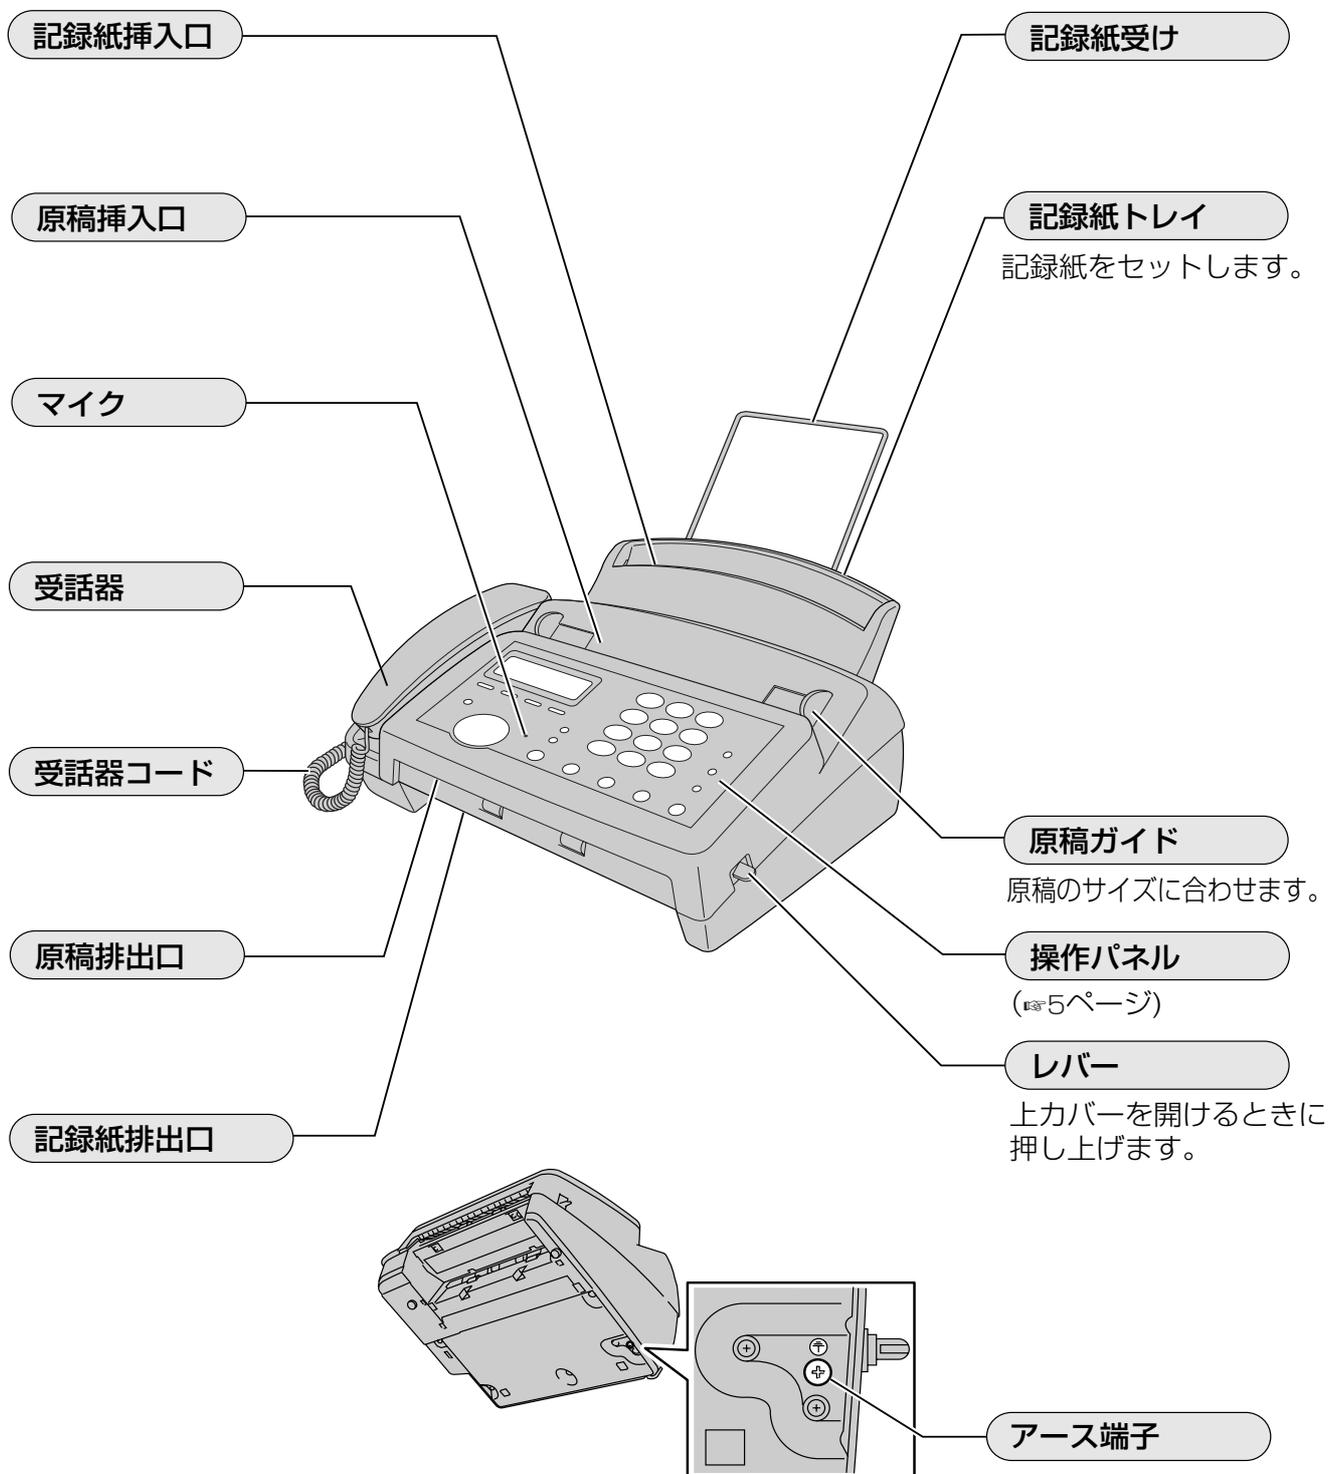

ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピー


オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# ● 背面図

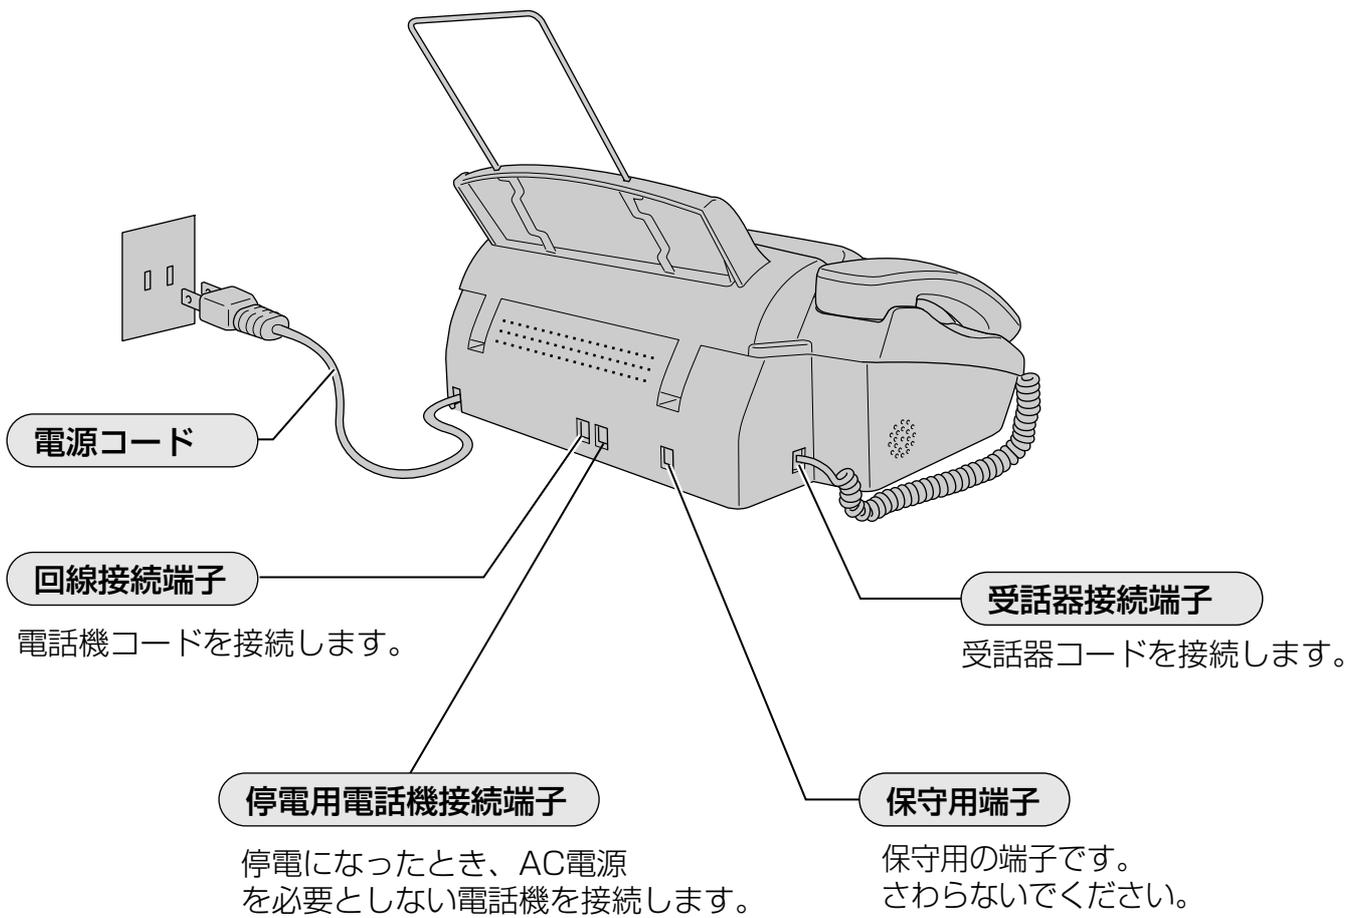

ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# ● 操作パネル

☎

## コミスタボタン

NTTコミュニケーションズのコミスタの設定や問い合わせ、メロディーのダウンロードをするときに押します。(☎54,65ページ)

音量

原稿濃度

## 音量/原稿濃度ボタン

音量を調整するときに押します。(☎16ページ)  
または、原稿濃度を調整するときに押します。(☎80ページ)

画質

## 画質ボタン

原稿に合わせて画質を調整するときに押します。(☎80ページ)

着信記録



メモリー送信

## 着信記録/メモリー送信ボタン

着信記録を確認するときに押します。(☎76ページ) または、メモリー送信(☎47ページ)、一括送信(☎47ページ)をするときに押します。

## ディスプレイ

操作手順や本機の状態、メッセージなどが表示されます。

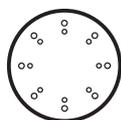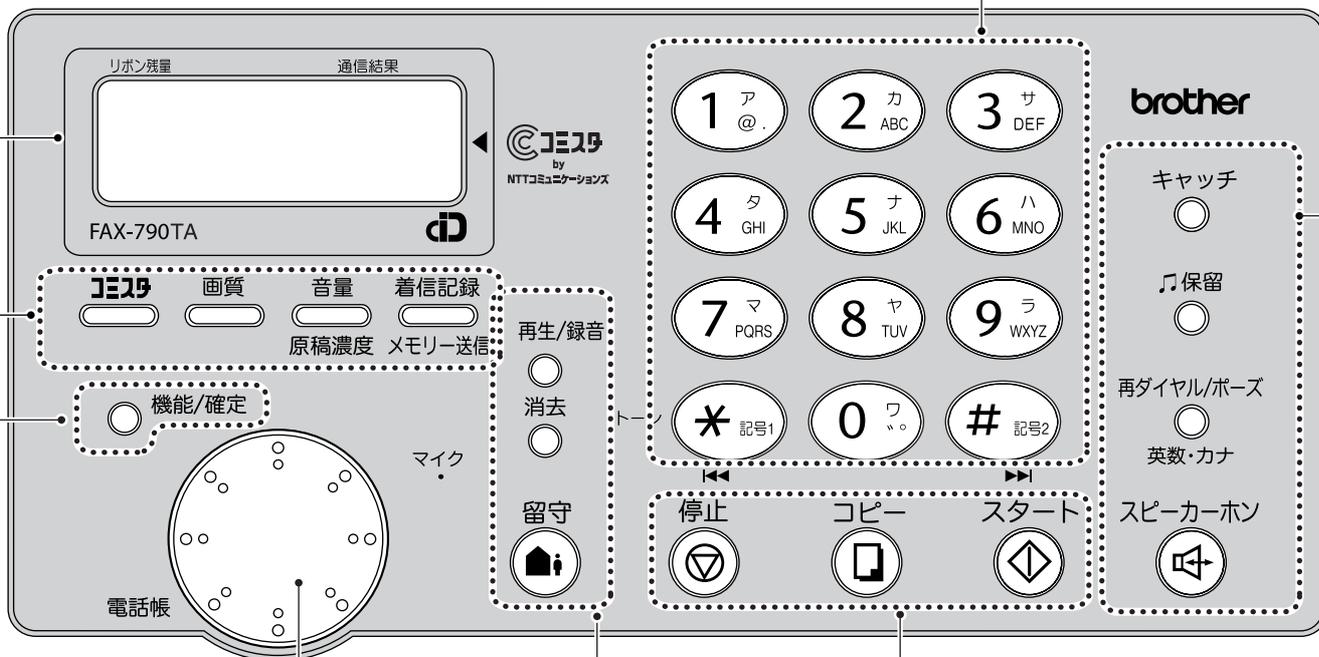

## ジョグダイヤル

電話帳に登録した電話番号を検索するとき(☎23ページ)、または設定を選ぶとき(☎7ページ)に回します。

機能/確定

## 機能/確定ボタン

機能を設定するとき、または設定内容を確定するときに押します。(☎7ページ)

再生/録音



## 再生/録音ボタン

メッセージを再生するとき(☎34ページ)、または通話を録音するとき(☎31ページ)に押します。

消去



## 消去ボタン

メッセージ(☎34ページ)、着信記録(☎76ページ)、または電話帳に登録された内容を消去するとき(☎25ページ)に押します。

留守



## 留守ボタン

留守モードにセットするとき、または留守モードを解除するときに押します。(☎33ページ)

ご使用の前に

電話

ファクス


コピー

オプションサービス


活用する

こんなときには

付録

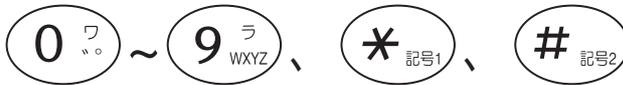**ダイヤルボタン**

ダイヤルするときや文字を入力するときに押します。

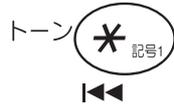**トーン/戻しボタン**

一時的にプッシュホンサービスを利用するとき (☎77ページ)、または録音された前のメッセージを聞くとき (☎34ページ) に押します。

**送りボタン**

録音された次のメッセージを聞くときに押します。(☎34ページ)

**キャッチボタン**

キャッチホンを使うときに押します。(☎70ページ)

**保留ボタン**

電話を保留にする (☎32ページ) ときに押します。

**再ダイヤル/ポーズ/英数・カナボタン**

最後にかけた相手に向け直すとき (☎24ページ)、ダイヤル番号入力時にポーズを入れるとき、または文字入力の際に 英数/カナの切り替えをするとき (☎20ページ) に押します。

**スピーカーホンボタン**

受話器を持たずに通話するときに押します。(☎23,24ページ)

**停止ボタン**

操作を途中で中止するときに押します。

**コピーボタン**

コピーするときに押します。(☎52ページ)

**スタートボタン**

送信/受信するときに押します。


ご使用の  
前に電  
話フ  
ァ  
ク  
スコ  
ピ  
ーオ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス活  
用  
す  
るこ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は付  
録

# ●ディスプレイ

現在の状態やメッセージ、操作手順などを表示します。通話をしていない状態では、次のように「待ち受け画面」が表示されています。表示の内容と意味は次の通りです。


## ■表示の見かた

ご使用の前に  
電話  
ファクス  
コピー  
オプションサービス  
活用する

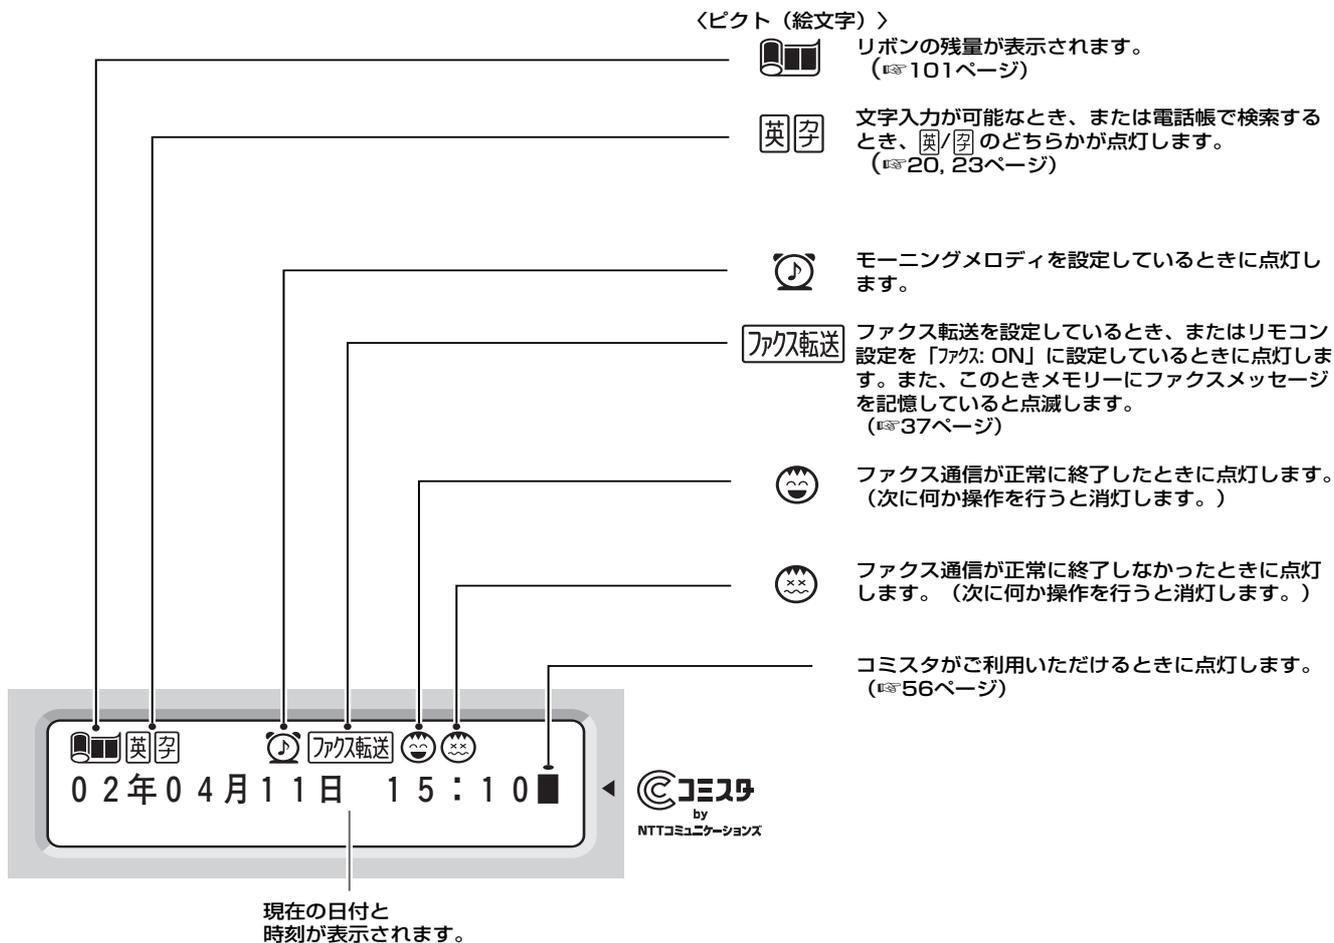

## ■メッセージの見かた


現在設定されている機能、選択している内容、次の手順へ進む方法、選択の方法についてのメッセージを表示します。右下の例では、現在「親切受信が ON に設定されている」ことと、「設定を変更するには、 で選択し で確定（決定）する」ことを示しています。

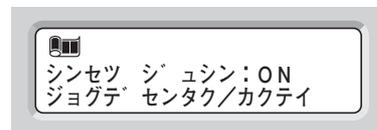

このように、メッセージに従って簡単に各種機能を設定・登録することができます。

設定・登録のときは、メッセージに従って を回して設定したい内容を表示させます。


設定したい内容が表示されたら、 を押して設定内容を確定させます。(または、 ~ で、表示されている番号を押します。)

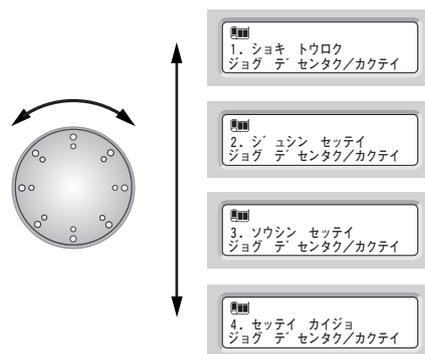


# 本機を準備する



## 記録紙受けと記録紙トレイを取り付ける

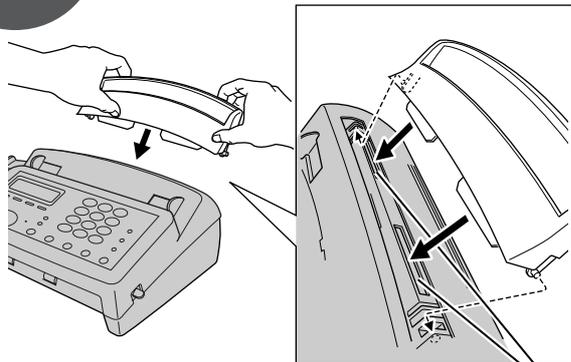

記録紙トレイ差し込み口

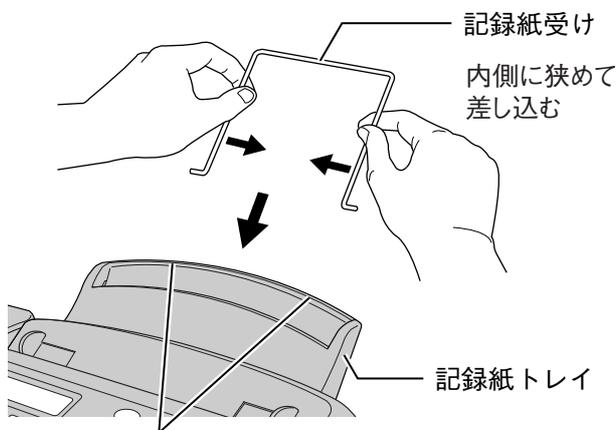

記録紙受け  
内側に狭めて  
差し込む

記録紙受け差し込み口



補足  
トレイは両手で持って完全に差し込みます。



## 接続する

電源を入れる前に、受話器と受話器コード、電話機コード、電源コードの順に接続します。電源を入れると続けて、回線種別の設定が行われます。(接続の順番を間違えると、回線種別の設定が正しく行われなことがあることがあります。)

### 3 電源コードを接続する (AC100V)

### 2 電話機コードを接続する

電話機コード  
(6極2芯)  
:付属品

### 1 受話器と受話器コードを接続する

セットする


差し込む

差し込む



補足  
電話コンセントがモジュラー式ではないとき

- 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電話キャップを購入してください。

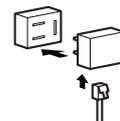

- 直接配線式の場合は、別途工事が必要です。最寄りのNTT窓口(116番)にお問い合わせください。



メモ

- ご使用のパソコンにPHONE端子がある場合は一つの電話回線でパソコンと本機の両方を接続してお使いいただけます。接続のしかたは92ページを参照してください。
- NTTのISDN回線、およびADSL回線をご利用の場合は92ページを参照してください。

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は


付  
録

# ● 接続に関する制限事項を確かめる

## ■ ブランチ接続（並列接続）はしないでください

ブランチ接続（並列接続）をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。

- ・ ファクスを送ったり受けたりしているときに、並列接続されている電話機の手話器を上げるとファクスの画像が乱れたり通信エラーがおきることがあります。
- ・ 電話がかかってきたとき、並列接続されている電話機のベルが途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できないことがあります。
- ・ ホームテレホンやビジネスホンを接続すると、リモート受信できない場合があります。
- ・ 並列電話機では、コムスタは動作しません。
- ・ 本機で保留にした場合、並列電話機では本機の保留状態を解除できません。
- ・ 並列電話機から本機への転送はできません。
- ・ ナンバーディスプレイ、キャッチホン、キャッチホンディスプレイ、ダイヤルインなどのサービスが正常に動作しません。
- ・ パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。

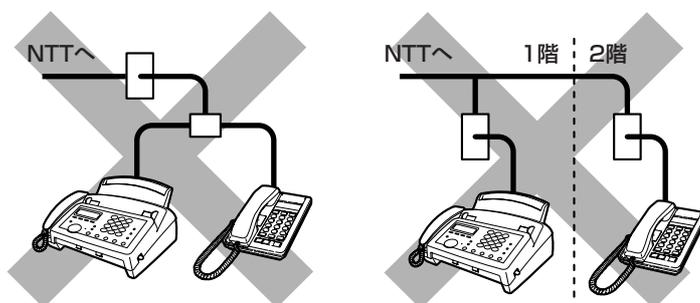

### メモ


#### ブランチ接続（並列接続）とは

一つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。

## ■ 構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンなどに接続する場合

構内交換機（PBX）、ビジネスホン、ホームテレホンなどをお使いになる場合は、各製造メーカーまたは販売店にお問い合わせください。また、接続する場所によっては「ナンバーディスプレイサービス」がご利用になれないので、「ナシ」に設定してください。（☎74 ページ）

例）構内交換機（PBX）の場合

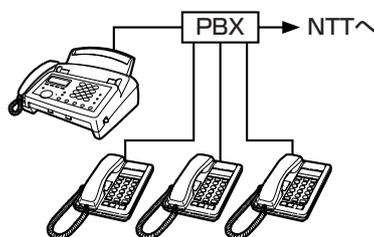

### メモ

#### ビジネスホンとは

電話回線を2本以上持っていて、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換機です。

#### ホームテレホンとは

電話回線1本で複数の電話機を設置できて、内線通話なども可能な家庭用の簡易交換機です。



# 回線種別をチェックする(自動)

電源が入ると自動的に電話回線の種別をチェックし、設定します。

## チェックしているとき




補足

- 「デンワキ コト ヲ セツク シテタ ガイ」と表示されたときは、電話機コードを接続し直してください。そのままにしていると回線の判断ができません。
- 構内交換機など一般と異なる回線につないでいるときは、自動設定できないときがあります。
- 回線によっては自動で正しく判別できないときがあります。そのときは、手動で回線種別を設定してください。(P.11)

成功したとき

## チェック終了

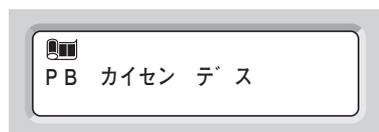


補足

「回線種別」の設定が終了すると時計表示になります。

失敗したとき

## チェック終了

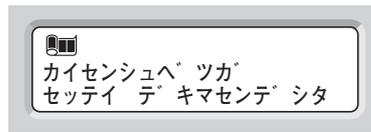

補足

自動的にチェックできなかったときに表示されます。手動で回線種別を設定してください。(P.11)  
「カイセンシュベ ツガ セツテイ シテタ ガイ」と表示されている時も同様に手動で回線種別を設定してください。

補足

### リボンカウンタについて

- 本機は出荷時に、約30枚分をプリントできる「お試用インクリボン」があらかじめセットされています。初めて電源を入れたとき、「リボ ソ コウカツマツカ?」というメッセージが表示されたときは(2) (I/E)を押してください。

### コミスタについて

- 回線種別の設定が終了すると、本機は自動的にコミスタサービスの登録を行います。(P.55)

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# ● 手動で回線種別を設定する

電話回線に何らかの問題があり、自動で回線を種別できないことがあります。「カセツハツ ヲ セッテイ デ キセツデシタ」または「カセツハツ ヲ セッテイ シテタガサイ」というメッセージが表示されたときは、次の手順で設定してください。

**1**

機能/確定 1 ア 1 ア シハツ:20 PPS  
ジヨウ デ センタク/カケテ

[機能/確定] → [1.シヨキ トウク] → [1.カセツハツ ヲ セッテイ] を押す

---

**2** **3** **4**

回線の種類を選ぶ 機能/確定 停止

PB/10 PPS/20 PPS/ジドウセツテイ を押す を押す 終了

● 「カツマツ」と表示されます。

利用している電話回線の種別は次のようにして調べてください。もしもわからないときは、最寄りの NTT の支店、営業所または NTT 窓口（116：無料）にお問い合わせください。

<p>今までお使いの電話機が押しボタン式の時</p>  <p>押しボタン式</p>	<p>ダイヤルしたときに受話器から「ピッポッパ」という音が聞こえる</p>	<p>プッシュ回線です。「PB」に設定してください。</p>
	<p>ダイヤルしたときに受話器から「ピッポッパ」という音が聞こえない</p>	<p>本機から「117」（時報）にかけて、かからなかったときは「10 PPS」に設定してください。</p> <p>本機から「117」（時報）にかけて、かかったときは「20 PPS」に設定してください。（そのままご使用ください。）</p>
<p>今までお使いの電話機が回転ダイヤル式の時</p>  <p>回転ダイヤル式</p>	<p>本機から「117」（時報）にかけて、かからなかったときは「10 PPS」に設定してください。</p> <p>本機から「117」（時報）にかけて、かかったときは「20 PPS」に設定してください。（初めは「20PPS」に設定されているので、そのままご使用いただくことができます。）</p>	

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー


オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

## ● コミスタとは

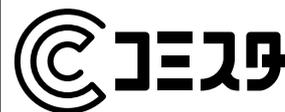

「コミスタ」とは、NTT コミュニケーションズが提供するサービスで、下記の機能があります。全ての機能は使用料無料でご利用いただけます。(詳しくは、☎54 ページを参照ください。)

1. ACR (自動電話会社選択) 機能※ <sup>1</sup>	市外 (県外※ <sup>2</sup> ) 通話の際、NTT コミュニケーションズの回線を選択※ <sup>3</sup> します。マイラインプラスをご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。	☎ 68 ページ
2. 割引サービス簡単自動登録	簡単な操作で、市外 (県外※ <sup>2</sup> ) ・国際通話がまるごと最大 30%おトクになる「ホーム・オフィス割引」と「長期利用割引 (コーレージ割引)」のお申し込み登録ができます。	☎ 61 ページ
3. 着信メロディーダウンロードサービス	常時100曲のラインナップの中から好きな着信メロディーをダウンロードできます。使用料は無料※ <sup>4</sup> です。(試聴もできます。)	☎ 65 ページ
4. 料金表示サービス	ご利用になった通話料金がディスプレイに表示されます。(NTT コミュニケーションズの回線を選択したときのみ)	☎ 67 ページ

※<sup>1</sup> : コミスタ搭載電話機が市外 (県外) 通話で、NTT コミュニケーションズを選択した際は、自動的に識別番号「0033」をつけて発信します。(☎ 68 ページ)

※<sup>2</sup> : NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線・ISDN回線からの都道府県をまたがる市外通話/通信となります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。詳しくは、NTT コミュニケーションズまでお問い合わせください。(☎ 60 ページ)

※<sup>3</sup> : 他の電話会社と市外通話料金を比較することもできます。(お申し込み手続きが必要です。☎ 59 ページ)

※<sup>4</sup> : 横浜 (045) までの通話料がかかります。

本機を接続すると、自動的にコミスタの登録を行います。コミスタを利用しない場合は、「コミスタをご利用にならない場合は (コミスタ オフ)」(☎ 57 ページ) の操作を行ってください。



- 構内交換機 (PBX) やホームテレホンの内線電話、ビル電話 (CES) としてご利用になる場合は、コミスタはご利用になれません。お手数ですが、コミスタサービスセンターにご連絡のうえ、登録解除の手続きをしてください。(☎ 60 ページ)
- 停電用電話機接続端子に接続した「停電用電話機」からは、コミスタ機能は利用できません。

## ご連絡・お問い合わせ先

コミスタについてのお問い合わせ先は・・・

### NTTコミュニケーションズ コミスタサービスセンター



オヤスクコール  
**0120-083956**

※携帯・自動車電話、PHSからもご利用になれます。

受付時間 : 午前9:00～午後9:00  
(年末年始は除きます)

コミスタに関する情報は、  
ホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス  
<http://www.ntt.com/comista/>



ご使用の  
前に電  
話フ  
ァ  
ク  
スコ  
ピ  
ーオ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス活  
用  
す  
るこ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は付  
録



## 記録紙をセットする

記録紙トレイに記録紙をセットします。

印刷面を裏向きにして、紙をよくほぐしてセットする

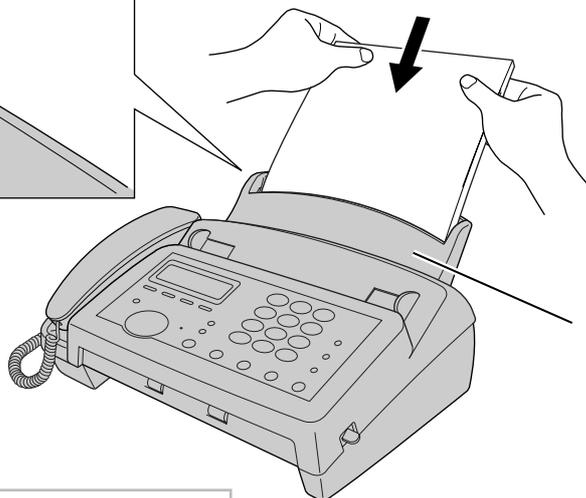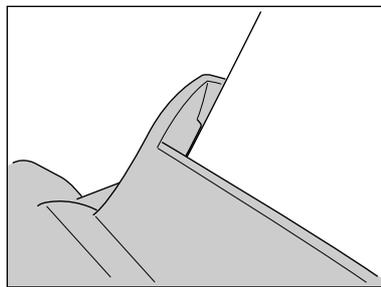

記録紙トレイ



補足

紙をほぐさずにセットすると記録紙が正常に送られないことがあります。



## 記録紙について

用紙の厚さとサイズが適当な、市販されている用紙を使ってください。

### 用紙のサイズと紙厚

- 用紙サイズ  
A4サイズ(210×297 mm)
- 重量  
64g/m<sup>2</sup>(55kg紙)または81.4g/m<sup>2</sup>(70kg紙)

用紙の厚さによってセットできる枚数が異なります。  
64g/m<sup>2</sup>の用紙であれば約50枚、81.4g/m<sup>2</sup>の用紙であれば約30枚セットできます。

### 使用できない紙

次のような用紙をセットしないでください。用紙がつかまつたり、故障の原因になります。

- そり、折れ、しわのある用紙
- 穴、破れのある用紙
- 薄くてやわらかい用紙
- つるつるすべる用紙
- 感熱紙、アート紙のように表面が加工された用紙
- 新聞広告
- すでに印刷されている用紙(裏紙)

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# 初期設定をする


## ● 現在の日付と時刻を設定する

日付と時刻はディスプレイに表示されるほか、ファクスを送信したとき送り先の記録紙に送信日時が印刷されます。また着信記録、送信記録もこの設定日時に基づいて表示されるので必ず設定してください。


- 1 機能/確定 を押す
- 2 1 (シキ トウク) を押す
- 3 2 (トケイ セツ) を押す
- 4 0 ~ 9 で西暦の下 2 桁を入力し、機能/確定 を押す
- 5 0 ~ 9 で月を 2 桁で入力し、機能/確定 を押す



機能/確定 画質 音量 着信記録  
原稿濃度 メモリー送信

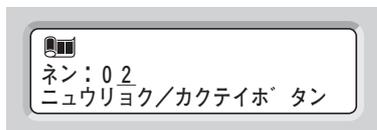


機能/確定 画質 音量 着信記録  
原稿濃度 メモリー送信

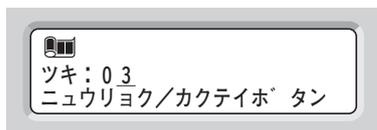

機能/確定 画質 音量 着信記録  
原稿濃度 メモリー送信



- 6 0 ~ 9 で日を 2 桁で入力し、機能/確定 を押す

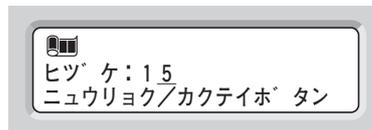


機能/確定 画質 音量 着信記録  
原稿濃度 メモリー送信



- 7 0 ~ 9 で時刻を 24 時間制(4 桁)で入力し、機能/確定 を押す

→「ウツクマツ」 とメッセージが表示されます。

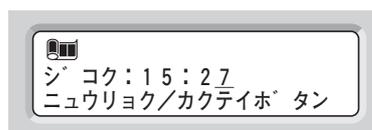


機能/確定 画質 音量 着信記録  
原稿濃度 メモリー送信



- 8 停止 を押す  
→ 画面に登録した日付と時刻が表示されます。

(例)

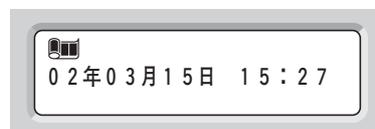

● 数字を入れ間違えたときは、時計で間違えた箇所まで (カーソル) を移動し、入力し直してください。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# ●名前とファクス番号を登録する

発信元となるファクス番号のほか電話番号、名前を登録します。ファクスを送信したときに相手の記録紙に登録した内容が印刷されます。ファクス番号は必ず登録してください。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録


**1** 機能/確定 **○** を押す



**2** 1 (シキトウク) を押す

**3** 3 (ハッシントウク) を押す

**4** 0 ~ 9 でファクス番号を入力し、機能/確定 **○** を押す

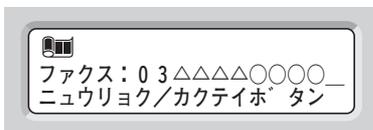

**5** 0 ~ 9 で電話番号を入力し、機能/確定 **○** を押す


→ファクス番号と同じ場合、再度同じ番号を入力してください。



**6** 0 ~ 9、\*、# で名前を入力し、機能/確定 **○** を押す

→「文字の入れかた」(P.19 ページ)

→「ウツマツ」 とメッセージが表示されます。

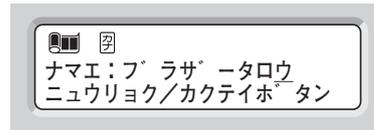

**7** 停止 **⊙** を押す



- ファクス番号・電話番号は 20 桁まで登録できます。
- ファクス番号・電話番号の中に「-」ハイフンや「()」カッコ、「\*」の入力はできません。
- 名前は 20 文字まで登録できます。
- 数字、文字を入れ間違えたときは、⌚ で間違えた箇所まで \_ (カーソル) を移動し、入力直すか、⊙ (停止) を押して \_ (カーソル) の位置から入力し直してください。



# 受信のしかた

電話／ファクスを受信するときは、「留守モード」と「在宅モード」と大きく2つの種類があります。どちらのモードも着信してから本機が応答するまでに鳴る着信音の回数を変えると少し違った受信のしかたができます。目的に応じて使い分けてください。（「着信回数の設定」☞83ページ）

お買い上げ時は「在宅モード」、着信回数8回に設定されています。



## 留守にするとき

が点灯している状態です。（留守番機能を利用する☞33ページ）

### 自動でうける

設定した回数の着信音が鳴る  
（着信回数:0~7）



着信する

- お買い上げ時の留守モードの着信回数は2回に設定されています。

### 相手がファクスのとき

自動的に受信します。



### 相手が電話のとき

留守応答します。



### メモ

#### 着信回数とトールセーバー

留守モードでは着信回数を設定するか、「トールセーバー」という機能を選択できます（☞84ページ）。トールセーバーを選択すると、外出先から留守番電話のメッセージが入っているかどうかを確認できます。

#### 〈外出先からメッセージの有無を確認する（トールセーバーのとき）〉

外出先から自宅に電話をかけて、留守番メッセージが再生されるまでの着信回数を確認します。

メッセージがあるとき……着信2回 }  
メッセージがないとき……着信5回 }

→ 着信音が3回鳴った時点で、メッセージが記憶されていないことがわかります。3回鳴った時点で電話を切れれば通話料はかかりません。2回鳴って電話がつながったときは、リモコンアクセス（☞35ページ）によって音声メッセージを確認するなど、本機を操作することができます。



ご使用の  
前に

電話

ファクス

コピー

オプション  
サービス

活用する

こんな  
ときには

付録



# 家にいるとき

留守が 消灯している状態です。

## 電話もファクスも適度に使う

設定した回数の着信音が鳴る  
(着信回数:1~15)




- お買い上げ時の在宅モードの着信回数は8回に設定されています。

補足

相手がファクスを自動送信してきた場合、ファクスを自動受信できないことがあります。この場合は、着信回数を6回以下に設定してください。

## ファクスのときは着信音を鳴らさず受信する

着信回数を0回に設定する  
(着信回数:0)

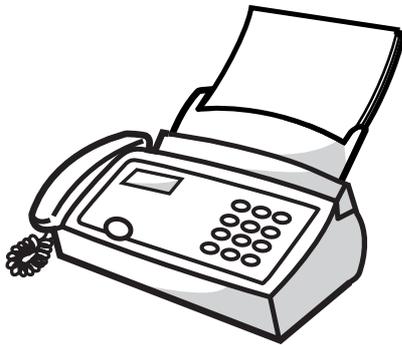

補足

電話にでないときは相手に「ただ今近くにおりません。後ほどおかけ直してください」というメッセージを流して回線が切れます。

## 主に電話として使う

着信音が鳴りつづける  
(着信回数:4tげん)



電話に出る

### 相手がファクスのとき

自動的に受信します。



### 相手が電話のとき


さらに着信音が一定時間鳴ります。

- この着信音はメロディに設定しているときでも「トゥルツ、トゥルツ」というベル音で鳴ります。
- ※ここから相手に料金がかかります。



### 相手がファクスのとき


自動的に受信します。

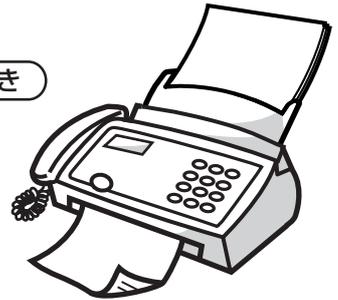

### 相手が電話のとき


着信音が一定時間鳴ります。

- この着信音はメロディに設定しているときでも「トゥルツ、トゥルツ」というベル音で鳴ります。
- ※ここから相手に料金がかかります。

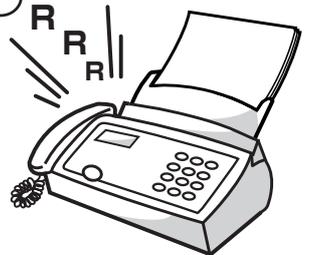

### 相手がファクスのとき

スタートを押して受信します。

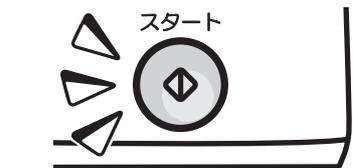

### 相手が電話のとき

引き続き話します。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# 文字の入れかた

発信元登録、電話帳の登録、各種コメントでは、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。  
親機で入力できる文字は、カタカナ、アルファベット、数字、記号です。

## ● 入力できる文字と入力制限

### ■ 入力できる文字（文字列一覧表）

ボタン	カタカナ	英・数字
① <small>ア</small>	アイウエオアイウエオ	@ . (ピリオド) 1
② <small>カ</small>	カキクケコ	ABC 2
③ <small>サ</small>	サシスセソ	DEF 3
④ <small>タ</small>	タチツテトツ	GHI 4
⑤ <small>ナ</small>	ナニヌネノ	JKL 5
⑥ <small>ハ</small>	ハヒフヘホ	MNO 6
⑦ <small>マ</small>	マミムメモ	PQRS 7
⑧ <small>ヤ</small>	ヤユヨヤユヨ	TUV 8
⑨ <small>ラ</small>	ラリルレロ	WXYZ 9
⑩ <small>ワ</small>	ワヲン ` ` ` . , -	0
* <small>スペース</small>	- / . (スペース) ! " # \$ % & ' ( ) * + ,	
# <small>ハッシュ</small>	_ : @ ; < = > ? [ ] ^	

### ■ 入力できる文字の種類や文字数

項目	半角 カタカナ	英字・数字・記号	入力文字数
電話番号・FAX 番号	×	○ (* 1)	20文字
名前	○	○	16文字 (* 2)

\* 1 : 電話番号入力時は、0 ~ 9、\*、#、ポーズ（約 3 秒の待ち時間）のみ入力できます。

ポーズは 再ダイヤル/ポーズ 英数/カタ で入力します。入力したポーズはディスプレイに「-」（ハイフン）で表示されます。

\* 2 : 発信元登録のみ、名前は 20 文字まで入力できます。

ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス


活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# ●入力画面とボタン操作

本機では下記のような画面で文字を入力します。

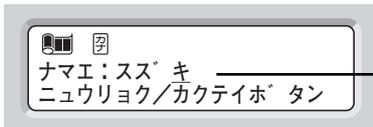

—入力する項目や内容を表示します。

	カタカナ、アルファベット、数字を入力します。
	記号を入力します。
	入力できる文字の種類を切り替えます。押すたびにカナ（半角カタカナ）、英数（アルファベット・数字）が切り替わります。電話番号入力時は、ポーズ（約3秒の待ち時間）を入力します。
	選択している文字とそれより右にある文字を削除します。
	入力を登録して設定画面に戻ります。

# ●入力例

## ■ 入力例 1 : 電話帳の名前に『BRO) ブラザータロウ』と入力する。

再ダイヤル/ポーズ 英数・カナ

2 (カ) × 2回    7 (ワ) × 3回    6 (ハ) × 3回    \* (星) × 13回    時計 × 1文字分

英を表示    B    R    O    )

再ダイヤル/ポーズ 英数・カナ

6 (ハ) × 3回    0 (0) × 4回    9 (ワ) × 1回    3 (3) × 1回    0 (0) × 4回    時計 × 1文字分

カを表示    ブ    ラ    ザ

0 (0) × 8回    時計 × 1文字分    4 (4) × 1回    9 (ワ) × 5回    1 (1) × 3回

—    タ    ロ    ウ

## ■ 入力例 2

● 文字を修正する	時計を左に回して_ (カーソル) を戻し、文字を削除して入力し直す
● 文字の種類を切り換える	再ダイヤル/ポーズ 英数・カナ を押す (カナ→英数→カナ…)
● スペースを入れる	* (星) を4回押す、または時計を右に回して_ (カーソル) を右に移動させる
● 記号を入力する	入力したい記号ボタン (* (星) または # (ハシ) ) を押して記号を選び、時計を右に回して_ (カーソル) を右に移動させる
● 同じボタンで続けて文字を入力する	時計を右に回して、_ (カーソル) を1文字分移動させて入力する
● _ (カーソル) 以降の文字をすべて削除する	時計を左に回して消去したい文字まで_ (カーソル) を移動し、停止 (停止) を押す



● 発信元登録や電話番号登録のときは、「上書きモード」になり、文字の挿入はできません。

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# 第2章




## 電 話

<b>基本的なかけかた・受けかた</b> .....	<b>22</b>
ダイヤルボタンでかける.....	22
受話器をとって電話を受ける.....	22
保留にするとき.....	22
留守にするとき.....	22
<b>いろいろなかかけかた・受けかた</b> .....	<b>23</b>
名前で検索してかける.....	23
最近かかってきた相手にかける.....	23
受話器をとらずにかける.....	23
最後にかけた相手にかける.....	24
受話器をとらずに受ける.....	24
「はい」と返事するだけで受ける.....	24
<b>電話帳に登録する</b> .....	<b>25</b>
電話帳（登録する・修正する・削除する）.....	25
グループダイヤル（登録する・変更する・削除する）.....	27
<b>ハンズフリーで電話を受ける</b> .....	<b>29</b>
ハンズフリーで電話を受ける.....	29
ハンズフリー着信を設定する.....	30
<b>通話のときは</b> .....	<b>31</b>
通話を切り替える.....	31
通話を録音する.....	31
通話を保留にする.....	32
<b>留守番機能を利用する</b> .....	<b>33</b>
出かけるとき.....	33
帰ってきたとき.....	34
・ファクスが届いているとき.....	34
・音声メッセージがあるとき.....	34
<b>外出中の便利な使いかた</b> .....	<b>35</b>
暗証番号設定.....	35
リモコンアクセス.....	35
留守録転送.....	37
ファクス転送.....	37



## ダイヤルボタンでかける

受話器をとり、**0** ~ **9** で相手の電話番号を押す

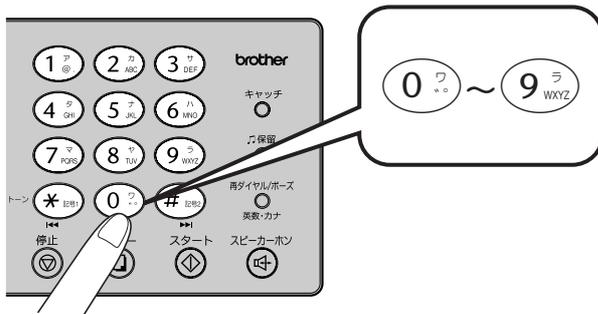


**+** 補足

通話が終わったら受話器を戻します。



## 保留にするとき

通話中に **保留** を押し、受話器を置く

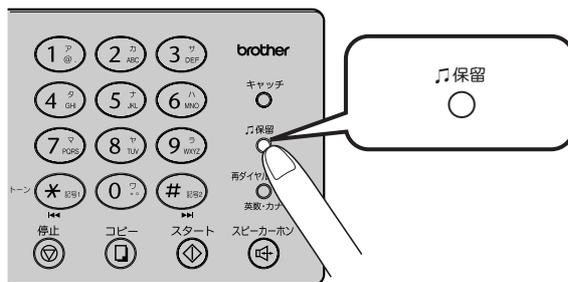

**+** 補足

- 通話に戻るときは、受話器をとります。
- 保留にした後、受話器を置かなかったときはもう一度 **保留** を押し、通話に戻ることができます。



## 受話器をとって電話を受ける

電話が鳴ったら



受話器をとって受ける




**+** 補足

通話が終わったら受話器を戻します。



## 留守にするとき

**留守** を押し → ボタンが点灯します

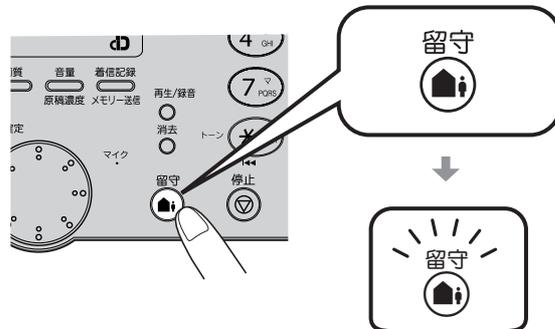

**+** 補足

- 詳しくは「留守番機能を利用する」(P.33ページ)を参照してください。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は


付  
録




## 名前で検索してかける

電話帳に登録した電話番号から相手を検索して電話をかけます。  
(「電話帳に登録する」☞25ページ)

**1** 受話器をとり、「電話帳」を回す

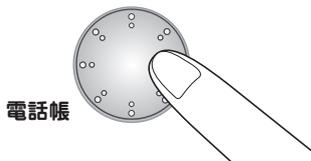

**2** ⌚ で相手の名前を検索する

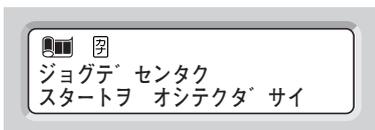

補足

- 名前は登録した名前で検索されます。
- ダイヤルボタンを押すと、相手の名前の最初の1文字を含む行を画面に表示させることができます。  
例1) 「カナ」モードで「シズメ」を検索したいときは、**(3)** を押します  
→ 「サ行」の先頭となる相手先が画面に表示されます。  
例2) 「英」モードで「BROTHER」を検索したいときは、**(2)** を押します  
→ 画面の最上段に「ABC」の順に相手先が表示されます。
- 名前の頭文字を入力しないときは、「カナ(五十音順)→アルファベット→数字→記号→名前を登録していない電話番号」の順に表示されます。

**3** スタート を押す



## 最近かかってきた相手にかける


ナンバーディスプレイサービスを契約いただいているときは、本機に記憶された着信記録から電話をかけることができます。

着信記録を利用する ☞76ページ



## 受話器をとらずにかける

スピーカーホン を押し、相手の電話番号を押す

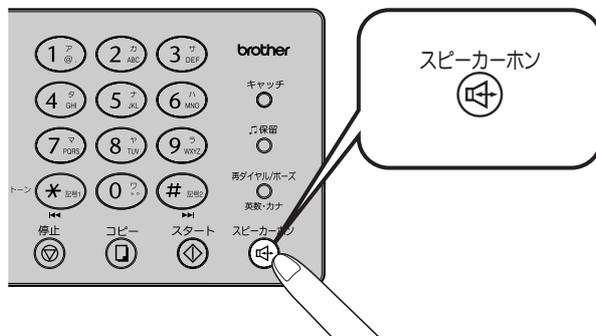


補足

- 相手が出たら、マイクを使って話します。
- まわりの騒音などによって声が聞き取りにくいときは受話器をとって話してください。
- 操作を途中でやめるとき、かけ直すときは、もう一度 (スピーカーホン) を押します。



## 最後にかけた相手にかける

受話器をとり、再ダイヤル/ボース 英数・カナ を押す

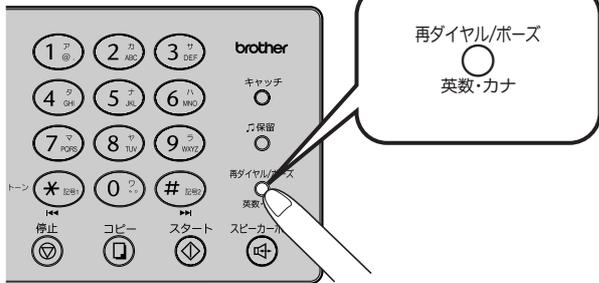

補足  
通話が終わったら受話器を戻します。



## 「はい」と返事するだけで受ける

ハンズフリー着信を設定しているときは、「はい」と返事をするだけで電話を受けることができます。

ハンズフリー着信 29ページ



## 受話器をとらずに受ける

スピーカーホン を押し、本体のマイクを使って話す



- まわりの騒音などによって声が聞き取りにくいときは受話器をとって話してください。
- 通話が終わったら スピーカーホン を押します。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# 電話帳に登録する

よく電話をかけるお友達や緊急時の連絡先などを「電話帳」に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけることができます。ナンバーディスプレイをご利用いただいている場合は、着信時に電話帳に登録した名前や電話番号を表示します。さらに、迷惑電話などの受けたくない電話を着信音が鳴らないように登録しておくことができます。

## 電話帳

電話帳に名前や電話番号を登録します。ナンバーディスプレイをご利用いただいている場合は、着信音を鳴らす電話機(着信先)を指定したり、誰から電話がかかってきたかが着信音でわかるように、着信音を指定することができます。

- 電話帳には100件まで登録できます。
- 登録できる文字数は下記のとおりです。
  - ・名前:16文字まで
  - ・電話番号:20桁まで(数字、\*、#、-(ポーズ)のみ)
  - ※ただし、\*、#は電話番号の途中に入れないでください。
- 電話帳にはあらかじめ下記の番号が登録されています。(この番号は修正、削除することができます。)
- ・ダイレクトクラブFAX
- 構内交換機(PBX)で“0”発信の場合には、“0”の後にポーズ(約3秒間の待ち時間)を入れて下さい。
- 国際電話の場合は、国番号の後にポーズ(約3秒の待ち時間)を入れて下さい。

例) 国番号+<sup>ロイヤルポーズ</sup>0+市外局番+電話番号  
 ※ポーズは「-」(ハイフン)で表示されます。

## 登録する

1



機能/確定



[機能/確定] → [5.ダイヤルトウク] → [1.デソウチョウトウク] を押す

デソウチョウ  
ノリ 97ケン

2秒後

デソウ:  
ニウリョク/カケイホク

6

チャクシ:ア  
ジヨクデセンタ/カケイ



着信の設定を選ぶ

ア/カ

- 着信の設定はナンバーディスプレイを契約している場合のみ有効になります。
- 「カ」を選ぶと、迷惑電話などの受けたくない電話について着信音が鳴らないようにすることができます。
- 「カ」を選んだ場合は手順9へ。

9



機能/確定

を押す

- 「ウツマツ」と表示されます。

10

停止



を押す

終了

## 修正する

1



機能/確定




[機能/確定] → [5.ダイヤルトウク] → [2.デソウチョウハンコウ] を押す

ジヨクデセンタ  
カケイ オシテダサイ

- 「カナ→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

## 削除する

1

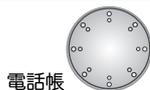

電話帳

受話器をおいたまま、「電話帳」で削除したい電話帳データを選ぶ。

- 「カナ→アルファベット→数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。



- 操作を中止するには (停止) を押します。

- メロディ 1～5 には、下記のメロディが登録されています。

・メロディ 1 (TSUNAMI) 、メロディ 2 (威風堂々)、メロディ 3 (主よ、人の望みの喜びよ)、メロディ 4 (花のワルツ)、メロディ 5 (別れの曲)

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

2  
 デンワ:0123\_  
 ニュウリョク/カケイホ<sup>®</sup>タン

電話番号を入力する

- 20桁まで入力できます。

3  
 機能/確定  
 を押す

4  
 ナマI:\_  
 ニュウリョク/カケイホ<sup>®</sup>タン

名前を入力する

- 文字の入れかた<sup>※</sup>19ページ
- 16文字まで入力できます。

5  
 機能/確定  
 を押す

7  
 機能/確定  
 を押す

ベル1  
 ジョウゲ<sup>®</sup>デ<sup>®</sup>センタク/カケイ

8  
  
 着信音の種類を選ぶ

ベル1~4/メロディ1~5  
 /曲名6~10

- 着信音の設定はナンバーディスプレイを契約している場合のみ有効になります。
- 着信音は音を聞きながら選びます。
- 曲名6~10はダウンロードメロディー<sup>※</sup>65ページ)があるときのみ選択できます。

2 「登録する」の手順2へ

 機能/確定

変更したい電話帳データを選び、[機能/確定]を押す

2  
 消去  
 を押す

- 確認メッセージが表示されます。

ショウキョウマスカ?  
 1.ショウキョ 2.チユウ

3  
 1 ア @  
 を押す

- 電話帳データが削除され、「カケマスカ」と表示されます。

終了

ご使用の  
前に

電話

ファクス

コピー

オプション  
サービス

活用する

こんな  
ときには

付録

# グループダイヤル

電話帳から複数の登録内容を選択し、「グループダイヤル」として最大5つまで登録することができます。

- グループダイヤルは、一括送信(※47ページ)をするときに使用します。
- グループダイヤルでは、相手先とグループ名称を登録します。
  - ・相手先は、電話帳から最大100箇所まで選択できます。
  - ・グループ名称は16文字まで登録できます。
- 操作を中止するには(※)を押します。

## 登録する

1




[機能/確定] → [5.ダイヤル] → [3.グループ] を押す

グループ 01

- これから登録するグループの番号が2秒間表示されます。

4

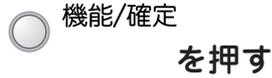

- 同じ相手先が重複して選択されている場合、自動的に1件分として登録されます。


5

ナメ:テニス ナカ  
ニューヨーク/カクテイボタン

グループ名を入力する

- 文字の入れかた(※19ページ)
- 16文字まで入力できます。

6

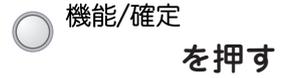

- 「カクテイ」 と表示されます。

## 登録内容・グループ名を変更する

1



[機能/確定] → [5.ダイヤル] → [4.グループ] を押す

グループ 01  
ジヨウテニタクカクテイ

登録内容を変更するとき


4



「ジヨウテニタク?」または「ツカ?」を選ぶ

- 相手先をグループから消去するときは「ジヨウテニタク?」を選びます。
- 相手先をグループに追加するときは「ツカ?」を選びます。

7

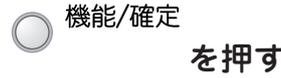

機能/確定

を押す

- 続けて変更するときは手順6~7をくり返します。
- 相手先を追加した直後に(※)を押すと、直前の追加を取り消すことができます。


グループ名を変更するとき

4



「ナメ:テニス?」を選ぶ

5

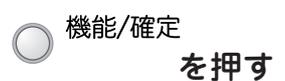

機能/確定

を押す

## 削除する

1



を回す

ジヨウテニタクカクテイ  
スタート オンテックサイ

2



削除したいグループ名を選ぶ

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

ジヨグデ センタク  
カクテイ オシテタサイ

2



グループダイヤルに登録する相手先を選ぶ

- 電話帳から相手先を選択する画面が表示されます。

- 100箇所まで選択できます。

3



機能/確定

を押す

- 登録したい相手先について、手順2~3をくり返します。
- を押すと、直前に選択した相手先を取り消すことができます。
- 最後の相手先を選択したら手順4へ。

7

停止



を押す

終了

2



変更したいグループ番号を選ぶ

3



機能/確定

を押す

ナマエ バンコウ?  
ジヨグデ センタク/カクテイ

- 変更内容を設定する画面が表示されます。

5



機能/確定

を押す

ジヨグデ センタク  
カクテイ オシテタサイ

6



消去または追加したい相手先を選ぶ

8



機能/確定

を押す

- 「カクマシタ」と表示されます。

9

停止



を押す

終了

ナマエ: ニス ナカマ  
ニュウリョク/カクテイホ タン

- 現在登録されている名前が表示されます。

6

ナマエ: ニス ホネニス  
ニュウリョク/カクテイホ タン

新しい名前を入力する

- 文字の入れかた 19ページ

7



機能/確定

を押す

- 「カクマシタ」と表示されます。

8

停止



を押す

終了

3

消去



を押す

シヨウキョウシマスカ?  
1. シヨウキョ 2. チュウ

4



を押す

- 「カクマシタ」と表示されます。

終了

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# ハンズフリーで電話を受ける

電話がかかってきたときに「はい」と返事をすると、受話器を取らなくても電話に出て、スピーカーホンで通話できます（ハンズフリー着信）。

「ハンズフリー着信」の設定は、設定を解除するまで有効です。

## ●ハンズフリーで電話を受ける

### 1 着信音が鳴ったらマイクに向かって「はい」と言う

→マイクの正面 1メートル以内から声をかけます。

### 2 通話が終わったら スピーカーホン を押す



- 「ハンズフリー着信」を設定しているときの着信音は、着信音の設定にかかわらず、「ベル 1」になります。固定メロディやダウンロードメロディを設定していても無効になりますのでご注意ください。
- 留守モードのときはハンズフリーで電話を受けることはできません。
- 本機がいったん着信したあとは、着信音（「トゥルッ、トゥルッ」というベル音）が鳴っていても、ハンズフリーで電話を受けることはできません。
- ハンズフリーで通話ができるのは 1 時間までです。1 時間以上通話するときは受話器を取って話してください。
- 相手の声やこちらの声が聞こえにくいときは、受話器を取ってお話してください。
- 本機のそばを離れるときや外出するときは誤作動しないように、ハンズフリー着信の設定を解除してください。
- 「はい」の検出が可能な距離はマイクの正面約 1メートル以内です。
- 留守モードのときは、ハンズフリー着信を設定することはできません。
- 次のときはハンズフリー着信を受けられません。
  - ・ 着信回数を 0 回または 1 回にしているとき
  - ・ 着信音音量を OFF に設定しているとき
- 「はい」という返事に本機が反応しないときは、声が小さいか返事が短い可能性があります。はっきりと大きな声で呼びかけてください。

ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# ●ハンズフリー着信を設定する

ハンズフリー着信の設定を OFF、ON のどちらに設定するか、また「はい」という返事の検出レベルを設定します。

設定する

**1**

機能/確定 スピーカーホン

ハンズフリー着信:OFF  
ジョグデセンタカカテイ

[機能/確定] → [スピーカーホン] を押す

**2**

機能/確定

着信の設定を選び、  
[機能/確定]を押す

OFF/ON

---

**3**

● 「ON」を選択すると親機のディスプレイに「はーい  
シヨクデセンタカ」と表示されます。

マイクに向かって「はい」と呼びかけ、  
「ピピッ」という音が鳴るか確認する

● 呼びかけは、設定してから5分以内にしてください。

**4**

マイクの感度を調整する

---

カト:-■■■■+  
シヨクデセンタカ

● 4段階の調整ができます。

**5**

機能/確定 を押す

● 「はい」と呼びかけても本機が反応しないときは、マイクの感度を上げてください。

● まわりの音に反応して「ピピッ」という音が鳴るときは、マイクの感度を下げてください。

---

**6**

停止 を押す

● 「ウツマタ」と表示されます。

終了

解除する

**1**

機能/確定 スピーカーホン

ハンズフリー着信:ON  
シヨクデセンタカカテイ

[機能/確定] → [スピーカーホン] を押す

**2**

「OFF」を選ぶ

OFF/ON

---

**3**

機能/確定 を押す

● 「ウツマタ」と表示されます。

**4**

停止 を押す

終了

ご使用前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# 通話のときは

## 通話を切り替える

受話器の通話とスピーカークーホンの通話を切り替えます。

1

スピーカークーホン



通話中に [スピーカークーホン] を押し、受話器を置く

● スピーカークーホンによる通話になります。

2



スピーカークーホンの通話をやめるときは、受話器をとる

## 通話を録音する

通話の内容を録音できます。

- 録音時間は「機能」の「7.11.17のメモリー」で設定できます。(※85ページ)
- スピーカークーホンで通話しているときは録音できません。

1

再生/録音



通話中に [再生/録音] を押す

2

停止



録音をやめるときは [停止] を押す

- 録音した内容は留守録メモリーに記憶されます。
- 設定した録音時間が過ぎると録音は中止されます。
- 録音した内容を聞くときは、受話器を置いて、 (再生/録音) を押します。

終了

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

## 通話を保留にする

相手にちょっと待って欲しいとき、通話を保留できます。

- 保留にしている間は保留メロディが流れます。

1



通話中に [保留] を押し、受話器を置く

- 通話が保留されます。(受話器を置かなくても通話は保留されています。)

2



通話に戻るときは、もう一度受話器をとる

- 受話器を置かなかったときは、もう一度 [保留] を押しと通話に戻ることができます。

ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録




## 出かけるとき

### 留守番機能をセットする

お出かけ前に「留守モード」に設定すると、留守中にかかってきた電話やファクスを自動的に受けることができます。

留守  
🏠を押す

➡ ボタンが点灯します

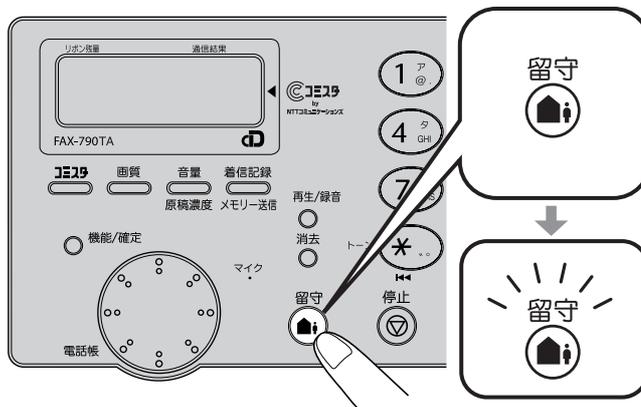

補足

#### ●留守応答メッセージについて

本機にはあらかじめ留守応答メッセージが録音されていますが、必要に応じて、自分の声で留守応答メッセージ(2種類)を録音することができます。(☎83ページ)

また、録音した留守応答メッセージは、留守🏠を押した後、\*☎または#☎で選択することができます。(☎85ページ)

#### ●着信回数について

着信してから、本機が自動的に応答するまでに鳴る着信回数を設定することができます。(☎83ページ)

#### ●メッセージの録音時間について

留守モード中にかかってきた相手からのメッセージの1回あたりの録音時間を設定することができます。(☎85ページ)

録音時間は、相手側の状況(声の質や周りの騒音など)によって変わることがあります。また、ファクスメッセージがメモリーに記憶されているときは録音時間が短くなります。


#### ●留守録モニターについて

留守モード中に録音中のメッセージを本機のスピーカーホンで聞く(モニターする)かどうかを設定できます。(☎85ページ)

### 留守録機能を解除するとき

もう一度留守  
🏠を押す

➡ ボタンが消灯します

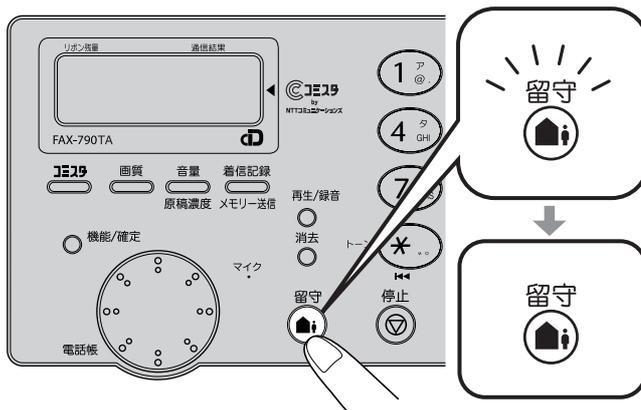

ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録



# 帰ってきたとき

## ファクスが届いているとき



自動的に受信し、印刷されています。記録紙やリボンがなくなると、ファクスはメモリーに記憶されます。

### ■ 記録紙がなくなったとき

記録紙をセットし を押す

キロクシ カクニン  
キロクシ セットシテクダ サイ

↑ (交互表示)

スタートヲ オシテクダサイ

### ■ リボンがなくなったとき

リボンを交換する (101ページ)

リボン カクニン  
カバ ーヲ アケテクダ サイ

### メモ

- リモコン設定やファクス転送を設定していると、画面の「ファクス転送」が点灯します。(35、37ページ)
- 印刷されたファクスメッセージは、メモリーから削除されます。

### ■ 不要なファクスメッセージを消去する

「ファクス転送」や「リモコン設定」をONに設定しているときは、受信したファクスメッセージを本機でプリントアウトした後も、転送またはリモコン操作を行うまでデータを保存しています。転送またはリモコン操作が不要になったときは、下記の操作でデータを消去します。


を押し、 で「ファクス消去?」を選び、 (1) を押す

※音声メッセージも同時に消去するときは「リョウカク ショウキョ?」を選びます。

## 音声メッセージがあるとき

を押す

→ 新しく録音されたメッセージが再生されます

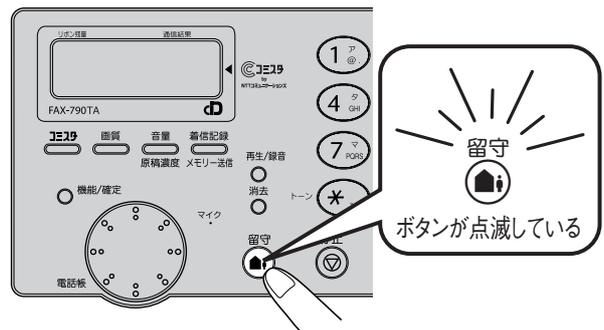

### 補足

再生/録音 (再生/録音) を押すと、新しく録音されたメッセージが再生されます。新しいメッセージが1件もないときは、保存されているすべてのメッセージが再生されます。

### ■ 音声メッセージを確認する

メッセージを聞き直す	
再生中のとき	を押す
再生中でないとき	再生/録音  (再生/録音) を押す
次のメッセージを聞く	再生中に  を押す
途中でメッセージの再生をやめる	再生中に  (停止) を押す
メッセージを消去する	
再生中のとき	消去  (消去) を押し、確認して (そのメッセージが消去される)
再生中でないとき	消去  (消去) を押し、 で (すべてのメッセージが消去される)
	「ヨウカク ショウキョ?」を選び、 (1) を押す ※ファクスメッセージも同時に消去するときは「リョウカク ショウキョ?」を選びます。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# 外出中の便利な使いかた

## 暗証番号設定

留守録転送やリモコンアクセスをするために、暗証番号を設定します。

暗証番号を設定をする

1

機能/確定

7 マ  
PQRS

4 タ  
GHI

アソウバンゴウ:159\*  
ニューヨーク/カケイホタン

[機能/確定] → [7.ルソウ メリ セツイ] →  
[4.アソウバンゴウ] を押す

4



ファクスのメモリ受信の設定を選ぶ

- ファクスメッセージをメモリー受信するときは「ON」を選びます。
- ファクスメッセージをメモリー受信しないときは「OFF」を選びます。

OFF/ON

5

機能/確定  
を押す

- 「ウツマタ」と表示されます。
- 「ON」を選んだときは、 が点灯します。(留守モード時)

ご使用の  
前に

## リモコンアクセス

外出先からトーン信号でリモコンコードを入力し、本機を操作できます。

- あらかじめリモコンアクセスするための暗証番号を設定します。

外出先から操作する

1



外出先から電話する

2

応答メッセージが流れてきたら  
ら [#] [\*] を続けて押す

3



暗証番号を入力する

電話

ファクス

コピー

オプション  
サービス

活用する

こんな  
ときには

付録

## ■ リモコンコード表

コード	操作内容	
<b>■音声メッセージ</b>		
91	音声メッセージを再生する	再生中に (1) : メッセージを最初から再生 メッセージとメッセージの間で (1) : 前のメッセージを再生 再生中に (2) : 次のメッセージを再生 再生中に (9) : 再生を中止
93	メモリーに録音されているすべての音声メッセージを消去する	一度も再生されていないメッセージが残っているか、消去する メッセージがないときは「ピピピッ」という音がする
<b>■応答メッセージ</b>		
9410	留守応答メッセージ1を再生し、留守応答メッセージとして設定する	再生中に (9) : 再生、設定を終了
9420	応答メッセージ1を録音する	録音中に (9) : 録音を終了
9411	留守応答メッセージ2を再生し、留守応答メッセージとして設定する	再生中に (9) : 再生、設定を中止
9421	留守応答メッセージ2を録音する	録音中に (9) : 録音を終了
9412	在宅応答メッセージを再生する	再生中に (9) : 再生を中止
9422	在宅応答メッセージを録音する	録音中に (9) : 録音を終了
<b>■設定</b>		
951	留守録転送、ファクス転送の設定を「しない」にする	
952	ファクス転送を設定する (番号が登録されていないときは設定不可)	
953	留守録転送を設定する (番号が登録されていないときは設定不可)	
954	ファクス転送先を設定する	(9) (5) (4) のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、 (#) を2回押す。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に「ファクス転送」になります。

**2**

暗証番号を入力する

- お買い上げ時の暗証番号は「159\*」に設定されています。
- 暗証番号は 0 (0) ~ 9 (9)、\* (＊)、# (＃) を使った3桁の番号と「\*」で構成されます。

**3**

機能/確定  
を押す

ファクス:OFF  
ジョグ/テンタ/カケイ

**6**

停止  
を押す

終了

- 暗証番号を受けつけると音声メッセージの件数を音声でお知らせします。

**4**

リモコンコードを入力する 終了するときは [9]  
[例] 録音されている音声メッセージを再生するときは [9] [1] を押します。

**5**

終了

コード	操作内容	
<b>■設定</b>		
955	留守録転送先を設定する	[9][5][5] のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、[#] を2回押す。留守録転送の設定がされていないときは自動的に「留守録転送」になります。
<b>■メモリー操作</b>		
961	メモリー使用状況リストを取り出す	[9][6][1] のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、[#] を2回押して受話器を置く
962	メモリーに記憶されたファクスメッセージを取り出す	[9][6][2] のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、[#] を2回押して受話器を置く
963	メモリーに記憶されたファクスメッセージを消去する	消去するメッセージがないときは「ピピピッ」という音がする
971	ファクスメッセージが記憶されているかを確認する	記憶されているとき：「ピー」という音がする 記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする
972	音声メッセージが記憶されているかを確認する	記憶されているとき：「ピー」という音がする 記憶されていないとき：「ピピピッ」という音がする
<b>■モード変更</b>		
981	留守モードにする	
982	在宅モードにする（留守モードを解除する）	
<b>■リモコンアクセスの終了</b>		
90	リモコンアクセスを終了する	

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

## 留守録転送

留守モードのときに音声メッセージが録音されると、外出先の指定した電話に転送します。

- ファクス転送（「ファクス」）と同時に設定することはできません。
- NTTのボイスワープサービスとは異なります。
- 転送先の電話が話し中のときは、10分おきに5回まで再ダイヤルされます。
- 留守モードのときのみ転送できます。

### 留守録転送する

1

機能/確定

7 マ  
PQRS

5 ナ  
JKL

OFF  
ジョグ・テ・センタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスク メモリ セッテイ] → [5.テソウ] を押す

5

機能/確定

を押す

6

停止



を押す

終了

- 「ウツマツ」 と表示されます。

### 転送先で確認する

1



音声ガイダンスにしたがって暗証番号を入力する

- 暗証番号の設定は35ページ

2



メッセージを聞く

### 解除する

1

機能/確定

7 マ  
PQRS

5 ナ  
JKL

ヨウケン テソウ  
ジョグ・テ・センタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスク メモリ セッテイ] → [5.テソウ] を押す

## ファクス転送

留守モードのときにファクスが着信すると、本体のメモリーに受信して外出先の指定したファクシミリに転送します。

- 留守録転送（「ヨウケン」）と同時に設定することはできません。
- 転送先のファクシミリが通話中のときは、8回まで再ダイヤルされます。
- 留守モードのときのみ設定できます。

### ファクス転送する

1

機能/確定

7 マ  
PQRS

5 ナ  
JKL

OFF  
ジョグ・テ・センタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスク メモリ セッテイ] → [5.テソウ] を押す

5

機能/確定

を押す

6

停止



を押す

終了

- 「ウツマツ」 と表示されます。
- **ファクス転送** が点灯します。

### 解除する

1

機能/確定

7 マ  
PQRS

5 ナ  
JKL

ファクス テソウ  
ジョグ・テ・センタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスク メモリ セッテイ] → [5.テソウ] を押す

ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

2



「ヨウケン テンソウ」を選ぶ

OFF / ファクス テンソウ / ヨウケン テンソウ

3



機能/確定

を押す

ヨウケン テンソウ#: \_  
ニューヨーク/カクテイホ`タン

4



転送先の電話番号を  
入力する

- 2件以上あるときは連続して再生されます。
- 再生終了後に電話は自動的に切れます。

終了

2



「OFF」を選ぶ

OFF / ファクス テンソウ / ヨウケン テンソウ

3



機能/確定

を押す

- 「ウツツマンタ」と表示されます。

4

停止



を押す

終了

2



「ファクス テンソウ」を選ぶ

OFF / ファクス テンソウ / ヨウケン テンソウ

3



機能/確定

を押す

ファクス テンソウ#: \_  
ニューヨーク/カクテイホ`タン

4



転送先のファクス番  
号を入力する

2



「OFF」を選ぶ

OFF / ファクス テンソウ / ヨウケン テンソウ

3



機能/確定

を押す

- **ファクス転送** が消灯します。

4

停止



を押す

終了

ご使用の  
前に

電  
話

ファクス

コピー

オプション  
サービス

活用する

こんな  
ときには

付  
録

# 第3章



## ファクス


<b>ファクスを送る</b> .....	<b>40</b>
ファクスだけをすぐに送る .....	40
話しをしてから送る .....	40
<b>ファクスを受ける</b> .....	<b>41</b>
自動的に受ける .....	41
電話に出ってから受ける .....	41
本体のメモリーにファクスメッセージを記憶する (メモリー受信) .....	42
<b>いろいろな送りかた</b> .....	<b>43</b>
電話予約 .....	43
タイマー送信 .....	43
海外送信 .....	43
送付書送信 .....	45
メモリー送信 .....	47
一括送信 .....	47
設定の解除 .....	47
<b>いろいろな受けかた</b> .....	<b>49</b>
親切受信 .....	49
自動縮小受信 .....	49
ポーリング受信 (通常ポーリングのとき・タイマーポーリングのとき) .....	49

# ファクスを送る




## ファクスだけを すぐに送る

### 1 原稿をセットする

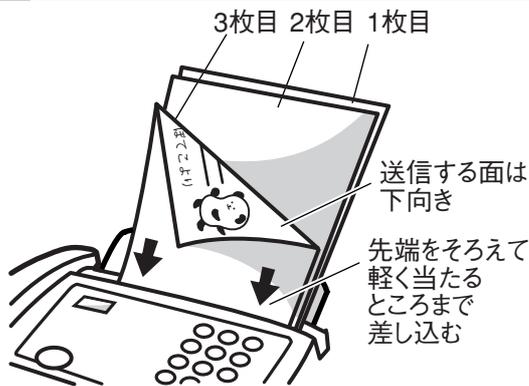

一度に10枚までセットできます。

### 2 ダイヤルボタンを押す、または電話帳からダイヤルする

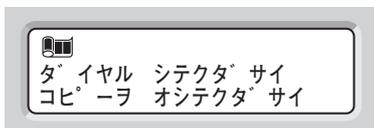

濃度を調整できます。  
(※80ページ)  
画質を調整できます。  
(※80ページ)

### 3 スタートを押す

#### 送るのをやめるときは


ファクスを途中で中止したいときは、**停止**を押します。  
● 繰り込まれていない原稿を取り除き、残った原稿をメッセージにしたがって排紙します。



## 話しをしてから 送る

相手と話しをしてファクスを送ることを伝えてから送ります。

### 1 原稿をセットする

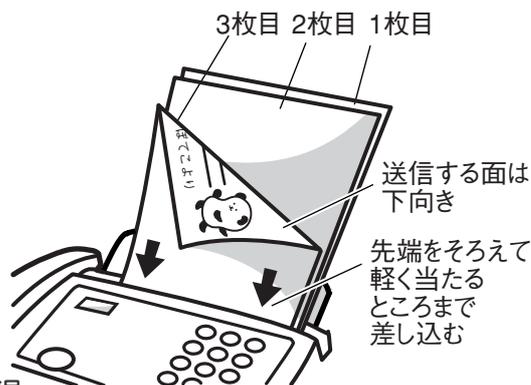

一度に10枚までセットできます。

### 2 相手に電話をかける



### 3 相手側のスタートボタンを押してもらう



### 4 受話器から音がしたらスタートを押す



### 5 受話器を戻す

ご使用の  
前に

電話

ファクス

コピー

オプション  
サービス

活用する

こんな  
ときには

付録



#### 送れなかったときは



- 「ファクスだけをすぐに送る」の手順でファクスを送信した場合で、相手が通話中などの理由で送信できなかったときは、自動的に8回まで「再ダイヤル」を行います。（「再ダイヤル」を停止するときは**停止**を押します。）それでも送信できなかったときは、送信レポートがプリントされます。あらかじめ記録紙をセットしておくことをおすすめします。
- 「話しをしてから送る」の手順でファクスを送信したときは、自動再ダイヤルは行われません。同じ相手に再度ダイヤルするときは**再ダイヤル/ポーズ**（再ダイヤル/ポーズ）を押します。

# ファクスを受ける



## 自動的に受ける

設定した回数の着信ベルが鳴り終わると、本機が自動的に応答します。このとき、相手がファクスだった場合は、自動的に受信します。

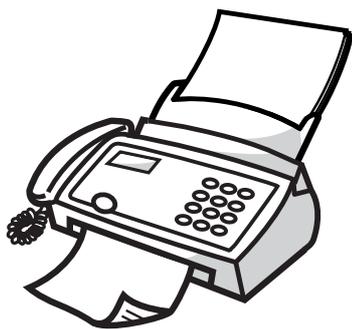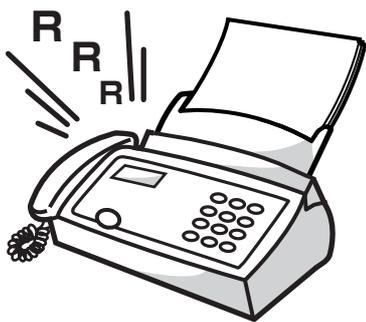

**+** 補足


- 着信回数を「nヶッ」にしているときは自動的に受信しません。(※17、18ページ)
- 記録紙がセットされていないときや、途中でなくなったときには、本体のメモリーに受信します。記録紙セット後に印刷できます。(※42ページ)




## 電話に出してから受ける

いちど電話に出してからファクスを受信します。

### 1 電話を受ける

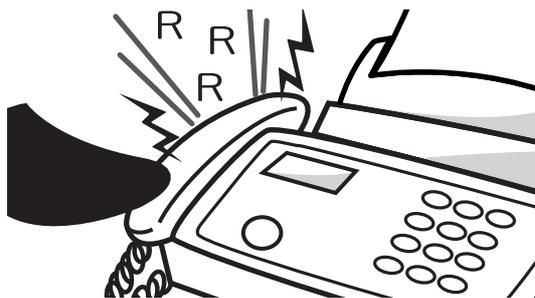

### 2 相手と話をしたあと、または「ポー、ポー」と音がしていたら、<sup>スタート</sup> を押す

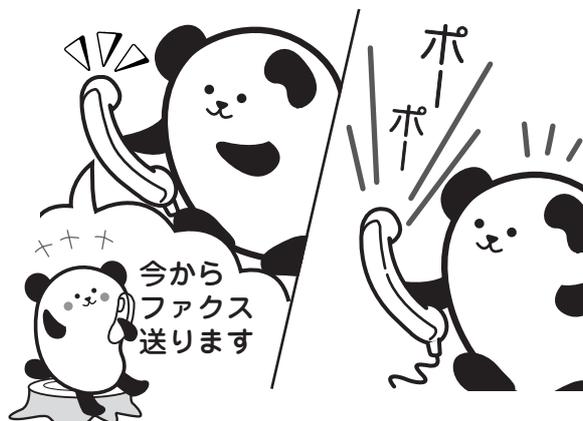

**+** 補足

原稿がセットされているときは取り除いてから<sup>スタート</sup> を押します。

### 3 受話器を置く



ご使用の  
前に

電話

ファクス

コピー

オプション  
サービス

活用する

こんな  
ときには

付録




# 本体のメモリーにファクスメッセージを記憶する (メモリー受信)

本機は、通常(待ち受け時)は記録紙をセットした状態で使用しますが、記録紙がなくなったときなどのため、ファクスメッセージを記憶しておくためのメモリーが備えられています。メモリーには約17枚分(※)のファクスメッセージを記憶しておくことができます。メモリーにファクスメッセージが記憶されるのは次のような場合です。

※A4版700文字程度の標準原稿を標準的画質(8ドット×3.85本/mm)で蓄積された場合の枚数です。メモリーを留守録と共用しているため、録音がある場合、メモリー受信の枚数が減少します。

## 在宅モードのとき

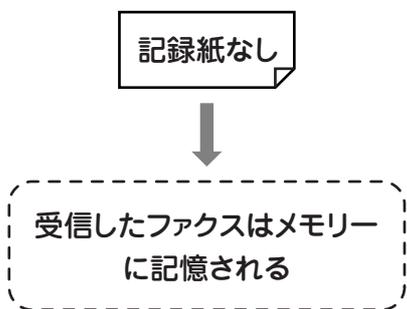

キロクシ カニン  
キロクシ セットシテクダサイ

↑ ↓ 交互表示

キロクシ カニン  
スタートヲ オシテクダサイ

記録紙をセットし、を押す

受信したファクスがプリントされ、メモリーから消去される



## 留守モードのとき

通常の留守モード

リモコン設定  
ファクス:ON

ファクス転送  
設定時

記録紙なし

受信したファクスはメモリーに記憶される

受信したファクスはプリントされる

キロクシ カニン  
キロクシ セットシテクダサイ

↑ ↓ 交互表示

キロクシ カニン  
スタートヲ オシテクダサイ

**ファクス転送** 表示が点滅

リモコンアクセスでファクスを取り出すと、受信したファクスがメモリーから消去される

転送先でファクスがプリントされると受信したファクスがメモリーから消去される

記録紙を  
セットし、  
を押す

受信したファクスがプリントされ、メモリーから消去される

ご使用の  
前に

電話

ファクス

コピー

オプション  
サービス

活用する

こんな  
ときには

付録

# いろいろな送りかた

## 電話予約

ファクス送信後に相手先の呼出音を鳴らし、通話できます。

- 相手のファクシミリに電話予約機能がないときはご利用できません。
- この機能は送信後に解除されます。
- 「タイマー送信」を設定すると電話予約は解除されます。
- 「伝言メッセージ」を設定するときは、事前に発信元を登録してください。(発信元データを登録していないときは、「伝言メッセージ」を設定することができません。)(「発信元登録」※15ページ)

1



原稿を裏向きにセットする

- 原稿について※112ページ

ダイヤルシフトサイ  
コピーオンテグサイ

デコンメッセージ:OFF  
シヨクテセントクカクイ

- 相手が電話に出ないときは「お電話ください」という伝言メッセージをファクス送信できます。

5



メッセージを設定し、  
[機能/確定] を押す

OFF/ON

- 「ウツマツ」と表示されます。

2



機能/確定



[機能/確定] → [3.ソツン セツイ]  
→ [5.デツク ヨク] を押す

## タイマー送信

指定した時刻にファクスを送信します。

- メモリー送信を使うと3件まで指定できます。
- この機能は送信後に解除されます。
- メモリー送信を設定していないときは原稿を取らないでください。

1



原稿を裏向きにセットする

- 原稿について※112ページ

ダイヤルシフトサイ  
コピーオンテグサイ

5



ファクス番号を入力する

- メモリー送信を使うときはファクス番号を入力する前にここで[メモリー送信]を押します。

2



機能/確定



[機能/確定] → [3.ソツン セツイ]  
→ [6.タイマー ソツン] を押す

6

スタート



を押す

## 海外送信

海外送信時に設定すると通信エラーを少なくできます。

- この機能は送信後に解除されます。

1



原稿を裏向きにセットする

- 原稿について※112ページ

ダイヤルシフトサイ  
コピーオンテグサイ

5



ファクス番号を入力する

- メモリー送信を使うときはファクス番号を入力する前にここで[メモリー送信]を押します。

2



機能/確定



[機能/確定] → [3.ソツン セツイ]  
→ [4.カクイソツン モド] を押す

6

スタート



を押す

終了

- ダイヤルします。

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

デフォルト:OFF  
ジョグテンタカカテ

3



「ON」を選ぶ

OFF/ON/プリント サンプル

- 「プリント サンプル」を選択すると伝言メッセージのサンプルを印刷できます。

4



機能/確定  
を押す

6



を押す

- 他の設定をするときは(1)を押して設定を続けます。

7



ファクス番号を入力する

- メモリー送信を使うときはファクス番号を入力する前にここで指定します。

8

スタート



を押す

終了

- ダイヤルします。
- ファクスを送信したあと、電話で話します。

3



機能/確定

ホカノセッテイ?  
1.スル 2.ナイ

4



を押す

- 他の設定をするときは(1)を押して設定を続けます。

送信する時刻を入力し、「機能/確定」を押す

- 送信時刻は24時間制で入力します。
- 「ウツマシタ」と表示されます。

タイマー送信 タイキチュウ

- 指定した時刻になると、ダイヤルして原稿の読み取りが行われます。  
(送信記録 (メモリー送信) を押してタイマー送信を設定したときは、スタート を押した後、読み取りが行われます。)
- タイマー送信を設定したあと電話を受けたりかけたりできます。ファクスを送信するときはいったんタイマー送信設定を解除してください。(※47ページ)
- 相手が話し中などで送信できないときは8回まで再ダイヤルします。
- 送信後、タイマー通信レポートが印刷されます。

終了

カイガイソウシンのOFF  
ジョグテンタカカテ

3



機能/確定

ホカノセッテイ?  
1.スル 2.ナイ

「ON」を選び、「機能/確定」を押す

OFF/ON

- 「ウツマシタ」と表示されます。

4



を押す

- 他の設定をするときは(1)を押して設定を続けます。

# 送付書送信

ファクスに自動的に送付書をつけて送信します。

- お買い上げ時は「OFF(いつも付けない)」に設定されています。
- 送付書の内容はあらかじめ登録しておきます。
- 送付書には相手先名(電話帳を使って送信したときのみ)、こちらの名前、電話番号、ファクス番号、送付ページ数(コカイミ:ONに設定しているとき)、コメントが印刷されます。



## 1 原稿を裏向きにセットする

- 原稿について 112 ページ

ダイヤルシフトサイ  
コピーオプテックス



[機能/確定] → [3.フツンセテイ]  
→ [1.フツン] を押す

## 「今回のみ付ける」とき

(コカイミ)

### 「送付書送信」の1~3の操作を行います



手順3で [コカイミ] を選び、  
[機能/確定] を押す



「コカイミ:ON」を選び、  
[機能/確定] を押す

今回のみ設定を変更する

ホノセテイ?  
1.スル 2.シナイ



- 他の送信設定をするときは [1] を押して設定を続けます。

## 「今回のみ付けない」とき

(コカイミ)

### 「送付書送信」の1~3の操作を行います



手順3で [コカイミ] を選び、  
[機能/確定] を押す



「コカイミ:OFF」を選び、[機能/確定] を押す

- 「ウツクマツタ」と表示されます。

## 「いつも付ける」とき

(ON)

### 「送付書送信」の1~3の操作を行います



手順3で 「ON」を選び、  
[機能/確定] を押す

1.コメント  
ジョグデセンタクカクタイ

送付書を設定する

## 「いつも付けない」とき

(OFF)

### 「送付書送信」の1~3の操作を行います



手順3で 「OFF」を選び、  
[機能/確定] を押す

ホノセテイ?  
1.スル 2.シナイ

- 「ウツクマツタ」と表示されます。

## 1 コメントを登録する



[機能/確定] → [3.フツンセテイ] →  
[2.フツン コメント] を押す



コメント番号を選び、  
[機能/確定] を押す

- 送付書に付けるコメントを登録します。
- 登録できるコメントの文字数は27文字までです。



[送付書送信] を設定するときは、事前に発信元登録をしてください。  
(発信元登録をしていないときは、[送付書送信] を設定することができません。「名前とファクス番号を登録する」 15 ページ)

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

コンカイミ  
ジョウ デ センタクカケイ

3



送付書の付けかたを  
選ぶ

コンカイミ/  
ON/OFF/  
プリントサンプル

- [プリントサンプル] を選ぶと送付書のサンプルを印刷できます。

=== ソフトウェア ===

TO: \_\_\_\_\_ ユーザ

FROM: \_\_\_\_\_

FAK: \_\_\_\_\_

TEL: \_\_\_\_\_

コメント: ハーランド オリジナル

6



機能/確定

コメントを選び、  
[機能/確定] を押す

1. コメント付/2. テンプレート付/  
3. ショートカット/4. システム/  
5. (オリジナル) コメント付/  
6. (オリジナル) コメント付

7



機能/確定

送信枚数を入力し、[機能/確定] を押す

- 「ウツマツ」が表示されます。

9



ファクス番号を入力する

- メモリー送信を使うときはここで指定します。

10

スタート



を押す

終了

ほかノセテイ?  
1.スル 2.シナイ

6



を押す

- 他の送信設定をするときは(1)を押して設定を続けます。

7



ファクス番号を入力する

- メモリー送信を使うときはここで指定します。

8

スタート



を押す

終了

5



機能/確定

コメントを選び、  
[機能/確定] を押す

- 「ウツマツ」が表示されます。

1. コメント付/2. テンプレート付/  
3. ショートカット/4. システム/  
5. (オリジナル) コメント付/  
6. (オリジナル) コメント付

ほかノセテイ?  
1.スル 2.シナイ

6



を押す

- 他の送信設定をするときは(1)を押して設定を続けます。

終了

5



を押す

終了

- 他の送信設定をするときは(1)を押して設定を続けます。

3

5\_ ニュウヨクカケイボタン



機能/確定

ダイヤルボタンでコメントを入力し、  
[機能/確定] を押す

- 「ウツマツ」が表示されます。

ほかノセテイ?  
1.スル 2.シナイ

4



を押す

- 他の送信設定をするときは(1)を押して設定を続けます。

終了

## メモリー送信

原稿を本体のメモリーに記憶してから送信します。

- 送信後にこの機能は解除されます。

1



原稿を裏向きにセットする

- 原稿についてP.112ページ

ダイヤルシフトダイ  
コピーオプションダイ

2

着信記録

メモリー送信 を押す

## 一括送信

指定した複数の相手に同じ原稿を送信します。

1



原稿を裏向きにセットする

- 原稿についてP.112ページ

ダイヤルシフトダイ  
コピーオプションダイ

2

着信記録

メモリー送信 を押す

## 設定の解除

タイマー送信、タイマーポーリング受信など設定している内容を確認し、解除できます。

1



機能/確定



[機能/確定] → [4.タGHI] を押す

- 設定が1件しかないときは手順3へ。

2



機能/確定

解除したい設定を選び、  
[機能/確定] を押す

ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

**3**

ダイヤルボタンまたは電話帳から入力します。  
読み取る画質、濃度を調整できます。

ファクス番号を入力する

- ダイヤルボタンまたは電話帳から入力します。
- 読み取る画質、濃度を調整できます。

**4**

スタート

を押す

- 原稿の読み取りが行われ、ダイヤルします。
- 送信できなかったときには送信レポートが印刷されます。

終了

**3**

機能/確定

グループダイヤルや電話帳から相手先を選び、[機能/確定]を押す  
(これを繰り返して複数の送信先を指定する)

**4**

スタート

を押す

- 送信先を間違えたときは<sup>押し</sup>を押して、送信先を最初から指定し直してください。

- 原稿の読み取りが行われ、ダイヤルします。
- 送信のあとに一括送信レポートが印刷されます。

終了

15:40 03△△○○XX  
ガイダンス 1.スル 2.ナイ

**3**

1 ア @

を押す

- 「ウツマツ」と表示されます。

**4**

停止

を押す

終了

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# いろいろな受けかた

## 親切受信

受話器で受けたときに相手がファクスだった場合、そのまま7秒待つと自動的にファクス受信します。

- お買い上げ時は「ON」に設定されています。
- 設定を解除後、再度「ON」に設定することもできます。

解除する

1



[機能/確定] → [2.ジ ュ シ ャ ッ テ イ] → [2.シ ャ ッ シ ャ ッ] を押す

## 自動縮小受信

受信した原稿がA4サイズよりも大きいとき、分割されないようにA4サイズに縮小して受信します。

- お買い上げ時は「ON」に設定されています。
- 設定を解除後、再度「ON」に設定することもできます。

解除する

1



[機能/確定] → [2.ジ ュ シ ャ ッ テ イ] → [3.シ ャ ッ シ ャ ッ] を押す

## ポーリング受信

こちらから相手のファクシミリを呼び出して受信します。

- 送信側のファクシミリにポーリング機能がないときには利用できないことがあります。
- タイマーポーリング受信の設定は「設定の解除」(P.47 ページ)で解除します。
- ポーリング受信の設定は、ポーリング受信実行後、自動的にOFFに戻ります。

1



[機能/確定] → [2.ジ ュ シ ャ ッ テ イ] → [4.ホ ー リ ン グ ジ ャ ッ シ ャ ッ] を押す

ホ ー リ ン グ ジ ャ ッ シ ャ ッ:OFF  
ジ ャ ッ シ ャ ッ テ イ / カ ッ テ イ

### 通常のポーリングのとき (ON)

3



相手のファクス番号  
を入力する

4



● 「カッパマタ」と表示後、ダイヤルが始まります。

終了

### タイマーポーリングのとき (タイマーポーリング)

3

シ ャ ッ シ ャ ッ テ イ : 00:00  
ニ ュ ヴ ォ ッ ク / カ ッ テ イ / ホ ー タ ン

指定時刻を入力する

- 時刻は24時間制で入力します。

4



を押す



### ● 親切受信

- ・ ファクスの受信が始まったら受話器を置いてください。
- ・ 本機にファクスが送られてきたとき、自動受信を開始する前に電話を受けると「ポー、ポー」という音が聞こえます。このとき、親切受信を設定していない場合は、スタート (スタート) を押さないとファクスを受信することができません。
- ・ 回線の状態により、「ポー、ポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しないときがあります。このようなときは、スタート (スタート) を押して手動でファクスを受信してください。
- ・ 親切受信は電話に出た後、約 40 秒間有効です。40 秒経過したあとに「ポーポー」という音が聞こえても、自動的にファクスを受信しません。この場合は、スタート (スタート) を押して手動でファクスを受信します。

### ● 自動縮小受信

- ・ 原稿の長さが 550mm 以内のときは、長さに応じて自動縮小して印刷されます。
- ・ 原稿の長さが 550mm 以上のときは、自動縮小されず複数枚の記録紙に分割して印刷されます。



- 通話中、または外部からの音が入ったとき突然ファクスに切り替わってしまう場合は、「親切受信」の設定を「OFF」にしてください。この場合は、スタート (スタート) を押して手動でファクスを受信します。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

2

シンセツジュン:ON  
ジョグテンタカカテイ



「OFF」を選ぶ

ON/OFF

3

機能/確定  
を押す

●「ウツマツ」と表示されます。

4

停止  
を押す

終了

2

ジドウシユクシヨウ:ON  
ジョグテンタカカテイ



「OFF」を選ぶ

ON/OFF

3

機能/確定  
を押す

●「ウツマツ」と表示されます。

4

停止  
を押す

終了

2



機能/確定

ポーリングの種類を選び、  
「機能/確定」を押す

ON/OFF/タイマーホーリング

5



相手のファクス番号  
を入力する

6

スタート  
を押す

終了

●「ウツマツ」と表示されます。  
●指定した時刻になるとダイヤルし、ファクスを受信します。



### ファクス情報サービスを利用する

このファクスでは、各種のファクス情報サービスを利用できます。

- ファクス情報サービスにはガイダンス方式（音声聞こえるもの）とポーリング方式（ピーと音がするもの）があります。各種サービスに合わせて操作してください。
- ダイヤル回線をお使いのお客様は、サービスセンターに電話をしたあと、**トーン**(\*)を押してから入力します。
- 情報サービスの情報番号を電話帳に登録する場合、ダイヤル回線をお使いのお客様は登録する番号の前に**トーン**(\*)を入力してください。

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は


付  
録

# 第4章




## コピー


コピーする .....	51
こんなコピーができます .....	51
コピーする .....	52

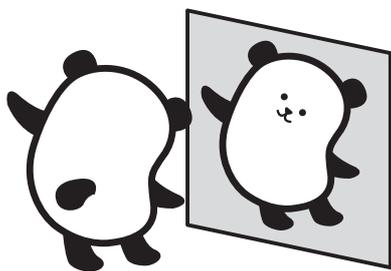


## こんなコピーができます

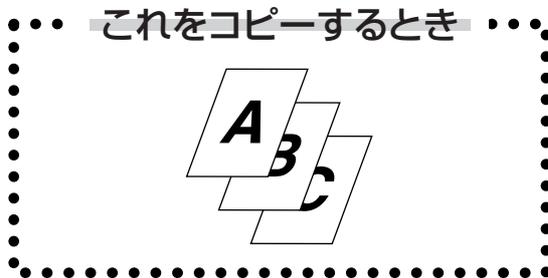



### そのままコピー

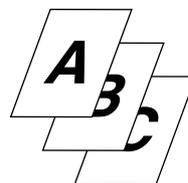

### 拡大・縮小コピー

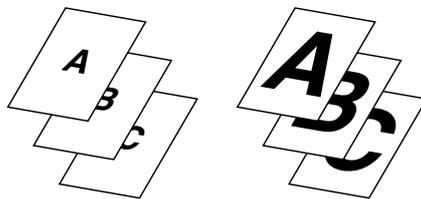

### マルチコピー（複数枚コピー）

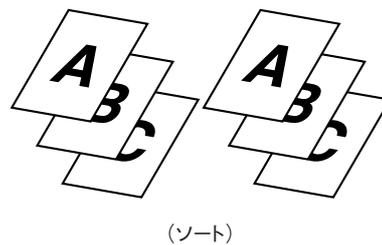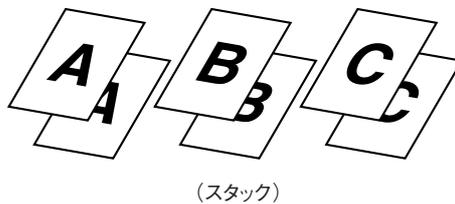

原稿ページの順にソート(並べ替え)できます。





## コピーする

### 1 原稿と記録紙をセットする

補足

原稿は一度に10枚までセットできます。

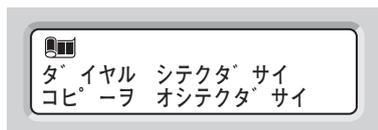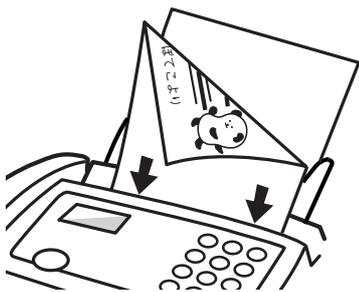

コピー 画質 音量 着信記録  
原稿濃度 メモリー送信


一時的に濃度を調整できます。  
(※80ページ)

画質を調整できます。  
(※80ページ)

補足

あらかじめコピーするときの原稿濃度を設定しておくことができます。いったん設定すると、次に設定を変更するまで同じ濃度で原稿を読み取ります。  
(「濃度の調整」※80ページ)

### 2 コピーを押す

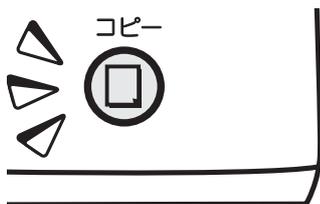

補足

拡大・縮小やソート、複数枚設定などをしない場合は、ここでもう一度 $\text{COPY}$  (コピー)を押すと、そのままコピーが開始されます。

### 3 コピーする枚数と並べ替えを設定する

#### ● コピーする枚数

$\text{0}$ ～ $\text{9}$ で入力し、 $\text{OK}$  (機能/確定)を押します。

#### ● 並べ替え (ソート)

複数枚の原稿を2部以上コピーするとき、原稿のページ順にコピーするかどうかを選びます。


$\text{OK}$ で選び、 $\text{OK}$  (機能/確定)を押します。

### 4 拡大・縮小率を設定する

$\text{OK}$ で選びます。

ジドウ、100%、120%、125%、150%、50%、75%、87%、93%

### 5 $\text{COPY}$ を押す

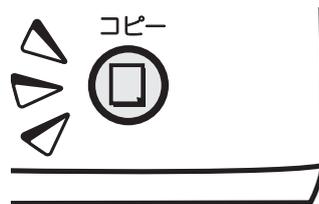


補足

コピーが始まります。並べ替えを「ソート」にしているときは原稿を読み取ったあとにコピーが出てきます。  
途中でやめるときは $\text{STOP}$  (停止)を押します。

### メモ

拡大・縮小は原稿を差し込んだ辺の中央を基準に行います。  
拡大したときは画像の一部が欠けることがあります。

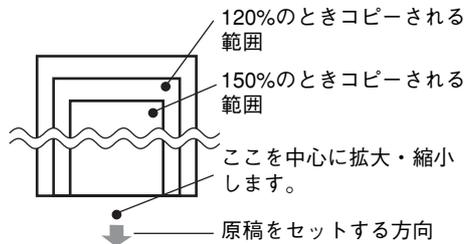

### こんなときは

1枚目の原稿を読み取っているときに「メモリーがいっぱい 拡張ステータス」と表示されたときは $\text{STOP}$  (停止)を押してコピーを中止し、不要なメモリーを削除します。  
すでに1枚以上原稿を読み取っているときはそのページだけコピーできます。続けるときは $\text{COPY}$  (コピー)を押してください。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# 第5章



## オプションサービス

<b>コミスタについて</b> .....	<b>54</b>
コミスタとは .....	54
ご利用にあたっての注意 .....	54
コミスタを利用するには .....	55
コミスタ表示について .....	56
コミスタをご利用にならない場合は（コミスタオフ） .....	57
コミスタを再びご利用になるには（コミスタオン） .....	57
転居したときは .....	58
コミスタのデータを新たに受け取るには .....	58
<b>コミスタを利用して電話をかける</b> .....	<b>59</b>
コミスタを利用して電話をかける .....	59
コミスタを利用して国際電話をかける .....	59
特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける .....	59
他の電話会社の市外通話料金と比較する .....	59
コミスタのお問い合わせ先 .....	60
割引サービス簡単自動登録機能について .....	61
<b>着信メロディーをダウンロードする</b> .....	<b>65</b>
着信メロディーをダウンロードする .....	65
<b>通話料金を確認する</b> .....	<b>67</b>
<b>コミスタとマイライン・マイラインプラスについて</b> .....	<b>68</b>
<b>キャッチホンを利用する</b> .....	<b>70</b>
<b>ダイヤルインサービスを利用する</b> .....	<b>71</b>
ダイヤルインサービスとは .....	71
ダイヤルインサービスの使いかた .....	71
ダイヤルインサービスの設定.....	72
<b>ナンバーディスプレイを利用する</b> .....	<b>73</b>
ナンバーディスプレイサービスとは .....	73
ナンバーディスプレイサービス / 着信拒否を設定する .....	74
着信記録を利用する .....	76
<b>その他のサービスを利用する</b> .....	<b>77</b>
キャッチホンディスプレイサービスを利用する .....	77
トーン信号によるサービスを利用する .....	77

# コミスタについて

## ●コミスタとは

「コミスタ」とは、NTT コミュニケーションズが提供するサービスで、下記の機能があります。全ての機能は使用料無料でご利用いただけます。(平成 13 年 9 月現在のサービス内容です。)

1. ACR (自動電話会社選択) 機能 <sup>※1</sup>	市外 (県外 <sup>※2</sup> ) 通話の際、NTT コミュニケーションズの回線を選択 <sup>※3</sup> します。(マイラインプラスをご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。)	☎ 68 ページ
2. 割引サービス簡単自動登録	簡単な操作で、市外 (県外 <sup>※2</sup> )・国際通話がまるごと最大 30%おトクになる「ホーム・オフィス割引」と「長期利用割引 (コーレージ割引)」のお申し込み登録ができます。	☎ 61 ページ
3. 着信メロディーダウンロードサービス	常時 100 曲のラインナップの中から好きな着信メロディーをダウンロードできます。使用料は無料 <sup>※4</sup> です。(試聴もできます。)	☎ 65 ページ
4. 料金表示サービス	ご利用になった通話料金がディスプレイに表示されます。(NTT コミュニケーションズの回線を選択したときのみ)	☎ 67 ページ

※ 1 : コミスタ搭載電話機が市外 (県外) 通話で、NTT コミュニケーションズを選択した際は、自動的に識別番号「0033」をつけて発信します。(☎ 68 ページ)

※ 2 : NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線・ISDN 回線からの都道府県をまたがる市外通話/通信となります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。詳しくは、NTT コミュニケーションズまでお問い合わせください。(☎ 60 ページ)

※ 3 : 他の電話会社と市外通話料金を比較することもできます。(お申し込み手続きが必要です。☎ 59 ページ)

※ 4 : 横浜 (045) までの通話料がかかります。

## ●ご利用にあたってのご注意

他社の割引サービスにご加入されている場合は、割引が適用されなくなる場合がございます。また、定額料のかかる他社の割引サービスにご加入の場合、他社から定額料のみ請求されるおそれがありますのでご注意ください。

### ■ご利用についてのお願

次のような使い方をされる場合は、コミスタが使えなかったり、正しく働かない場合があります。必ず「コミスタサービスセンター」までご連絡ください。(☎ 60 ページ)

- 他の電話会社の ACR / LCR 用アダプターをお使いの場合は、取り外してから本機をつないでください。(取り外した ACR / LCR アダプターについては、加入されている電話会社にお問い合わせください。)
- 本機と他の電話機やパソコン、ファクシミリなどを並列につなぐと、NTT コミュニケーションズのセンターから ACR データが受信できないことがあります。
- 本機と他の ACR / LCR 付電話機を並列につながないでください。それぞれの電話機で ACR 機能をはたらくようにしておくと、ACR データが受信できなくなり、コミスタ機能が正しくはたらかなくなります。
- 本機を INS ネット 64 にターミナルアダプターを通してつないでいる場合は、ターミナルアダプターの種類によっては、ACR データの受信ができない場合があります。
- この電話回線がピンク電話契約の場合、コミスタはご利用いただけません。必ず「コミスタをご利用にならない場合は (コミスタオフ)」(☎ 57 ページ) の操作を行ってください。
- 停電用電話機接続端子に接続した「停電用電話機」からは、コミスタ機能は利用できません。
- 構内交換機 (PBX) やホームテレホンの内線電話、ビル電話 (CES) としてご利用になる場合は、コミスタはご利用になりません。お手数ですが、コミスタサービスセンターにご連絡のうえ、登録解除の手続きをしてください。(☎ 60 ページ)

### ご連絡・お問い合わせ先

コミスタについてのお問い合わせ先は・・・

#### NTTコミュニケーションズ コミスタサービスセンター



0120-083956

※携帯・自動車電話、PHSからご利用になれます。

受付時間 : 午前9:00~午後9:00  
(年末年始は除きます)

コミスタに関する情報は、  
ホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス  
<http://www.ntt.com/comista/>

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# ● コミスタを利用するには

本機は NTT コミュニケーションズが提供するサービス「コミスタ」を搭載しています。コミスタの各機能のご利用には、**お申し込み手続きは不要です**。本機を接続するだけで自動的にご利用になれます。基本料金はかかりません。

本機（親機）を接続します（☎ 8ページ）

約30分後に本機が自動的にNTTコミュニケーションズのセンターへ発信し、登録を行います（通話料無料）

●コミスタに必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。

センターへ発信中およびデータ受信中は、  
[オンライン チュウ]が表示されます。

オンライン チュウ

データの受信中は、電話のご利用をお避けください。

コミスタ表示が点灯します

●コミスタの各機能をご利用になれます。  
表示については、56ページをごらんください。

- メモ**
- コミスタをご利用にならない場合は、「コミスタをご利用にならない場合は（コミスタ オフ）」の操作をしてください。（☎ 57 ページ）
  - 回線種別が設定されてから約 30 分以内に「コミスタをご利用にならない場合は（コミスタ オフ）」の操作をすると、NTT コミュニケーションズのセンターへの発信は行われません。

## データ受信中の電話について

- 注意**
- 緊急時など、自動発信中やデータ受信中に電話をかける場合は、いったん受話器をとり約 5 秒待ってから受話器を戻し、かけ直してください。  
(データ受信中に電話をかけようとする、「受信を終了しました。受話器を置いてください。」と聞こえ、データ受信が中断されます。データが正常に受信できなかった場合、本機は再度センターへ自動的に発信します。)

- 注意**
- コミスタご利用開始後も、料金の改定などによりデータの更新を行うため、電話機が自動的に NTT コミュニケーションズのセンターへ発信およびセンターから着信することがあります。(通話料金はかかりません。)
  - NTT コミュニケーションズのセンターへ自動的に発信した際には、NTT 東日本・NTT 西日本の発信者番号通知サービスにより、お客様のご利用されている電話番号が NTT コミュニケーションズのセンターに通知されます。この電話番号情報は最新の料金情報を送るために必要です。他の目的に使用するものではありません。この場合、「通常非通知」を契約されているお客様の番号も「186」が自動的に付加され、NTT コミュニケーションズに通知されますのでご了承ください。  
また、NTT コミュニケーションズより確認のため連絡が入る場合があります。
  - ISDN 回線ご利用のお客様は、ISDN の契約条件および端末の設定内容によってはデータが正常に受信できない場合があります。
  - 本機を電話回線につないだ後、1 日程度過ぎても、コミスタ表示が点灯しない場合は、「コミスタのデータを新たに受け取るには」（☎ 58 ページ）の操作をしてください。操作しても点灯しない場合は、「コミスタサービスセンター」にお問い合わせください。（☎ 60 ページ）

ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

## ● コミスタ表示について

コミスタ表示は、コミスタの状態を示しています。



コミスタ表示	状態
点灯	コミスタが正常に動作しているとき
遅い点滅	電話をかけるときに、コミスタでNTT コミュニケーションズが選択されたとき
速い点滅	コミスタのデータが正常に受信できていないとき 「コミスタのデータを新たに受け取るには」(☎ 58 ページ) の操作を行ってください。
消灯	お買い上げ時、またはコミスタが動作していないとき 「コミスタを再びご利用になる場合は(コミスタ オン)」(☎ 57 ページ) の操作を行ってください。 操作後、本機が自動的に NTT コミュニケーションズのセンターへ発信し、コミスタ利用に必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。(通話料金はかかりません。) コミスタ表示が点灯すると、コミスタがご利用になれます。

※ 「コミスタのデータを新たに受け取るには」(☎ 58 ページ) の操作をしてもコミスタ表示が点灯しないときは、コミスタサービスセンターへお申し出ください。(☎ 60 ページ)

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

## ● コミスタをご利用にならない場合は（コミスタ オフ）

コミスタをご利用にならない場合は、コミスタのご利用を解除することができます。  
お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

設定する	1	 コミスタ	1.メロディーダウンロード ジョグデセンタ/カケイ	2	 機能/確定	コミスタサービスリヨ:ON ジョグデセンタ/カケイ
		受話器を置いたまま [コミスタ] を押す				「7.コミスタサービスリヨ」を選び、 [機能/確定]を押す
	3	 機能/確定	ウケケマシ	4	停止  を押す	終了
		「OFF」を選び、 [機能/確定]を押す				



お願い

- 上記操作を行うと「着信メロディーダウンロードサービス」と「料金表示サービス」がご利用いただけなくなります。
- 上記操作を行った場合でもNTTコミュニケーションズのセンターからデータが送信されることがありますが、コミスタはご利用になれません。NTT コミュニケーションズのセンターからのデータ送信を停止したいときは、コミスタサービスセンターにお申し出ください。（☎ 60 ページ）



注意

- 構内交換機 (PBX) やホームテレホンの内線電話、ビル電話 (CES) としてご利用になる場合は、コミスタはご利用になれません。お手数ですが、コミスタサービスセンターにご連絡のうえ、登録解除の手続きをしてください。（☎ 60 ページ）

## ● コミスタを再びご利用になる場合は（コミスタ オン）

コミスタを再びご利用になる場合は、下記の手順でコミスタを設定します。

設定する	1	 コミスタ	1.メロディーダウンロード ジョグデセンタ/カケイ	2	 機能/確定	コミスタサービスリヨ:OFF ジョグデセンタ/カケイ
		受話器を置いたまま [コミスタ] を押す				「7.コミスタサービスリヨ」を選び、 [機能/確定]を押す
	3	 機能/確定	ウケケマシ	4	停止  を押す	終了
		「ON」を選び、 [機能/確定]を押す	● コミスタ表示が点灯または点滅します。 「親機のコミスタ表示について」(☎56ページ)をごらんください。			

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

## ● 転居したときは

コミスタ表示の点灯・消灯にかかわらず、新たにデータを受け取る必要があります。「コミスタのデータを新たに受け取るには」(下記)の操作を行ってください。

必要なデータが電話回線を通じて送られてきます。コミスタ表示が点灯すると、コミスタの各機能がご利用になります。



- コミスタ表示が点灯しているときは、転居前の古いデータが保持されています。この場合も「コミスタのデータを新たに受け取るには」の操作を行ってください。

## ● コミスタのデータを新たに受け取るには

転居などの際、コミスタのデータを確実に受け取るために下記の操作を行います。

設定する

**1**

**コミスタ**

1.マイデータダウンロード  
ジョグデセンタ/カテイ

受話器を置いたまま  
[コミスタ]を押す

**2**

機能/確定

コミスタデータコソソ  
1.ズ 2.ソイ

[5.コミスタデータコソソ]  
を選び、  
[機能/確定]を押す

---

**3**

1 を押す

セツクチュウ

● 自動的にNTTコミュニケーションズのセンターに発信します。(通信料無料)

● 必要なデータを受信すると、コミスタ表示が点灯しコミスタをご利用になります。

終了



- コミスタ表示が点灯するまでは、電話をかけないでください。データ受信が中断されます。
- 「コミスタをご利用にならない場合は(コミスタ オフ)」(☎57 ページ)の操作を行っている場合は、「コミスタのデータを新たに受け取るには」の操作をしてもコミスタ表示が消灯のままでコミスタを利用することはできません。コミスタを利用する場合は、「コミスタを再びご利用になる場合は(コミスタ オン)」(☎57 ページ)の操作を行ったあと、「コミスタのデータを新たに受け取るには」の操作を行ってください。

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# コムスタを利用して電話をかける

## ●コムスタを利用して電話をかける

直接相手の電話番号をダイヤルしてください。  
市外（県外）通話をおかけになる場合に、NTT コミュニケーションズの回線を自動的に選択します。また、他の電話会社の市外通話料金と比較することもできます。

（「マイラインプラス」をご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。）  
コムスタが利用されるとコムスタ表示が約 10 秒間点滅します。



- NTT コミュニケーションズをご利用になった通話料金については、NTT 東日本、NTT 西日本利用分（基本料金など）といっしょに請求されます。
- ダイヤル中に、受話口からダイヤル音が少し遅れて聞こえる場合があります。

## ●コムスタを利用して国際電話をかける

「010 +相手国番号+相手国内番号」の順にダイヤルしてください。NTT コミュニケーションズの回線を自動的に選択します。

（「マイラインプラス」をご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。）

（例）アメリカへかける場合

0? (1?) 0? ⇒ (1?) ⇒ XXX - XXX - XXXX  
相手国番号 相手国内番号

- 平成 15 年 4 月までは、「0033+相手国番号+相手国内番号」でも NTT コミュニケーションズをご利用いただけます。

## ●特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける

特定の通話に限り、電話会社を指定して電話をかける場合は、当該電話会社の識別番号を、おかけになる電話番号の前に押してください。（「マイラインプラス」をご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。）

## ●他の電話会社の市外通話料金と比較する

市外通話について、日本テレコム、KDDI（001 番国内電話および 0070 は対象外）のうち、お客様がご指定の、いずれか一社と料金の比較をすることができます。

- 料金比較は 3 分間利用時の基本通話料で行い、同額の場合は NTT コミュニケーションズ（市外（県内）通話）に接続します。マイラインプラスをご利用の場合は、マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。
- 他の電話会社の市外通話料金との比較は、お申し込みが必要です。コムスタサービスセンターまでお申し出ください。（☎ 60 ページ）



- 他の電話会社との料金比較をご希望された場合、比較の結果、他の電話会社に接続された通話は、「割引サービス簡単自動登録機能」でお申し込みいただいたホーム・オフィス割引と長期利用割引（コーレージ割引）が適用されません。「割引サービス簡単自動登録」でホーム・オフィス割引と長期利用割引（コーレージ割引）をご利用の場合は、「他の電話会社の市外通話料金との比較」を申し込まれないことをおすすめします。

ご使用前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

## ● コミスタのお問い合わせ先

本機にはあらかじめNTT コミュニケーションズ、NTT コミュニケーションズ コミスタサービスセンターのお問い合わせ先が登録されています。NTT コミュニケーションズのサービス、またはコミスタの機能については下記の手順でお問い合わせください。

### コミスタサービスセンター (0120-083956) へのお問い合わせ

- コミスタについてのお問い合わせ


1

コミスタ

1.メニュー「データダウンロード」  
「ジョグ」で「セントク」を選択

受話器をとり  
[コミスタ] を押す

2

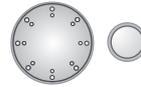

機能/確定

コミスタ  
1.スル 2.シヤイ

「3.コミスタ」を選び、  
[機能/確定]を押す

3



を押す

ダイヤル  
0120083956

- 自動的にコミスタサービスセンターに発信します。(通信料無料)

### NTTコミュニケーションズ (0120-506506) へのお問い合わせ

- コミスタおよび割引サービス簡単自動登録機能以外のNTTコミュニケーションズの割引サービス等に関するお問い合わせ、お申し込み


1

コミスタ

1.メニュー「データダウンロード」  
「ジョグ」で「セントク」を選択

受話器をとり  
[コミスタ] を押す

2

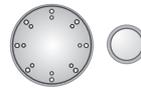

機能/確定

NTTコム  
1.スル 2.シヤイ

「4. NTTコム」を選び、  
[機能/確定]を押す

3



を押す

ダイヤル  
0120506506

- 自動的にNTTコミュニケーションズに発信します。(通信料無料)

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

#### ご連絡・お問い合わせ先

コミスタについてのお問い合わせ先は・・・

NTTコミュニケーションズ コミスタサービスセンター



オヤスクール  
0120-083956

※携帯・自動車電話、PHSからご利用になれます。

受付時間 : 午前9:00～午後9:00

(年末年始は除きます)

コミスタに関する情報は、  
ホームページでもご覧いただけます。

ホームページアドレス

<http://www.ntt.com/comista/>

## ● 割引サービス簡単自動登録機能について

割引サービス簡単自動登録機能をご利用になると、市外（県外※）・国際通話がまるごと最大 30%おトクになる、NTT コミュニケーションズの「ホーム・オフィス割引」と「長期利用割引（コーレージ割引）」を簡単な操作でお申し込みいただけます。

### ● ホーム・オフィス割引・長期利用割引（コーレージ割引）

ご使用の  
前に  
電  
話  
ファ  
クス  
コ  
ピ  
ー  
オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス  
活  
用  
す  
る  
こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は  
付  
録

たとえば

1ヵ月の市外（県外※）通話／通信料と国際通話が合計 **5,000円** ⇒ **3,500円** なんと **1,500円**も！お得！

※この例はホーム・オフィス割引のご利用継続期間が3年以上で、長期利用割引（コーレージ割引）の適用を受けている場合です。

「ホーム・オフィス割引」は市外（県外※）通話／通信料と 0033 国際電話の通話料の合計が 2,000 円／月以上になる場合、曜日・時間帯にかかわらず 25%OFF。月々の定額料、お申し込み費用は無料！どなたでも安心してご利用になれます。さらに、「長期利用割引（コーレージ割引）」にもセットで申し込めるから、ご利用継続期間に応じて最大 5%追加割引。あわせて最大 30%OFF になります。

「ホーム・オフィス割引、長期利用割引（コーレージ割引）」のご提供条件およびご利用上の注意」は 63～64 ページをごらんください。（平成 13 年 9 月現在 サービス内容が変更になる場合があります。）

※ NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線・ISDN 回線からの都道府県をまたがる市外通話／通信が対象になります。都道府県とは行政区分上の都道府県と異なる場合があります。詳しくは、NTT コミュニケーションズにお問い合わせください。（☎60 ページ）

## ■ 割引サービスを自動登録する

「ホーム・オフィス割引」と「長期利用割引（コーレージ割引）」は下記の操作でお申し込みいただけます。

設定する	<b>1</b>	<b>コミスタ</b>	1.モデムダウンロード ジョグセンター/カクテイ	<b>2</b>	 機能/確定	ワビキジドウトウ 1.スル 2.シナイ	
	受話器をとり [コミスタ] を押す			「2.ワビキジドウトウ」を 選び、[機能/確定]を押す			
	<b>3</b>	 1 ア @.	ダイヤルチャイム	<b>4</b>	ガイダンスにしたがって 操作する	<b>5</b>	受話器を置く
	●自動的にセンターに発信します。 (通信料無料)			●後日、NTTコミュニケーションズから「お知らせ」が送られてきますので、 申し込み内容をご確認ください。			●受話器を置いたまま操作したときは、 スピーカホン  を押します。
				終了			



- 割引サービス簡単自動登録で NTT コミュニケーションズに発信する場合、NTT 東日本・NTT 西日本の発信者番号通知サービスにより、お客様の電話番号が NTT コミュニケーションズに通知されます。この場合「通常非通知」を契約されているお客様の番号も「186」が付加され、NTT コミュニケーションズに通知されます。お客様の電話番号は割引サービス開始手続きを行うために必要となります。他の目的で使用するものではありませんので、ご了承ください。  
また、NTT コミュニケーションズより確認のための連絡が入る場合があります。
- 構内交換機（PBX）やホームテレホンの内線電話、ビル電話（CES）としてご利用になる場合は、「割引サービス簡単自動登録機能」がご利用できません。
- ISDN 回線をご利用の場合、ISDN の契約条件および端末の設定内容によっては、自動登録できないことがあります。
- 割引サービス簡単自動登録でホーム・オフィス割引と長期利用割引（コーレージ割引）をお申し込みいただく場合は、サービス適用通話／通信を把握する必要があるため、通話／通信の料金明細内訳を記録させていただきます。現在、通話／通信の料金明細内訳の記録を希望されていないお客様が割引サービス簡単自動登録機能の操作をされますと、コミスタサービスセンター（☎60 ページ）へおつなぎする場合があります。（コミスタサービスセンター（☎60 ページ）より、確認のお電話をさせていただきます場合があります。）
- NTT コミュニケーションズの他の割引サービスとあわせての契約はできません。現在ご利用の割引サービスを解約して、ホーム・オフィス割引と長期利用割引（コーレージ割引）のお申し込みをご希望のお客様は、NTT コミュニケーションズまでお申し出ください。（☎60 ページ）  
また、これらのサービスをご契約のとき、割引サービス簡単自動登録機能の操作をされますと、コミスタサービスセンター（☎60 ページ）より、確認のお電話をさせていただきます場合があります。
- 割引サービス簡単自動登録でお申し込みされたホーム・オフィス割引と長期利用割引（コーレージ割引）のご解約は、コミスタサービスセンターまでお申し出ください。（☎60 ページ）
- コミスタおよび割引サービス簡単自動登録機能以外の NTT コミュニケーションズの割引サービス等に関するお問い合わせ、お申し込みは、NTT コミュニケーションズまでお申し出ください。（☎60 ページ）
- ホーム・オフィス割引と長期利用割引（コーレージ割引）の自動申し込み完了後、料金割引の開始日などを記載した「お知らせ」を郵送いたします。

ご使用前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録



## 「ホーム・オフィス割引」「長期利用割引（コーレージ割引）」のご提供条件およびご利用上の注意

本サービスの契約は、NTT コミュニケーションズの電話等サービス契約約款によるものとします。

### ご提供条件

- 本サービスをご契約いただけるのは、NTT コミュニケーションズの電話等利用契約者です [ただし、NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線（加入電話）、ISDN 回線（INS ネット 64 および INS ネット 64・ライト）のご利用者に限ります]。ご契約は回線番号単位とさせていただきます。なお、NTT東日本・NTT 西日本の電話回線または ISDN 回線を臨時でご利用のお客様、カード式ピンク電話等をご利用のお客様につきましては、ご契約の対象外とさせていただきます。
- NTT コミュニケーションズの他の割引サービスとあわせての契約はできません。
- 割引対象通話／通信は、一般ダイヤル通話／INS 通信等のうち、お客様の電話回線等が所在する都道府県の区域と異なる都道府県の区域への通話／通信および国際ダイヤル(0033)および料金即知サービス(00347)による通話とさせていただきます。都道府県の区域とは、郵政省令第 24 号（平成 11 年 7 月 1 日施行）によって定められた区域をいい、行政区分上の都道府県と異なる場合があります。
- NTT コミュニケーションズ以外の中継系電話会社、国際系電話会社への接続用電話番号で始まる通話／通信（NTT コミュニケーションズ以外の回線を利用した通話／通信）および携帯電話・自動車電話・PHS への通話／通信、フリーダイヤル、ナビダイヤル、テレゴング、テレドーム、データドーム、F ネット、Arcstar Internet FAX、伝言ダイヤルの利用料、100 番電話、コレクトコール、クレジット通話／通信（自動クレジットおよびオペレータ扱い）、GSS 通話／通信（グループ内）、INS パケット通信、国際 ISDN デジタル通信モード、国際フリーダイヤル、国際メンバーズネット、第三者課金サービス（00345）等による通話／通信、多言語請求の対象となる国際通話、携帯電話・自動車電話・PHS による国際電話等は、割引の対象外とさせていただきます。

### （参考）

- 【「NTT コミュニケーションズ国際ホームディスカウント」または「Arcstar 国際コーポレートディスカウント」をご利用の場合】

国際電話サービス（0033、00347等）による通話についてはNTT コミュニケーションズ国際ホームディスカウントまたは Arcstar 国際コーポレートディスカウントが適用され、国際ダイヤル通話料は NTT 東日本・NTT 西日本の請求書とは別に NTT コミュニケーションズから直接請求させていただきます。この場合、本サービスの割引は国際ダイヤル通話料を除く、NTT コミュニケーションズご利用分のうちの一般ダイヤル通話／INS 通信料が、1ヶ月で 2,000 円以上の場合に適用されます。

- 【NTT 東日本・NTT 西日本の割引サービス・「INS エリアプラス・エリアプラス」をご利用の場合】  
「隣接・20km まで」の通話／通信については INS エリアプラス・エリアプラスが適用されます。「隣接・20km まで」の通話とは、お客様の属する単位料金区域（以下 MA）に隣接する MA への通話、またはお客様の属する MA からの区域間距離が 20km 以下となる MA への通話のことをいいます。
- 【NTT 東日本・NTT 西日本の割引サービス・「INS テレホーダイ・テレホーダイ」をご利用の場合】  
INS テレホーダイ・テレホーダイの適用時間帯（深夜・早朝）における対象電話番号への通話／通信については INS テレホーダイ・テレホーダイが適用されます。

### ご利用上の注意

- 本サービスをご利用いただく場合は、サービス適用通話／通信を把握する必要があるため、通話／通信の料金明細内訳を記録させていただきます。また、国際通話については、特にお客様からのお申し出がない限り、通話開始時刻、通話時間、通話先対地名等を記載した通話明細書を送付させていただきます。
- 本サービスの割引は、NTT コミュニケーションズご利用分のうちの一般ダイヤル通話／INS 通信料および国際ダイヤル通話料が、1ヶ月で 2,000 円以上の場合に適用されます。
- 割引計算期間は、一般ダイヤル通話／INS 通信料等の計算期間（お客様により異なります。）に合わせて、1ヶ月単位とします。
- 本サービスの割引開始日は、お客様により異なりますので、お申し込みの際にお問い合わせください。
- 本サービスは、解約のお申し出がない限り、翌月以降も継続されます。
- 本サービスをご契約のお客様が、NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線から ISDN 回線へ（または ISDN 回線から電話回線へ）変更された場合、本サービスの割引適用は、ISDN 回線（電話回線）への変更日までとなります。ISDN 回線（電話回線）へ変更後も本サービスのご利用を希望される場合は、新たに本サービスをお申し込みいただく必要があります。その場合、割引適用は翌月の割引計算期間からとさせていただきます。また、電話番号の変更を伴う移転や名義変更（譲渡）の場合も、新たに本サービスをお申し込みいただく必要があります。
- 本サービスをご利用いただくにあたっての契約料、工事費は不要です。

ご使用の前に  
電話  
ファクス  
コピー  
オフィスサービス  
活用する  
こんなときは  
付録

**長期利用割引（コーレージ割引）のご提供条件**

- 本サービスのご契約には、シャベリッチ、OCN シャベリッチ、ホーム・オフィス割引、OCN ホームパック（以下、対象割引サービス）のいずれかのご契約が必要です。
- 対象割引サービスのご利用期間は、長期利用割引（コーレージ割引）ご契約時点での対象割引サービスのご契約日を起算日として計算します。  
 長期利用割引（コーレージ割引）ご契約前に NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線から ISDN 回線への（または ISDN 回線から電話回線への）変更および移転等による電話番号の変更があった場合には、その変更された日を起算日として計算します。既に長期利用割引（コーレージ割引）をご契約いただいているお客様が、他の対象割引サービスに変更された場合、NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線から ISDN 回線へ（または ISDN 回線から電話回線へ）変更された場合および移転等による電話番号の変更の場合も、起算日は変わりません。名義変更（譲渡）の場合、シャベリッチは譲渡日を、OCN シャベリッチ、ホーム・オフィス割引、OCN ホームパックは譲渡後新たに対象割引サービスをお申し込みいただいた日を起算日とします。電話等利用契約の解除、一般電話等サービスの利用休止があった場合は、本サービスを解約させていただきます。（ご利用期間の累積は消滅します。）お客様が NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線（加入電話）、ISDN 回線（INS ネット 64 および INS ネット 64・ライト）の利用を休止され、NTT コミュニケーションズに届出いただいた場合もしくはその事実を NTT コミュニケーションズが知った場合は本サービスを解約させていただきます。（ご利用期間の累積は消滅します。）
- 長期利用割引（コーレージ割引）のご契約日を含む料金計算月（お客様により異なります。）の翌料金計算月から割引を適用いたします。  
 ただし、長期利用割引（コーレージ割引）をご契約いただいた時点で対象割引サービスのご契約から 1 2 料金計算月が経過していないお客様の場合は、対象割引サービスのご契約から 1 年後の当日を含む料金計算月から適用となります。

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録



## 着信メロディーをダウンロードする

コミスタの利用が可能になると(コミスタ表示が点灯)、お申し込み手続きなしで「着信メロディーダウンロードサービス」がご利用になれます。このサービスでは本機の呼出音に3和音のメロディーを5曲まで取り込むことができます。

(ダウンロードをする前に、メロディーを試聴することもできます。)

ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

**1** 受話器を置いたまま を押す

**2** で「1.メロディーダウンロード」を選び、  
機能/確定 を押す

1.メロディーダウンロード  
ジョグデセンタク/カクテイ

**3** 下記のディスプレイが表示されたら

**1** を押す

メロディーダウンロード  
1.スル 2.シナイ

**+** 補足

すでに5曲分ダウンロードしている場合は、下記の画面が表示されます。  
このときは、**1** を押し、 で上書きする曲を選び、機能/確定 を押します。

イッパイデス ウワガキ?  
1.スル 2.シナイ

**4** ガイダンスにしたがって操作する

オンセイ ガイダンスニ  
シタガツテクダサイ

(ダウンロード開始)

オンライン チュウ  
トリケシハ テイシボタン

**+** 補足

- 途中で中止したい場合は を押してください。
- メロディーのダウンロードが終了するまでコミスタ表示は消灯します。

(ダウンロード終了)

**+** 補足

- ダウンロードが終了すると電話が切れ、ダウンロードされたメロディーの曲名がディスプレイに表示され、メロディーが1回再生されます。(メロディーの再生後は待受状態に戻ります。)
- 続けてメロディーを取り込むときは、操作1から繰り返します。

**5** ダウンロードしたメロディーを設定する

ダウンロードしただけではメロディーは使用できません。メロディーを使用するには、下記の操作で着信音や保留音などに設定する必要があります。

- 着信音に設定する (☎81ページ)
- 保留音に設定する (☎81ページ)
- モーニングメロディに設定する (☎87ページ)



- 新曲、J-pops などのジャンルから 100 曲をご用意し、曲目は定期的に入れ替えを行っています。最新の曲目については、お近くの家電販売店店頭でお配りするほか、ホームページ (<http://www.ntt.com/comista/>) でもごらんいただけます。また、コミスタサービスセンターでもお知らせいたします。(※60 ページ)
- 情報料や使用料金は不要です。ただし、メロディーセンター (横浜 045) までの通話料金がかかります。利用に必要な時間はダウンロードする曲によって異なりますが、約 5 分です。
- はじめてご利用になるときは、コミスタ表示が点灯しているかお確かめください。消灯しているとき、または速い点滅のときは、コミスタの登録が必要ですので、「コミスタのデータを新たに受け取るには」(※58 ページ) の操作をしてください。
- 和音メロディーは、単音に比べて音が大きくなるため、一部の音がひずむ場合があります。
- 「着信メロディーダウンロードサービス」を利用してメロディーを取り込んだときの通話料金は表示されません。
- ご利用の状態によっては、メロディーがうまく取り込まれないことがあります。そのときは、もう一度操作をやり直してください。
- 「着信メロディーダウンロードサービス」は回線に制限があります。センターが通話中で電話が繋がらないときは、一度電話を切って、しばらくして操作をやり直してください。
- 構内交換機 (PBX) やホームテレホンの内線電話、ビル電話 (CES) に接続してお使いの場合には、「着信メロディーダウンロードサービス」はご利用になれません。
- 「着信メロディーダウンロードサービス」についてのお問い合わせは、「コミスタサービスセンター」へお問い合わせください。(※60 ページ)
- メロディーの取り込み中は電話をかけたり、受けたりすることはできません。
- メロディーセンターから流れる試聴メロディーと、本機で実際に流れるメロディーとでは、音質など若干の違いが生じることがあります。
- キャッチホンサービスを利用されているお客様へ
  - ・「ダイヤル切替」が表示されているときに電話がかかってくると (※)
    - メロディーを取り込むことができない場合があります。この場合、メロディーセンターより利用できない旨のガイダンスが流れますのでもう一度操作をやり直してください。
  - ・「メロディーセンター」のガイダンスに従って操作しているときに電話がかかってくると (※)
    - キャッチホンの信号音は聞こえますが、<sup>キャッチ</sup> を押しても切り替えることはできません。電話に出る場合は、電話を切る操作 (受話器を戻すか、 を押す) をして、呼出音が鳴ってから電話をとってください。通話中にキャッチを押して「メロディーセンター」のガイダンスに戻ることはできませんが、着信メロディーのダウンロードはできませんので、最初からやり直してください。
  - ・メロディーを取り込んでいるときに電話がかかってくると (※)
    - 電話がかかってきても、キャッチホンの信号音は聞こえません。また電話がかかってくるとメロディーが取り込まれるまでの時間が長くなったり、取り込めなかったりしますので、なるべく電話がかかってこない時間帯にご利用されることをおすすめします。
- ※キャッチホン・ディスプレイサービスをご利用されているときも、電話番号は表示されません。(着信記録も残りません。)

ご使用  
前に電  
話フ  
ァ  
ク  
スコ  
ピ  
ーオ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス活  
用  
す  
るこ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は付  
録

# 通話料金を確かめる

コミスタが利用可能になると、電話をかけたとき、電話がつながってからの通話料金を確かめることができます。

通話中に確かめる	通話中に通話料金が表示されます。 <ul style="list-style-type: none"><li>● 通話が終わったあとも、約5秒間表示されます。</li><li>● ファクス通信など電話以外の通信のときは、通信終了時に、約5秒間表示されます。</li></ul>	ツウチウ ¥210
----------	--	--------------

## ■ 料金表示の設定をする

「料金表示」は下記の操作で設定・解除できます。  
お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

**1** コミスタ  
1. 受話器を置いたまま [コミスタ] を押す

**2** 機能/確定  
「6. リョウキンヒョウジ」を選び、[機能/確定] を押す

**3** 機能/確定  
「ON」または「OFF」を選び、[機能/確定] を押す

終了

- メモ**
- 通話料金は、コミスタデータをもとに計算されます。
  - かかってきた電話の通話料金を確かめることはできません。
  - 表示される通話料金はおよその目安です。料金割引サービスをご利用の場合、割引適用前の料金が表示されます。
  - 表示される通話料金は 50,000 円までです。50,000 円を超えた場合は、「\*\*\*\*」と表示されます。

- お願い**
- あとでもう一度通話料金を確かめることはできません。
  - 通話料金のお知らせは、およその目安です。通話料金に対する異議が生じた場合でも、当社はその責任を負いかねますのでご了承ください。

- 注意**
- 次の場合は通話料金を確かめることができません。
- コミスタ「OFF」のとき（料金表示設定を OFF から ON に変更できません。このときは、「セテイキヤセ コミスタ ON ニシテカサイ」と表示されます。）
  - NTT コミュニケーションズ以外の電話会社を使ったとき
  - 市内通話、県内の市外通話、国際通話
  - 市外局番から始まる場合を含む、1 から始まる 3 ケタの電話番号（104 や 177 など）
  - フリーダイヤル（0120 など）
  - ダイヤル Q2 サービス（0990）
  - PHS、携帯電話など（070、090 など）
  - その他エンジェルライン（0190）などの特殊ダイヤルサービス
- ・ キャッチホンやトリオホンサービス、ダイヤルインサービスを利用している場合、通話料金が正確でないことがあります。また、ISDN 回線に接続した場合、ターミナルアダプターによってはご利用になれない場合があります。

ご使用前に  
電話  
ファクス  
コピー  
オプションサービス  
活用する  
こんなときは  
付録

# コミスタとマイライン・マイラインプラスについて

## ■ NTT コミュニケーションズの事業者識別番号「0033」自動付与

本機から市外（県外<sup>※1</sup>）通話をご利用になると、NTT コミュニケーションズの事業者識別番号「0033」を自動的に付与し発信いたします。

他社の割引サービスにご加入されている場合は、割引が適用されなくなる場合がございます。また、定額料のかかる他社の割引サービスにご加入の場合、他社から定額料のみ請求されるおそれがありますので、ご注意ください。

※1：NTT 東日本・NTT 西日本の電話回線・ISDN回線からの都道府県をまたがる市外通話となります。都道府県とは、行政区分上の都道府県と異なる場合があります。

## ■ 「マイライン」・「マイラインプラス」

電話会社選択サービス「マイライン」、電話会社固定サービス「マイラインプラス」は、あらかじめご利用になる電話会社を登録していただくことにより、通話の際に電話会社の識別番号をダイヤルせずに、その電話会社をご利用できるサービスです。


電話会社選択サービス 「マイライン」	ACR 機能つき電話機（コミスタ搭載電話機も含む）をご利用の場合は、マイラインのご登録にかかわらず、電話機が選択した電話会社に接続されます。
電話会社固定サービス 「マイラインプラス」	登録した電話会社のみのご利用となります。ACR 機能が選択した電話会社とマイラインプラスに登録した電話会社が違う場合は、どの電話会社に接続しているかをお知らせする音声ガイダンスが聞こえたあと、マイラインプラスに登録した電話会社に接続されます。

※ 「マイライン」・「マイラインプラス」は、NTT 東日本・NTT 西日本のサービスです。

## ■ コミスタと「マイライン」・「マイラインプラス」の関係

コミスタ搭載電話機をご利用のお客さまが、「マイライン」・「マイラインプラス」をお申し込みされると、市外（県外）通話をご利用になるとき、電話会社が下の図のように選択されます。

マイラインで…

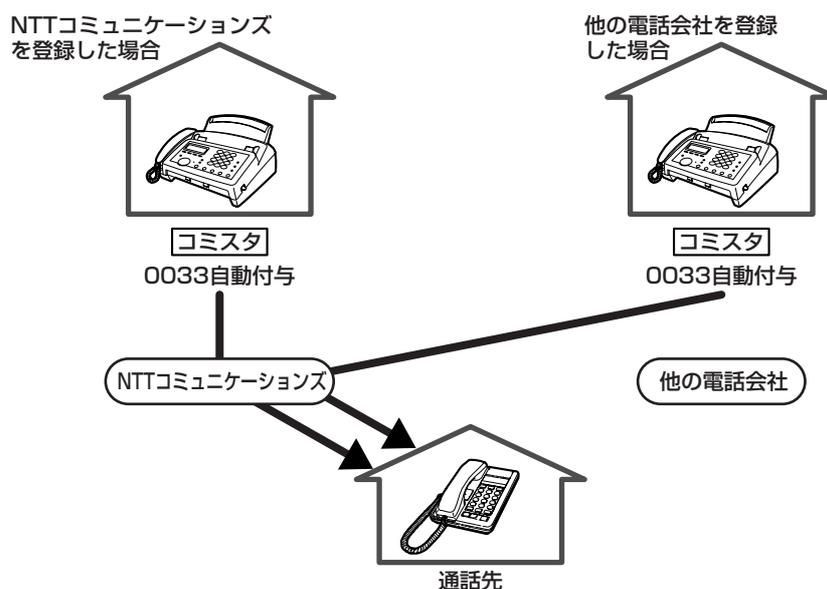

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー


オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

## マイラインプラスで…

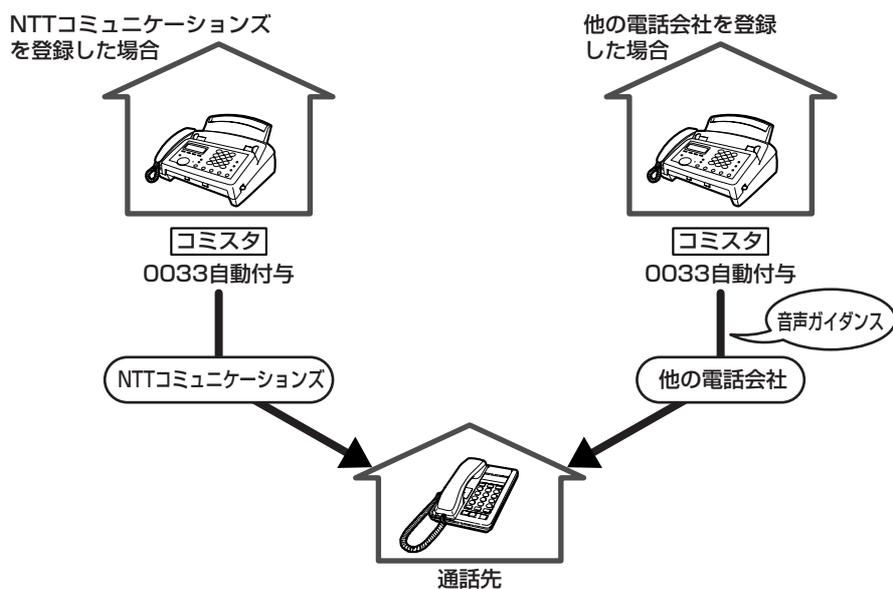

音声ガイダンスが気になる場合は、「コムスタをご利用にならない場合は（コムスタ オフ）」（☎57 ページ）の操作をしていただくか、「コムスタご利用の解除」をコムスタサービスセンター（☎60 ページ）へお申し出ください。ただし、コムスタのご利用の解除をされますと、「着信メロディーダウンロードサービス」などの便利な機能がご利用いただけなくなります。コムスタの各機能を最大限にご利用いただくためにも、「マイライン」・「マイラインプラス」への登録電話会社を「NTT コミュニケーションズ」にしていただくことをおすすめいたします。

### ● <市内・市外（県内）通話について>

市内・市外（県内）通話に関しては、マイライン・マイラインプラスに登録した電話会社のご利用となります。

### ● <他の電話会社と市外通話料金を比較してご利用の場合（☎59 ページ）>

マイラインプラスをご利用で、電話機が選択した電話会社とマイラインプラスに登録した電話会社が違う場合は、どの電話会社に接続しているかをお知らせする音声ガイダンスが聞こえたあと、マイラインプラスに登録した電話会社に接続されます。

ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# キャッチホンを利用する

キャッチホン／キャッチホンⅡは、NTTが行っているサービスの1つで外線通話中に別の電話やファクスを受けるためのサービスです。サービスの詳細についてはNTT(116番)にお問い合わせください。



- 「キャッチホン／キャッチホンⅡ」をご利用いただくためには、NTTとの契約が必要です。(有料)
- 「ダイヤルインサービス」と同時に契約することはできません。
- ISDN回線を利用されているときは、TA(ターミナルアダプタ)のデータ設定が必要です。
- ブランチ接続(並列接続)をしているときは、キャッチホンが正常に動作しません。

## キャッチホンを受ける

キャッチホンで電話やファクスを受けられます。

- 待たせている相手の方には保留メロディが流れます。
- (キャッチ)を押すごとに、通話相手が変わります。
- 通話中にファクスが入ったときは通話を終えてから、 (スタート)を押してファクス受信をします。

### 電話の場合

1

キャッチ

「プププ」と聞こえたら [キャッチ] を押す

声がきこえたとき

2

新しくかかってきた相手と通話する

3

キャッチ

最初の相手にもどるときは [キャッチ] を押す

終了

### ファクスの場合

1

キャッチ

「プププ」と聞こえたら [キャッチ] を押す

「ポーポー」ときこえたとき

2

- 親切受信を「ON」に設定しているとき、を押して「ポーポー」ときこえたときに自動的にFAX受信することがあります。自動的にFAX受信したくないときは親切受信を「OFF」にしてください。

キャッチ

[キャッチ] を押す

3

最初の相手につながるので手短かに通話を終える

4

キャッチ

通話が終わったら、受話器をあげたまま [キャッチ] を押す

5

スタート

を押す

終了



- キャッチホンを受けなかったときは、相手が電話を切った後もしばらくキャッチホンの呼出音が鳴り続けることがあります。
- ファクスを受ける場合は、最初の相手に戻ってから、なるべく手短かに話を終えてください。会話が長くなるとファクスが受信できなくなることがあります。
- ファクスの送信中や受信中にキャッチホンを受けると、画像が乱れたり、通信が中断することがあります。画像の乱れが気になる場合は「キャッチホンⅡ」のご利用をおすすめします。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# ダイヤルインサービスを利用する

## ●ダイヤルインサービスとは

ダイヤルインサービスは、NTTが行っているサービスの1つで、1本の電話回線で、いくつかの電話番号を持つことができるサービスです。本機では2つの電話番号を扱うことができ、「ダイヤルインサービス」の契約を行うと、「ダイヤルインサービス」用の番号を追加指定されます。(以下、最初にNTTと契約した番号を「主番号」、追加された番号を「副番号」と呼びます。)サービスの詳細についてはNTT(116番)にお問い合わせください。お買い上げ時は「OFF」に設定されています。(設定方法 72 ページ)




- 「ダイヤルインサービス」をご利用いただくためには、**NTTとの契約が必要です。(有料)**
- 「ダイヤルインサービス」または「i・ナンバーサービス」加入後は、サービス開始と同時に本機の「ダイヤルインサービスの設定」を行ってください。サービス開始前に本機の設定を行ったり、サービスが開始されているのに本機の設定が行われていない場合、電話が受けられないときがあります。
- ISDN回線をご利用いただいている場合は、アナログポートへ着信番号データを送出できるTA(ターミナルアダプタ)が必要です。また、この場合はTAのデータ設定を行った後、本機の設定(本項)を行います。
- プランチ接続(並列接続)をしているときは、ダイヤルインサービスは正常に動作しません。

## ●ダイヤルインサービスの使いかた

本機では、この2つの電話番号を下記の設定で使用できます。

### ■電話とファクスで別々の番号を使う

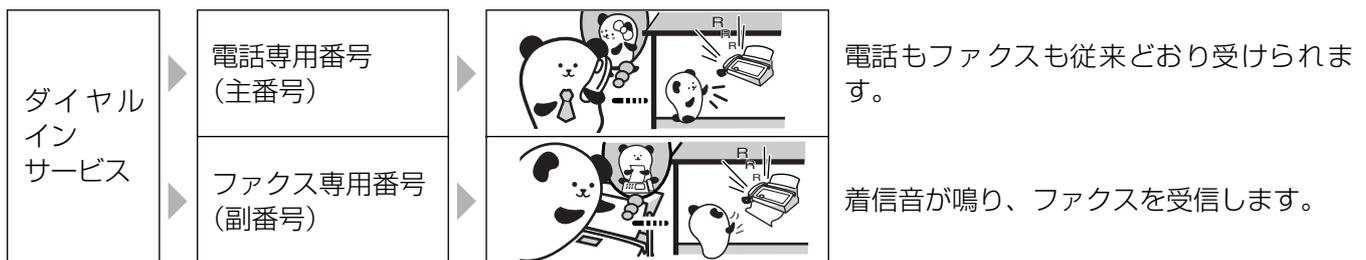

- ダイヤルインサービスは1本の電話回線を使用していますので、一方の電話番号が使われている時はもう一方の電話番号を使うことはできません。
- ダイヤルインサービスをご利用いただいているときは、以下に示すサービスは同時にご利用いただけません。(キャッチホン/三者通話/転送電話/電話会議/トーキ案内/二重番号)詳しくは、NTTにお問い合わせください。
- 契約の際、PB方式を選択した場合、電話番号(副番号)は、4桁を指定してください。
- PB方式のダイヤルインサービスをご利用の場合は、受信モードが在宅モードの着信回数「セケツ」に設定されているとき、着信音は25回鳴ります。また、相手が通話する前に電話を切ったときでも、こちら側が受話器を取るまでは25回着信音が鳴り続けます。
- ISDN回線をご利用いただいている場合は、アナログポートへ着信番号データを送出することができるTAが必要です。
- ダイヤルイン番号にかけるときは、相手につながるまでに多少の時間がかかります。(呼出音が鳴るまでに無音状態が約8~10秒続きます。)

ご使用前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# ●ダイヤルインサービスの設定

ダイヤルインサービスを利用するときは、次の手順で本機の設定をします。  
お買い上げ時は、ダイヤルイン「OFF」に設定されています。

## 設定

ダイヤルインの設定をします。

- お買い上げ時はファクスベル回数は00回に設定されています。
- 登録し直すときは、一度ダイヤルイン「OFF」に設定し、もう一度最初から登録し直してください。

1



[機能/確定] → [0.カクシユサ-ビス セッテイ] → [3.ダイヤルイン] を押す

ダイヤルイン:OFF  
ジヨウテセンタクカクテイ

2



「ON」を選び、  
[機能/確定] を押す



テンワ: XXXX  
ニュウリョクカクテイホタン

3



電話専用番号（下4桁）を入力し、  
[機能/確定] を押す

ファクス: XXXX  
ニュウリョクカクテイホタン

4



ファクス専用番号（下4桁）を入力し、  
[機能/確定] を押す

ファクスベルカイスウ:00  
ジヨウテセンタクカクテイ

5



ファクスベル回数を  
[機能/確定] を押す

- 「ウツマシタ」と表示されます。

6



終了

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ヨ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# ナンバーディスプレイを利用する


## ●ナンバーディスプレイサービスとは

NTTが行っているサービスで、電話がかかってきたときに相手の電話番号をディスプレイに表示します。サービスの詳細についてはNTT（116番）にお問い合わせください。



- 本機の設定だけでは、「ナンバーディスプレイサービス」は利用できません。**NTTとの契約が必要です。(有料)**
- ISDN回線を利用するときは、TA（ターミナルアダプタ）のデータ設定が必要です。
- ブランチ接続（並列接続）をしているときは、ナンバーディスプレイが正常に動作しません。

ご使用の  
前に

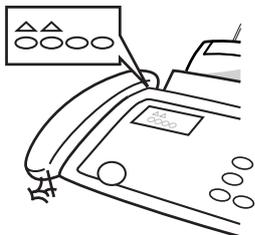

### ■電話番号表示機能

電話がかかってくると、相手の電話番号がディスプレイに表示されます。

電  
話



### ■名前表示機能

電話帳に登録してある相手から電話がかかってくると、相手の名前がディスプレイに表示されます。

フ  
ァ  
ク  
ス



### ■着信記録機能

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録します。記録した電話番号は次のように活用できます。

- ・ ディスプレイに表示する
- ・ 「着信記録」として印刷する
- ・ 電話帳に登録する
- ・ 記録した電話番号に電話をかける

着信記録は30件まで記録できます。31件以上になると、古い順に消去されます。

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス



### ■迷惑電話防止機能

迷惑電話などの受けたくない電話を、着信音が鳴らないようにすることができます。(受けたくない電話を、電話帳に「チャック:ナ」として登録します。☎ 25ページ)

活  
用  
す  
る

### ■非通知着信拒否／公衆電話拒否機能

相手の電話番号が非通知、または公衆電話の場合、着信を拒否し、お断りメッセージを流します。

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は



### ■着信音指定機能

電話番号ごとに着信音を指定できます。

電話帳に電話番号を登録するときに、次の中から着信音を指定して登録します。

(14種類)

- ・ 本機に記憶されているベル音 (4種類)
- ・ 固定メロディ (5種類)
- ・ 「着信メロディサービス」(☎ 65ページ) でダウンロードした曲 (5種類)

付  
録

# ●ナンバーディスプレイサービス／着信拒否を設定する

ナンバーディスプレイサービスを利用しない時、または、利用を一時的に中止する時など下記の手順で本機の設定をします。ナンバーディスプレイサービスを利用しているときは、電話番号非通知の電話や公衆電話からの電話を着信しないように設定することができます〔着信拒否〕。

また着信拒否のときは、着信拒否メッセージを再生します。メッセージは、本機のスピーカーホンから聞くことができます〔非通知モニター〕。

お買い上げ時は、ナンバーディスプレイ「アリ」、非通知着信拒否「ナシ」、非通知モニター「OFF」に設定されています。

### 設定

ナンバーディスプレイサービスや着信拒否の設定をする。

- 「非通知着信拒否」はナンバーディスプレイの設定が「アリ」のときのみ設定できます。
- 「公衆電話拒否」は非通知着信拒否の設定が「アリ」のときのみ設定できます。

**1**



機能/確定



0



1


ナンバーディスプレイ:アリ  
 ジョグデセンタカカテイ

〔機能/確定〕 → [0.カクシサービスセッテイ] → [1.ナンバーディスプレイ] を押す

**2**



機能/確定

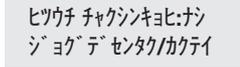

ヒツチチャクシンキョヒナシヨグデセンタカカテイ

ナンバーディスプレイ:アリ/ナシ

ナンバーディスプレイの設定を選び、〔機能/確定〕を押す

- 「公衆電話拒否」の設定をするときは「アリ」に設定します。

**3**



機能/確定

非通知着信拒否の設定を選び、〔機能/確定〕を押す

**4**



機能/確定

**5**



停止

**終了**

### 電話がかかってきたときは

電話がかかってくると、相手の名前や電話番号を表示する。

- 着信モード、着信音の回数などの着信の設定に関係なく、自動的に対応します。

**着信音が鳴り、ディスプレイに相手の名前が表示される**



スズキキコ

- 名前を登録していないときは、電話番号が表示されます。

**その他の表示**

- ヒツチ (非通知)  
相手が電話番号非通知契約のとき、電話番号の先頭に「184」を付けて電話をかけてきたとき
- コウシヤクテン (公衆電話)  
公衆電話からかけてきたとき
- ヒョウジケンガイ (表示圏外)  
相手がサービス対象地域外から電話をかけてきたとき、サービス未実施の携帯電話やPHSからかけてきたとき
- 161 (Fネット)  
FネットでFAXを受信したとき

- ダイヤルイン（モデムダイヤルインを除く）、転送電話など同時に利用できないサービスがあります。
- ISDN回線を利用されているときは、ナンバーディスプレイ対応のTA（ターミナルアダプタ）が必要になります。
- 構内交換器に接続しているときは、ナンバーディスプレイサービスを利用できません。
- 「186」または「184」ほどもを付けて電話帳に登録するときは、市外局番を付けて電話番号を登録してください。市外局番を付けずに登録すると、ナンバーディスプレイに相手の名前が表示されません。  
例) ○ 186 XXX XXX XXXX  
(市外局番) (市内局番) (相手先番号)  
× 186 XXX XXXX  
(市内局番) (相手先番号)

ご使用前に  
電話  
ファクス  
コピー  
オプションサービス  
活用する  
こんなときには  
付録

74

## 着信拒否のときは

非通知着信拒否のときや公衆電話着信拒否のときは本機が自動的に対応し電話を切ります。

- 「着信拒否」はナンバーディスプレイの設定が「A」のときのみ設定できます。



恐れ入りますが、  
電話番号の前に  
186を……



ヒツチ

コウシュウテンワ

### 着信拒否設定の電話がかかってくると、着信音を鳴らさずに電話を受ける

下記のメッセージを3回再生した後、自動的に電話を切ります。

- ・非通知着信拒否のとき：「恐れ入りますが、電話番号の前に186をつけて電話番号を通知しておかけ直し下さい。」
- ・公衆電話拒否のとき：「お客様の都合によりお受けできません。」
- ファックスの場合は、ファックスの信号を受信すると自動的に電話を切ります。

## 非通知モニターの設定

非通知モニターを「ON」に設定すると、着信拒否のときに、着信拒否メッセージを本機のスピーカーホンから再生することができます。

- 非通知モニターを「ON」に設定すると、公衆電話拒否のモニターも「ON」になります。また、非通知モニターを「OFF」に設定すると公衆電話拒否のモニターも「OFF」になります。

1



機能/確定



ヒツチ モニター:OFF  
ジヨウテンタカクタイ

[機能/確定] → [0.カウシャヒスセツイ] →  
[4.ヒツチ モニター] を押す

2



機能/確定

終了

非通知モニターの設定を選び、  
[機能/確定] を押す

ON/OFF

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# ● 着信記録を利用する

着信記録を利用して電話をかけたり、電話帳に登録することができます。

●操作を中止するには (停止) を押します。

履歴を見る	1	着信記録 を押す メモリー送信	2	 着信記録を確認する	3	停止  元の表示に戻すには [停止] を押す	終了	
	電話する	1	着信記録 を押す メモリー送信	2	 着信記録を選ぶ	3	スタート  受話器をあげて、 [スタート] を押す ●電話がかかります。	終了
		電話帳に登録する	1	着信記録 を押す メモリー送信	2	機能/確定 着信記録を選び、 [機能/確定] を押す	3	デノリョウ ノリXXケン  ↓2秒後 ナI:_ ニュウリョク/カクテイホ`タン 登録内容を入力する ●電話帳登録 25ページ
●着信記録の番号が自動的に登録され、名前を入力する画面になります。			4	機能/確定 を押す ●「カクマシタ」と表示されます。	5	停止 を押す	終了	
履歴を削除する	1	着信記録 を押す メモリー送信	2	消去 着信記録を選び、 [消去] を押す	3	ショウキョシマスカ? 1.ショウキョ 2.チュウシ  1  を押す		
	4	停止 を押す	終了					
履歴を印刷する	1	着信記録 を押す メモリー送信	2	 記録紙をセットする	3	コピー を押す	終了	

ご使用の  
前に

電話

ファクス

コピー

オプション  
サービス

活用する

こんな  
ときには

付録

# その他のサービスを利用する

## ● キャッチホンディスプレイサービスを利用する

キャッチホンディスプレイサービスは、NTTが行っているサービスの1つで、外線通話中にかかってきた相手先の電話番号をディスプレイに表示させるサービスです。サービスの詳細についてはNTT（116番）にお問い合わせください。

お買い上げ時は、キャッチホンディスプレイ「ナ」に設定されています。



- 本機の設定だけでは、ディスプレイに相手の電話番号は表示されません。「キャッチホンディスプレイサービス」をご利用いただくためには、「キャッチホン」または「キャッチホンII」（☎70ページ）と「ナンバーディスプレイサービス」（☎73ページ）を契約した上で、**別途NTTとの契約が必要です。（有料）**
- ISDN回線を利用されているときは、TA（ターミナルアダプタ）のデータ設定が必要です。
- ブランチ接続（並列接続）をしているときは、キャッチホンディスプレイが正常に動作しません。

### 設定

キャッチホンディスプレイサービスの設定をします。

1



[機能/確定] → [0.カシ サービスセテイ] →  
[2.キャッチディスプレイ] を押す

2



設定値を選び、  
[機能/確定] を押す

アリ/ナシ

停止 (停止) を押すと、設定をキャンセルして待ち受け画面に戻ります。



ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピー

オ  
フシ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

## ● トーン信号によるサービスを利用する

本機では、トーン（PB）信号による各種サービス（銀行 ANSWER、クレジット通話サービス、ポケットサービス、照会案内サービス案内、ホームテレホンサービスにおけるテレコントロール、留守番電話におけるリモート操作など）を利用することができます。

具体的なサービスの詳細については各種サービスの提供先にお問い合わせください。

プッシュ回線	1  受話器をとる	2  各種サービスの電話番号をダイヤルする	3  サービスの指示に従ってダイヤルボタンを押す	終了	
	ダイヤル回線	1  受話器をとる	2  各種サービスの電話番号をダイヤルする	3 トーン  を押す	4  サービスの指示に従ってダイヤルボタンを押す

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# 第6章



## 活用する

<b>原稿に合わせて調整する</b> .....	<b>80</b>
濃度の調整.....	80
原稿に合わせて画質を調整 .....	80
原稿に合わせて濃度を調整 .....	80
<b>着信音と保留音を設定する</b> .....	<b>81</b>
着信音 .....	81
保留音 .....	81
<b>受信の設定をする</b> .....	<b>83</b>
着信回数の設定（在宅モードのとき・留守モードのとき）.....	83
応答メッセージの設定（録音する・消去する・再生する）.....	83
留守応答メッセージの選択 .....	85
メッセージの録音時間の設定.....	85
留守録モニターの設定.....	85
<b>モーニングメロディを設定する</b> .....	<b>87</b>
モーニングメロディ（設定する・解除する）.....	87
<b>レポート、リストを印刷する</b> .....	<b>89</b>
送信レポート.....	89
通信管理レポート.....	89
電話帳リスト.....	89
設定内容リスト.....	89
メモリー使用状況リスト .....	91
消耗品オーダーシート.....	91
機能案内リスト.....	91
<b>他の機器を接続して使うときは</b> .....	<b>92</b>
パソコンと接続する場合は .....	92
・一般回線で PC モデムを使う場合、PHONE 端子を使う場合.....	92
・ISDN 回線をご利用の場合.....	92
・ADSL 回線をご利用の場合.....	92
<b>ドアホンを使う場合は</b> .....	<b>93</b>
ドアホンを接続する.....	93
ドアホンに応答する.....	94

# 原稿に合わせて調整する

ファクス送信やコピーするときの画質や濃度を調整します。

## 濃度の調整

ファクス送信、コピーの濃度を設定します。

- 機能/確定** **3** **3**

ゲンコウ ノド : フツウ  
シヨウゲ デ センタク カケイ

[機能/確定] → [3.ソクシ セツイ] → [3.ゲンコウ ノド] を押す
- 原稿濃度を選ぶ**

フツウ / コク / ウスカ

**機能/確定** を押す

● 「ウカマシ」 と表示されます。

ホノ セツイ?  
1.スル 2.シナイ
- 2** **カ** **ABC**

[2.シナイ] を押す

終了

## 原稿に合わせて画質を調整

原稿の文字の大きさや種類によって読み取る画質を選択します。

- ファクス送信、またはコピー終了後は元の設定に戻ります。

- 原稿を裏向きにセットする**

● 原稿について 112ページ

ダイヤル シテクダサイ  
コピー オシテクダサイ

終了
- 画質** を押す

● 読み取る細かさを選択します。

ヒョウジ ユンモード /  
ファイモード /  
S. ファイモード /  
ジャンモード

  - 画質のお買い上げ時の設定は「ヒョウジ ユンモード」です。
  - 画質を選ぶめやすは次のとおりです。
    - ・ヒョウジ ユンモード : 大きくはっきりと見える文字
    - ・ファイモード : 雑誌のように小さい文字
    - ・S. ファイモード : 新聞のように細かい文字
    - ・ジャンモード : 写真やカラーの原稿
  - シングルコピーのときは、「ヒョウジ ユンモード」「ファイモード」に設定しても「S. ファイモード」でコピーされます。
  - マルチコピーのときは、「ヒョウジ ユンモード」に設定しても「ファイモード」でコピーされます。

## 原稿に合わせて濃度を調整

原稿の濃さによって読み取る濃度を選択します。

- ファクス送信、またはコピー終了後は元の設定に戻ります。

- 原稿を裏向きにセットする**

● 原稿について 112ページ

ダイヤル シテクダサイ  
コピー オシテクダサイ

終了
- 音量** **原稿濃度**

[濃度] を押す

● 読み取る濃さを選択します。
- 濃度を調整する**

● 濃度は3段階の調整ができます。

ウスカ ■■■■ コク

終了

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# 着信音と保留音を設定する

着信したときのベル音（メロディ）と保留音を設定します。

## 着信音

着信音の鳴りかたを設定します。

- お買い上げ時は、「ベル1」に設定されています。

1

機能/確定

8 ヤ  
TUV

1 ア  
@

ベル1  
ジヨクデセンタカケイ

[機能/確定] → [8.メロディセッテイ]  
→ [1.チャクソオン] を押す

## 保留音

保留音の鳴りかたを設定します。

- お買い上げ時の設定は「メロディ1」です。

1

機能/確定

8 ヤ  
TUV

2 カ  
ABC

メロディ1  
ジヨクデセンタカケイ

[機能/確定] → [8.メロディセッテイ]  
→ [2.ホリュウメロディ] を押す



お願い

着信音や保留音は、受話器を置いた状態で設定してください。（受話器を上げていると設定できません。）

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

**2**  **着信音を選ぶ**

ベル1~4 / Xロディ1~5 / 曲名  
(曲名はダウンロード  
メロディがあるときのみ)

**3**  **機能/確定**  
**を押す**

- 「ウツマツ」 と表示されます。

**4**  **停止**  
**を押す** 終了

**2**  **保留メロディを選ぶ**

Xロディ1~5 / 曲名  
(曲名はダウンロード  
メロディがあるときのみ)

**3**  **機能/確定**  
**を押す**

- 「ウツマツ」 と表示されます。

**4**  **停止**  
**を押す** 終了



- ハンズフリー着信を設定していると、着信音はお買い上げ時のベル音が鳴ります。(「ハンズフリーで電話を受ける」 29 ページ)
- 使用できるメロディ

ベル音	ベル 1 / ベル 2 / ベル 3 / ベル 4
固定メロディ	メロディ 1 : (TSUNAMI)  メロディ 2 : (威風堂々) メロディ 3 : (主よ、人の望みの喜びよ) メロディ 4 : (花のワルツ) メロディ 5 : (別れの曲)
ダウンロードメロディ (*)	曲名 (*)

(\*) コミスタの「着信メロディーダウンロードサービス」からダウンロードします。本機は 5 曲まで登録できます。(「着信メロディーをダウンロードする」 65 ページ)

- ディスプレイには曲名が表示されます。曲名がないときはダウンロードした日付が表示されます。
- ダウンロードメロディに上書きすると、上書きしたメロディで鳴ります。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# 受信の設定をする

## 着信回数の設定

着信してから本機が応答するまでに鳴る着信回数を設定します。

- お買い上げ時は「在宅モード」8回、「留守モード」2回に設定されています。
- 着信回数を0回に設定すると、ファクスのときは自動受信し、電話のときだけ呼出音を鳴らすことができます。〔無鳴動受信〕（回線状況が悪い場合は、ファクスのときでも数回着信音が鳴ることがあります。）

1

機能/確定

2 カ ABC

1 ア @

ダイヤルモード  
ジヨウデセンタクカクテイ

〔機能/確定〕 → 〔2.ジ ュ シ ャ ャ セ ッ テ イ〕 → 〔1.チ ャ ク シ ャ ン カ イ ス 〕 を 押 す

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

## 応答メッセージの設定

本機にはあらかじめ在宅応答メッセージと留守応答メッセージが録音されていますが、必要に応じて自分の声で在宅応答メッセージ（1種類）と留守応答メッセージ（2種類）を録音（20秒まで）することができます。

1

機能/確定

7 マ PQRS

1 ア @

ル ス オ ト ウ 1  
ジ ョ グ デ セ ン タ ク カ ク テ イ


〔機能/確定〕 → 〔7.ル ス オ ク メ モ リ ー セ ッ テ イ 〕 → 〔1.オ ト ウ メ ャ ャ ー ジ 〕 を 押 す

録音する


メッセージを録音するとき

(オトウカ)

「応答メッセージの設定」の1～3の操作を行います

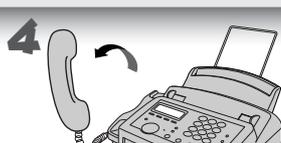

4 受話器をとり、メッセージを録音する

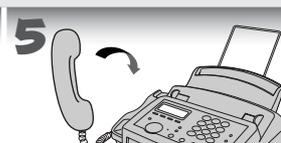

5 終了したら受話器を戻す

- 録音内容が自動的に再生されます。

消去する

メッセージを消去するとき

(オトウカ)

「応答メッセージの設定」の1～3の操作を行います

オトウカ?  
1.ル 2.サイ

4

1 ア @

〔1.ル〕 を 押 す

- メッセージが消去されます。

再生する

メッセージを再生するとき

(オトウカ)

「応答メッセージの設定」の1～3の操作を行います



- メッセージが再生されます。

ル ス オ ト ウ 1  
ジ ョ グ デ セ ン タ ク カ ク テ イ

- 上の画面に戻ります。

**2**

機能/確定

「サイタモード」、「ルイモード」のいずれかを選択し、[機能/確定]を押す

サイタモード / ルイモード

**在宅モードのとき**

**3**

機能/確定

在宅モードの着信回数を選び、[機能/確定]を押す

00~15 / ムセイゲン

**4**

停止

を押す

終了

**留守モードのとき**

**3**

機能/確定

留守モードの着信回数を選び、[機能/確定]を押す

00~07 / トルセバ-ON

**4**

停止

を押す

終了

**2**

機能/確定

応答メッセージの種類を選び、[機能/確定]を押す

ルイ オクトウ1 / ルイ オクトウ2 / サイタ オクトウ

**3**

機能/確定

設定を選び、[機能/確定]を押す

オクトウ ロクオン / オクトウ ショウキョ / オクトウ サイセイ

**6**

停止

を押す

終了

ルイ オクトウ1  
シヨクゲ デ センタクカケテイ

●上の画面に戻ります。

**5**

停止

を押す

終了

オクトウ ロクオン  
シヨクゲ デ センタクカケテイ

●上の画面に戻ります。

**5**

停止

を押す

終了

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

## 留守応答メッセージの選択

自分の声で留守応答メッセージを録音してあるとき、留守応答メッセージを選ぶことができます。

1

 **留守**  
を押す

- 留守ボタンが点灯しているときは、を押し、ボタンを消灯させてから再度を押してください。

2 メッセージ再生中に

 または  を押す

- 留守応答メッセージを選びます。

 /  / 

## メッセージの録音時間の設定

留守モード時や通話を録音するとき、1回あたりの録音時間を設定します。

- 総録音可能時間は約10分です。

1

 機能/確定

 7  
マ PORS

 2  
カ ABC

ロクオン 60ビョウ  
ジヨグデ センタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスク メモリ- セッテイ] →  
[2.ロクオンジカ] を押す

## 留守録モニターの設定

録音中の音声メッセージを本機のスピーカーホンで聞く(モニターする)かどうかを設定します。

- お買い上げ時は「ON」に設定されています。

1

 機能/確定

 7  
マ PORS

 3  
サ DFF

ルスク モニター:ON  
ジヨグデ センタク/カクテイ

[機能/確定] → [7.ルスク メモリ- セッテイ] →  
[3.ルスク モニター] を押す

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

予約サテ1：あらかじめ録音されている留守応答メッセージ  
 予約サテ1：自分で録音した留守応答メッセージ1  
 予約サテ2：自分で録音した留守応答メッセージ2

- メッセージ再生したあと、そのメッセージで留守モードにセットされます。
- メッセージ再生中に<sup>機能/確定</sup>を押すと、そのメッセージで留守モードにセットされます。
- メッセージ再生中に<sup>停止</sup>を押すと、再生を中止し、前回選択したメッセージで留守モードにセットされます。

終了

2



録音時間を選ぶ

30/60/120/180ビョウ

3



機能/確定

を押す

- 「カクマツ」と表示されます。

4



停止

を押す

終了

2



留守録モニターを設定する

ON/OFF

3



機能/確定

を押す

- 「カクマツ」と表示されます。

4



停止

を押す

終了

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# モーニングメロディを設定する

## モーニングメロディ

毎日決まった時刻に指定したメロディを鳴らします。

- お買い上げ時は [OFF] に設定されています。

設定する

1

機能/確定

8 ヤ TUV      3 サ DFF

セット:OFF  
ジョグデセンタカカテイ

[機能/確定] → [8.メロディセット]  
→ [3.モーニングメロディ] を押す

5

機能/確定

を押す

6



メロディの種類を選ぶ

ベル1/メロディ1~5/曲名  
(曲名はダウンロードメロディがあるときのみ)

10

停止

を押す

終了

- ④が点灯します。

解除する

1

機能/確定

8 ヤ TUV      3 サ DFF

セット:ON  
ジョグデセンタカカテイ

[機能/確定] → [8.メロディセット]  
→ [3.モーニングメロディ] を押す

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録



- 指定した時刻になるとメロディが3分間鳴ります。途中でやめるときは ㊟ (停止) を押します。
- モーニングメロディの指定時刻に電話、通信、設定などをしているときは操作が終了してからメロディが鳴ります。
- 電源コードを抜いたり停電になったあと数時間経過すると、モーニングメロディの設定は「OFF」になります。もう一度設定しなおしてください。
- 選択できるメロディ  
ベル1/メロディ1 (TSUNAMI) / JASRAC / メロディ2 (威風堂々) / メロディ3 (主よ、人の望みの喜びよ) / メロディ4 (花のワルツ) / メロディ5 (別れの曲) / 曲名 (\*)  
(\* ) コミスタの「着信メロディーダウンロードサービス」からダウンロードします。本機は5曲まで登録できません。(「着信メロディーをダウンロードする」P.65 ページ)



モーニングメロディは、受話器を置いた状態で設定してください。(受話器を上げていると設定できません。)

**2**



「ON」を選ぶ

OFF/ON

**3**



機能/確定  
を押す

**4**



メロディを鳴らす時刻を指定する

- 時間は24時間制で入力します。

**7**



機能/確定  
を押す

シヨク■ タイ  
シヨグデセンク/カクテイ

**8**



モーニングメロディの音量を選ぶ

- 音量は4段階の調整ができます。

**9**



機能/確定  
を押す

- 「カクマツ」が表示されます。

**2**



「OFF」を選ぶ

- 音が消灯します。

**3**



機能/確定  
を押す

- 「カクマツ」が表示されます。

**4**

停止



を押す

終了

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# レポート、リストを印刷する

送受信の結果や設定の内容などを印刷して確認できます。

## 送信レポート

送信結果を印刷します。

1

機能/確定

6 ハ  
MNO

1 ア  
@

ワシホ<sup>°</sup>ト:OFF  
ジヨ<sup>°</sup>テセンタ/カケイ

[機能/確定] → [6.リストプリント] →  
[1.ワシホ<sup>°</sup>ト] を押す

## 通信管理レポート

最近送受信した30件分の  
通信結果を印刷します。

1

機能/確定

6 ハ  
MNO

2 カ  
ABC

プリントリスト  
ジヨ<sup>°</sup>テセンタ/カケイ

[機能/確定] → [6.リストプリント] →  
[2.ワシホ<sup>°</sup>ト] を押す

### 出力間隔を設定するとき

(ジュツリョク カカク)

レポートジュツリョク  
ジヨ<sup>°</sup>テセンタ/カケイ

3



機能/確定

通信管理レポートの  
出力間隔を選び、  
[機能/確定] を押す

### 一週間ごとに印刷するとき

(7カゴト)

4



機能/確定

曜日を選び、[機能  
/確定] を押す

### それ以外の設定のとき

(6/12/24ジカゴト、  
2/4カゴト)

4



開始時間を指定する

● 時間は24時間制で入力します。

## 電話帳リスト

電話帳に登録された内容  
を印刷します。

1

機能/確定

6 ハ  
MNO

3 サ  
DFF

[機能/確定] → [6.リストプリント] →  
[3.テンチャウ リスト] を押す

2



記録紙をセットする

## 設定内容リスト

現在設定されている内容  
を印刷します。

1

機能/確定

6 ハ  
MNO

4 タ  
GHI

[機能/確定] → [6.リストプリント] →  
[4.セツタイヨウ リスト] を押す

2



記録紙をセットする

ご使用の  
前に

電  
話

ファ  
クス

コ  
ピー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

2



送信レポートの設定する

ON/OFF

- 「OFF」を選ぶと、通信にエラーが起きたときだけレポートを印刷します。

3



機能/確定

を押す

- 「ウツマツ」が表示されます。

4



停止

を押す

終了

2



機能/確定

通信管理レポートをすぐに印刷するか、出力間隔を設定するか選び、[機能/確定]を押す

プリントリスト/スケジュール カンカ

すぐに印刷するとき

(プリントリスト)

3



記録紙をセットし、[スタート]を押す

スタート



終了

6/12/24ジカゴト、  
2/4/7カゴト、サイ

5



開始時間を指定する

- 時間は24時間制で入力します。

6



機能/確定

を押す

- 「ウツマツ」が表示されます。

7



停止

を押す

終了

5



機能/確定

を押す

- 「ウツマツ」が表示されます。

6



停止

を押す

終了

3

スタート



を押す

終了

3

スタート



を押す

終了

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

### メモリー使用状況リスト

本体のメモリー使用状況を印刷します。

1

機能/確定

6 ハ  
MNO

5 ナ  
JKL

[機能/確定] → [6.リストプリント] →  
[5.メモリー使用状況] を押す

2



記録紙をセットする

3

スタート



を押す

終了

### 消耗品オーダーシート

リボンカードリッジなどの消耗品をFAXでご注文いただくためのオーダーシート(117ページ)を印刷します。

1

機能/確定

6 ハ  
MNO

6 ハ  
MNO

[機能/確定] → [6.リストプリント] →  
[6.消耗品シート] を押す

2



記録紙をセットする

3

スタート



を押す

終了

### 機能案内リスト

機能の解説や、文字入力表を印刷します。

1



記録紙をセットする

2

機能/確定

スタート



[機能/確定] を押し、2秒以内に  
[スタート] を押す

終了

# 他の機器を接続して使う場合は


## ● パソコンと接続する場合は

### ■ 一般回線で PC モデムを使う場合、PHONE 端子を使う場合

パソコン本体に「PHONE 端子」がある場合は、一つの電話回線でパソコンと本機を下記のように接続していただくことができます。ただし、1本の電話回線を利用していただきますので、同時に両方で電話回線をご利用いただくことはできません。



1本の電話回線に複数台の電話機を接続（並列接続）すると、ナンバーディスプレイサービスやダイヤルインサービス、コミスタなどに不具合が発生し、誤作動の原因となりますのでおやめください。（P.9 ページ）

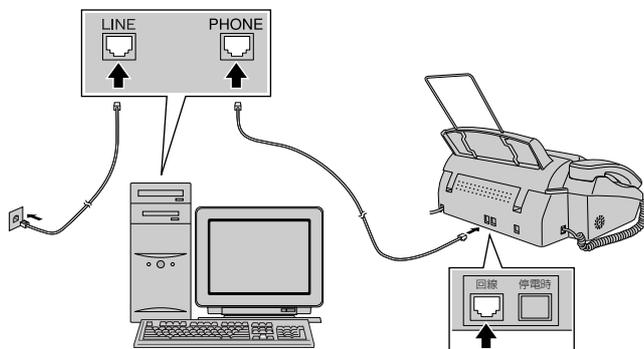

パソコン本体に「PHONE 端子」がない場合は、市販の自動切換機などをご利用ください。


### ■ ISDN 回線をご利用の場合

本機を ISDN 回線の TA（ターミナルアダプタ）に接続するときは、次の設定と確認を行ってください。

- ・本機：回線種別を「PB」に設定する
- ・TA：本機を接続して電話がかけられるか、電話が受けられるか確認する




- 本機が使用できないときは、TA の設定を確認してください。TA の設定の詳細は、TA の取扱説明書をご覧ください。か、製造メーカーにお問い合わせください。
- ナンバーディスプレイサービスを契約されている場合は、TA のデータ設定と本機の設定（P.73 ページ）が必要です。
- 本機のダイヤルイン機能を利用するには、「ダイヤルインサービス」または、「i・ナンバーサービス」の契約と、アナログポートへ着信番号データを送出することができる TA が必要です。

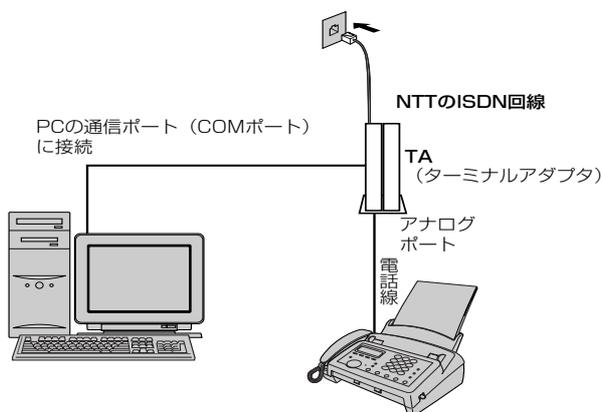

### ■ ADSL 回線をご利用の場合

本機を ADSL 回線のスプリッターに接続するときは、スプリッターの TEL 端子に接続してください。

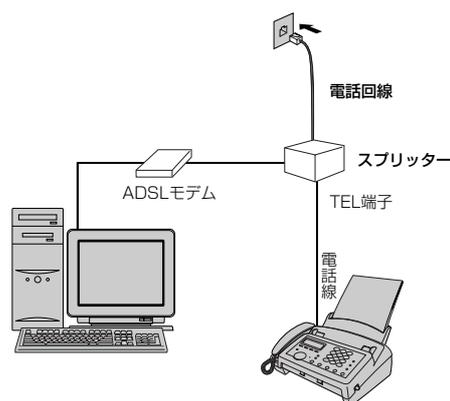

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# ドアホンを使う場合は


本機と別売りのドアホン（1台）を接続すると、ドアホンからの呼出に本機で応答できます。



- ドアホンの接続と使用については必ず次の説明に従ってください。
- ドアホンの接続や使用についてのお問い合わせは、「お客様相談窓口 0120-161170」へお申し付けください。
- ホームテレホンに直接接続されているドアホンには対応できません。

## ● ドアホンを接続する

ドアホンアダプター（松下通信工業製 [VE-DA10-H]）を使用して接続します。

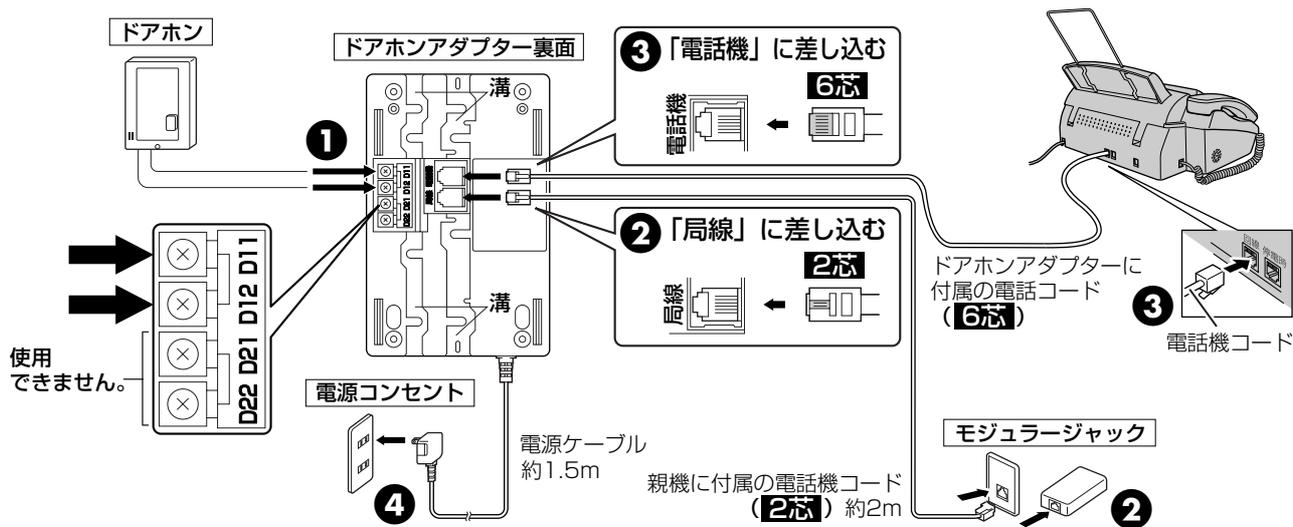

### 1 ドアホンの準備をする

- ① ドアホンアダプターの裏面のテープをはがし、壁掛け金具を外す
- ② ドアホン側の接続コードをドアホンアダプターに接続する

### 2 ドアホンアダプターとモジュラージャックを接続する

本機に付属している電話機コード (2芯) をドアホンアダプターに接続し、もう一端を、電話回線のモジュラージャックに接続する

### 3 ドアホンアダプターと本機を接続する

ドアホンアダプターに付属している電話機コード (6芯) をドアホンアダプターに接続し、電話機コードのもう一端を、本機の回線接続端子に接続する

### 4 接続を確認する

- ① ドアホンアダプターを電源コンセントに接続する
- ② ドアホンの呼出ボタンを押し、本機の呼出音が鳴ることを確認する

### 5 ドアホンを設置する

コード類をドアホンアダプター裏面の溝に沿って押し込み、柱や壁などに取り付ける  
→ ドアホンアダプター取扱説明書をお読みください。



- 必ず電話機コードを接続してから、電源コンセントに接続してください。
- ノイズを防止するため、次のことをお守りください。
  - ・ 電話機コードを平行配線しないでください。
  - ・ ドアホンアダプター本体と電源ケーブルを、できるだけ本機から離してください。特に本機のアンテナと電源ケーブルは離してください。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

## ■ 適合ドアホン一覧



- 製品についての詳細は、各製造メーカーにお問い合わせください。
- 下記のドアホン以外はご使用になれません。

メーカー名	適合ドアホン機種名	適合テレビドアホン機種名
松下通信工業 (株) AVシステム事業部	VL-568KA-T VL-568KA-H VL-568U VL-V550-T VL-V551-K	ソリエ 2:1タイプ(カラーモニター親機・カラーカメラ玄関子機各1台) VL-V161X-T (AC直結式) VL-V161KP-T (ACコード式) ソリエ 1:1タイプ(カラーモニター親機・カラーカメラ玄関子機各1台) VL-V160X-T (AC直結式) VL-V160KP-T (ACコード式)
松下寿電子工業 (株)	—————	カラーDe 見え太(ハンズフリー)・単局タイプ(モニター・ドアカメラ各1台) HA-S60BK-T (電源コード付) HA-S60B-T (電源コードなし) カラーDe 見え太(ハンズフリー)・多局タイプ(モニター・ドアカメラ各1台) HA-S70BK-T 見え太(ハンズフリー)・単局タイプ(モニター・ドアカメラ各1台) HA-S103BK-T HA-S103B-T 見え太(ハンズフリー)・多局タイプ(モニター・ドアカメラ各1台) HA-S201BK-T (電源コード付)

## ● ドアホンに应答する

ドアホンが押されると、本機のドアホン呼出音が鳴ります。本機を受話器を取れば、ドアホンに应答できます。

### ● ドアホンが押されると

ドアホン呼出音が鳴り、ディスプレイに「ドアホン 30ダシチュウ」と表示されます。



- ドアホン呼出音は、ドアホンが押されている間は鳴り続けます。
- ドアホン呼出音は、着信音量が「OFF」に設定してあるときでも鳴ります。
- ドアホンはスピーカーホンでは受けられません。
- ハンズフリー着信はできません。

ご使用  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# 第7章



## こんなときは


停電になったときは .....	96
お手入れのしかた .....	97
本機を清掃する .....	97
原稿読取部を清掃する .....	97
記録部を清掃する .....	98
紙がつまったら .....	99
原稿がつまったときは .....	99
記録紙がつまったときは .....	100
リボンが少なくなったら .....	101
リボンを交換する .....	101
エラーメッセージが表示されたら .....	103
故障かな?と思ったら .....	105

# 停電になったときは

本機は AC 電源を必要としているため、停電時は使用できなくなります。停電時に備えて、あらかじめ停電用電話機（AC 電源を必要としない電話機）を保管することをおすすめします。停電用電話機を停電用電話機接続端子に接続すると、停電時に停電用電話機で電話をかけたり受けることができます。



- 停電時以外は停電用電話機を接続しないでください。誤動作により正常に使用できないことがあります。

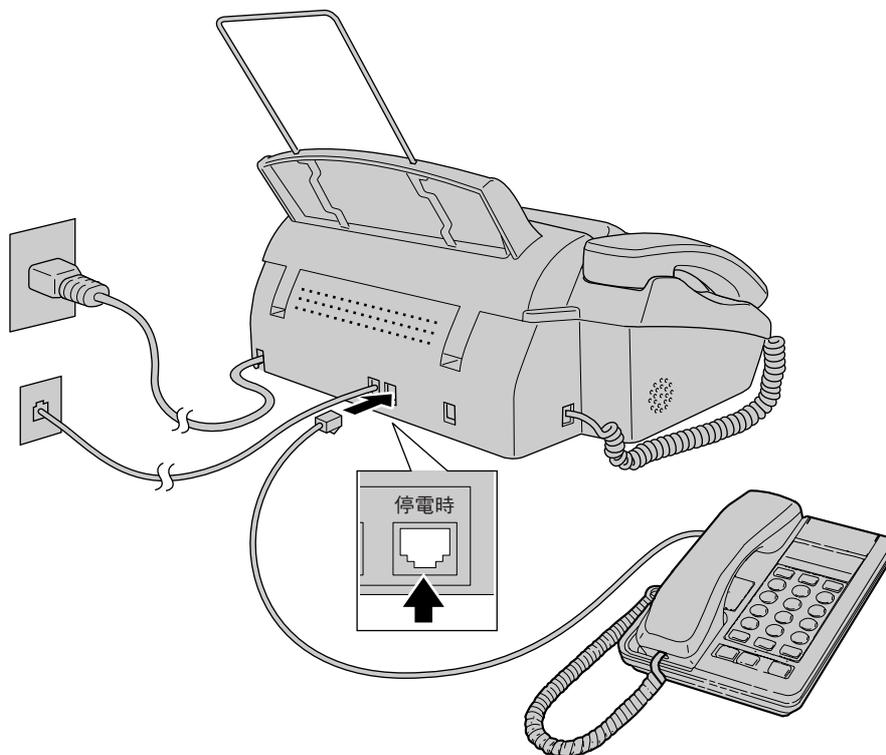

## ■ ナンバーディスプレイサービス、ダイヤルインサービスをご利用いただいているときは

停電中に電話がかってくると、停電用電話機のみ、呼出音が短く 5～6 回鳴ります。その後、通常の呼出音に変わりますので、音が変わったら停電用電話機の受話器をとって電話を受けてください。最初の短い呼出音のときに受話器をとると、通話できないことがあります。このときは、いったん受話器を戻し、再度呼出音が鳴ったら受話器をとってください。



- 半日以上停電が続いたときは、日付が正しく表示されないことがあります。再設定してください。
- 停電によって消去されたデータを復活させることはできません。
- 停電用電話機では「コミスタ」は利用できません。



### ● 停電時のデータについて

消去されないデータ	電話帳、グループダイヤル、各種登録、設定内容、ダウンロードされたメロディ
数時間以上たつと消去されるデータ※	着信記録、通信管理レポート、受信メモリー文書、録音されたメッセージ、モーニングメロディ設定内容、コミスタ ACR データ
停電後すぐ消去されるデータ	送信メモリー文書

※ただし、停電前に連続 1 週間以上、電源が入った状態にしておく必要があります。

- 通話中に停電になったときは、電話は切れます。
- 留守モード時、メッセージを録音中に停電になったときは、録音中の内容は保存されません。

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# お手入れのしかた

## ● 本機を清掃する

● 本体は乾いた布で軽く拭いてください。



## ● 原稿読取部を清掃する


読取部が汚れていると、ファクス送信時やコピー時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つために、こまめに読取部を清掃してください。



ベンジンやシンナーなどの有機溶剤、アルコールを使用をしたり、アルコールを染み込ませた布で拭いたりしないでください。

### 1 記録紙を取り除き、上カバーを開ける


→ 記録紙を取り除き、右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。

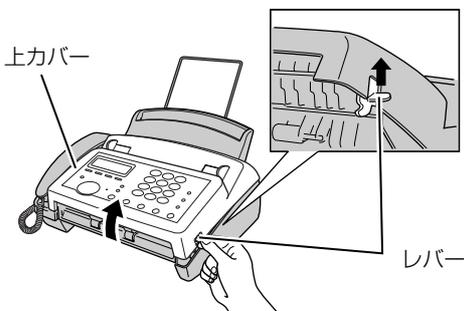

### 2 白テープ部とガラス面を拭く

→ 水を含ませて硬く絞った柔らかい布で拭きます。

圧着プレート

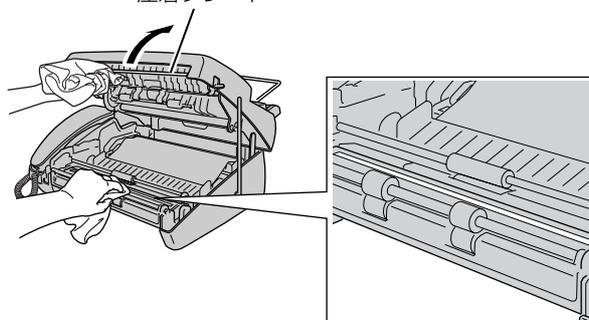

### 3 上カバーを閉める

→ 上カバーの両端を押して確実に閉めます。  
→ 正しく閉められると、ディスプレイに「ボソコカソカ? 1. H 2. I I」と表示されます。




### 4 2<sup>カ</sup>ABCを押す

### 5 記録紙をセットし直す



さわらないでください。  
ケガをするおそれがあります。

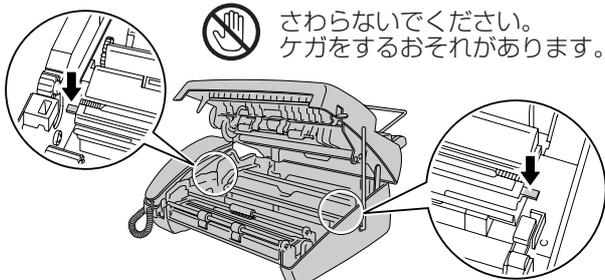


## ● 記録部を清掃する


記録部が汚れていると、本機から出力された用紙に縦縞が入ることがあります。きれいな画質を保つために、こまめに記録部を清掃してください。

### 1 記録紙を取り除き、上カバーを開ける

→ 記録紙を取り除き、右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。

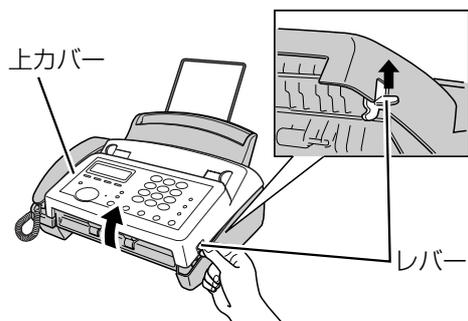


### 2 リボンカートリッジを取り外す

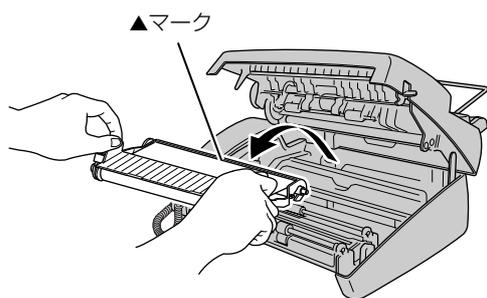


### 3 記録ヘッドと金属プレートまたは樹脂プレートを拭く

→ アルコールなどを浸した柔らかい布で拭きます。  
 → 無水エタノール、OA クリーナー、メガネクリーナー、カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レンズクリーナーなどを使用してください。

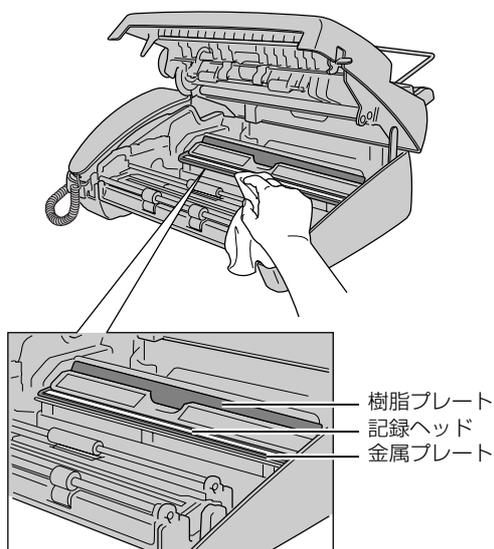


### 4 リボンのたるみを取る

→ 青色のギアを矢印方向にゆっくり回してたるみをとります。

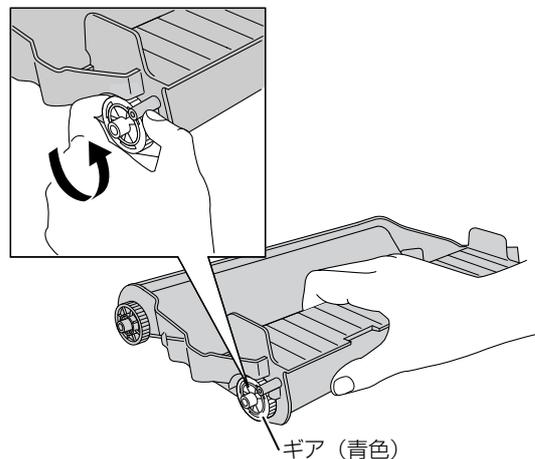

### 5 リボンカートリッジを本体にセットする

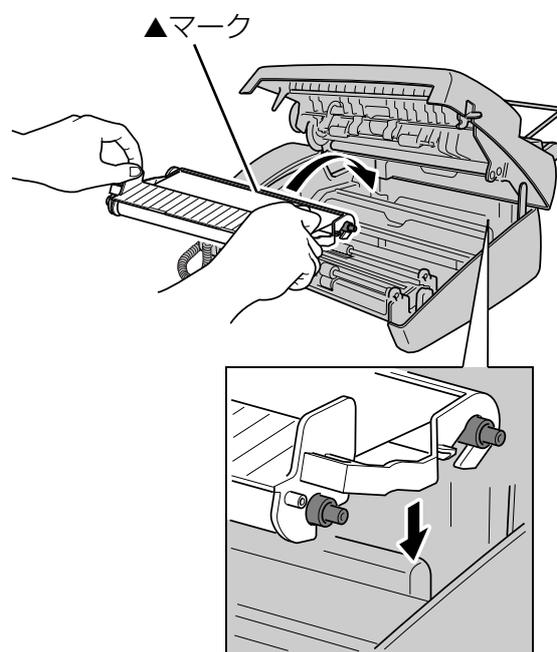

### 6 上カバーを閉める

→ 上カバーの両端を押して確実に閉めます。  
 → 正しく閉められると、ディスプレイに「リボン ｺﾝｼﾞｬﾝｼﾞｶ? 1. ｲｲ 2. ｲｲ」 と表示されます。

### 7 を押す

### 8 記録紙をセットし直す

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# 紙が詰まったら


原稿や記録紙が詰まると、ブザーが鳴ってディスプレイに次のメッセージが表示されます。

- ・原稿が詰まったとき・・・「ゲソウ カン ゲソウ トツクダサイ」⇔「ゲソウ カン テイソ オツクダサイ」
- ・記録紙が詰まったとき・・・「キョウ カン ガーヲアツクダサイ」⇔「キョウ カン キョウソ トツクダサイ」

## ●原稿が詰まったときは


### 1 残っている原稿を取る

→すでに引き込まれている原稿は、以降の手順で取り除いてください。(無理に抜かないでください。)

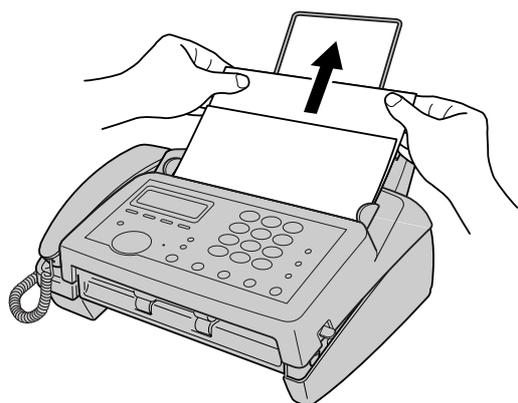


### 2 上カバーを開ける

→右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。

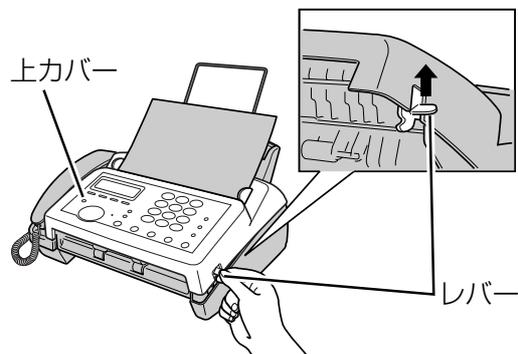

### 3 つまっている原稿を手前に引いて取り除く

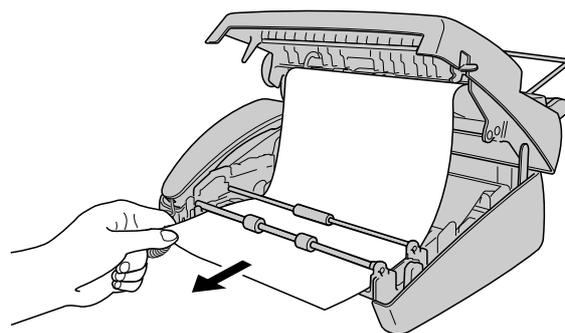

### 4 上カバーを閉める

→上カバーの両端を押して確実に閉めます。  
→正しく閉められると、ディスプレイに「リボソ コカソマシカ? 1. IY 2. IYI」と表示されます。



### 5 (2) を押す

2  
ABC

を押す

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る


こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

## ● 記録紙が詰まったときは


### 1 記録紙トレイに残っている記録紙を取る

→すでに引き込まれている記録紙は、以降の手順で取り除いてください。(無理に抜かないでください。)

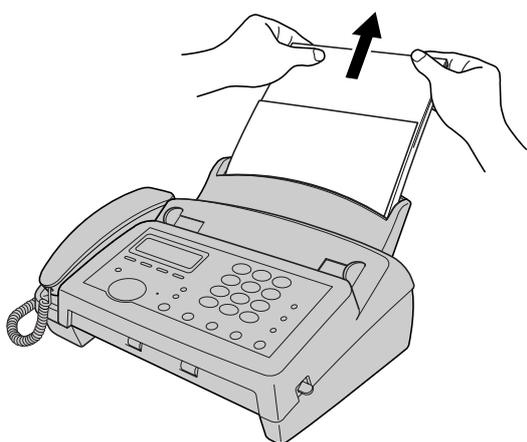


### 2 上カバーを開ける

→右側のレバーを持って矢印の方向へ押し上げます。

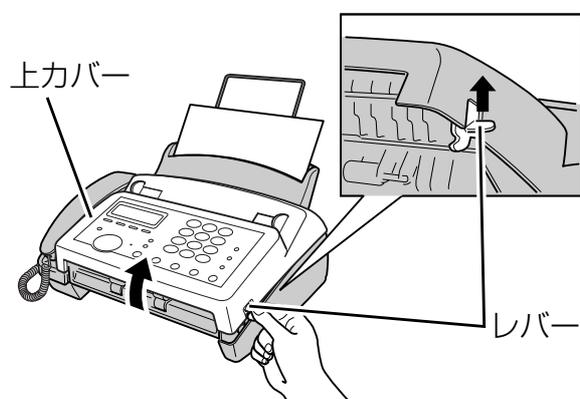

### 3 つまった記録紙を矢印の方向に引いて取り除く

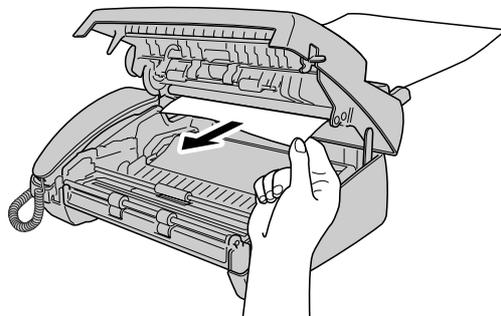

### 4 上カバーを閉める

→上カバーの両端を押して確実に閉めます。  
→正しく閉められると、ディスプレイに「リボン コカンマシカ? 1.ハイ 2.イイ」と表示されます。



### 5 (2) を押す

### 6 記録紙をセットし直す

ご使用の  
前に電  
話フ  
ァ  
ク  
スコ  
ピ  
ーオ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス活  
用  
す  
るこ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は付  
録

# リボンが少なくなったら


リボンが完全になくなると、ディスプレイに「リボン切れ」と表示されますので、すみやかにリボン、またはリボンカートリッジを交換してください。「詰め替え用リボン」、または「カセット付きリボン」では、約144枚の印刷が可能です。(消耗品などのご注文について 117ページ)

## 〈リボン交換用当社指定品〉

カセット付リボン




詰め替え用リボン

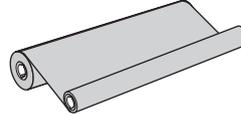

※「カセット付リボン」はリボンカートリッジごと交換します。

## リボン残量表示

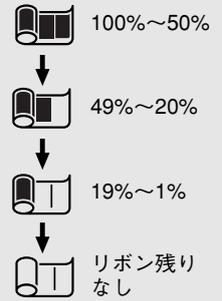


「詰め替え用リボン」、または「カセット付きリボン」は当社指定品をお使いください。(117ページ)  
当社指定以外のインクリボンをお使いいただくと、故障の原因になります。



- お買い上げ時には、約30枚分印刷できる「お試用インクリボン」がセットされており、そのリボンに応じたリボン残量がセットされています。
- リボンを交換したら、必ずリボンカウンタをリセットしてください。リセットしないと、誤った残量や警告が表示されることがあります。
- カバー開閉などの使用状況によって、リボン残量が少なくなることがあります。
- リボンが切れても、A4サイズの下稿で約17枚分までは本体のメモリーにファクスメッセージを記憶できます。

## リボンカートリッジを交換する


1 上カバーを開けて、リボンカートリッジ(緑色)を取り出す

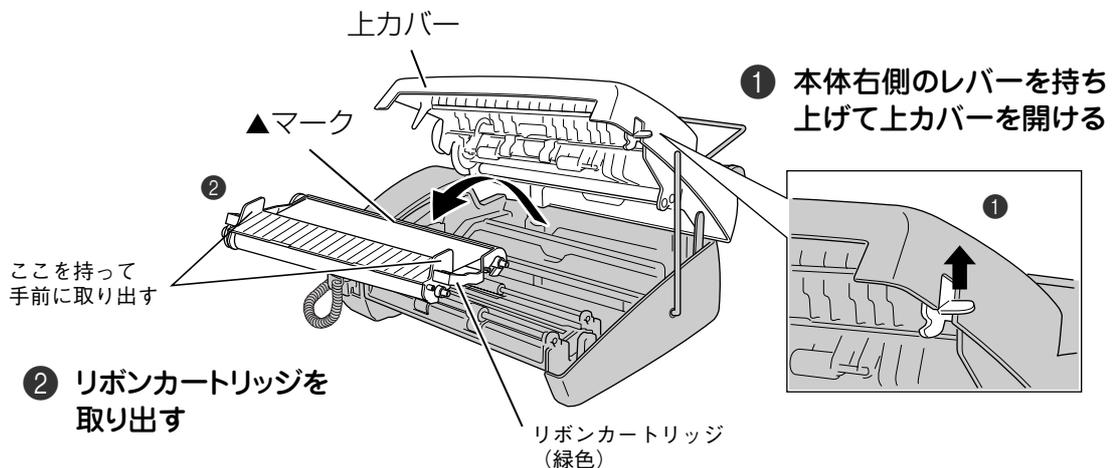

## 警告



さわらないでください。  
ケガをするおそれがあります。

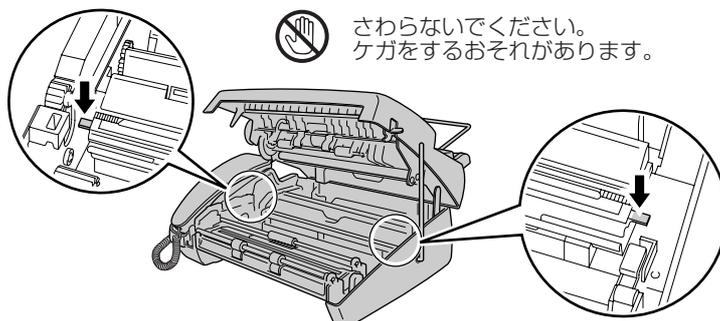

ご使用の  
前に

電話

ファクス

コピー

オプション  
サービス


活用する

こんな  
ときには



付録

**2** 新しいリボンカートリッジを準備する

→ リボンカートリッジの向きを確認してください。

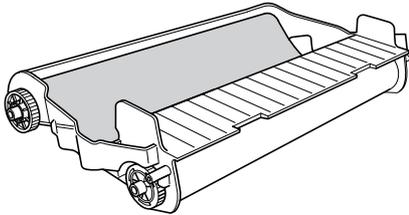


**3** ギア(青色)を矢印の向きに2~3回まわして、リボンのたるみを取る

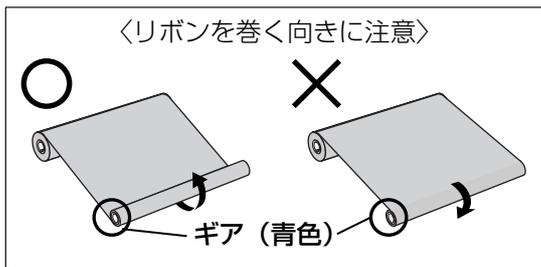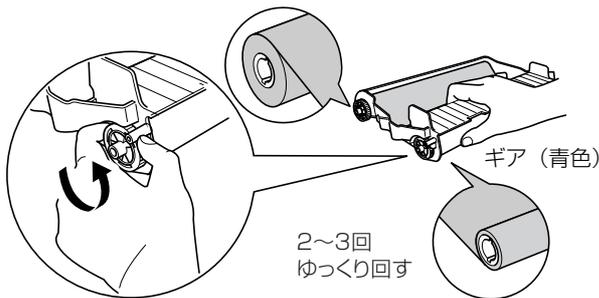


**4** リボンカートリッジを本体にセットする

**1** リボンカートリッジのギアを本体の溝に置く

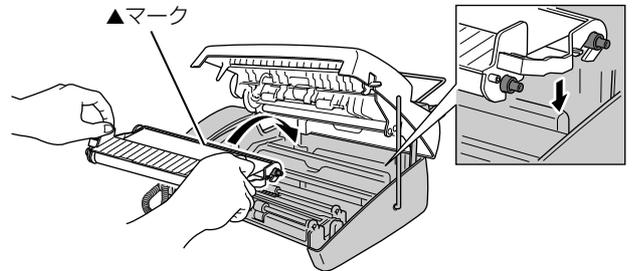

**2** 上カバーを閉める

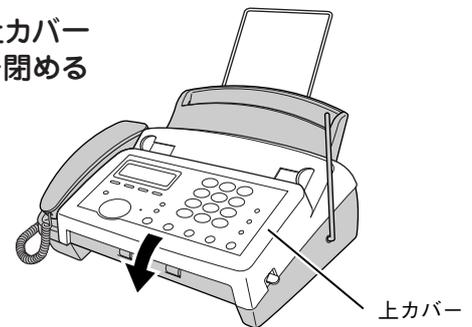

**5** リボンカウンタをリセットする

→ 上カバーを閉じると、ディスプレイに「リボン コカシマシ効? 1.M 2.1E」と表示されます。

**1** 1分以内に **1** を押す

「1.ケッイ 2.キヤル」と表示されます。



補足

1分以内にボタンが押されないときは、カウンタはリセットされません。

**2** 1分以内に **1** を押す



補足

「リボン コリ ヲ 100%」と表示され、設定が終了します。



メモ

● カバーを開閉するたびに、ディスプレイに「リボン コカシマシ効? 1.M 2.1E」と表示されますが、リボン交換しなかったときは **2** を押してください。 **1** を押すと、誤ったリボン残量が表示されることがあります。

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録




# リボンを交換する

リボンのみを交換するときは、リボンカートリッジを取り出し(☞101ページ)、下記の手順で「詰め替え用リボン」と交換します。


## 1 使用済のリボンカートリッジを準備する

→リボンカートリッジの向きを確認してください。

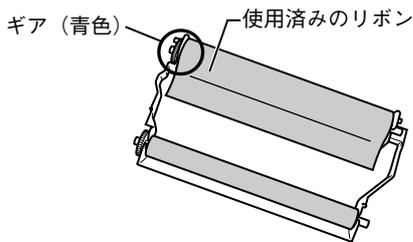

## 2 使用済みのリボンを取り外す

→101ページの手順1と同様にリボンカートリッジを本体から取り外してください。

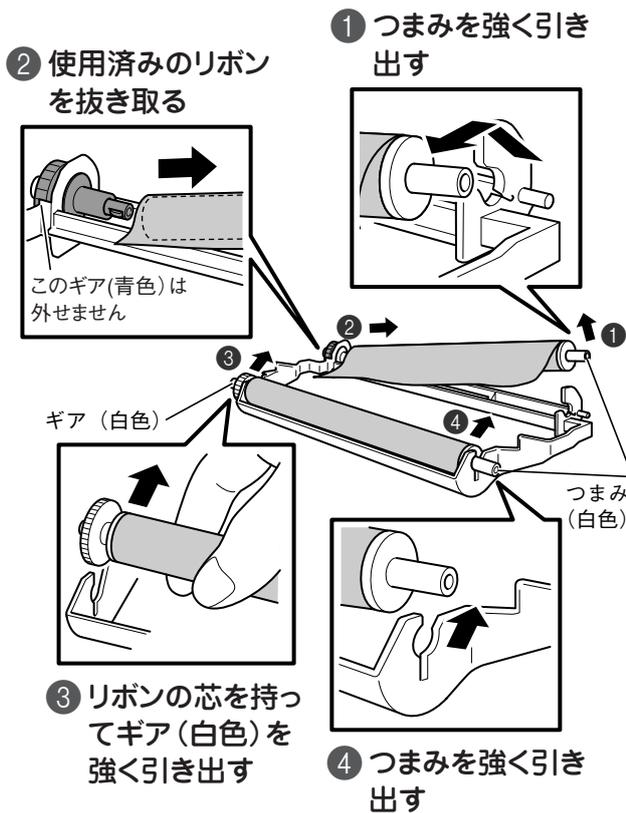


### 使用済みリボンの取扱いについて

- ご使用の済みのリボンには印刷した内容が白く残ります。廃棄の際には、リボンをはさみで切るなどして、印刷した内容の保護にご注意ください。
- ご使用済みのリボンは市町村分別基準に基づいて廃棄してください。リボンの芯は紙、青色の芯はプラスチック(ABS)、フィルムはポリエチレンテレフタレート(PET)フィルム、つまみ・ギア(白色)はプラスチック(ポリアセタール)などできています。

## 3 新しいリボンを準備する


→青色の芯の位置を確認してください。

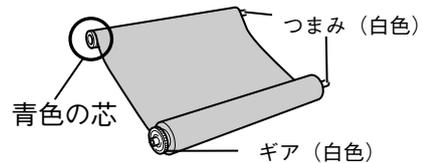

補足


新しいリボンを止めてあった輪ゴムは取り外しておきます。

## 4 新しいリボンを取り付ける

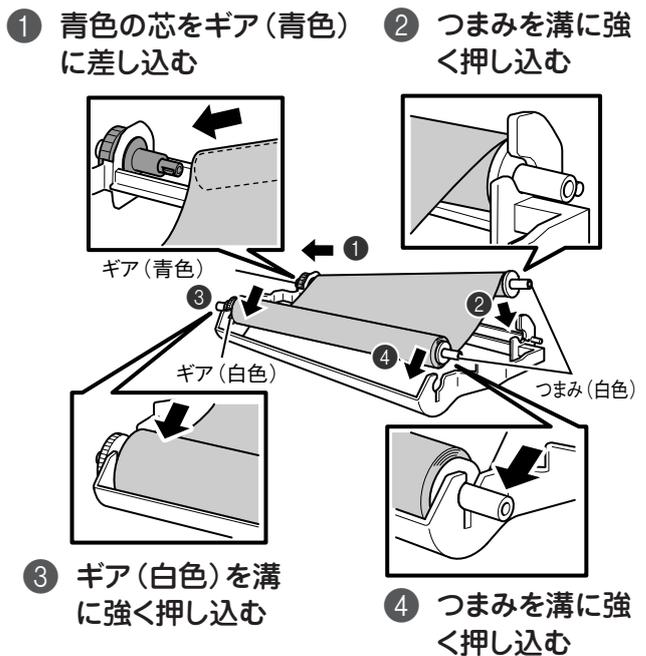

## 5 リボンカートリッジを裏返す

→リボンカートリッジをセットする向きに戻します。

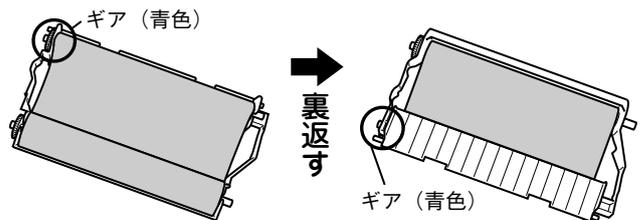

## 6 リボンカートリッジを本体にセットする

→☞102ページの手順3・4・5と同様の手順でリボンカートリッジを本体にセットしてください。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# エラーメッセージが表示されたら

本機や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラーメッセージがディスプレイに表示されます。

ディスプレイ表示	原因	処置
ツツシ エー	回線状態が悪い。	少し時間が経ってから、もう一度送信してください。
	相手先がポーリング送信待機状態になっていないときに、ポーリング受信の操作を行った。	相手先に確認して、もう一度操作してください。
カハ <sup>レ</sup> カ <sup>ク</sup> アイテムス カハ <sup>レ</sup> ラ <sup>ク</sup> メテク <sup>ク</sup> サイ	上カバーが完全に閉まっていない。	上カバーを再度閉め直してください。
アイテキ カクニ	通信中に相手機から回線が遮断された。	相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信してください。
ケ <sup>レ</sup> ソク <sup>ク</sup> カクニ ケ <sup>レ</sup> ソク <sup>ク</sup> ラ <sup>ク</sup> トツテク <sup>ク</sup> サイ  ケ <sup>レ</sup> ソク <sup>ク</sup> カクニ テイ <sup>ク</sup> ヲ オシテク <sup>ク</sup> サイ	下記の原因で原稿がつまっている。 ・原稿が正しく挿入されていない ・原稿が正しく送信されていない ・原稿サイズが長い ・原稿受けが正しくセットされていない	上カバーを開いて原稿を取り除きます。上カバーを閉め、原稿の幅に原稿ガイドを合わせて正しくセットし、再度コピー、または送信し直してください。(☎ 99 ページ)
ソク <sup>ク</sup> カクニ ** コ <sup>レ</sup> センタ <sup>ク</sup> ヘ TEL ク <sup>ク</sup> サイ	ファクシミリ本体に何らかの異常が発生した。	「お客様相談窓口 0120 - 161170」へ連絡してください。
ハツ <sup>ク</sup> チュウ / オウトウ <sup>ク</sup> ナン	相手が出ない。	ファクシミリが接続されていない番号にかけたかもしれません。相手先の電話番号を確認し、再度かけ直してください。
	通信中 (話し中)。	少し時間が経ってから、もう一度送信してください。
キ <sup>ク</sup> ク <sup>ク</sup> カクニ カハ <sup>レ</sup> ラ <sup>ク</sup> アテテク <sup>ク</sup> サイ  キ <sup>ク</sup> ク <sup>ク</sup> カクニ キ <sup>ク</sup> ク <sup>ク</sup> ラ <sup>ク</sup> トツテク <sup>ク</sup> サイ	記録紙が記録部につまっている。	つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しくセットし直してください。 (☎ 100 ページ)
キ <sup>ク</sup> ク <sup>ク</sup> カクニ キ <sup>ク</sup> ク <sup>ク</sup> セツトシテク <sup>ク</sup> サイ  キ <sup>ク</sup> ク <sup>ク</sup> カクニ スタ <sup>ク</sup> ヲ オシテク <sup>ク</sup> サイ	記録紙がセットされていない。	記録紙をセットして、 <sup>スタート</sup> を押してください。
キ <sup>ク</sup> ク <sup>ク</sup> エ <sup>ク</sup> ラ <sup>ク</sup> カイ <sup>ク</sup> ク <sup>ク</sup> チュウ シ <sup>ク</sup> ハ <sup>ク</sup> ラク オマチク <sup>ク</sup> サイ	連続使用により記録部分が熱くなってる。	しばらく待ってください。回復すると待ち受け画面に戻ります。原稿がつまっているときは「テイ <sup>ク</sup> ヲ オシテク <sup>ク</sup> サイ」が表示されます。このときは、 <sup>停止</sup> を押してください。
リ <sup>ク</sup> ホ <sup>ク</sup> ソ <sup>ク</sup> カクニ カハ <sup>レ</sup> ラ <sup>ク</sup> アテテク <sup>ク</sup> サイ	リボンがなくなった。	新しいリボンと交換してください。 (☎ 101 ページ)
ハ <sup>ク</sup> ソ <sup>ク</sup> ウ <sup>ク</sup> カクニ テイ <sup>ク</sup> ヲ オシテク <sup>ク</sup> サイ	ダイヤルインサービスの登録番号が間違っている。	番号を NTT に確認して、もう一度登録し直してください。(☎ 71 ページ)
	ダイヤルインサービスに加入していない、またはサービスが開始されていないのにダイヤルインモードの設定がONになっています。	いったんダイヤルインモードの設定を OFF にしてください。サービスが開始されたら、本機のダイヤルインモードの設定を ON にしてください。(☎ 72 ページ)
メモ <sup>ク</sup> リ <sup>ク</sup> カ <sup>ク</sup> イッ <sup>ク</sup> ハ <sup>ク</sup> イテ <sup>ク</sup> ス メッセ <sup>ク</sup> ジ <sup>ク</sup> ヲ ケテク <sup>ク</sup> サイ	空きメモリーが不足している。	34 ページの手順に従って、メモリーに記録されているメッセージを消去してください。

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
は

付  
録

ディスプレイ表示	原因	処置
メモリーカードの フォト: 10-100 メモリーカードの フォト: 10-100	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。  を押すと、すでに読み込んだ原稿をコピーします。  を押すとコピーを中止します。 ファクスデータや留守録データを消去してください。
メモリーカードの フォト: スタート メモリーカードの フォト: 10-100	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。  を押すと、すでに読み込んだ原稿を送信します。  を押すと送信を中止します。 ファクスデータや留守録データを消去してください。
トウカ イット	登録できる件数を超過している。	不要な電話番号を消去してください。
カンシューハツカ セッテイ テキマシタ	自動で回線種別が設定できなかった。	11 ページの手順にしたがって、回線種別を設定してください。
カンシューハツカ セッテイ ショクタイ XX年XX月XX日XX:XX カンシューハツカ セッテイ ショクタイ	回線種別が設定していない。	
セッテイハツカ ショクタイ	メモリー送信またはタイマー送信の設定がされていません。	設定されていないので、そのままお使いください。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# 故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に下記の項目をチェックしてください。それでも異常があるときは、「お客様相談窓口0120-161170」へご連絡ください。

	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
電話	受話器から「ツー」という音が聞こえているが、ダイヤルできない	回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。(☎ 10 ページ)
	スピーカーからの相手の声が聞き取りにくい	スピーカー音量的設定が小さくないですか。	スピーカー音量を大きくしてください。(☎ 16 ページ)
	電話のベルの音が小さい	着信音量の設定が小さくないですか。	着信音量を大きくしてください。(☎ 16 ページ)
	電話機からの相手の声が聞き取りにくい	受話音量の設定が小さくないですか。	受話音量を大きくしてください。(☎ 16 ページ)
	相手に声が聞こえないと言われる	受話器の送話口(マイク)をふさいでいませんか。	送話口(マイク)をふさがないでください。
	スピーカーホン通話がうまくできない	まわりの音がうるさくないですか。	受話器を上げて、受話器で通話してください。(または、 <sup>スピーカーホン</sup> (スピーカーホン) を押して受話器に切り換えてください。)
	ハンズフリー着信ができない(返事をしてもつながらない)	返事が短くないですか。	長く返事をしてください。(☎ 29 ページ)
		返事が小さくないですか。	大きな声で返事をしてください。 感度設定を高くしてください。(☎ 30 ページ)
		返事の声が高すぎませんか。	少し低い声で返事をするか、返事のしかたを変えてください。(例：おーい) (☎ 30 ページ)
	電話がかかってきても応答しない/着信メロディが鳴らない	着信回数は正しく設定されていますか。	受信モードに合わせて着信回数を設定します。
		本機に電話をかけてみると「あなたと通信できる機器が接続されていません」とメッセージが流れる。	ターミナルアダプタの設定に誤りがあります。設定を確認してください。
		構内交換器に接続しているのに、ナンバーディスプレイの設定が「アリ」になっていませんか。	ナンバーディスプレイの設定を「ナシ」に設定してください。(☎ 74 ページ)
		ダイヤルインサービスに加入していないのに、ダイヤルインの設定が「ON」になっていませんか。	ダイヤルインの設定を「OFF」に設定してください。(☎ 72 ページ)
		ドアホン通話中ではありませんか。	ドアホン通話中は、外線からの着信があっても、着信音やメロディが鳴らないことがあります。設定を確認してください。(☎ 93 ページ)
	受話器からダイヤルトーンが聞こえない	<sup>スピーカーホン</sup> を押してください。	
電話機コードが正しく接続されていますか。		ターミナルアダプタの設定に誤りがあります。設定を確認してください。	
通話中に突然ファクスに切り替わる	声やまわりの音に反応して、「親切受信」がはたらき、ファクスの受信を始めることがあります。	頻繁におこるときは、「親切受信」を「OFF」に設定してください。(☎ 49 ページ) ※このときは、ファクスは手動で受信します。(☎ 41 ページ)	

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときは

付録

こんなときは		ここをチェック	対処のしかた
電話	キャッチホン	雑音が入ったり、キャッチホンが受けられない	並列接続していませんか。 正しく接続し直してください。(☎ 9 ページ)
	ダイヤルイン	正常に動作しない	並列接続していませんか。 正しく接続し直してください。(☎ 9 ページ)
	ナンバーディスプレイ	電話番号が表示されない	並列接続していませんか。 正しく接続し直してください。(☎ 9 ページ)
	キャッチホンディスプレイ	キャッチホンが入ったとき、雑音が入りキャッチホンディスプレイデータを受けられない	キャッチホンディスプレイの設定が「カ」に設定されていませんか。 キャッチホンディスプレイの設定を「ア」にします。(☎ 77 ページ)
	留守番電話	外出先からの操作ができない	トーン信号 (ピッポッパッ) が出せる電話機からかけていない。
メッセージが録音の途中で切れている		録音中に 8 秒以上無音が続いた。	メッセージを入れるときは続けて話すよう、相手に伝えてください。
メッセージが録音できない		メモリー容量がいっぱいになっている。	音声メッセージを消去してください。メモリー受信したファクスがあるときは、メモリー内の不要なファクスを削除してください。

こんなときは		ここをチェック	対処のしかた
電話 ISDN回線	電話がかけられない	回線種別が「PB」に設定されていない。	回線種別を「PB」に設定してください。 (※ 11 ページ)
		本機が接続されているアナログポートを「使用しない」に設定していませんか。	「使用する」に設定してください。
	電話を受けてもベルが鳴らない	何も接続していない空アナログポートは「使用しない」に設定してください。	
		契約回線番号、ダイヤルイン番号、またはi・ナンバーは正しく入力されているか確認してください。	
	本機が接続されているアナログポートに1～2回おきにしか着信しない	「着信優先」または「応答平均化」を使用する設定の場合、1～2回おきにしか着信できません。	
	本機に電話をかけると、「あなたと通信できる機器は接続されていないか、故障しています」というメッセージが流れてつながらない	本機を接続しているアナログポートの設定内容を確認します。	契約回線番号のアナログポートに本機を接続している場合、以下のように設定してください。 サブアドレスなし着信：「着信する」 HLC 設定：「HLC 設定しない」 識別着信：「識別着信しない」  ダイヤルイン番号、またはi・ナンバーのアナログポートに本機を接続している場合、以下のように設定してください。 ダイヤルイン番号、またはi・ナンバーを登録する サブアドレスなし着信：「着信する」 HLC 設定：「HLC 設定しない」 識別着信：「識別着信しない」
		ターミナルアダプタの自己診断モードで ISDN 回線の状況を確認し、異常があった場合は NTT 故障係 (113) へご連絡ください。	
契約回線番号のアナログポートに電話がかかってきたのに、ダイヤルイン番号、またはi・ナンバーのアナログポートに接続した機器の呼出ベルも鳴る	ダイヤルイン番号、またはi・ナンバーのアナログポートの設定を確認します。	グローバル着信は「しない」に設定してください。	

ご使用  
前に電  
話フ  
ァ  
ク  
スコ  
ピ  
ーオ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス活  
用  
す  
るこ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は付  
録

こんなときは		ここをチェック	対処のしかた
ご使用の前に 電話 ファクス コピー オプションサービス 活用する こんなときは 付録	ISDN回線	特定の相手とファクス通信できない	「お客様相談窓口0120-161170」へご連絡ください。
		ファクス送受信ができない (電話も使えない)	ターミナルアダプタの自己診断モードで ISDN 回線の状況を確認し、異常があった場合は NTT 故障係 (113) へご連絡ください。回線に異常がなければ、「お客様相談窓口0120-161170」へご連絡ください。
	スタートボタンを押しても送信／受信しない	原稿がセットされているのに受信しようとしていませんか。	原稿を外して受信します。 (☎ 41 ページ)
		原稿が正しくセットされていないのに送信しようとしていませんか。	原稿を正しくセットしてください。
		スタート (スタート) を押す前に、受話器を戻していませんか。	スタート (スタート) を押してから受話器を戻します。 (☎ 41 ページ)
		回線種別の設定は正しいですか。	回線種別を正しく設定してください。 (☎ 10 ページ)
	送信後、相手から画像が乱れていると連絡があった	きれいにコピーがとれますか。	コピーに異常があるときは読取部の清掃をしてください。(☎ 97 ページ)
		相手先に異常がありませんか。	相手先に確認します。
		画質モードは適切ですか。	画質を調整します。(☎ 80 ページ)
		キャッチホンが途中で入っていませんか。	キャッチホンが途中で入ると、画像が乱れることがあります。(☎ 77 ページ)
	受信／コピーしても、記録紙が出てこない	記録紙は正しくセットされていますか。	記録紙、または上カバーを正しくセットします。 (☎ 13 ページ)
		記録紙がなくなっていないですか。	
		上カバーは確実に閉まっていますか。	つまった記録紙を取り除きます。 (☎ 100 ページ)
		記録紙がつまっていますか。	
	受信しても、記録紙が白紙のまま出てくる	相手側と連絡を取り、原稿を裏返しに送信していないかを確認してください。	
コピーは正しくとれますか。		コピーが正しくとれるか確認してください。 (☎ 52 ページ)	
きれいに受信／コピーできない	電話回線の接続が悪いため起こります。	相手にもう一度、送信し直してもらってください。	
	読取部が汚れていませんか。	読取部を清掃してください。 (☎ 97 ページ)	
	相手側の原稿に異常がありませんか(うすい、かすれなど)。	相手に確認し、もう一度送信し直してもらってください。	
記録紙が重なって送り込まれる	紙をほぐして入れ直してください。(☎ 13 ページ)		
B4 サイズの原稿が受信できない	相手側の問題です。		
自動受信できない	着信回数が多すぎませんか。	着信回数を6回以下に変更してください。 (☎ 18,83 ページ)	
構内交換器に内線接続したときに、ファクス受信できない	内線または外線から、ファクス受信するときのベルの鳴りかたを確認し、「お客様相談窓口0120-161170」にご連絡ください。		

こんなときは		ここをチェック	対処のしかた
原稿	原稿が繰り込まれていかない	原稿受けを使用していますか。	原稿を正しくセットします。 (☎ 40 ページ)
		原稿の先が軽くあたるまで差し込んでいますか。	
		上カバーは確実に閉まっていますか。	
		原稿が厚すぎたり、薄すぎたりしていませんか。	使用できる原稿を確認してください。 (☎ 112 ページ)
		原稿が折れ曲がったり、カールしていたり、しわになっていませんか。	
		原稿が小さすぎませんか。	
原稿が斜めになってしまう	原稿挿入口に破れた原稿などがつまっていますか。	つまった原稿を取り除きます。 (☎ 99 ページ)	
	原稿ガイドを送信原稿に合わせていますか。	原稿を正しくセットします。 (☎ 40 ページ)	
その他	電源が入らない	原稿挿入口に破れた原稿などがつまっていますか。	つまった原稿を取り除きます。 (☎ 99 ページ)
		電源プラグは確実に差し込まれていますか。	電源プラグを確実に差し込みます。(雷で電源が入らなくなったときは、有償修理になります。)



メモ

製品の異常により修理が必要となった場合に故障箇所によっては (v ページの「停電時のデータについて」内「消去されないデータ」) が消える場合があります。また、修理状況によって (v ページの「停電時のデータについて」内「数時間以上たつと消去されるデータ」) も消える場合があります。(v ページの「停電時のデータについて」内「停電後すぐ消去されるデータ」) も消えてしまいます。

ご使用の前に

電話

ファクス

コピー

オプションサービス

活用する

こんなときには

付録

# 第8章



## 付 録


原稿について .....	112
原稿のサイズと紙厚 .....	112
原稿の読み取り範囲 .....	112
使用できない原稿 .....	112
機能一覧 .....	113
主な仕様 .....	115
消耗品などのご注文について .....	117
リモコンアクセスカード .....	118
索引 .....	122

# 原稿について

セットできる原稿のサイズと厚さは次のとおりです。これ以外のサイズの原稿を使うときは、複写機で拡大・縮小コピーをするか、小さすぎる原稿は市販のキャリアシートに入れてセットしてください。

## ● 原稿のサイズと紙厚


使用できる原稿のサイズや厚みは次の通りです。

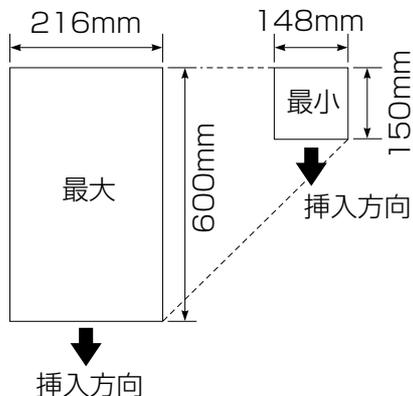

- **最大原稿サイズ**：216（幅）× 600（長さ）mm  
長さが 400mm 以上の原稿は手で支えながら送信してください。
- **最小原稿サイズ**：148（幅）× 150（長さ）mm
- **紙厚**：0.08～0.10mm
- **重量**：64g/m<sup>2</sup>～81.4g/m<sup>2</sup>（55～70kg 紙）

## ● 原稿の読み取り範囲

原稿をセットしたとき、読み取ることのできない範囲があります。

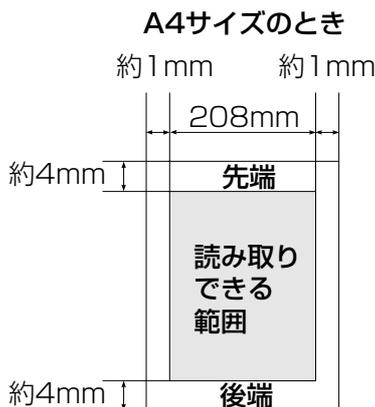

## ● 使用できない原稿

次のような原稿をセットすると原稿がつかんだり破れたりすることがあります。必要な処置をしてセットしてください。

使用できない原稿	処置
ステープラーの針やクリップのついた原稿	ステープラー、クリップをはずしてください。
そり、折れ、しわのある原稿	たいらにするか、複写機でコピーしてください。
・ 穴、破れのある原稿 ・ 貼り合わせた原稿 ・ アート紙、銀紙、カーボン紙など表面が加工された原稿 ・ インデックス、付せんなどはみ出た部分がある原稿 ・ 登記書のように薄くてやわらかい原稿 ・ 官製はがきのように厚い原稿 ・ 本のようにとじてある原稿 ・ つるつるすべる原稿	キャリアシートを使うか、複写機でコピーしてください。
朱肉、修正液、インクなどが乾いていない原稿	完全に乾かしてください。

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# 機能一覽

本機で設定できる機能や設定は次のようになります。  
ディスプレイに表示されるメッセージにしたがって、登録や設定を行います。

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	操作	参照 ページ
ご使用の 前に 電話	初期登録	回線種別設定	電話回線に合わせて回線種別を設定します。	機能/確定 ○ 1 <sup>ア</sup> <sub>①</sub> 1 <sup>ア</sup> <sub>①</sub>	11 ページ
	時計セット	現在の日付と時刻を登録します。	<b>01</b> 年 <b>01</b> 月 <b>01</b> 日 <b>00</b> 時 <b>00</b> 分	機能/確定 ○ 1 <sup>ア</sup> <sub>①</sub> 2 <sup>カ</sup> <sub>ABC</sub>	14 ページ
	発信元登録	ファクスにプリントされる発信元の名前やファクス番号、電話番号を登録します。	—	機能/確定 ○ 1 <sup>ア</sup> <sub>①</sub> 3 <sup>サ</sup> <sub>OFF</sub>	15 ページ
	キータッチ音量	フロントパネルのキーにタッチしたときのタッチ音の音量を設定します。	OFF <b>ショウ</b> ダイ	機能/確定 ○ 1 <sup>ア</sup> <sub>①</sub> 4 <sup>タ</sup> <sub>GH</sub>	16 ページ
受信設定	着信回数	「在宅モード」「留守モード」ごとに着信ベルを鳴らす回数を設定します。 (詳しい設定回数については 21、22 ページを参照してください。)	在宅モード (0～(8回)～15回・無制限) 留守モード (0～(2回)～7回・トールセーバー)	機能/確定 ○ 2 <sup>カ</sup> <sub>ABC</sub> 1 <sup>ア</sup> <sub>①</sub>	83 ページ
	親切受信	ファクスの親切受信を設定します。	ON OFF	機能/確定 ○ 2 <sup>カ</sup> <sub>ABC</sub> 2 <sup>カ</sup> <sub>ABC</sub>	49 ページ
	自動縮小	A4 サイズより長い原稿が送られてきたとき、自動的に縮小する / しないを設定します。	ON OFF	機能/確定 ○ 2 <sup>カ</sup> <sub>ABC</sub> 3 <sup>サ</sup> <sub>OFF</sub>	49 ページ
	ポーリング受信	ポーリング通信でファクスを受信するときの設定をします。	OFF ON タイマー	機能/確定 ○ 2 <sup>カ</sup> <sub>ABC</sub> 4 <sup>タ</sup> <sub>GH</sub>	49 ページ
活用する こんな ときには 付録	送付書	ファクスを送信するとき、「送付書」を付加する / しないを設定します。	コンカイノミ ON OFF プリントサンプル	機能/確定 ○ 3 <sup>サ</sup> <sub>OFF</sub> 1 <sup>ア</sup> <sub>①</sub>	45 ページ
	送付書コメント	「送付書」に記載するコメントを作成します。(2 種類のオリジナルコメントを登録できます。)	—	機能/確定 ○ 3 <sup>サ</sup> <sub>OFF</sub> 2 <sup>カ</sup> <sub>ABC</sub>	45 ページ
	原稿濃度	原稿の文字の濃さに合わせた調整をします。	コク <b>フツウ</b> ウスク	機能/確定 ○ 3 <sup>サ</sup> <sub>OFF</sub> 3 <sup>サ</sup> <sub>OFF</sub>	80 ページ
	海外送信モード	海外にファクスを送信するときを設定します。	ON OFF	機能/確定 ○ 3 <sup>サ</sup> <sub>OFF</sub> 4 <sup>タ</sup> <sub>GH</sub>	43 ページ
	電話予約	ファクス送信後に相手と話がしたいとき、設定します。	ON OFF プリントサンプル	機能/確定 ○ 3 <sup>サ</sup> <sub>OFF</sub> 5 <sup>ア</sup> <sub>JKL</sub>	43 ページ
	タイマー送信	タイマー送信を行うときの送信時刻を設定します。	—	機能/確定 ○ 3 <sup>サ</sup> <sub>OFF</sub> 6 <sup>ハ</sup> <sub>MNO</sub>	43 ページ



操作を途中で中止するときは、 を押します。

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	操作	参照 ページ
解除	設定解除	タイマー送信やタイマーポーリング受信の設定を解除します。	—	機能/確定 ○ 4 <sup>タ</sup> <sub>GH</sub>	47 ページ
ダイヤル登録	電話帳登録	電話帳に電話番号や相手先の名前を登録します。	(最大 100 件)	機能/確定 ○ 5 <sup>ナ</sup> <sub>JKL</sub> 1 <sup>ア</sup> <sub>①</sub>	25 ページ
	電話帳変更	電話帳に登録した電話番号や相手先の名前を変更します。	—	機能/確定 ○ 5 <sup>ナ</sup> <sub>JKL</sub> 2 <sup>カ</sup> <sub>ABC</sub>	25 ページ
	グループ登録	複数の宛先を「グループ」として登録します。	(最大 5 件)	機能/確定 ○ 5 <sup>ナ</sup> <sub>JKL</sub> 3 <sup>サ</sup> <sub>OFF</sub>	27 ページ
	グループ変更	「グループ」の名前の変更、宛先の消去や追加をします。	—	機能/確定 ○ 5 <sup>ナ</sup> <sub>JKL</sub> 4 <sup>タ</sup> <sub>GH</sub>	27 ページ
リストプリント	送信レポート	ファクス送信後に送信結果をプリントするための設定をします。	ON OFF	機能/確定 ○ 6 <sup>ハ</sup> <sub>MNO</sub> 1 <sup>ア</sup> <sub>①</sub>	89 ページ
	通信管理レポート	最新の通信結果をプリントします。 (送信、受信合わせて 30 件です。)	プリントリスト シュツリョクカン カク(6/12/24ジ カンゴト、2/4/7 ジカンゴト、 シナイ)	機能/確定 ○ 6 <sup>ハ</sup> <sub>MNO</sub> 2 <sup>カ</sup> <sub>ABC</sub>	89 ページ
	電話帳リスト	電話帳に登録した内容を 50 音順にプリントします。	—	機能/確定 ○ 6 <sup>ハ</sup> <sub>MNO</sub> 3 <sup>サ</sup> <sub>OFF</sub>	89 ページ
	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容をプリントします。	—	機能/確定 ○ 6 <sup>ハ</sup> <sub>MNO</sub> 4 <sup>タ</sup> <sub>GH</sub>	89 ページ
	メモリー使用状況	使用可能なメモリー量など、メモリーの使用状況をプリントします。	—	機能/確定 ○ 6 <sup>ハ</sup> <sub>MNO</sub> 5 <sup>ナ</sup> <sub>JKL</sub>	91 ページ
	消耗品シート	リボンカートリッジなどの消耗品を注文するオーダーシートをプリントします。	—	機能/確定 ○ 6 <sup>ハ</sup> <sub>MNO</sub> 6 <sup>ハ</sup> <sub>MNO</sub>	91 ページ
	機能一覧	本機の機能一覧をプリントします。	—	機能/確定 ○ スタート ⊕	91 ページ
	留守録メモリー設定	応答メッセージ	留守応答メッセージ(ルスアウトウ 1、ルスアウトウ 2)、在宅応答メッセージ(ザイタクアウトウ)の録音/再生/消去をします。	ルスアウトウ 1 ルスアウトウ 2 ザイタクアウトウ	機能/確定 ○ 7 <sup>マ</sup> <sub>QRS</sub> 1 <sup>ア</sup> <sub>①</sub>
録音時間		1 件の音声メッセージの最長録音時間を設定します。	30 ビョウ 60 ビョウ 120 ビョウ 180 ビョウ	機能/確定 ○ 7 <sup>マ</sup> <sub>QRS</sub> 2 <sup>カ</sup> <sub>ABC</sub>	85 ページ
留守録モニター		留守録メモリーに録音中の相手の声が、スピーカーから聞こえる/聞こえないを設定します。	ON OFF	機能/確定 ○ 7 <sup>マ</sup> <sub>QRS</sub> 3 <sup>サ</sup> <sub>OFF</sub>	85 ページ
暗証番号		外出先から本機を操作するための、暗証番号を設定します。	アンショウバンゴウ: <b>159</b> ファクス:ON ファクス:OFF	機能/確定 ○ 7 <sup>マ</sup> <sub>QRS</sub> 4 <sup>タ</sup> <sub>GH</sub>	35 ページ
転送		メッセージを受信したとき、「用件転送」や「ファクス転送」をするための設定をします。	OFF ファクステンソウ (ファクス転送先登録) ヨウケンテンソウ (留守録転送先登録)	機能/確定 ○ 7 <sup>マ</sup> <sub>QRS</sub> 5 <sup>ナ</sup> <sub>JKL</sub>	37 ページ

ご使用の  
前に

電話

ファクス

コピー

オプション  
サービス

活用する

こんな  
ときには

付録



操作を途中で中止するときは、 を押します。

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字：初期設定値)	操作	参照 ページ
メロディメニュー	着信音	着信ベル音の鳴りかたを設定します。 ※メロディ6～10はダウンロードメロディです。	<b>ベル 1</b> ベル 2 ベル 3 ベル 4 メロディ 1 メロディ 2 メロディ 3 メロディ 4 メロディ 5 メロディ 6～10	機能/確定	81 ページ
	保留メロディ	保留音の鳴りかたを設定します。 ※メロディ6～10はダウンロードメロディです。	<b>メロディ 1</b> メロディ 2 メロディ 3 メロディ 4 メロディ 5 メロディ 6～10	機能/確定	81 ページ
	モーニングメロディ	モーニングメロディの鳴りかたと時刻を設定します。 ※メロディ6～10はダウンロードメロディです。	<b>OFF</b> ON ベル 1 メロディ 1 メロディ 2 メロディ 3 メロディ 4 メロディ 5 メロディ 6～10	機能/確定	87 ページ
各種サービス設定	ナンバーディスプレイ	NTTのナンバーディスプレイサービスを使用する/しない、および非通知着信拒否、公衆電話着信拒否を設定します。	<b>アリ</b> ナシ [ヒツチチャクシンキョビ:アリ(コウシュウデンワキョビ:アリ/ナシ)/ナシ]	機能/確定	74 ページ
	キャッチディスプレイ	NTTのキャッチホンディスプレイサービスを使用する/しないを設定します。	<b>アリ</b> ナシ	機能/確定	77 ページ
	ダイヤルイン	NTTのダイヤルインサービスを使用する/しないを設定します。	<b>ON</b> OFF	機能/確定	72 ページ
	非通知モニター	着信拒否メッセージを再生するとき、スピーカーから聞こえる/聞こえないを設定します。	<b>ON</b> OFF	機能/確定	75 ページ
コミスタメニュー	メロディーダウンロード	コミスタの着信メロディーダウンロードサービスからメロディーをダウンロードします。	—		65 ページ
	割引サービス簡単自動登録	NTTコミュニケーションズの「ホーム・オフィス割引」と「長期利用割引(コーレージ割引)」を簡単な操作でお申し込みいただけます。	—		62 ページ
	コミスタ問い合わせ	コミスタサービスセンターにお問い合わせの電話をかけることができます。	—		60 ページ
	NTT コミュニケーションズ問い合わせ	NTTコミュニケーションズにお問い合わせの電話をかけることができます。	—		60 ページ
	コミスタデータ更新	転居の際など、コミスタの新しいデータを受信します。	—		58 ページ
	料金表示	通話料金の表示 (ON) / 非表示 (OFF) を設定します。	<b>ON</b> OFF		67 ページ
	コミスタサービス利用	コミスタサービスを利用する (ON) / 利用しない (OFF) を設定します。	<b>ON</b> OFF		57 ページ



操作を途中で中止するときは、 を押します。

# 主な仕様

形式	送受信兼用卓上型 G3 機
圧縮方式	MH (モディファイドハフマン)
電送時間 *1	約 9 秒
通信速度	14400 / 12000 / 9600 / 7200 / 4800 / 2400 BPS (自動フォールバック方式)
原稿サイズ幅	最大 : 216mm、最小 : 148mm
最大有効読取幅	208mm
最大有効記録幅	205mm
記録紙サイズ	210mm × 297mm (A4 普通紙)
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録
読取方式	密着イメージセンサーによる読取
ハーフトーン	64 階調 (ディザ方式)
走査線密度	主走査 : 8 ドット / mm 副走査 : 3.85 本 / mm (標準) 7.7 本 / mm (ファイン / 写真) 15.4 本 / mm (S. ファイン / 写真)
適用回線	一般電話回線、2 線式専用回線、ファクシミリ通信網 (16Hz のみ対応)
総録音可能時間	約 10 分
メモリー記憶枚数	約 17 枚
使用環境	温度 : 5 ~ 35 °C、湿度 : 45 ~ 80%
電源	AC100V ± 10V 50 / 60Hz
消費電力 *2	待機時 : 約 3W                      ファクス送信時 : 約 10W ピーク時 : 約 160W                ファクス受信時 : 約 18W コピー時 : 約 16W
直流抵抗値	250Ω
外形寸法	334 (横幅) × 259 (奥行き) × 141 (高さ) mm (突起部を除く) 実設置寸法 : 334 (横幅) × 301 (奥行き) × 281 (高さ) mm
質量	約 3.4kg (リボンカートリッジ含む)

\*1 : A4 サイズ 700 字程度の原稿を標準的画質 (8 ドット × 3.85 本 / mm) で高速モード (14400bps) で送ったときの速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。

\*2 : コピー、ファクス送受信時の原稿は、画像電子学会 No.4 チャートを使用。(常温、常湿にて測定)

\* 外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

# 消耗品などのご注文について

- ・ 消耗品につきましては、お買い上げの販売店にてお買い求めいただくか、インターネット、お客様ご注文窓口、下記オーダーシートによる FAX などの方法でご注文いただきますようお願いいたします。
- ・ ご注文いただきました商品は、受付終了後（振り込みの場合は入金確認後）通常 3 日程度（土・日・祝日、長期休暇を除く）で宅配便にて発送させていただきます。
- ・ 送料は、お買い上げ金額の合計が 5,000 円以上（消費税加算前）の場合は全国無料です。5,000 円未満の場合は 500 円の送料を頂きます。（代引き手数料は全国一律無料）
- ・ 銀行／郵便振込時の振り込み手数料はお客様負担となります。銀行／郵便局備え付けの振り込み用紙等からお振り込みください。
- ・ カードでのお支払いの場合は、カード名義人様のみのお申し込みとし、カード登録の住所のみへの配送とさせていただきます。又、弊社からの領収書の発行は致しかねますのでご了承ください。
- ・ 配送先が離島の場合、代引きによるお支払はご利用できません。
- ・ 配送地域は日本国内に限らせて頂きます。

## ご注文先

ブラザー販売（株）情報機器事業部ダイレクトクラブ  
 インターネット：<http://www.brother.co.jp/direct/>  
 住所：〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1  
 TEL：052-824-3414  
 FAX：052-825-0311  
 お客様ご注文窓口：0120-118825（土・日・祝日、長期休暇を除く 9 時～17 時）  
 振込先：口座名義：ブラザー販売株式会社  
 銀行：三井住友銀行 上前津（カミマエツ）支店 普通 6428357  
 郵便：振り込み番号 00860-1-27600

※本紙のカタカナ版を本機からプリントすることができます。（91 ページ）

（キリトリ線）

## 消耗品オーダーシート

ブラザー販売（株）  
 情報機器事業部 ダイレクトクラブ 行  
 FAX: 052-825-0311  
 （お客様ご住所）  
 〒

（お名前） \_\_\_\_\_ （TEL） \_\_\_\_\_ （FAX） \_\_\_\_\_

（お支払い方法） 1)銀行前振込 2)郵便前振込 3)代引き 4)カード

（カード種類） 1)VISA 2)JCB 3)UC 4)DINERS 5)CF 6)Master 7)JACCS

（カード名義人名） \_\_\_\_\_ （有効期限） \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月

（カードNo.） \_\_\_\_\_

品名	部品コード*	単価(税別)	ご注文数	金額
詰め替え用リボン1本入り PC-400RF *1	LE4957001	1,280円		
詰め替え用リボン4本入り PC-404RF *1	LE4991001	4,500円		

- \*1：リボンの長さはA4サイズ約144枚分です。
- \*2：送料は変わる可能性があります。
- \*3：消費税は変わる可能性があります。

振込先：口座名義：ブラザー販売株式会社  
 銀行：三井住友銀行 上前津（カミマエツ）支店 普通6428357  
 郵便：振込番号 00860-1-27600

日頃からブラザーファクスをご愛用頂きまして、誠にありがとうございます。  
 インターネットをご利用されているお客様は、URLにてブラザーダイレクトクラブにアクセスできます。  
 (URL) <http://www.brother.co.jp/direct/URL>にて直接消耗品をご注文頂けます。  
 ぜひ一度ご覧ください。

小計	
送料 *2 (どちらかに○を付けて下さい) ●小計が5,000円未満→ 500円 ●小計が5,000円以上→ 0円	
合計 (小計+送料)	
消費税 *3 (合計×0.05)	
総合計	

ご使用の  
前に

電話

ファクス

コピー

オプション  
サービス

活用する

こんな  
ときには

付録

# リモコンアクセスカード

外出先から本機を操作する場合（☎ 35 ページ）、下記の「リモコンアクセスカード」を切り取ってお持ちいただくと便利です。

〈キリトリ線〉

## リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を  
記入してください。

### リモコンアクセスの使用方法

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
2. 応答メッセージが再生されたら、**(#)**、**(\*)**、暗証番号を入力します。
3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは〇〇件です」というガイダンスが聞こえます。その後、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
4. リモコンコードを入力します。
5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意：間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

〈キリトリ線〉

## リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を  
記入してください。

### リモコンアクセスの使用方法

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
2. 応答メッセージが再生されたら、**(#)**、**(\*)**、暗証番号を入力します。
3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは〇〇件です」というガイダンスが聞こえます。その後、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
4. リモコンコードを入力します。
5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意：間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

〈キリトリ線〉

## リモコン アクセス

暗証番号



あなたの暗証番号を  
記入してください。

### リモコンアクセスの使用方法

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
2. 応答メッセージが再生されたら、**(#)**、**(\*)**、暗証番号を入力します。
3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは〇〇件です」というガイダンスが聞こえます。その後、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
4. リモコンコードを入力します。
5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意：間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

ご使用  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

〈キリトリ線〉

### リモコンコード

操作内容	ボタン操作	
音声のメッセージを再生	91 (※4)	
戻し (再生中から戻し)	911 (91+1)	
送り (再生中から送り)	912 (91+2)	
音声メッセージを消去 (※2)	93	
留守応答メッセージ1	再生	9410 (※4)
	録音	9420 (※1、※4)
留守応答メッセージ2	再生	9411 (※4)
	録音	9421 (※1、※4)
在宅応答メッセージ	再生	9412 (※4)
	録音	9422 (※1、※4)
留守録転送、 ファクス転送の設定変更	OFF	951
	ファクス転送	952 (※5)
	留守録転送	953 (※5)
ファクス転送番号の登録・変更	954+転送番号入力+##	
留守録転送番号の登録・変更	955+転送番号入力+##	

操作内容	ボタン操作	
ファクスの 取り出し	メモリー使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##
	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
	ファクス消去	963
受信状況の チェック (※3)	ファクス	971
	音声メッセージ	972
受信モードの 変更	留守	981
	在宅	982
終了	90	

- ※1: リモコンコード入力後、録音します。  
 ※2: 「ビビビッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。  
 ※3: 「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。「ビビビッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。  
 ※4: 中止するときは[9]を入力してください。  
 ※5: 転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

ご使用の  
前に

電  
話

ファクス

コピー

オプション  
サービス

活用する

こんな  
ときには

付  
録

〈キリトリ線〉

### リモコンコード

操作内容	ボタン操作	
音声のメッセージを再生	91 (※4)	
戻し (再生中から戻し)	911 (91+1)	
送り (再生中から送り)	912 (91+2)	
音声メッセージを消去 (※2)	93	
留守応答メッセージ1	再生	9410 (※4)
	録音	9420 (※1、※4)
留守応答メッセージ2	再生	9411 (※4)
	録音	9421 (※1、※4)
在宅応答メッセージ	再生	9412 (※4)
	録音	9422 (※1、※4)
留守録転送、 ファクス転送の設定変更	OFF	951
	ファクス転送	952 (※5)
	留守録転送	953 (※5)
ファクス転送番号の登録・変更	954+転送番号入力+##	
留守録転送番号の登録・変更	955+転送番号入力+##	

操作内容	ボタン操作	
ファクスの 取り出し	メモリー使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##
	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
	ファクス消去	963
受信状況の チェック (※3)	ファクス	971
	音声メッセージ	972
受信モードの 変更	留守	981
	在宅	982
終了	90	

- ※1: リモコンコード入力後、録音します。  
 ※2: 「ビビビッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。  
 ※3: 「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。「ビビビッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。  
 ※4: 中止するときは[9]を入力してください。  
 ※5: 転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

〈キリトリ線〉

### リモコンコード

操作内容	ボタン操作	
音声のメッセージを再生	91 (※4)	
戻し (再生中から戻し)	911 (91+1)	
送り (再生中から送り)	912 (91+2)	
音声メッセージを消去 (※2)	93	
留守応答メッセージ1	再生	9410 (※4)
	録音	9420 (※1、※4)
留守応答メッセージ2	再生	9411 (※4)
	録音	9421 (※1、※4)
在宅応答メッセージ	再生	9412 (※4)
	録音	9422 (※1、※4)
留守録転送、 ファクス転送の設定変更	OFF	951
	ファクス転送	952 (※5)
	留守録転送	953 (※5)
ファクス転送番号の登録・変更	954+転送番号入力+##	
留守録転送番号の登録・変更	955+転送番号入力+##	


操作内容	ボタン操作	
ファクスの 取り出し	メモリー使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##
	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
	ファクス消去	963
受信状況の チェック (※3)	ファクス	971
	音声メッセージ	972
受信モードの 変更	留守	981
	在宅	982
終了	90	

- ※1: リモコンコード入力後、録音します。  
 ※2: 「ビビビッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。  
 ※3: 「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。「ビビビッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。  
 ※4: 中止するときは[9]を入力してください。  
 ※5: 転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

〈キリトリ線〉

## リモコン アクセス

暗証番号

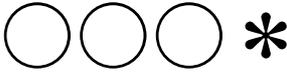あなたの暗証番号を  
記入してください。

## リモコンアクセスの使用方法

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
2. 応答メッセージが再生されたら、**(#)**、**(\*)**、暗証番号を入力します。
3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは〇〇件です」というガイダンスが聞こえます。その後、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
4. リモコンコードを入力します。
5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意：間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

ご使用  
前に

〈キリトリ線〉

## リモコン アクセス

暗証番号

あなたの暗証番号を  
記入してください。

## リモコンアクセスの使用方法

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
2. 応答メッセージが再生されたら、**(#)**、**(\*)**、暗証番号を入力します。
3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは〇〇件です」というガイダンスが聞こえます。その後、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
4. リモコンコードを入力します。
5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意：間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

電  
話フ  
ァ  
ク  
スコ  
ピ  
ーオ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

〈キリトリ線〉

## リモコン アクセス

暗証番号

あなたの暗証番号を  
記入してください。

## リモコンアクセスの使用方法

1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
2. 応答メッセージが再生されたら、**(#)**、**(\*)**、暗証番号を入力します。
3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは〇〇件です」というガイダンスが聞こえます。その後、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。
4. リモコンコードを入力します。
5. 「90」を入力して、リモコンアクセスを終了します。

リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。

注意：間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

活  
用  
す  
るこ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は付  
録

〈キリトリ線〉

### リモコンコード

操作内容	ボタン操作	
音声のメッセージを再生	91 (※4)	
戻し (再生中から戻し)	911 (91+1)	
送り (再生中から送り)	912 (91+2)	
音声メッセージを消去 (※2)	93	
留守応答メッセージ1	再生	9410 (※4)
	録音	9420 (※1、※4)
留守応答メッセージ2	再生	9411 (※4)
	録音	9421 (※1、※4)
在宅応答メッセージ	再生	9412 (※4)
	録音	9422 (※1、※4)
留守録転送、 ファクス転送の設定変更	OFF	951
	ファクス転送	952 (※5)
	留守録転送	953 (※5)
ファクス転送番号の登録・変更	954+転送番号入力+##	
留守録転送番号の登録・変更	955+転送番号入力+##	

操作内容	ボタン操作	
ファクスの 取り出し	メモリー使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##
	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
	ファクス消去	963
受信状況の チェック (※3)	ファクス	971
	音声メッセージ	972
受信モードの 変更	留守	981
	在宅	982
終了	90	

- ※1: リモコンコード入力後、録音します。  
 ※2: 「ビビビッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。  
 ※3: 「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。「ビビビッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。  
 ※4: 中止するときは[9]を入力してください。  
 ※5: 転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

ご使用の  
前に

電  
話

ファクス

コピー

オプション  
サービス

活用する

こんな  
ときには

付  
録

〈キリトリ線〉

### リモコンコード

操作内容	ボタン操作	
音声のメッセージを再生	91 (※4)	
戻し (再生中から戻し)	911 (91+1)	
送り (再生中から送り)	912 (91+2)	
音声メッセージを消去 (※2)	93	
留守応答メッセージ1	再生	9410 (※4)
	録音	9420 (※1、※4)
留守応答メッセージ2	再生	9411 (※4)
	録音	9421 (※1、※4)
在宅応答メッセージ	再生	9412 (※4)
	録音	9422 (※1、※4)
留守録転送、 ファクス転送の設定変更	OFF	951
	ファクス転送	952 (※5)
	留守録転送	953 (※5)
ファクス転送番号の登録・変更	954+転送番号入力+##	
留守録転送番号の登録・変更	955+転送番号入力+##	

操作内容	ボタン操作	
ファクスの 取り出し	メモリー使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##
	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
	ファクス消去	963
受信状況の チェック (※3)	ファクス	971
	音声メッセージ	972
受信モードの 変更	留守	981
	在宅	982
終了	90	

- ※1: リモコンコード入力後、録音します。  
 ※2: 「ビビビッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。  
 ※3: 「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。「ビビビッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。  
 ※4: 中止するときは[9]を入力してください。  
 ※5: 転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

〈キリトリ線〉

### リモコンコード

操作内容	ボタン操作	
音声のメッセージを再生	91 (※4)	
戻し (再生中から戻し)	911 (91+1)	
送り (再生中から送り)	912 (91+2)	
音声メッセージを消去 (※2)	93	
留守応答メッセージ1	再生	9410 (※4)
	録音	9420 (※1、※4)
留守応答メッセージ2	再生	9411 (※4)
	録音	9421 (※1、※4)
在宅応答メッセージ	再生	9412 (※4)
	録音	9422 (※1、※4)
留守録転送、 ファクス転送の設定変更	OFF	951
	ファクス転送	952 (※5)
	留守録転送	953 (※5)
ファクス転送番号の登録・変更	954+転送番号入力+##	
留守録転送番号の登録・変更	955+転送番号入力+##	

操作内容	ボタン操作	
ファクスの 取り出し	メモリー使用状況リスト	961+ダイヤル入力+##
	ファクスの取り出し	962+ダイヤル入力+##
	ファクス消去	963
受信状況の チェック (※3)	ファクス	971
	音声メッセージ	972
受信モードの 変更	留守	981
	在宅	982
終了	90	

- ※1: リモコンコード入力後、録音します。  
 ※2: 「ビビビッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。  
 ※3: 「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。「ビビビッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。  
 ※4: 中止するときは[9]を入力してください。  
 ※5: 転送番号が登録されていないときは、転送機能をONにすることはできません。

# 索引

## A～Z, α

ACR.....	54
ISDN.....	92

## あ

暗証番号設定.....	35
一括送信.....	47
エラーメッセージ.....	104
応答メッセージ.....	83
押しボタン式.....	11
お手入れ.....	97
音声メッセージ.....	34
音量.....	16

## か

海外送信.....	43
回線種別.....	10
回線接続端子.....	4
回転ダイヤル式.....	11
拡大・縮小コピー.....	51
拡大コピー.....	52
画質.....	80
画質ボタン.....	5
キー確認音.....	16
機能案内リスト.....	91
機能/確定ボタン.....	5
キャッチボタン.....	6
キャッチホン.....	70
キャッチホンディスプレイサービス.....	77
記録紙.....	13,100
記録紙挿入口.....	3
記録紙トレイ.....	3
記録紙排出口.....	3
原稿.....	
原稿について.....	112
原稿受け.....	3
原稿ガイド.....	3
原稿挿入口.....	3
原稿のサイズと紙厚.....	112
原稿読み取り範囲.....	112
原稿排出口.....	3
交換.....	
リボン.....	101
公衆電話拒否機能.....	74
構内交換機.....	9
故障.....	106
固定メロディ.....	82
コピー.....	51
コピーボタン.....	6
コミスタ.....	54
コミスタ表示.....	56

## さ

再生/録音ボタン.....	5
再ダイヤル.....	
再ダイヤル.....	24
再ダイヤル/ポーズ/英数・カナボタン.....	6
自動縮小受信.....	49
自動電話選択機能.....	54
縮小コピー.....	52
受信.....	
受信のしかた.....	17
受信の設定.....	83
主番号.....	71

受話音量.....	16
受話器.....	
受話器.....	3
受話器コード.....	3
受話器接続端子.....	4
仕様.....	116
消去ボタン.....	5
消耗品オーダーシート.....	117
初期設定.....	14
親切受信.....	49
スタートボタン.....	6
スタック.....	51
スピーカー.....	
スピーカー音量.....	16
スピーカーホンボタン.....	6
清掃.....	97
接続.....	8
設定内容リスト.....	89
操作パネル.....	5
送信.....	
送信設定の解除.....	47
送信レポート.....	89
送付書送信.....	45
ソート.....	51

## た

タイマー送信.....	43
ダイヤルインサービス.....	71
ダイヤルボタン.....	6
ダウンロードメロディー.....	65
着信.....	
着信音.....	81
着信音指定機能.....	73
着信音量.....	16
着信回数.....	83
着信拒否.....	74
着信記録.....	76
着信記録機能.....	73
着信記録ボタン.....	5
着信メロディーダウンロードサービス.....	65
著作権.....	vi
通信管理レポート.....	89
通話のとき.....	31
停止ボタン.....	6
ディスプレイ.....	
ディスプレイ.....	7
停電になったとき.....	vi,96
適合ドアホン一覧.....	94
電源コード.....	4
電話.....	
電話.....	22
電話専用番号.....	71
電話帳検索.....	23
電話帳登録.....	25
電話帳リスト.....	89
電話番号表示機能.....	73
電話予約.....	43
転居したときは.....	58
ドアホン.....	93
トールセーバー.....	17
トーン信号.....	77
トーンボタン.....	6

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
プ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

## な

名前表示機能.....	73
ナンバーディスプレイサービス.....	73
日時設定.....	14
濃度.....	80

## は

発信元登録.....	15
パソコン.....	92
ハンズフリー.....	29
ピクト（絵文字）.....	7
ビジネスホン.....	9
非通知着信拒否.....	74
非通知モニター.....	75
ファクス	
ファクス転送.....	37
ファクスメッセージ.....	34
ファクスを受ける.....	41
ファクスを送る.....	40
複数枚コピー.....	51
副番号.....	71
付属品.....	2
ブランチ接続.....	9
並列接続.....	9
ベル音.....	81
ホームテレホン.....	9
ポーズ.....	20
ポーリング受信.....	49
保留	
保留.....	22, 32
保留ボタン.....	6
保留音.....	81

## ま

マイク.....	3
マイライン・マイラインプラス.....	68
マルチコピー.....	51
迷惑電話防止機能.....	73
メッセージ.....	34
メッセージの録音時間.....	85
メモリー	
メモリー使用状況リスト.....	91
メモリー送信.....	47
メモリー送信ボタン.....	5
メロディーダウンロードサービス.....	65
モーニングメロディ.....	87
文字の入れかた.....	19

## ら

リボンカウンタ.....	10
リボン交換.....	101
リモコン	
リモコンアクセス.....	35
リモコンアクセスカード.....	118
リモコンコード表.....	35
料金表示サービス.....	54, 67
留守	
留守.....	22
留守番機能.....	33
留守ボタン.....	5
留守録転送.....	37
留守録モニター.....	85
レバー.....	3
録音.....	31

## わ

割引サービス簡単自動登録.....	61
-------------------	----

ご使用の  
前に

電  
話

フ  
ァ  
ク  
ス

コ  
ピ  
ー

オ  
フ  
シ  
ョ  
ン  
サ  
ー  
ビ  
ス

活  
用  
す  
る

こ  
ん  
な  
と  
き  
に  
は

付  
録

## お客様相談窓口 0120-161170

本製品の取扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、上記のお客様相談窓口にお気軽にお申し付けください。

受付時間 午前9：00～午後7：00

営業日 月曜日～土曜日

(日・祝日および当社(ブラザー販売(株))休日は休みとさせていただきます。)

ダイレクトクラブにて消耗品のファクス注文受付中!

ファクス番号：052-825-0311

(消耗品オーダーシートは親機からプリントできます。)

本文91ページ、115ページ参照

- 純正品のブラザーリボンをご使用いただいた場合のみ機能・品質保証されます。

# brother

467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1

ブラザー工業株式会社

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。現地での各国の通信規格に反する場合や、現地で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries.  
**Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.**

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。