

# brother

## DCP-115C

### かんたん設置ガイド

はじめにお読みください

Step 1

付属品を取り付ける

Step 2

設置・接続する


Step 3

パソコンに接続する

Windowsの場合

Macintoshの場合

準備完了

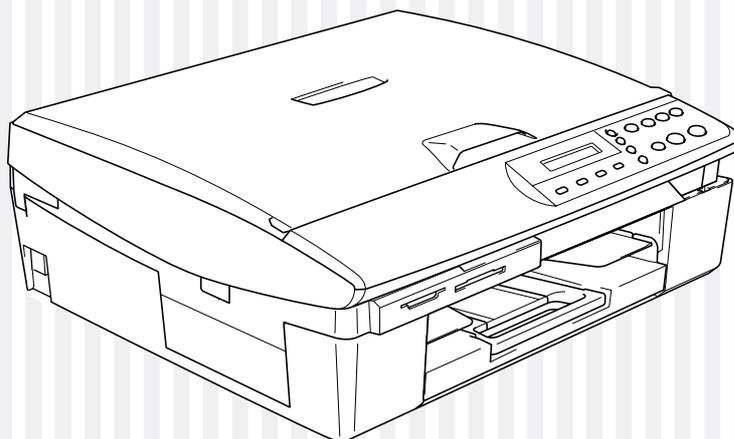

このたびは、当社の商品をお買い上げいただきまことにありがとうございます。  
当社商品をセッティングしていただくためにこのガイドをよくお読みください。  
この商品の取り扱い・操作についてご不明な点がございましたら、下記お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）  
にお気軽にお問い合わせください。

※電話番号はおかけ間違いのないようご注意ください。

お客様相談窓口



# 0570-031523

全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます。

ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。

受付時間：月～金 9：00～20：00

土 9：00～17：00

※上記番号がつながりにくいときは、  
「052-824-5149」にご連絡ください。

日・祝日および当社（ブラザー販売(株)）休日は休みとさせていただきます。

サービス&サポートページ（ブラザーソリューションセンター）：<http://solutions.brother.co.jp>


本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取って試みることができるようにしてください。

Version A

## ユーザーズガイドの構成


本機には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。

### かんたん設置ガイド (本書)

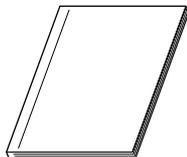


必ず本書からお読みください。  
本機をお使いいただくための準備について記載しています。

### ユーザーズガイド

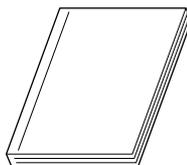

コピー、フォトメディアキャプチャ、本機のお手入れ、困ったとき、  
などについて記載しています。

### CD-ROM

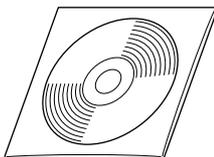

付属の CD-ROM には、本書の内容も含めたユーザーズガイドが HTML 形式で収録されています。コピーなどの機能に加え、プリンタ、スキャナなど、パソコンと接続して使う機能についても記載しています。

-  Windows®をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、Windows®のスタートメニューからユーザーズガイド (HTML 形式) を閲覧できます。  
[スタート] メニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [DCP-115C] - [ユーザーズガイド] を選んでください。
-  最新のユーザーズガイドは、ブラザーソリューションセンター (<http://solutions.brother.co.jp>) からダウンロードできます。


## 本書のみかた

### ■ 本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	参照先などを記載しています。
	HTML マニュアルへの参照先を記載しています。

## 各部の名称

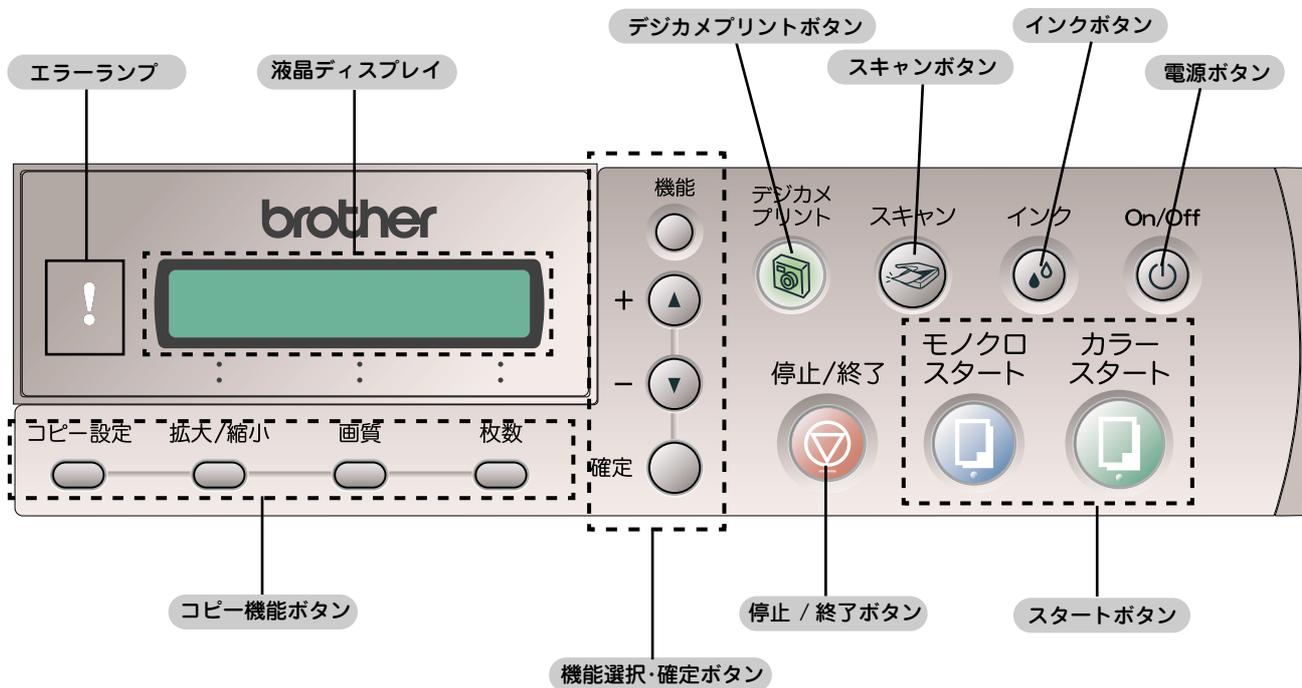

 詳細は、ユーザースガイドをご覧ください。  
⇒ユーザースガイド 14 ページ「各部の名称とはたらき」

# 安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

 <b>警告</b>	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。
 <b>注意</b>	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

	「してはいけないこと」を示しています。		「しなければいけないこと」を示しています。
	「さわってはいけないこと」を示しています。		「電源プラグを抜くこと」を示しています。
	「分解してはいけないこと」を示しています。		「火気に近づいてはいけないこと」を示しています。
	「水場で使ってはいけないこと」を示しています。		「アース線を接続すること」を示しています。

## 注意

- 本機は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく、クラス B 情報技術装置です。本機は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本機がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口（コールセンター）0570-031523」までご連絡ください。
- お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（裏表紙）へご注文ください。

## ■ 電波障害があるときは

近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生することがあります。その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法で対処してください。

- ・ 本機をテレビから遠ざける
- ・ 本機またはテレビの向きを変える




## 設置についてのご注意

### 警告

故障や変形、感電、火災の原因になります。


- 電源はAC100V、50Hz または 60Hz でご使用ください。

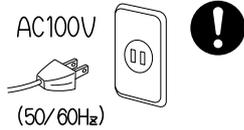


- 国内のみでご使用ください。海外ではご使用になれません。



- 水のかかる場所（浴室や加湿器のそばなど）や、湿度の高い場所には設置しないでください。漏電による感電、火災の原因になります。

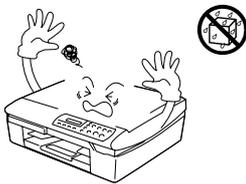

- いちじるしく低温な場所、急激に温度が変化する場所には設置しないでください。装置内部が結露するおそれがあります。

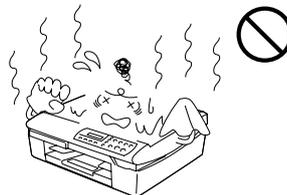

- 火気や熱器具、揮発性可燃物やカーテンに近い場所に設置しないでください。火災や感電、事故の原因になります。



- 万一漏電した場合の感電事故防止のため、アース線を取り付けてください。

- ・ アース線を取り付けられるところ  
電源コンセントのアース端子、銅片などを 65cm 以上地中に埋めたもの、接地工事（D 種）が行われている設置端子
- ・ アース線を取り付けてはいけないところ  
ガス管、電話専用アース、避雷針、水道管や蛇口




### 注意

本機は以下の場所に設置しないでください。故障や変形の原因になります。

- 温度の高い場所

直射日光が当たるところ、暖房設備などの近く

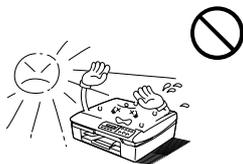


- 不安定な場所

ぐらついた台の上や、傾いたところなど




- 磁気の発生する場所

テレビ、ラジオ、スピーカー、コタツなどの近く

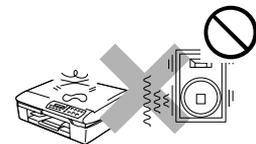

- 壁のそば

本機を正しく使用し性能を維持するために周囲の壁から20cm以上はなす

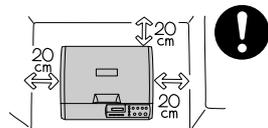

- 傾いたところ

傾いたところに置くと正常に動作しないことがあります




- 風が直接当たるところ

クーラーや換気口の近く

- ほこりや鉄粉、振動の多いところ

- 換気の悪いところ

- じゅうたんやカーペットの上

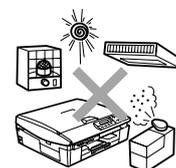

## 電源についてのご注意


### 警告

火災や感電、やけどの原因になります。

- ぬれた手で電源コードを抜き差ししないでください。




- 電源コードを抜くときは、コードを引っばらずにプラグ（金属でない部分）を持って抜いてください。

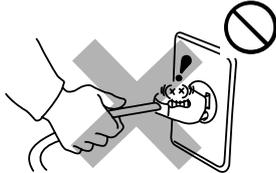

- たこ足配線はしないでください。
- 電源コードや AC アダプタを破損するような以下のことはしないでください。火災や感電、故障の原因となります。


- ・ 加工する
- ・ 無理に曲げる
- ・ 高温部に近づける
- ・ 引っ張る
- ・ ねじる
- ・ たばねる
- ・ 重いものをのせる
- ・ 挟み込む
- ・ 金属部にかける
- ・ 折り曲げをくりかえす

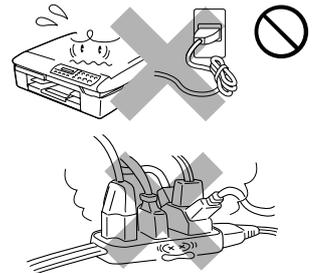

### 注意

火災や感電、やけどの原因になります。

- 雷がはげしいときは、電源コードや AC アダプタをコンセントから抜いてください。  
(電源プラグは抜きやすいところに差し込んでください。)

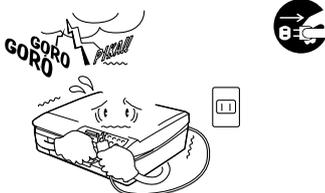


- 電源コードはコンセントに確実に差し込んでください。また、本機の電源を完全に切るためにはコンセントから電源プラグを抜かなければいけません。緊急時に容易にアクセスできるように本機はコンセントの近くに設置してください。




### ■ その他


- 電源コンセントの共用にはご注意ください。複写機などの高電圧機器と同じ電源はさけてください。誤動作の原因となります。

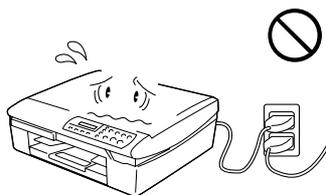

- 落下、衝撃を与えないでください。

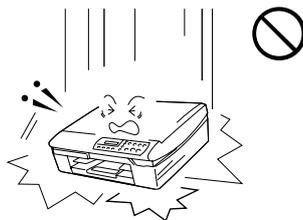

- 本機を立てて放置しないでください。インクが漏れる場合があります。

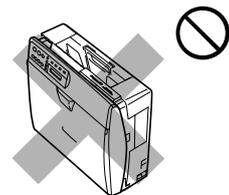

- 本機に貼られているラベル類ははがさないでください。
- 梱包されている部品は必ず取り付けてください。

# 目次

ユーザーズガイドの構成 .....	1
本書のみかた .....	1
各部の名称 .....	2
安全にお使いいただくために .....	3
設置についてのご注意 .....	4
電源についてのご注意 .....	5
目次 .....	6

## STEP1 付属品を取り付ける .....7

付属品を確認する .....	8
用紙をセットする .....	9

## STEP2 設置・接続する ..... 11

インクカートリッジを取り付ける .....	12
印刷テストをする .....	14
日付と時刻を設定する [ 時計セット ] .....	15

## STEP3 パソコン (Windows®) に 接続する ..... 17

インストールの前に .....	18
CD-ROM の内容 .....	18
動作環境 .....	19
ドライバとソフトウェアをインストール する .....	20

## STEP3 Macintosh® に接続する ..... 23


インストールの前に .....	24
CD-ROM の内容 .....	24
動作環境 .....	25
ドライバとソフトウェアをインストール する .....	26
Mac OS 9.1～9.2 の場合 .....	26
Mac OS X 10.2.4 以降の場合 .....	28
この続きは… .....	31
関連製品のご案内 消耗品 専用紙・推奨紙	

アフターサービスのご案内  
商標について

# STEP 1



## 付属品を取り付ける

本機を箱から出し、付属品の確認や取り付けを行います。

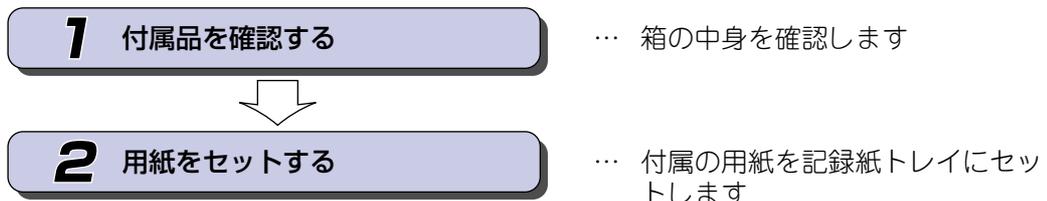

## 1 付属品を確認する

箱の中に下記の部品が揃っていることを確かめてください。本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一足りないものがあった場合、違うものが入っていた場合、破損していた場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口（プラザーコールセンター）0570-031523」にご連絡ください。

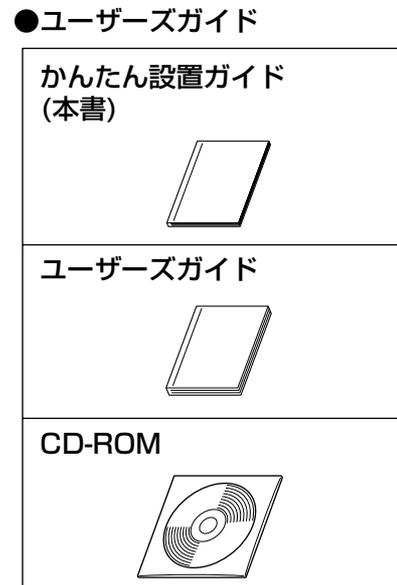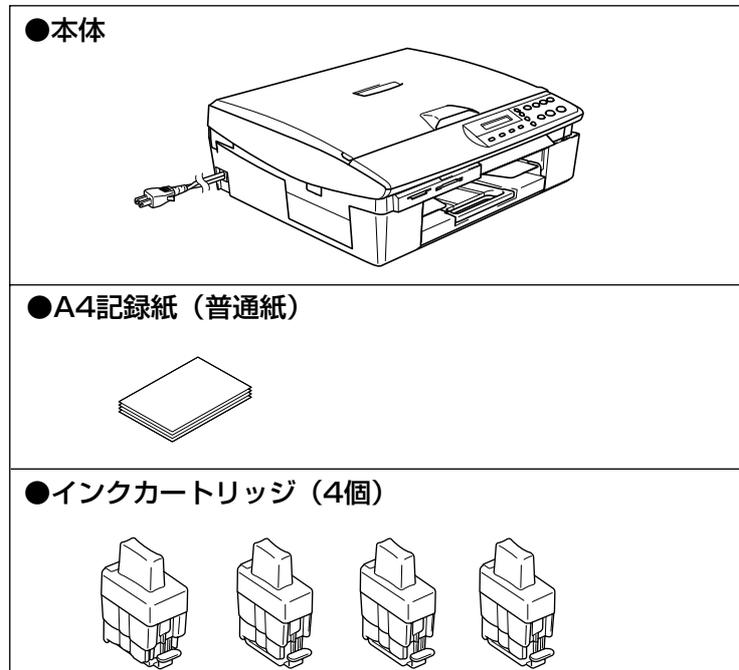

### 注意

■ 本機とパソコンをつなぐケーブルは同梱されておりません。市販のUSB ケーブル（AB タイプ）をお買い求めの上、お使いください。

※ USB ケーブルは長さが2.0m 以下のものをお使いください。

A プラグ  
(パソコンに接続します)

B プラグ  
(本機に接続します)



### ■ 箱を開けたときは

箱から本機を取り出したときは、シールやカバーを外してください。


また、箱や梱包材、保護カバー（⇒ 12 ページ「インクカートリッジを取り付ける」）は廃棄せずに保管してください。

## 2 用紙をセットする


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙（A4）をセットします。

 記録紙トレイには、A4サイズの紙を約100枚までセットできます。詳細については、ユーザーズガイドをご覧ください。  
⇒ユーザーズガイド 18 ページ「記録紙のセット」


### 1 本機から記録紙トレイを引き出す

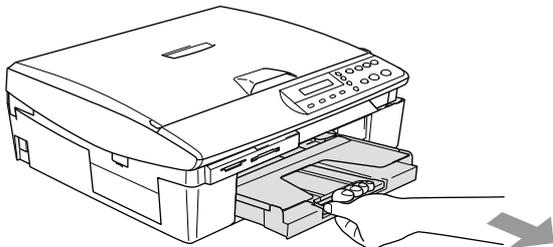

### 2 トレイカバーを外し、幅のガイドを用紙に合わせる

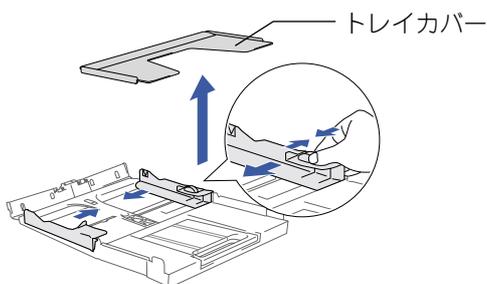


### 3 長さのガイドを引き出し（①）、記録紙ストッパーを開く（②）

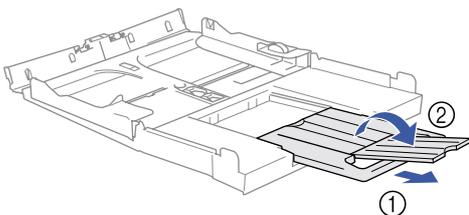

### 4 記録紙をさばく



紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばきます。

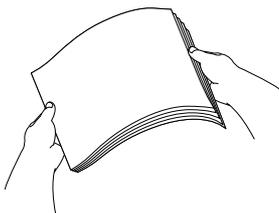

### 5 印刷したい面を下にして記録紙をセットし（①）、トレイカバーをかぶせる（②）


記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットします。強く押し込まないでください。

記録紙が記録紙トレイの中で平らになっていること、▼マークより下の位置にあることを確認してください。また、幅のガイドが記録紙の幅に合っていることを確認してください。

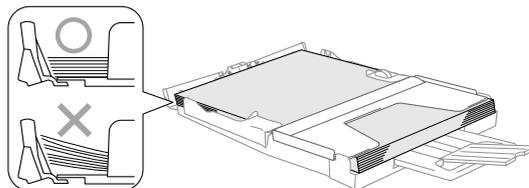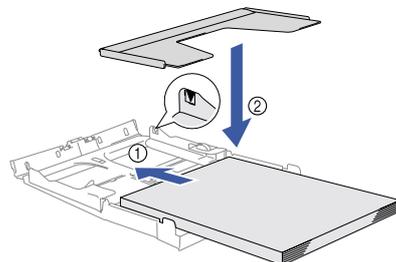

### 6 記録紙トレイを元にもどす

本機から引き出した記録紙トレイを押し、元に戻します。

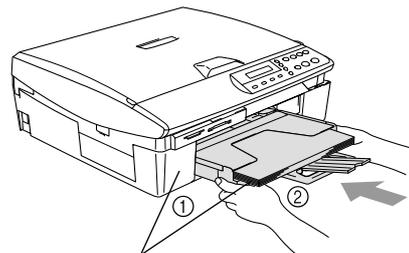

①と②が同じ面になるように奥まで挿入してください

#### 注意

- 光沢紙をセットするときは、印刷面に直接手を触れないようにしてください。
- インクジェット紙、光沢紙、OHP フィルムには表側（印刷面）と裏側があります。表側（印刷面）を下向きにして記録紙トレイにセットしてください。

 長さのガイドを最大限に引き出し、記録紙ストッパーは常に開いた状態で記録紙トレイをセットしてください。

STEP1  
付属品を取り付ける

STEP2  
設置・接続する

STEP3  
パソコン（Windows®）に接続する

STEP3  
Macintosh® に接続する

---

## Memo

# STEP2

## 設置・接続する

本機の準備が終わったら、次は電源を入れ、実際に印刷できるかどうかテストします。

- 1** インクカートリッジを取り付ける  
… 本機にインクカートリッジを取り付けます。
- 2** 印刷テストをする  
… 印刷品質のチェックを行います。
- 3** 日付と時刻を設定する  
… 現在の日付と時刻を合わせます。

STEP1  
付属品を取り付ける

STEP2  
設置・接続する

STEP3  
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3  
Macintosh® に接続する


# 7 インクカートリッジを取り付ける



**警告**

- 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

## 1 電源コードをコンセントに差し込む

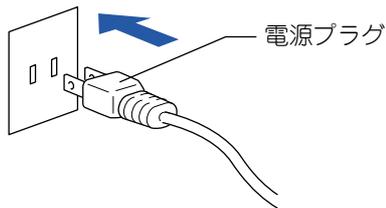


◆ エラーランプ (!) が点灯します。


## 2 液晶ディスプレイの表示を確認する

液晶ディスプレイには「カートリッジが アリマセン」と表示されています。

## 3 本体カバーを横から開き、しっかりと固定される位置まで上げる

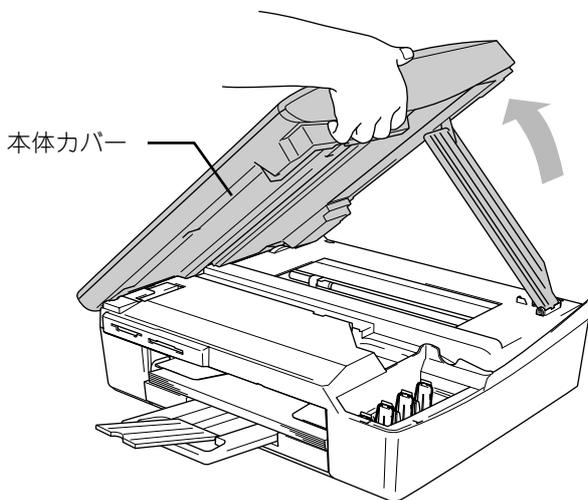

## 4 インク挿入口にセットされている保護部材を取り除く

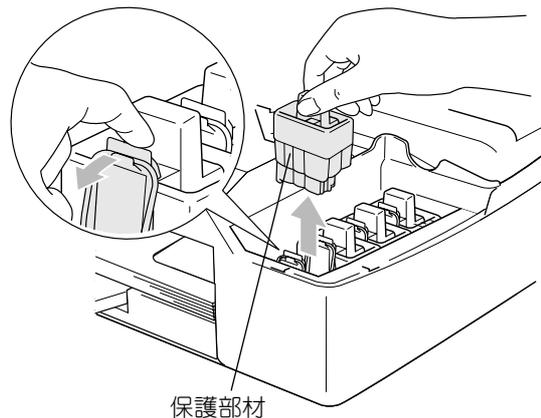


### 注意

- 保護部材は捨てないでください。本機を輸送する時に必要です。

## 5 インクカートリッジを準備する

本機の付属品のインクカートリッジを開封します。

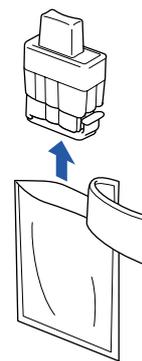


## 6 インクカートリッジについているキャップを取る



**注意** インクカートリッジの開封時にキャップが外れることがあります。品質に影響はありませんので、そのまま取り付けてください。

### 注意

- インクカートリッジのインク開口部には手を触れないでください。インク開口部はインクで濡れています。衣類につくとシミになりますのでご注意ください。


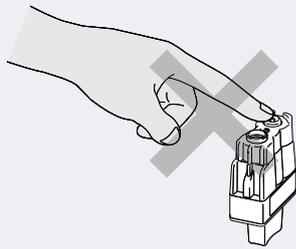


## 7 インクカートリッジを取り付ける

シールの色とインクカートリッジの色を合わせて、本体側のフックがインクカートリッジの上面にかかるまで、まっすぐに押し込みます。

### 注意

- インクカートリッジを何度も抜き差ししないでください。インクが漏れることがあります。
- インクカートリッジは分解しないでください。

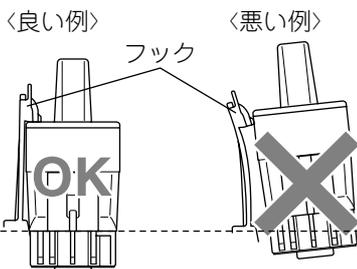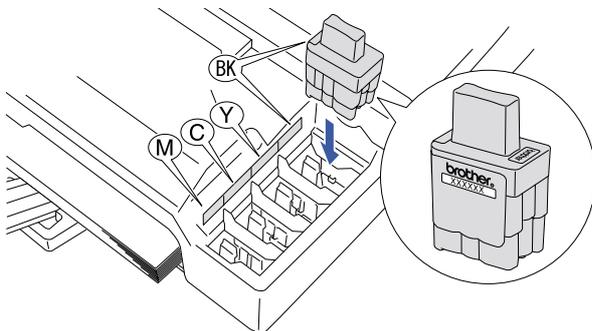


**注意** インクカートリッジは、ブラック (黒: BK) → イエロー (黄: Y) → シアン (青: C) → マゼンタ (赤: M) の順番で取り付けることをおすすめします。

## 8 本体カバーを閉じる

固定を取るために少し本体カバーを持ち上げ (①)、本体カバーサポートをゆっくり押しながら (②)、本体カバーを閉めます (③)。

### 注意

- 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。

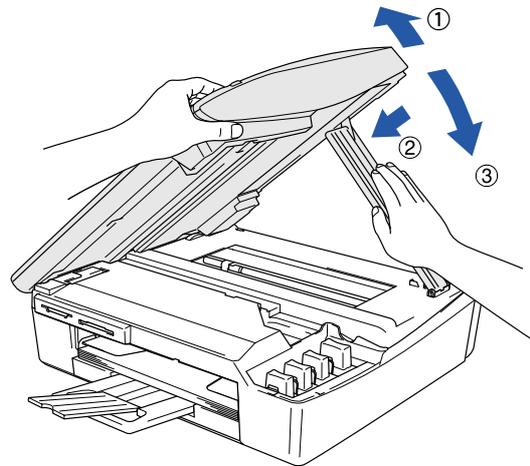

- ◆ エラーランプ (!) が消灯します。
- ◆ 本体カバーを閉じると、自動的に約 4 分間、プリントヘッドのクリーニングが行われます。
- ◆ クリーニングを行う音がしますが、異常ではありませんので、電源を切らないでください。
- ◆ 「インクギレ」と表示された場合は、インクカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

プリントヘッドのクリーニングが終わると、下記の画面が表示されます。

キロクシ ヲ セット シテ

スタートボタンヲ オス

引き続き、印刷テストへ進みます。

「印刷テストをする」(14 ページ)

STEP1  
付属品を取り付ける


STEP2  
設置・接続する

STEP3  
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3  
Macintosh® に接続する

## 2 印刷テストをする

プリントヘッドのクリーニングが終わると、ディスプレイに「スタートボタン オス」と表示されます。以下の手順にしたがって、印刷品質のチェックを行います。

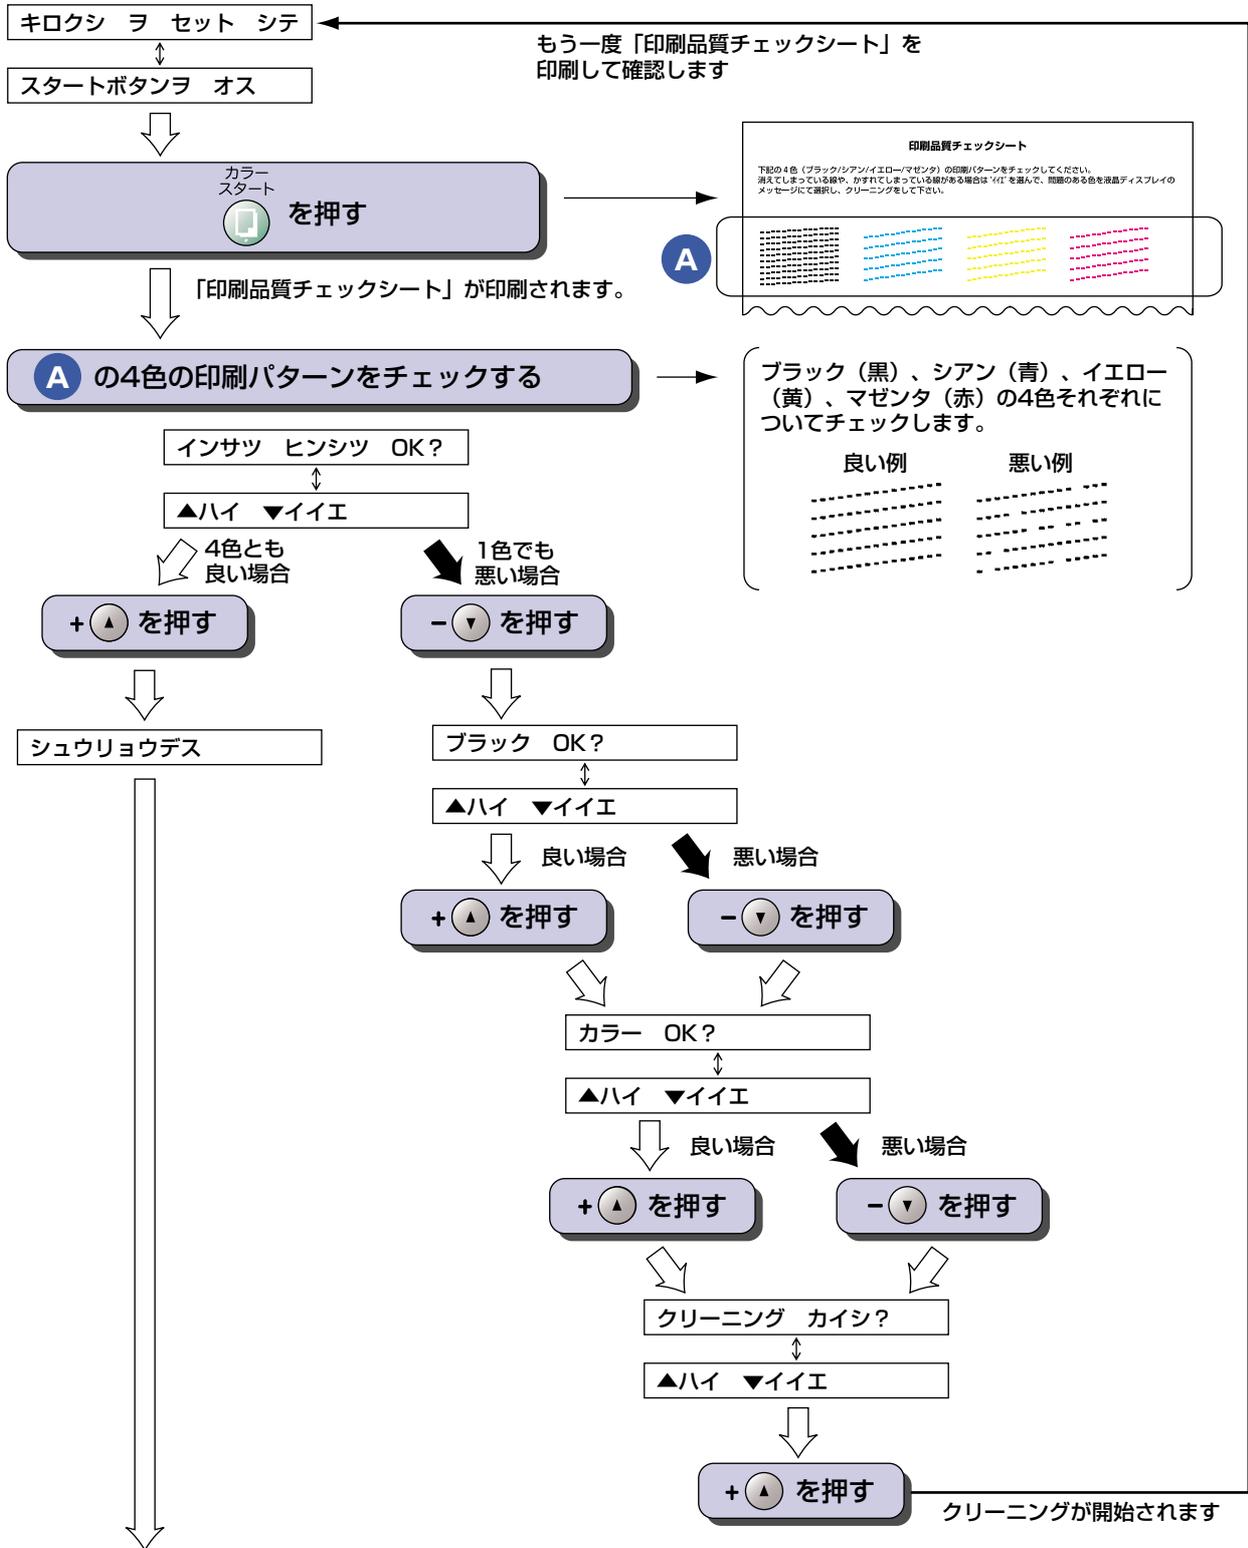

引き続き、「日付と時刻を設定する[時計セット]」へ進みます。

「日付と時刻を設定する[時計セット]」(15ページ)

# 3 日付と時刻を設定する [時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は本機が自動メンテナンスを行うときやスキャン TO カードのファイル名としても使われます。(液晶ディスプレイには、時計は表示されません。)

- 1** 機能  を押す
- 2** +  または -  を押して「0. ショキ セット」を選び、**確定**  を押す
- 3** +  または -  を押して「1. トケイ セット」を選び、**確定**  を押す  
**◆ 時刻を設定する画面が表示されます。**
- 4** +  または -  を押して西暦を選び、**確定**  を押す
- 5** +  または -  を押して月を選び、**確定**  を押す
- 6** +  または -  を押して日付を選び、**確定**  を押す
- 7** +  または -  を押して時刻を選び、**確定**  を押す

- 8** 停止/終了  を押す

◆ 設定を終了します。

-  +  または -  を長押しすると、数字を一度に増減させることができます。
-  現在の日付と時刻を確認する場合は、設定内容リストを印刷してください。⇒ユーザーズガイド 67 ページ「設定内容リストを印刷する」
-  電源コードを抜いた場合は日付と時刻の設定をし直してください。

## ■ 間違えて入力したときは

日付や時刻を間違えて入力したときは、停止/終了  を押して、始めから入力し直してください。

STEP1  
付属品を取り付ける

STEP2  
設置・接続する

STEP3  
パソコン (Windows®) に接続する


STEP3  
Macintosh® に接続する

## Memo


# STEP3

## パソコン (Windows®) に接続する

本機をパソコン (Windows® 機) と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。(Macintosh® をお使いの方は、「STEP3 Macintosh® に接続する」をお読みください。)

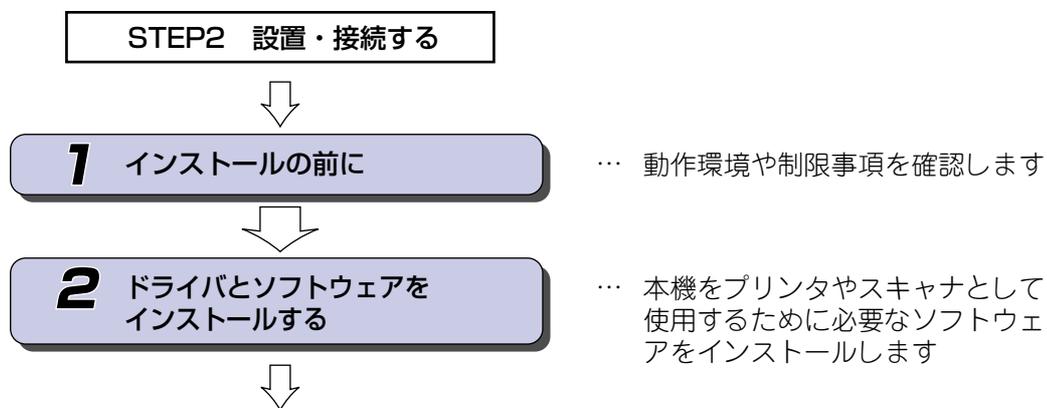

プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかたについては、付属のCD-ROMに収録されているHTMLマニュアルをご覧ください。

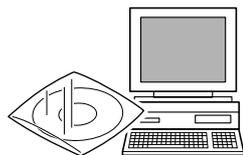

※ Windows® のパソコンにドライバをインストールした後は、Windows® の [スタート] メニューからHTMLマニュアルを閲覧できます。  
⇒1ページ「ユーザーズガイドの構成」

※ Windows® XPには、Windows® XP Home Edition, Windows® XP Professionalが含まれます。Windows® XP Professional x64 Editionをお使いの場合は、ブラザーソリューションセンター (<http://solutions.brother.co.jp>) からドライバをダウンロードしてください。

STEP1  
付属品を取り付ける

STEP2  
設置・接続する

STEP3  
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3  
Macintosh® に接続する

# 1 インストールの前に

本機をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。  
ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してください。

 ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。

## CD-ROM の内容

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から、以下のことが行えます。



### インストール

本機をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。また、本機をより便利にお使いいただくために以下のソフトウェアもインストールします。

- ・ **Presto!® PageManager®**  
TWAIN/WIA に準拠した、スキャンしたファイルを管理するソフトウェアです。
- ・ **ControlCenter2**  
スキャナ機能やコピー機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。
- ・ **TrueType フォント**  
ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。

### 追加ソフトウェア

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。

- ・ **NewSoft® Presto!® Image Folio**  
画像を編集できるソフトウェアです。
- ・ **Brother 日本語 OCR**  
スキャンして読み取った原稿を、文字データ（テキストデータ）に変換するソフトウェアです。
- ・ **Adobe® Acrobat® Reader®**  
PDF ファイルをパソコン上で閲覧する場合に必要なソフトウェアです。

### 取扱説明書閲覧

以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧、印刷できます。

- ・ かんたん設置ガイド（本書）
- ・ ユーザーズガイド（HTML 形式）

### オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

### サービスとサポート

- ・ **ブラザーホームページ**  
ブラザーのホームページへリンクします。
- ・ **ソリューションセンター**  
インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。
- ・ **ブラザーダイレクトクラブ**  
インクカートリッジなどが購入できるオンラインショップへリンクします。

### 修復インストール

インストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。

## 動作環境

本機とパソコン（Windows®）を接続する場合、パソコン側では以下の動作環境が必要となります。

OS / CPU / メモリー
Windows® 98/98SE/Me/2000 Professional Intel Pentium® II プロセッサ (Intel Pentium® 互換 CPU 含む) 以上 / 64MB (推奨 128MB) 以上
Windows® XP Intel Pentium® II プロセッサ 300MHz (Intel Pentium® 互換 CPU 含む) 以上 / 128MB (推奨 256MB) 以上
Windows® XP Professional x64 Edition AMD Opteron™ プロセッサ AMD Athlon™ 64 プロセッサ Intel® EM64T に対応した Intel® Xeon™ Intel® EM64T に対応した Intel® Pentium4 256MB (推奨 512MB) 以上
ディスク容量
300MB 以上の空き容量
CD-ROM ドライブ
2 倍速以上必須
Web ブラウザ
Microsoft Internet Explorer 5 以上が必要です。 ※ Microsoft Internet Explorer 6 以上を推奨します。
インターフェース
● USB 2.0 フルスピード ※ USB ケーブルは、市販品をご利用ください。 ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 ※ USB2.0 ハイスピード対応のパソコンでもご使用いただけますが、12M ビット / 秒のフルスピードモードでの接続になります。 ※ USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。

-  メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。
-  Windows® 2000 Professional/XP を使用している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」でログオンする必要があります。
-  Windows® XP Professional x64 Edition をお使いの場合は、ブラザーソリューションセンター (<http://solutions.brother.co.jp>) からドライバをダウンロードしてください。

STEP1  
付属品を取り付ける

STEP2  
設置・接続する

STEP3  
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3  
Macintosh® に接続する

## 2 ドライバとソフトウェアをインストールする

### 注意


- インストールをする前に、「STEP1 付属品を取り付ける」「STEP2 設置・接続する」が終わっていることをご確認ください。
- メモリーカードが本機のカードスロットに差し込まれていないことをご確認ください。
- Windows®XP Professional x64 Editionをお使いの場合は、ブラザーソリューションセンター (<http://solutions.brother.co.jp>) からドライバをダウンロードしてください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了してからインストールを始めてください。

### 注意

- ここではまだUSBケーブルは接続しないでください。



### 1 本機の電源コードをコンセントから外す

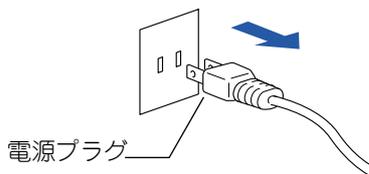

### 2 パソコンの電源を入れる

Windows® 2000 Professional/XP を使用している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」でログオンします。

### 3 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いのモデルをクリックします。

- ◆ メイン画面が表示されます。



- 🔗 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。

### 4 「インストール」をクリックする




- ◆ ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

### 注意

- 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックし、Windows® をアップデートしてください。パソコンが再起動すると、自動的にインストールが進行されます。




## 5 Presto!® PageManager® の使用許諾契約を確認して、[はい] をクリックする

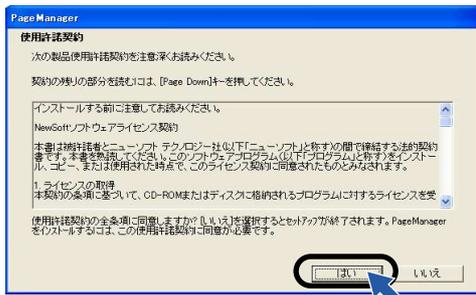


- ◆ Presto!® PageManager® がインストールされます。
- ◆ Presto!® PageManager® のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

## 6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする

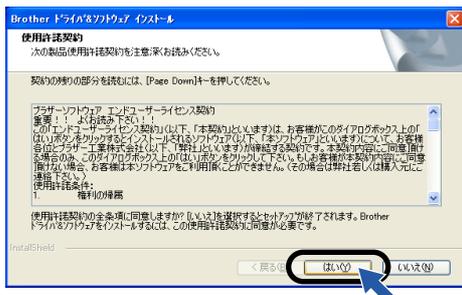

## 7 「標準」を選び、[次へ] をクリックする

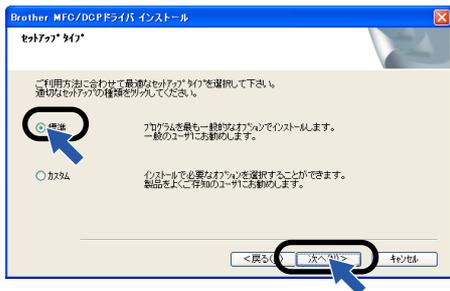


- ◆ Windows® XP をお使いの場合は、ウィンドウが何度も開いたり、ディスプレイが何度もついたり消えたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。


 本機とパソコンをつなぐケーブルは同梱されておりません。市販の USB ケーブル (AB タイプ) をお買い求めの上、お使いください。  
※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。




## 8 パソコンにケーブル接続の画面が表示されたら、本機とパソコンを USB ケーブルで接続する

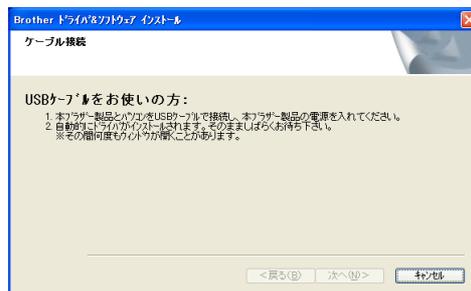


まず、パソコンに USB ケーブルを接続します。

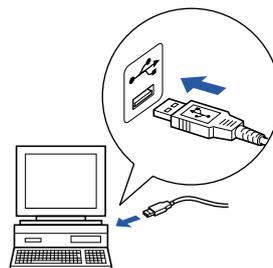

次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリッジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続します。

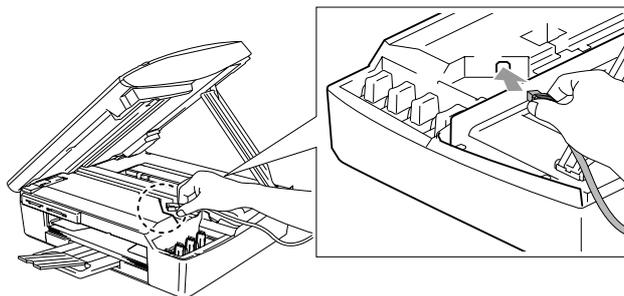

下の絵のように、USB ケーブルを本機の溝におさめ、本体カバーを閉じます。

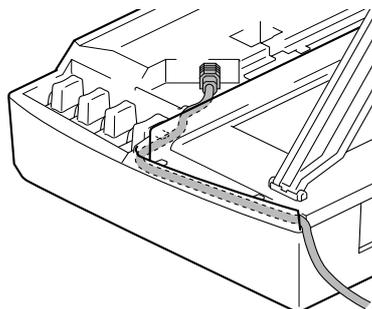

## 9 本機の電源コードをコンセントに差し込む

- ◆ 本機に電源が入り、インストールが開始されます。
- ◆ Windows® 98/98SE/Me/2000 の場合は、ウィンドウが何度も開く場合があります。ユーザー登録画面が表示されるまで、しばらくおまちください。

STEP1  
付属品を取り付ける


STEP2  
設置・接続する

STEP3  
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3  
Macintosh® に接続する


## 10 ユーザー登録をする

すぐにユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] や [Presto® PageManager® のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は手順 11 に進みます。

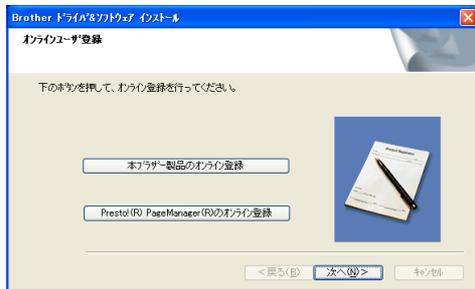

## 11 ユーザー登録が終わったら [次へ] をクリックする

## 12 [完了] をクリックする

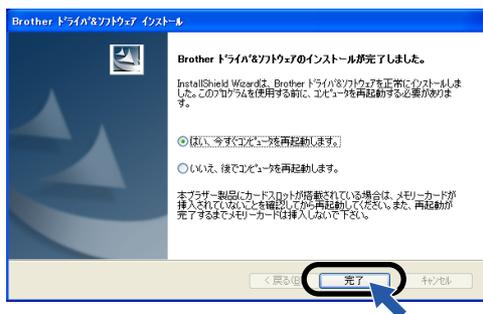

- ◆ パソコンが再起動します。
- ◆ ドライバが正しくインストールされなかった場合は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツールが起動します。画面の指示に従ってください。

## 13 「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いのモデルをクリックします。

- ◆ メイン画面が表示されます。

画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「SETUP.EXE」をダブルクリックしてください。

## 14 メイン画面の [追加ソフトウェア] をクリックする



## 15 [Brother 日本語 OCR] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



- ◆ Brother 日本語 OCR のインストールが終了しました。

### ■ ドライバがうまくインストールできないときは

ドライバを手順通りにインストールできなかった場合は、CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から [修復インストール] をクリックして、再度インストールし直してください。



Presto® PageManager® や Brother 日本語 OCR がうまくインストールできないときは、一度アンインストールをしてから、再度インストールし直してください。



### ■ ドライバをアンインストールするときは

ドライバをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [DCP-115C] - [アンインストール] の順に選択し、画面の表示に従ってください。

# STEP3

## Macintosh® に接続する

本機を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。(Windows® をお使いの方は、「STEP3 パソコン (Windows®) に接続する」をお読みください。)

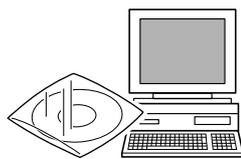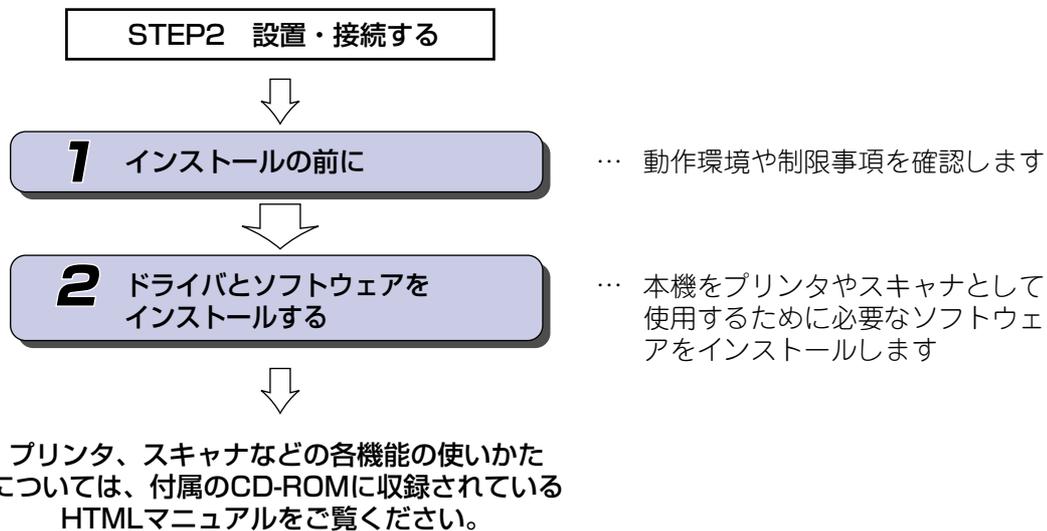

STEP1  
付属品を取り付ける

STEP2  
設置・接続する

STEP3  
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3  
Macintosh® に接続する

# 1 インストールの前に

本機を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。


ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容と、Macintosh® の動作環境を確認してください。

 ドライバとは、本機をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。

## CD-ROM の内容

付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から、以下のことが行えます。

Mac OS 9.1～9.2 の場合

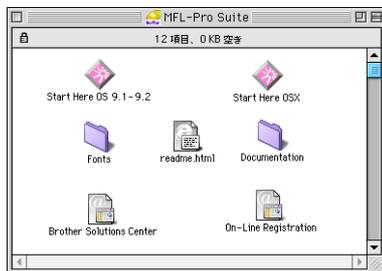

Mac OS X 10.2.4 以降の場合



Start Here OS 9.1-9.2 (Mac OS 9.1 ~ 9.2)	Start Here OS X (Mac OS X 10.2.4 以降)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>ドライバ&amp;ソフトウェア</b> 本機をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。</li> <li>・ <b>Presto!® PageManager®</b> TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ <b>ドライバ&amp;ソフトウェア</b> 本機をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。</li> <li>・ <b>Presto!® PageManager®</b> TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。</li> </ul>
<b>Read Me</b>	
重要な情報とトラブルシューティングのヒントが閲覧できます。	
<b>Documentation</b>	
以下のユーザーズガイドが Macintosh® 上で閲覧、印刷できます。	
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ かんたん設置ガイド (本書)</li> <li>・ ユーザーズガイド (HTML 形式)</li> </ul>	
<b>Brother Solutions Center</b>	
インターネット経由で、本機の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。	
<b>On-Line Registration</b>	
オンラインでユーザー登録を行います。	
<b>Fonts</b>	
ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。	

## 動作環境

本機と Macintosh® を接続する場合、以下の動作環境が必要となります。

<b>OS</b>
Mac OS 9.1 ~ 9.2 Mac OS X 10.2.4 以降
<b>ディスク容量</b>
280MB 以上の空き容量
<b>CD-ROM ドライブ</b>
2 倍速以上必須
<b>インターフェース</b>
● USB 2.0 フルスピード ※ USB ケーブルは、市販品をご利用ください。 ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 ※ USB2.0 ハイスピード対応の Macintosh® でもご使用いただけますが、12M ビット / 秒のフルスピードモードでの接続になります。 ※ USB1.1 対応の Macintosh® とも接続できません。

 メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

### 注意

■ Mac OS 10.2 をお使いの場合は、Mac OS 10.2.4 以降へのアップグレードが必要となります。

### OS 対応表

お使いいただいている Mac OS® のバージョンによって、本機で使用できる機能が異なります。

機能 \ OS	9.1 ~ 9.2	10.2.4 以降
プリンタ	○	○
スキャナ	○ (* )	○
Presto!® PageManager®	○	○
ControlCenter2	×	○
フォトメディア キャプチャ	○	○
ステータス モニタ	×	○

\* 本機のスキャンボタンからのスキャンはできません。ネットワークスキャンには対応していません。

STEP1  
付属品を取り付ける

STEP2  
設置・接続する

STEP3  
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3  
Macintosh® に接続する

## 2 ドライバとソフトウェアをインストールする

### 注意

- インストールをする前に、「STEP1 付属品を取り付ける」「STEP2 設置・接続する」が終わっていることをご確認ください。
- メモリーカードが本機のカードスロットに差し込まれていないことをご確認ください。


### Mac OS 9.1 ~ 9.2 の場合

### 注意

- ここではまだ USB ケーブルは接続しないでください。




### 1 本機の電源コードをコンセントから外す

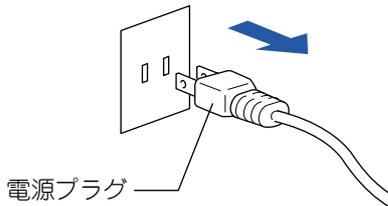

### 2 Macintosh® の電源を入れる

### 3 付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットする

### 4 「Start Here OS 9.1-9.2」をダブルクリックする

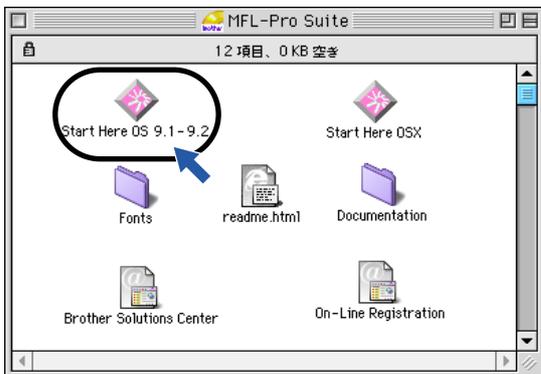

### 5 【ドライバ&ソフトウェア】をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



- ◆ インストールが終わると、Macintosh® の再起動を指示する画面が表示されます。

### 6 Macintosh® を再起動する

- ◆ Macintosh® が新しいドライバを認識します。


- 🔧 本機とパソコンをつなぐケーブルは同梱されておりません。市販の USB ケーブル (AB タイプ) をお買い求めの上、お使いください。

※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。




## 7 本機と Macintosh® を USB ケーブルで接続する


まず、Macintosh® に USB ケーブルを接続します。

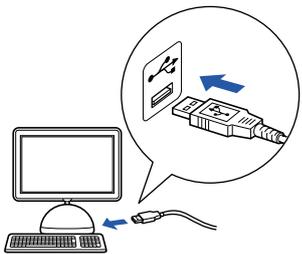

次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリッジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続します。

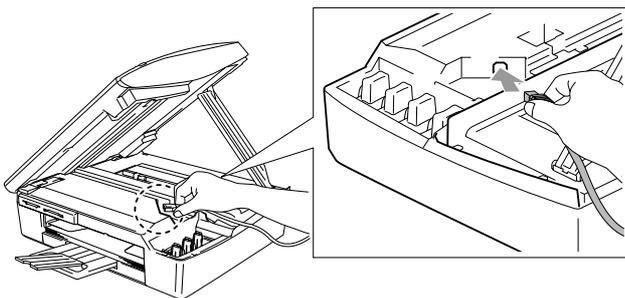

下の絵のように、USB ケーブルを本機の溝におさめ、本体カバーを閉じます。

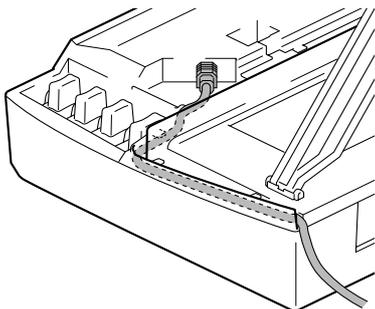

## 8 本機の電源コードをコンセントに接続する


◆ 本機に電源が入ります。

## 9 「アップルメニュー」から「セレクト」を選ぶ

## 10 「Brother Ink」をクリックする




## 11 「セレクト」の右のウィンドウに表示されたプリンタ名を選ぶ

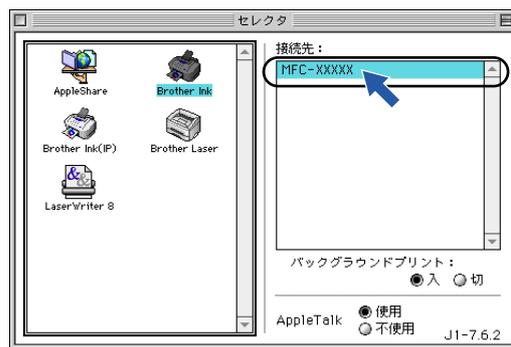

## 12 「セレクト」を閉じる

◆ ドライバのインストールが終了しました。  
続けて、Presto!® PageManager® をインストールする場合は、手順 13へ進みます。

## 13 「Start Here OS 9.1-9.2」をダブルクリックする

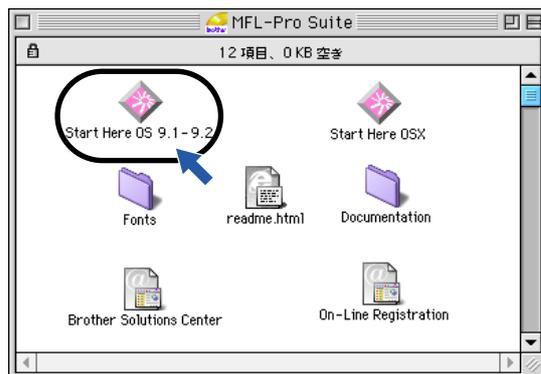

## 14 [Presto!® PageManager®] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



◆ Presto!® PageManager® がインストールされます。

STEP1  
付属品を取り付ける

STEP2  
設置・接続する

STEP3  
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3  
Macintosh® に接続する


## Mac OS X 10.2.4 以降の場合

## 注意

- ここではまだ USB ケーブルは接続しないでください。



## 1 本機の電源コードをコンセントから外す

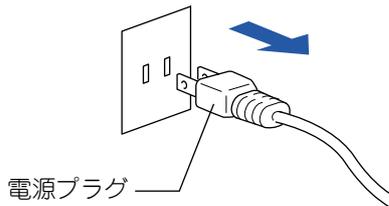

## 2 Macintosh® の電源を入れる

## 3 付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットする

## 4 「Start Here OS X」 をダブルクリックする



## 5 【ドライバ&amp;ソフトウェア】 をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



- ◆ インストールが終わると、Macintosh の再起動を指示する画面が表示されます。

## 6 Macintosh® を再起動する

- ◆ Macintosh® が新しいドライバを認識します。Device Selector が自動的に立ち上がった場合は、手順 7・8 の通り、本機と Macintosh® を USB ケーブルで接続したあと、下記の画面で「USB」を選び [OK] を押ししてください。




- ☞ 本機とパソコンをつなぐケーブルは同梱されておりません。市販の USB ケーブル (AB タイプ) をお買い求めの上、お使いください。

※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。




## 7 本機と Macintosh® を USB ケーブルで接続する


まず、Macintosh® に USB ケーブルを接続します。

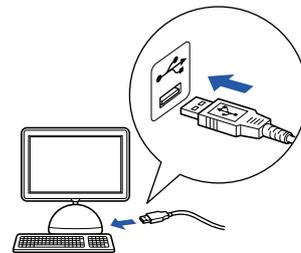

次に、本機の本体カバーを開け、インクカートリッジの隣にある USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続します。

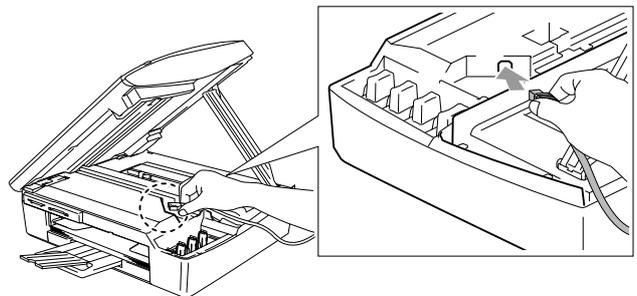


下の絵のように、USB ケーブルを本機の溝におさめ、本体カバーを閉じます。

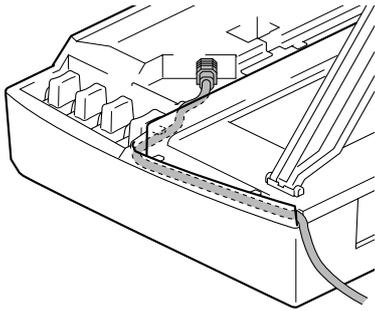

## 8 本機の電源コードをコンセントに接続する

◆ 本機に電源が入ります。

## 9 「移動」メニューの【アプリケーション】を選ぶ

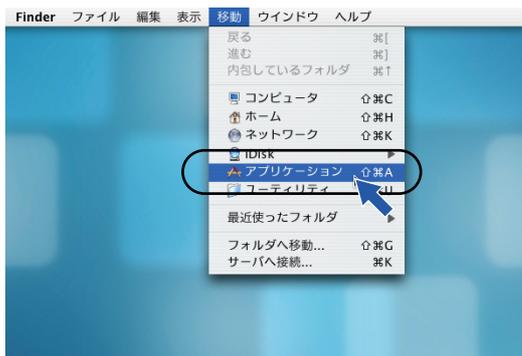

## 10 「ユーティリティ」フォルダをダブルクリックする



## 11 「プリンタ設定ユーティリティ」アイコンをダブルクリックする

Mac OS X 10.2.x の場合は、「プリントセンター」をダブルクリックします。



## 12 「追加」をクリックする



## 13 「USB」を選ぶ



Mac OS X 10.4 をお使いの場合、手順 13 の操作は必要ありません。

## 14 「プリンタ名」を選び、「追加」をクリックする




STEP1  
付属品を取り付ける

STEP2  
設置・接続する

STEP3  
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3  
Macintosh® に接続する

## 15 「プリンタ設定ユーティリティ」メニューから「プリンタ設定ユーティリティを終了」を選ぶ

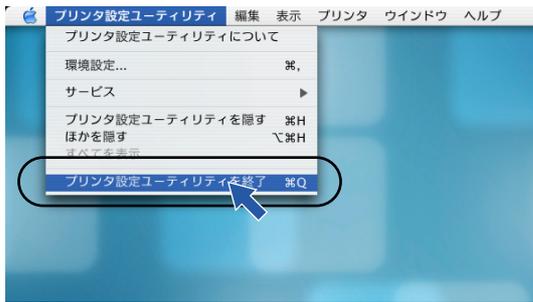

◆ ドライバのインストールが終了しました。続けて、Presto!® PageManager® をインストールする場合は、手順 16 へ進みます。

## 16 「Start Here OS X」をダブルクリックする



## 17 [Presto!® PageManager®] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




## この続きは…

ここまでの操作で、本機を使用するための準備が終了しました。本機をお使いいただくときは、目的に合わせてユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。


### 「ユーザーズガイド」(冊子)

- ご使用の前に
- コピー
- フォトメディアキャプチャ
- こんなときは

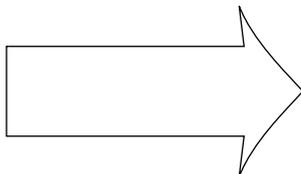

### 「ユーザーズガイド」(HTML 形式)

- プリンタ
- スキャナ
- フォトメディアキャプチャ
- ControlCenter2

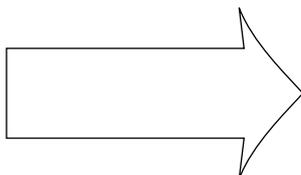

※ 本書の内容や、ユーザーズガイド(冊子)の内容も含まれています。

## ■ ユーザーズガイド (HTML 形式) を閲覧するには

CD-ROM に収録されているユーザーズガイド (HTML 形式) を見たいときは、以下の手順で操作します。

### Windows® の場合

- (1) 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする  
モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いのモデルをクリックします。  
◆ メイン画面が表示されます。
  - (2) 「取扱説明書閲覧」をクリックする
  - (3) 「ユーザーズガイド」をクリックする  
◆ ユーザーズガイドが表示されます。
-  パソコンにドライバをインストールすると、Windows® のスタートメニューからユーザーズガイドを閲覧できます。  
[スタート] メニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] - [Brother] - [DCP-115C] - [ユーザーズガイド] を選んでください。

### Macintosh® の場合

- (1) 付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットする
- (2) 「Documentation」をダブルクリックする
- (3) ユーザーズガイドをダブルクリックする  
◆ ユーザーズガイドが表示されます。

---

## Memo


## 関連製品のご案内

### 消耗品

#### ■ インクカートリッジ

インクが残り少なくなったら、以下のインクカートリッジをお買い求めください。

種類	型番	印字可能枚数*
ブラック	LC09BK	500 枚
マゼンタ	LC09M	400 枚
イエロー	LC09Y	400 枚
シアン	LC09C	400 枚
4色セット (ブラック / マゼンタ / イエロー / シアン)	LC094PK	ブラック : 500 枚 マゼンタ / イエロー / シアン : 各色 400 枚

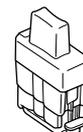

\* A4 サイズで5%印刷密度、標準モードでの印刷可能枚数です。

 インクカートリッジは、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。  
⇒ユーザーズガイド 66 ページ「消耗品を注文したいときは」

#### 専用紙・推奨紙

印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

記録紙種類	商品名	型番 (サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA(A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP60GLA(A4) 、 BP60GLLJ (L 判)	20 枚入り
マット紙	インクジェット紙 (マット仕上げ)	BP60MA(A4)	25 枚入り

また、OHP フィルムは以下の推奨品をお使いください。

- ・ Transparency 3M Transparency Film (型番 : CG3410)

 専用紙は、ご注文シートを使ってダイレクトクラブでご購入いただけます。  
⇒ユーザーズガイド 66 ページ「消耗品を注文したいときは」

## アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらかじめご確認いただけますと助かります。

### 【お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）】

MFC 製品のご質問と障害に関するご相談

TEL :  **0570-031523**  
(052-824-5149)

受付時間：月～金 9：00～20：00  
土 9：00～17：00

日・祝日および当社（ブラザー販売（株））休日はお休みとさせていただきます。

サービス&サポートページ（ブラザーソリューションセンター）：

<http://solutions.brother.co.jp>

### 【消耗品のご注文窓口】

ブラザー販売（株）情報機器事業部 ダイレクトクラブ  
〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1  
TEL：0120-118-825  
(土・日・祝日、長期休暇を除く 9：00～17：00)  
FAX：052-825-0311

ホームページ：<http://direct.brother.co.jp>

・消耗品については、お買い上げの販売店にてお問い合わせください。  
・万一、販売店よりお問い合わせできない場合は、弊社ダイレクトクラブにて対応させていただきます。なお、FAXにてご注文いただく場合は、ユーザーズガイドの「ご注文シート」を印刷してご活用ください。



〒467-8561  
愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1  
ブラザー工業株式会社

※ ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口（ブラザーコールセンター）0570-031523」にご連絡ください。

※ Presto! PageManager<sup>®</sup>については、以下にお問い合わせください。

ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター

TEL：03-5472-7008 FAX：03-5472-7009 10:00～12:00 13:00～17:00（土日・祝日を除く）

テクニカルサポート電子メール：[support@newsoft.co.jp](mailto:support@newsoft.co.jp) ホームページ：<http://www.newsoft.co.jp>

## 商標について

本文中では、OS 名称を略記しています。

Windows<sup>®</sup> 98 の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98 operating system です。

Windows<sup>®</sup> 98SE の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 98 Second Edition operating system です。

Windows<sup>®</sup> 2000 Professional の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> 2000 Professional operating system です。

(本文中では Windows<sup>®</sup> 2000 と表記しています。)

Windows<sup>®</sup> Me の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> Millennium Edition operating system です。

Windows<sup>®</sup> XP の正式名称は、Microsoft<sup>®</sup> Windows<sup>®</sup> XP operating system です。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh は、アップルコンピュータ社の商標です。

Adobe、Photoshop は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

Presto! PageManager は、NewSoft Technology Corp. の登録商標です。

Pentium、Xeon は、Intel Corporation の登録商標です。

AMD Athlon 64、AMD Opteron は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。