


brother

DCP-350C かんたん設置ガイド

はじめにお読みください

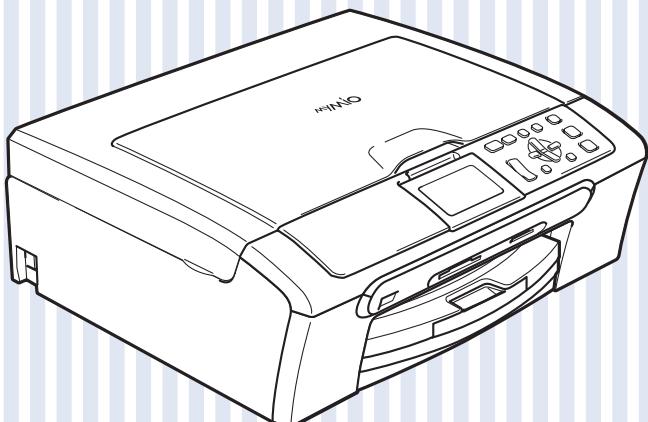

設置が終わったら

ユーザーズガイドをご覧ください。

困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな？と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

- 1 別冊のユーザーズガイド4章「こんなときは」で調べる
- 2  ブラザーのサポートサイトにアクセスして、最新の情報を調べる
<http://solutions.brother.co.jp/>
- 3 お客様相談窓口で相談 受付/9:00～20:00(土曜・祝日～17:00)
※日曜・当社指定休日は除きます。
[ブラザーコールセンター] ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が運営しています。
0120-590-381

オンラインユーザー登録 ▶ <https://regist.brother.jp/>

Step 1

付属品を
取り付ける

Step 2

設置・接続
する

Step 3

パソコン
(Windows[®])
に接続する

Macintosh[®]
に接続する

本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。


ユーザーズガイドの構成

本製品には、以下のユーザーズガイドが同梱されています。

かんたん設置ガイド（本書）


必ず本書からお読みください。

本製品をお使いいただくための準備について記載しています。

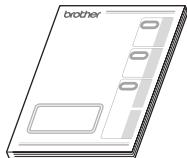


ユーザーズガイド

コピー、フォトメディアキャプチャ（デジカメプリント）、本製品のお手入れ、困ったとき、などについて記載しています。

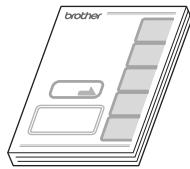

画面で見るマニュアル（CD-ROM）

付属の CD-ROM には、「画面で見るマニュアル」（HTML 形式）が収録されています。コピー、デジカメプリントなどの機能に加え、プリンタ、スキャナなど、パソコンと接続して使う機能についても記載しています。

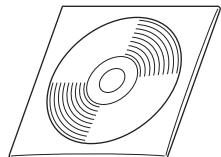

-  Windows® をお使いの場合、パソコンにドライバをインストールすると、Windows® のスタートメニューから「画面で見るマニュアル」を閲覧できます。
[スタート] メニューから、[すべてのプログラム（プログラム）] – [Brother] – [DCP-350C] – [画面で見るマニュアル（HTML 形式）] を選んでください。
-  最新のユーザーズガイドは、サポートサイト（プラザーソリューションセンター） (<http://solutions.brother.co.jp/>) からダウンロードできます。

本書のみかた

本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

	お使いいただく上で注意事項、制限事項などを記載しています。
	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	本書内の参照先を記載しています。
	「画面で見るマニュアル」への参照先を記載しています。


注意

- 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。

お願い

本製品の本体ソフトウェア（ファームウェア）やプリンタドライバの最新バージョンを下記のホームページから定期的にご確認ください。常に最新のバージョンに更新してお使いいただくことをおすすめします。
<http://solutions.brother.co.jp/>

操作パネルの名称

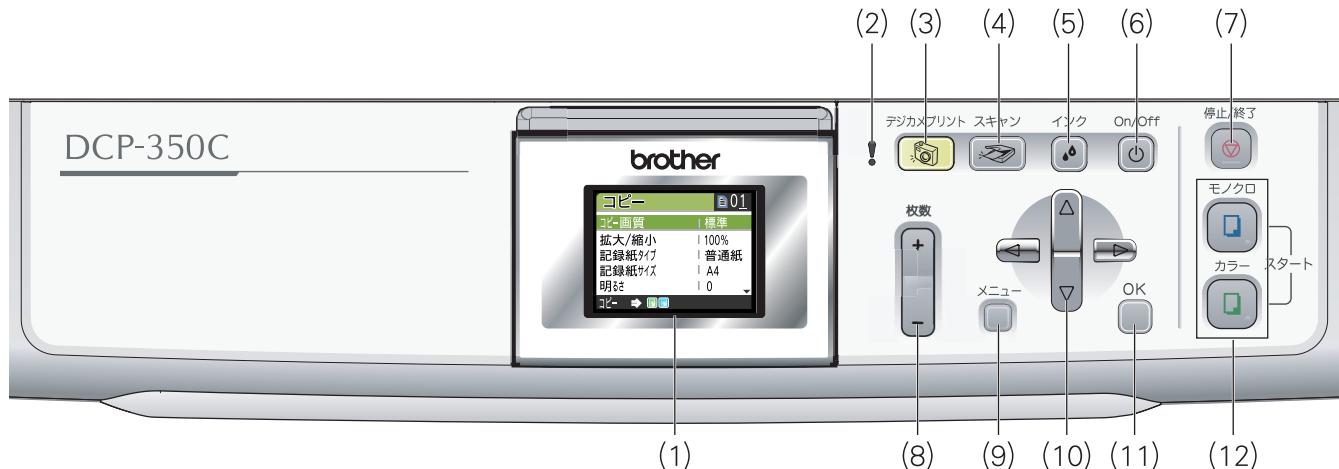

(1) 液晶ディスプレイ	各種メニュー、操作方法を案内するメッセージが表示されます。また、メモリーカードや USB フラッシュメモリ内の写真を確認することもできます。
(2) エラーランプ	インク切れなどのエラーが発生したときに赤く点灯します。
(3) デジカメプリントボタン	メモリーカードや USB フラッシュメモリの写真を印刷するなど、フォトメディアキャプチャを実行するときに押します。
(4) スキャンボタン	スキャンや「スキャン TO メディア」を実行するときに押します。
(5) インクボタン	印刷テストやヘッドクリーニングを行うときに押します。
(6) 電源ボタン	電源をオン / オフするときに押します。 電源をオフにした場合でも、定期的にヘッドクリーニングを行います。
(7) 停止／終了ボタン	操作を中止するときや設定を終了したときに押します。
(8) 枚数ボタン	何部コピーするかを設定します。
(9) メニューボタン	設定できるメニューを表示します。
(10) ナビゲーションキー	機能や設定などを選択するときに押します。
(11) OKボタン	設定した機能を確定（決定）するときに押します。
(12) モノクロ／カラースタートボタン	原稿をコピーまたはスキャンするときなどに押します。

 詳細は、ユーザーズガイドをお読みください。
⇒ユーザーズガイド第1章「各部の名称とはたらき」－「操作パネル」

安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客さまや第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

 警告	誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。

	「してはいけないこと」を示しています。	 !	「しなければいけないこと」を示しています。
	「さわってはいけないこと」を示しています。		「電源プラグを抜くこと」を示しています。
	「分解してはいけないこと」を示しています。		「火気近くに近づいてはいけないこと」を示しています。
	「水ぬれ禁止」を示しています。		


注意

- 本製品は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく、クラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドに従って正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口（センター）0120-590-381」までご連絡ください。
- お客さまや第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（裏表紙）へご注文ください。

電波障害があるときは

近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレビ画面にちらつきやゆがみが発生することがあります。その場合は電源コードをコンセントから一度抜いてください。電源コードを抜くことにより、ラジオやテレビが正常な状態に回復するようでしたら、次の方法で対処してください。

- 本製品をテレビから遠ざける
- 本製品またはテレビの向きを変える


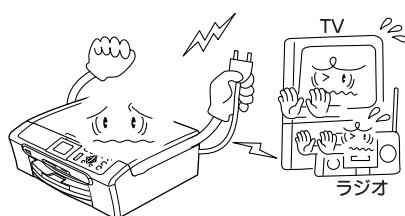


設置についてのご注意

⚠ 警告

故障や変形、感電、火災の原因になります。


- 電源は AC100V、50Hz または 60Hz でご使用ください。
- 国内のみでご使用ください。海外ではご使用になれません。

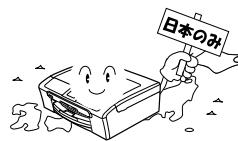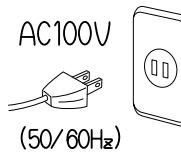

- 水のかかる場所（浴室や加湿器のそばなど）や、湿度の高い場所には設置しないでください。漏電による感電、火災の原因になります。



- いちじるしく低温な場所、急激に温度が変化する場所には設置しないでください。装置内部が結露するおそれがあります。

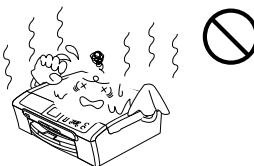

- 火気や熱器具、揮発性可燃物やカーテンに近い場所に設置しないでください。火災や感電、事故の原因になります。



⚠ 注意

本製品は以下の場所に設置しないでください。故障や変形の原因になります。

- 温度の高い場所

直射日光が当たるところ、暖房設備などの近く




- 不安定な場所

ぐらついた台の上や、傾いたところなど




- 磁気の発生する場所

テレビ、ラジオ、スピーカー、コタツなどの近く

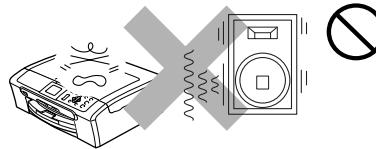

- 壁のそば

本製品を正しく使用し性能を維持するために周囲の壁から20cm以上はなす

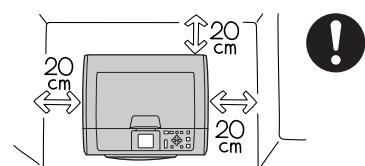

- 傾いたところ

傾いたところに置くと正常に動作しないことがあります



- 風が直接当たるところ

クーラーや換気口の近く

- ほこりや鉄粉、振動の多いところ

- 換気の悪いところ

- じゅうたんやカーペットの上



電源についてのご注意

!**警告**

火災や感電、やけどの原因になります。

- ぬれた手で電源コードを抜き差ししないでください。




- 電源コードを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグ（金属ではない部分）を持って抜いてください。



- たこ足配線はしないでください。

- 電源コードを破損するような以下のことはしないでください。火災や感電、故障の原因となります。


- 加工する
- 無理に曲げる
- 高温部に近づける
- 引っ張る
- ねじる
- たばねる
- 重いものをのせる
- 挟み込む
- 金属部にかける
- 折り曲げをくりかえす

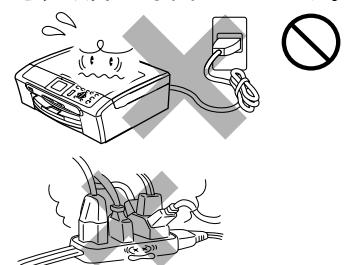

!**注意**

火災や感電、やけどの原因になります。

- 雷がはげしいときは、電源コードをコンセントから抜いてください。
(電源プラグは抜きやすいところに差し込んでください。)

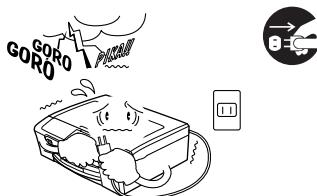


- 電源コードはコンセントに確実に差し込んでください。また、本製品の電源を完全に切るためにはコンセントから電源プラグを抜かなければいけません。緊急時に容易にアクセスできるように本製品はコンセントの近くに設置してください。




その他


- 電源コンセントの共用にはご注意ください。複写機などの高電圧機器と同じ電源はさけてください。
誤動作の原因となります。

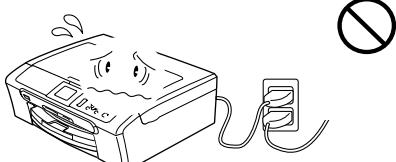

- 落下、衝撃を与えないでください。

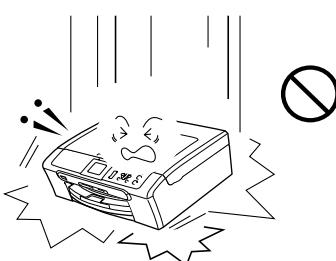

- 本製品を立てて放置しないでください。
インクが漏れる場合があります。

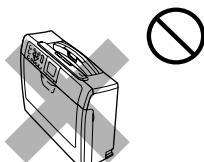

- 本製品に貼られているラベル類ははがさないでください。
- 梱包されている部品は必ず取り付けてください。

使用についてのご注意


警告

故障、火災、感電、やけど、けがの原因になります。


- 分解、改造をしないでください。修理などは販売店にご相談ください。分解、改造した場合は保障の対象外になります。



- 煙が出たり、変なにおいがしたときは、すぐに電源プラグをコンセントからはずし、コールセンターにご相談ください。

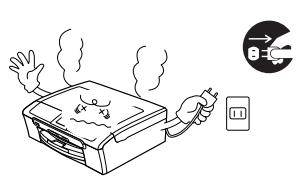


- 本製品を落としたり、破損したときは、電源プラグをコンセントからはずし、コールセンターにご相談ください。

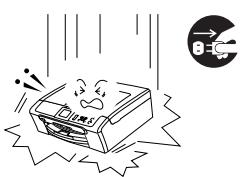

- 内部に異物が入ったときは、電源プラグをはずして、コールセンターにご相談ください。



- 本製品に水や薬品、ペットの尿などの液体が入ったりしないよう、またぬらさないようにご注意ください。万一、液体が入ったときは、電源コードをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。

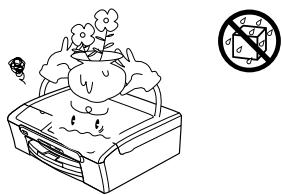

- 本製品を清掃する際、可燃性のスプレーなどは使用しないでください。また、近くでのご使用もおやめください。火災・感電の原因となります。

可燃性スプレーの例
 - ほこり除去スプレー
 - 殺虫スプレー
 - アルコールを含む除菌、消臭スプレーなど
 - アルコールなどの有機溶剤や液体



- 火気を近づけないでください。




- 電源コードのホコリなどは定期的にとってください。湿気などで絶縁不良の原因となります。電源コードをコンセントから抜き、乾いた布でふいてください。
- 電源コードは、確実に差し込んでください。




!**注意**

火災、感電、やけど、けがの原因になります。


- 長期不在するときは、安全のため電源プラグをコンセントからはずしてください。

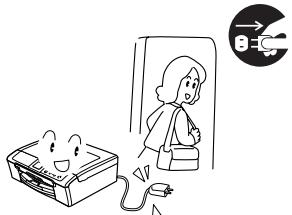


- 本体カバーを閉めるときに、指などをはさまないでください。

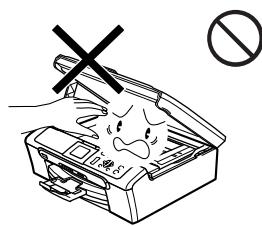


- インク挿入口に手や異物を入れないでください。

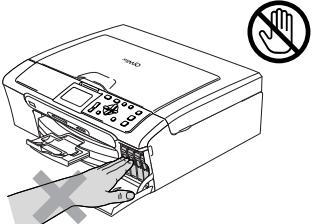


- 本製品底面の部分に手を触れないでください。

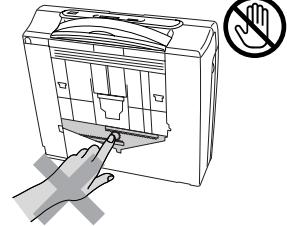


- スライドトレイの回転部に手をはさまないでください。

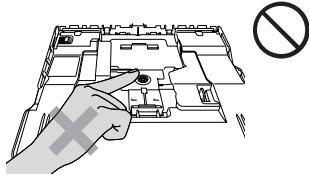

- 記録紙トレイのトレイカバーを閉めるときに、トレイの端に手を置かないでください。

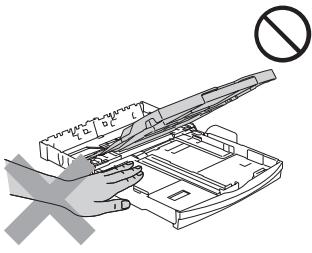

- インクカートリッジを交換するときは、インクが目に入らないように注意してください。
- インクカートリッジは、子供の手の届かないところに保管してください。
- 誤ってインクを飲まないでください。
- インクカートリッジは強く振らないでください。強く振ったり振り回したりすると、インクカートリッジからインクが漏れことがあります。

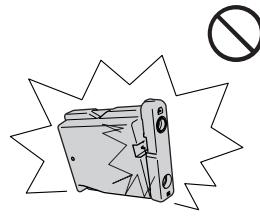

Memo

目次

ユーザーズガイドの構成

本書のみかた

お願い	1
操作パネルの名称	1
安全にお使いいただくために	2
設置についてのご注意	3
電源についてのご注意	4
使用についてのご注意	5
目次	8

STEP1 付属品を取り付ける 9

付属品を確認する	10
用紙をセットする	11

STEP2 設置・接続する 13

インクカートリッジを取り付ける	14
印刷テストをする	16
日付と時刻を設定する [時計セット]	17

STEP3 パソコン (Windows®) に 接続する 19

インストールの前に	20
CD-ROM の内容	20
動作環境	21
ドライバとソフトウェアをインストール する	22
FaceFilter Studio をインストールする	24

STEP3 Macintosh® に接続する 27

インストールの前に	28
CD-ROM の内容	28
動作環境	28
ドライバとソフトウェアをインストール する	29
この続きは…	32
関連製品のご案内	33
innobella	33
消耗品	33
専用紙・推奨紙	33
アフターサービスのご案内	
商標について	

STEP1

付属品を取り付ける

本製品を箱から出し、付属品の確認や取り付けを行います。

1 付属品を確認する

… 箱の中身を確認します



2 用紙をセットする

… 付属の用紙を記録紙トレイにセットします

STEP1
付属品を取り付ける







STEP2
設置・接続する

STEP3
パソコン (Windows[®]) に接続する

STEP3
Macintosh[®] に接続する

1 付属品を確認する

箱の中に下記の部品が揃っていることを確かめてください。本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一足りないものがあった場合、違うものが入っていた場合、破損していた場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口（プラザーコールセンター）0120-590-381」にご連絡ください。

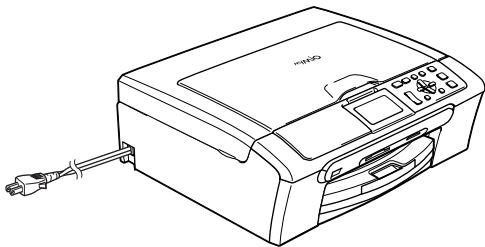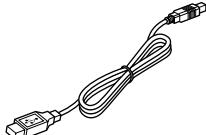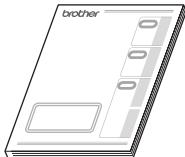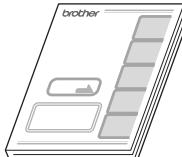本体	USB ケーブル	
		
インクカートリッジ（4 個）  ※ インクカートリッジは記録紙トレイの上の袋 の中にあります。	A4 記録紙（普通紙）、L 判記録紙（光沢紙） 	光沢はがき印刷用下じき 
かんたん設置ガイド（本書） 	ユーザーズガイド 	CD-ROM 

箱を開けたときは

箱から本製品を取り出したときは、固定用テープをはがしてください。
また、箱や梱包材、保護部材（⇒ 14 ページ「インクカートリッジを取り付ける」）は廃棄せずに保管してください。


2 用紙をセットする

「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙（A4）をセットします。


 記録紙トレイには、A4 サイズの紙を約 100 枚までセットできます。詳細については、ユーザーズガイドをご覧ください。
⇒ユーザーズガイド第 1 章「記録紙のセット」

1 記録紙トレイを引き出す


記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し込んで一気に引き出してください。

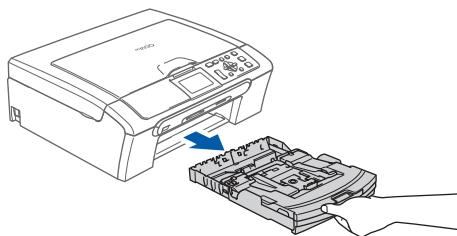

2 トレイカバー（1）を開く

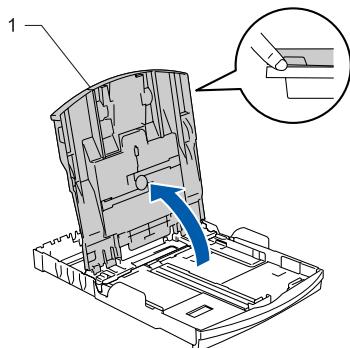


3 幅のガイド（1）と長さのガイド（2）をつまんで動かし、記録紙のサイズに合わせる

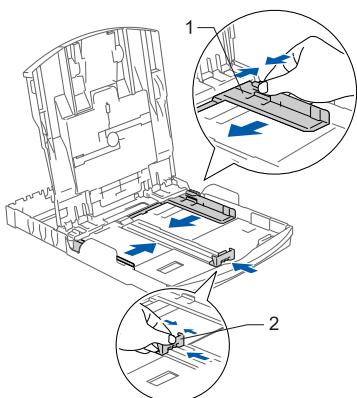


4 記録紙をさばく

紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばきます。記録紙がカールしていないことを確認してください。

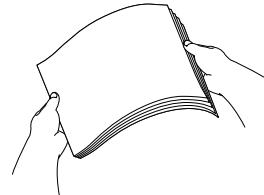


5 印刷したい面を下にして上側から先に記録紙をセットする

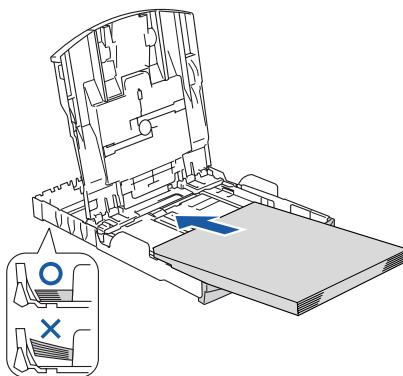

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットします。強く押し込まないでください。

6 幅のガイドと長さのガイドを、記録紙サイズに合わせて調節する

両手で幅のガイドを寄せるように調節します。記録紙が記録紙トレイの中で平らになっていることを確認してください。また、幅と長さのガイドが記録紙に合っていることを確認してください。

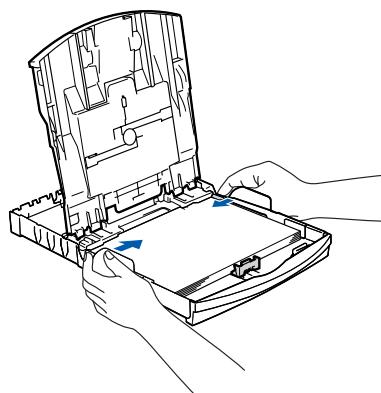

注意

- トレイカバーが倒れて、指をはさまないようにご注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってください。


STEP1
付属品を取り付け

STEP2
設置・接続する

STEP3
パソコン（Windows®）に接続する

STEP3
Macintosh® に接続する


7 トレイカバーを閉じる

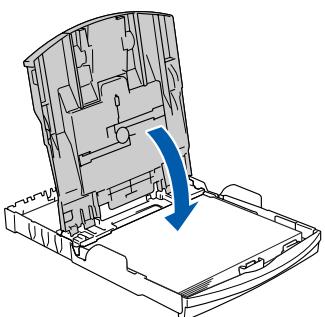


8 記録紙トレイを元にもどす

記録紙トレイをゆっくりと確実に本製品に戻します。

トレイを強く押し込むと紙づまりの原因になります。力を入れて押し込まないでください。

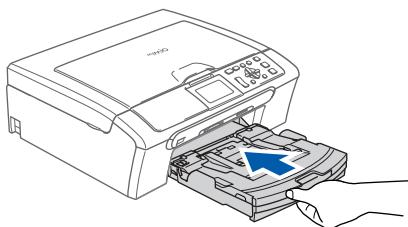

9 トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを「カチッ」と音がするまで確実に引き出し(1)、フラップを起こす(2)

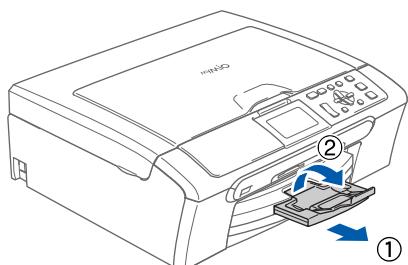

STEP2

設置・接続する

本製品の準備が終わったら、次は電源に接続し、実際に印刷できるかどうかテストします。

- 1 インクカートリッジを取り付ける
… 本製品にインクカートリッジを取り付けます。

- 2 印刷テストをする
… 印刷品質のチェックを行います。

- 3 日付と時刻を設定する
… 現在の日付と時刻を合わせます。

STEP1
付属品を取り付ける

STEP2
設置・接続する

STEP3
パソコン (Windows[®]) に接続する

STEP3
Macintosh[®] に接続する

1 インクカートリッジを取り付ける


⚠ 警告

● 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

注意

■ 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷をしていなくてもインクが消費されます。


1 電源コードをコンセントに差し込む

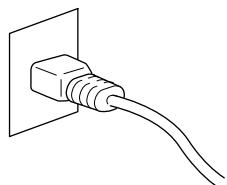


2 液晶ディスプレイの表示を確認する

液晶ディスプレイには【カートリッジがありません】と表示されています。また、エラーランプ（！）が点灯しています。


3 インクカバー（1）を開く

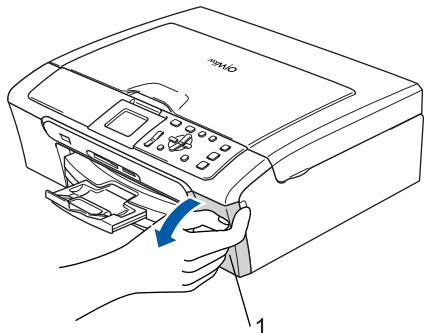

4 レバー（1）を下に引く

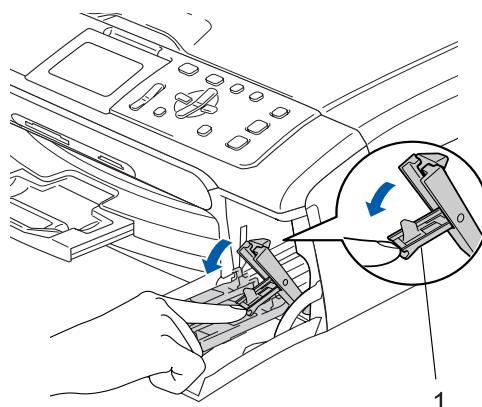

5 インク挿入口にセットされている黄色い保護部材（1）を取り出す

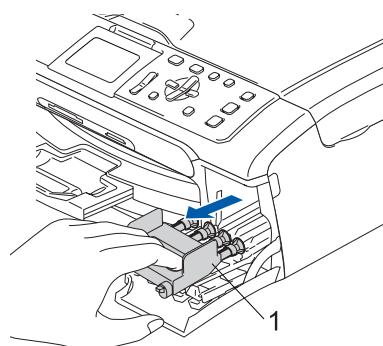


注意

■ 保護部材は捨てないでください。本製品を輸送する時に必要です。

6 インクカートリッジを準備する

本製品の付属品のインクカートリッジを開封します。

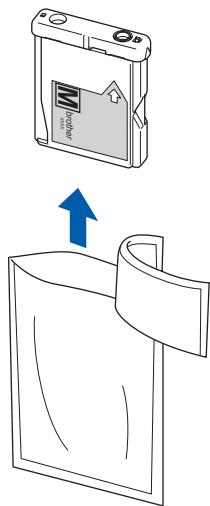


7 インクカートリッジについている、黄色いキャップ(1)を取り



インクカートリッジの開封時にキャップが外れることがあります、品質に影響はありませんので、そのまま取り付けてください。


注意

- インクカートリッジのインク開口部には手を触れないでください。インク開口部はインクで濡れています。衣類につくヒミになりますのでご注意ください。

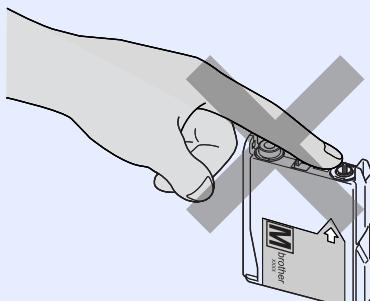


8 インクカートリッジを取り付ける


インクカバーに刻印されている文字に従って、インクカートリッジを取り付けます。

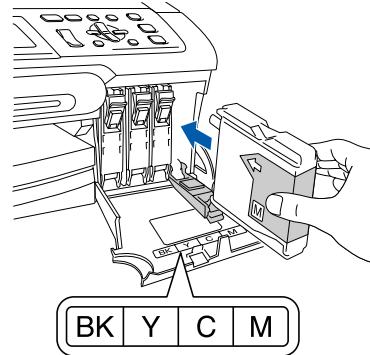

インクカートリッジは、本製品に向かって左の面にラベルがあるように、垂直にして差し込みます。

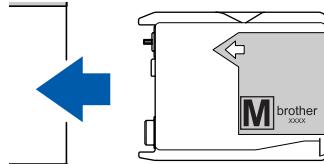

9 インクカートリッジを押し込むようにレバーをゆっくりと、カチッと音がするまで確実に押す

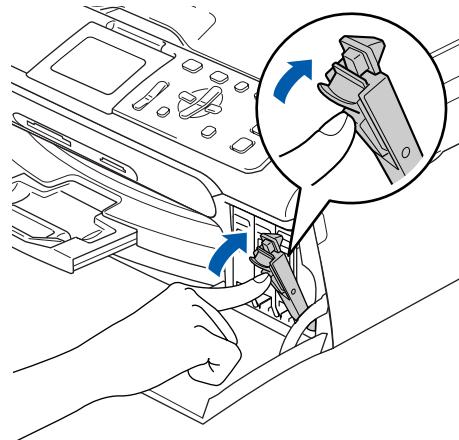

10 インクカバーを閉じる

自動的に約4分間、プリントヘッドのクリーニングが行われます。

クリーニングを行う音がしますが、異常ではありませんので、電源を切らないでください。

【インク切れ】と表示された場合は、インクカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

プリントヘッドのクリーニングが終わると、
【記録紙をセットしてスタートボタンを押す】
と表示されます。

引き続き、印刷テストへ進みます。

「印刷テストをする」(16ページ)

STEP1
付属品を取り付けする

STEP2
設置・接続する


STEP3
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3
Macintosh® に接続する

2 印刷テストをする

プリントヘッドのクリーニングが終わると、ディスプレイに【記録紙をセットしてスタートボタンを押す】と表示されます。

以下の手順にしたがって、印刷品質のチェックを行います。

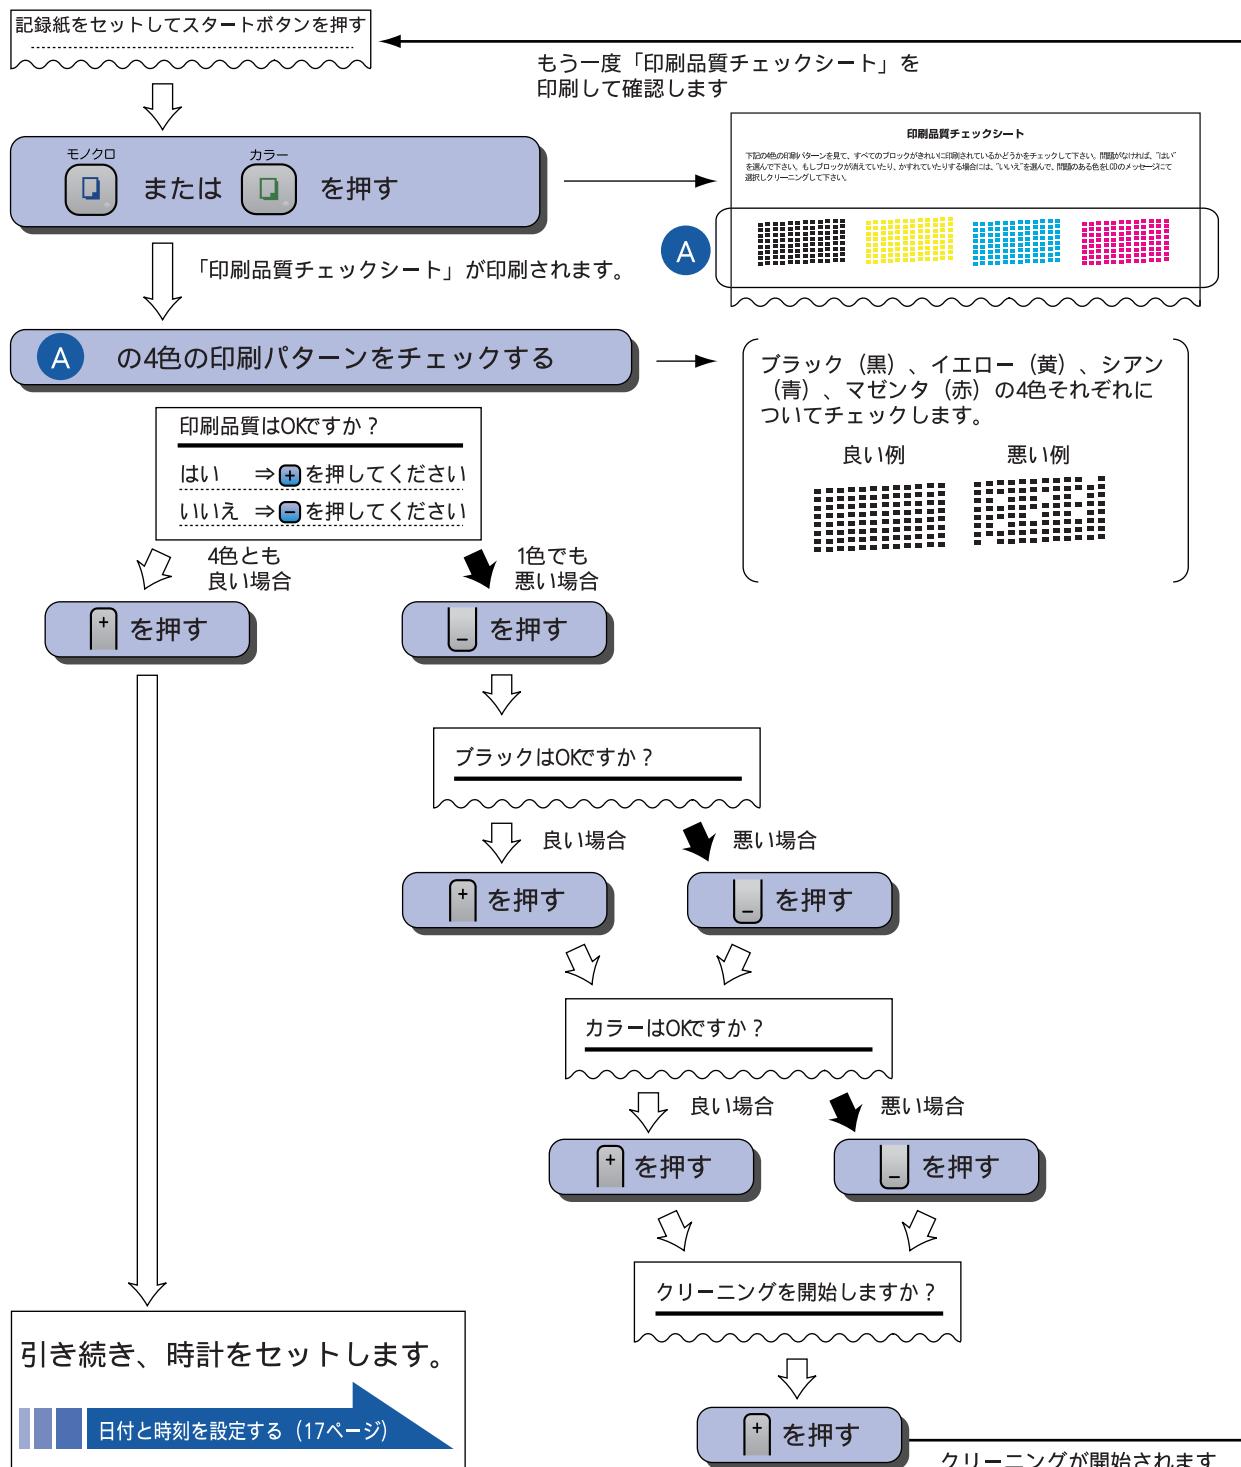


クリーニングを繰り返しても印字品質が悪い場合は、3～5時間放置した後で、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してみてください。

インクカードリッジをしっかり取り付けずに印刷テストをしてしまった場合、5回以上クリーニングを行わないと印刷品質が正常にならないことがあります。


3 日付と時刻を設定する [時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は本製品が自動メンテナンスを行うときや、スキャン TO メディアのファイル名として使用されます。(液晶ディスプレイには、日時は表示されません。)

- 1 メニュー を押し、 で【初期設定】を選び、 を押す

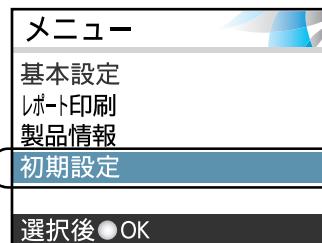

- 2 で【時計セット】を選び、 を押す

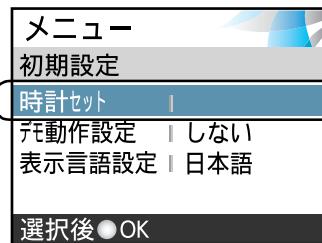

日付と時刻の入力画面が表示されます。

- 3 で西暦の下 2 行を入力し、 を押す



- 4 で月を 2 行で入力し、 を押す



- 5 で日付を 2 行で入力し、 を押す



- 6 で時刻を 24 時間制で入力し、 を押す

例) 13:30 と設定する場合

で「13」を選び、 を押したら、 で「30」を選び、 を押す。



- 7 停止/終了 を押す

設定を終了します。

現在の日付と時刻を確認する場合は、設定内容リストを印刷してください。
⇒ユーザーズガイド第4章「こんなときは」 - 「本製品の設定内容や機能を確認する」

電源コードを抜いた場合は、日付と時刻の設定をし直してください。

間違えて入力したときは

停止/終了
日付や時刻を間違えて入力したときは、 を押して、始めから入力し直してください。

STEP1
付属品を取り付けける

STEP2
設置・接続する

STEP3
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3
Macintosh® に接続する

Memo

STEP3

パソコン (Windows[®]) に接続する

本製品をパソコン (Windows[®] 機) と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。(Macintosh[®] をお使いの方は、「STEP3 Macintosh[®] に接続する」(27 ページ) をお読みください。)

STEP2 設置・接続する



1 インストールの前に

… 動作環境や制限事項を確認します




2 ドライバとソフトウェアをインストールする

… 本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なソフトウェアをインストールします



プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかた
については、付属のCD-ROMに収録されている
画面で見るマニュアル (HTML形式) をご覧ください。

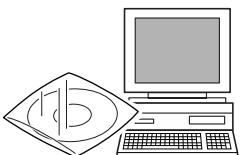

※ Windows[®] のパソコンにドライバをインストール
した後は、Windows[®] の「スタート」メニューから
「画面で見るマニュアル」を閲覧できます。

STEP1
付属品を取り付ける

STEP2
設置・接続する

STEP3
パソコン (Windows[®]) に接続する

STEP3
Macintosh[®] に接続する

1 インストールの前に

本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。

ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROMに収録されている内容と、パソコンの動作環境を確認してください。

 ドライバとは、本製品をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。

CD-ROM の内容

付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から、以下のことが行えます。



インストール

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。また、本製品をより便利にお使いいただくために以下のソフトウェアもインストールします。

- **Presto!® PageManager®**
TWAIN/WIA に準拠した、スキャンしたファイルを管理するソフトウェアです。
- **ControlCenter3**
スキャナ機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。
- **TrueType フォント**
ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に「カスタム」を選ぶと、インストールできます。

その他ソフトウェアとユーティリティ

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。

- **NewSoft® Presto!® Image Folio**
画像を編集できるソフトウェアです。
- **FaceFilter Studio**
写真を簡単にふちなし印刷したり、顔がはっきり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の修正や表情の変化などを行うソフトウェアです。

画面で見るマニュアル

「画面で見るマニュアル」(HTML 形式)がパソコン上で閲覧、印刷できます。

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

サービスとサポート

- **ブラザーホームページ**
ブラザーのホームページへリンクします。
- **ソリューションセンター**
インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。
- **ブラザーダイレクトクラブ**
インクカートリッジなどが購入できるオンラインショッピングへリンクします。

修復インストール

インストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。

動作環境

本製品とパソコン（Windows®）を接続する場合、パソコン側では以下の動作環境が必要となります。

OS / CPU / メモリー
Windows® 2000 Professional Intel Pentium® II プロセッサ 300MHz (Intel Pentium® 互換 CPU 含む) 以上 / 64MB (推奨 256MB) 以上
Windows® XP Intel Pentium® II プロセッサ 300MHz (Intel Pentium® 互換 CPU 含む) 以上 / 128MB (推奨 256MB) 以上
Windows® XP Professional x64 Edition AMD Opteron™ プロセッサ AMD Athlon™ 64 プロセッサ Intel® EM64T に対応した Intel® Xeon™ Intel® EM64T に対応した Intel® Pentium4 256MB (推奨 512MB) 以上
Windows Vista™ 1GHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) のプロセッサ / 512MB (推奨 1GB) 以上 ※ CD-ROM ドライブ必須 ※ 本製品のすべての機能を快適にご使用いただくために、以下の環境を推奨します。 <ul style="list-style-type: none">Windows® 2000 Professional または Windows® XP Professional をお使いの場合 1.0GHz 以上の 32 ビット (x86) プロセッサと 256MB 以上のシステムメモリを搭載したパソコン。Windows Vista™ Business をお使いの場合 1.2GHz 以上の 32 ビット (x86) デュアルコアプロセッサと 1GB 以上のシステムメモリを搭載したパソコン。
ディスク容量
700MB 以上 (Windows Vista™ 以外) / 1.1GB 以上 (Windows Vista™) の空き容量
Web ブラウザ
Microsoft Internet Explorer 5.5 以上が必要です。 ※ Microsoft Internet Explorer 6 以上を推奨します。
インターフェース
<ul style="list-style-type: none">USB2.0 フルスピード ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。 ※ USB2.0 ハイスピード対応のパソコンでもご使用いただけますが、12M ビット / 秒のフルスピードモードでの接続になります。 ※ USB1.1 対応のパソコンとも接続できます。

-  CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。
-  Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™ を使用している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」でログオンする必要があります。

STEP1
付属品を取り付ける

STEP2
設置・接続する

STEP3
パソコン (Windows®) に接続する


STEP3
Macintosh® に接続する

2 ドライバとソフトウェアをインストールする

注意


- インストールをする前に、「STEP1 付属品を取り付ける」「STEP2 設置・接続する」が終わっていることをご確認ください。
- メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了してからインストールを始めてください。

1 本製品の電源コードをコンセントから外す

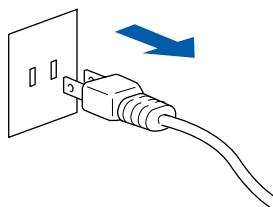

注意

- ここではまだUSBケーブルは接続しないでください。



4 「インストール」をクリックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

2 パソコンの電源を入れる

Windows® 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista™を使用している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」でログオンします。

3 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROMドライブにセットする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いのモデルをクリックします。

メイン画面が表示されます。



画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」からCD-ROMドライブをダブルクリックし、「START.EXE」をダブルクリックしてください。

注意


- 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックし、Windows® をアップデートしてください。パソコンが再起動すると、自動的にインストールが続行されます



- Windows Vista™をお使いの場合、以下の画面が表示されたときは、「許可」をクリックしてください。




5 Presto!® PageManager® の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックする

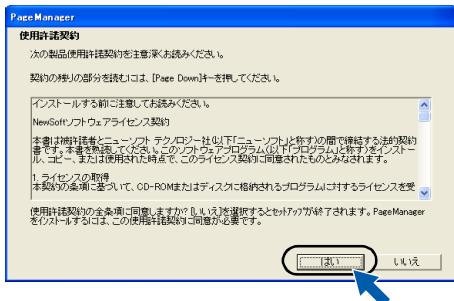

Presto!® PageManager®がインストールされます。Presto!® PageManager® のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。


6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] をクリックする

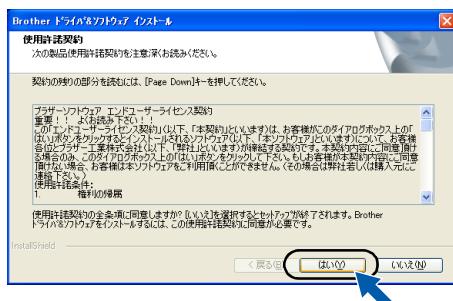


7 「標準」を選び、[次へ] をクリックする




8 パソコンにケーブル接続の画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する

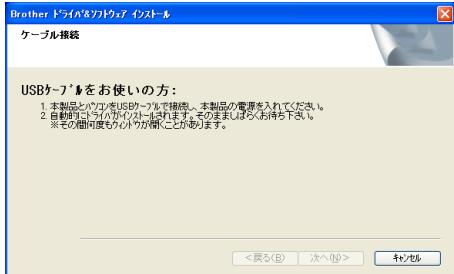


(1) 本製品の本体カバーを開ける

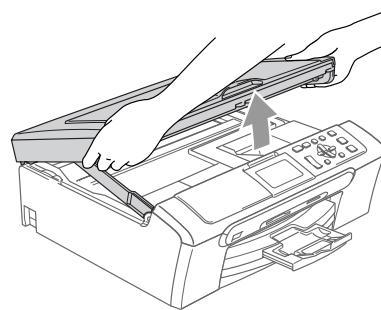


(2) USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する

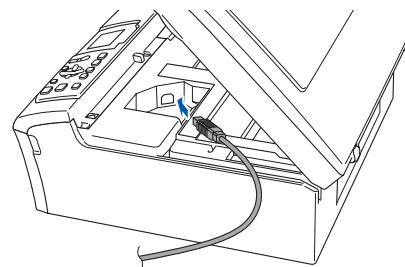

(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコンに USB ケーブルを接続する

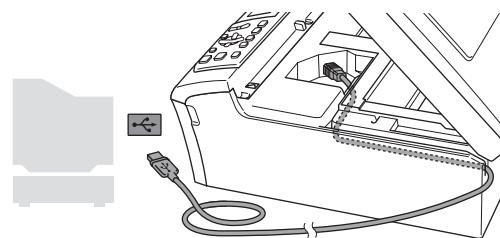

(4) 本体カバーを閉じる

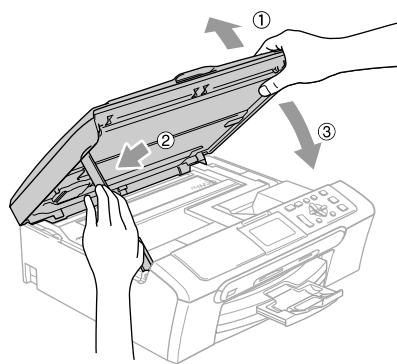

注意

- 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。

STEP1
付属品を取り付ける


STEP2
設置・接続する

STEP3
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3
Macintosh® に接続する

9

本製品の電源コードをコンセントに差し込む

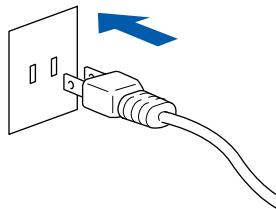


インストールが自動的に開始されます。

インストール中に、ウィンドウが何度も開く場合がありますが、ユーザー登録画面が表示されるまで、しばらくおまちください。

10

ユーザー登録をする

すぐにユーザー登録をする場合は「本製品のオンライン登録」をクリックして、ユーザー登録を行います。登録が済んでいる場合や、後でユーザー登録をする場合は手順 11 に進みます。

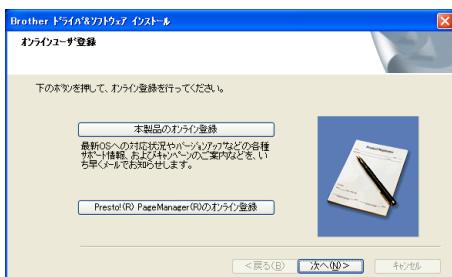


11

ユーザー登録が終わったら【次へ】をクリックする

12

【完了】をクリックする

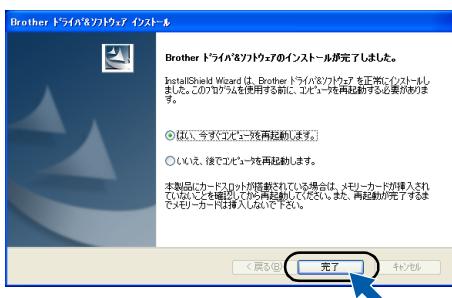

パソコンが再起動します。

ドライバが正しくインストールされなかった場合は、再起動したあと、自動的にインストール診断ツールが起動します。画面の指示に従ってください。

FaceFilter Studio をインストールする

FaceFilter Studio は、写真を簡単にふちなし印刷したり、顔がはっきり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の修正や表情の変更などを行うソフトウェアです。

注意

- FaceFilter Studio を初めて起動する前に、次のことを確認してください。
 - ・ ドライバやソフトウェアのインストールが完了していること。
 - ・ 本製品の電源が入っていること。
 - ・ 本製品とパソコンが接続されていること。

1

「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いのモデルをクリックします。

メイン画面が表示されます。

■ 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、「START.EXE」をダブルクリックしてください。

2

メイン画面の【その他ソフトウェアとユーティリティ】をクリックする



3

[FaceFilter Studio] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



FaceFilter Studio のインストールが終了しました。

FaceFilter Studio の使い方について

FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。
⇒画面で見るマニュアル「プリント」

ドライバがうまくインストールできないときは

ドライバを手順通りにインストールできなかった場合は、CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から [修復インストール] をクリックして、再度インストールし直してください。



Presto!®PageManager® や FaceFilter Studio がうまくインストールできないときは、一度アンインストールをしてから、再度インストールし直してください。

ドライバをアンインストールするときは

ドライバをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム (プログラム)] – [Brother] – [DCP-350C] – [アンインストール] の順に選択し、画面の表示に従ってください。

STEP1
付属品を取り付ける

STEP2
設置・接続する

STEP3
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3
Macintosh® に接続する

Memo

STEP3

Macintosh® に接続する

本製品を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。(Windows® をお使いの方は、「STEP3 パソコン (Windows®) に接続する」(19 ページ) をお読みください。)

STEP2 設置・接続する



1 インストールの前に

… 動作環境や制限事項を確認します




2 ドライバとソフトウェアをインストールする

… 本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なソフトウェアをインストールします



プリンタ、スキャナなどの各機能の使いかたについては、付属のCD-ROMに収録されている画面で見るマニュアル(HTML形式)をご覧ください。

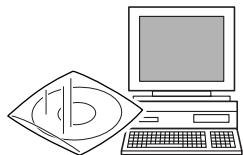

STEP1
付属品を取り付けする

STEP2
設置・接続する

STEP3
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3
Macintosh® に接続する

1 インストールの前に

本製品を Macintosh® と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。

ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容と、Macintosh® の動作環境を確認してください。

 ドライバとは、本製品をプリンタやスキャナとして使用できるようにするためのソフトウェアです。

CD-ROM の内容

付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から、以下のことが行えます。



Start Here OS X

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。

Presto!® PageManager®

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。

Mac OS X 10.3.6 以降をお使いの場合は、CD-ROM からインストール可能です。

Mac OS X 10.2.4 ~ 10.3.8 をお使いの場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からソフトウェアをダウンロードする必要があります。「ドライバとソフトウェアをインストールする」の手順に従ってください。

Documentation

「画面で見るマニュアル」(HTML 形式) が Macintosh® 上で閲覧、印刷できます。

Brother Solutions Center

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。

On-Line Registration

オンラインでユーザー登録を行います。

Fonts

ブラザーオリジナルの和文書体が収録されています。

Utilities

Presto!® PageManager® のアンインストーラーが用意されています。

動作環境

本製品と Macintosh® を接続する場合、以下の動作環境が必要となります。

OS

Mac OS X 10.2.4 以降

Power PC G3 350MHz 以上

(Power PC G4/G5、Intel®Core™ Solo/Duo を含む)

※ Classic 環境ではご使用になれません。

※ CD-ROM ドライブ必須

ディスク容量

480MB 以上の空き容量

インターフェース

- USB2.0 フルスピード

※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

※ USB2.0 ハイスピード対応の Macintosh® でもご使用いただけますが、12M ビット / 秒のフルスピードモードでの接続になります。

※ USB1.1 対応の Macintosh® とも接続できます。

 メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。


2 ドライバとソフトウェアをインストールする

注意


- インストールをする前に、「STEP1 付属品を取り付ける」「STEP2 設置・接続する」が終わっていることをご確認ください。
- メモリーカードまたはUSBフラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了してからインストールを始めてください。

1 本製品とMacintosh®をUSBケーブルで接続する


(1) 本製品の本体カバーを開ける

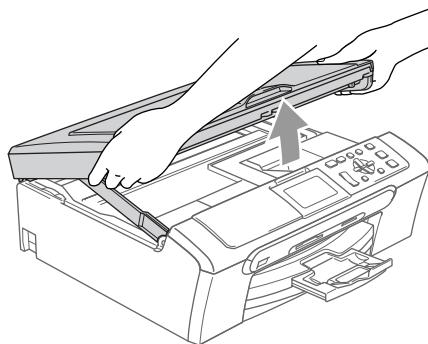


(2) USBケーブル接続端子にUSBケーブルを接続する

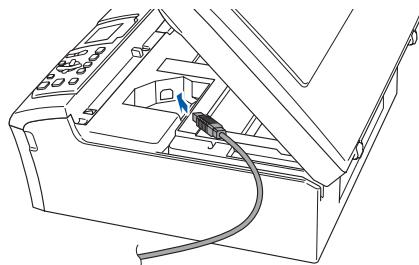

(3) USBケーブルを本製品の溝におさめ、Macintosh®にUSBケーブルを接続する

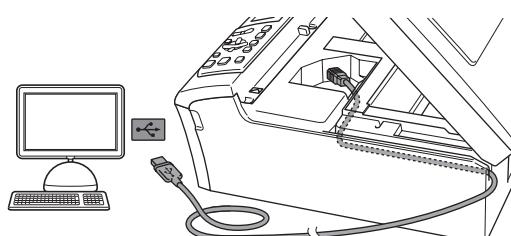


(4) 本体カバーを閉じる

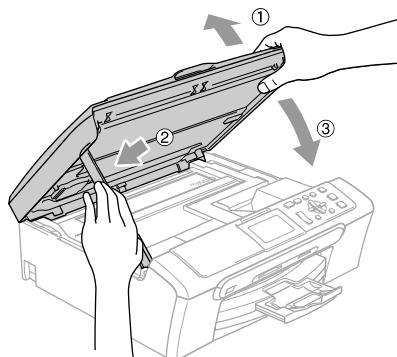

注意

- 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注意して、最後まで本体カバーを持って閉めてください。

2 本製品の電源コードをコンセントに差し込む

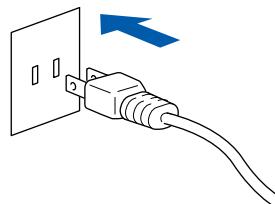

3 Macintosh®の電源を入れる

4 付属のCD-ROMをMacintosh®のCD-ROMドライブにセットする

STEP1
付属品を取り付ける


STEP2
設置・接続する

STEP3
パソコン (Windows®) に接続する

STEP3
Macintosh®に接続する

5 「Start Here OS X」をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

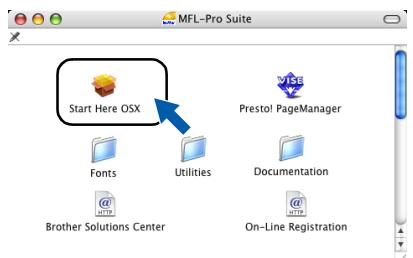

インストールが終わると、Macintosh® の再起動を促す画面が表示されます。画面の指示に従って Macintosh® を再起動してください。再起動が終わるまで、しばらくお待ちください。

6 以下の画面が表示されたら、[OK] をクリックする



- Mac OS® X 10.3 以降をご利用の場合
ドライバのインストールが終了しました。続けて、Presto!® PageManager® をインストールする場合は、手順 11 に進みます。
- Mac OS® X 10.2.4 ~ 10.2.8をご利用の場合
手順 7 に進みます。

7 [追加] をクリックする




8 「USB」を選ぶ



9 「DCP-350C」を選び、[追加] をクリックする



10 「プリントセンター」メニューから「プリントセンターを終了」を選ぶ

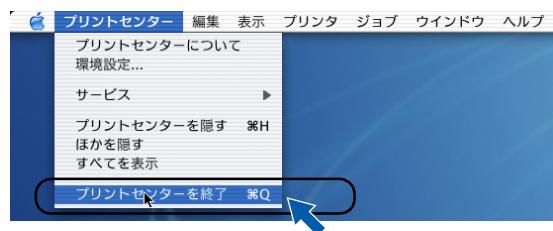


ドライバのインストールが終了しました。

続けて、Presto!® PageManager® をインストールする場合は、手順 11 へ進みます。

11 「Presto!® PageManager®」をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

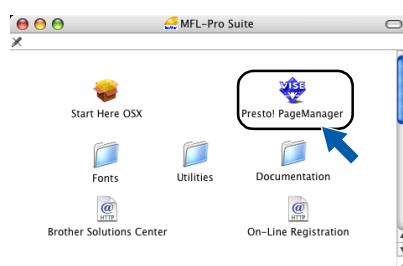

- Mac OS® X 10.2.4 ~ 10.3.8をご利用の場合
以下の画面が表示されたら、[Go] をクリックしてサポートサイト（ブザー・ソリューションセンター）からソフトウェアをダウンロードしてください。



オンラインユーザー登録のご案内

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちばん早くメールでお知らせします。<https://regist.brother.jp/>

Memo

STEP3
Macintosh® に接続する

STEP2
設置・接続する

STEP1
付属品を取り付ける

この続きは…

ここまでお操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わせて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。

「ユーザーズガイド」(冊子)

- ご使用の前に
- コピー
- フォトメディアキャプチャ
- こんなときは



「画面で見るマニュアル」(HTML形式)

- プリンタ
- スキャナ
- フォトメディアキャプチャ
- ControlCenter



「画面で見るマニュアル」を閲覧するには

CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。

Windows® の場合

- (1) 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする
◆メイン画面が表示されます。
- (2) 「画面で見るマニュアル」をクリックする
- (3) 「画面で見るマニュアル HTML 形式」をクリックする
◆「画面で見るマニュアル」が表示されます。

パソコンにドライバをインストールすると、Windows® のスタートメニューから「画面で見るマニュアル」を閲覧できます。

[スタート] メニューから、[すべてのプログラム (プログラム)] – [Brother] – [DCP-350C] – [画面で見るマニュアル (HTML 形式)] を選んでください。

Macintosh® の場合

- (1) 付属の CD-ROM を Macintosh® の CD-ROM ドライブにセットする
- (2) 「Documentation」をダブルクリックする
- (3) 「DCP-350C_JpnTop.html」をダブルクリックする
◆「画面で見るマニュアル」が表示されます。

関連製品のご案内

innobella

innobella（イノベラ）は、ブラザーの純正消耗品の新シリーズです。イノベラの名前は、イノベーション（innovation、「革新的」）とベラ（Bella・イタリア語で「美しい」）の2つの言葉に由来しています。革新的なプリント技術により美しく鮮やかな高品質のプリントを実現します。写真的印刷には「イノベラ写真光沢紙」をおすすめいたします。イノベラインクと合わせてお使い頂ければ、鮮やかでキメの細かい発色、つややかな仕上がりの超高画質の写真プリントを実現します。また、安定した印刷品質の維持のためにも、イノベラインク・イノベラ写真光沢紙、およびブラザー純正の専用紙のご使用をお勧めいたします。



消耗品

インクカートリッジ

インクが残り少なくなったら、以下のインクカートリッジをお買い求めください。

種類	型番	印字可能枚数
ブラック（黒）	LC10BK	約500枚
イエロー（黄）	LC10Y	約400枚
シアン（青）	LC10C	約400枚
マゼンタ（赤）	LC10M	約400枚
4個パック [ブラック（黒）/マゼンタ（赤）/イエロー（黄）/シアン（青）各1個]	LC10-4PK	ブラック（黒）：約500枚 マゼンタ（赤）/イエロー（黄）/シアン（青）：各色約400枚
黒2個パック [ブラック（黒）2個]	LC10BK-2PK	約500枚×2

印字可能枚数は、以下の条件を想定したものです。

- 新しいインクカートリッジを取り付けてから、液晶ディスプレイに【インク切れ】と表示されるまでの期間
- 5%印刷密度、600×600dpiの標準モードで印刷を続ける

本製品はじめてインクカートリッジをセットした場合は、本体にインクを充填させるため、2回目以降にセットするインクカートリッジと比較して印刷可能枚数が少なくなります。

専用紙・推奨紙

印刷品質維持のため、下記の弊社純正の専用紙をご利用になることをお勧めします。

記録紙種類	商品名	型番（サイズ）	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA（A4）	250枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP61GLA（A4）、BP61GLLJ（L判）	20枚入り
		BP61GLLJ50（L判）	50枚入り
		BP61GLLJ100（L判）	100枚入り
マット紙	インクジェット紙（マット仕上げ）	BP60MA（A4）	25枚入り

また、OHP フィルムは以下の推奨品をお使いください。

- Transparency 3M Transparency Film（型番：CG3410）

アフターサービスのご案内

この度は本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご愛用いただきます製品が、安心してご使用いただけますよう下記窓口を設置しております。ご不明な点、もしくはお問い合わせなどございましたら下記までご連絡ください。その際、ディスプレイにどのような表示が出ているかなどをおたずねいたしますので、あらかじめご確認いただけますと助かります。

● 【お客様相談窓口（プラザーコールセンター）】

DCP 製品のご質問と障害に関するご相談

TEL : ☎ 0120-590-381

電話番号はおかげ間違いのないようご注意ください。

受付時間：月～金 9:00～20:00

土・祝日 9:00～17:00

日曜日および当社（プラザー販売（株））休日は休みとさせていただきます。

お客様相談窓口の情報は下記のサポートサイトにてご確認ください。

サポートサイト（プラザーソリューションセンター）：
<http://solutions.brother.co.jp/>

オンラインユーザー登録：

<https://regist.brother.jp/>

● 消耗品ご注文窓口

プラザー販売（株）情報機器事業部 ダイレクトクラブ

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町 15-1

TEL : 0120-118-825

（土・日・祝日、長期休暇を除く

9:00～12:00 13:00～17:00）

FAX : 052-825-0311

ホームページ：<http://direct.brother.co.jp>

- 消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。

- 万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブにて対応させていただきます。



〒 467-8561

愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 15-1

プラザー工業株式会社

※ ユーザーズガイドに乱丁、落丁があったときは、「お客様相談窓口（プラザーコールセンター）0120-590-381（フリーダイヤル）」にご連絡ください。

※ Presto!®PageManager® については、以下にお問い合わせください。

ニューソフトジャパンカスタマーサポートセンター

TEL : 03-5472-7008 FAX : 03-5472-7009 10:00～12:00 13:00～17:00（土日・祝日を除く）

テクニカルサポート電子メール：nj.nsc@newsoft.co.jp ホームページ：<http://www.newsoft.co.jp>

商標について

本文中では、OS 名称を略記しています。

Windows® 2000 Professional の正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating system です。

（本文中では Windows® 2000 と表記しています。）

Windows® XP の正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating system です。

Windows Vista™ の正式名称は、Microsoft Windows Vista™ operating system です。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh は、Apple Inc. の商標です。

Adobe、Photoshop は Adobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

Presto! PageManager は、NewSoft Technology Corp. の登録商標です。

FaceFilter Studio は、Reallusion™ Inc. の登録商標です。

Pentium、Xeon は、Intel Corporation の登録商標です。

AMD Athlon 64、AMD Opteron は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。

PictBridge は、CIPA（Camera & Imaging Products Association）の商標です。

「デジカメ」は三洋電機株式会社の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。

- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後 5 年です。

©2007 Brother Industries, Ltd.