brother

ファクシミリ取扱説明書

FAX-320DE4

本書をよくお読みになって製品をご利用ください。



困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、 故障かな?と思ったときなどは、 以下の手順で原因をお調べください。

1 9章「こんなときには」で調べる



ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

サポート ブラザー

検索



3 お客様相談窓口で相談

[ブラザーコールセンター] **00 0120-161-170**

ご利用の際は、おかけ間違いのないようにご注意ください。

受付時間

9:00~20:00(土曜・祝日~17:00) ※日曜・当社指定休日は除きます。 ブラザーコールセンターは、ブラザー 販売株式会社が運営しています。

「リボンカートリッジ (PC-551)」は「当社指定品」をお使いください。当社指定以外のリボンカートリッジをお使いいただくと、故障の原因になります。(詳しくは、

72ページを ご覧ください。)







7ページ

2章で使用の前に



14^°_>)

3章 電話



26ページ

4章 ファクス



/ 39ページ

5章コピー



47ページ

る_章留守番機能



50ページ

7章 ナンバー・ディスプレイ



58ページ

8章活用する



65ページ

9章 こんなときには



72ページ

10章 付 録




7ページ

特長



金属端子がないのでホコリや汚れに強く、確実に充電できます。 子機の電話帳には電話番号が最大 100 件まで登録できます。(☞35 ページ)

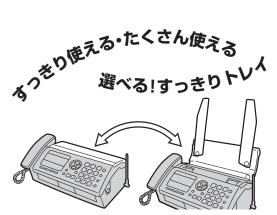

ふたの部分が簡易トレイに早変わり。普段、あまりファクスやコピーをご使用にならない方は、記録紙トレイを使わずにスッキリお使いいただけます。よくお使いになる方は、付属品の記録紙トレイをお使いいただけます。(☞10ページ)



番号・名前表示、迷惑電話防止、非通知着信拒否、公 衆電話着信拒否などの便利な着信対応が設定できま す。「ナンバー・ディスプレイとは」(☞58ページ)



かんたんダイヤルに電話番号を登録しておくと、ワンタッチで電話をかけることができます。 「かんたんダイヤルの登録」(**38 ページ)



親機に29曲・18ボイス、子機に6曲の着信メロディがセットされています。(☞65ページ)



お断りメッセージを流して自動的に回線を切ったり、来客があったようにチャイムを鳴らしてお断りのきっかけにすることもできます。(1628ページ)

目 次

特 長 目 次1 安全にお使いいただくために3
第1章 準備する
 親機を準備する7
接続する7
ケータイ通話お得サービスを利用する7
自動で回線種別を設定する8
手動で回線種別を設定する8
親機の日付と時刻を設定する9
記録紙の準備9
すっきリトレイを使う10
記録紙トレイを使う10 子機を準備する11
充電する11 他の機器を接続して使う12
電話回線に接続する12 接続に関する制限事項を確かめる13
第2章 ご使用の前に
各部の名称とはたらき(親機)14
外観図14
操作パネル15
ディスプレイ16
各部の名称とはたらき(子機)17
外観図17
ディスプレイ17
操作パネル18
初期設定をする19
子機の日付と時刻を設定する19
名前とファクス番号を登録する(発信元登録)20
電話やファクスの受けかた21
電話・ファクスの受けかたを変更する22
呼出回数の設定
再呼び出し設定
ケータイ通話お得サービスを利用する 24
ケータイ通話お得サービスとは24
NTT コミュニケーションズの
0033 モバイルサービスのご案内24
ケータイ通話お得サービスを設定する25 事業者識別番号を変更する25
第3章 電 話
電話をかける/受ける26
電話をかける26
電話を受ける26
いろいろな電話のかけかた27
通話のときは28
いろいろな通話のしかた28
電話を取り次ぐ30
内線で話す32
親機と子機で話す32
子機と子機で話す33 3 人で同時に話す (三者通話) 3/1
3 4 COOPER 4 D 1 4 MET 1 3/1

電話帳に登録する	35
電話帳の登録	
履歴からの登録/電話帳の変更・削除	
電話帳の転送	37
かんたんダイヤルに登録する(親機)	
かんたんダイヤルの登録	38
第4章 ファクス	
ファクスを送る	39
原稿のセットのしかた	39
ファクスを送る(自動送信)	
話をしてから送る(手動送信)	
いろいろなファクスの送りかた	
グループダイヤルの登録 グループダイヤルの変更・消去	
送付書送信	
ユドョンに コメントを登録する	
ファクスを受ける	
自動的に受ける(自動受信)	44
子機で受ける	
電話に出てから受ける(手動受信)	44
受信したファクスをメモリーに記憶する	4.5
(メモリー受信) いろいろなファクスの受けかた	
いろいろなファクスの支げがた	40
第5章 コピー	
コピーする	47
コピーのしかた	
原稿に合わせて濃度や画質を調整する	48
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整	48 48
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整	48 48 48
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について	48 48 48 49
原稿に合わせて濃度や画質を調整する	48 48 48 49
原稿に合わせて濃度や画質を調整する	48 48 49 49
原稿に合わせて濃度や画質を調整する	48 48 49 49 49
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿のサイズと紙厚 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について	48 48 49 49 49
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿のサイズと紙厚 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について 第6章 留守番機能	48 48 49 49 49 49
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について … 第6章 留守番機能	48 48 49 49 49 49 49
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について … 第6章 留守番機能 留守番機能を利用する 出かけるとき	48 48 49 49 49 49 49 50
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について 第6章 留守番機能 留守番機能を利用する 出かけるとき 帰ってきたとき	48 49 49 49 49 49 49 50 51
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿のサイズと紙厚 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について 第6章 留守番機能 留守番機能を利用する 出かけるとき ポッセージを設定する メッセージを設定する	48 48 49 49 49 49 50 50 51 52
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 設録紙について 第6章 留守番機能 留守番機能を利用する 出かけるとき 帰ってきたとき メッセージを設定する 応答メッセージの設定	48 49 49 49 49 50 50 51 52
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿のサイズと紙厚 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について 第6章 留守番機能 留守番機能を利用する 出かけるとき ポッセージを設定する メッセージを設定する	48 49 49 49 49 49 50 50 51 52 52 53
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿のサイズと紙厚 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について 第6章 留守番機能 留守番機能を利用する 出かけるとき 帰ってきたとき メッセージを設定する 応答メッセージの設定 留守応答メッセージの選択 メッセージの録音時間の設定 留守録モニターの設定	48 49 49 49 49 50 50 51 52 53 53
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について 第6章 留守番機能 留守番機能を利用する ルかけるとき 帰ってきたとき メッセージを設定する 応答メッセージの設定 留守応答メッセージの選択 、メッセージの録音時間の設定 メッセージの録音時間の設定	48 49 49 49 49 50 50 51 52 53 53
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿のサイズと紙厚 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について 第6章 留守番機能 留守番機能を利用する 場かけるとき 場ってきたとき メッセージの設定 会対・セージの録定 会対・セージの録音時間の設定 メッセージの録音時間の設定 当中の便利な使いかた 暗証番号の設定 ・	48 48 49 49 49 49 50 51 52 53 53 54 54
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿のサイズと紙厚 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について 第6章 留守番機能 留守番機能を利用する おけるとき おりけるとき おってきたとき メッセージの設定 留守応答メッセージの選択 メッセージの録音時間の設定 留守録モニターの設定 外出中の便利な使いかた 暗証番号の設定 暗証番号の消去	48 49 49 49 49 50 51 52 52 53 53 54 54
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿のサイズと紙厚 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について 第6章 留守番機能 留守番機能を利用する かけるとき かけるとき ぶちょう できたとき メッセージの設定 留守応答メッセージの設定 留守応答メッセージの録音時間の設定 留守録モニターの設定 外出中の便利な使いかた 暗証番号の設定 暗証番号の消去 リモコンアクセス	48 49 49 49 49 50 51 52 53 53 54 54 54
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿のサイズと紙厚 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について 第6章 留守番機能 留守番機能を利用する 出かけるとき 場ってきたとき メッセージの設定 場守応答メッセージの設定 留守応答メッセージの設定 留守中の受ける はいかた 暗証番号の消去 リモコンアクセス 留守録転送	48 49 49 49 49 50 51 52 53 53 53 54 54 54
原稿に合わせて濃度や画質を調整する 濃度の調整 画質の調整 原稿・記録紙について 原稿のサイズと紙厚 原稿の読み取り範囲 使用できない原稿 記録紙について 第6章 留守番機能 留守番機能を利用する かけるとき かけるとき ぶちょう できたとき メッセージの設定 留守応答メッセージの設定 留守応答メッセージの録音時間の設定 留守録モニターの設定 外出中の便利な使いかた 暗証番号の設定 暗証番号の消去 リモコンアクセス	48 49 49 49 49 50 51 52 53 53 53 54 54 54

目 次

第7章 ナンバー・ディスプレイ
ナンバー・ディスプレイを利用する58
ナンバー・ディスプレイとは58
ナンバー・ディスプレイを設定する59
キャッチホン・ディスプレイを利用する59
着信鳴り分けを設定する60 電話帳に登録した電話番号ごとに
电
電話帳に登録している相手からの
着信音を鳴り分ける [子機]60
いろいろなナンバー・ディスプレイの 利用のしかた(親機)61
履歴を利用する
着信履歴を利用する
発信履歴を利用する64
第0章
第8章 <mark>活用する</mark>
着信音と保留音を設定する65
着信音の設定65
保留音の設定 (親機)
音量を設定する
モーニングアラームを設定する(親機)
モーニングアラームの設定
おやすみタイマーの設定
チ動でおやすみモードを設定する
レポート、リストを印刷する70
通信管理レポート70
いろいろなレポート、リストの印刷のしかた71
第9章 こんなときには
リボンカートリッジを交換する72
ファクス送受信時やコピー時の
画質が悪いとき74
原稿読取部を清掃する74
記録部を清掃する75
紙がつまったら76
原稿がつまったときは
記録紙がつまったときは77 子機のバッテリーを交換する78
子機のバッテリーを交換する
エラーメッセージが表示されたら (
エノースッセーシが表示されたの(子機) 83 故障かな?と思ったら84
の
伊电になったとさ92 通話がうまくいかないときは93
通話か子機の使用に影響を及ぼす
回能性のある環境93

特別設定について	94
特別回線対応	94
通話音質調整	94
安心通信モード	95
ダイヤルトーン設定	95
子機通信チャンネル	95
通話パワー	96
子機増設設定	96
第10章 付 録	
文字の入れかた(親機)	97
入力できる文字と入力制限	97
入力画面とボタン操作	98
入力例	98
文字の入れかた(子機)	99
入力できる文字と入力制限	99
入力画面とボタン操作	100
入力例	100
機能一覧(親機)	101
機能一覧(子機)	105
初期状態に戻す	107
個人情報を消去する(親機)	107
個人情報を消去する(子機)	107
機能設定をもとに戻す	108
親機を強制リセットする	
(修理を依頼される前に)	
国際エネルギースタープログラム	108
主な仕様	109
親機	109
子機	
消耗品などのご注文について	110
索 引	113



安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきましてまことにありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客様や第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

表示と記号の意味は次のようになっています。いつも快適な状態で安全にお使いいただけるよう、内容をよくご理解いただいてから、本製品をご使用ください。



自口から

周围每回

誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負うことがあり、かつその切迫の度合いが高 い危害が想定される内容を示します。



○記号は「してはいけないこと(禁止)」を意味しています。図中のイラストは、具体的な禁止内容を示しています。(左の例は分解禁止を意味しています。)



誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性がある内容を示します。



「してはいけないこと」を示しています。



誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、 物的損害の発生が想定される内容を示します。



「さわってはいけないこと」を示しています。



●記号は「しなければいけないこと(指示)」を 意味しています。図中のイラストは、具体的な 指示内容を示しています。(左の例はプラグをコ ンセントから抜くことを意味しています。)



「分解してはいけないこと」を示しています。



「しなければいけないこと」を示しています。



「火気に近づけてはいけないこと」を示しています。



「電源プラグを抜くこと」を示しています。



「水ぬれ禁止」を示しています。



「アース線を接続すること」を示しています。

■ 本書の記載について

→ 利願ハ 誤った取り扱いをすると、本製品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容を示しています。

×モ 🌶

本製品を取り扱う上で知っておくと便利な内容を示しています。

注意

本製品を取り扱う上での注意事項を示しています。

〈お客様へのお願い〉

- ●本製品は、情報処理装置など電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づく、クラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書にしたがって正しい取り扱いをしてください。
- ●本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口(コールセンター): 0120-161-170」までご連絡ください。
- ●お客様や第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- ●本製品の設置に伴う回線工事には、工事担当者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- 電話帳に登録した内容、メモリーに受信したファクスなどで重要な情報は、必ず印刷して保管してください。 「電話帳リストを印刷する」(☞71 ページ)

「受信したファクスをメモリーに記憶する(メモリー受信)」(☞45ページ)

本製品は、静電気・電気的ノイズなどの影響を受けたとき、誤って使用したとき、または故障・修理・使用中に電源が切れたときに、メモリーに記憶した内容が変化・消失することがあります。これらの要因により本製品のメモリーに記憶した内容が変化・消失したために発生した損害について、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

※ 取扱説明書など、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ 「消耗品などのご注文について」(☞110 ページ) へご注文ください。

安全にお使いいただくために

■ 設置、配線についてのご注意

●水のかかる場所(風呂場 や加湿器のそばなど)や 湿度の高い場所には設 置しないでください。

40 MM 图整章图 4000 **6 B B**

國國衛回



漏電による感電、火災の原因とな ります。

●火気や熱器具、揮発性 可燃物やカーテンに 近い場所に設置しな いでください。 火災や感電、故障の原因となり

ます。



では使用しないでくだ さい。本製品からの電 波が医療用電気機器に 影響を及ぼすことがあり、誤動作 による事故の原因となります。

●医療用電気機器の近く



●バッテリーは必ず専用 のものをお使いくださ



い。 ●バッテリーを指定以外 の機器に使用しないでください。

●専用の充電器を使用してくださ ()

●電源コードを抜くと きは、コードを引っ張 らないでください。コ ンセントから抜くと きは、必ず電源プラグの本体を 持って抜いてください。 ぬれた手で電源コードを抜き差 ししないでください。感電やや


けどの原因となります。

●いちじるしく低温な場 所、急激に温度が変化 する場所には設置しな いでください。



装置内部が結露するおそれがあ ります。

●電源は AC100V 50Hz、 または60 Hzでご使用く ださい。



●国内のみでご使用ください。電波 法上、海外ではご使用になれませ ●たこ足配線はしないでください。

●電源コードを破損するようなことはしないでください。 下記をしないでください。火災や感電、故障の原因となります。

加工する

・無理に曲げる

・高温部に近づける

引っ張る

・ねじる

・たばねる

・重いものをのせる

挟み込む

・金属部にかける

折り曲げを繰り返す



注意

以下の場所には設置しないでください。故障や変形の原因となります。

- ●直射日光のあたるところや暖房設備のそばなど、温度の高い場所
- ●ぐらついた台の上や傾いたところなど、不安定な場所



●本製品には電源スイッチがついてい ませんので、電源コードは抜きやすい 場所にあるコンセントに確実に差し 込んでください。

雷が鳴り始めたら安全のために電源 コードをコンセントから抜き、電話機 コードを本製品から抜いてください。






お願い

● 本製品をお使いいただける環境は次のとおりです。 温度:5~35℃

湿度:45 ~ 80%

) 本製品を正しく使用し性能を維持するために、設置 スペースを確保してください。



▶電源コンセントの共用にはご注意ください。

コピー機などの高電圧機器や携帯電話の充電器と同 じ電源は避けてください。

● 電波障害時の対処

本製品の近くに置いたラジオに雑音が入ったり、テレ ビ画面にちらつきやゆがみが発生したりする場合が あります。本製品の電源コードをコンセントからいっ たん抜くことにより、ラジオやテレビなどが正常な状 態に回復するようでしたら、次のような方法を試して ください。

- ・本製品をテレビなどから遠ざける。
- ・本製品、またはテレビなどの向きを変える。
- ●以下のような場所には設置しないでください。 故障や変形の原因となります。
 - テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど、磁気の 発生する場所
 - ・エアコン、換気口など、風が直接あたる場所・ホコリ、鉄粉や振動の多い場所

 - 換気の悪い場所

1 (a) (b) (c) 图图多令 ♠ □ ■

■ 使用する際のご注意

危険

バッテリーについて

● 液漏れしたときは、液が皮膚や衣服に付着したり、目に入らないようにしてください。液が目に入ると、失明のおそれがあります。もし目に入ったら、こすらずにきれいな水で充分洗ったあと、直ちに医師の冷療を受けてください。






- ●分解、改造をしないでください。
- ●バッテリー端子をショートさせないでください。やけどをする可能性があります。
- コードの被覆やビニールカバーを はがしたり、傷をつけたりしないで ください。





●バッテリーを加熱したり、火中に 投げ込まないでください。





- バッテリーを子機から取り出して充電しないでください。● 温度の高いところでは充電しないでください。● 金属製品と一緒に保管しないでください。● バッテリーの極性(赤/黒)を間違えないように入れてください。● 電子レンジや高圧容器に入れないでください。



警告

以下のように使用すると故障や火災、感電の原因となります。

●分解、改造をしないでください。 (法律で罰せられることがあり ます。) 修理などはコールセン ターにご相談ください。





●火気を近づけないでください。



万一、子機や充電器の内部に水や異物が入っ た場合は、電源コード をコンセントから抜 をコンピント から なき、子機のバッテリー をはずしてコールセン ターにご相談くださ



● 煙が出たり、変なにおいがしたとき は、すぐに電源コードをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。





◆本製品を落としたり、破損したときは、電源コードをコンセントから抜いて、コールセンターにご相談ください。






● 異物が入ったときは、電源コード やバッテリーを外して、コールセ ンターにご相談ください。





●本製品に水、薬品、ア ルコールなどの有機溶 剤やペットの尿などの 液体が入ったりしないよう、またぬらさないようにごない。 万一、液体が入ったときは、電源 コードをコンセントから抜いて、

コールセンターにご相談ください。





● 充電器に布や布団をかぶせたり、包んだりしないで ください。熱がこもり、火 災の原因になることがあ ります。





●本製品を清掃する際 可燃性のスプレーなどは使用しないでください。また、近くでのごさ い。火災・感電の原因となります。 可燃性スプレーの例



- ■ホコリ除去スプレ ■殺虫スプレー
- ■アルコールを含む除菌、消臭
- 電源プラグは根元まで確 実に差し込んでください。傷んだプラグやゆる んだコンセントは使用しないでください。
- ●充電器の上に硬貨など の金属を置かないでく ださい。やけどやけがを するおそれがあります。







- ●次のような場所で設置・使用しないでください本製品の電波で、誤動作による事故の原因になることがあります。 ■医用電気機器に近い場所(手術室・集中治療室・CCU*など) ※ CCU: 冠状動脈疾患監視病室 ■自動ドア・火災報知器などの自動制御機器に近い場所

 - ■心臓ペースメーカーの装着部位から 22cm 以内の位置



安全にお使いいただくために

注意

●本製品を移動するときは、アンテナを手前に倒してく ださい。誤ってアンテナが目にあたって、けがや事故 の原因となることがあります。



記録ヘッドは発熱している場合があります。手が直接 記録ヘッドにさわらないようにしてください。また、 カバーを閉めるときに指などをはさまないように注 意してください。





●長期間不在にするときは、安全のため電源コードをコ ンセントから抜いてください。





●子機のスピーカーには磁石が使われています。鉄粉、 金属片などを吸いつける可能性がありますので、鉄 粉、金属片の多い場所で使用しないでください。 金属片(ホチキスの針、がびょう、針など)がついて いたら取り除いてご使用ください。





● 充電器からは磁力線が出ています。磁気に弱いもの(キャッシュカードなどの各種磁気カード、通帳、フ ロッピーディスクなど)を近づけないでください。磁気に弱いものは、使えなくなる可能性があります。



お願い

40 MM 图整章图 4000 **6 B B**

國國衛回

- ●落下、衝撃を与えないでください。
- ●正常動作中に電源コードを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください。
- ●本製品の上に重いものを置かないでください。
- ●指定以外の部品は使用しないでください。
- 原稿排出の妨げになりますので、本製品前方には物を置かないでください。
- ●海外通信をご利用の際、回線の状況によっては正常な通信ができないときがあります。
- ●本製品に貼られているラベル類ははがさないでください。
- ●雑音が入るときは、アース線を取り付けてください。
- バッテリーをはじめて使用する際に、さびや発熱、その他異常と思われることがあったときは、使用しないで お買い上げの販売店に持参してください。

■ 電波について

●本製品は、2.40GHz ~ 2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

2.4 FH8 全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避不可能で、変調方式は「FH-SS 方式」、与干 渉距離は80 m です。

本製品には、それを示す右記のマークが貼付されています。

● 本製品の使用周波数に関わるご注意

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用さ れている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局) ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

- 1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを 確認してください。
- 2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生し た場合には、混信回避のため設置場所を変えるなどして互いに干渉が起きないようにしてください。


4000

親機を準備する

接続する

電源を入れる前に、①受話器コード、②電話機コード、 最後に③電源コードの順に接続します。

ご使用のパソコンにPHONE端子またはTEL端子がある 場合は一つの電話回線でパソコンと本機の両方を接続し てお使いいただけます。他の機器に接続して使う場合は、 「他の機器を接続して使う」(☞12ページ) を参照してく ださい。

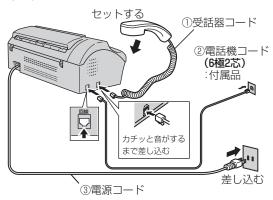

受話器コードを接続する

電話機コードを接続する 必ず受話器を親機にセットしてください。

電源コードを接続する

電源コードを接続すると、ケータイ通話お得サー ビスを設定する画面が表示されます。(接続の順 番を間違えると、設定が正しく行われないことが あります。)

注意

- ●電話機コードと電源コードを一緒に束ねないでく
- ●電源コードを接続するときは、携帯電話の充電器な どと同じ電源からとらないでください。通話時に雑 音が入ることがあります。

⊁E 🅖

電話コンセントがモジュラー式ではないときは ● 3ピンプラグ式の場合は、市販のモジュラー付き電 話キャップを購入してください。



直接配線式の場合は、別途工事が必要です。 ご利用の電話会社にお問い合わせください。



ケータイ通話お得サービスを利用する

「接続する」の手順のあと、ケータイ通話お得サービスの 利用を設定する画面が表示されます。

[1ʰ]か[2ʰ]または、 かんたんダイヤルボタン の一か一を押す

ケータイオトクサーヒ ス リヨウ スル→ [1] シナイ→ [2]

注意

ひかり電話サービスや直収電話サービスをご利用の 場合は、 (2^{x}) または、かんたんダイヤルボタンの \bigcirc を押してください。

⊁E 🅖

- ●ケータイ通話お得サービスを利用しない場合は、 【2゚゚゚ または、かんたんダイヤルボタンの ◯ を押し てください。
- ●後日設定を変更するときは、「ケータイ通話お得 サービスを設定する」(№25ページ) を参照してく ださい。

本機の電話回線を選ぶ

イッハ°ン→ [1] IP→ [2] ワカラナイ→ [テイシ]

「一般回線」の場合は「17]または、かんたんダイ ヤルボタンの○○を押します。 ケータイ通話お得サービスをご利用できます。

ケータイオトクサービ、ス

コ゛リヨウ テ゛キマス

·「IP電話サービス」の場合は**②**または、かんた んダイヤルボタンの一を押します。 IP電話解除番号の設定が必要です。(№25ペー ジ)

> IPカイジョNO.∶ ニュウリョク シテ [カクテイ]

・電話回線がわからない場合は鷽を押します。 ケータイ通話お得サービスの設定をしません。

> ケータイオトクサービ、ス セッテイ トリヤメマス

準備する

ご使用の前に

話

電

ファクス

留守番機能 第6章

、ナンバー・ディスプレイ

活用する 第8章

こんなときには

付 録 4 D H H 图整章图

4000 **金田田** 新

周围每回

親機を準備する

自動で回線種別を設定する

回線種別を設定すると親機の日付と時刻設定画面が表示 されます。日付と時刻の設定が終わったら、ディスプレ イにエラーメッセージが表示されていないか、「177」(天 気予報: 有料) などに電話がつながるかご確認ください。 電話がつながらない場合は、手動で回線種別を設定して ください。

ケータイ通話お得サービスを設定すると、回線 種別の自動設定が始まる

チェック中

カイセン チェック チュウ

「デンワキ コード ヲ セツゾク シテクダサイ」と表示されたとき は、電話機コードを接続し直してください。正し く接続されていないと回線種別を判別できませ ん。



設定された回線種別が 2 秒間ディスプレイに表 示される

- 「10PPS カイセンテ゛ス」
- 「フ゜ッシュ カイセン デ ス」「20PPS カイセン デ ス」

自動で設定されなかった場合は、「手動で回線種 別を設定する」(☞8ページ) へ進む

正常に接続できている場合は、「親機の日付と 時刻を設定する」に進みます。



「親機の日付と時刻を設定する」(12879ペー

×E 🌶

- 構内交換機 (PBX) やマンションアダプタなど、-般と異なる回線につないでいる場合は、手動で回線 種別を設定してください。「手動で回線種別を設定 する」(☞8ページ)
- IP フォンアダプタをご使用の場合は、アダプタを一 時的に外し、電話回線に直接つないでから電源コー ドを接続し直すと回線種別を自動設定できます。こ の手順で自動設定できないときは、手動で回線種別 を設定してください。「手動で回線種別を設定する」 (188ページ)
- ●利用している回線種別がダイヤル回線10PPSのと きは自動設定できないため、手動で設定してくださ い。「手動で回線種別を設定する」(№8ページ)

⊁モ **/**

デモ画面が止まらないときは 🖺 を押してデモ画面を 終了し、*******(1)**7** を押してデモ動作設定を「OFF」 に変更してください。

手動で回線種別を設定する

回線種別が自動設定されなかった場合や、後日設定を変 更したい場合は、手動で回線種別を設定してください。

受話器を取り「ツー」という音が聞こえる ことを確認する



- 聞こえないときは、受話器および電話機コード を正しく接続し直してください。「接続する」 (127ページ)
- ・正しく接続し直しても聞こえないときは、別の 電話からご利用の電話会社にお問い合わせくだ さい。

^{機能/確定} (1^ァ) (1^ァ) を押す

カイセン: ダ イヤル 20PPS ▲ ▼ デ センタク/カクテイ

💢 で回線の種別を選ぶ

プッシュ/ダイヤル 10PPS/ ダイヤル 20PPS/ジドウ セッテイ

×E //

- ●回線の種別がわからないときは、「ダイヤル 20PPS」、 「プッシュ」、「ダイヤル 10PPS」の順に設定してみてく ださい。
- ●ひかり電話サービスや直収電話サービスをご利用 の場合は、「プッシュ」に設定してください。

機能/確定を押す

「ウケツケマシタ」と表示されます。

鷽を押す

回線種別の手動設定終了後、「177」(天気予報: 有料)につながることをご確認ください。

图图多令

♠ □ ■

親機の日付と時刻を設定する

親機の日付と時刻はディスプレイに表示されるほか、ファクスを送信したときに送り先の記録紙に送信日時として印刷されます。また、親機では着信履歴や発信履歴もこの設定に基づいて表示されますので必ず設定してください。

(例)「2007年10月3日 午前9時5分」に設定します。

西暦の下2桁を①⑦ぴと入力し※を押す

ネン:2007

ニュウリョク/カクテイホ゛タン

月を2桁で①②と入力し****を押す

ツキ:10

ニュウリョク/カクテイホ゛タン

日を2桁で②3³と入力し^{‱/æ²}を押す

ヒツ゛ケ:03 ニュウリョク/カクテイホ゛タン

一時刻を4桁(24時間制)で入力し^{‱/@™}を押す

· 午前9時5分: **0**3**9**3**0**3**5**3

シ゛コク(2 4 H):0 9:0 5 ニュウリョク/カクテイホ゛タン

「ウケツケマシタ」と表示され、メニュー画面が表示されます。

⊁モ **/**/

●数字を入れ間違えたときは

○○ で間違えた箇所までカーソル■を移動させ、入 カレ直してください。

- ●設定を途中で中止するときは● を押してください。
- ●再度設定をするときは

(1^{*)(な)}(1^{*)}(2^{*)}を押して、手順1から操作してください。

記録紙の準備


ファクスやコピーをご利用になる頻度によって、記録紙のセットのしかたを選ぶことができます。

- ●普段、あまりファクスやコピーを使わない場合は、記録紙トレイを使わずに必要なときだけふたの部分を簡易トレイとして使うことができます。「すっきりトレイを使う」(☞10ページ)
- ●ファクスやコピーをよくお使いになる場合は、記録紙トレイをセットして一度にたくさん印刷することができます。「記録紙トレイを使う」(☞10ページ)

記録紙をよくさばく



っ さばいた側を下にしてそろえる



注意

- 記録紙は A4 サイズ (210 × 297 mm) のコピー 用紙または普通紙をご使用ください。「記録紙について」(☞49 ページ)
- ●紙をさばかずにセットすると記録紙が正常に送られないことがあります。
- ●紙づまりを防止するため、印刷された用紙を記録紙 排出口の周りにためないよう取り除いてください。
- ●記録紙を追加するときは、記録紙トレイに残っている記録紙をすべて取り除き、追加する記録紙と合わせてよくさばいてセットしてください。
- ●印刷中に記録紙を追加しないでください。
- ●厚さの異なる記録紙を混ぜてセットしないでください。



あまりファクスや コピーをご使用にならな い方はすっきりトレイを、 よくお使いになる方は記録 紙トレイをご使用 ください。 4000


親機を準備する

普段、あまりファクスやコピーをご使用にならない方は、記録紙トレイを使わずにスッキリお使いいただけます。 よくお使いになる方は、付属品の記録紙トレイをお使いいただけます。

すっきりトレイを使う

すっきりトレイにセットできる記録紙の枚数は、最大5枚です。

すっきりトレイを取り付ける 両手で持って完全に差し込みます。

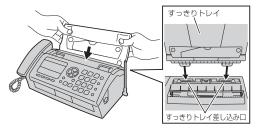

×モ 🌶

お買い上げ時は、親機に取り付けられています。手順 2へ進んでください。

すっきりトレイを開ける



記録紙サポートを立てる



記録紙をそろえ、印刷面を裏向きにして静かにセットする



記録紙トレイを使う

記録紙トレイにセットできる記録紙の枚数は、最大40枚です。


記録紙を取り除いて、記録紙サポートをたたむ




×モ 🌶

お買い上げ時は、親機に取り付けられています。手順 2へ進んでください。

すっきりトレイを取り外す



記録紙トレイを取り付ける 記録紙トレイは両手で持って完全に差し込みます。



- 記録紙トレイのダストカバーを開ける
- 記録紙をそろえ、印刷面を裏向きにして静 かにセットする



記録紙トレイのダストカバーを閉める

全回贈園 图影響图

4000

國際衛田

準備する

で使用の前に

電 話

ファクス

充電する

注意


- 初めてお使いいただくときは、必ず12時間以上充電してください。
- 子機充電器の電源を携帯電話の充電器と同じ電源からとらないでください。子機が正常に動作しない原因とな
- 子機を充電器にセットしないで長時間放置しておくとバッテリーが消耗して使用できなくなります。

子機にバッテリーをセットする

「子機のバッテリーを交換する」(☞78ページ)

電源コードをコンセントに差し込み、子機を充電器にセットする

- ・充電器に子機をセットするとディスプレイに「ジュウデンチュウ」と表示され、(肌が点滅し充電表示ランプが点灯 します。
- ・充電が完了するとディスプレイに(Ⅲ)が点灯し「ジュウデンチュウ」の表示と充電表示ランプが消灯します。

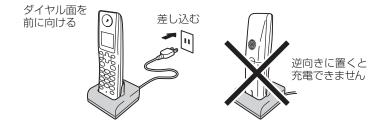

お願い

- ●子機を使用していないときは、必ず充電器にセットしてください。
- バッテリーの残量が極端に少なくなっているときは、充電器にセットしても 「ジュウデンチュウ」と表示されなかっ たり、充電表示ランプが点灯しないことがありますが、しばらく充電すると表示されます。



40 MM 图整章图

4000 **6 BES**

國國衛回 \$7 do 16

他の機器を接続して使う

電話回線に接続する

■ ISDN をご利用の場合

本製品をISDN 回線のターミナルアダプタに接続すると きは、次の設定と確認を行ってください。

● 本製品:


回線種別を「プッシュ回線」に設定する

● ターミナルアダプタ:

本製品を接続して電話がかけられるか、電話が受けら れるか確認する


電話番号が1つの場合

本製品を、ターミナルアダプタのアナログポートに接続 します。電話とファクスの同時使用はできません。

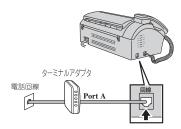

電話番号が2つの場合

します。2回線分使用できるので、ファクス送信中でも もう1つの回線で通話できます。

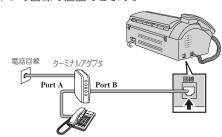

×E 🥒


●電話番号が1つの場合でも2回線分使用できます。

●詳しい設定については、ターミナルアダプタまたは ダイヤルアップルータの取扱説明書をご覧くださ (10

■ ADSL をご利用の場合

本製品をADSL 環境で使用する場合は、本製品をADSL ス プリッタのTEL 端子またはPHONE 端子に接続してくださ い。

スプリッタに接続した状態で、ファクスが送受信できるこ とを確認してください。




×モ 🅖

- お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッ
- タ機能が内蔵されている場合があります。 ●詳しい設定については、スプリッタや ADSL モデム の取扱説明書をご覧ください。
- ADSL 環境で自分の声が響く、または相手の声が聞きづらいときは、ADSL のスプリッタを交換すると 改善する場合があります。

注意

● ADSLモデムにスプリッタ機能が内蔵されていない 場合、本製品と ADSL モデムは必ず「スプリッタ」で分岐してください。「スプリッタ」より前(電話回線側)で分岐すると、ブランチ接続(並列接続)となり、通話中に推音が入ったり、音量が小さくな るなどの支障が発生します。

■ ひかり雷話サービスをご利用の場合

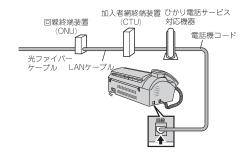

注意

- ひかり電話サービスをご利用の場合、回線種別を自 動設定できないことがあります。その場合は、手動 で回線種別を「ブッシュ」に設定してください。「手動で回線種別を設定する」(☞8ページ) ●ひかり電話サービスでは、ケータイ通話お得サービ
- スは使えません。
- 特定の番号だけつながらない、音量が小さい、ファ クスを送受信できない、非通知相手からの着信がで きないなどの問題がありましたら、ご利用の光回線 の電話会社にお問い合わせください。

×E 🅖

- ●ひかり電話サービスについてのご質問はご利用の 電話会社にお問い合わせください。
- ●加入者網終端装置 (CTU)、ひかり電話サービス対 応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。

 ●回線終端装置(ONU)、加入者網終端装置(CTU)、
- ひかり電話サービス対応機器などの接続方法や不 具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせくださ
- お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方 法や接続する機器が上記と異なる場合があります。

图图多令


接続に関する制限事項を確かめる

■ ブランチ接続(並列接続)はしないでください

プランチ接続(並列接続)とは、一つの電話回線に複数台の電話機を接続することです。


ブランチ接続(並列接続)をすると、以下のような支障があり、正常に動作できなくなります。

- ・ファクスを送ったり受けたりしているときに、ブランチ接続(並列接続)されている電話機の受話器をとると ファクスの画像が乱れたり通信エラーが起きることがあります。
- ・電話がかかってきたとき、着信音が鳴り遅れたり、途中で鳴りやんだり、相手がファクスのときに受信できない ことがあります。
- ・コードレスタイプの電話機を接続すると、子機が使えなくなる可能性があります。
- ・本機で保留にした場合、ブランチ接続(並列接続)された電話機では本機の保留状態を解除できません。
- ・ブランチ接続(並列接続)された電話機から親機や子機への転送はできません。
- ・ナンバー・ディスプレイ、ネームディスプレイ、キャッチホン、キャッチホン・ディスプレイなどのサービスが 正常に動作しません。
- ・パソコンを接続すると、本機が正常に動作しない場合があります。

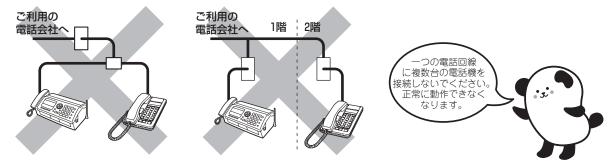

■ 構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンなどに接続する場合

構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンなどをお使いになる場合は、各製造メーカーまたは販売店にお問い合わせください。また、本機の特別回線対応の設定を「PBX」にしてください。(☞94ページ) 例)構内交換機(PBX)の場合

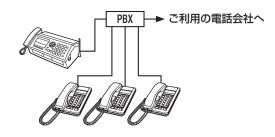

×ŧ 🌶

ビジネスホンとは


電話回線を3本以上収容することができ、その回線を多くの電話機で共有できる、内線通話なども可能な簡易交換 機です。

ホームテレホンとは


電話回線1~2本で複数の電話機を接続して、内線通話やドアホンなども接続可能な家庭用の簡易交換機です。

各部の名称とはたらき(親機)

外観図

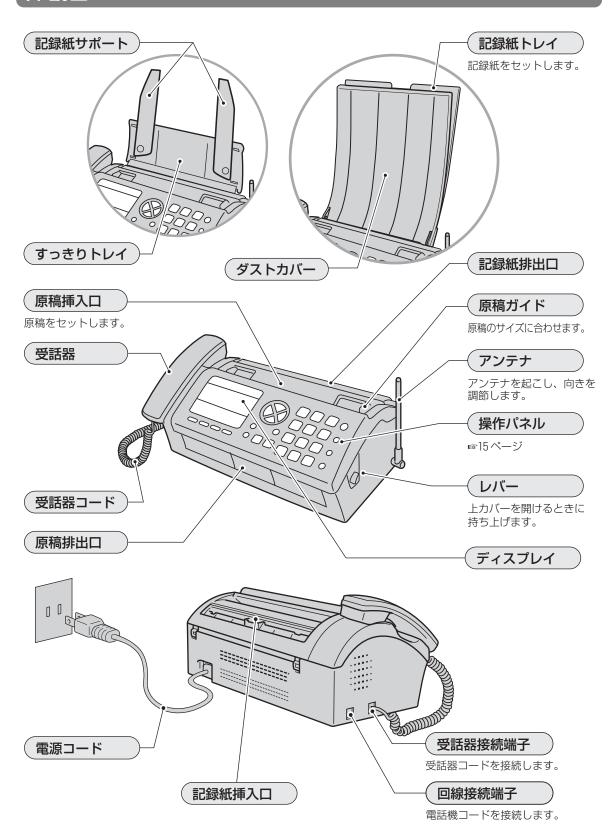

操作パネル

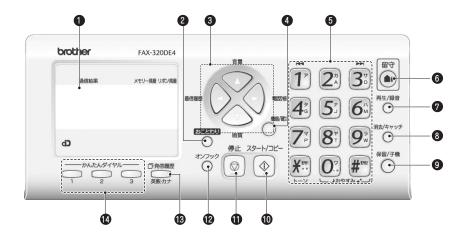

	ボタン	名称/機能		ボタン	名称/機能
0	_	ディスプレイ 操作手順や本機の状態、メッセージなどが表示されます。(☞16ページ)	5	17	戻しボタン(留守番機能) 録音されたメッセージを聞き直すときに押しま す。(☞51ページ)
2	\$ 227)	おことわりボタン チャイムまたはメッセージを流して、通話を拒否 するときに押します。(**28ページ)	9	3 5	送りボタン(留守番機能) 録音された次のメッセージを聞くときに押します。(☞51ページ)
		マルチセレクトボタン ディスプレイの項目を選択します。	6	留金	留守ボタン 留守モードにするとき、または留守モードを解除 するとき(☞50ページ)、ダイヤル番号入力時に ポーズを入れるとき(☞35、98ページ)に押します。
	音量	音量ボタン 着信音量、受話音量、モニター音量を調整すると きに押します。(☞67ページ)	7	再生/録音	再生/録音ボタン メッセージを再生するとき(☞51ページ)、また は通話を録音するとき(☞29ページ)に押します。
3	■電話帳	電話帳ボタン 電話帳を表示するときに押します。 また、現在選択している項目の1つ下の階層へ移動す るときに押します。	8	消去/キャッチ	消去/キャッチボタン メッセージ(☞51ページ)、着信履歴(☞63ページ)、発信履歴(☞64ページ)、または電話帳に登録された内容などを消去するとき(☞36ページ)
	V ⊞	画質ボタン 原稿に合わせて画質を調整するときに押します。 (☞48ページ)))	に押します。また、キャッチホンを使うときに押します。(☞29ページ)
	着信履歴	着信履歴ボタン 着信履歴を確認するときに押します。 また、現在選択している項目の1つ上の階層へ移動す るときに押します。	9	保留/子機	保留/子機ボタン 保留にして相手にメロディを流すとき(☞28ページ)、または子機を呼び出すときに押します。
4	機能/確定	機能/確定ボタン 機能を設定するとき、または設定内容を確定する ときに押します。(☞16ページ)	8	スタート/コピー	スタート/コピーボタン 送信・受信するとき、またはコピーするときに押 します。(☞47ページ)
	0 ,	ダイヤルボタン ダイヤルするときや文字を入力するときに押します。	•	停止	停止ボタン 操作を途中で中止するとき、または待ち受け画面 に戻るときに押します。
	9 w		2	オンフック	オンフックボタン 受話器をもたずに通話を聞く(モニターする)と きに押します。
5	★ 891	記号1/トーンボタン 記号を入力するとき(1897ページ)、または一時 的にブッシュホンサービス(トーン信号による サービス)を利用するとき(1826ページ)に押し ます。	3	□発信履歴 () 英数・カナ	発信履歴/英数・カナボタン 最後にかけた番号にかけ直すとき、発信履歴を表示するとき(☞64ページ)、または文字入力の際に英数・カナの切り替えをするとき(☞98ページ)に押します。
	#892	記号2ボタン 記号を入力するときに押します。(197ページ) おやすみボタン			かんたんダイヤルボタン かんたんダイヤルを使用するときに押します。(登録するとき(☞38ページ)、電話をかけるとき
	0 つ # 1892	就寝前など、着信音を鳴らさないときに押します。 (mac 69ページ)	14	\ 	(18727~-Y))

全回周围 图 藝龍 ①

日日中の


國國衛回

各部の名称とはたらき(親機)

ディスプレイ

現在の状態やメッセージ、操作手順などを表示します。通話をしていない状態では、次のように「**待ち受け画面**」が表示されています。表示の内容と意味は次のとおりです。


■ 表示の見かた

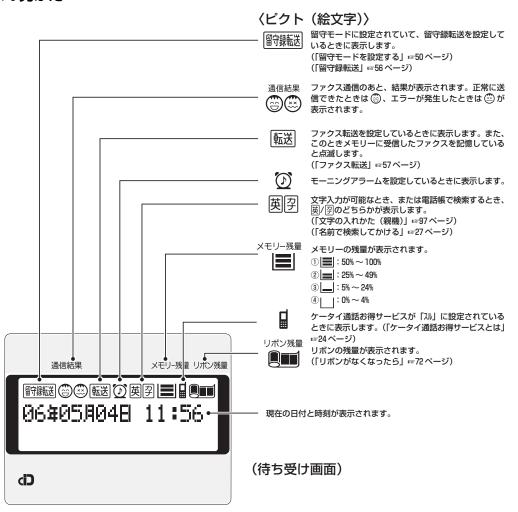

■ メッセージの見かた

ディスプレイには、いろいろなメッセージが画面に表示されます。機能を選択するときは、下記のように2種類の方法があります。

- - ☆ で設定を選択し (決定) します。
- ② ^{***} を押して ※ で設定する機能を表示させます。■ を押して ※ で設定を選択し *** で確定(決定)します。

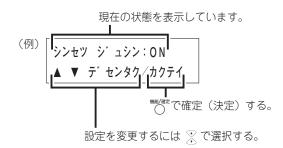


×E

● で設定を選択しくで確定(決定)することもできます。 機能によっては()を押すと前の画面に戻ります。


各部の名称とはたらき(子機)

外観図

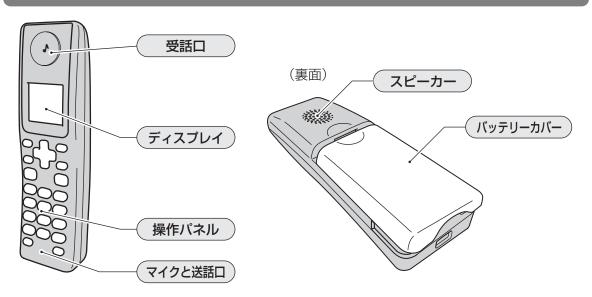

ディスプレイ

■ 表示の見かた

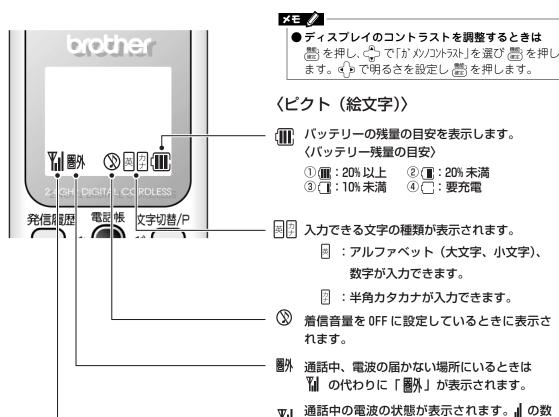

が多いほど、電波状態が良好です。

準備する

ご使用の前に

電 第3章

ファクス

3 第 5 章

留守番機能第6章

ナンバー・ディスプレイ 第 7 章

活用する 第8章

こんなときには


付第八章

17

国际集团

各部の名称とはたらき(子機)

操作パネル

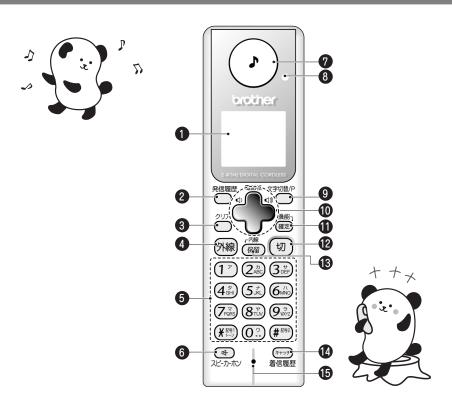

	ボタン	名称/機能		ボタン	名称/機能
0	_	ディスプレイ 操作手順や本機の状態、メッセージなどが表示されます。(1874 イン)	9	文字切替/P	文字切替/Pボタン 文字入力の種類を変えるとき、またはダイヤル番号入力時にポーズを入れるとき(☞35、100ページ)に押します。
2	発信履歴	発信履歴ボタン 最近かけた相手にもう一度ダイヤルするときに押 します。			マルチセレクトボタン ディスプレイの項目を選択します。
3	クリア	クリアボタン 文字を消すときに押します。	0	電話帳	電話帳ボタン 電話帳を表示するときに押します。
4	外線	外線ボタン 電話をかけるとき、受けるときに押します。 (☞26ページ)			音量ボタン 着信音量、受話音量、スピーカー音量を調整する ときに押します。(☎67ページ)
	07 ~ 9 5 WXXZ	ダイヤルボタン ダイヤルするときや文字を入力するときに押しま す。	0	機能工確定	機能/確定ボタン 各機能を設定するとき、設定内容を確定するとき、 またはメッセージを流して通話を拒否するとき (1828ページ) に押します。
6	米 認制	記号1/トーンボタン 記号を入力するとき (100ページ)、または一時 的にブッシュホンサービス (トーン信号による サービス) を利用するとき (1026ページ) に押し	12	切	切ボタン 電話を切るとき、または操作を途中で中止すると きに押します。
		ます。		一内線	内線/保留ボタン 内線で通話するとき、または保留にして相手にメ
	#R=2	記号2ボタン 記号を入力するときに押します。(☞100ページ)	B	(保留)	ロディを流すとき(**28ページ)に押します。
6	(母) スピーカーホン	スピーカーホンボタン 子機を持たずに通話するときに押します。(☞26 ページ)	14	キャッチ 着信履歴	キャッチ/着信履歴ボタン キャッチホンを使うとき、着信履歴を表示すると きに押します。
7	_	受話口 相手の声が聞こえます。			マイクと送話口 子機を持って通話するとき、スピーカーホンで通
8	_	充電表示ランプ 充電中に点灯します。充電が完了すると消灯します。	(_	話するときに使用します。(☞26ページ)

全回贈園

準備する

ご使用の前に 第2章

話

電

ファクス コ 第4章

ピ

付 第10章 録

初期設定をする

子機の日付と時刻を設定する

子機の日付と時刻を設定します。

(例)「2007年10月3日 午前9時5分」に設定します。

機能でを押す

▶メイト゛ウオンセッテイ ハッシンリレキ チャクシンリレキ

~で「トケイセッテイ」を選び^{機能}を押す

チャクシンリレキ カ゛メンノコントラスト ▶トケイセッテイ

> ヒツ*ケ? ▶2007/10/0<u>3</u> 0~9デヘンコウ

・時刻を4桁(24時間制)で入力し

・ を押す

・午前9時5分のとき: 02.9202.51 (機能)

ジコク? ▶09:0<u>5</u> 0~9デヘンコウ

り 切を押す



⊁ŧ 🌶

- ●数字を入れ間違えたときは
 - ⟨♪で間違えた箇所まで (カーソル)を移動させ、入力し直してください。
- ●設定の終了について
 - を押して設定を終了すると「ウケツケマシタ」と表示され、メニュー画面が表示されます。 続けて設定するときは つを押してください。終了するときは (切) を押してください。
- 設定を途中で中止するときは
 - 切を押してください。

全回周围 图 藝龍 ①

自己の中



名前とファクス番号を登録する(発信元登録)

発信元となるファクス番号や名前を登録します。ファクスを送信したときに登録したファクス番号と名前が相手の記録紙に印刷されます。ファクス番号は必ず登録してください。

■ 登録する

機能/確定 17 37 を押す

ファクス番号は20桁まで登録できます。

ファクス:03△△△○○○ ニュウリョク/カクテイホ・タン

3 ②~②、※・、#・・・で名前を入力し^{●●||}で 押す

> 「文字の入れかた(親機)」(🖙 97ページ) 名前は20桁まで登録できます。

> > ナマエ:フ゛ラサ゛ータロウ ニュウリョク/カクテイホ゛タン

「ウケツケマシタ」と表示されます。

Д ⊜を押す



■ 登録内容を変更する

機能/確定 17 37 を押す

フ゛ラサ゛ータロウ ヘンコウ 1. スル 2. シナイ

1 1 を押す

ファクス: 0311112222 ニュウリョク/カクテイホ タン

- ***/キャッチ を押して表示されているファクス番号 を消す
- **新しいファクス番号を入力し*****を押す

ファクス:0311113333 ニュウリョク/カクテイボ・タン

▶ 浴⇒/チャッッチを押して表示されている名前を消す

ナマエ:フ゛ラサ゛ータロウ ニュウリョク/カクテイホ゛タン

- 新しい名前を入力し を押す 「ウケツケマシタ」と表示されます。
- ●を押す

日日 日日 日


國國衛回

電話やファクスの受けかた


電話やファクスを受信するときのモードは、大きく「在宅モード」と「留守モード」の2つに分けることができます。 どちらのモードも着信してから本機が応答するまでに鳴る着信音(ベル音)の回数を変えることができます。 いろいろな用途に合わせて設定してください。「呼出回数の設定」(1523ページ)

お買い上げ時は、次のように設定されています。

■ 家にいるとき(在宅モード:覧が消灯しているとき)

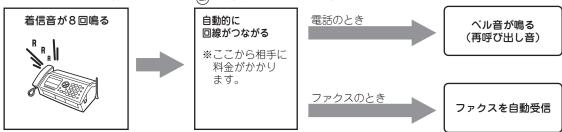

- ・お買い上げ時の呼出回数は8回に設定されています。(推奨設定値:4~8回)
- ・ファクスが自動受信できないときには、呼出回数を6回以下に設定してください。
- · 「呼出回数の設定」(№23ページ)

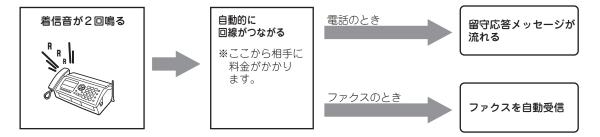

⊁E 🥖

- **着信音をメロディまたはボイスに設定していても** 回線が再呼び出しに切り替わるとベル音(再呼び出し音)が鳴ります。
- ●「再呼び出し設定」を「アイテニメッセージ」に設定しているときは 自動的に回線がつながると相手には

「この電話は、電話とファクスに接続されています。電話のかたは呼び出しておりますので、そのまましばらく お待ちください。ファクスのかたは発信音のあとに送信してください。」というメッセージが流れます。

そのあと電話に出ないと相手には

「ただいま近くにおりません。後ほどおかけ直しください。」というメッセージを流して回線が切れます。「再呼 び出し設定」(☞23 ページ)



準備する

第2章

電第3章

ファクス 第4章

コ 第5章 |

留守番機能

デンバー・ディスプレイ 第7章

活用する

こんなときには 第9章

付 第10章 録 **今回周围** 周期前回

自己の中

图 章 章 图

電話やファクスの受けかた


電話・ファクスの受けかたを変更する


電話・ファクスの受けかたを変更したい場合は、変更したい内容にあわせて、以下の手順で設定してください。 「呼出回数の設定」(19323ページ)、「再呼び出し設定」(1923ページ)

■ 着信音を鳴らさずにファクスを受けたい場合 (無鳴動受信) 着信音の呼び出し回数を 0 回にします。「呼出回数の設定」 (☞23ページ) 自動的に 回線がつながる (再呼び出し音) ※ここから相手に 料金がかかり ます。 ファクスのとき ファクスを自動受信

呼出回数 0回

- 再呼び出し設定 ON
- ・ファクス受信後の「ピー」という音を鳴らしたくない場合は、「ボタン確認音量」を「OFF」に設定してください。(s=67ページ)
- ・着信音はメロディまたはボイスに設定しているときでも、回線が再呼び出しに切り替わるとベル音が鳴ります。

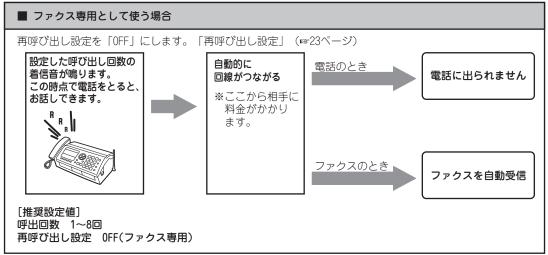

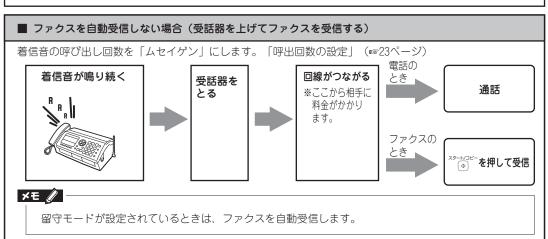

图图多令

♠ □ ■

話

呼出回数の設定

着信してから本機が応答するまでに鳴る呼出回数を設定 します。

お買い上げ時は「在宅モード」8回、「留守モード」2回に設定されています。

●呼出回数を0回に設定すると、ファクスのときは自動 受信し、電話のときだけ着信音を鳴らすことができま す。(無鳴動受信)回線状況が悪い場合、ファクスのと きでも数回着信音が鳴ることがあります。

機能/確定 2元 17を押す

サ゛イタク モート゛

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

② で「ザイタク モード」または「ルス モード」を 選び^{miki/dix}を押す

ザ イタク モート / ルス モート

手順2で「在宅モード」を選んだとき

で在宅モードの呼出回数を選び で在宅モードの呼出回数を選び で を押す

00~15/ムセイゲン

「ウケツケマシタ」と表示されます。

禁を押す
設定を終了します。

手順2で「留守モード」を選んだとき

00~07/トール セーバー

「ウケツケマシタ」と表示されます。

た押す設定を終了します。

×ŧ 🌶

トールセーバー機能

「呼出回数の設定」の「I/A モード」で「トールセーバー」を設定すると、外出先から留守番電話のメッセージが入っているかどうかを確認できます。

外出先から自宅に電話をかけて、留守番メッセージが 再生されるまでの呼出回数を確認します。

メッセージがあるとき……呼出2回 メッセージがないとき……呼出5回

着信音が3回鳴った時点で、メッセージが記憶されていないことがわかります。3回鳴った時点で電話を切れば通話料はかかりません。2回鳴って電話がつながったときは、「リモコンアクセス」(☞54ページ)によって音声メッセージを確認するなど、本機を操作することができます。

再呼び出し設定

在宅モード時の受信のしかたや応対のしかたを選択します。 お買い上げ時は「ON(デンワ ヨビダシ)/アイテニ ベル」に設定されています。

機能/確定 ②力 ②力を押す

ON (デ^{*}ンワ ヨヒ^{*} タ^{*} シ)

▲ ▼ デセンタウ/カクテイ

で在宅モードのときの受信のしかた を選び^{●●●}を押す

ON(デンワ ヨビダシ) / OFF(ファクス センヨウ)

手順2で「ON(電話呼び出し)」を選んだとき

🤾 💢 で在宅時の応答のしかたを選ぶ

アイテニ ヘ゛ル/アイテニ メッセーシ゛

・「アイテニへ゛ル」

本機が電話を受けたとき、相手に「トゥルー、 トゥルー」という呼出音が聞こえるように設定 します。

・「アイテニ メッセーシ゛」

本機が電話を受けたとき、相手に設定した在宅 応答メッセージを流します。

「この電話は電話とファクスに接続されています。電話のかたは呼び出しておりますので、そのまましばらくお待ちください。ファクスのかたは発信音のあとに送信してください。」というメッセージが流れます。

⊁E 🌶

「アイテニ ベル」のときは約30秒間、「アイテニ メッセージ」のときは約50秒間呼び出します。電話に出ないと相手には「ただいま近くにおりません。後ほどおかけ直しください。」というメッセージを流して回線が切れます。

応答メッセージの内容は変更することができます。「応答メッセージの設定」(☞52ページ)

機能/確定を押す

「ウケツケマシタ」と表示されます。

⑤を押す 設定を終了します。

手順2で「OFF(ファクス専用)」を選んだとき

●を押す

設定を終了します。

・本機が電話を受けつけたとき、「ジュシン」と表示され、ファクスを受信します。「電話・ファクスの受けかたを変更する」(1622ページ)

40 MM 南海南田

4000 **OBB**

國國衛回 かるの

タイ通話お得サービスを利用する

ケータイ通話お得サービスとは

固定電話から携帯電話に電話をかけるときに、携帯電話番号の前に事業者識別番号(☞25ページ)をダイヤルすると、 固定電話の電話会社が設定した料金でご利用できるサービスです。

「ケータイ通話お得サービス」を「スル」に設定をすると、本機から携帯電話に電話をかけるときに、携帯電話番号の前に 事業者識別番号を自動的につけてダイヤルすることができます。「ケータイ通話お得サービスを設定する」(16~25ページ) お買い上げ時の事業者識別番号は、「0033」(NTTコミュニケーションズ)に設定されています。



注意

- すべてのひかり電話サービス、直収電話サービス、ケーブル TV 局が提供する電話サービスをご利用のお客様、または NTT 東日 本・NTT 西日本の一般電話を契約しないでインターネットサービスプロバイダの提供する電話サービスをご利用のお客様は、この 機能をご利用になれません。「シナイ」に設定してください。
- ※直収電話サービスとは、NTT東日本・NTT西日本の電話回線を介さずに、直接お客様のご自宅と各サービス事業者を結ぶ電話 サービスです。(例 ソフトバンクテレコムのおとくライン、KDDIのメタルプラスなど) 事業者識別番号は変更することができます。(「事業者識別番号を変更する」(☞25ページ))
- ●ケータイ通話が得サービスは、登録した各事業者によりサービス提供エリアが異なります。サービス提供エリアについては、各事 業者にお問い合わせください。
- ケータイ通話お得サービスを利用するときは、携帯電話番号の前に事業者識別番号や IP 電話解除番号*をダイヤルしないでくださ い。電話をかけることができなくなったり、通話料が異なる場合があります。 ※ IP電話サービスを利用時、一時的にIP電話を利用しないための番号です。
- ♪ケータイ通話お得サービスを「スル」に設定していても、一時的にケータイ通話お得サービスを利用せず、電話をかけることができ ます。この場合は、通話状態にして準備できた押した後、通常の電話番号をダイヤルしてください。
- 直収電話サービスについては、各サービス事業者へお問い合わせください。
- 構内交換機(PBX)、ビジネスホン、ホームテレホンに接続している場合は、設定を「シナイ」にしてください。(ケータイ通話お得 サービスを利用できません)
- ●電話をかけても、しばらく「ツー」という音だけが聞こえる場合がありますが、故障ではありません。●事業者識別番号を自動的につけて電話をかけた場合、電話がつながるまで時間がかかることがありますが故障ではありません。
- 国内の携帯電話会社への通話が対象です。対象となる携帯電話番号は、「090」「080」から始まる番号のみです。PHS への通話は
- マイラインおよびマイラインプラスの登録に関係なく利用できます。
- ▶通話先、通話時間や発信事業者の料金体系により、料金は安くならない場合があります。サービスについては、各事業者へお問い 合わせください。

NTTコミュニケーションズの0033モバイルサービスのご案内

- ●お申し込み手続きは不要です。定額料もかかりません。
- ●携帯電話会社の留守番電話サービスの遠隔操作、フリーアクセス(「0800」で始まる番号)など一部サービスを利 用できない場合があります。電話を通話状態にしてから電話をかけてください。)携帯電話への通話料金はNTTコミュニケーションズご利用分として請求されます。
- NTTコミュニケーションズが提供する「固定電話から携帯電話への通話サービス(0033モバイル)」詳細について は、NTTコミュニケーションズのカスタマーズフロントにお問い合わせください。

NTT コミュニケーションズ カスタマーズフロント

コールコール 0120-506506

受付時間:午前9:00~午後9:00(年末年始除く)

本機の機能・設定については、弊社のお客様相談窓口(コールセンター): **∞** 0120-161-170にお問い合わせください。

電

話

注意

- ●すべてのひかり電話サービス、直収電話サービス、ケーブル TV 局が提供する電話サービスをご利用のお客様、または NTT 東日本・NTT 西日本の一般電話を契約しないでイン ターネットサービスプロバイダの提供する電話サービスを ご利用のお客様は、この機能をご利用になれません。「分付 に設定してください。
- ※直収電話サービスとは、NTT東日本・NTT西日本の電話 回線を介さずに、直接お客様のご自宅と各サービス事業 者を結ぶ電話サービスです。(例 ソフトバンクテレコム のおとくライン、KDDI のメタルプラスなど)

ケータイ通話お得サービスを設定する

お買い上げ時は、事業者識別番号「0033」に設定されています。

機能/確定 0.2 6分を押す

② で「スル」または、「シナイ」を選び☆☆を押す

- · [ZIL]
- ケータイ通話お得サービスが利用できます。
- · [̈́シナイʃ̈́

ケータイ通話お得サービスが利用できなくなります。 手順6に進んでください。

電話回線を選び機能を押す

イッパ°ン/IP/ヒカリノソノタ

- 「イッパン[1]」(一般回線をご利用の場合)
 - (1)を押します。設定が完了します。
- 「IP[2]」(IP電話サービスをご利用の場合)② を押します。IP電話解除番号を設定します。
- ・「ヒカリ/ソノタ[3]」(ひかり電話サービスや直収電話 サービスなどをご利用の場合)
 - ③ を押します。ケータイ通話お得サービスは、 ご利用になれません。

手順3で「IP」を選んだとき

/ IP電話解除番号を入力して^{‱/@式}を押す

ダイヤルボタン $\mathbf{0}$? $\mathbf{9}$ %を使って入力します。

[IP電話解除番号の例] (2007年5月現在)

事業者名	サービス名	IP電話解除番号
Yahoo!BB (ソフト バンクBB)	Yahoo! ^{※1} BBフォン	0000p ^{*2}
OCN (NTTコミュニ ケーションズ)	OCN ^{※1} ドットフォン	0000
KDDI (DION)	KDDI-IP電話 ^{※1}	0009*3

その他のIP電話サービスをご利用のお客様は、ご利用中のIP電話事業者にIP電話解除番号とポーズ入力「p」(で入力)が必要かお問い合わせください。IP電話解除番号は予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

- ※1 Yahoo!BB光、OCN光サービス、KDDIメタルプラスはご利用になれません。
- ※2 Yahoo!BBをご利用の場合は「0000」のあとにポーズ「p」(で入力)を入力してください。
- ※3「IP電話対応機器(NTT東日本・NTT西日本提供)」 をご利用の場合は「0000」を入力してください。

×モ ∅

- IP 電話解除番号を空白にしたまま設定するとケータイ通話お得サービスが利用できなくなります。
- IP 電話解除番号は、携帯電話に発信するときだけ IP 電話を使わずに NTT などの一般回線で発信するための番号です。

1 を押す

IP電話解除番号を修正するときは②を押して入力し直してください。

優を押す

手順3で「イッパン」「ヒカリ/ソノタ」を選んだとき

●を押す

×モ 🌶

- 携帯電話以外への通常の発信は、IP 電話サービスを利用します。 ● ケータイ通話お得サービスは、次の場合も利用できます。
 - ・「184」「186」などの番号を付けたとき
 - (「184」をつけるなど非通知で電話をかけると携帯電話に電話番号は表示されません。)
 - · 再ダイヤル (☞27 ページ)、発信履歴 (☞27 ページ) から かけ直すとき
 - (事業者識別番号はディスプレイに表示されません)
 - ・電話帳からかけるとき
 - ・着信履歴からかけ直すとき(ナンバー・ディスプレイ利用時)
- ●「スル」に設定しているときは、ディスプレイに ¶ が表示されます。
- 「スル」に設定していても、その通話に限り、ケータイ通話お得サービスを利用しない場合は ^{™がです}を押してからダイヤルしてください。

事業者識別番号を変更する

「0033」(NTTコミュニケーションズ) 以外のサービスをご利用のとき事業者識別番号を変更します。 お買い上げ時は、事業者識別番号「0033」に設定されています。

機能/確定の? (7) を押す

ダイヤルボタン(0%)~(9%)を使って入力します。

「事業者識別番号の例1(2007年5月現在)

事業者	識別番号
NTTコミュニケーションズ	0033
NTT東日本	0036
NTT西日本	0039

事業者識別番号、サービス内容および通話料などにつき ましては、ご利用になる固定電話の各事業者にお問い合 わせください。


●を押す

電話をかける/受ける

電話をかける

親機

■ 受話器をとってダイヤルする

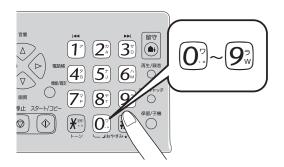

通話が終わったら受話器を戻す



子機

充電器から子機をとってダイヤルする



注意

充電器から子機をとり、操作をせずに30秒経過すると外線ボタンが点滅して警告音が鳴り、さらに30秒経過すると回線が自動的に切れます。このときは、外線ボタンを押してからダイヤルボタンを押してください。

通話が終わったら子機を充電器に戻す 充電器に戻さないときは(切)を押します。

×ŧ 🌶

子機は充電器に正しく置いてください。正しく置いた とき、子機の充電表示ランプが点灯します。

⊁モ

● 子機を置いたまま電話をかけるには(スピーカーホン通話)

(子機)を押してダイヤルする。

相手が出たらマイクに向かって通話する。通話が終わったら(切)(子機)を押す。

●トーン(プッシュ)信号によるサービスを利用するときは

サービス先にダイヤルしたあと、ダイヤル回線のときのみ **米** (親機)または **米** (子機)を押す。

(プッシュ回線では 🗺 (親機) または 🗺 (子機) を押す必要はありません。)

電話を受ける

親機

- 受話器をとって通話する
- **通話が終わったら受話器を戻す**

子機

- **充電器から子機をとって通話する** 充電器に置いていないときは係線を押します。
- 通話が終わったら子機を充電器に戻す 充電器に戻さないときは(切)を押します。

×モ 🌶

● 子機を置いたまま電話を受けるには(スピーカーホン通話)

(子機)を押し、マイクに向かって通話する。 通話が終わったら(切)(子機)を押す。

●着信音は

電波を使用しているため、親機または子機の着信音が少し遅れて鳴ることがあります。

いろいろな電話のかけかた

名前で検索してかける

電話帳に登録した相手を検索してかけます。(登録は35ページ)

受話器を 🏲 庵 庵 庵 電話帳 親





スタート/コピー \bigcirc 押す

で相手を選ぶ

子






(外線) 押す


で相手を選ぶ

⊁E 🅖

● 名前の頭文字で検索するときは

頭文字に対応した






 頭又子に刈心した

 ①2√9
 (ダイヤルボタン) 押す

で相手を選ぶ



「文字の入れかた(親機)」(1897ページ) 「文字の入れかた(子機)」(1898ページ)

名前の頭文字を入力しないときは

「カナ(五十音順)→アルファベット→数字→記号」の順に表示されます。

頭文字に対応した

かんたんダイヤルでかける

かんたんダイヤルに登録した相手にかけます。(登録は38ページ)

受話器を トック かんたんダイヤル 押す

最近かけた相手にかける

発信履歴からかけます。(発信履歴は64ページ)

で相手を選ぶ



充電器から 子機をとって

▶ (切)押す ▶ (外線)





親

の消灯を ightharpoonup 発信履歴 押す ightharpoonup で相手を選ぶ ightharpoonup 外線 押す


最近かかってきた相手にかける

ナンバー・ディスプレイの着信履歴からかけます。(着信履歴は63ページ)

押す

機







子

充電器から



の消灯を▶ 確認



(キャッチ) 着信履歴 押す ▶ (本) で相手を選ぶ ▶ (外線) 押す



回線状態によってナンバー・ディスプレイ情報を正しく受信できなかった場合は、「---」と表示され、 着信履歴からかけることはできません。

最後にかけた相手にかける

再ダイヤル機能で最後にかけた相手にかけます。

受話器を とって ^{D発信履歴} とって 機



ル电GGから 子機をとって ► 発信履歴 押す



27

全回周围 图 藝龍 ①

4000

通話のときは

いろいろな通話のしかた

保留にする 通話中に保留にします。(保留メロディの設定は 65 ページ) ・保留後に受話器を戻したとき ▶ 受話器をとる 親 保留/子機 押す ×ŧ 🅖 通話中 ▶ 🕍 押す ▶ 通話に戻るには ▶ 🧺 または 🙌 押す 子 保留メロディは待たせている相手 にだけ聞こえます。 受話器をとらずに通話する 通話中に受話器とスピーカーホンの通話を切り替えます。(スピーカーホン通話) 通話中 ▶ (母) 押す ▶ スピーカーホンの ▶ (母) 押す 通話をやめるには ▶ スヒーカーホン 押す 子 スピーカーホン通話で自分の声が反響するときは、「通話音質調整」(🖙94ページ)の設定を変更してみて ください。 通話を拒否する 呼び出し中にメッセージを流して自動的に回線を切ります。 (おことわりメッセージ) 通話中にメッセージを流して通話をお断りするきっかけにします。 呼び出し中 ▶ **(17)** 押す ▶ **(17)** 押す ▶ **(17)** 押す ▶ **(17)** 押す **(20)** この電話はおつなぎできません。」 と流れ自動的に回線が切れる 通話中 lackbox 押す lackbox 押す lackbox lackbox 押す lackbox lack親 機 ×モ 🥒 ● 以下のときは ○ を受け付けません 在宅モードの再呼び出し中、保留中、子機と取り次ぎ通話中、三者通話中 メッセージ:「恐れ入りますが、 通話中 ▶ (機能) 押す(長押し) ▶ この電話を切らせていただきます。」 ▶ 数秒後、自動的に待機状態に戻る 子 ×モ 🅖 ● 呼び出し中はおことわりできません。 ● 親機が通話中のときは、おことわりできません。 通話を拒否する 通話中にチャイム音を流し、来客があったようにして通話をお断りするきっ (おことわりチャイム) かけにします。 通話中 lackbox 押す lackbox lackbox 押す lackbox lackbox 押す lackbox 「ピーポー(チャイム音)」と流れる lackbox 受話器を戻す 誰か来たみたい もう…忙しいのに ごめんね。 親 <相手先> 機 メモ 🅖 ● 以下のときは ○ を受け付けません 在宅モードの再呼び出し中、保留中、子機と取り次ぎ通話中、三者通話中

1 (a) (b) (c) 图图多令

♠ □ ■

通話を録音する

通話中に通話の内容を録音します。(録音時間の設定は53ページ)

×E //

親 機

- 設定した録音時間が過ぎたときは 録音は自動的に終了します。
- 留守録メモリーがいっぱいのときは 通話の内容は留守録メモリーに記憶 されるため、録音できません。
- 三者通話で通話しているときは 録音できません。
- 録音した内容を聞くときは 受話器を戻して^{₹/鎌}を押します。
- 録音した内容を消去するときは 「音声メッセージを確認する」 (1251ページ)

キャッチホンを利用する

キャッチホンで通話中に別の電話やファクスを受けます。

・声が聞こえたら電話です。

・声が聞こえたら電話です。

親 「プップッ」 機 と聞こえたら

消去/キャッチ 押す \bigcirc

通話する

新しい相手と
元の相手に
一 押す 戻るには

- ・「ポーポー」と聞こえたらファクスです。
 - 消去/キャッチ 通話が終わったら
 - 消去/キャッチ ´´押す ▶ \bigcirc

スター<u>ト/</u>コピー (\diamond)

ファクス を受信

子

通話中に 「プップッ」 と聞こえたら

またのが 着信履歴 押す

新しい相手と → 新しい相手と → 元の相手に → 着信履歴 押す

・「ポーポー」と聞こえたらファクスです。 押す▶元の相手に戻り

スタート/コピー JEUV他于に戻り 通話が終わったら ▶ (₹₹₹♥季) 押す (\diamond)

押す (親機)

「ジュシン シマスカ?」 **1** 押すと表示されたら **(**親機) ファクス を受信

注意

- ●「キャッチホン/キャッチホンⅡ」をご利用いただくためには、 ご利用の電話会社(NTTなど)とのご契約(有料)が必要です。
- ISDN回線を利用しているときは ターミナルアダプタの設定が必要です。
- ブランチ接続(並列接続)しているときは キャッチホンは正常に動作しません。
- ▶ 電話回線にガス検出器などが接続されているときは 誤動作することがあります。
- ファクスを受信したときは ファクス受信後に電話が切れるので、元の相手の通話に 戻ることはできません。
- 親切受信を「ON」に設定したときは
 - 「ポーポー」と聞こえたあと、ファクスを自動受信 することがあります。自動受信したくないときは 親切受信の設定を「OFF」にしてください。(☞45ページ)
- ファクスの送信中や受信中にキャッチホンを受けたときは 画像が乱れたり通信が中断することがあります。 そのときは「キャッチホンⅡ」のご利用をおすすめします。

×モ 🅖

- 待たせている相手には 保留メロディが流れます。
- ファクスを受けるときは 元の相手との通話は手短に終えてください。 通話が長いとファクスが受信できなくなることがあります。
- 通話相手を変えるときは
 - 「キャッチ」ボタンを押すごとに変わります。
- キャッチホンを無視したときは 相手が電話を切ったあともしばらくキャッチホンの 着信音が鳴り続けることがあります。



通話のときは

電話を取り次ぐ

用件を伝えてから電話を取り次ぐ

■ 親機から子機へ

親機でとった電話を子機に取り次ぎます。

- 電話中に 一番を押す 保留になり、相手にこちらの声が聞こえなくなります。
- **取り次ぐ子機の内線番号を押す** 子機が1台のときは(**1**7)を押します。







4g

呼び出している子機が出ないときは、^(編)を押して相手に不在を伝えます。

子機を充電器からとる(充電器に置いていないときは、魔力・または外線を押す) 子機に電話を伝えます。



子機の(切)を押すと取り次ぎをしないで親機に通話が戻ります。

子機に電話を伝えたら受話器を戻す 子機に保留中の相手がつながります。



■ 子機から親機へ

子機でとった電話を親機に取り次ぎます。

- 電話中に「帰産」を押す 保留になり、相手にこちらの声が聞こえなくなり ます。
- 2 で「か井」を選び (産)を押す 呼び出している親機が出ないときは、(産)を押して相手に不在を伝えます。
- 親機の受話器をとる 親機に電話を伝えます。



親機の受話器を戻すと取り次ぎをしないで子機 に通話が戻ります。

親機に電話を伝えたら(切)を押す 親機に保留中の相手がつながります。



×E 🌶

親機と子機の内線番号について

親機と子機の内線番号は次のように設定されます。 増設できる子機は、親機に付属の子機を含めて4台です。

内線番号機種		1"	2 ² / ₂	3 °	4 ⁹
FAX-320DE4	親機	子機1	子機2	子機3	増設子機1

图图多令

■ 子機から子機へ

子機でとった電話を別の子機に取り次ぐことができます。「子機と子機で話す」(☞33ページ)

ここでは子機1で受けた電話を子機2へ取り次ぐ場合を 例として説明します。

電話中に保留を押す

保留になり、こちらの声が相手に聞こえなくなり ます。

→で「ヰ2」を選び‱を押す

呼び出している子機2が出ないときは、(産業)を押して相手に不在を伝えます。

⊁E 🌶

子機1から子機2を呼び出し中に、子機1の切を押すまたは、充電器に戻すと子機2を30秒呼び続けます。子機2が出ないと子機1を呼び出し、さらに30秒経過すると自動的に電話が切れます。

子機2の「帰産」を押す

子機2に電話を伝える



子機2の切を押すと取り次ぎをしないで子機1に通話が戻ります。

取り次ぎ内容を伝えたら切を押す 子機2に保留中の相手がつながります。

用件を伝えずに電話を取り次ぐ

電話をかんたんに取り次ぐことができます。

■ 親機から子機へ

電話中に発送を押す

保留になり、こちらの声が相手に聞こえなくなり ます。

親機の受話器を戻す

- 子機を充電器からとる (充電器に置いていないときは外線を押す) 子機に保留中の相手がつながります。
- 子機から親機へ

電話中に保留を押す

保留になり、こちらの声が相手に聞こえなくなり ます。

子機を充電器に戻す

親機の受話器をとり、 (全) を押す 親機に保留中の相手がつながります。



4000

内線で話す

親機と子機で話す

親機から子機または子機から親機へ内線電話をかけて通話します。

■ 親機から子機へ

受話器をとる

全様の 全押す

🤦 通話する子機の内線番号を押す

子機を充電器からとる(充電器に置いていないときは「^深または(外線)を押す)

通話する



▲ 通話をやめるときは受話器を戻す





■ 子機から親機へ

子機を充電器からとって(切) を押してから(^{戸機)}を押す

う ♀゚で「オヤキ」を選び[‱]を押す

親機の受話器をとる

◢ 通話する



通話をやめるときは(切)を押す

⊁E 🅖

内線通話中に外線がかかってきたとき

- ●内線通話中に外線がかかってきたときは親機のベル音が鳴ります。(メロディまたはボイスに設定しているときや呼出回数を0回に設定しているときでもベル音が鳴ります。) 親機の受話器を戻して、もう一度受話器をとると電話がつながります。
- ●次のときは内線電話中に外から電話がかかってきても着信音が鳴りません。 ・ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にしているとき。

親機と子機の内線番号について

親機と子機の内線番号については、30ページを参照してください。

お願い

親機が内線通話をしているとき、親機と子機を近づけないでください。近づけすぎるとハウリング(「キーン」という音がする)が発生することがあります。

国国会会

子機と子機で話す

子機同士で通話することができます。ここでは、子機1と子機2で通話する例を説明します。 (外線通話中でも、通話を保留にして子機間通話することができます。31ページの「電話を取り次ぐ」の「子機から子機へ」を参照してください。)

■ 子機 1 (電話をかける側)

- 子機を充電器からとって 切 を押してから 「帰」を押す
- **う** ☆で「コキ2」を選び^{機能}を押す
- 子機2が出たら話す
- ⚠ 子機2との通話をやめるときは(切)を押す

■ 子機 2(電話を受ける側)

ШШ

子機2の内線着信音が鳴る

子機2を充電器からとります。(充電器から外しているときは、(空間)または(外線)を押します。)

子機1と話す




⊁E 🥖

- ●内線通話をしているときは、子機のスピーカーホンを使用できます。
- ●電波状態がよくないときは、接続できないことがあります。このときは子機間通話をやり直してください。

自口から

3人で同時に話す(三者通話)

三者通話は、親機と子機と外線の相手、または子機同士と外線の相手の3人で同時に話すことができます。

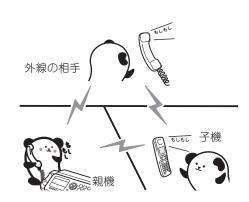

- 親機から子機を呼び出して三者通話をする
- 親機で外線通話中に常めを押す
- 9 呼び出しする子機の内線番号を押す
- 子機が出たら3人で話すことを伝える
- 親機の^{保留/子機}を押す 三者通話が始まります。
- 子機から親機を呼び出して三者通話をする
- →で「オヤキ」を選び(職)を押す
- 親機が出たら3人で話すことを伝える
- 子機の(^{穴線})を押す 三者通話が始まります。

- 子機から子機を呼び出して三者通話をする。 ここでは、子機1と子機2で三者通話をする 例を説明します。
- 子機1で外線通話中に (耀)を押す
- 子機2が出たら3人で話すことを伝える
- 子機1の「帰産を押す 三者通話が始まります。

注意

- 三者通話は、外線の相手2人と本機の三者ではありません。
- 三者通話から二者通話にするときは、三者通話中の 親機の受話器を戻す、または子機の(切) を押してく ださい。
- 三者通話中に親機または別の子機に電話を取り次 ぐときは、三者通話中の親機の受話器を戻す、また は子機の(切)を押し、二者通話にしてから電話を 取り次いでください。(☞30 ページ)
- 子機を置いたまま(☎28 ページ) で三者通話をすることができます。 スピーカーホンで通話したときや親機と子機、子機

スピーカーホンで通話したとさや親機と子機、子機と子機の距離が近いときは声が反響して聞き取りにくいことがあります「通話音質調整」(☞94ページ)の設定を変更してみてください。

- 外線の相手と話をしている親機または子機に、他の 子機(または親機)が三者通話に割り込むことはで きません。
- 三者通話に加わっていない親機には「コキ ショウ チュウ」、 子機には「ガイセン ショウチュウ」と表示されます。このと き、電話帳登録や機能設定は操作できない場合があ ります。ディスプレイが待ち受け画面に戻ってか ら、操作してください。
- ●三者通話中にキャッチホン(☞29 ページ)の割込音が聞こえたときは、 ※ ☆ または 全球 を押すと、三者通話のまま通話中にかかってきた外線の相手と話をすることができます。
- ●キャッチホン・ディスプレイ(☞59ページ)をご利用の場合、三者通話中にかかってきた外線の電話番号は、親機または子機のディスプレイに表示されます。
- 三者通話中の親機や子機では、ダイヤルすることや 保留にすることができません。
- ●三者通話中に相手の声が聞こえにくかったり声が 反響するときは、「通話音質調整」(☞94 ページ) の設定を変更してみてください。

よく電話をかける相手や緊急時の連絡先などを「電話帳」に登録しておくと、簡単な操作で電話をかけることができます。さらに、ナンバー・ディスプレイにご契約いただいている場合は、迷惑電話など受けたくない電話を拒否できたり、相手先に応じた着信音の鳴り分けを設定できます。(☞60ページ)

鳴り分けの設定は、親機では相手先の電話番号に対して設定できますが、子機では電話番号ごとに着信音を設定することはできません。

電話帳の登録

- ●電話帳には、親機・子機ともに最大100件まで登録することができます。
- 電話帳には、名前(16文字(親機)、11文字(子機)まで)・電話番号(20桁まで(数字、「★」、「#」、「p」(ポーズ)のみ))を登録します。

※ ただし、「*」、「#」は電話番号の途中に入れないでください。

親機

機能/確定 5 プ 1 アを押す

デンワチョウ ノコリ 97ケン

ナマエ:

ニュウリョク/カクテイホ゛タン

2 秒後→

名前を入力し^{‱/歳t}を押す

- ・「文字の入れかた(親機)」(☞97ページ)
- ・16文字まで入力できます。

ナマエ:■

ニュウリョク/カクテイホ゛タン

電話番号を入力し (***)を押す

20桁まで入力できます。

テ゛ンワ:052■

ニュウリョク/カクテイホ゛タン

「ウケツケマシタ」と表示されます。

Д ∰を押す

続けて登録するときは^{‱/錠}を押します。

子機

҈で「デンワチョウトウロク」を選び[‱]を押す

▶デンワチョウトウロク

名前を入力し機能を押す

- ·「文字の入れかた (子機)」(199ページ)
- ・11文字まで入力できます。

ナマエ? フ゛ラサ゛ーハナ<u>コ</u>

電話番号を入力し(機定)を押す 20桁まで入力できます。

> TEL? 052123XXX<u>X</u>

■ 切を押す

⊁ŧ 🥢

電話番号の登録のしかた

● 「186」または「184」などを付けて電話帳に登録するときは

同一市内であっても必ず市外局番を付けて電話番号を登録してください。市外局番を付けずに登録すると、着 信時に相手の名前が表示されなかったり、着信鳴り分けができなくなります。

●構内交換機(PBX)で「0」発信のときには

 $\lceil 0
floor$ のあとに $^{\infty}$ (親機) または $^{^{crith}}$ (子機) crith (公 crith) でポーズ (約3秒間の待ち時間) を入れてください。

●国際電話のときには

国番号のあとに 🖺 (親機) または **ှ∰。(子機) でポーズ (約3秒間の待ち時間) を入れてください。

- 例) ①「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録されている場合
 - 010 +国番号 +覧 (親機) または 対理 (子機) + 市外局番 + 電話番号
- 例)②「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録していない場合

(国際電話サービス会社指定の番号) + 010 + 国番号 + (親機) または (子機) + 市外局番 + 電話番号 ※ 入力したポーズは「p」(親機)「P」(子機)で表示されます。

- 国際電話のかけかたの詳細については、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- ●操作を中止するときは、鷽(親機)または(切)(子機)を押します。(登録中のデータは破棄されます。)

準備する

第2章

電第3章

ファクス

コ 第 5

留守番機能 第6章

(ナンバー・ディスプレイ

活用する

人 こんなときには 第9章

付第10章

電話帳に登録する

履歴からの登録/電話帳の変更・削除

54 E	ラフロ いたが付ける
郑	三履歴から登録する 最近かけた 10 件の発信履歴から登録します。
親機	● 名前を ● 機能/確定 押す ● 名前を ● 機能/確定 押す ● ① で電話番号 ● 機能/確定 押す ● ① 押す ● ② で電話番号 ● 機能/確定 押す ● ③ ・登録を 続けるとき ● ② ・登録を 続けるとき ● ② ・登録を 続けるとき ● ② ・ ② ・ ② ・ ② ・ ② ・ ③ ・ ② ・ ② ・ ② ・ ② ・
子機	機能 押す
着信	三履歴から登録する ナンバー・ディスプレイの着信履歴から登録します。(ナンバー・ディスプレイは 58 ページ)
親機	###/### 5計 1 押す
子機	機能 押す ▶ (で「チャクンソリレキ」 ▶ 機能 押す ▶ (で登録する を選ぶ) 機能 押す ▶ (で で で で で で で で で で で で で で で で で で
電	活帳を変更する 登録した電話帳の名前や電話番号を変更します。
親機	*変更を 終了するとき *経済で (文字の入れかた (親機) は97ページ) *** *** *** *** ** ** ** ** ** ** ** *
子機	(文字の入れかた (子機)は99ページ) 押す ▶ (で変更する 電話帳を選ぶ ▶ (
	舌帳を削除する 登録した電話帳を削除します。
親機	受話器を
子機	電話帳を選ぶ ▶ 機能 押す ▶ で 押す ▶ 切 押す ▼ で 押す ▶ 切 押す ▼ で で アンタグ を選ぶ ▼ 機能 押す ▼ で 押す ▼ 切 押す ▼ で アンタグ を選ぶ ▼ 機能 押す ▼ で 押す ▼ 切 押す

图图多令

話

電話帳の転送

親機から子機、子機から親機へ電話帳データを1件ずつ転送して使用することができます。 着信鳴り分け設定は転送されませんので、転送後に設定し直してください。(「電話帳に登録した電話番号ごとに着信音を鳴り分ける [親機]」1660ページ、「電話帳に登録している相手からの着信音を鳴り分ける [子機]」1660ページ)

■ 親機から子機へ転送する

機能/確定 5プ 3プを押す

で転送したい子機を選び^{機能}を押す 子機が1台のときは、この手順はありません。

> ▲ ▼ デセンタク カクテイヲ オシテクタ゛サイ

→ で転送したい電話帳データを選ぶ

フ゛ラサ゛ーハナコ 052xxxxxxxx

読み仮名が「カナ(五十音順)→アルファベット →数字→記号→名前未登録の電話番号」の順に表示されます。

機能/確定を押す

電話帳のデータが転送されます。

オマチクタ゛サイ

- ・転送後は「ウケツケマシタ」と表示されたあと、手順3 に戻ります。
- ・続けて転送するときは、手順3から繰り返します。

5 ∰を押す

×モ ∭

- ●転送する内容が、すでに転送先に登録されているときは、重複して登録されます。
- 親機から子機へ転送した場合の着信鳴り分け設定は、「電話帳に登録している相手からの着信音を鳴り分ける[子機]」(☞60ページ)で設定された子機の着信音になります。
- ●子機の電話帳の残り件数が「0」のときに親機から 子機へデータ転送すると、「デンワチョウ イッパイデス コキニ テンソウ デキマセン」と表示されます。
- 操作を中止するときは、鷽を押します。

■ 子機から親機へ転送する

- 親機が待ち受け画面になっていることを 確認する
- 2 ぐで転送したい電話帳データを選ぶ

デ゛ンワチョウトウロク フ゛ラサ゛ーハナコ ▶フ゛ラサ゛ータロウ

読み仮名が「名前未登録の電話番号→カナ(五十音順)→アルファベット→数字→記号」の順に表示されます。

機能を押す

テンソウチュウ

- ・転送後は「テンソウ シマシタ」と表示されたあと、手順 2に戻ります。
- ・続けて転送するときは、手順2から繰り返しま す。

り 切を押す

⊁モ 🕖

- ●転送する内容が、すでに転送先に登録されているときは、重複して登録されます。
- ●子機から親機へ転送した場合の着信鳴り分け設定は、「着信音の設定」(☞65 ページ) で設定された 親機の着信音になります。
- 親機の電話帳の残り件数が「0」のときに子機から 親機へデータ転送すると、「テンソウ デキマセン オヤキノ デンワチョウ イッパイデス」と表示されます。
- ●子機を 2 台以上使用しているとき、子機同士で電話帳データを転送することはできません。
- ●操作を中止するときは、
 (切)を押します。

かんたんダイヤルに登録する(親機)

かんたんダイヤルの登録

よく電話をかけるお友達や緊急時の連絡先などをかんたんダイヤルに登録しておくと、簡単な操作で電話をかけることができます。かんたんダイヤル(つ〜)。には、名前(16文字まで)・電話番号(20桁まで(数字、「★」、「#」、「p」(ポーズ)のみ))を登録することができます。

■ 登録する

原稿がセットされているときは、取り除いてください。

登録するかんたんダイヤル (~) を押す

トウロク サレテイマセン

全前を入力し※○ ※○ ※ を押す

- · 「文字の入れかた (親機)」(☎97ページ)
- ・16文字まで入力できます。

ナマエ:■

ニュウリョク/カクテイボ・タン

電話番号を入力し

20桁まで入力できます。

デンワ:■

ニュウリョク/カクテイボ・タン

- ・「ウケツケマシタ」と表示されます。

■ 変更する

原稿がセットされているときは、取り除いてください。

- 変更するかんたんダイヤル (□ ~ □ を選び^{■■}/(産売を押す
- 1 を押す

以降は、登録操作の手順2、3と同様の操作で変更します。

■ 削除する

- 削除するかんたんダイヤル (□ ~ □ を選び^{ッホ±/キャッッチ}を押す
- 2 17を押す

かんたんダイヤルが削除され、「ウケツケマシタ」と表示されます。

⊁E Ø

電話番号の登録のしかた

●構内交換機 (PBX) で「0」発信のときには

「0」のあとに 🖺 でポーズ (約3秒間の待ち時間) を入れてください。

● 国際電話のときには

国番号のあとに 🖺 でポーズ (約3秒間の待ち時間)を入れてください。

- 例) ①「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録されている場合 010 +国番号 + 🖏 + 市外局番 + 電話番号
- 例)②「マイライン」「マイラインプラス」の国際区分に登録していない場合 (国際電話サービス会社指定の番号) + 010 +国番号 + 🖺 + 市外局番 + 電話番号
- ※入力したポーズは「p」で表示されます。
- ●国際電話のかけかたの詳細については、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- 操作を中止するときは、鷽 を押します。(登録中のデータは破棄されます。)

自口から

ファクスを送る

原稿のセットのしかた

ファクスを送信するときやコピーするときは、原稿挿入口に原稿をセットします。

原稿をセットしながら、原稿ガイドを合わせる

原稿は送信する面(コピーする面)を必ず裏向きにセットしてください。



<すっきりトレイ使用時>

ファクスを送る(自動送信)

ファクスを送ります。

原稿を裏向きにセットしながら、 原稿ガイドを原稿のサイズに合わせる

一度にセットできる原稿は5枚までです。 「原稿・記録紙について」(☞49ページ)



ダイヤルする、または電話帳やかんたんダイヤル〜〜〜から相手先を選ぶ

タ゛イヤル シテクタ゛サイ コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ

画質や濃度を調整できます。

- ・画質は、ファクス送信後に「ヒョウジュンモード」に戻ります。設定は記憶されません。
- ・画質や濃度を調整するときは、「原稿に合わせて 濃度や画質を調整する」(☞48ページ)を参照 してください。

☆ た押す

注意

ファクスを途中でやめるには

◎ を押します。読み取られていない原稿を取り除き、 残った原稿をメッセージにしたがって排紙します。

送れなかったときは

相手が通話中などで送信できなかったときは、5分おきに3回まで自動的に「再ダイヤル」します。(「再ダイヤル」を停止するときは鬱を押します)それでも送信できなかったときは、送信レポートの設定(1971ページ)によりレポートが印刷されます。



<記録紙トレイ使用時>

話をしてから送る(手動送信)

相手と通話し、ファクスを送ることを伝えてから送ります。

左記「ファクスを送る(自動送信)」の 手順1と同様に原稿をセットする

相手に電話をかける



相手側 (受信側) のスタートボタンを押し てもらう





注意

送れなかったときは

「話をしてから送る」の手順でファクスを送信したと きは自動再ダイヤルしません。

同じ相手に再度ダイヤルするときはいを押します。

準備する

ご使用の前に 第2章

電 第3章

ファクス

コ 第 5 章

留守番機能

【ナンバー・ディスプレイ

活用する

こんなときには第9章


付第1章

今回周围 周攀舞回

日日日日

ファクスを送る

いろいろなファクスの送りかた

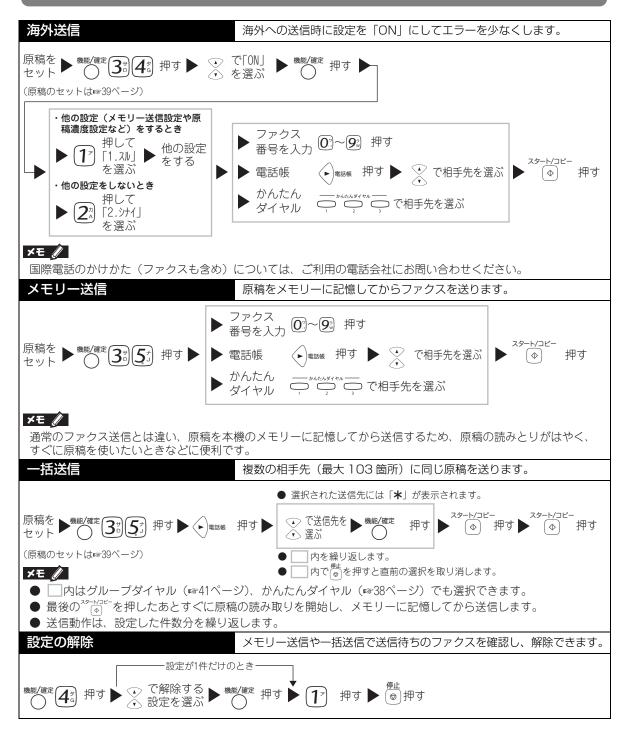



グループダイヤルの登録

電話帳から複数の登録内容を選択し、「グループダイヤル」として最大5グループまで登録することができます。 グループダイヤルには、相手先(電話帳およびかんたんダイヤルから最大103箇所)とグループ名称(16文字まで) を登録します。

- グループダイヤルは、ファクスを一括送信するときに使用します。(☞40ページ)
- 操作を中止するときは、鷽を押します。(登録中のデータは破棄されます。)

機能/確定 5±43を押す

登録するグループの番号が約2秒間表示されます。

ク゛ルーフ゜O1

電話帳から相手先を選択する画面が表示されます。

▲ ▼/カンタンキーデ センタク カクテイヲ オシテクタ゛サイ

電話帳およびかんたんダイヤル 〇~ ○ に登録内 容がないときは「トウロク サレテイマセン」と表示されます。

💮 または、かんたんダイヤル 🖵 ~ 🧓 で グループダイヤルに登録する相手先を選び 機能/確定を押す

> 続けて登録するときはこの手順を繰り返します。 ≝☆ッッ゚を押すと、直前に選択した相手先を取り消 すことができます。

最後の相手先を選択したら手順3に進みます。

機能/確定を押す

同じ相手先を重複して選択しても1件分として登 録されます。

グループ名を入力し (**)を押す

「文字の入れかた (親機)」(☞97ページ)

ナマエ:テニス ナカマ ニュウリョク/カクテイホ゛タン

「ウケツケマシタ」と表示されます。

鷽を押す

·プダイヤルの変更・消去

グループ名を変更する 登録したグループ名を変更する 機能/確定 押す ▶ べで「ナマエ ヘンコウ?」 ▶ 機能/確定 押す ▶ グループ番号 ← を選ぶ 名前を ▶ 機能/確定 押す ▶ ⊚押す 変更 「文字の入れかた(親機)」(☞97ページ) グループの登録内容を変更する グループに登録した相手先を追加・消去する ・相手先を消去するとき 「ショウキョ?」 を選ぶ グ グループ番号 ▶ ・相手先を追加するとき

「ツイカ?」 を選ぶ

・相手先が電話帳のとき ▶機能/確定 押す ・相手先がかんたんダイヤルのとき を選ぶ

- 続けるときは 内を繰り返します。
- 内で^{淋汰/キャッチ}を押すと直前の追加を取り消します。

グループを消去する

登録したグループを消去する

グループ名 🏲 🧮 押す 🕨 (▶)電話帳 押す を選ぶ

图影图图

4000 **6 B B**

アクスを送る

ファクスに送付書を付けて送信することができます。お買い上げ時は「OFF」(いつも付けない)に設定されています。

- ●あらかじめ登録しておいたオリジナルコメントを付けることができます。
- 送付書には、相手先名 (電話帳を使って送信したときのみ)・こちらの名前・ファクス番号・送付ページ数 (「コンカイノミ
- :ON」に設定しているとき)・コメントが印刷されます。 ●[送付書] を設定するときは、事前に発信元登録をしてください。発信元登録をしていないときは [送付書] を設 定することができません。「名前とファクス番号を登録する(発信元登録)」(☞20ページ)

原稿を裏向きにセットし、原稿ガイドを原 稿のサイズに合わせる

- ・「原稿のセットのしかた」(☞39ページ) -度にセットできる原稿は5枚までです。
- · 「原稿·記録紙について」(☞49ページ)



^{機能/確定} (3²) (1⁷) を押す

コンカイノミ

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

※ で送付書の付けかたを選び (**)を押す

コンカイノミ/ON/OFF/プリント サンプル

・「コンカイノミ」 :今回のみ付けるとき/今回の

み付けないとき

· [ON] : いつも付けるとき · [OFF] : いつも付けないとき

・「プリント サンプル」:送付書のサンプルを印刷する

手順3で「ON」(いつも付ける)を選んだとき

1. コメント ナシ

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

☆ でコメントを選び ● を押す

1.コメント ナシ/2.オデンワ クターサイ/ 3.9419/4.9757/5.(419)6. (オリシ゛ナルコメント)

「ウケツケマシタ」と表示されます。

ホカノ セッテイ?

1. スル 2. シナイ

(2次を押す 他の設定をするときは(17)を押します。

ファクス番号を入力しできたを押す

<u>手順 3 で「OFF」(いつも付けない)を選んだとき</u>

ホカノ セッテイ?

1. スル 2. シナイ

2歳を押す 他の設定をするときは17を押します。

ファクス番号を入力しできたを押す

手順3で「コンカイノミ」(今回のみ付ける)を選んだとき

コンカイノミ: ON

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

☆ で「コンカイノミ:ON」を選び^{機能/確定}を押す

コンカイノミ: ON / コンカイノミ: OFF

1. コメント ナシ

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

💮 でコメントを選び 🦱 を押す

1.コメント ナシ/2.オデ ンワ クタ サイ/ 3.シキュウ/4.シンテン/5.(オリシ゛ナルコメント)/ 6. (オリシ゛ナルコメント)

送信枚数を入力し 一を押す

「ウケツケマシタ」と表示されます。

ホカノ セッテイ? 1. スル 2. シナイ

(2%)を押す

他の設定をするときは[1]を押します。

ファクス番号を入力しできた。

Ľ

付

録

手順3で「コンカイノミ」(今回のみ付けない)を選んだとき

コンカイノミ: OFF

▲ ▼ デセンタク/カクテイ

【 ∵ で「コンカイノミ:OFF」を選び^{‱/能}を押す

「ウケツケマシタ」と表示されます。

ホカノ セッテイ? 1. スル 2. シナイ

23**を押す** 他の設定をするときは(17)を押します。

ファクス番号を入力し **・トンコヒーを押す



コメントを登録する

送付書に付けるオリジナルコメントを登録します。 登録できるコメントの文字数は27文字までです。

機能/確定 3世 2元を押す

でコメント番号を選び

 でがを押す

ダイヤルボタンでコメントを入力し ★ を押す

5.

ニュウリョク/カクテイホ゛タン

「ウケツケマシタ」と表示されます。

ホカノ セッテイ? 1. スル 2. シナイ

2次**を押す** 他の設定をするときは(17)を押します。 **全回周围** 图 藝龍 包


日日 日日 日

ファクスを受ける

ファクスをご利用になる頻度によって、受信のしかたを設定することができます。 「電話やファクスの受けかた」(18821ページ)

自動的に受ける(自動受信)

設定した回数の着信音が鳴り終わると自動的に応答し、相手がファクスのときは自動的に受信します。

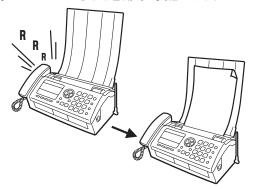

注意

呼出回数を「ムセイゲン」に設定しているときは、自動的に受信しません。「電話・ファクスの受けかたを変更する」(☞22ページ)

⊁E 🌶

記録紙がセットされていないときや途中でなくなったときは、自動的にメモリー受信に切り替わります。記録紙をセットすると、メモリーに受信した内容を印刷することができます。「受信したファクスをメモリーに記憶する(メモリー受信)」(16745ページ)

子機で受ける

親切受信を「ON」に設定しておくと、子機をとってから約7秒後にファクスを自動的に受信します。お買い上げ時の親切受信は「ON」に設定されています。「親切受信」(18446ページ)



お願い

親切受信を設定していないときや相手と話したあとに受信するときは、「ポー、ポー」という音が聞こえたら親機のペートロヒーを押し、「1.M」を選んでください。

電話に出てから受ける(手動受信)

電話に出てからファクスを受信します。

電話を受ける



1 相手と話をしたあと、または「ポー、ポー」 と音がしていたら、^{ステトプロー}を押す



×E

- 原稿がセットされているときは、取り除いてから ^{スタートスピー}を押します。
- ●ファクスを受信すると通話は自動的に切れます。

受話器を戻す




受信したファクスをメモリーに記憶する(メモリー受信)

本機は、通常(待ち受け時)記録紙をセットした状態での使用をおすすめしますが、記録紙をセットしていないときまたはリボンカートリッジがなくなったときに受信したファクスの内容を記憶しておくため、約20枚分*のメモリーが備えられています。

受信したファクスがメモリーに記憶されるときは次のような場合です。

※ A4サイズで700文字程度の標準的な原稿と標準モードの画質で記憶された場合の枚数です。原稿の内容または画質によって記憶できる枚数が少なくなります。メモリーを留守番録音と共用しているため音声メッセージの録音があるときは、メモリー受信できる枚数が減少します。

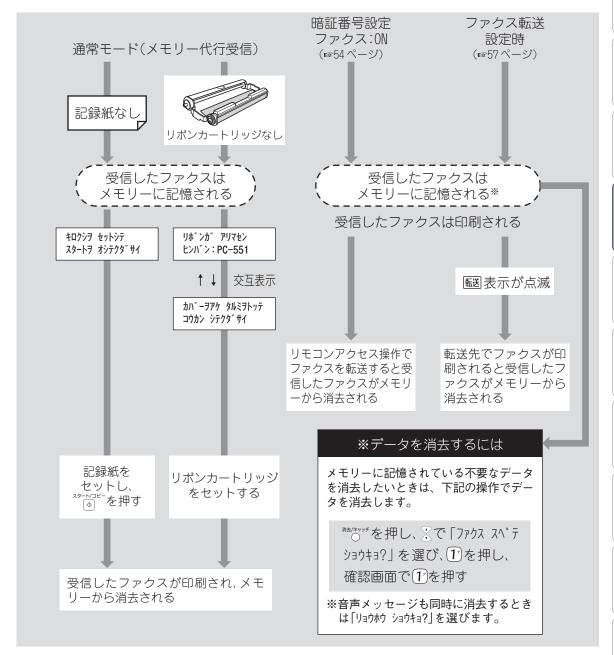

全日贈園 图整章图

9000 **OBB**

图 图 专 ①

ファクスを受ける

いろいろなファクスの受けかた

親切受信

かかってきた電話がファクスのとき、そのまま約7秒待つとファクスを 自動的に受けることができます。

電話がかかり 子機をとる

相手が と音がする のとき

・親切受信の設定が「ON」のとき

- ▶ そのまま約7秒待つ
- ・親切受信の設定が「OFF」のとき
- ▶ 親機の[^] 押す

▶ ファクスを▶ 受話器または予機を戻す

×モ 🅖

- お買い上げ時の設定は
 - 「ON」に設定されています。
- 設定を「OFF」にするときは (型) (型) (型) を押し、 ※ で「OFF」を選んで (型) を押しいます。
- ファクスを自動的に受信できないときは

「ポー、ポー」と音がしても、回線の状態によりファクスを自動的に受信できないことがあります。 このようなときは、親機のペートーーを押してファクスを手動で受信してください。

剰切受信の待ち受け時間は

電話に出たあと約40秒間です。

40秒経過すると「ポー、ポー」と音がしても、ファクスを自動的に受信することはできません。 このようなときは、親機のプラーを押してファクスを手動で受信してください。

● 通話中、突然ファクスに切り替ってしまうときは 設定を「OFF」にしてください。

自動的に縮小して受ける

送られてきたファクスが A4 サイズよりも長いとき、A4 サイズに縮小して 印刷します。ファクスが2枚に分かれて印刷されるときは「ON」に設定し てください。

送られてきたファクスが A4サイズよりも長いとき

・自動縮小の設定が「ON」のとき

- ▶ A4サイズに縮小する
- ・自動縮小の設定が「OFF」のとき
- 元のサイズのまま分割する

▶ ファクスを印刷する

×モ 🅖

- お買い上げ時の設定は
 - 「ON」に設定されています。
- 設定を「OFF」にするときは
 - (型)(4)を押し、 ※ で「OFF」を選んで を押しいを押します。
- ▶「ON」に設定されていても分割されてしまうときは

送られてきたファクス(送り元の原稿)の長さが550mmより短いときはA4サイズに縮小して印刷しますが、 長さが550mmより長いときは縮小されずに分割して印刷されます。

■ A3やB4の原稿が送信されたときは

送信側で縮小して送信されます。このため、自動縮小の設定を「OFF」にしても縮小して印刷されます。

全回周围 图 藝龍 包

自己の自由


コピーのしかた

記録紙をセットする

- ·「記録紙の準備」(189ページ)
- ・「原稿・記録紙について」(☞49ページ)

加藤 原稿を裏向きにセットし、原稿ガイドを原稿のサイズに合わせる

- ・「原稿のセットのしかた」(☞39ページ) 一度にセットできる原稿は3枚(ファクス送信 時は5枚)までです。
- · 「原稿·記録紙について」(☞49ページ)

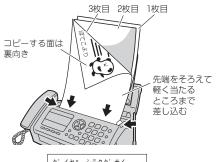

タ゛イヤル シテクタ゛サイ コヒ゜ーヲ オシテクタ゛サイ

画質や濃度を調整できます。(№48ページ)

スタート/コピーを押す



拡大/縮小コピーや複数コピーをしないときは、ここでもう一度 ** を押すとコピーが始まります。

コピーする枚数と複数コピーの設定をする ・コピーする枚数

○?~**9**。で入力し^{‱/@c}を押します。

・複数コピー

2枚以上の原稿を複数 (2部以上) コピーするときは、ページごとにコピー (スタック) するか、原稿のページ順にコピー (ソート) するかを で選び で選び を押します。

拡大/縮小率を設定する


② で選びます。
100%、120%、125%、150%、50%、75%、87%、93%、ジドウ

6 スタート/コピー**を押す** コピーが始まります。

⊁E 🌶

- 複数コピーのときは
- 原稿を読み取ったあとでコピーが始まります。
- **コピーを途中でやめるには** ⑤ を押します。
- ●拡大/縮小コピーは

原稿を差し込んだ辺 (へん) の中央を基準に行います。ただし、拡大したときは画像の一部が欠けることがあります。

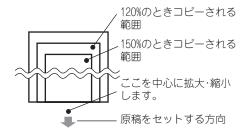

● 1 枚目の原稿を読み取っているときに 「メモリーガナクナリマシタ/テイシ ヲ オシテクダサイ」と表示されたときは

すでに 1 枚以上原稿を読み取っているときは、読み取ったページまでコピーできます。続けるときは ペプナット を押してください。

■ コピーするときの注意

- ●法律で禁止されているもの
 - (絶対にコピーしないでください)
 - · 紙幣、貨幣、政府発行有価証券、国債証券、地方証券
 - ・外国で流通する紙幣、貨幣、証券類
 - ・未使用の郵便切手や官製はがき
 - ・政府発行の印紙、および酒税法や物品税法で規定されている証券類
- 著作権のあるもの
 - ・著作権の目的となっている著作物を、個人的に限られた範囲内で使用する以外の目的でコピーすることは、禁止されています。
- ●その他注意を要するもの
 - ·民間発行の有価証券(株券、手形、小切手)、定期 券、回数券
 - ・政府発行のパスポート、公共事業や民間団体の免許 証、身分証明書、通行券、食券などの切符類など

全回周围 图 藝龍 包

日 口 今 今 今 日 日 日

國國衛田

原稿に合わせて濃度や画質を調整する

コピーするとき、ファクスを送るときの画質や濃度を原稿に合わせて調整します。

濃度の調整

コピーするとき、ファクスを送るときの濃度を設定しま す。

- ●お買い上げ時は、「フツウ」に設定されています。
- ●コピー終了後、ファクス送信後も設定は保持されます。

機能/確定 3%を押す

ケ゛ンコウ ノウト゛: フツウ

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

→ ☆ で原稿濃度を選ぶ

コク/フツウ/ウスク

・ 機能/確定を押す

「ウケツケマシタ」と表示されます。

ホカノ セッテイ? 1. スル 2. シナイ

2 を押す 他の設定をするときは**1** を押します。



画質の調整

原稿の文字の大きさや種類によって読み取る画質を選択 します。

- ●お買い上げ時は、「ヒョウジュンモード」に設定されています。
- ●コピー終了後、ファクス送信後は元の設定に戻ります。
- 1部のみコピーするときは、「S. ファインモード」と 「シャシンモード」が選択できます。
- ●複数コピーするときは、「ファインモード」、「S. ファインモード」 「シャシンモード」が選択できます。

原稿を裏向きにセットし、原稿ガイドを原 稿のサイズに合わせる

- ・「原稿のセットのしかた」(☞39ページ) 一度にセットできる原稿は3枚(ファクス送信 時は5枚)までです。
- ・「原稿・記録紙について」(☞49ページ)



 ダ イヤル シテクタ サイ

 コヒ ーヲ オシテクタ サイ

● で画質を選ぶ

読み取る細かさを選択します。

ヒョウジ ュンモード / ファインモート / S. ファインモート / シャシンモート *

画質を選ぶ目安は次のとおりです。

「ヒョウジュンモード」: 大きくはっきりと見える文字「ファインモード」 : 雑誌のように小さい文字「S. ファインモード」 : 新聞のように細かい文字「シャシンモード」 : 写真やカラーの原稿

40 MM 阿勒德区

4000

國國都包

・記録紙について

原稿のサイズと紙厚

使用できる原稿のサイズと厚さは次のとおりです。 これ以外のサイズの原稿を使うときは、コピー機で拡大・ 縮小コピーをするか、薄く小さすぎる原稿は市販のキャ リアシートに入れてセットしてください。

●最大原稿サイズ:210(幅)×600(長さ)mm 長さが400 mm以上の原稿は手で支えながら送信して ください。

●最小原稿サイズ:148(幅)×150(長さ)mm


● 紙厚: 0.08~0.10mm

●重量:64g/m²~81.4g/m²(55~70kg紙)

原稿の読み取り範囲

原稿をセットしたとき、読み取ることのできない範囲 部)がありますのでご注意ください。 また、読み取ることのできる範囲は、原稿の紙質・紙厚・


原稿をセットした状態などにより変化する場合がありま す。

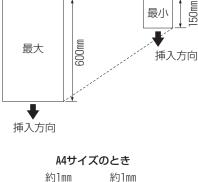

148mm

最小

210mm

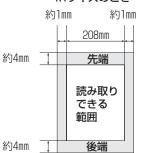

使用できない原稿

次のような原稿をセットすると原稿がつまったり破れたりすることがあります。必要な処置をしてセットしてください。

Not your mile control of the control				
使用できない原稿	処置			
ホチキスの針やクリップのついた原稿	ホチキスの針、クリップを外してください。			
そり、折れ、しわのある原稿	たいらにするか、コピー機でコピーしてください。			
●官製はがきのように厚い原稿 ●本のように閉じてある原稿	コピー機でコピーしてください。			
 ○穴、破れのある原稿 ○貼り合わせた原稿 ○アート紙、銀紙、カーボン紙など表面が加工された原稿 ○インデックス、付せんなどはみ出た部分がある原稿 ○登記書のように薄くてやわらかい原稿 ○つるつるすべる原稿 	コピー機でコピーしてください。 薄くて小さい原稿であれば、市販のキャリアシートを 使って使用することができる場合があります。			
朱肉、修正液、インクなどが乾いていない原稿	完全に乾かしてください。			

記録紙について

- ■A4サイズ(210×297mm)のコピー用紙または普通 紙をご使用ください。
- 記録紙の保管は、直射日光、高温、高湿を避けてください。



】重量:64g/m² (55kg紙) または81.4g/m² (70kg紙) 用紙の厚さや使用するトレイ(すっきり/記録紙)に よってセットできる枚数が異なります。

紙の重量	記録紙トレイ	すっきりトレイ			
64g/m ² (55kg紙)		5枚			
81.4g/m ² (70kg紙)	30枚	5枚			

次のような用紙をセットしないでください。

用紙がつまったり、故障の原因になります。

- ●そり、折れ、しわのある用紙
- ●湿っている用紙
- 穴、破れのある用紙
- ●薄くてやわらかい用紙
- ●つるつるすべる用紙
- 感熱紙、アート紙のように表面が加工された用紙
- ●新聞広告(裏紙)
- ●すでに印刷されている用紙の裏
- レポート用紙

全回周围 图 藝龍 包

自己の自由

國國衛田

留守番機能を利用する

出かけるとき

■ 留守モードを設定する

お出かけ前に「留守モード」に設定すると、留守中にかかってきた電話やファクスを自動的に受けることができます。 子機では、留守モードを設定/解除することはできません。

贄を押す

ボタンが点灯し、「留守モード」がセットされます。





⊁モ **∅**

● 留守応答メッセージについて

本機にはあらかじめ固定留守応答メッセージが録音されていますが、必要に応じて留守応答メッセージを2種類まで録音することができます。「応答メッセージの設定」(☞52ページ)

録音されている留守応答メッセージ:「ただいま留守にしております。電話のかたは発信音のあとにお話しください。ファクスのかたは、そのまま送信してください。」

● 呼出回数について

着信してから、本機が自動的に応答するまでに鳴る呼出回数を設定することができます。「呼出回数の設定」 (☞23 ページ)

● メッセージの録音時間について

留守モード中にかかってきた相手からのメッセージを録音する時間(1回あたり)を設定することができます。 「メッセージの録音時間の設定」(☞53ページ)

録音時間は、相手側の状況(声の質や周りの騒音など)によって変わることがあります。また、受信したファ クスがメモリーに記憶されているときは録音時間が短くなります。

●留守録モニターについて


留守録モニターの音量を変更したいときは、「モニター音量を設定する」(☞67ページ)を参照してください。

■ 留守モードを解除する

驚を押す

ボタンが消灯し、「留守モード」が解除されます。



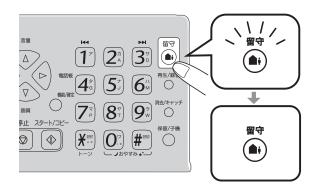

⊁モ

- おやすみモード設定中は留守モードを解除することができません。「おやすみモードを設定する(親機)」(☞69ページ)
- ●外出先から留守モードを設定または解除することができます。「外出中の便利な使いかた」(☞54ページ)

帰ってきたとき

■ ファクスが届いているとき

自動的に受信し、印刷されています。

記録紙やリボンがなくなると、ファクスはメモリーに記憶されています。記録紙をセットするか、リボンを交換すると、メモリーに記憶されているファクスが自動的に印刷されます。

メモリーから印刷されたファクスの内容は、印刷後にメモリーから削除されます。



×E 🥖

ファクス転送を設定しているときは、ディスプレイに 転送が表示されます。(☞57ページ) また、このときメモリーに受信したファクスを記憶し ていると点滅します。(☞45ページ)

■ 記録紙がなくなったとき

記録紙をセットしゅんを押す

キロクシヲ セットシテ スタートヲ オシテクタ゛サイ

■ リボンがなくなったとき

「リボンがなくなったら」(☞72ページ)

リホ゛ンカ゛アリマセン ヒンハ゛ン:PC-551

↑(交互表示)

カハ゛ーヲアケ タルミヲトッテ コウカンシテクタ゛サイ

■ 音声メッセージがあるとき



贄を押す

留守モードが解除され、新しく録音されたメッセージが 再生されます。

×E 🅖

- ^{再生/録章} を押すと、新しく録音されたメッセージが再 生されます。新しいメッセージがないときは、保存 されているすべてのメッセージが再生されます。
- ●おやすみモード中は、解除も再生もできません。

■ 音声メッセージを確認する

子機では、音声メッセージを再生/消去することはでき ません。

δ C/V ₀		
メッセージを聞き直す		
再生中のとき	1 を押す	
再生中でないとき	^{両生/録音} を押す	
次のメッセージを聞く	再生中に3変を押す	
途中でメッセージの再 生をやめる	再生中に鬱を押す	
メッセージを消去する		
再生中のとき (そのメッセージが消 去される)	##☆/キャッチを押し、確認してもう一度#☆/キャッチを押す	
再生中でないとき (すべてのメッセージ が消去される)	#≛************************************	

メッセージを設定する

応答メッセージの設定

本機にはあらかじめ「在宅応答メッセージ」と「留守応答メッセージ」が録音されていますが、必要に応じて在宅応答メッセージ(1種類)と留守応答メッセージ(2種類)を録音(20秒まで)することができます。

^{機能/確定} ファ 1 を押す

ルス オウトウ1

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

~ で応答メッセージを選び^{●●●/使定}を押す

ルス オウトウ1/ルス オウトウ2/ザ イタク オウトウ

☆ で録音・消去・再生を選び ● を押す

オウトウ ロクオン/オウトウ ショウキョ/オウトウ サイセイ

手順3で

オウトウ ロクオン シ゛ュワキ ヲ オトリクタ゛サイ

- **受話器をとり ☆☆☆☆☆ を押してメッセージ を録音する**
- **終了したら受話器を戻す** 録音内容が自動的に再生されます。

ルス オウトウ1

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

手順2で「ルス オウトウ2」を選んだ場合は、「ルス オウトウ2 ▲▼ デセンタウ/カクテイ」、「ザイタク オウトウ」を選んだ場合は、 「ザイタク オウトウ ▲▼デセンタク/カクテイ」と画面に表示されます。

● を押す設定を終了します。

手順3で

「オウトウ ショウキョ」(メッセージを消去する)を選んだとき

オウトウ ショウキョ? 1. スル 2. シナイ

4 **①**を押す メッセージが消去されます。

手順3で

「オクトウ サイセイ」(メッセージを再生する)を選んだとき

オウトウ サイセイ

メッセージが再生されます。



ルス オウトウ1

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

手順2で「ルス オウトウ2」を選んだ場合は、「ルス オウトウ2▲▼ デセンタウ/カクテイ」、「ザイタウ オウトウ」を選んだ場合は、「ザイタウ オウトウ▲▼デセンタウ/カクテイ」と画面に表示されます。

ℓ ∲⊭を押す

設定を終了します。

×E ∥

- ●「再呼び出し設定」(☞23ページ)で「アイテニ メッセージ」 を選択して、本機が自動的に電話を受けたとき、応 答メッセージを設定していない場合は、本機に録音 されている固定応答メッセージが再生されます。
- ●「再呼び出し設定」(☞23 ページ)で「アイテニ ベル」に 設定された状態で在宅応答メッセージを録音する と、在宅応答メッセージは自動的に「アイテニ ベル」か ら「アイテニ メッセージ」に変更されます。

留守応答メッセージの選択

自分で留守応答メッセージを録音したとき、留守応答 メッセージを選ぶことができます。

贄を押す

留守ボタンが点灯しているときは、いを押してボタンを消灯させてから、再度でを押してください。

メッセージ再生中に ずまたは 3% を押す 留守応答メッセージを選びます。

オウトウ サイセイ/オウトウ サイセイ1/オウトウ サイセイ2

- · 「オウトウ サイセイ」 あらかじめ録音されている固定留守応答メッ セージ
- · 「**オウトウ サイセイ1」** 自分で録音した留守応答メッセージ1
- ・「**オウトウ サイセイ2**」 自分で録音した留守応答メッセージ2
- ・メッセージを再生したあと、そのメッセージで 留守モードにセットされます。
- ・メッセージ再生中に態を押すと、再生を中止して前回選択したメッセージで留守モードにセットされます。



メッセージの録音時間の設定

留守モードのときや通話を録音するとき、1回あたりの録音時間を設定します。

- ●お買い上げ時は、「60 ビョウ」に設定されています。
- ●1回の最大録音時間は約3分、総録音時間は約11分、最大録音件数は99件です。

機能を押す

ロクオン 60 ピョウ **▲ ▼** テ゚センタク/カクテイ

🤦 🎇 で録音時間を選び 🥌 を押す

30/60/120/180 ピョウ

「ウケツケマシタ」と表示されます。

●を押す

留守録モニターの設定

留守モード中に着信した場合に再生される応答メッセージと、相手の録音メッセージを、本機のスピーカーで聞く(モニターする)かどうかを設定できます。お買い上げ時は、「ON」に設定されています。

機能/確定 (7√3)。を押す

ルスロク モニター: O N ▲ ▼ デセンタク/カクテイ

う ご設定を選び^{機能/確定}を押す

ON/OFF

「ウケツケマシタ」と表示されます。

留守録モニターの音量を変更したいときは、「モニター音量を設定する」(16867ページ)を参照してください。

图整章图

4000

外出中の便利な使いかた

暗証番号の設定

留守録転送やリモコンアクセスをするためには、あらか じめ暗証番号を設定しておく必要があります。

●お買い上げ時は、暗証番号の設定はされていません。 暗証番号が設定されていない場合 (- - - *)は、 リモコンアクセスや留守録転送機能を使用することは できません。

機能/確定 ファ 4%を押す

アンショウハ゛ンコ゛ウ:---* ニュウリョク/カクテイホ゛タン

以前に設定した暗証番号を変更するときは、ディスプレイの「---*」に現在の暗証番号(3桁)が表示されます。

明証番号を入力する

暗証番号はダイヤルボタンの①?~93、米門、#門を使って入力します。

必ず、3桁の暗証番号を入力してください。 暗証番号は、3桁の番号と最後の「*」(固定)で 構成されます。



たからである。 ●を押した場合、暗証番号は設定されず待ち受けで 画面に戻ります。

● 機能/確定を押す

ファクス:OFF

▲ ▼ デセンタク/カクテイ

☆ で設定を選び で設定を押す

OFF/ON

· [ON]

受信したファクスをメモリー受信するとき(リモコンアクセスでファクスを取り出すときなど)

· [OFF]

受信したファクスをメモリー受信しないとき 「ウケットマシタ」と表示されます。

5 ⊕を押す

暗証番号の消去

一度入力した暗証番号を消去します。

機能/確定 ファイクを押す

カーソルが先頭にあることを確認してください。

アンショウハ゛ンコ゛ウ:■23* ニュウリョク/カクテイボ゛タン

● を押す

暗証番号が消去されます。

アンショウハ ンコ ウ: ---* ニュウリョク/カクテイホ タン

リモコンアクセス

トーン信号でリモコンコードを入力し、外出先から本機を操作することができます。

本書には「リモコンアクセスカード」(1955ページ)があります。切り取ってお持ちいただくと外出先から操作するときに便利です。

リモコンアクセスするためには、あらかじめ暗証番号の 設定が必要です。

外出先から電話する

本機からの応答メッセージが流れてきた ら(#)(*)を続けて押す

「暗証番号を入れてください」と音声でお知らせ します。

暗証番号を入力する

① ~ (9)、(*)、(#)を使って3桁の暗証番号と最後に「*)を入力します。



暗証番号を受けつけると音声メッセージの件数を音声でお知らせします。

// リモコンコードを入力する

リモコンコードについて「リモコンコード表」 (☞55ページ)



[例] 録音されている音声メッセージを再生する ときは(9)(1)を押します。

終了するときは 9 0 を続けて押す

■ リモコンコード表

コード		操作内容				
■音声メッセージ						
91	音声メッセージを再生する	再生中に(1):メッセージを最初から再生 メッセージとメッセージの間で(1):前のメッセージを再生 再生中に(2):次のメッセージを再生 再生中に(9):再生を中止 録音されているメッセージを再生したあと、録音された日時を 音声でお知らせします。				
93	メモリーに録音されているすべての音 声メッセージを消去する	「消去しました」と音声でお知らせします。 一度も再生されていないメッセージが残っているか、消去する メッセージがないときは「ピピピッ」という音がします。				
■設定						
951	留守録転送、ファクス転送の設定を「OFF」にする					
952	ファクス転送を設定する(番号が登録さ	5れていないときは設定不可)				
954	ファクス転送先を設定する	9 5 4 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、 # を2回押してください。ファクス転送の設定がされていないときは自動的に「ファクス転送」になります。				
■メモリー	操作					
962	メモリーに記憶されたファクスを取り 出す	9 6 2 のあと「ピー」と鳴ったら転送先番号を入力し、 # を2回押して受話器を戻してください。				
971	ファクスが記憶されているかを確認する	記憶されているとき:「ピー」という音がします。 記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がします。				
972	音声メッセージが記憶されているか確認する	記憶されているとき:「ピー」という音がします。 記憶されていないとき:「ピピピッ」という音がします。				
■モード変	更					
981	留守モードにする	「留守に設定しました」と音声でお知らせします。				
982	在宅モードにする (留守モードを解除する)	「留守設定を解除しました」と音声でお知らせします。				
■リモコン	■リモコンアクセスの終了					
90	リモコンアクセスを終了する					



-----<キリトリ線> ------

リモコンアクセスの使用方法

- 1. プッシュボタン回線方式の電話機を使って、電話をかけます。
- 2. 応答メッセージが再生されたら、(#)、(*)、暗証番号を入力します。
- 3. 暗証番号を入力すると、「ピー」という受付音が鳴り、「録音メッセージは○○件です」 というガイダンスが聞こえます。

そのあと、「リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえます。

- 4. リモコンコードを入力します。
- 5. [90] を入力して、リモコンアクセスを終了します。 リモコンコードは、裏面の一覧表を参照してください。



あなたの暗証番号を 記入してください。

注意: 間違った操作を行ったときには、「番号が間違っています。リモコンコードを入れてください。」というガイダンスが聞こえますので、もう1度やり直してください。

40 MM 南海南田

4000 **6 B B**

國國衛田

外出中の便利な使いかた

留守録転送

留守モードのときに音声メッセージが録音されると、外出先の指定した電話に転送します。

- ●ファクス転送(「ファクス テンソウ」)と同時に設定することはできません。
- ●NTTのボイスワープサービスとは異なります。
- 転送先の電話が話し中のとき、呼び出しても電話に出ないとき、電話に出ても暗証番号が押されないときは、10分 おきに5回まで再ダイヤルします。
- 留守モードのときのみ転送できます。

▍留守録転送する

機能/確定 (7) (5) を押す

0 F F

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

∵で「ルスロク テンソウ」を選び^{‱/ॡ}を押す

ルスロク テンソウ#:■ ニュウリョク/カクテイホ゛タン

OFF / ファクス テンソウ / ルスロク テンソウ

暗証番号が設定されていないときは、「アンショウバン ゴウ ヲ トウロクシテクダサイ」 が表示され、 暗証番号の入力 画面になります。暗証番号を設定してください。 「暗証番号の設定」(☞54ページ)

転送先の電話番号を入力し 一を押す



「ウケツケマシタ」と表示されます。

鷽を押す

留守モードに設定すると、ディスプレイに **留守録転送**が表示されます。

■ 転送先で確認する

電話がかかってきたら、音声ガイダンスに したがって暗証番号を入力する

○ ○ ~ ② 、 ★ 、 # を使った3桁の暗証番号 と最後に「X」を入力してください。 「暗証番号の設定 | (☞54ページ)

メッセージを聞く



- ・2件以上あるときは連続して再生されます。
- ・再生終了後に電話は自動的に切れます。

■ 解除する

^{機能/確定} ファ 5 を押す

ルスロク テンソウ ▲ ▼ デ センタク/カクテイ

で「OFF」を選び^{機能}を押す

OFF / ファクス テンソウ / ルスロク テンソウ

「ウケツケマシタ」と表示されます。

鷽を押す

ディスプレイの留守録転送表示が消えます。

-----<キリトリ線> ------リモコンコード 操作内容 ボタン操作 操作内容 ボタン操作 音声のメッセージを再生 91 ファクス転送番号の 954+転送番号 再 1 2 登録·変更 入力+## 戻し 送り 962+ダイヤル ファクスの取り出し 入力+## 中止 ファクス 971 音声メッセージを消去 93 受信状況の (*1) チェック(※2) 請メッセーシ 972 留守録転送、OFF 951 受信モードの 留守 981 ファクス転送 ファクス の設定変更 転送 変更 952 (%3) 在宅 982 終了 90

※1: 「ピピピッ」という音が聞こえたら、すべてのメッセージがまだ再生されていないか、 消去するメッセージがないため消去ができないことを示しています。

「ピー」という音が聞こえたら、メッセージを受信しています。 「ピピピッ」という音が聞こえたら、メッセージを受信していません。

※3: 転送番号が登録されていないときは、転送機能を「ON」にすることはできません。



電

ファクスが着信すると、本体のメモリーに受信して外出先の指定したファクシミリに転送します。 ● 留守録転送(「ルスロク テンソウ」)と同時に設定することはできません。

- 転送先のファクシミリが通話中のときは、5分おきに3回まで再ダイヤルします。

ファクス転送する

機能/確定 フックシーを押す

0 F F

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

∵ で「ファクス テンソウ」を選び
(○) を選び
(○) を押す

ファクス テンソウ#:■

ニュウリョク/カクテイホ゛タン

OFF / ファクス テンソウ / ルスロク テンソウ

転送先のファクス番号を入力し (***)を押



「ウケツケマシタ」と表示されます。

戀を押す

ディスプレイに転送が表示されます。

×E ∥

ファクスを手動受信した場合は転送されません。

■ 解除する

機能/確定 フックショを押す

ファクス テンソウ

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

ູ
で「OFF」を選び^{機能/値定}を押す

OFF/ファクス テンソウ/ルスロク テンソウ

「ウケツケマシタ」と表示されます。

鷽を押す ディスプレイの転送表示が消えます。



ナンバー・ディスプレイを利用する

ナンバー・ディスプレイとは

電話会社(NTTなど)とのご契約によってナンバー・ディスプレイサービスをご利用いただくことができます。 サービスの詳細については、ご利用の電話会社にお問い合わせください。

注意

● 本機の設定だけでは、「ナンバー・ディスプレイ」は利用できません。**電話会社(NTT など)とのご契約が必要です。(有料)**

同時に利用できないサービスについては、ご利用の電話会社にお問い合わせください。

- ISDN 回線を利用されているときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタが必要になります。
- 構内交換機(PBX)に接続するときは、構内交換機(PBX)がナンバー・ディスプレイに対応していることを確認してください。。
- ●ブランチ接続(並列接続)をしているときは、ナンバー・ディスプレイが正常に動作しません。
- 電話回線にガス検出器やセキュリティ装置などが接続されているときは、誤動作することがあります。



■電話番号表示機能

電話がかかってくると、相手の電話番号がディスプレイに表示されます。



■名前表示機能

親機と子機の電話帳に登録してある相手から電話がかかってくると、相手の名前が ディスプレイに表示されます。



■着信鳴り分け機能

親機では、電話番号ごとに着信音を指定できます。また、かかってきた電話番号が 非通知の場合の着信音を設定することができます。

子機では、子機の電話帳に登録している相手からの着信音を設定することができます。

着信音は、次の中から指定して登録します。

- ・記憶されているベル音 (親機4種類、子機1種類)
- ・着信メロディ、着信ボイス(親機29曲・18ボイス、子機6曲)



■迷惑電話防止機能

迷惑電話などの受けたくない電話を、着信音が鳴らないようにすることができま す。

■非通知着信拒否/公衆電話拒否/表示圏外着信拒否機能

相手の電話番号が非通知、公衆電話または表示圏外の場合、着信を拒否し、お断り メッセージを流します。

※ISDN 回線でご利用のターミナルアダプタによっては、着信を拒否できない場合があります。



■着信履歴機能

電話がかかってくると、相手の電話番号を記録します。 記録した電話番号は次のように活用できます。

- ・ディスプレイに表示する
- ・「着信履歴」として印刷する(親機のみ)
- ・親機または子機の電話帳に登録する
- ・記録した電話番号に電話をかける

着信履歴は30件まで記録できます。31件以上になると、古い順に消去されます。

ナンバー・ディスプレイを設定する

電話会社とのご契約後、ナンバー・ディスプレイを利用するときは「アリ」に、利用しないとき、または利用を一時的 に中止するときは「ナシ」に設定します。「アリ」に設定しているときは、「着信鳴り分け」「迷惑電話防止」「着信拒否」 「着信拒否モニター」などが設定できます。

■ 設定する

お買い上げ時は、ナンバー・ディスプレイ「アリ」に設定 されています。

機能/確定 (**9**乳 (**1**ア)を押す

ナンハ゛ーテ゛ィスフ゜レイ:アリ ▲ ▼ デ センタク/カクテイ

🏋 でナンバー・ディスプレイの設定を選 び (を押す

アリ/ナシ

- · [71] |
- ナンバー・ディスプレイが使用できます。 (NTTとのご契約が必要です。)
- ·「ナシ」 ナンバー・ディスプレイが使用できなくなります。 「ウケツケマシタ」と表示されます。
- 鷽を押す

×モ 🅖

●「炒」に設定しているときは

「着信鳴り分け」「着信拒否」「着信拒否モニター」 などのメニューは表示されません。

● ナンバー・ディスプレイを利用するときは 呼出回数を3回以上に設定してください。2回以下 に設定していると、子機のディスプレイに相手の電 話番号が表示できないことがあります。「呼出回数 の設定」(☞23ページ)

■ 電話がかかってきたときは

電話がかかってくると、相手の名前や電話番号が表示さ れます。

着信音が鳴り、ディスプレイに相手の名前 が表示される

> 電話帳に名前を登録していないときは、電話番号 が表示されます。

フ゛ラサ゛ーハナコ <親機>

<子機>

ガ イセン チャクシン タナカ イチロウ 052961XXXX

- その他の表示
 - とツウチ (非通知)

相手が電話番号非通知契約のとき、電話番号の先頭 に「184」を付けて電話をかけてきたとき

- ・コウシュウテ゛ンワ(公衆電話) 公衆電話からかけてきたとき
- ・ヒョウジケンガイ(表示圏外)

相手がサービス対象地域外から電話をかけてきたと き、サービスの契約条件等により番号が表示できな い回線からかけてきたとき

·161 (Fネット) Fネットでファクスを受信したとき

注意

- ナンバー・ディスプレイをご契約いただいている場 合は、必ずナンバー・ディスプレイ「アリ」に設定し **てください。**ナンバー・ディスプレイ 「ナシ」 に設定 すると、電話に出てもすぐに電話が切れてしまう場 合があります。
- ●回線状態によって、ナンバー・ディスプレイの情報 を正しく受信できない場合は、「チャクシン チュウ」(親機)、 「ガイセン チャクシン」(子機)とのみ表示されます。

キャッチホン・ディスプレイを利用する

キャッチホン・ディスプレイはNTTが行っているサービスで、外線通話中にかかってきた相手の電話番号をディスプ レイに表示させるサービスです。サービスの詳細についてはNTT (116:無料)にお問い合わせください。お買い上 げ時は、キャッチホン・ディスプレイ「ナシ」に設定されています。

注意

- 本機の設定だけでは、ディスプレイに相手の電話番号は表示されません。キャッチホン・ディスプレイをご利用いただくためには、「キャッチホン」または「キャッチホン I」と「ナンバー・ディスプレイ」を**別途電話会社(NTT など)とご契約が必要です。(有料)**
 - 同時に利用できないサービスについては、ご利用の電話会社にお問い合わせください。
- ISDN 回線を利用されているときは、ナンバー・ディスプレイ対応のターミナルアダプタが必要になります。 構内交換機(PBX)に接続しているときは、ナンバー・ディスプレイが正常に動作しません。
- ●プランチ接続(並列接続)をしているときは、キャッチホン・ディスプレイが正常に動作しません。
- ●電話回線にガス検出器などが接続されているときは、誤動作することがあります。●子機はキャッチホン・ディスプレイが10秒間表示されます。
- 通話中、キャッチホン・ディスプレイが入ると「ビポッ、ザー」とデータ通信音が聞こえ、通話が途切れます。
- ▒(♥)(万)を押し、上記「ナンバー・ディスプレイ」設定の手順2、3と同様に操作します。 ●設定方法は、

今日周围 周都報回

自口から

周围每回

ナンバー・ディスプレイを利用する

着信鳴り分けを設定する

親機では、ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にすると、電話帳に登録した電話番号ごとに着信音を設定することができます。また、番号非通知の電話に対して着信音を設定することもできます。 子機では、子機の電話帳に登録している相手からの着信音を設定することができます。

■ 電話帳に登録した電話番号ごとに着信音を鳴り分ける「親機]

お買い上げ時は、「ベル1」に設定されています。

機能/確定 9ッ ②を押す

テ゛ンワチョウ

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

2 ※ で 着 信 音 を 設 定 す る「デンワチョウ」 「ヒツウチデンワ」のどちらかを選択し^{‱(産)}を押す

電話帳に登録内容がないときは「トウロク サレテイマセン」と表示されます。

- 「デンワチョウ」を選んだときは電話帳に登録した電話番号ごとに着信音を設定します。
- · 「ヒックチデンク」を選んだときは 電話番号非通知で着信したときの着信音を設定 します。

⊁モ 🌶

「非通知着信拒否」(18861ページ)の設定を「アリ」に設定すると、「ヒツウチデンワ」で設定した着信音は鳴りません。着信音を鳴らすには、設定を「ナシ」にしてください。

「デンワチョウ」を選んだときは手順3へ

「ヒツウチデンワ」を選んだときは手順5へ

またはかんたんダイヤル → で着信音を設定する電話番号を選び を押す

チャクシン:デンワ

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

↑ で着信方法を選び^{機能/確定}を押す

デンワ/ファクス/メイワクシテイ

- ・「デンワ」
 - 着信音が鳴ります。
- ・「ファクス」

着信音は鳴らず、自動的にファクスを受信します。

· [メイワクシテイ]

着信音が鳴りません。「いろいろなナンバー・ディスプレイの利用のしかた(親機)」(☞61ページ)

「ファクス」または「メイワクシテイ」を選んだときは手順7へ

ゟ で着信音のジャンルを選び[‱]を押す

へ゛ル1

▲ ▼ デ゛シ゛ャンルセンタクへ

ジャンルは「メロディ一覧」(1966ページ)

^* ル4/チャクシンボイス12/ タノシイメロディ2/イヤシノメロディ15/ キセツノメロディ12/メザマシボイス6 **☆** で着信音を選び^{機能/確定}を押す

ベル4/メロディ29/ボイス18 「ウケツケマシタ」と表示されます。

●を押す

⊁E 🌶

電話帳に登録していても着信鳴り分けを設定していない相手からの電話は、「着信音量を設定する」(1867ページ)で設定したベル音(メロディまたはボイス)が鳴ります。

- 電話帳に登録している相手からの着信音を鳴り分ける [子機]
- 機能でを押す

▶メイト゛ウオンセッテイ ハッシンリレキ チャクシンリレキ

- 夂 ╬で「メイドウオンセッテイ」を選び詢を押す
- **☆で「2.チャクシン ナリワケ」を選び‱き押す**

2.チャクシン ナリワケ

▲▼センタク/カクテイ

√ で着信音を選び機能を押す

▶ベル アウ`ェ・マリア オオキナフルト`ケイ

りを押す

⊁E ∭

- ●子機は、電話番号ごとに着信音を設定することはできません。
- 子機の電話帳に登録していない相手からの着信音は「着信音の設定」(☞65 ページ) で設定した着信音が鳴ります。

いろいろなナンバー ・ ディスプレイの利用のしかた

迷惑電話防止

受けたくない電話やファクスの着信音を鳴らないようにします。

迷惑電話として設定したい電話番号を電話帳に登録する必要があります。「電話帳の登録」(🖙35ページ) 電話帳から該当の電話番号を削除すると、機能が解除されます。「履歴からの登録/電話帳の変更・削除」(🖙36ページ)

押す 🏲 🍑 で「デンワチョウ」

■ 機能/確定 押す

電話帳 かんたん

ダイヤル

で着信音を 一相手を選ぶ

で「メイワクシテイ」 **▶**機能/確定 押す **▶**

鳴らさない **■**機能/確定 押す **■**

×モ 🅖

■ 電話がかかってきたときは

着信音は鳴りませんが、親機のディスプレイには相手の名前または電話番号が表示されます。

● 相手の電話は

呼出し中、通常の呼出音が聞こえます。

● 設定を変更するときは

「着信鳴り分けを設定する」(☞60ページ)

非通知着信拒否

番号非通知の着信を拒否してお断りのメッセージを流します。

お買い上げ時は「ナシ」に設定されています。

押す ***** で「アリ」 ***** 機能/確定 押す ***** を選ぶ *****

⊚ 押す

⊁モ 🅖

■ 電話がかかってきたときは

着信音を鳴らさずに電話を受け

「恐れ入りますが、電話番号の前に186を付けて電話番号を通知しておかけ直しください。」 のメッセージを3回流したあと自動的に電話を切ります。

● 親機のスピーカーからは

着信拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。(62ページの着信拒否モニター参照)

ファクスを受信したときは 自動的に電話を切り、ファクスは受信しません。

公衆電話拒否

公衆電話からの着信を拒否してお断りのメッセージを流します。

お買い上げ時は「ナシ」に設定されています。

機能/確定 **9**w **4**c 押す ▶ ② で「アリ」 ▶ 機能/確定 押す ▶ を選ぶ ▶ 機能/確定 押す ▶

×モ 🅖

■ 電話がかかってきたときは

着信音を鳴らさずに電話を受け

「公衆電話からおかけになった電話は、都合によりお受けできません。」 のメッセージを3回流したあと自動的に電話を切ります。

● 親機のスピーカーからは

着信拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。(62ページの着信拒否モニター参照)



ナンバー・ディスプレイ の設定を「アリ」にする必要が あります。 「ナンバー・ディスプレイを 設定する」(☞59ページ)

-・ディスプレイを利用する

表示圈外着信拒否

表示圏外からの電話の着信を拒否してお断りのメッセージを流します。


お買い上げ時は「ナシ」に設定されています。



全日贈園 南海南田

9000 **OBB**











×モ 🅖

● 表示圏外着信とは

ナンバー・ディスプレイサービスを行っていない地域や、サービスの契約条件等により番号が表示できない 回線からの着信です。ナンバー・ディスプレイに対応していないIP電話サービス会社からの着信なども表示 圏外になります。

例: 一部の国際電話、フェリー、新幹線の列車公衆からの着信など

■ 電話がかかってきたときは 着信音を鳴らさずに電話を受け 「おそれ入りますが、この電話はおつなぎできません。」 のメッセージを3回流したあと自動的に電話を切ります。

● 親機のスピーカーからは

着信拒否メッセージと相手の声を聞くことができます。(表内下記の着信拒否モニター参照)

ファクスを受信したときは 自動的に電話を切り、ファクスは受信しません。

着信拒否モニター

非通知、公衆電話、表示圏外の着信拒否メッセージと相手の声を聞くこ とができます。

お買い上げ時は「OFF」に設定されています。

機能/確定 **9**³ **6**^M 押す ▶ で「ON」 ▶ 機能/確定 押す ▶





⊁E 🅖

● 着信拒否メッセージが聞こえている間は 受話器をとって電話に出ることができます。



自己の自由


國國衛回

履歴を利用する

着信履歴を利用する

着信履歴を利用するためには、ナンバー・ディスプレイのご契約が必要です。「ナンバー・ディスプレイとは」(☞58ページ)

- 最近かかってきた着信履歴が30件まで記憶されています。
- 着信履歴を利用して電話をかけることができます。また、着信履歴から電話帳を登録「着信履歴から登録する」 (☞36ページ) したり、着信履歴を印刷「いろいろなレポート、リストの印刷のしかた」(☞71ページ) すること ができます。
- ナンバー・ディスプレイの契約をしていない、または設定を「fb」にしているときも履歴として着信のあった日時 を確認することができます
- ●着信履歴がないときは、「チャクシンリレキガアリマセン」(親機)または「チャクシンリレキ ナシ」(子機)と表示されます。
- ●操作を中止するときは、鷽 (親機) または切 (子機) を押します。

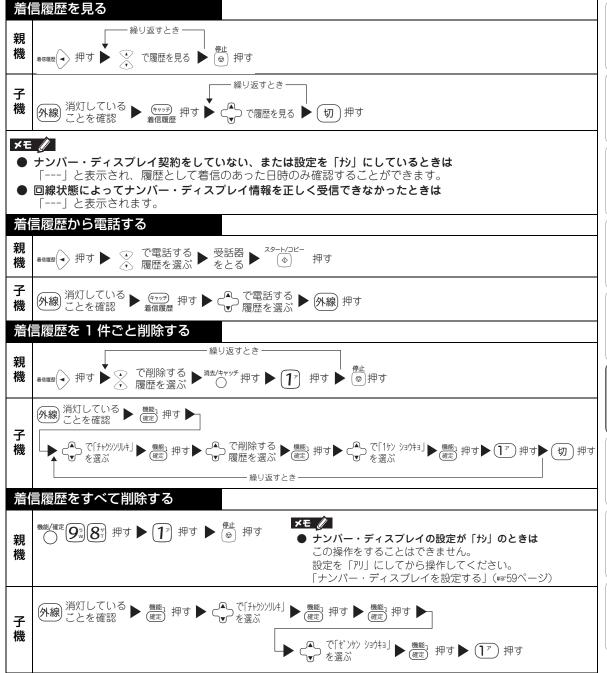

準備する 第1章

ご使用の前に 第2章

電第3章 話

ファクス

コ 第5章 |

留守番機能

ナンバー・ディスプレイ 第 7 章

活用する

こんなときには 第9章

付貨工量

今回周围 周攀舞回

日 日 日 日 日


國軍會回

履歴を利用する

発信履歴を利用する

ナンバー・ディスプレイの契約をしていなくても、発信履歴は利用することができます。

- 最近かけた発信履歴が親機と子機にそれぞれ10件まで記憶されています。
- ●発信履歴を利用して電話をかけることができます。また、発信履歴から電話帳を登録「発信履歴から登録する」 (☞36ページ) することができます。
- ●操作を中止するときは、鷽 (親機) または切 (子機) を押します。

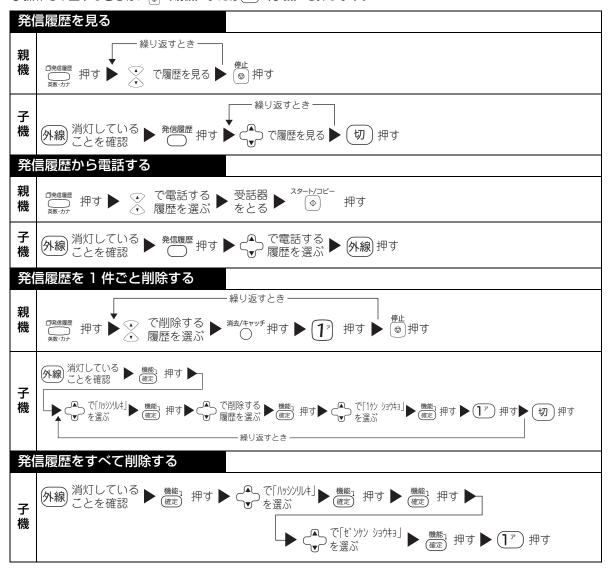



着信音と保留音を設定する

着信音の設定

着信したときの着信音の鳴りかたを設定します。

親機

- ◆お買い上げ時は、ジャンル「ベル」、曲「ベル1」に設定されています。
- 受話器を置いた状態で設定できます。

機能/確定 8で 1ッを押す

へ゛ル1

▲ ▼ デ゛シ゛ャンルセンタクへ

現在選択されている着信音が表示され、着信音を 聞くことができます。

え でジャンルを選び ● を押す

ジャンルについて 「メロディ一覧」 (☞66ページ)

↑、ル4/チャクシンボ、イス12/ タノシイメロデ、ィ2/イヤシノメロデ、ィ15/ キセツノメロデ、ィ12/メサ、マシボ、イス6

🧣 🔅 で着信音を選び 🌕 を押す

着信音について「メロディ一覧」(☞66ページ)

(ベル1~4/メロディ・ボイス1~47(曲名・ボイス) 「ウケツケマシタ」と表示されます。

/ ⊜を押す

子機

- ●お買い上げ時は、「ベル」に設定されています。
- 着信音として利用できるのは「ベル/メロディ1~6」のみです。
- 充電器に置いているとき、または (外線) が消灯している ときに設定できます。

機能を押す

► メイト゛ウオンセッテイ ハッシンリレキ チャクシンリレキ

- ・ プで「メイドウオンセッテイ」を選び鷹を押す
- **②**で「1.チャクシンオン」を選び機能を押す

1. チャクシンオン

▲▼センタク/カクテイ

・ で着信音を選び

・ を押す

▶ ベル アヴェ・マリア オオキナフルドケイ

^゛ル / アウ゛ェ · マリア / オオキナフルト゛ケイ/ カ゛ホ゛ット / キラキラホ゛シ / シキヨリ [ノ\\\] / ハナノワルツ

切を押す

⊁E 🌶

呼出回数を0回に設定していると、親機はメロディまたはボイスに設定していても回線が再呼び出しに切り替わるとベル音(再呼び出し音)が鳴ります。着信音をメロディにしたいときは、呼出回数を3回以上に設定してください。「呼出回数の設定」(☞23ページ)

お願い

構内交換機(PBX)やターミナルアダプタなどに接続している場合で、着信音を「ベル1」に設定しているときは、メニュー選択時に聞こえる「ベル1」の音と異なるベル音が鳴ることがあります。

保留音の設定(親機)

保留音のメロディを設定します。お買い上げ時は、「ハナノワルツ」に設定されています。

- 親機で設定した保留音が子機の保留音になります。
- ●受話器を置いた状態で設定してください。

機能/確定 8で 2点を押す

ハナノワルツ

▲ ▼ デ ジャンルセンタクへ

えたい でジャンルを選び (*)を押す**

ジャンルについて「メロディー覧」(1866ページ) ・目覚ましボイス・ベル・着信ボイスは、保留音 に設定することができません。

> タノシイメロデ、ィ2/イヤシノメロデ、ィ15/ キセツノメロデ、ィ12

☆ で保留音を選び ● を押す

保留音について「メロディ一覧」(1866ページ) ・ディスプレイには曲名が表示されます。

知示"11~29(曲名)

「ウケツケマシタ」と表示されます。

/ しゅを押す

準備する

で使用の前に第2章

電 第3章 話

ファクス 第4章

コ 第5章

留守番機能

65

今回周围 周攀舞回

87 0 B B

着信音と保留音を設定する

■ メロディー覧

チャクシンボイス12*(着信ボイス)

デンワダヨー(電話だよー) デンワデゴザイマス(電話でございまーす) モシモシ! オウトウセヨ (もしもし!応答せよ) パパカラ デンワ (パイからでんわだよ) ママカラ デンワ (ママからでんわだよ) オパアチャン デスー (おばあちゃんです〜) オジイチャン ダヨ (おじいちゃんだよっ) ダンディー パパ (ダンディーなパパだよ) セクシー ママ (セクシーなママよ) ヒツウチ 1 (非通知だけど どうする?) ニャーオ (ニャーオ)

タノシイメロディ2(楽しいメロディ)

キラキラボシ (きらきら星) ハナノワルツ(花のワルツ)

イヤシノメロディ15(癒しのメロディ)

アイネクライネ(アイネクライネ) アイノヨロコビ(愛の喜び) アヴェ・マリア(アヴェ・マリア) オオキナフルドケイ(大きな古時計) ガボット(ガボット) グリーンスリーブス(グリーンスリーブス) ケンタッキーノワガヤ(ケンタッキーの我が家) ショウフーガ(小フーガト短調) シュヨヒトノノソミヨ(主よ人の望みよ喜びよ) ダッタンジン(ダッタン人の踊り) ドナドナ(ドナドナ) メヌエット(メヌエット) ノクターン(ノクターン第2番) ハクチョウノオドリ(小さな白鳥の踊り) フルサト(故郷(ふるさと))

キセツノメロディ12(季節のメロディ)

アオゲバトウトシ (仰げば尊し)
イフウドウドウ (威風堂々)
ウレシイヒナマツリ (うれしいひなまつり)
カンキノウタ (歓喜の歌(交響曲第9番))
コガラシ (木枯らしのエチュード)
シキヨリ [ハル] (四季より [春])
チョウチョウ (ちょうちょう)
ハナ (花)
ハルノコエ (春の声)
バースデイ (ハッピーバースデイ)
ホタルノヒカリ (蛍の光)
モロビトコソリテ (諸人こぞりて)

メザマシボイス6*(目覚ましボイス)

オキテ アサヨ チュッ(起きて 朝よ チュッ) オハヨウゴザイマス(おはようございます) Good morning(Good morning) 3-3-7ピョウシ (3-3-7拍子) バンザイサンショウ(万歳三唱) ピッピー!(ピッピー!)

ベル4*

ベル1 ベル2 ベル3 ベル4

= ジャンル = メロディ

●メロディの選びかた● -例えば、「ベル1」(ジャンル:ベル)を選んでいる場合に「ハナノワルツ」 (ジャンル:タ/シイメロディ)を選び直すときは、下記のようになります。 ペル1 ···現在選択されている ▲ ▼ テ゚シ゚ャンルセンタクへ メロディ 🍨 を押すとジャンル選択 画面に変わります ジャンル選択 ▲ ▼ デ センタク/カクテイ メサ゛マシホ゛イス チャクシンホ゜イス ▲ ▼ デ センタク/カクテイ ▲ ▼ デ^{*} センタク/カクテイ 🏋 を押して選択 タノシイメロディ キセツノメロテ゜ィ ▲ ▼ テ゚センタク/カクテイ ▲ ▼ テ゚センタク/カクテイ イヤシノメロディ ▲ ▼ デ センタク/カクテイ 機能/確定を押すとジャンル **機能/確定**を押して ○ ジャンル決定 選択へ戻る メロディ選択 キラキラボシ ▲ ▼ デ シ ャンルセンタクへ シ゛ャンルセンタクヘモト゛ル ▼ デセンタク/カクテイ 🔆 を押して選択 ハナノワルツ ▲ ▼ デ'シ'ャンルセンタクへ 機能/確定を押して メロディ決定 メロディ決定

※保留音に設定することはできません。

音量を設定する

着信	音量・受話音量、スピーカー音量、ボタン確認音量を設定します。
着信	音音量を設定する 着信したときのベルやメロディ・ボイス、内線呼出の音量を設定します。
親機	# 押す
子機	 説押す
受	舌音量を設定する 受話器や子機を持って通話するときの音量を設定します。
親機	通話中
子機	通話中 ♥ 押す ▶ で設定する ▼注
Ŧ:	ニター音量を設定する モニターの音量や留守録モニターの音量を設定します。
親機	#ソフック 押す ##す ##す
	(垂) 押す ▶ (で設定する
光機	 ※モ ● 設定するときは ② 設定するときは ② を押して「ツー」という音が聞こえているとき、またはスピーカーホンで通話中のときに設定できます。 ● お買い上げ時は 「2段階目」に設定されています。 音量は4段階の調整ができます。
ボ	タン確認音量を設定する ボタンを押したときの音量、ファクス送受信時に「ピー」というブザー音の音量を設定します。
親機	###/#定 17 4 押す で設定する
子機	機能 押す ▶ 機能 押す ▶ で[3.ボタンカウニンオン] ▶ 機能 押す ▶ で設定する ▶ 機能 押す ▶ 切 押す ▼ を選ぶ

全回周围 图 藝龍 包

自口から

モーニングアラームを設定する(親機)

モーニングアラームの設定

設定した時刻に指定したメロディや目覚ましボイスを鳴らします。

- 指定した時刻になるとメロディまたはボイスが約3分間鳴ります。途中で中止するときは操作パネルのいずれかのボタンを押します。
- ●モーニングアラームは受話器を置いた状態で設定してください。(受話器を上げていると設定できません。)
- ●お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。
- ●子機には、この機能はありません。

■ 設定する

機能/確定 8で3でを押す

セッテイ:OFF

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

2 ☆ で「ON」を選び^{‱/歳t}を押す

OFF/ON

びが表示されます。

時刻を4桁(24時間制)で入力します。

・午後3時45分のとき:[17](57)(43)(57)(44)(57)(44)

/ グラックルを選び を押す

ジャンルについて「メロディ一覧」(☞66ページ)

へ、ル1/チャクシンホ、イス12/ タノシイメロテ、イ2/イヤシノメロテ、イ15/ キセツノメロテ、イ12/メサ、マンホ、イス6

> メロディまたはボイスについて「メロディ一覧」 (☞66ページ)

ベル1/メロディ・ボイス1~47(曲名・ボイス)

・ で音量を選び を押す

ショウ■■ ダ イ

▼ ▶ デ センタク/カクテイ

「ウケツケマシタ」と表示されます。

・音量は4段階で設定できます。

停止を押す

設定した時刻がディスプレイに表示されます。

■ 解除する

機能/確定 (8寸) (3寸) を押す

セッテイ: ON

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

ੵ ☆ で「OFF」を選び^{‱/ctt}を押す

「ウケツケマシタ」と表示されます。

・ 🖸 の表示が消えます。

●を押す

お願い

電源コードを抜いたり停電になったあと、数時間経過するとモーニングアラームの設定は「OFF」になります。もう一度設定し直してください。

×E ∅

モーニングアラームの指定時刻に電話、通信、設定などをしているときは操作が終了してからメロディまたはボイスが鳴ります。



おやすみモードを設定する(親機)

おやすみモードを設定すると、就寝中など設定した時間帯に着信があっても、親機・子機共に着信音を鳴らないようにすることができます。

- おやすみモードには、事前にタイマーを設定して毎日自動的に設定される方法と、必要なときに手動でおやすみ モードを設定する方法があり、必要に応じて使い分けることができます。
- おやすみモード中は、 N が点灯し、「留守モード」(1850ページ)がセットされますので、着信が電話のときは相手に留守応答メッセージが流れ、ファクスのときは自動受信します。
- おやすみモード中でも、モーニングアラームは鳴ります。

おやすみタイマーの設定

●お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

機能/確定 176分を押す

「オヤスミタイマー」と表示されたあと、おやすみタイマー 設定画面が表示されます。

オヤスミタイマー: OFF **▲** ▼ デ センタク/カクテイ

2 ☆ で「ON」を選び^{機能/検定}を押す

OFF/ON

> カイシシ゛コク:22:00 ニュウリョク/カクテイホ゛タン

る おやすみモードの終了時刻を指定し、 ★ を押す

シュウリョウシ゛コク:07:00 ニュウリョク/カクテイホ゛タン

「ウケツケマシタ」と表示されます。

● を押す 設定を終了します。

手動でおやすみモードを設定する

#***と〇?。を同時に押す

「オヤスミモード ラ セッテイシマシタ」と表示され、おやすみモードが設定されます。

07年10月03日 09:05 オヤスミモート

×ŧ 🌶

● おやすみタイマーが設定されているときは 設定したおやすみモード終了時間が表示されます。

07年10月03日 09:05 オヤスミモート 07:00マデ

準備する

る ご使 、、、

で使用の前に 第2章

電第3章

ファクス 第4章

コ 第5章 |

留守番機能 第6章

、ナンバー・ディスプレイ第7章

活用する

第9章

付 第10章 録

レポート、リストを印刷する

送受信の結果や設定の内容などを印刷して確認できます。

通信管理レポート

最近送受信した30件分の通信結果を印刷します。 お買い上げ時は、「レポート シュツリョク シナイ」に設定されています。

■ すぐに印刷するとき (プリント リスト)

- 記録紙をセットする
 - · 「記録紙の準備」(189ページ)
 - ・「原稿・記録紙について」(☞49ページ)
- 機能/確定 6^A 2^A を押す

プ リント リスト

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

☆ で「プリント リスト」を選び ● を押す

プ リント リスト/シュツリョク カンカク

- スタート/コピーを押す
- **⋚ 優**を押す

⊁E Û

ケータイ通話お得サービスで設定した事業者識別番号(☞25ページ) やIP電話解除番号(☞25ページ)は通信管理レポートに表示されません。

■ 出力間隔を設定するとき(シュツリョク カンカク)

機能/確定 6分2分を押す

プ リント リスト

▲ ▼ デ センタク/カクテイ

? で「シュツリョク カンカク」を選び で だまが を押す

プ・リント リスト/シュツリョク カンカク

③ で設定したい出力間隔を選び ○ を 押す

> 6/12/24 ジカンゴト、2/7 カ ゴト、 30 ケン ゴト/レポート シュツリョウ シナイ

- ・「30 ケン ゴト」を設定すると、30件蓄積されるごとに最近送受信した通信結果を印刷します。
- ·「レポート シュツリョク シナイ」を設定すると、通信管理 レポートを印刷しません。

手順3で

「7ヵゴト」(一週間ごと)を選んだとき

- **✓ で曜日を選び**機能/確定を押す
- 開始時刻を指定し 巻 を押す

「ウケツケマシタ」と表示されます。

- ・時間は24時間制で入力します。
- **※を押す**設定を終了します。

手順3で

<u>「6/12/24 ジカンゴト」(6/12/24 時間ごと)、</u> 「2 カ ゴト」(2 日ごと)を選んだとき

開始時刻を指定し e押す

「ウケツケマシタ」と表示されます。
・時間は24時間制で入力します。

- ・时间は24时间前で入力しま 9
- **⑤ を押す** 設定を終了します。

手順3で

「30 ケン ゴト」(30 件ごと)、

「レポート シュサリョク シナイ」(レポート出力しない)を選んだとき

「ウケツケマシタ」と表示されます。

塗を押す 設定を終了します。



話

いろいろなレポート、リストの印刷のしかた

送信レポートを設定する

送信レポートの印刷方法を設定します。

×モ 🅖

お買い上げ時は

「エラーメミ」に設定されています。

印刷方法は

「ON」 :常に結果レポートを印刷します。

「エラーノミ」: 送信エラーがあるときだけ結果レポートを印刷します。

「OFF」 : 結果レポートは印刷しません。

電話帳リストを印刷する

電話帳の登録内容を印刷します。

記録紙を セットする ► 機能/確定 6/1 3^t 押す ►

設定リストを印刷する

設定内容を印刷します。

記録紙を セットする ****** 機能/確定 **6 ** 4 *** 押す ****** 押す ******

メモリー状況リストを印刷する

メモリーの使用状況を印刷します。

記録紙を セットする ► 機能/確定 6/3 5^t 押す ► スタート/コピー 押す ►

一括送信レポートを設定する

一括送信レポートの印刷方法を設定します。

機能/確定 6/16/16/16/16 押す ▶ ○ で印刷方法 ▶ 機能/確定 押す ▶ ● 押す ▼ を選ぶ ▼ おまり 押す ▼ ● 押す

×E ∥

● お買い上げ時は

「ON」に設定されています。

● 印刷方法は

: 常に結果レポートを印刷します。

「エラーメミ」:送信エラーがあるときだけ結果レポートを印刷します。

機能案内リストを印刷する

機能の解説や文字入力表を印刷します。

記録紙を lackbox 機能/確定 lackbox 押す lackbox lac

着信履歴リストを印刷する

着信履歴の一覧を印刷します。

記録紙を $_{\text{せットする}}$ $_{\text{(a)}}$ $_{\text{(b)}}$ $_{\text{(b)}}$ 相す $_{\text{(c)}}$ $_{\text{(c)}}$ 相す $_{\text{(c)}}$ $_$

×モ 🅖

● ナンバー・ディスプレイの契約をしていない、または設定を「なし」にしているときは 履歴として着信のあった日時を印刷します。

全回周围 图 藝龍 ①

自口から

國國衛回


リボンがなくなったら

リボンカートリッジを交換する

リボンが完全になくなると、ディスプレイに「リボンガ アリマセン ヒンバン:PC-551」「カバーヲアケ タルミラトッテ コウカンシテクダサイ」と表示されますので、すみやかにリボンカートリッジを交換してください。「リボンカートリッジ (PC-551)」では、約128枚の印刷が可能です。「消耗品などのご注文について」(☞110ページ)


●リボンが完全になくなると

青色のギア側にリボンがすべて巻き取られた状態になります。



●当社指定リボンカートリッジ

〈リボン交換用当社指定品〉



リボンカートリッジ (PC-551)

お願い

- ●「リボンカートリッジ(PC-551)」は当社指定品を お使いください。「消耗品などのご注文について」 (☞110ページ)なお、当社製であっても PC-551 以外は使用できませんのでご注意ください。
- 当社指定以外のリボンカートリッジをお使いいただくと、故障の原因になります。
- ●カバー開閉や電源コードを抜き差しなどの使用状況によって、リボン残量が少なくなることがあります。

×E ∅

リボンが切れても、A4サイズの原稿で約20枚分までは本体のメモリーに受信したファクスを記憶できます。「受信したファクスをメモリーに記憶する(メモリー受信)」(☞45ページ)

リボン残量表示



なし


- ●ディスプレイにはリボン の残量が左図のように表 示されます。
- ●お買い上げ時には、約30枚 分印刷できる「お試し用リ ボン」がセットされてお り、そのリボンに応じたリ ボン残量が表示されます。

■ すっきりトレイをご使用の場合

記録紙を取り除いて、記録紙サポートをたたむ



すっきりトレイを取り外す

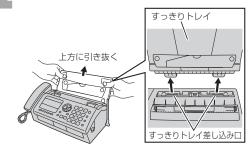


■ 記録紙トレイをご使用の場合

ダストカバーを開けて、記録紙を取り除く




タストカバーを閉めて、記録紙トレイを取り外す

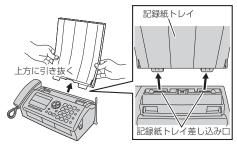

×€ 🅖

記録紙トレイは親機の背後に障害物がない場合、取り 外す必要がないときもあります。その場合、中の記録 紙は取り除いてください。

上カバーを開けて、リボンカートリッジを 取り出す

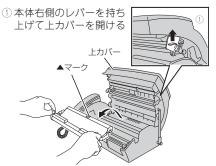


② リボンカートリッジを取り出す




お願い


- ●使用済みのリボンには印字した内容が白く残ります。廃棄の際には、リボンをはさみで切るなどして、印字した内容の保護にご注意ください。
- 使用済みリボンは新しいリボンに同梱されている 説明書にしたがって廃棄してください。
- 新しいリボンカートリッジを準備する リボンカートリッジの向きを確認してください。




新しいリボンカートリッジの赤いストッパーを取り外す



ギア(青色)を矢印の向きに2~3回、回 してリボンのたるみを取る



リボンカートリッジを本体にセットする

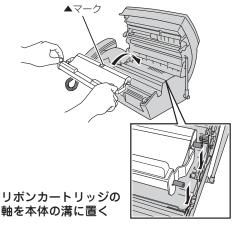

リボンカートリッジが正常にセットされ ているか確認する

本体にリボンカートリッジをセットしたあと、リボンカートリッジが傾いていないか確認してください。



上カバーの両端を押して確実に閉める



■ リボンカウンタをリセットする

①上カバーを閉じると、ディスプレイに「リボンラ □ウカンシマシタカ? 1.ルイ 2.イイエ」と表示されます。

4分以内に(1²)を押す

4分以内にボタンを押さないとカウンタはリセットされません。

②「1.ケッテイ 2.キャンセル」と表示されます。

4分以内に (17)を押す

「リボン ノコリ ヤク 100%」と表示され、設定が終了します。

トレイを取り付ける 「すっきりトレイを使う

「すっきりトレイを使う」(☞10ページ) 「記録紙トレイを使う」(☞10ページ) 必要に応じて記録紙をセットしてください。 「記録紙の準備」(☞9ページ)

ファクス送受信時やコピー時の画質が悪いとき

注意

南西南田

自口から

- ●清掃するときは、電源コードを抜いてください。消去されるデータ(☞92ページ)があります。電源を抜く前にご確認ください。
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤やアルコールを 使用したり、それらを染み込ませた布などで拭いた りしないでください。

原稿読取部を清掃する

読取部が汚れていたり、原稿に異物(修正液・テープなど)が付着していると、ファクス送信時やコピー時にたて縞が入ったり、画質が悪くなります。きれいな画質を保つために、こまめに読取部を清掃してください。

⊁E 🅖

本機の上カバーを開閉するたびに、ディスプレイに「リボンタ コウカンシマシタカ ? 1.M 2.4イエ」と表示されますが、リボンカートリッジを交換しなかったときは(2)を押してください。(7)を押すと、誤ったリボン残量が表示されることがあります。


トレイを取り外す


お使いのトレイによって取り外し方が異なります。

「リボンカートリッジを交換する」(☞72ページ)

上カバーを開ける


右側のレバーを矢印の方向へ持ち上げて、上力 バーを開きます。

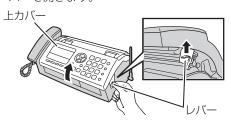

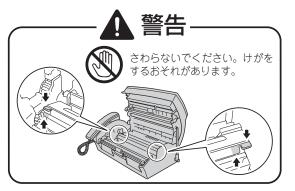

白テープ部とガラス面を拭く

水を含ませて硬く絞った柔らかい布で拭きます。



// 上カバーを閉めて②を押す

- ・上力バーの両端を押して確実に閉めます。
- ・正しく閉められると、ディスプレイに「リボンタ」 つカンシマシタカ? 1.//イ 2.イイエ」と表示されるので②
 を押して「2.イイエ」を選んでください。



トレイを取り付ける

「すっきリトレイを使う」(10ページ) 「記録紙トレイを使う」(10ページ) 必要に応じて記録紙をセットしてください。 「記録紙の準備」(159ページ)



×E 🌶

本体を清掃するときは、 乾いた布で軽く拭いてください。



記録部を清掃する

記録部が汚れていると、ファクス受信時やコピー時にたて縞が入ったり、コピー時の画質が悪くなります。きれいな画質を保つために、こまめに記録部を清掃してください。

⊁モ

本機の上カバーを開閉するたびに、ディスプレイに「リボンタ コウカンシマシタカ ? 1.M 2.4イエ」と表示されますが、リボンカートリッジを交換しなかったときは20を押してください。7 を押すと、誤ったリボン残量が表示されることがあります。


トレイを取り外す

お使いのトレイによって取り外し方が異なりま す。


「リボンカートリッジを交換する」(☞72ページ)

上カバーを開ける

右側のレバーを矢印の方向へ持ち上げて、上力 バーを開きます。

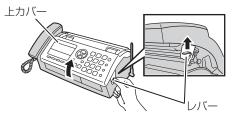


リボンカートリッジを取り外す



4 記録ヘッドと金属プレートまたは樹脂プレートを拭く


- ・水を含ませて硬く絞った柔らかい布で拭きます。
- ・それでも汚れが取れないときは、オーディオ用 クリーニング液(イソプロピルアルコール)な どを使用してください。

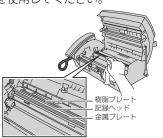

×E ∭

無水工タノール、OAクリーナー、メガネクリーナー、 カセット用ヘッドクリーナー、CD 用レンズクリー ナーなども使用できます。

ギア(青色)を矢印の向きに2〜3回、回 してリボンのたるみを取る



リボンカートリッジを本体にセットする



リボンカートリッジが正常にセットされ ているか確認する

本体にリボンカートリッジをセットしたあと、リ ボンカートリッジが傾いていないか確認してく ださい。



● 上カバーを閉めて②を押す

- ・上カバーの両端を押して確実に閉めます。
- ・正しく閉められると、ディスプレイに「リポンタ コウカンシマシタカ? 1.ハイ 2.イイエ」と表示されるので② を押して「2.イイエ」を選んでください。



トレイを取り付ける

「すっきりトレイを使う」(☞10ページ) 「記録紙トレイを使う」(☞10ページ) 必要に応じて記録紙をセットしてください。 「記録紙の準備」(☞9ページ)

紙がつまったら

原稿や記録紙がつまると、ブザーが鳴ってディスプレイに次のメッセージが表示されます。

● 原稿がつまったとき...........「ゲンコウラ オクレマセン テイシラ オシテクダサイ」 ⇔ 「ゲンコウラ オクレマセン ヤリナオシテ クダサイ」「ゲンコウガ ツマリマシタ カバーラ アケテクダサイ」 ⇔ 「ゲンコウガ ツマリマシタ テマエニ ヒキダシテ クダサイ」

●記録紙がつまったとき.......「キロクシガ ツマリマシタ カバーヲ アケテクダサイ」 ⇔「キロクシガ ツマリマシタ ツマッタカミヲ トッテクダサイ」


原稿がつまったときは

×モ 🌶

本機の上カバーを開閉するたびに、ディスプレイに「リポンタ コウカンシマシタカ? 1.M 2.4/エ」と表示されますが、リボンカートリッジを交換しなかったときは(2)を押してください。(7)を押すと、誤ったリボン残量が表示されることがあります。

残っている原稿を取る

すでに引き込まれている原稿は、無理に抜かないでください。

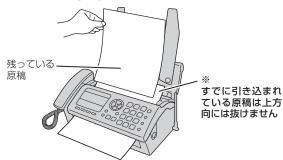


り トレイを取り外す


お使いのトレイによって取り外し方が異なりま す。

「リボンカートリッジを交換する」(☞72ページ)

上カバーを開ける 右側のレバーを矢印の方向へ持ち上げて、上カ バーを開きます。

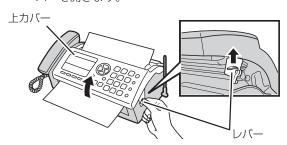

つまっている原稿を手前に引いて取り除く

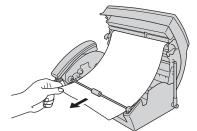

上カバーを閉めて②を押す

- ・上力バーの両端を押して確実に閉めます。
- ・正しく閉められると、ディスプレイに「リボソフコカかシマシカ ? 1.M 2.4/I」と表示されるので22を押して「2.4/I」を選んでください。



トレイを取り付ける

「すっきリトレイを使う」(☞10ページ) 「記録紙トレイを使う」(☞10ページ) 必要に応じて記録紙をセットしてください。 「記録紙の準備」(☞9ページ)



記録紙がつまったときは

⊁モ 🕖

本機の上カバーを開閉するたびに、ディスプレイに「リボンタ コウカンシマシタカ? 1.M 2.44エ」と表示されますが、リボンカートリッジを交換しなかったときは(2)を押してください。(1)を押すと、誤ったリボン残量が表示されることがあります。

記録紙を取る

印刷前および印刷された記録紙を取ってください。




り トレイを取り外す

お使いのトレイによって取り外し方が異なります。

「リボンカートリッジを交換する」(☞72ページ)

上力バーを開ける

も側のレバーを矢印の方向へ持ち上げて、上力 パーを開きます。

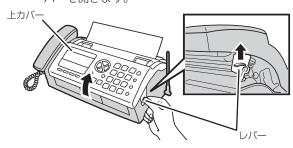

クリスタイプ つまった記録紙を矢印の方向に引いて取り除く

カバー内に破れた記録紙などが残っていないことを確認してください。



上カバーを閉めて②を押す

- ・上力バーの両端を押して確実に閉めます。
- ・正しく閉められると、ディスプレイに「リボンタ コウカンシマシタカ?1.ハイ 2.イイエ」と表示されるので② を押して「2.イイエ」を選んでください。



トレイを取り付ける

「すっきりトレイを使う」(18710ページ) 「記録紙トレイを使う」(18710ページ) 必要に応じて記録紙をセットしてください。 「記録紙の準備」(1879ページ)



子機のバッテリーを交換する

子機を充電しても使える時間が短くなってきたら、バッテリーを交換してください。使用のしかたにもよりますが、 交換時期の目安は約1年です。

交換バッテリー(型名:BCL-BT30)は、本機または子機をお買い上げの販売店でお買い求めください。

注意

全回周围 图 藝龍 ①


自口令令

國國衛回


- ●バッテリーを覆っている白色のビニールカバーは、はがさないでください。
- バッテリーを交換したら必ず 12 時間以上充電してください。
- ●子機のバッテリーは消耗品です。充電が完了しても使える時間が短くなったときは交換してください。 バッテリーはお買い上げの販売店またはご注文シート(☞111ページ)でお求めください。

バッテリーカバーを開ける

バッテリーカバーのくぼみ部を押しながら、矢印の方向へずらします。バッテリーカバーの後端部を持ち上げ、バッテリーカバーを外します。

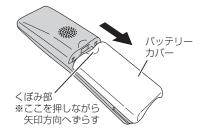


バッテリーを取り出し、コネクタを上へ引き抜く

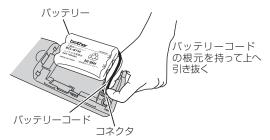



新しいバッテリーコネクタを差し込む

コネクタは下図の向きに差し込みます。向きを間 違えないように注意してください。

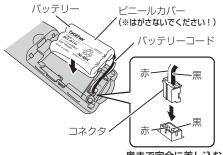


奥まで完全に差し込む

バッテリーを子機に入れる



スロイス バッテリーカバーを閉める

バッテリーコードをはさまないように注意して ください。

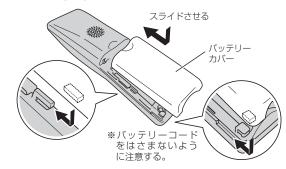

お願い

バッテリーには充電式ニッケル水素電池を使用しています。不要になったニッケル水素電池は、 貴重な資源を守るために廃棄しないで、充電式電池のリサイクル協力店にお持ちください。

- ●ビニールカバーははがさないでリサイクル箱へ
- ●分解しないでリサイクル箱へ
- ●コード先端をテープなどで絶縁してリサイクル箱へ



Ni-MH

今回期间(日本年日) 1000年年日 1000年日 1000年 1000年


かる

エラーメッセージが表示されたら(親機)

本機や電話回線に異常があるときは、下記のようなエラーメッセージがディスプレイに表示されます。 「¬¬ルセット TEL クダサイ」と表示されたときは、「お客様相談窓口(コールセンター): 0120-161-170」にご連絡ください。

ディスプレイ表示	原因	処置
A4 サイス [*] キロクシヲ セットシ スタートヲ オシテクタ [*] サイ	受信したデータがA4サイズより大きい。 記録紙がA4サイズより小さい。 記録紙がセットされていない。	A4サイズの記録紙をセットしたあと、 ^{29-1/3ピー} を押して印刷を続けます。
PBX セッテイ デハ ヘンコウ デキマセン	特別回線の設定が「PBX」のとき「ナンバー・ディスプレイ」の設定をONにしたとき。	特別回線の設定がPBXのときは「ナンバー・ディスプレイ」の設定を ON することができません。
 メッセージ内容一覧・インサツテ*キマセン・カキコミテ*キマセン・ケ* ソコウラ ヨメマセン・コキカ* ハンノウシマセン・ショキカ テ*キマセン・ルステ*ソカ* ツカエマセン 	本機に何らかの異常が発生した。	電源コードを抜いて電源OFFにし、数秒後に 電源ONにしてください。
XXXXXXX デ゚ンケ゚ンコードヲ ヌイテ (交互表示) XXXXXXX モウイチド サンテクダサイ		
Iラーナンハ* - :XX □ールセンターへ TEL クタ* サイ	上記のエラーが解除されない場合に表示されます。	本機のメモリーにファクスメッセージが残っている場合は、残っているファクスメッセージを別のファクシミリに転送した後、お客様相談窓口(プラザーコールセンター)へご連絡ください。 別のファクシミリに転送する場合 (1) ****(****(*****(****(****))) と表示されたら 「プラリアクスアンツウ」と表示されたら 「プラリアクスアンツウ」と表示されたら 「プラリアクスアンツウ」と表示されたら 「プラリアクスアンツウ」と表示されたら 「ファクスメッセージが残っていません。 ダイヤル入力画面になったときは、メモリーにファクスメッセージが残っい。 ます。手順(3)に進んでください。 (3) 転送先のファクスメッセージが残らい。 (3) 転送先のファクスメッセージに転送する場合 (1) ***(***(*****(****))) と表示されたら 「ファクスメッセージ件数を確認する場合 (1) ***(***(*****(*****(****************

国際韓国



ディスプレイ表示	原因	処置
オウトウカ゛アリマセン デンワバンゴウ カクニン	・ 送信先の電話番号が間違っている。・ 相手が出ない。・ ファクシミリが接続されていない番号にかけた。・ 相手が受信待機状態になっていない。	相手の電話番号を確認し、再度、かけ直してください。
オウトウロクオンカ゛アリマセン	メッセージが録音されていない。	応答メッセージを設定してください。 「応答メッセージの設定」(☞52ページ)
カイセンシュへ゛ツカ゛ セッテイ テ゛キマセンテ゛シタ	電話機コードが接続されていない。 回線種別が設定されていない。	電話機コードがはずれていないか確認してください。 手動で回線設定してください。「手動で回線
カイセンシュへ゛ツヲ セッテイシテクタ゛サイ		種別を設定する」(☞8ページ)
XX 年 XX 月 XX 日 XX:XX カイセンセッテイ シテクタ゛サイ		
カハ゛ーカ゛ アイテイマス カハ゛ーヲ シメテクタ゛サイ	上カバーが完全に閉まっていない。	上カバーを再度、閉め直してください。
‡ロクシヲ セットシテ スタートヲ オシテクタ゛サイ	記録紙がセットされていない。	A4サイズの記録紙を多めにセットして、 ※ を押してください。
‡ロクシカ゛ ツマリマシタ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	記録紙が記録部につまっている。	つまった記録紙を取り除き、記録紙を正しく セットし直してください。 「記録紙がつまったときは」(☞77ページ)
(交互表示) ‡ロクシガ ツマリマシタ ツマッタカミヲ トッテクダサイ		
‡ロクフ゛ヲ ヒヤシテイマス シハ゛ラク オマチクタ゛サイ	連続使用により記録部分が熱くなっている。	しばらく待ってください。回復すると待ち受け画面に戻ります。原稿がつまっているときは「テイシ ヲ オンテクダサイ」と表示されます。このときは、(**)を押してください。
ケ゛ソコウカ゛ ツマリマシタ カハ゛ーヲ アケテクタ゛サイ	下記の原因で原稿がつまっている。 ・ 原稿挿入口に原稿が正しくセットされていない ・ 原稿が正しく送信されていない ・ 原稿サイズが長い	上力パーを開いて原稿を取り除きます。上力 バーを閉め、原稿の幅に原稿ガイドを合わせ て正しくセットし、再度コピー、または送信 し直してください。 「原稿がつまったときは」(☞76ページ)
ケ゛ソコウ ヲ オクレマセソ テイシ ヲ オシテクタ゛サイ (交互表示) ケ゛ソコウ ヲ オクレマセソ ヤリナオシテ クタ゛サイ	原稿を読みとる直前に原稿が抜かれた。	態を押して、もう一度始めからやり直してください。
ケ゛ソコウカ゛ アリマセン	原稿がセットされていない。	ファクスの送信設定をする前に、原稿をセットしてください。
ジ ュシソニ シッパ ペシマシタ アイテサキ カクニン	本機に何らかの異常が発生した。回線の状態が悪い。	安心通信モードに設定し、相手に連絡して ファクス受信をやり直してください。「安心 通信モード」(☞95ページ)

ディスプレイ表示	原因	処置
ジ゛ュシン デ キマセン メッセージ ヲ ケシテクダ サイ	空きメモリーがない。	空きメモリーが不足しています。不要なファクスや留守録データを消去してください。
ジュワキヲ オイテ ヤリナオシテ クタ゛サイ	受話器を上げたまま、留守応答メッセージを 再生・録音した。	受話器を置いて操作をやり直してください。
セッテイカ゛アリマセン	メモリー送信の設定がされていない。	そのままお使いください。
ソウシン デキマセン カイセンシュベツ カクニン	回線状態が悪い。	回線種別を確認してください。
ソウシン デキマセン ソウシン シナオシテ クダサイ	本機に何らかの異常が発生した。 回線状態が悪い。	もう一度送信してください。再度、エラーメッセージが表示されるときは電源コードを抜いて電源を OFF にし、数秒後に電源をONにしてください。
ソウシン デキマセン デンワカイセン カクニン	電話機コードがはずれている。 回線状態が悪い。	電話機コードがはずれてないか確認してください。 安心通信モードに設定してください。「安心通信モード」(1695ページ)
ツウシンカ゛ キレマシタ アイテサキ カクニン	通信中に相手機から回線が遮断された。	相手先に電話をし、原因を解除してもらい、再度送信してください。
デンワキ コード ヲ セツゾク シテクダサイ	電話機コードが接続されていない。	電話機コードを接続してください。
コキ シヨウチュウテ゛ス テンソウ デ キマセン	子機が待機状態になっていない。	子機を待機状態にしてから、もう一度転送してください。
デ゛ンワチョウ イッハ゜イデ゛ス コキニ テンソウ デ゛キマセン	子機に登録できる電話帳の登録件数を超え ている。	子機の不要な電話帳データを消去してくだ さい。
テンソウ デキマセン コキ ケンガイ	子機の電波状態が悪い。 子機のバッテリー残量がなくなっている。	子機の状態を確認してください。 子機のアンテナが3本表示(¶) される所で、 もう一度送信してください。 バッテリー充電後、やり直してください。
トウロク サレテイマセン トウロク ヲ オコナイマス	登録していないかんたんダイヤルボタンを 押した。	かんたんダイヤルを登録してください。「かんたんダイヤルの登録」(☞38ページ) グループの名前・内容を登録してください。
トウロク サレテイマセン	登録していないかんたんダイヤルボタンで発信した。 使用してないグループの名前・内容を変更した。 登録されているグループの名前・内容を変更しているときに、登録されてないかんたんダイヤルボタンを押した。	「グループダイヤルの登録」(☞41ページ)
トウロク デキマセン グループ イッパイデス	使用されているグループ番号に登録をした。 登録できるグループ番号を超えている。	登録できるグループは5つまでです。 「グループダイヤルの登録」(☞41ページ)
トウロクテ゛キマセン テ゛ンワチョウ イッパ゜イテ゛ス	登録できる件数を超えている。	不要な電話番号を消去してください。
チャクシンリレキカ゛アリマセン	着信履歴がないときに着信履歴ボタンを押 した。	着信履歴がありません。そのまま、お使いく ださい。
ハッシンモトカ゛ アリマセン トウロク シテクタ゛サイ	発信元登録が設定されてない。	送付書を送信するときは、発信元登録してください。「名前とファクス番号を登録する(発信元登録)」(☞20ページ)

エラーメッセージが表示されたら(親機)

ディスプレイ表示	原因	処置
ハナシチュウ デス ソウシン シナオシテクタ゛サイ	相手先が話し中。	少し時間が経ってから、もう一度送信してく ださい。
トウロク デキマセン バンゴウガナガスギマス	20桁を超えて電話番号を登録した。	電話番号が登録できるのは、20桁までです。
メモリーカ゛アリマセン	空きメモリーが不足している。	不要なファクスや留守録データを消去して ください。
メモリーカ゛ ナクナリマシタ インサツ: コピーボ タン	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。 ぶっぱっぱっと、すでに読み込んだ原稿をコピーします。 ※を押すとコピーを中止します。 受信したファクスや留守録データを消去してください。
メモリーカ゛ナクナリマシタ ソウシン:スタートホ゛タン	空きメモリーが不足している。	空きメモリーが不足しています。 ************************************
メモリーカ゛ナクナリマシタ メッセーシ゛ヲ ケシテクタ゛サイ メモリーカ゛ スクナクナリマシタ メッセーシ゛ヲ ケシテクタ゛サイ	空きメモリーが不足している。	メモリーに記憶されている受信したファクスや留守録データを消去してください。
ヤリナオシテ クタ゛サイ	操作手順がまちがえている。	もう一度、操作をやり直してください。
∃ウケン ハ ロクオン サレテイマセン	メッセージが録音されていない。	留守中に録音されたメッセージはありません。そのままお使いください。
リホ`ンカ` アリマセン ヒンハ`ン:PC-551	リボンがなくなった。	新しいリボンカートリッジと交換してください。 「リボンがなくなったら」(1972ページ)




Lラーメッセージが表示されたら(子機)

ディスプレイ表示	原因	処置
か イセン シヨウチュウ	親機またはその他の子機が使用中です。	使い終わるのを待ってください。
オヤキヲ サガ゛シテイマス	通話中に子機の使用圏内(親機から、障害物のない直線距離で約100 m以内)を越えた。 親機、子機の近くで無線 LAN を使用している。	通話中は使用圏内に戻ってください。 親機、子機から無線LAN機器を3m以上離してください。または、子機の「通話パワー」を「ツヨイ」に設定してください。 「通話パワー」(☞96ページ)
< デンチノコリナシ> ジュウデン シテクダサイ	バッテリーがなくなった。	充電器に置いて充電してください。
がカ [*] イセンホ [*] タンヲ オシテクタ [*] サイ (子機をとってから30秒後) コキカ [*] ハス [*] レテイマス	充電器から子機をとり、何も操作しないまま 約60秒経過したときに表示されます。	充電器に子機を戻す、または(切) を押すと表示が消えます。
(子機をとってから60秒後) デンソウ デキマセン オヤキ ショウチュウ	親機が使用中。	使い終わるのを待ってください。
デンソウ デ・キマセン オヤキノ デ・ンワチョウ イッハ° イデ・ス	親機に登録できる電話帳の登録件数を超え ている。	親機の不要な電話帳データを消去してください。
デンソウ デ゛キマセン アンテナ カクニンコ゛ ヤリナオシテクタ゛サイ	電波状態が悪い。親機の電源が入っていない。	親機の状態を確認してください。 子機の(外線)を押してください。
デ゛ンワチョウカ゛ イッハ゜イデ゛ス!	登録できる件数を超えている。	不要な電話帳データを消去してください。
▶〒、ンワチョウトウロク トウロクカ、 アリマセン	電話帳に登録がない。	電話帳を登録してください。 「電話帳の登録」(16835ページ)
ハッシンリレキ ナシ	発信履歴に電話番号がない。	そのまま、お使いください。
ツウワ ケンカ [*] イ	電波状態が悪い。 親機の電源が入っていない。	親機の状態を確認してください。 子機の例線を押してください。
** ユウテ*ンテ* キ マセン。 モウイチト* セット シテクタ* サイ。	充電器に異物がある、または設置不良(すき間がある)。	異物を取り除いて、子機をセットし直してく ださい。

今回周围 周期前回

有口令令 今日日 日 日 日 日 日 日 日

87 0 B B



修理を依頼される前に下記の項目をチェックしてください。また、[ディスプレイ表示が正しく表示されない]・[ボタンが操作できない] などは、親機を強制的にお買い上げ時の状態に戻すこともできます。「親機を強制リセットする(修理を依頼される前に)」(☞108ページ) それでも異常があるときは「お客様相談窓口(コールセンター): ▼ 0120-161-170」へご連絡ください。

	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
	電話がかけられない(受話器から「ツー」という音が聞こえているが、ダイヤルできない)	回線種別が正しく設定されていますか。	自動判別では、「ダイヤル回線10PPS」が 選択されません。手動で回線種別を設定してください。 「手動で回線種別を設定する」(***8ページ)
		モジュラージャックから本機の電話機 コードを外した状態で本機に電話をかけ ると、話し中になっていませんか。	回線自体に問題がある可能性があります。 ご利用の電話会社へご連絡ください。
	電話をかけられない場合が ある(インターネット電話や	回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 「手動で回線種別を設定する」(☞8ページ)
	IP 電話などの IP 網を使用している場合)	電話帳機能を利用して、電話をかけていませんか。	「0000」発信を行って、一般の加入電話(NTT など)を選んでかけている場合は、番号の後にも (親機)または******(子機)を押して、ポーズ(約3秒間の待ち時間)を入れてください。
		手動で「0000」発信によって一般の加入電話(NTT など)を選んでかけていませんか。	「0000」や選択番号をダイヤルした後、少し待ってからダイヤルしてください。
	電話帳機能を利用して電話 をかけられない場合がある	登録している電話番号の間にポーズ「p」 (親機)、「P」(子機)が入っていませんか。	「p」(親機)、「P」(子機)を削除して登録してください。
	モニターからの相手の声が 聞き取りにくい	モニター音量の設定が小さくありませんか。	モニター音量を大きくしてください。 「モニター音量を設定する」(☞67ページ)
	電話の着信音が小さい	着信音量の設定が小さくありませんか。	着信音量を大きくしてください。 「着信音量を設定する」(☞67ページ)
	電話機からの相手の声が聞き取りにくい	受話音量の設定が小さくありませんか。 回線状況が悪くありませんか。	受話音量を大きくしてください。 「受話音量を設定する」(☞67ページ)
		受話口をふさいでいませんか。	受話口をふさがないでください。
電	相手に声が聞こえないと言われる	受話器の送話口(マイク)をふさいでい ませんか。	送話口(マイク)をふさがないでください。
話	通話中、三者通話中に自分の 声が響いたり、相手の声が聞 き取りにくい	通話音質調整の設定を変更してみてくださ 話音質調整」(☞94ページ)	さい。音質が改善されることがあります。「通
	電話がかかってきても応答しない/着信音が鳴らない	受信モードが「ファクス専用」で呼出回数が0回になっていませんか。	受信モードと呼出回数を確認してください。「電話やファクスの受けかた」(☞21 ページ)
		本機に電話をかけてみると「あなたと通信できる機器が接続されていません」と メッセージが流れる。	ターミナルアダプタの設定に誤りがあります。設定を確認してください。
		構内交換機 (PBX) に接続しているのに、 ナンバー・ディスプレイの設定が「アリ」 になっていませんか。	構内交換機(PBX)がナンバー・ディスプレイに対応していることを確認してください。
	携帯電話に電話がかけられない	IP電話解除番号(☞25ページ)のあとにポーズ「p」(☞97ページ)を入力または未入力ではありませんか。	ポーズ「p」を入力している場合はポーズを削除して IP 電話解除番号を設定し直してください。ポーズ「p」を入力していない場合はポーズを入れて設定し直してください。 なお、ポーズの入力が必要かどうかは予告なく変更されることがあります。ご契約のIP電話サービス会社へお問い合わせください。
		ひかり電話サービス、直収電話サービス (☞25ページ)、ケーブルTV局が提供する電話サービスまたは、NTT 東日本・ NTT 西日本の一般電話を契約しないインターネットプロバイダの提携するIP電話サービスをご利用していて、ケータイ通話お得サービスを「スル」に設定していませんか。	ケータイ通話お得サービスを「シナイ」に設定してください。(☞25ページ)

▲ 付 第 10 章

##で記記でではありませんか。 ではいっという音が聞こえない ではいくがではありませんか。 ではいくがではありませんか。 ではいくがしている。 ではいくがしている。 ではいくがしている。 ではいくがしている。 ではいくがしている。 ではいくがしている。 ではいくがしている。 ではいくがしている。 ではいくがしている。 ではいくがい。 ではいくがいきがなる ではがいる。 ではがいる。 ではがいる。 ではがいる。 ではいくがいる。 ではいくがいる。 ではいくがいる。 ではいくがいる。 ではいくがいる。 ではいくがいる。 ではいくがいる。 ではいくがいる。 ではいいるがではいるいのではいるいのではいるいのではいるいのではいるいのではいるいのではいるいのではいるいのではいるいのではいるいのではいるがではいってください。 ではいっとではいい。 ではいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいい。 ではいいいい。 ではいいいいはいいいい。 ではいいいいいはいいいいはいいいいはいいいいはいいいいはいいいはいいいはいいい
解除番号の登録をしていない、または間 違った番号を登録してケータイ通話お得 P電話解除番号が不明な場合は、ケー 通話が得サービスを「別」に設定していませんか。 通話が得サービスを「別」に設定したさい。(**25ページ)を設定ください。(**25ページ)を設定ください。(**25ページ)を設定ください。(**25ページ)を設定ください。(**25ページ)を設定ください。(**25ページ)を設定ください。(**25ページ)を設定ください。(**25ページ)を設定ください。(**25ページ)を設定ください。(**3が利用できない タイヤル回線のときは、(**3が関係)を押してください。(**4・ジ)を話器がかかってきても応答しない/ベル音がなる 内線通話中ではありませんか。 着信音をメロディまたはポイスに設ていても、内線通話中に外線からの着あるとペル音が鳴ります。「着信音の設にする5ページ) 「ツー」という音が聞こえている場合は、電源コードと電話機コードが親機にしっかり差し込ているか確認してください。間こえてい場合は、電源コードと電話機コードがそれらかりまし込まれているかはてください。 電源コードと電話機コードがそれらかり差し込まれているかにない。すがり差し込まれているがはない。 本機底面の機能接地端子(銀色ネジ)にアース線を接続すると、雑音が少なくな
サービスを「スル」に設定していませんか。 通話お得サービスを「タイイ」に設定したさい。(1625ページ) 事業者識別番号を正しく入力しましたか。 事業者識別番号(1625ページ)を設定ください。 トーン(ブッシュ)信号によるサービスが利用できないが タイヤル回線ではありませんか。 タイヤル回線のときは、(水型) (現機)は(水型) (子機)を押してください。(1640年) を押してください。(1640年) を押しない/ベル音がなる
#業者識別番号を正しく入力しましたか。 #業者識別番号(18725ページ)を設定ください。 # 大つい(プッシュ) 信号によるサービスが利用できない タイヤル回線ではありませんか。 タイヤル回線のときは、(注) (親機)は(子機)を押してください。(1873年)を開これではありませんか。 第信音をメロディまたはボイスに設ていても、内線通話中に外線からの着あるとペル音が鳴ります。「着信音の記(18765ページ)でいても、内線通話中に外線からの着あるとペル音が鳴ります。「着信音の記(18765ページ)でいても、内線通話中に外線からの着あるとペル音が鳴ります。「着信音の記(18765ページ)でいるが鳴ります。「第2000年)を押して、スピーカーから「ツー」という音が聞こえている場合は、語器コードが親機にしっかり差し込ているか確認してください。聞こえてい場合は、電源コードと電話機コードれぞれしっかり差し込まれているがしてください。 電源コードと電話機コードが正しく接続されていますか。 電源コードと電話機コードがそれらかり差し込まれているがはされていますか。 本機底面の機能接地端子(銀色ネジ)にアース線を接続すると、雑音が少なくな
か。 ください。
は (子機) を押してください。(■ ページ) ではありませんか。 は (子供) (子機) を押してください。(■ ページ) ではない/ベル音がなる でいても、内線通話中ではありませんか。 でいても、内線通話中に外線からの着あるとベル音が鳴ります。「着信音の記((■ 65ページ) でいう音が聞こえている場合は 話器コードが親機にしっかり差し込ているか確認してください。 聞こえてい場合は、電源コードと電話機コードれぞれしっかり差し込まれているがしてください。 電源コードと電話機コードが正しく接続されていますか。 で源コードと電話機コードがそれしっかり差し込まれているが確認してください。 で源コードと電話機コードがそれといっかり差し込まれているがで認してください。 で源コードと電話機コードがそれといるが確認してください。 で源コードと電話機コードがそれといるが確認してください。 で源コードと電話機コードがそれられていますか。 本機底面の機能接地端子 (銀色ネジ) にアース線を接続すると、雑音が少なくな
電話がかかってきても応答しない/ベル音がなる 内線通話中ではありませんか。 着信音をメロディまたはボイスに設定でいても、内線通話中に外線からの着あるとベル音が鳴ります。「着信音の記念をでしているが開こえている場合は、1000 をいう音が聞こえている場合は、1000 をいう音が聞こえていますか。 「ツー」という音が聞こえている場合は、1000 をいう音が聞こえていますが。 「カートン電話機コードが親機にしっかり差し込まれているが過してください。 でいるか確認してください。 電源コードと電話機コード れぞれしっかり差し込まれているがしてください。 電源コードと電話機コードが正しく接続でいるがで記していますが。 本機底面の機能接地端子(銀色ネジ)にアース線を接続すると、雑音が少なくな
電話がかかってきても応答しない/ベル音がなる 内線通話中ではありませんか。 着信音をメロディまたはボイスに設定しない/ベル音がなる 「でいても、内線通話中に外線からの着あるとベル音が鳴ります。「着信音の記でいるものではありませんか。」 「ツー」という音が聞こえている場合は話器コードが親機にしっかり差し込ているか確認してください。聞こえてい場合は、電源コードと電話機コードれぞれしっかり差し込まれているがしてください。 電源コードと電話機コードが正しく接続されていますか。 電源コードと電話機コードがそれらっかり差し込まれているができない。 電源コードと電話機コードがそれらされていますか。 電源コードと電話機コードがそれらなができない。 本機底面の機能接地端子(銀色ネジ)にアース線を接続すると、雑音が少なくな
要話器から「ツー」という音が鳴ります。「着信音の記(をでもページ) 要話器から「ツー」という音が聞こえている場合は話器コードが親機にしっかり差し込ているか確認してください。聞こえてい場合は、電源コードと電話機コードれぞれしっかり差し込まれているがしてください。 電源コードと電話機コードが正しく接続でいるがとしてください。 電源コードと電話機コードが正しく接続でいるが良してください。 電源コードと電話機コードが正しく接続であります。 電源コードと電話機コードがであります。「カードをでは、これでいるができる。」 電源コードと電話機コードがであります。「着信音の記(をできる。」 「ツー」という音が聞こえている場合は、電器コードが親機にしっかり差し込まれているができる。 電源コードと電話機コードが正しく接続できる。 電源コードと電話機コードがそれらい。 連続的に雑音が入る 本機底面の機能接地端子(銀色ネジ)にアース線を接続すると、雑音が少なくな
で記される。 (★3000 を押して、スピーカーから「ツー」 「ツー」という音が聞こえている場合は 話器コードが親機にしっかり差し込 ているか確認してください。聞こえて い場合は、電源コードと電話機コード れぞれしっかり差し込まれているがしてください。 電源コードと電話機コードが正しく接続 されていますか。 電源コードと電話機コードがとれているがといますか。 電源コードと電話機コードがそれをされていますか。 本機底面の機能接地端子(銀色ネジ)にアース線を接続すると、雑音が少なくな
が聞こえない という音が聞こえていますか。 話器コードが親機にしっかり差し込ているか確認してください。聞こえてい場合は、電源コードと電話機コードれぞれしっかり差し込まれているがしてください。 電源コードと電話機コードが正しく接続 電源コードと電話機コードがそれしっかり差し込まれているか確認したされていますか。 本機底面の機能接地端子(銀色ネジ)にアース線を接続すると、雑音が少なくな
でいるか確認してください。聞こえてい場合は、電源コードと電話機コードれぞれしっかり差し込まれているがしてください。 電源コードと電話機コードが正しく接続でいまれているがとしてください。 電源コードと電話機コードが正しく接続でいまれているか確認していますか。 されていますか。 連続的に雑音が入る 本機底面の機能接地端子(銀色ネジ)にアース線を接続すると、雑音が少なくな
い場合は、電源コードと電話機コード れぞれしっかり差し込まれているかしてください。 電源コードと電話機コードが正しく接続 されていますか。 電源コードと電話機コードがそれしっかり差し込まれているか確認し ださい。 本機底面の機能接地端子(銀色ネジ)にアース線を接続すると、雑音が少なくな
世でください。 電源コードと電話機コードが正しく接続 電源コードと電話機コードがそれらされていますか。 車続的に雑音が入る 本機底面の機能接地端子(銀色ネジ)にアース線を接続すると、雑音が少なくな
されていますか。 しっかり差し込まれているか確認しださい。 ださい。
ださい。
声が途切れる インターネット電話やIP電話など、IP網 インターネット電話やIP電話など、IP
を使用していませんか。(「050」で始ま 状況により声が途切れることがありる電話番号でかけた場合の相手側を含 ので、IP 網を使わずに通話してくださ
話 む) 不明点は、ご契約のIP電話サービス会 お問い合わせください。
通話が切れる 声や周りの音に反応して、「親切受信」が 頻繁に起こるときは、「親切受信」を「C
はたらき、ファクスの受信を始めること に設定してください。「親切受信」(・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
※このときは、ファクスを手動で受信
す。「電話に出てから受ける(手動受 (m344ページ)
インターネット電話やIP電話など、IP網 インターネット電話やIP電話など、IP
を使用していませんか。(「050」で始ま 状況により通話が切れることがあり る電話番号でかけた場合の相手側を含 ので、IP 網を使わずに通話してくださ
で) 不明点は、ご契約のIP電話サービス会 お問い合わせください。
ナンバー・ディスプレイを契約している。ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ
のにナンバー・ディスプレイの設定がしてください。「ナンバー・ディスプ 「ナシ」になっていませんか。 を設定する」(☞59ページ)
発信すると本機の電話番号 本機では設定することができません。 ご利用の電話会社へお問い合わせく
が非通知になる
親機のメロディが鳴り出し 電話機コードを接続していますか。 電話機コードを接続してください。それでしてとまらない もとまらないときは、デモ動作設?
「OFF」に変更してください。(188~
電話をかけるときに、間違っ 電話の接続環境が影響している可能性が 受話器をあげて、発信音(ツー音)を
た相手にかかったり、正しく あります。 してからダイヤルしてください。 ダイヤルされない
ホキ 雑 音 が 入 っ た り、 プランチ接続(並列接続)していません 正しく接続し直してください。 「接続に関する制限事項を確かめる」(『
ページ)
F F F F F F F F F F F F F F F F F F F



		こんなときは	ここをチェック	対処のしかた	
		電話番号が表示されない	ブランチ接続(並列接続)していませんか。	正しく接続し直してください。「接続に関する制限事項を確かめる」(☞13ページ)	
	ディスプー・		IP電話機能付きADSLモデムにつないでいませんか。	モデムの設定やご利用の IP 電話サービスの条件によって表示されない可能性があります。ご契約のIP電話サービス会社へお問い合わせください。	
	イ	電話番号は表示される が着信音がメロディま たはボイスにならない	着信鳴り分けが「ベル」に設定されていませんか。	着信鳴り分けの設定を確認してください。 「着信鳴り分けを設定する」(☞60ページ)	
	ディスプレイ・	キャッチホンが入った とき、雑音が入りキャッ チホン・ディスプレイ データを受けられない	キャッチホン・ディスプレイの設定が「炒」に設定されていませんか。	キャッチホン・ディスプレイの設定を「アリ」にします。 「キャッチホン・ディスプレイを利用する」 (☞59ページ)	
		「オヤキノ ゾウセツモードニハイッテ クダサイ」が表示され、ボ タンを押しても反応し ない	2分間待ってください。その後、増設され	1ずメニュー画面に戻ります。	
		動作しない 電話がかけられない	切 を約5秒間押してください。それでも ネクタを抜き差ししてください。	ら動作しない場合は、子機のバッテリーのコ ・	
		動作しない ボタンを押しても反応しない	子機のバッテリーコネクタを抜き差しして		
		動作しない 子機の内線番号がディス プレイに表示されない	増設子機(別売り)を登録しましたか。	増設子機(別売り)を登録する、または登録し直してください。増設コードレス子機取扱説明書を参照してください。それでも動作しない場合は、親機のコンセントを抜き差ししてください。	
電		動作しない 着信音が鳴らない	バッテリーのコネクタが正しく接続され ていますか。	コネクタを正しく接続してください。 「子機のバッテリーを交換する」(☞78ページ)	
話			バッテリーの残量がなくなっていません か。	バッテリーの充電をしてください。 「子機を準備する」(☞11ページ)	
			回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 「手動で回線種別を設定する」(☞8ページ)	
			着信音量が「OFF」になっていませんか。	着信音量を「OFF」以外に設定してくださ い。「着信音量を設定する」(☞67ページ)	
	子機		親機の呼出回数が1回に設定されていませんか。	親機の呼出回数を2回以上に設定してください。子機は親機よりも遅れて着信音が鳴り始める場合があります。	
			親機から離れすぎていませんか。	着信音が鳴る範囲まで、子機を親機に近づ けてください。	
			近くに雑音の原因となる電気製品があり ませんか。	電気製品などから離してください。「通話がうまくいかないときは」(**93ページ)	
			親機で機能の設定・登録をしていませんか。	設定が終わるのを待ってください。	
			子機通信チャンネルの設定を変更しまし たか。	変更した場合は、全ての子機のバッテリー コネクタを抜き差ししてください。	
			親機でコピーをしていませんか。	コピーが終わるのを待ってください。	
			親機や他の子機を使用していませんか。	使い終わるのを待ってください。	
			親機のアンテナと子機用電源コードの コードが近くにありませんか。	親機のアンテナから子機用電源コードのコードを遠ざけてください。(アンテナに巻き付けたり、引っ掛けたりしないでください。)	
			子機のアンテナ表示(¶) が2本(¶)、 1本 (¶)、0本 (¶) になっていませんか。	子機のアンテナが3本表示(¶)される所でご使用ください。	
			携帯電話の充電器や、ACアダプタが近くにあったり、電源が一緒になっていませんか。	親機や子機から離れたところで、携帯電話 の充電器をご使用ください。 電源が一緒になっているときは、別の電源 をご使用ください。	
			おやすみモードが設定されていません か。	おやすみモードを解除してください。 (☞69ページ)	

	- :	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
	,	声が途切れる	インターネット電話やIP電話など、IP網	インターネット電話やIP電話など、IP網の
		开7. <u>定</u> 9/11 [3	を使用していませんか。(「050」で始まる電話番号でかけた場合の相手側を含む)	状況により声が途切れることがありますので、IP網を使わずに通話してください。 不明点は、ご契約のIP電話サービス会社へ お問い合わせください。
		通話が切れる	声や周りの音に反応して、「親切受信」が はたらき、ファクスの受信を始めること があります。	頻繁に起こるときは、「親切受信」を「OFF」に設定してください。「親切受信」(16年46ページ)
				※このときは、ファクスを手動で受信します。「子機で受ける」(16744ページ)
			インターネット電話やIP電話など、IP網を使用していませんか。(「050」で始まる電話番号でかけた場合の相手側を含む)	インターネット電話やIP電話など、IP網の 状況により通話が切れることがあります ので、IP網を使わずに通話してください。 不明点は、ご契約のIP電話サービス会社へ お問い合わせください。
			ナンバー・ディスプレイを契約している のにナンバー・ディスプレイの設定が 「炒」になっていませんか。	親機のナンバー・ディスプレイの設定を「アッ」にしてください。「ナンバー・ディスプレイを設定する」(☞59ページ)
		雑音が入りやすい	近くに電気製品や障害物はありませんか。(☞93ページ)	親機のアンテナを起こし、向きを調節して みてください。
			※設置環境を確認してください。 「通話がうまくいかないときは」(☞93	親機や子機の置き場所や向きを変えてみ てください。
			ページ)	親機のアンテナから子機用電源コードの コードを遠ざけてください。(アンテナに
	子			巻き付けたり、引っ掛けたりしないでください。)
電				親機、子機、電気製品の電源を別々のコン セントに接続してみてください。
話	機		ご近所、同じマンション内で別のコード レス電話機を使用していませんか。	雑音が消えるまでしばらくお待ちください。 または、一時的に親機をご使用ください。
			移動しながら子機を使用していませんか。	使用場所により電波が弱い場所がありま す。雑音が少ない場所で使用してくださ
	,	雑音が入りやすい 通話が切れる	子機のアンテナ表示(¶) が2本(¶)、 1本(¶)、0本(¶) になっていませんか。	い。または子機のアンテナが3本表示(別) される所でご使用ください。
			親機、子機の近くで無線LANを使用していませんか。	親機、子機から無線LAN機器を3m以上離してください。または、親機と子機間の「子機通信チャンネル」の設定を変更してください。(☞95ページ)もしくは、子機
				の「通話パワー」を「ツヨイ」に設定してくださ い。(☞96ページ)
		相手の声が聞こえにく	受話口をふさいでいませんか。	受話口をふさがないでください。
		C	受話音量の設定が小さくありませんか。	受話音量を大きくしてください。 「受話音量を設定する」(☞67ページ)
		相手から聞こえないと 言われる	送話口(マイク)をふさいでいませんか。	受話口、送話口(マイク)をふさがないでください。
		スピーカーホン通話が うまくできない	周りの音がうるさくないですか。	● を押して子機を持って話してください。
		通話中、三者通話中、スピーカーホン通話中に自分の声が響いたり、相手の声が聞き取りにくい	通話音質調整の設定を変更してみてくださ 話音質調整」(☞94ページ)	eい。音質が改善されることがあります。「通
		親機または子機の着信 音が遅れて鳴る	故障ではありません。 (電波を使用しているため、電話がかかってくると親機または子機の着信音が少し遅れて鳴ることがあります。)	そのままお使いください。



	こんなときは		ここをチェック	対処のしかた
		充電器に置いても	充電器の電源コードは確実に差し込まれ	電源コードをコンセントに差し込んでく
		「ジュウデンチュウ」と表示し	ていますか。	ださい。
		ない	充電器に正しく置かれていますか。	ディスプレイが正面に見える方向に、子機 を置いてください。
			バッテリーを交換しましたか。	新しいパッテリーは充電されていないこと
				があります。その場合は、充電器に置いて約2分後に「ジュウデン チュウ」と表示されますので、
				表示されたら約12時間充電してください。
	7	LCD表示が薄いまたは	12時間以上充電しましたか。	充電器にセットして充電してください。
	子機	表示されない		それでも薄いまたは表示されないときはコントラストを調整してください。「コン
	115%			トラスト(子機)」(1870~170~17)
		子機が温かい	充電中や充電直後はバッテリーが温かくな	
		充電できない 電源が入らない	バッテリーが寿命ではありませんか。	バッテリーを外して充電器にセットして ください。
		电源が入りない 何も表示されない		へんさい。 · 表示する場合
				バッテリーの寿命もしくはバッテリー
				コードを確認してください。 ・表示しない場合
				電源コードと充電器を確認してください。
		充電器からとったり、	親機や他の子機を使用していませんか。	使い終わるのを待ってください。
			親機から離れすぎていませんか。	親機の近く(通話圏内)に戻ってください。
			電波が干渉しやすい場所で使用していませんか。	通話できる位置まで移動してください。
		充電が完了してもバッ	バッテリーが消耗しています。	バッテリーを交換してください。
電		テリー警告音 (ピッ ピッピッ…) が鳴り、		「子機のバッテリーを交換する」(☞78ペー ジ)
話	子機	ディスプレイに		バッテリーのコネクタが子機にしっかり
	機	「<デンチノコリ ナシ>ジュウデン シテクダサイ」と表示される		差し込まれているかを確認してください。 「子機を準備する」(☞11ページ)
	警	警告音(ピーピーピー)	充電器から子機をとり、ダイヤル操作な	子機を充電器に戻してください。
	(警出音)	が鳴り、ディスプレイ	しで60秒経過していませんか。	
		に「コキガ ハズレテイマス」と 表示される		
		通話中に警告音(ピッ	子機で通話中に電波の届かないところまで	親機の近く(通話圏内)に戻ってください。
		ピッ ピッ)が鳴る 通話中に警告音(ピッ	離れている、または移動していませんか。 パッテリーの残量 (() が少なくなっ	│ │ 通話を終了して子機を充電器に戻してください。
		ピッピッ ピッピッピッ	ハッテリーの残重(L上)が必なくなり ていませんか。	通話を保留にして子機を充電器に戻し、親
		ピッピッピッ) が鳴る		機で通話を続けてください。
		外出先からの操作がで きない	トーン信号(ピッポッパッ)が出せる電話機からかけていない。	トーン信号の出せる電話機からかけ直してください。
	留守	外出先から解除できない	おやすみモードが設定されていません か。	おやすみモード中は解除できません。 (☞69ページ)
	番	メッセージが録音の途	録音中に8秒以上無音が続いた。	メッセージを入れるときは続けて話すよ
	電	中で切れている		う、相手に伝えてください。
	話	メッセージが録音でき ない	メモリー容量がいっぱいになっている。	音声メッセージを消去してください。 メモリー受信したファクスがあるときは、メモ
				リー内の不要なファクスを削除してください。
	Α	以前に比べて自分の声が響いたは、おろの声	ADSLのスプリッタが影響している可能	ADSL のスプリッタを交換すると改善するとなった。
	D	が響いたり、相手の声 が聞き取りにくい	性があります。	る場合があります。ADSL契約会社にお問い合わせください。
	S -	通話中に雑音が入った	ADSLを使用して、ブランチ接続(並列	ブランチ接続(並列接続)をしないでくだ
	_	り、音量が小さくなる	接続)をしていませんか。	さい。

話

		こんなときは	ここをチェック	対処のしかた	
	٨	電話をかけられない場 合がある	インターネット電話やIP電話など、IP網を使用していませんか。	回線種別を正しく設定してください。 「手動で回線種別を設定する」(***8ページ)	
	ADSL		電話帳機能を利用して、電話をかけてい ませんか。	「0000」発信を行って、一般の加入電話(NTT など)を選んでかけている場合は、番号の後にも(親機)または*******(子機)を押して、ボーズ(約3秒間の待ち時間)を入れてください。	
		自分の声や相手の声が 大きく聞こえて話しに くい	ISDN回線のターミナルアダプタに接続 していませんか。	ターミナルアダプタに受話音量の設定がある場合は、受話音量「ショウ」に設定してください。また、本機の受話音量を小さくしてください。「受話音量を設定する」(☞67ページ)	
		電話がかけられない	回線種別が「プッシュ」に設定されていない。	回線種別を「ブッシュ」に設定してください。 「手動で回線種別を設定する」(☞8ページ)	
			本機が接続されているアナログポートを 「使用しない」に設定していませんか。	「使用する」に設定してください。	
		電話を受けてもベルが 鳴らない	何も接続していない空アナログポートは		
		本機が接続されているア ナログポートに1~2回お	契約回線番号、またはi・ナンバーは正し「 「着信優先」または「応答平均化」を使用 きません。	く人力されているが確認してください。 する設定の場合、1~2回おきにしか着信で	
電話	ーSDN回線	きにしか着信しない 本機に電話をかける と、「あなたと通信でき る機器は接続されてい ないか、故障していま す」というメッセージ が流れてつながらない 契約回線番号のアナロ	合はご利用の電話会社(NTTなど)へご	グローバル着信は「しない」に設定してく	
		グポートに電話がか かってきたのに、i・ナ ンパーのアナログポー トに接続した機器の呼 出べルも鳴る	認します。	ださい。	
		特定の相手とファクス通信できない	場合は、「お客様相談窓口(コールセンター	ださい。(1894ページ) それでも異常がある ·): 100 0120-161-170 Jへご連絡ください。	
		ファクス送受信ができ ない (電話も使えない)		SDN回線の状況を確認し、異常があった場連絡ください。回線に異常がなければ、「お20-161-170」へご連絡ください。	
	ひか	電話がかけられない	ひかり電話サービスをご利用の場合、回線種別を自動設定できない場合があります。	(168ページ)	
	かり電話	携帯電話に電話がかけられない	ケータイ通話お得サービスを「する」に 設定していませんか。	ケータイ通話お得サービスを「しない」に 設定してください。「ケータイ通話お得サー ビスを設定する」(18825ページ)	
	サ・	特定の番号だけつなが らない	一部つながらない番号があります。	ご利用の電話会社へお問い合わせください。	
	ービス	ナンバー・ディスプレイが動作しない 非通知の相手からの着	VoIPアダプタ側が、ナンバー・ディスプレイを使用しない設定になっていませんか。 VoIPアダプタ側が、着信拒否をする設定	VoIP アダプタの設定が必要です。契約内容の確認や VoIP アダプタの設定方法については、契約電話会社にお問い合わせください。	
		信ができない	になっていませんか。	さい。	



	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
	スタートボタンを押しても 送信/受信しない	原稿がセットされているのに受信しよう としていませんか。	原稿を外して受信します。 「電話に出てから受ける(手動受信)」(☞44 ページ)
		原稿が正しくセットされていないのに送 信しようとしていませんか。	原稿を正しくセットしてください。
		☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	^{スタートフニー} を押してから受話器を戻します。
		せんか。	「ファクスを送る(自動送信)」(1年39ページ)、「電話に出てから受ける(手動受信)」 (1年44ページ)
		回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 「手動で回線種別を設定する」(*§8ページ)
	ファクス送信/受信ができない	インターネット電話やIP電話など、IP網を使用していませんか。(「050」で始まる電話番号でかけた場合の相手側を含む)	インターネット電話やIP電話など、IP網の状況によりファクス送信/受信ができないことがありますので、IP網を使わずに送信/受信してください。不明点は、ご契約のIP電話サービス会社へお問い合わせください。
			安心通信モードの設定を「ON」にしてく だださい。(☞95ページ) 送信の場合は、一般電話回線を使用して送 信してください。
		ファクスを送信/受信できる相手とできない相手がいますか。	だださい。(1895ページ)
フ	ファクス送信ができない	再ダイヤル待機中はファクス送信ができる で中止し、送信してください。	ません。 再ダイヤルを中止してよい場合は ^蝕
ァクス	ファクスを送信できない場合がある(インターネット電	回線種別が正しく設定されていますか。	回線種別を正しく設定してください。 「手動で回線種別を設定する」(☞8ページ)
	話や IP 電話などの IP 網を使用している場合)	電話帳機能を利用してファクスを送っていますか。	「O」発信や電話会社を選択している場合は、番号のあとにいてポーズ(約3秒間の
コピー		自動送信機能を使用していますか。 (☞39ページ)	待ち時間) を入れてください。
М		手動で「O」発信や電話会社を選択して 送信していませんか。	「0」や選択番号のあとに少し待ってからダイヤルしてください。
	電話帳機能を利用してファクスを送信できない場合がある	登録している電話番号の間にポーズ「p」 (親機)、「P」(子機)が入っていませんか。	「p」(親機)、「P」(子機)を削除して登録してください。
	送信後、相手から画像が乱れ ていると連絡があった	きれいにコピーがとれますか。	コピーに異常があるときは読取部の清掃 をしてください。「ファクス送受信時やコピー時の画質が悪いとき」(☞74ページ)
		相手先に異常がありませんか。	相手先に確認します。
		画質モードは適切ですか。	画質を調整します。 「画質の調整」(☞48ページ)
		キャッチホンが途中で入っていません か。	キャッチホンが途中で入ると、画像が乱れることがあります。
		2.0	「キャッチホンを利用する」(11829ページ)
	▼信/コピーしても、記録紙 が出てこない	記録紙は正しくセットされていますか。 記録紙がなくなっていませんか。	記録紙、または上カバーを正しくセットし ます。「記録紙の準備」(☞9ページ)
		上力パーは確実に閉まっていますか。	
		記録紙がつまっていませんか。	つまった記録紙を取り除きます。 「記録紙がつまったときは」(☞77ページ)
	受信しても、記録紙が白紙の	相手側と連絡を取り、原稿を裏返しに送信	
	まま出てくる	コピーは正しくとれますか。	コピーが正しくとれるか確認してください。「コピーする」(m347ページ)
	受信したファクスの同じ ページを何度も印刷する	記録紙トレイにセットされている記録 紙が1~2枚になっていませんか。	A4サイズの記録紙を多めにセットしてく ださい。

電

	こんなときは	ここをチェック	対処のしかた			
	きれいに受信できない	電話回線の接続が悪いため起こります。	相手にもう一度、送信し直してもらってください。			
		相手側の原稿に異常がありませんか。 (うすい、かすれなど)	相手に確認し、もう一度送信し直しても らってください。			
	受信したファクスが縮小さ れて印刷される	相手が A4 よりも長いサイズの原稿を送信していませんか。	分割して印刷されてもよいときは、自動縮 小受信の設定を「OFF」にしてください。 (☞46ページ)			
	きれいにコピーできない ファクス送信時やコピー時 にたて縞などが入る	読取部が汚れていませんか。	読取部を清掃してください。 「ファクス送受信時やコピー時の画質が悪いとき」(☞74ページ)			
ファ	記録紙が重なって送り込まれる	紙をさばいて入れ直してください。「記録	紙の準備」(☞9ページ)			
クス	B4 サイズの原稿が受信できない	相手側の問題です。相手側のファクスに縮 受信します。	B小送信機能がある場合、本機はA4サイズで			
/コピー	自動受信できない	呼出回数が多すぎませんか。	在宅モードのときは呼出回数を 6 回以下に、留守モードのときは呼出回数を2回以下に設定してください。 「呼出回数の設定」(1823ページ)または ***・***を押して手動で受信してください。			
		メモリーがいっぱいではありませんか。	メモリーが不足している場合にはファクスが受信できないことがあります。不要なファクスや留守録データを消去してください。			
	構内交換機(PBX)に内線接 続したときに、ファクス受信 できない	内線または外線から、ファクス受信するときのベルの鳴りかたを確認し、特別回線対応の設定を「PBX」にしてください。(☞94ページ) それでも異常がある場合は、「お客様相談窓口(コールセンター): ▼ 0120-161-170」にご連絡ください。				
	受信したファクスの印刷中 にリボンがなくなった。	新しいリボンカートリッジをセットすると、印刷を開始します。				
	原稿が繰り込まれていかな い	原稿の先が軽くあたるまで差し込んでい ますか。	原稿を正しくセットします。 「原稿のセットのしかた」(☞39ページ)			
		上力バーは確実に閉まっていますか。				
_		原稿が厚すぎたり、薄すぎたりしていませんか。 原稿が折れ曲がったり、カールしていた り、しわになっていませんか。	使用できる原稿を確認してください。 「原稿・記録紙について」(☞49ページ)			
原稿		原稿が小さすぎませんか。				
稿		原稿挿入口に破れた原稿などがつまって いませんか。	つまった原稿を取り除きます。 「原稿がつまったときは」(☞76ページ)			
	原稿が斜めになってしまう	原稿ガイドを送信原稿に合わせています か。	原稿を正しくセットします。 「原稿のセットのしかた」(☞39ページ)			
		原稿挿入口に破れた原稿などがつまって いませんか。	つまった原稿を取り除きます。 「原稿がつまったときは」(☞76ページ)			
そ	電源が入らない	電源プラグは確実に差し込まれていますか。	電源プラグを確実に差し込みます。(雷で電源が入らなくなったときは、有償修理になります。)			
の他	無線 LAN 機器の速度が低下する 接続が切れるときがある	親機や子機が近くにありませんか。	親機や子機から無線LAN機器を3m以上離してください。または、親機と子機間の「子機通信チャンネル」(☞95ページ)の設定を変更してください。			

お願い

製品の異常により修理が必要となった場合、故障箇所や修理箇所によっては「消去されないデータ」(☞92ページ)でも、消えることがあります。



本機はAC電源を必要としているため、停電時は親機も子機も使用できなくなります。停電時に備えて、あらかじめ停電用電話機(AC電源を必要としない電話機)を保管することをおすすめします。

お願い

今回周围 周期前回

日 日 日 日 日

國際衛田

- ●半日以上停電が続いたときは、日付が正しく表示されないことがあります。再設定してください。
- ●子機のバッテリーを取り外したときは、日付・時刻を再設定してください。
- ●停電によって消去されたデータを復活させることはできません。

⊁モ 🕖

●停電時のデータについて


消去されないデータ	電話帳 (親機、子機)、各種登録·設定内容、着信履歴 (子機)、 発信履歴 (子機)
数時間以上経つと消去されるデータ*	着信履歴(親機)、発信履歴(親機)、通信管理レポート、メモリーに受信したファクス、音声メッセージ、モーニングアラーム設定内容(親機)、おやすみモード設定内容
停電後すぐ消去されるデータ	読み取ったファクス原稿

※ ただし、停電前に連続 1 週間以上、電源が入った状態にしておく必要があります。

- ●通話中に停電になったときは、親機、子機ともに電話は切れます。
- ●留守モード時、メッセージを録音中に停電になったときは、録音中の内容は保存されません。

● 停電回復時の動作

停電回復時には、ディスプレイに「リボンタ コウカンシマシタカ?」と表示されます。そのまま放置しておくと、約4分後にリボンカウンタはそのままでリボンを巻き取り、待機状態に戻ります。

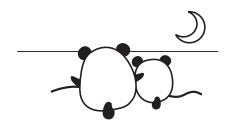

今日贈園 图影響图


4000

國國衛回 自命国

通話がうまくいかないときは

や子機の使用に影響を及ぼす可能性のある環境

親機や子機の近くに微弱な電波を発する電気製品がある場合は、通話や子機の使用に影響を受けることがあります。 通話状況が良くないときは、以下の環境をご確認ください。

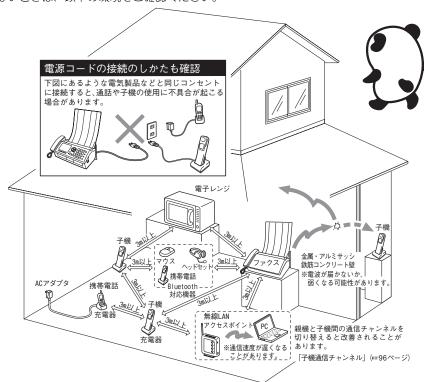

● 子機の設置場所を確かめる

- 親機から障害物のない直線距離で約 100 m 以内のところでお使いください。マンションなど鉄筋コンクリートの建物内や金属製の扉・家具の近くなど、周辺の環境によっては電波の届く範囲が狭くなるこ とがあります
 - 親機と子機の間で内線通話をして、通話ができる範囲をお確かめください。
- 本製品に他社の子機を増設することはできません。

● 通話が途切れたり、雑音が入る場合について

- 電源コードや電話機コードを、アンテナに巻きつけたり引っ掛けたり すると、子機の着信音が鳴らなかったり、通話時に雑音が入ったりす せると、子機の着信 ることがあります。
- 移動しながら子機を使用しているときは、使用場所により電波が弱い場所があります。雑音が少ない場所で使用してください。
- ご近所、同じマンション内で別のコードレス電話機を使用していると きは、雑音が入ることがあります。一時的に親機をご使用ください。
- 以下のような場合は雑音が入ることがあります。 ・電気製品(電子レンジ、OA機器、携帯電話やPHS の充電器やACアダプタなど)の近くに設置しているとき、

てください。

親機、子機を電気製品(電子レンジ、無線 LAN 機器、Bluetooth™ 対応機器、携帯電話や PHS の充電器 やACアダプタ、OA機器など)やセキュリティシステム、他の電話機および装置から3m以上離して設置して、とさい。

子機は親機や他の子機から3m以上離して設置してください。

- んと。 無線 LAN機器、携帯電話、PHS などのACアダブ タを親機や充電器の電源コードと同じコンセント に接続しているとき
- 受話口が送話口(マイク)を手でふさぐと、相手の声が聞こえにくくなったり、自分の声が相手に聞こえにくくなります。

● 他の機器の動作や性能への影響について

- その他、下記の機器でも 2.4GHz の周波数帯の電波を使用しているものがあります。これらの機器の周辺では、声がとぎれたり、使えなくなることがあります。また、相手の機器の動作に影響を与えることがあります。 なるべく、設置場所や使用場所を離してください。
 - 火災報知器

 - スペート 工場や合庫などの物流管理システム マイクロ波治療器 自動ドア

 - 自動制御機器

- アマチュア無線局
- フィヤレス AV 機器 (テレビ、ビデオ、パソコンなど)
- 無線 LAN 機器
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- ム機のワイヤレスコントローラ-
- 万引き防止システム (書店や CD ショップなど) その他、Bluetooth™ 対応機器や
- その他、Bluetooth™ 対心機奋ヤ VICS(道路交通網システム)など

● 故障ではありません

電波を使用しているため、電話がかかってくると親機または子機の着信音が少し遅れて鳴ることがあります。これは故障ではありません。そのままお使いください。

●"傍受"にご注意ください

本製品は、デジタル信号を利用した傍受されにくい製品ですが、コードレス子機を使っての通話は電き者が故意または偶然に受信することも考えられます。大切な通話は、親機のご使用をおすすめします。"傍受"とは コードレス子機を使っての通話は電波を使っているので、第三

無線連絡の内容を第三者が別の受信機で故意または偶然に受信することです。

一備する

ご使用の前に

電 話

ノアクマ 第4章 , クス

留守番機能

、ナンバー・ディスプレイ

活用する 第8章

こんなときには、第9章

録

全日贈園 图影響图

9000 ***** # E E

图 图 每 ⑤

特別設定について

使用状況に応じて以下の設定をしてください。

持別回線対応

ファクスがうまく送受信できないときや電話が使えないときなどに使用している回線を設定します。 お買い上げ時は、「イッパン」に設定されています。




通話音質調整

三者通話または外線通話中に相手の声が聞こえにくかったり、子機のスピーカーホン通話で自分の声の響きが気にな るときは、通話音質調整を設定することにより改善されることがあります。

親機は「セッテイ1」から「セッテイ2」、子機は「セッテイ1」から「セッテイ4」の順にお試しください。親機で設定します。

「セッテイ1」は自分の声の響きが標準で、通話の切り替わりがスムーズです。 「セッテイ1」から「セッテイ2」(または「セッテイ3」、「セッテイ4」)と上げることで、自分の声の響きは少なくなりますが、通話の 切り替わりがトランシーバーのように感じます。

お買い上げ時は、「セッテイ1」に設定されています。

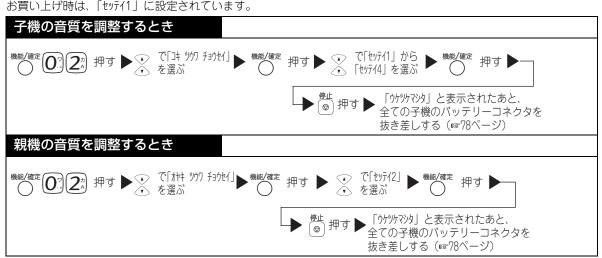

安心通信モード

通信エラーの発生しやすい特定の相手にファクスをより確実に通信したいとき一時的に設定します。 「ON」に設定すると通信できる可能性が高くなりますが、通常の通信時間に比べて多少時間がかかります。 お買い上げ時は、「OFF」に設定されています。

設定するとき

安心通信モードを設定する

で「ON」 • を選ぶ 機能/確定 押す

解除するとき

-ドを解除する 安心通信モ-

▼ で[OFF] を選ぶ

機能/確定 押す

ファクス送信時に「おかけになった番号は現在使われておりません」などのメッセージが流れて正しく自動送信でき ない場合は、「ケンチ スル」に設定します。 お買い上げ時は、「ケンチ シナイ」に設定されています。

設定するとき

ダイヤルトーンを設定する

🍝 を選ぶ

機能/確定 押す ▶

注意

接続環境によって送信できない場合は、「ケンチ シナイ」に設定してください。

解除するとき

ダイヤルトーン設定を解除する

で「ケンチ シナイ」

機能/確定 押す ▶

チャンネル

使用環境によって、無線LANの通信速度が低下する場合や通話状況がよくないときなどに設定します。親機と子機間 の通信チャンネルを切り替えると改善されることがあります。親機で設定します。 お買い上げ時は、「セッテイ3」に設定されています。

「セッティ 1」に設定するとき

を選ぶ

押す \bigcirc

「ウケツケマシタ」と表示されたあと、 全ての子機のバッテリーコネクタを 抜き差しする(☞78ページ)

注意

- ●子機の日付と時刻はお買い上げ時の状態になりますので、再設定してください。(☞19ページ)
- お使いになっている全ての子機のバッテリーコネクタを抜き差ししてください。

全日贈園 图影響图

4000

國軍會回 8 0 E

特別設定について

通話パワー

子機の電波状況がよくないときに設定します。子機で設定します。 お買い上げ時は、「ヒョウジュン」に設定されています。

設定するとき

通話パワーを設定する

押す **ト** で「ツウワパワ-」 **機能**でを選ぶ **を選ぶ**

押す **ト** で「ツヨイ」 **ト** 機能 押す **ト** 切 押す を選ぶ

解除するとき

通話パワー設定を解除する

機能力

押す **ト** で「ツウワパワ-」 **ト** 機能 を選ぶ **を**選ぶ

押す 🍑 (

注意

通話パワーを「ツヨイ」に設定すると音質の劣化を少なくし、通話品質が改善されることがあります。 連続通話時間が約5時間(「Laウジュン」時の約7割)になることがあります。

子機増設設定

注意

別売りの増設子機を増設するときに必要な設定です。増設設定後、増設子機として使用することができます。 子機を増設しないとき、子機のディスプレイに「オヤキノ ゾウセツモードニ ハイッテクダサイ」と表示されたときは、 (切)を押して ください。すぐに切りを押さないと「オヤキノ ゾウセツモードニ ハイッテクダサイ」が2分間表示されて増設されず メニュー画面に戻ります。

- 増設子機は別売りです。本機または子機をお買い上げの販売店またはご注文シート(☞111ページ)でお求めくだ さい。
- ●増設できる子機は、親機に付属の子機を含めて4台です。
- ●登録方法は増設子機(別売り)の取扱説明書をご覧ください。





阿勒德区

每日日日

國際衛田

文字の入れかた(親機)

発信元登録、電話帳の登録、各種コメントでは、ダイヤルボタンを使って文字を入力します。 親機で入力できる文字は、カタカナ、アルファベット、数字、記号です。

入力できる文字と入力制限

■ 入力できる文字 (文字列一覧表)

ボタン	カタカナ	英・数字				
1"	アイウエオアィゥェォ	1				
(2 ⁿ)	カキクケコ	ABC 2				
3,	サシスセソ	DEF3				
43	タチツテトッ	GHI4				
5 [†]	ナニヌネノ	JKL5				
6	ハヒフへホ	MNO 6				
7 °	マミムメモ	PQRS 7				
8 ^v	ヤユヨャュョ	TUV8				
9 ⁵ _w	ラリルレロ	WXYZ9				
03	ワヲン、。-	0				
X **	* ° - () /&	-()/&				
#***	(スペース) ! ? @ # * + \$ % ., "':;_=<> [] ^					

■ 入力できる文字の種類や文字数

項目	カタカナ	英字・数字・記号	入力文字数
電話番号・ファクス番号	×	O (* 1)	20文字
名前	0	0	16文字(*2)


1:電話番号入力時は、0~9、「」、「#」、ポーズ(約3秒間の待ち時間)のみ入力できます。 発信元登録のファクス番号入力時には、0~9、先頭に「+」(デで入力)のみ入力できます。 ポーズは闇で入力します。入力したポーズはディスプレイに「p」で表示されます。

*2:発信元登録時のみ、名前は20文字まで入力できます。

文字の入れかた(親機)

入力画面とボタン操作


本機では下記のような画面で文字を入力します。

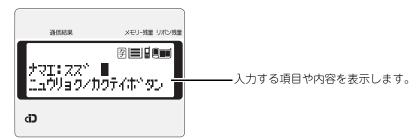

0° ~9°	カタカナ、アルファベット、数字を入力します。
X	記号を入力します。
口味信暖を 英数・カナ	名前を入力するときに、入力できる文字の種類を切り替えます。押すたびにカナ(半角カタカナ)、英数(アルファベット・数字)が切り替わります。
消去/牛ャッチ	選択している文字を削除します。(選択位置より右に文字がないときは、1つ手前の文字を削除します。)
機能/確定	入力を登録して設定画面に戻ります。
留守	電話番号入力時に、ポーズ(約3秒間の待ち時間)を入力します。

入力例

■ 入力例 1:電話帳の名前に『BRO) ブラザータロウ』と入力する。

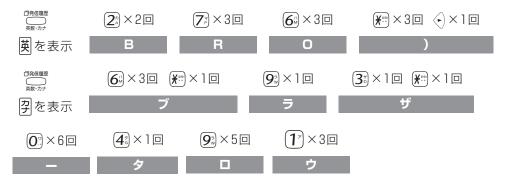

■ 入力例 2

●文字を修正する	②⊙を押して■(カーソル)を移動させ、文字を削除して入力し直す
●文字の種類を切り替える	^{突囲で} を押す(カナ→英数→カナ…)
●スペースを入れる	# を1回押す、またはぐを押して ■ (カーソル)を右に移動させる
●記号を入力する	入力したい記号ボタン(※)または (# **))を押して記号を選ぶ
●同じボタンで続けて文字を入力する	・を押して■(カーソル)を1文字分移動させて入力する
●文字を削除する	◇○を押して消去したい文字まで (カーソル)を移動し、******を押す

國際衛田

文字の入れかた(子機)

電話帳の登録など、ダイヤルボタンを使って入力します。 子機で入力できる文字は、カタカナ、アルファベット、数字、記号です。

入力できる文字と入力制限

■ 入力できる文字 (文字列一覧表)

ボタン	カタカナ	英・数字			
17	アイウエオァィゥェォ	1			
2 n	カキクケコ	abcABC2			
3 th	サシスセソ	defDEF3			
4 ⁹ / _{GHI}	タチツテトッ	ghiGHI4			
(5 JKL)	ナニヌネノ	jklJKL5			
6 ¹ / _{MNO}	ハヒフへホ	mnoMNO6			
77 v	マミムメモ	pqrsPQRS7			
8 Tw	ヤユヨャュョ	tuvTUV8			
9 ⁵	ラリルレロ	wxyzWXYZ9			
0	ワヲン゛°、。-	0			
★ ₩	-/. (スペース) ! "# \$ %&' () * +,				
# 892)	_:@;<=>?[]^				

■ 入力できる文字の種類や文字数

項目		カタカナ	英字・数字・記号	入力文字数
電話帳	電話番号	×	O (*1)	20文字
电心胶	名前	0	0	11文字



準備する

第2章

電第3章

ファクス

コ 第5章 |

留守番機能 第6章

ナンバー・ディスプレイ 活用する 第8章


こんなときには 第9章

付 第10章 録

文字の入れかた(子機)

、力画面とボタン操作

本機では下記のような画面で文字を入力します。



例) 📛: 入力できる文字の種類を切り替えます。

電話番号入力時は、ポーズ(約3秒間の待ち時間)を入力します。

∢þ: ∢ で ■ (カーソル) 位置を移動させます。

クリア · 選択位置の文字を削除します。

(選択位置より右に文字がないときは、1つ手前の文字を削除し

ます)

機能」・ 入力した文字を確定させます。

入力例

■ 入力例 1:電話帳の名前に『BRO》ブラザー』と入力する。

 $(2^{\frac{7}{1000}} \times 5 \square$ $(7_{PQRS}) \times 7 \square$ (6¹/_{MNO}) × 6 □ **★**閏 × 13回 「英」を表示 「カナ」を表示 6^{\wedge} \times 3 \bigcirc $0^{?}$ \times 4 \bigcirc (9⁵/_{WXYZ}) × 1 □ $(3^{\frac{1}{0}}) \times 1 \square (0^{\frac{1}{0}}) \times 4 \square$

スΛ°−ス

★閏×1回

■ 入力例 2

●文字を修正する	€️҈っを押して■(カーソル)を移動させ、文字を削除して入力し直す
●文字の種類を切り替える	☆☆☆☆~を押す(英→カナ→英…)
●スペースを入れる	€のを4回押す、または√っを2回押す
●記号を入力する	入力したい記号ボタン(X 雪または (x 雪)を押して記号を選ぶ
●同じボタンで続けて文字を入力する	☆を押して■(カーソル)を1文字分移動させて入力する
●文字を削除する	むを押して消去したい文字まで■(カーソル)を移動し、

機能一覧(親機)

本機で設定できる機能や設定は次のようになります。 ディスプレイに表示されるメッセージにしたがって、登録や設定を行います。

機能	設定項目	れるメッセーンにしたかって、 登録や 機能説明	設定内容		操作		参照
טמאוו			(太字:初期設定値)		J#.IF		ページ
	回線種別設定	電話回線に合わせて回線種別を設定します。	プッシュ ダイヤル10PPS ダイヤル20PPS ジドウ セッテイ	機能/確定	1"	1"	8ページ
	時計セット	現在の日付と時刻を登録します。	07年 01月 01日 00時 00分	機能/確定	1"	2 ⁿ	9ページ
初	発信元登録	ファクスまたは送付書に印刷される 発信元の名前やファクス番号を登録 します。	_	機能/確定	1 ^P	3°,	20ページ
期設定	ボタン確認音量	ボタンを押したときの音量を設定し ます。	OFF ショウ チュウ ダイ	機能/確定	1"	4 ⁹	67ページ
	子機增設設定	増設子機(別売り)のID登録をします。 登録後、増設子機が使用できます。	_	機能/確定	1"	5 [±]	96ページ 詳しくは、増設 子機(別売り)の 取扱説明書をご 覧ください。
	おやすみ タイマー設定	おやすみモードの設定(開始 / 終了時刻の設定)をします。	ON OFF	機能/確定	1"	6 [^]	69ページ
	デモ動作設定	デモ画面を設定します。 (通常は「OFF」の設定で使用します。)	ON OFF	機能/確定	1"	7 °	8ページ
	呼出回数	着信してから本機が応答するまでに 鳴る呼出回数を設定します。	ザイタク モード (0~ (8回) ~15回/ ムセイゲン) ルス モード (0~ (2回) ~07回/ トールセーバー)	機能/確定	2 ² / _A	1 ^p	23ページ
受信設定	再呼び出し設定	在宅モードのときの受信のしかたや 応答のしかたを選択します。	ON (デンワ ヨピダシ (アイテニ ベル/ アイテニ メッセージ)) OFF (ファクス センヨウ)	機能/確定	2 ² / _A	2 ²	23ページ
	親切受信	ファクスの親切受信を設定します。	ON OFF	機能/確定	2 ⁵	3 ⁺	46ページ
	自動縮小	A4サイズより長い原稿が送られてきたとき、自動的に縮小する/しないを設定します。	ON OFF	機能/確定	2 ⁷	4 ⁹	46ページ
送信設定	送付書	ファクスを送信するとき、「送付書」を付ける/付けないを設定します。	コンカイノミ ON OFF プリント サンプル	機能/確定	3,	1"	42ページ

⊁E 🥢

操作を途中で中止するときは、きを押します。

準備する

第2章 第2章

電 第3章

ファクス 】 コ

ピー 留守番機能 第5章 第6章

能 ・ディスプレイ 第7章

活用する

第9章

付 第10章 録

機能一覧(親機)

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)		操作		参照 ページ
	送付書コメント	「送付書」に記載するコメントを作成 します。(2種類のオリジナルコメント を登録できます。)	_	機能/確定	3 ⁹	2 ⁿ	43ページ
送信設	原稿濃度	原稿の文字の濃さに合わせた調整を します。	コク フッウ ウスク	機能/確定	3 ⁵	3 ⁹	48ページ
定	海外送信モード	海外にファクスを送信するときに設 定します。	ON OFF	機能/確定	3 [#]	4 ⁹	40ページ
	メモリー送信	原稿を本体のメモリーに記憶してからファクスを送信したいとき、設定します。	_	機能/確定	3 ⁹	5 ⁺	40ページ
解除	設定解除	送信の設定を解除します。	_	機能/確定	4 ⁹		40ページ
	電話帳登録	電話帳に電話番号や相手の名前を登録します。	(全100件)	機能/確定	5 [±]	1"	35ページ
ダ	電話帳変更	電話帳に登録した電話番号や相手の 名前を変更します。	_	機能/確定	5 [±]	2 ⁿ	36ページ
イヤル	電話帳転送	親機に登録した電話番号を、子機へ転 送できます。	_	機能/確定	5 [±]	3°,	37ページ
登録	グループ登録	複数の相手を「グループ」として登録 します。	(最大5件)	機能/確定	5 [†]	4 ⁹	41ページ
	グループ変更	「グループ」の名前の変更、相手の消去 や追加をします。	_	機能/確定	5 [±]	5 ⁺	41ページ
	送信レポート	ファクス送信後に送信結果を印刷す るための設定をします。	ON エラーノミ OFF	機能/確定	6 [^]	1"	71ページ
リス	通信管理レポート	最新の通信結果を印刷します。 (送信、受信合わせて30件です。)	プリント リスト シュツリョク カンカク (6/12/24 ジ カ ン ゴ ト、2/7 カゴト/30 ケ ン ゴト、 レポート シュツリョク シナイ)	機能/確定	6 ^{\(\)}	2 ²	70ページ
トプ	電話帳リスト	電話帳に登録した内容を50音順に印刷します。	_	機能/確定	6 [^]	3,	71ページ
リント	設定内容リスト	各種機能に登録・設定されている内容 を印刷します。	_	機能/確定	6 ^{/\}	4 ⁹	71ページ
'	メモリー使用状況	使用可能なメモリー量など、メモリー の使用状況を印刷します。	_	機能/確定	6 ^M	5 [±]	71ページ
	一括送信レポート	一括送信後に送信結果を印刷するた めの設定をします。	ON エラーノミ	機能/確定	6 [^]	6 [^]	71ページ
	機能案内リスト	機能の解説や、文字入力表を印刷します。	_	機能/確定	6 [^]	7 °	71ページ
	着信履歴リスト	最新の30件の着信履歴を印刷します。	_	機能/確定	6 [^]	8 ⁷	71ページ

⊁モ <u>∅</u>

操作を途中で中止するときは、きを押します。

						_	
機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)		操作		参照 ページ
	応答メッセージ	留守応答メッセージ(ルス オウトウ1、ルス オウトウ2)、在宅応答メッセージ(ザイタク オウトウ)の録音/再生/消去をします。	ルス オウトウ1 ルス オウトウ2 ザイタク オウトウ	機能/確定	7 °	1"	52ページ
	録音時間	1件の音声メッセージの最長録音時間 を設定します。	30 ビョウ 60 ビョウ 120 ビョウ 180 ビョウ	機能/確定	7 °	2 ⁷ / _A	53ページ
留守録メモニ	留守録モニター	留守録メモリーに録音中の相手の声が、スピーカーから聞こえる/聞こえないを設定します。	ON OFF	機能/確定	7 °	3°,	53ページ
リー設定	暗証番号	外出先から本機を操作するための、暗 証番号を設定します。	アンショウパンゴウ: * ファクス:ON ファクス:OFF	機能/確定	7 °	4 ⁹	54ページ
	転送	メッセージを受信したとき、「留守録 転送」や「ファクス転送」をするための 設定をします。	OFF ファクス テンソウ (ファクス転送先登録) ルスロク テンソウ (留守録転送先登録)	機能/確定	7 ^{\rightarrow}	5 ⁻	56ページ 57ページ
×	着信音	着信音の鳴りかたを設定します。	ベル1~4 チャクシンボイス1~12 タノシイメロディ 1~2 イヤシノ メロディ1~15 キセツノ メロディ1~12 メザマシ ボイス1~6	機能/確定	8 ^v	1"	65ページ
ノイ/ボ	保留メロディ	保留音の鳴りかたを設定します。	タノシイメロディ 1~2 イヤシノメロディ 1~15 キセツノメロディ 1~12 (ハナノワルツ)	機能/確定	8 [†]	2 ⁿ	65ページ
イス設定	モーニング アラーム	モーニングアラームの鳴りかたと時 刻を設定します。	ON OFF ベル1 チャクシンボイス1~12 タノシイメロディ 1~2 イヤシノメロディ 1~15 キセツノメロディ 1~12 メザマシボイス1~6	機能/確定	8 ^v	3°,	68ページ
	ナンバー・ディス プレイ	NTTのナンバー・ディスプレイサービ スを使用する/しないを設定します。	アリ ナシ	機能/確定	9 ⁵	1"	59ページ
ナンバー・ディスプレ	着信鳴り分け設 定	電話帳に登録した電話番号ごとに、着信先や着信音を設定します。また、かかってきた電話番号が非通知の場合の着信音を設定することができます。	デンワ/ファクス/メイワクシテイ チャクシンオン: ベル1~4 チャクシンボイス1~12 タノシイメロディ1~2 イヤシノメロディ1~15 キセツノメロディ1~12 メザマシボイス1~6	機能/確定	9 _w	2 ²	60ページ
ノレイ	非通知着信拒否	電話番号非通知の相手先からの着信 を拒否します。	アリ ナシ	機能/確定	9 ⁵ _w	3,	61ページ
	公衆電話拒否	公衆電話からの着信を拒否します。	アリ ナシ	機能/確定	9 ⁵ _w	4 ⁹	61ページ
	表示圏外着信拒否	表示圏外からの着信を拒否します。	アリ	機能/確定	9 ⁵ / _W	5 [±]	62ページ

機能一覧(親機)

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)		操作		参照ページ
ナンバー	着信拒否モニター	着信拒否メッセージを再生するとき、 スピーカーから聞こえる/聞こえな いを設定します。	ON OFF	機能/確定	9 ⁵ _w	6 ¹	62ページ
・ディス	キャッチディス プレイ	NTTのキャッチホン・ディスプレイサー ビスを使用する/しないを設定します。	アリ ナシ	機能/確定	9 ⁵ _w	7 ^{\disp}	59ページ
スプレイ	着信履歴クリア	着信履歴の内容をすべて消去します。	_	機能/確定	9 %	8 ^{\disp}	63ページ
	特別回線対応	ファクスがうまく送受信できないと きや電話が使えないときなどに使用 している回線を特定し、設定します。	イッパン ISDN PBX	機能/確定	02	1"	94ページ
	通話音質調整	相手の声が聞こえにくかったり、自分 の声が響いたりするときに設定しま す。	コキ ツウワ チョウセイ (セッテイ1/セッテイ2/セッテイ3/セッテイ4) オヤキ ツウワ チョウセイ (セッテイ1/セッテイ2)	機能/確定	O ²	2 ² / _A	94ページ
	安心通信モード	通信エラーの発生しやすい回線に ファクスをより確実に通信したいと きに設定します。	ON OFF	機能/確定	02	3°,	95ページ
そ	ダイヤルトーン 設定	ファクス通信時に、より早く確実にダ イヤルしたいときに設定します。	ケンチ スル ケンチ シナイ	機能/確定	0	4 ⁹	95ページ
の他	子機通信チャンネル	使用環境によって、無線LANの通信速度が低下する場合や通話状況がよくないときなどに設定します。	セッテイ1 セッテイ2 セッテイ3	機能/確定	02	5 [±]	95ページ
	ケータイ通話 サービス	携帯電話に電話をかけるとき、携帯電話番号の前に事業者識別番号を付けて発信するように設定します。	スル (0033) シナイ	機能/確定	0.9	6 [△]	25ページ
	事業者番号	「0033」(NTT コミュニケーション ズ)以外のサービスをご利用のとき 事業者識別番号を変更します。	0033	機能/確定	0.3	7 °	25ページ
	個人情報クリア	お客様の情報を消去します。	_	機能/確定	0.9	8 [†]	107ページ
	機能設定リセット	お買い上げいただいた時の状態に戻 します。	_	機能/確定	0°	9 ⁵ _w	108ページ

操作を途中で中止するときは、鷽を押します。

機能一覧(子機)

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	操作	参照 ページ
ダイヤル登 録	電話帳登録	電話帳に電話番号や相手の名前を登録します。	(全100件)	職職 → 機能 → 機能 →	35ページ
	電話帳変更	電話帳に登録した電話番号や相手の名前を変更します。	_	$\stackrel{\text{\tiny WEM}}{\longrightarrow} \Rightarrow \stackrel{\text{\tiny A}}{\longleftarrow} \Rightarrow \stackrel{\text{\tiny BE}}{\stackrel{\text{\tiny BE}}{\oplus}} \Rightarrow \stackrel{\text{\tiny BE}}{\longrightarrow} \Rightarrow \stackrel{\text{\tiny BE}}{\stackrel{\text{\tiny BE}}{\oplus}}$	36ページ
	電話帳転送	子機に登録した 電話番号を、親機 へ転送できます。	_		37ページ
鳴動音設定	着信音選択	着信音を選択します。	ベル アヴェ・マリア	$ \frac{\mathbb{R}\mathbb{E}}{\mathbb{E}\mathbb{E}} \Rightarrow C \Rightarrow \mathbb{R}\mathbb{E} $	65ページ
	着信鳴り分け	電話帳に登録した電話番号の着信音を設定します。	オオキナフルド ケイ ガボット キラキラボシ シキヨリ [ハル] ハナノワルツ	$ \frac{\text{ME}_{1}}{\text{ME}_{2}} \Rightarrow \text{C} \Rightarrow \frac{\text{ME}_{1}}{\text{ME}_{2}} \Rightarrow \text{C} \Rightarrow \frac{\text{ME}_{2}}{\text{ME}_{2}} $	60ページ
	ボタン確認音	ボタンを押した ときの音を設定 します。	ON OFF	$ \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{R}} \Rightarrow \widehat{\mathbb{R}} \Rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb$	67ページ
発信履歴	一件消去	発信履歴の内容 を一件消去しま す。	_	$ \frac{\text{ME}_{1}}{\text{(MZ)}} \Rightarrow \overset{\text{A}}{\text{(MZ)}} \Rightarrow \overset{\text{ME}_{1}}{\text{(MZ)}} \Rightarrow \overset{\text{ME}_$	64ページ
	全件消去	発信履歴の内容 をすべて消去し ます。	_	$ \frac{\text{ME}_{1}}{\text{ME}_{2}} \Rightarrow \bigcirc \bigcirc$	64ページ
	電話帳登録	発信履歴から電 話帳に登録しま す。	_	$ \frac{\text{ME}}{\text{(MZ)}} \Rightarrow \stackrel{\wedge}{\bigoplus} \Rightarrow \frac{\text{ME}}{\text{(MZ)}} \Rightarrow \stackrel{\wedge}{\bigoplus} \Rightarrow \frac{\text{ME}}{\text{(MZ)}} \Rightarrow \stackrel{\wedge}{\bigoplus} \Rightarrow \stackrel{\text{ME}}{\bigoplus} \Rightarrow \stackrel{\times}{\bigoplus} \Rightarrow \stackrel{\longrightarrow}{\bigoplus} \Rightarrow \stackrel{\times}{\bigoplus} \Rightarrow \stackrel{\longrightarrow}{\bigoplus} \Rightarrow$	36ページ
着信履歴	一件消去	着信履歴の内容 を一件消去しま す。	_	$ \frac{\text{ME}}{\text{ME}} \Rightarrow C^{\text{A}} \Rightarrow \frac{\text{ME}}{\text{ME}} \Rightarrow C^{\text{A}} \Rightarrow \frac{\text{ME}}{\text{ME}} \Rightarrow \frac{\text{ME}}{\text{ME}} \Rightarrow 1^{7} $	63ページ
	全件消去	着信履歴の内容をすべて消去します。	_	$ \frac{\text{ME}_{1}}{\text{(HZ)}} \Rightarrow \bigcirc \bigcirc$	63ページ
	電話帳登録	着信履歴から電 話帳に登録しま す。	_	$ \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{R}} \Rightarrow \mathcal{C} \Rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow \mathcal{C} \Rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R}$	36ページ

×ŧ 🌶

| 操作を途中で中止するときは、 切を押します。



準備する 第1章

第2章

電 第3章

ファクス 第4章 第4章

1 ピー | 留守番巻 第5章 第6章

留守番機能 第6章 第7章

活用する 第○章

こんなときには 第9章

付 第10章 **録** 国際韓国

機能一覧 (子機)

機能	設定項目	機能説明	設定内容 (太字:初期設定値)	操作	参照ページ
画面の コントラスト	_	ディスプレイの コントラストを 設定します。	1~7 (4)		17ページ
時計設定	_	現在の日付と時刻を登録します。	_	$ \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{R}} \Rightarrow \mathcal{C}^{\mathbb{A}} \Rightarrow \mathbb{R}$	19ページ
通話パワー	_	子機の電波環境 の悪いときに設 定します。	ヒョウジュン ツヨイ	$ \frac{\mathbb{R}}{\mathbb{R}} \Rightarrow \mathbb{C} \Rightarrow \mathbb{R} \Rightarrow \mathbb{R} $	96ページ
子機増設	_	増設子機 (別売 リ) のID登録をし ます。 登録後、増設子機 が使用できます。	_	$\begin{array}{c} \frac{\partial \mathcal{B}}{\partial \mathcal{B}} \Rightarrow \mathcal{C}^{A} \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{B}}{\partial \mathcal{B}} \\ \frac{\partial \mathcal{B}}{\partial \mathcal{B}} \Rightarrow \mathcal{C}^{A} \Rightarrow \frac{\partial \mathcal{B}}{\partial \mathcal{B}} \end{array}$	96 は (の) ()
おことわり	_	チャイムやメッ セージを流して通 話を拒否します。	_	機能 2秒以上押す	28ページ

注意

通話パワーを「ツヨイ」に設定したときは、連続通話時間が約5時間(「ヒョウジュン」時の約7割)になることがあります。

⊁モ **/**/

操作を途中で中止するときは、(切)を押します。





初期状態に戻す

登録した内容をお買い上げいただいたときの状態に戻したり、電話帳に登録した内容をすべて消去することができます。

注意

全回周围 图 藝龍 ①

自己の自由

图 章 专 D

初期状態に戻してしまうと、設定・電話帳などの内容は戻せませんのでご注意ください。

- ●電話帳に登録されている電話番号は印刷して保存してください。「電話帳リストを印刷する」(☞71ページ)
- ●データを消去すると受信したファクスの内容がすべて消去されます。消去する前に印刷して保存してください。 「受信したファクスをメモリーに記憶する(メモリー受信)」(☞45ページ)
- 音声メッセージを消去するとき、新しく録音されたメッセージも含めすべて消去されます。消去する前にメッセージの内容を確認してください。「音声メッセージがあるとき」(☞51 ページ)
- ●子機に登録された内容の消去は子機ごとに行ってください。消去する前に電話帳などの内容はメモをとるなどしてください。

個人情報を消去する(親機)

親機の以下の内容を消去することができます。

- お客様の名前・ファクス番号「名前とファクス番号を 登録する(発信元登録)」(☞20ページ)
- ●電話帳の内容「電話帳に登録する」(☞35ページ)
- かんたんダイヤルの内容「かんたんダイヤルの登録」 (☞38ページ)
- グループダイヤルの内容「グループダイヤルの登録」 (☞41ページ)
- ●発信履歴(再ダイヤル機能)の内容「発信履歴を利用する」(☞64ページ)
- 留守録転送先の内容と転送設定解除「留守録転送」 (☞56ページ)
- ●ファクス転送先の内容と転送設定解除「ファクス転送」 (☞57ページ)
- ●暗証番号「暗証番号の設定」(☞54ページ)
- 送付書のコメント「コメントを登録する」(☞43ページ)
- ●メモリー送信ファクスの内容「メモリー送信」(☞40ページ)
- ◆本機が再ダイヤルする相手先の内容「ファクスを送る (自動送信) | (☎39ページ)
- ●一括に送信する相手先の内容「一括送信」(☞40ページ)
- メモリー受信ファクスの内容「受信したファクスをメ モリーに記憶する(メモリー受信)」(☞45ページ)
- ●音声メッセージの内容「音声メッセージがあるとき」 (☞51ページ)
- 着信鳴り分けの内容 「着信鳴り分けを設定する」(☞60ページ)
- ●着信履歴の内容「着信履歴を利用する」(☞63ページ)
- ●通信管理レポートの内容「通信管理レポート」(☞70 ページ)

機能/確定 ①② 8寸を押す

コシ ンシ ョウホウ クリア? 1. ハイ 2. イイエ

7 1 を押す

確認メッセージが表示されます。

1. ケッテイ 2. キャンセル

1 もう一度 17 を押す

- ·「ウケツケマシタ」と表示されたあと、「オマチクダサイ」と表示されます。
- ・個人情報が消去されたあと、待ち受け画面に戻ります。

個人情報を消去する(子機)

子機の以下の内容を消去することができます。

- ●電話帳の内容「電話帳の登録」(☞35ページ)
- ●着信履歴の内容「着信履歴を利用する」(☞63ページ)
- ●発信履歴(再ダイヤル機能)の内容「発信履歴を利用する」(☞64ページ)

続けて機能米悶機能米悶を押す

「コジンジョウホウ ショウキョ? 1.スル 2.シナイ」と表示されます。

1プを押す

「スベテショウキョ? 1.スル 2.シナイ バンゴウニュウリョク」と表示されます。

もう一度①ア を押す
「コジングョウホウ ショウキョ シマシタ」と表示されます。

切を押す

設定を終了します。

準備する

第2章

電 第3章

ファクス 第4章

コ 第5章 ー

留守番機能

人ナンバー・ディスプレイ第7章

活用する 第∞章

こんなときには

付 第10章 録 **全回周围** 图 藝龍 包

自己の自由

國國衛回

初期状態に戻す

機能設定をもとに戻す

操作をおこなうと次の設定など、ファクス本体の設定を一度にすべてお買い上げ時の状態に戻すことができます。

- ●回線種別の設定「自動で回線種別を設定する」(168ページ)、「手動で回線種別を設定する」(168ページ)
- ●現在の日付と時刻「親機の日付と時刻を設定する」(1889ページ)
- モーニングアラーム「モーニングアラームを設定する(親機)」(☞68ページ)

機能/確定の39%を押す

キノウセッテイ リセット? 1. ハイ 2. イイエ

1 1 を押す

確認メッセージが表示されます。

1. ケッテイ 2. キャンセル

乳 もう一度[1]を押す


- ·「ウケツケマシタ」と表示されたあと、「オマチクダサイ」と表示されます。
- ・設定した機能が消去されて、お買い上げ時の状態に戻ります。

親機を強制リセットする(修理を依頼される前に)

本機に次のような不具合が発生したときは、外部からの大きなノイズによって誤作動しているおそれがあります。

- ●ディスプレイが正しく表示されない
- ●ボタンが操作できない
- ●電話帳リストなどが正しく印刷されない
- ●コピーなど、印刷できない状態が頻繁に起こる
- ●その他、正しく動作しない

このようなときは、**電源コードを抜いて電源をOFFにし、数秒後にもう一度差し込んでみてください。**これだけでも、改善される場合があります。



強制リセットをしても、不具合が改善されないときは「お客様相談窓口(コールセンター): 🚾 0120-161-170」へ ご連絡ください。

国際エネルギースタープログラム



この制度は、地球規模の問題である省エネルギー対策に 積極的に取り組むために、エネルギー消費の少ない効率 的な製品を開発・普及させることを目的としています。 当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者と して、本製品が国際エネルギースタープログラムの対象 製品に関する基準を満たしていると判断します。

全回题图 国际部区

*** * * * ***

國際衛田 かる

主な仕様

親機

形式	送受信兼用卓上型G3機		
圧縮方式	MH(モディファイドハフマン)		
電送時間 *1	約15秒		
通信速度	9600/7200/4800/2400 bps	:(自動フォールバック方	式)
原稿サイズ幅	最大:210 mm、最小:148 mm		
最大有効読取幅 *2	208 mm	最大有効記録幅	205 mm
記録紙サイズ	210 mm×297 mm(A4普通紙)		
記録方式	熱転写記録方式による普通紙記録		
読取方式	密着イメージセンサーによる読取		
ハーフトーン	64階調(ディザ方式)		
走査線密度	主走査:8ドット/mm 副走査:3.85本/mm(標準)、7. 15.4本/mm(S.ファイン/写真)	7本/mm(ファイン/写	真)、
適用回線	一般電話回線		
総録音可能時間*3	約11分		
メモリー記憶枚数*3	約20枚		
使用環境	温度:5~35℃、湿度:45~80%	Ó	
電源	AC100 V±10 V 50/60 Hz		
消費電力	待機時:約2 W ピーク時:約170 W以下 ファク	ス送信時:約11 W	コピー時:約16 W ファクス受信時:約16 W
外形寸法*4	すっきリトレイ収納時:約302(検記録紙トレイ設置時 :約302(検		
質量	すっきりトレイ設置時:約2.7kg(記録紙トレイ設置時 :約2.8kg(

*1: A4サイズ700字程度の標準的な原稿と画質(8ドット×3.85本/mm)で高速モード(9600bps)で送ったとき の速さです。これは画像情報のみの電送時間で通信の制御時間は含まれておりません。なお、実際の通信時間は 原稿の内容、相手機種、回線状態により異なります。

*2: B4記録が可能な相手機種の場合の最大有効読取幅です。
*3: 録音可能時間やメモリー記憶枚数は、メモリーの使用状況によって変わります。(例えば、受信したファクスがメモリーに記憶されているときは録音可能時間が短くなります。)

*4: アンテナ部やその他の突起部を除く。(突起部を含めた横幅は約320mmです。)

※外観・仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。

	コードレス電話機	充電器
使用周波数	2.40GHz~2.4835GHz	-
変調方式	周波数ホッピング方式	-
使用可能距離	見通し距離約100 m	_
充電完了時間	約12時間	_
使用可能時間 (充電完了後)	待機状態:約200時間、連続通話:約7時間	_
使用環境	温度:5~35℃、湿度:45~80%	
電源	DC 3.6 V (子機用バッテリー使用)	AC 100 ±10 V 50/60 Hz
消費電力	_	約1.4 W(充電中)/約0.5 W(待機中)
外形寸法	43 (横幅)×25 (奥行き)×154 (高さ) mm	74 (横幅)×70 (奥行き)×48 (高さ) mm
質量	約140 g(子機用パッテリー含む)	約125 g

千備する

ご使用の前に

電 話

ファクス

留守番機能 第6章

、ナンバー・ディスプレイ

活用する 第8章

こんなときには 第9章

付 録 **全回周围** 图 藝龍 包

9000



● 消耗品はお近くの家電量販店でも取り扱いがございますが、当社にてインターネット、電話、ファクスによるご注 文も承っております。

●ファクスにてご注文される場合はご注文シートにご記入の上、お申し込みください。

●配送料は、お買い上げ金額の合計が3,000円以上の場合は全国無料です。

3,000円未満の場合は350円の配送料をいただきます。(代引き手数料は全国一律無料)

● 納期については土・日・祝日、長期休暇をはさむ場合はその日数が下記に加算されます。

●配送地域は日本国内に限らせていただきます。

<代引き> ・・・ご注文後2~3営業日後の商品発送

<お振込(銀行・郵便)> ・・・・ご入金確認後2~3営業日後の商品発送

※ 代金は先払いとなります。(銀行/郵便局備え付けの振込用紙などからお振り込みください。)

※ 振込手数料はお客様負担となります。

<クレジットカード> · · · <u>カード番号確認後2~3営業日後の商品発送</u>

ご注文先

ブラザー販売 (株) 情報機器事業部ダイレクトクラブ インターネット: http://direct.brother.co.jp

ファクス: 052 - 825 - 0311

電話: 0120-118-825(土・日・祝日、長期休暇を除く9時~12時、13時~17時)

振込先: □座名義:ブラザー販売株式会社

銀行:三井住友銀行 上前津(カミマエヅ)支店 普通 6428357

郵便:振り込み番号 00860 - 1 - 27600



ご注文シート

ブラザー販売 (株)

情報機器事業部 ダイレクトクラブ 行 FAX: 052-825-0311 (TEL:0120-118-825)

(お客様ご住所) 〒

(お名前) (TEL) (FAX) 2) 郵便前振込 3) 代記 (お支払い方法) 1)銀行前振込 4) クレジットカード 7) JACCS (カード種類) 1) VISA 2) JCB 3) UC 4) DINERS 5) CF 6) Master (カード名義人名) (有効期限) 年 月

(カードNO.)

品名	単価(税込)(*2)	ご注文数	金額(税込)
リボンカートリッジ ×1個 (カセット+リボン) PC-551 (* 1)	1.365円		
増設子機セット(カナ表示) BCL-D40(バッテリー付)	16,800円		
子機用パッテリー BCL-BT30	1,680円		

(*1):リボンの長さはA4サイズ約128枚分です。

(*2):消費税改定に伴い、単価が変わる可能性があります。

消費税:2007年7月現在

(*3): 配送料は変わる可能性があります。

*お振込みの場合は、ご入金確認後の商品発送となります。

振込先:口座名義:ブラザー販売株式会社

銀行:三井住友銀行 上前津(カミマエヅ) 支店

普通6428357

郵便:振込番号 00860-1-27600

ブラザーファクスをご愛用頂きありがとうございます。 インターネットのブラザーダイレクトクラブのサイト からも消耗品をご注文いただけます。 ぜひ一度下記URLをご覧ください。

(URL) http://direct.brother.co.jp

配送料 (*3)

小計

(どちらかに○を付けて下さい)

●小計が3,000円未満→ 350円

●小計が3,000円以上→ 0円

合計 (小計+配送料)

<u>3</u>1 索

A
ADSL
ಹ
暗証番号の消去 54 暗証番号の設定 54 安心通信モード 95 アンテナ 14 一括送信 40 一括送信レポートの設定 71 エラーメッセージ 79 応答メッセージ 52 おことわり 28 親機を強制リセットする 108 おやすみモード 69 音量の設定 67 ズピーカー音量 67 着信音量 67 ボタン確認音量 67 ボタン確認音量 67
か
海外送信 40 外観図 外観図(親機) 14 外観図(子機) 17 回線種別 8 回線接続端子 14 拡大/縮小コピー 47 画質の調整 48
かんたんダイヤルでかける 27 かんたんダイヤルの登録 38 機能案内リスト 71 機能一覧 機能一覧(現機) 101 機能一覧(子機) 105 機能設定をもとに戻す 108 キャッチホン 29 キャッチホン・ディスプレイ 59
記録紙
グループダイヤルの変更・消去

原稿がつまったときは	76
原稿挿入口	
原稿のサイズと紙厚	40
原稿のセット	
原稿の読み取り範囲	49
原稿排出口	
使用できない原稿	49
交換	
・	78
リボンカートリッジの交換	
公衆電話拒否	61
構內交換機 (PBX)	13
子機増設モード	96
子機通信チャンネル (親機)	95
国際エネルギースタープログラム	
故障 個人情報を消去する	84
コピー コントラスト (子機)	4 / 1 7
	1 /
<u>්</u>	
	0.5
再ダイヤル機能 再呼び出し設定	27
再呼び出し設定	
= 有週間(トゲノル週間) 事業者識別番号	
事来も竭力乗り	
充電	+0
子機の充電	11
充電表示ランプ	17
受話音量	
受話器	
受話器	
受話器コード	
受話器接続端子	
仕様	
初期設定	
親切受信 すっきリトレイ	
タッとりトレイ	
へし 刀 日里	07 26
スピーカーホン通話(子櫟のみ)	20
スピーカーホン通話(子機のみ) 清掃	
清掃	75
清掃 記録部の清掃	
清掃	74
清掃 記録部の清掃 原稿読取部の清掃	74 7
清掃 記録部の清掃	74 7 71
清掃 記録部の清掃	74 7 71
清掃 記録部の清掃	74 71 15
清掃 記録部の清掃	74 71 15
清掃 記録部の清掃	74 71 15 18
清掃 記録部の清掃	74 71 15 18 71
清掃 記録部の清掃	74 71 15 18 71



第2章第2章

電第3章 話

ファクス 第4章

コ 第5章

留守番機能 第6章 第7章

活用する

こんなときには 第9章

付第10章 録

索引

た	
ダイヤルトーン設定	95
ダストカバー	
着信	
着信音の設定 着信音量	
着信音量 着信拒否モニター	
看信鳴り分け機能	
着信履歴	.63
着信履歴から電話する27,	
着信履歴リスト 直収電話サービス	
	
通信管理レポート	
通話	
通話がうまくいかないとき	
通話の切り替え	
通話の録音 通話音質調整	
通話音質調整	
ディスプレイ	.50
ディスプレイ(親機)	.16
ディスプレイ(子機)	
停電になったとき	
デモ画面	
電源コード 電話がかけられない	
電話帳	03
電話帳の転送	.37
電話帳の登録	
電話帳の変更・削除	
電話帳リスト	
電話番号表示機能	
トールセーバー機能	
トーン(プッシュ)信号	.26
特別回線対応	.94
取り次ぐ(電話を取り次ぐ)	
トリプル通話(三者通話)	.34
な	
内線	.32
内線番号	.30
名前表示機能	.58
ナンバー・ディスプレイ	
濃度の調整	.48
(14	
は	
発信元登録(名前とファクス番号を登録する)	.20
発信履歴	
発信履歴	.64
発信履歴から電話する27,	64
バッテリー 子機のバッテリー交換	по
子機のハッテリー父換 パッテリーカバー	
ハッテッーカハー 充電	
ひかり電話サービス	.12
ピクト (絵文字)16,	
ビジネスホン	
非通知差信垢丕	61

表示圈外着信拒否	. 19 . 62
ファクス ファクス転送 ファクスを受ける	
ファクスを送る 複数コピー	.39 .47
ブランチ接続 並列接続 傍受	. 13 . 93
ポーズ97, ホームテレホン ボタン確認音量 保留	.13
保留 保留音の設定	
ま	
待ち受け画面	61
メッセージメッセージ の録音時間メッセージの録音時間メ メモリー	.53
メモリー受信したファクスの消去メモリー受信(メモリー代行受信)メモリー使用状況リスト	.45
メモリー送信メロディ メロディ一覧	
メロディの選びかた メロディの選び方	.72 .66
メロディの選びかた メロディの選び方 モーニングアラーム(親機) 文字の入れかた(親機)	.72 .66 .68
メロディの選びかた メロディの選び方 モーニングアラーム(親機) 文字の入れかた(親機)	.72 .66 .68
メロディの選びかた メロディの選び方 モーニングアラーム (親機) 文字の入れかた (親機) 文字の入れかた (子機)	.72 .66 .68 .97 .99
メロディの選びかた メロディの選び方 モーニングアラーム (親機) 文字の入れかた (親機) 文字の入れかた (子機)	.72 .66 .68 .97 .99
メロディの選びかた	.72 .66 .68 .97 .99
メロディの選びかた	.72 .66 .68 .97 .99
メロディの選びかた	.72 .66 .68 .97 .99 .23 .72 .54 .55
メロディの選びかた	.72 .66 .68 .97 .99 .23 .72 .54 .55 .51 .53
メロディの選びかた	.72 .66 .68 .97 .23 .72 .54 .51 .53 .50 .56 .53 .14
メロディの選びかた	.72 .66 .68 .97 .99 .23 .72 .51 .51 .53 .50 .56 .53 .14

お客様相談窓口(コールセンター): 00 0120-161-170

ブラザーコールセンターは、ブラザー販売株式会社が 運営しています。

本製品の取り扱い、操作、アフターサービスについてのご相談は、上記のお客様相談窓口(コールセンター)にお気軽にお問い合わせください。

受付時間 月曜日~金曜日:午前9:00~午後8:00

土曜日:午前9:00~午後5:00

(日・祝日および当社(ブラザー販売(株))休日は休みとさせていただきます。)

ダイレクトクラブにて消耗品のファクス注文受付中!ファクス番号:052-825-0311 (ご注文シートは本書111ページ参照)

- ●ブラザー純正品のリボンカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能・品質保証されます。
- ●子機の水濡れシールが反応している場合は、保証対象 外になります。

brother

467-8561 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町15-1 ブラザー工業株式会社

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、 海外でのご使用はおやめください。現地での各国 の通信規格に反する場合や、現地で使用されてい る電源が本製品に適切でないおそれがあります。 海外で本製品をご使用になりトラブルが発生し た場合、当社は一切の責任を負いかねます。 また、保証の対象とはなりませんのでご注意く ださい。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。
- ●本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

FAX-320DE4