


3 子機を準備する


1 子機にバッテリーをセットする

- 注意**
- バッテリーを覆っている白色のビニールカバーは、はがさないでください。
 - 子機のバッテリーは消耗品です。充電が完了しても使える時間が短くなったときは交換してください。使用のしかたにもよりますが、交換時期の目安は約1年です。バッテリーはお買い上げの販売店またはご注文シート（取扱説明書111ページ）でお求めください。

①下図の向きにコネクタを差し込み、バッテリーをセットする

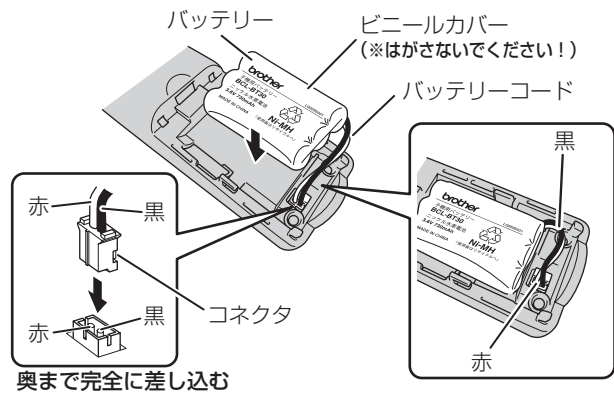



②バッテリーカバーを閉める

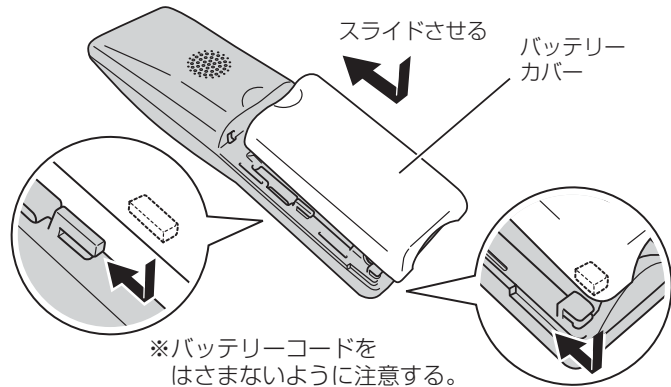

2 子機を充電する

- 注意**
- 初めてお使いいただくときは、必ず12時間以上充電してください。
 - 子機充電器の電源を携帯電話の充電器と同じ電源からとらないでください。子機が正常に動作しない原因となります。
 - 子機を充電器にセットしないで長時間放置しておくとバッテリーが消耗して使用できなくなります。

①電源コードをコンセントに差し込み、子機を充電器にセットする

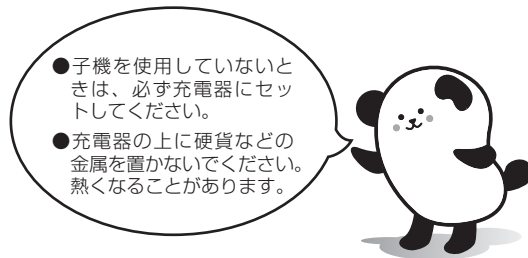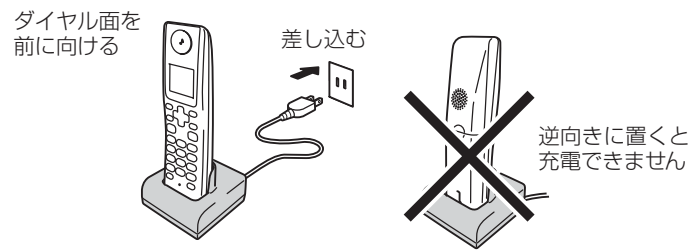

- ※E**
- 充電器に子機をセットするとディスプレイに「ジューアツユ」と表示され、充電ランプが点滅し充電ランプが点灯します。
 - バッテリーの残量が極端に少なくなっているときは、充電器にセットしても「ジューアツユ」と表示されなかったり、充電ランプが点灯しないことがありますが、しばらく充電すると表示されます。
 - 充電が完了するとディスプレイに「フル」が表示され「ジューアツユ」の表示と充電ランプが消灯します。



ファクスを印刷したり、コピーをするときは記録紙をセットする必要があります。
すっきりトレイを使う人は、取扱説明書10ページへ
記録紙トレイを使う人は、取扱説明書10ページへ



かんたん設置ガイド

brother

初めに
お読みください!



FAX-320DE4

設置や設定についての詳細は、取扱説明書をお読みください。




確認したら、□にチェックマークを入れましょう。


1 付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。万一不足しているものがあつたり、取扱説明書に乱丁、落丁があつたときは、「お客様相談窓口(コールセンター): ☎ 0120-161-170」にご連絡ください。


- 親機 1台 (すっきりトレイ、リボンカートリッジ取り付け済み)

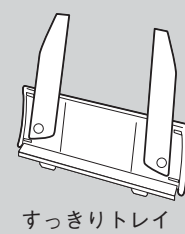

すっきりトレイ

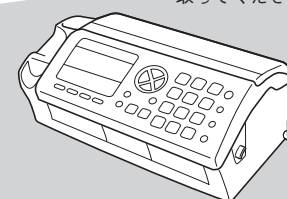

※青いテープを取ってください。

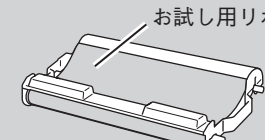


お試し用リボン
リボンカートリッジ (PC-551)

※親機の中にはA4サイズで約30枚分印字可能なお試し用リボンカートリッジがセットされています。
※カバー開閉や電源コードを抜き差しなどの使用状況によってリボン残量が少なくなることがあります。

※アンテナを起し、向きを調整してください。


- 受話器 1台 (受話器コード取り付け済み)

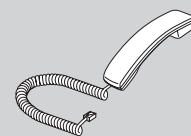

- 電話機コード (1.5m) 1本 (6極2芯)



- 記録紙トレイ 1個 (ダストカバー付き)

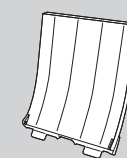


- 取扱説明書 1部
- かんたん設置ガイド (本紙) 1部
- 保証書 1部
- 記録紙 (A4)


子機/子機の付属品

※3台分の子機/子機の付属品が同梱されています

- 子機
- 子機用バッテリーと子機用バッテリーカバー (1つの袋に入っています)

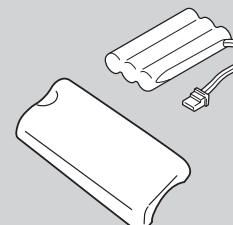

- 子機充電器

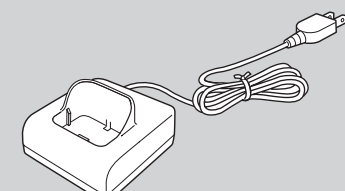


2 親機を準備する

1 接続する

接続する

- ①受話器コードを接続する
- ②電話機コードを接続する
必ず受話器を親機にセットしてください。
- ③電源コードを接続する


接続の順番を間違えると、設定が正しく行われなことがある場合があります。

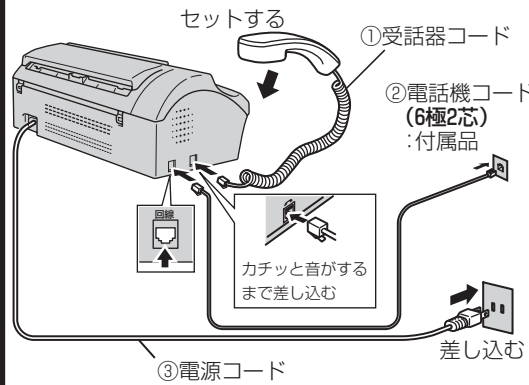

注意
●電源コードと電話機コードを一緒に束ねたり、携帯電話の充電器などと同じ電源からとらないでください。通話時に雑音が入ることがあります。


メモ

- 電源コードを接続すると、音声ガイダンスが流れます。
- 音声ガイダンスの音量は、音量ボタンで調整ができます。
- 付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ったり、子機が誤鳴動することがあります。



●ご使用のパソコンにPHONE端子またはTEL端子がある場合は、一つの電話回線でパソコンと本機の両方を接続してお使いいただけます。接続のしかたは取扱説明書第1章「他の機器を接続して使う」を参照してください。

●電話コンセントがモジュラー式ではなく、直接配線式の場合は、別途工事が必要です。ご利用の電話会社にお問い合わせください。



2 「ケータイ通話お得サービス」*を利用する

サービスを利用する／しないを設定する

- ① 利用する場合は「1」または を押す
→ ②に進んでください。
利用しない場合は「2」または を押す
→ 「3 回線種別を設定する」に進んでください。

ケータイオトクサービス リヨウ
スル→ [1] シナイ→ [2]

- ② 本機の電話回線を選択する

イッパ→ [1] IP→ [2]
ワカラナイ→ [ティシ]

一般回線のお客様は「1」または を押す

ケータイオトクサービス
ゴリヨウ デキマス

設定終了しました。
「3 回線種別を設定する」に進んでください。

IP電話サービスのお客様は「2」または を押す

IP カイジヨNO.
ニュウリョク シテクダサイ

IP電話解除番号を入力します。

電話回線がわからないお客様は を押す

ケータイオトクサービスノ
ゴリヨウ トリヤママス

設定をとりやめます。
「3 回線種別を設定する」に進んでください。

注意
※「ケータイ通話お得サービス」とは
固定電話から携帯電話に電話をかけるときに、自動的に通話料金がお得になる電話サービスに接続する機能です。お申し込み手続き・定額は不要です。お買い上げ時はNTTコミュニケーションズの0033モバイルサービスに設定されています。本サービスの設定は後からでも変更をすることができます。(取扱説明書 25ページ)

メモ
●「IP電話サービス」とは
インターネットで使用するIPネットワークを利用して通話を行うサービスです。
●「直収電話サービス」とは
NTT東日本・NTT西日本の電話回線を介さずに、直接お客様のご自宅と各サービス事業者を結ぶ電話サービスです。(例：ソフトバンクテレコムのおとくライン、KDDIのメタルプラスなど)

IP電話解除番号を設定する

IP電話サービスをご利用のお客様は、IP電話解除番号を登録してください。

- ③ IP電話解除番号を入力して を押す

IP カイジヨNO.:
ニュウリョク シテ [カクテイ]

文字を消去するには を押す
分からない場合は を押して、
「3 回線種別を設定する」に進んでください。

メモ
●IP電話解除番号の設定は後からでも変更をすることができます。(取扱説明書 25ページ)

- ④ 入力した番号を確認する

0000 デOK?
ハイ→ [1] イイエ→ [2]

間違いがない場合は「1」を押す

ケータイオトクサービス
ゴリヨウ デキマス

設定終了しました。
「3 回線種別を設定する」に進んでください。

訂正する場合は「2」を押す

IP カイジヨNO.:
ニュウリョク シテ [カクテイ]

入力画面に戻ります。

IP電話解除番号のご案内 (2007年5月現在)

事業者名	サービス名	IP電話解除番号
Yahoo!BB (ソフトバンクBB)	Yahoo! *1 BBフォン	0000p *2
OCN (NTTコミュニケーションズ)	OCN *1 ドットフォン	0000
KDDI (DION)	KDDI-IP電話 *1	0009 *3

その他のIP電話サービスをご利用のお客様は、ご利用中のIP電話事業者にIP電話解除番号とポーズ入力「p」(で入力) が必要かお問い合わせください。ポーズ「p」の入力については、「文字の入れかた(親機)」(取扱説明書 97ページ)を参照してください。IP電話解除番号は予告なく変更されることがあります。あらかじめご了承ください。

*1 Yahoo!BB光、OCN光サービス、KDDIメタルプラスはご利用になれません。
*2 Yahoo!BBをご利用の場合は「0000」のあとにポーズ「p」(で入力) を入力してください。
*3 「IP電話対応機器 (NTT東日本・NTT西日本提供)」をご利用の場合は「0000」を入力してください。

3 回線種別を設定する

自動で設定する

自動で回線種別の設定が始まります。構内交換機(PBX)やマンションアダプタなど、一般と異なる回線についている場合や自動設定できない場合は、手動で回線種別を「プッシュ回線」に設定してください。(取扱説明書 8ページ)

カイセン チェック チュウ ……チェック中

プッシュ/ダイヤル20PPSのどちらかに判別されます。

プッシュ カイセン デス ……チェック終了

設定終了しました。
日付・時計設定画面に切り替わります。

ネン: 2007
ニュウリョク/カクテイボ タン

回線種別の自動設定後、「177」(天気予報)につながることをご確認ください。(通話料金がかかります)

メモ

- 電話回線にはご利用の電話会社との契約により「プッシュ回線」・「ダイヤル回線(10PPS・20PPS)」の3種類があります。回線種別の設定が正しくないと、本機からダイヤルした番号を交換局で認識できないため電話をかけたり、ファクスを送ることができません。(電話を受けることはできます。)
- 回線の自動判別終了後、「カイセン/プッシュ/プッシュ」が表示されたり、電話がつかない場合は、手動で回線種別を設定してください。(取扱説明書 8ページ)
- ひかり電話サービスや直収電話サービスをご利用の場合、回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は電話がかけられませんので、手動で回線種別を「プッシュ」に設定してください。(取扱説明書 8ページ)
- デモ画面が止まらないときは を押してデモ画面を終了し、 を押して、デモ動作設定を「OFF」に変更してください。

4 日付と時刻を設定する

(例)「2007年10月3日 午前9時5分」に設定する

引き続き日付・時刻設定が始まります。親機の日付と時刻はディスプレイに表示されるほか、ファクスを送信したときに送り先の記録紙に送信日時として印刷されます。また、親機では着信履歴や発信履歴もこの設定に基づいて表示されますので必ず設定してください。

- ① 西暦の下2桁「07」と入力し を押す

ネン: 2007
ニュウリョク/カクテイボ タン

- ② 月を2桁で「10」と入力し を押す

ツキ: 10
ニュウリョク/カクテイボ タン

- ③ 日を2桁で「03」と入力し を押す

ヒツケ: 03
ニュウリョク/カクテイボ タン

- ④ 時刻を4桁(24時間制)で入力し を押す
・午前9時5分のとき:

ジコク(24H): 09:05
ニュウリョク/カクテイボ タン

「カクテイボ」と表示され、待ち受け画面が表示されます。

メモ

- 数字を入れ間違えたときは
 で間違えた箇所までカーソル を移動させ、入力し直してください。
- 設定を途中で中止するときは
 を押してください。
- 再度設定するときは
 を押して、手順①から操作してください。

