

# かんたん設置ガイド

**JUSTIO**  
複合機


# DCP-7030 DCP-7040

## はじめにお読みください

本製品を使用するには、本製品の設定を行い、お使いのパソコンにドライバとソフトウェアをインストールする必要があります。正しい設定とインストールのために、この「かんたん設置ガイド」を必ずお読みください。



付属のCD-ROMから「画面で見るマニュアル(HTML形式)」を見ることができます。本製品の使い方やソフトウェアの設定など知りたい情報をすばやく探せます。詳しくはユーザーズガイドを参照してください。

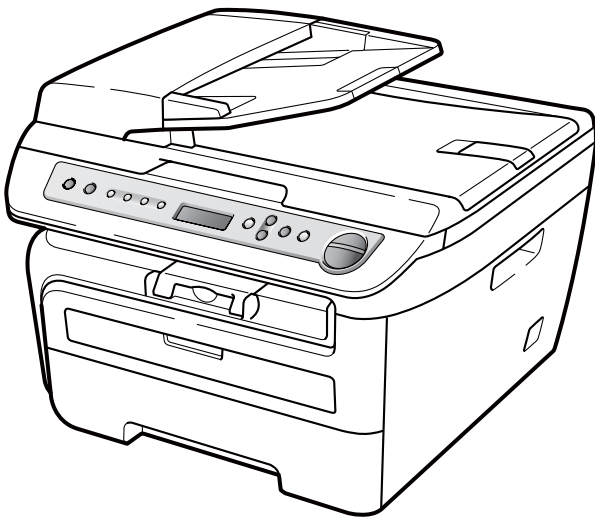

## 困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

**1** ユーザーズガイド(印刷版) 3章「こんなときは」で調べる

**2** サポート ブラザー  **ブラザーのサポートサイトにアクセスして、最新の情報を調べる**  
<http://solutions.brother.co.jp/>

オンラインユーザー登録 ▶ <https://regist.brother.jp/>

本書は、なくさないように注意し、いつでも手に取ってみることができるようになっています。

brother

STEP 1

接続・設置する



STEP 2

パソコンに接続する

Windows®



USB接続

Macintosh®


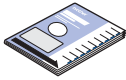


USB接続

付 録

## ユーザーズガイドの構成

本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』（本書）をご覧ください。設置および接続が終了したら、『ユーザーズガイド』で安全にお使いいただくための注意や基本的な使用方法をよくお読みください。その後目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。

冊子	<b>はじめにお読みください</b> <b>■かんたん設置ガイド</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・ 設置する</li><li>・ パソコンへの接続</li><li>・ ドライバ、ソフトウェアのインストール</li></ul> 	<b>コピーの基本的な使い方を知りたい</b> <b>■ユーザーズガイド</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・ コピーする</li><li>・ トラブル対処/お手入れ方法</li><li>・ 消耗品や部品の交換</li></ul>  <p>※本書の内容は、付属のCD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」(HTML形式)からも閲覧できます。</p>
----	--	--

使いたい機能をすばやく探せます


**「画面で見るマニュアル」(HTML形式)**

以下の内容が含まれています

<b>■ユーザーズガイド</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・ プリンタ/コピーの使用方法</li><li>・ トラブル対処/お手入れ方法</li><li>・ 消耗品や部品の交換</li></ul>	<b>■パソコン活用ガイド</b> <ul style="list-style-type: none"><li>・ プリンタとして使う</li><li>・ スキャナとして使う</li><li>・ Control Centerで便利に使う</li></ul>
--	--

**CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。**

<b>Windows®の場合</b> パソコンにドライバをインストールするとWindows®のスタートメニューから「画面で見るマニュアル」を閲覧できます。 [スタート]メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)]-[Brother]-[DCP-XXXX]-[画面で見るマニュアル(HTML形式)]を選んでください。	<b>Macintosh®の場合</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. 付属のCD-ROMをMacintosh®のCD-ROMドライブにセットする。</li><li>2. [Documentation]をダブルクリックする。</li><li>3. [DCP-XXXX_jpnTop.html]*をダブルクリックする。</li></ol> ◆「画面で見るマニュアル」が表示されます。 *[XXXX]はモデル名です。
--	---



最新版のマニュアルが、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(<http://solutions.brother.co.jp/>)からダウンロードできます。

PDF	<b>■パソコン活用ガイド</b>	<b>■かんたん設置ガイド</b>	<b>製品マニュアル 取扱説明書(本体)</b> ダウンロード可能な取扱説明書の一覧です。 <table border="1"><thead><tr><th>バージョン</th><th>更新日</th><th>サイズ</th><th>ファイル形式</th></tr></thead><tbody><tr><td>v01</td><td>0507/09/05</td><td>11,096KB</td><td>PDF</td></tr></tbody></table>	バージョン	更新日	サイズ	ファイル形式	v01	0507/09/05	11,096KB	PDF
	バージョン	更新日		サイズ	ファイル形式						
v01	0507/09/05	11,096KB	PDF								
<b>■ユーザーズガイド</b>											

## 最新のドライバや、ファームウェア(本体ソフトウェア)を入手するときは?

弊社ではソフトウェアの改善を継続的におこなっております。

最新のドライバやファームウェアを弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)よりダウンロードすることでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。

ドライバを新しくすることで、新しいOSに対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決できることがあります。また、本体のトラブルのあるときは、ファームウェア(本体ソフトウェア)を新しくすることで解決できることがあります。









ダウンロード・操作手順について詳しくは、<http://solutions.brother.co.jp/> へ

# 目次

ユーザーズガイドの構成 .....	2
最新のドライバや、ファームウェア（本体ソフトウェア）を入手するときは？ .....	2
目次 .....	3
本書の表記 .....	4
<b>STEP1 接続・設置する .....</b>	<b>5</b>
1 付属品を確認する .....	6
2 操作パネル .....	7
3 ドラムユニットを取り付ける .....	8
4 記録紙をセットする .....	9
5 電源コードを接続する .....	10
<b>STEP2 パソコンに接続する (Windows®) .....</b>	<b>11</b>
1 インストールの前に .....	12
CD-ROM の内容 .....	12
2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB) .....	13
<b>STEP2 パソコンに接続する (Macintosh®) .....</b>	<b>17</b>
1 インストールの前に .....	18
CD-ROM の内容 .....	18
2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB) .....	19
<b>付 録 .....</b>	<b>21</b>
動作環境 .....	21
Windows® .....	21
Macintosh® .....	22
この続きは… .....	23
「画面で見るマニュアル」を閲覧するには .....	23
消耗品 .....	24


- 本製品は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づく、クラスB情報技術装置です。本製品は、家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品がラジオやテレビ受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。ユーザーズガイドにしたがって正しい取り扱いをしてください。
- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口」までご連絡ください。
- お客様または第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- 本製品の設置に伴う回線工事には、工事担任者資格を必要とします。無資格者の工事は違法となり、また事故のもととなりますので、絶対におやめください。
- ユーザーズガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブ（0120-118-825）へご注文ください。（土、日、祝日、長期休暇を除く 9:00～12:00 13:00～17:00）

## 本書の表記

 <b>警告</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 <b>注意</b>	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害の発生が想定される内容を示しています。
 <b>注意</b>	本製品をお使いになるにあたって、守っていただきたいことがらを説明しています。
 <b>補足</b>	本製品の操作手順に関する補足情報を説明しています。
	ユーザーズガイド（印刷版）の参照先を記載しています。
	画面で見るマニュアル（HTML形式）を参照しています。

### 注意

本製品を持ち運ぶときは、図のように本製品の両脇を持ってください。本製品の底面を持たないでください。

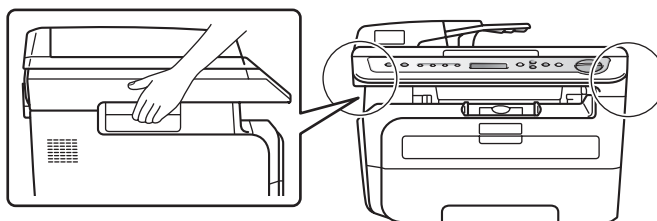

## STEP1 接続・設置する

1 付属品を確認する.....6ページ



2 操作パネル.....7ページ



3 ドラムユニットを取り付ける.....8ページ










4 記録紙をセットする.....9ページ



5 電源コードを接続する.....10ページ

# 1 付属品を確認する

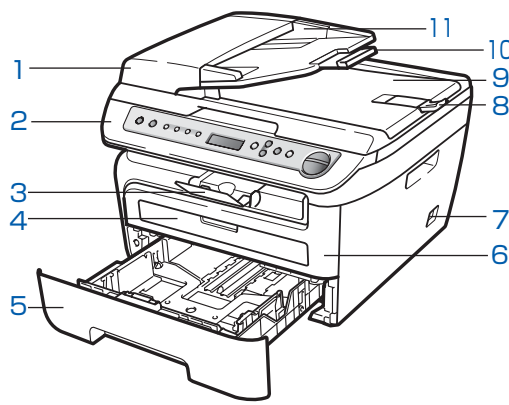箱の中に次の物が揃っているか確かめてください。万一、足りないものがあったりユーザーズガイドに落丁があったときは、お客様相談窓口にご連絡ください。

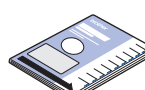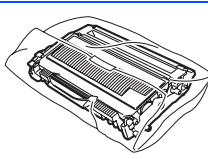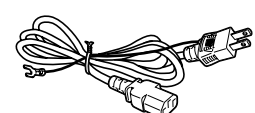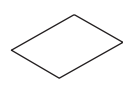		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ADF(自動原稿送り装置)(DCP-7040のみ)</li> <li>2. 操作パネル</li> <li>3. 排紙ストッパー</li> <li>4. 手差しスロット</li> <li>5. 記録紙トレイ</li> <li>6. フロントカバー</li> <li>7. 電源スイッチ</li> <li>8. 原稿ストッパー</li> <li>9. 原稿台カバー</li> <li>10. 原稿台サブトレイ</li> <li>11. 原稿台ガイド</li> </ol>	
 <b>CD-ROM (2枚)</b> Windows®用 Macintosh®用	 <b>かんたん設置ガイド</b> (本書)	 <b>ユーザーズガイド</b>	 <b>ドラムユニット</b> (トナーカートリッジ入り)
 <b>電源コード</b>	 <b>保証書</b>		


## ⚠ 警告

製品を梱包しているビニール袋は幼児の手の届くところには置かないでください。誤ってかぶると窒息するおそれがあります。

## 注意

- 箱や梱包材は廃棄せず、必ず大切に保管してください。
- 本製品とパソコンをつなぐケーブルは同梱されていません。次のケーブルをお買い求めの上、お使いください。
  - ・USBケーブル  
 USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。  
 バスパワーのUSBハブやMacintosh®のキーボードなどのUSBポートに接続しないでください。  
 パソコン本体のUSBポートに接続されているか確認してください。

Aプラグ  
 (お使いのパソコンに  
 接続します)

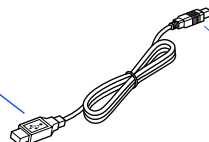

Bプラグ  
 (本製品に接続します)

## 2 操作パネル

操作パネルでは、機能の設定や指示を行ったり、本製品の状況を確認することができます。詳しくは、📖 ユーザーズガイド（印刷版）の第1章「各部の名称」を参照してください。



### 補足

本書に記載されているイラストやパネルは、DCP-7040のものであります。

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する

Windows®  
USB  
接続

Macintosh®  
USB  
接続


付録

## 3 ドラムユニットを取り付ける

箱から本製品を取り出したあと、付属のドラムユニットを取り付けます。


### 注意

この時点では、まだUSBケーブルを接続しないでください。

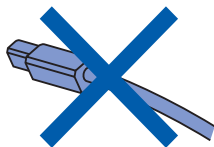


1 本製品に貼られている青色のテープをはがす


2 フロントカバーを開く

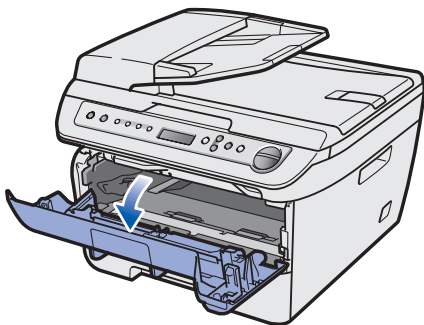



3 ドラムユニットを袋から取り出す

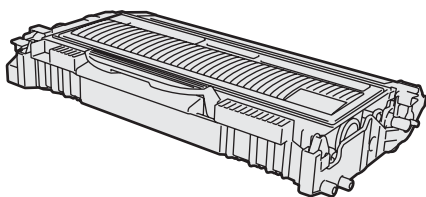


4 トナーカートリッジ内で均一に分散するように、左右にゆっくりと5、6回振る

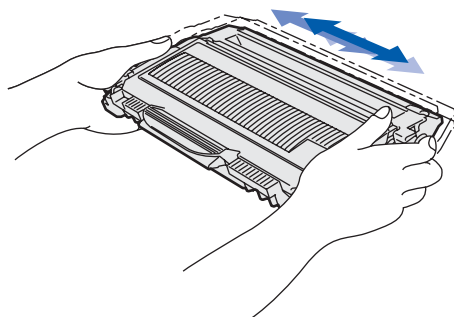

5 ドラムユニットとトナーカートリッジを取り付ける

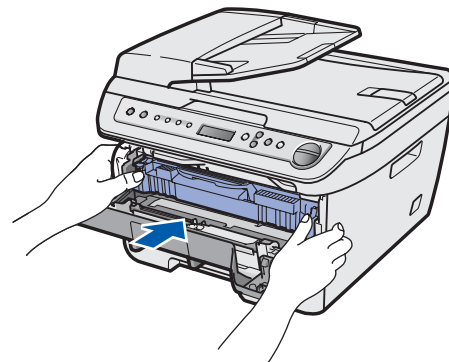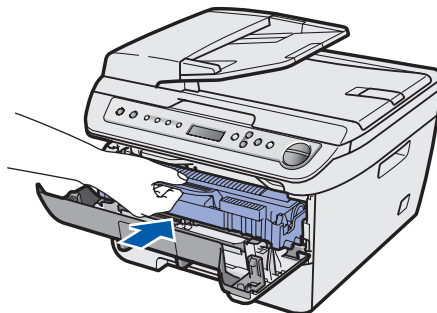


6 フロントカバーを閉じる

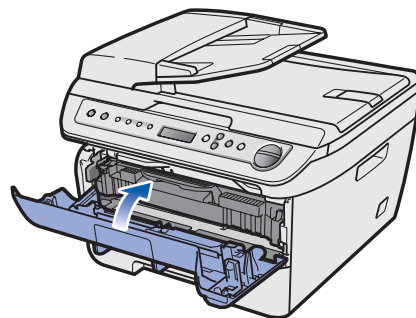




## 4 記録紙をセットする

### 1 記録紙トレイを本製品から完全に引き出す

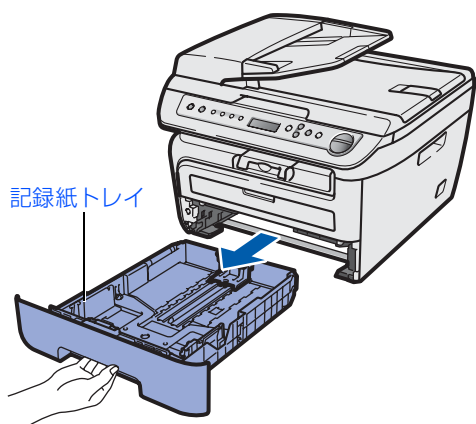


### 2 記録紙ガイドを使用する記録紙のサイズに合わせる

- レバー①をつまみながら使用する記録紙のサイズに合わせます。
- 記録紙ガイドのつめがしっかりと溝にはまっていることを確認してください。

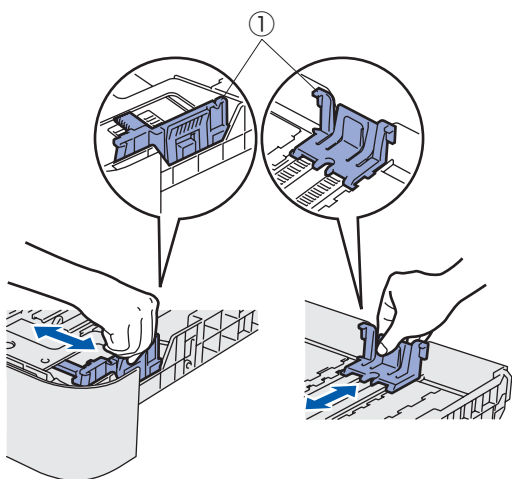


### 3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、記録紙をよくさばく

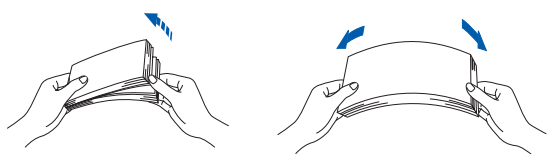

### 4 印刷面を下にして記録紙トレイに入れる

記録紙がトレイの中で平らになっていること、▼マーク①より下の位置にあることを確認してください。

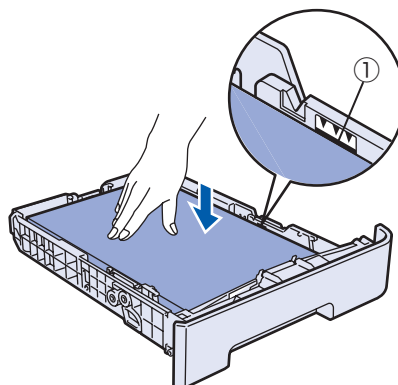


### 注意

- 記録紙は数回に分けて入れてください。一度にたくさん入れると紙づまりや給紙ミスの原因になります。
- 種類の異なる記録紙を一緒にセットしないでください。
- 記録紙ガイドが記録紙のサイズに正しくセットされていることを確認してください。正しくセットされていないと印刷時にトレイ内で記録紙がずれ、故障の原因になります。

### 補足

- はがきは約30枚までセットできます。
- A4(80g/m<sup>2</sup>の普通紙)で約250枚までセットできます。

### 5 記録紙トレイを本製品に戻す

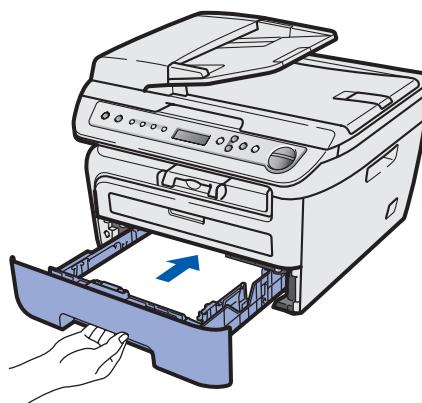

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する

Windows®  
USB  
接続


Macintosh®  
USB  
接続

付録


## 5 電源コードを接続する

### 注意


この時点では、まだUSBケーブルを接続しないでください。

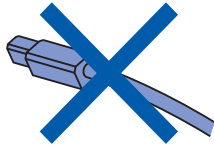

- 1 電源スイッチが OFF になっていることを確認し、電源コードを本製品に接続する

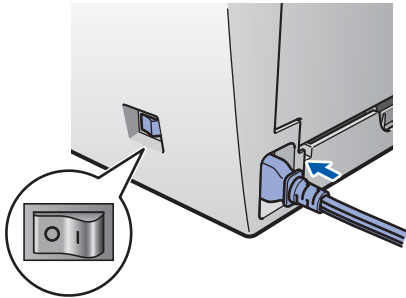

- 2 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチをONにする

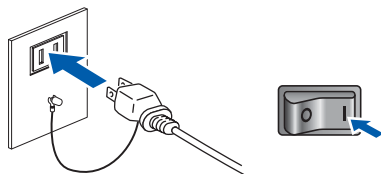

### 警告

- ・ 感電や火災防止のため、電源コード（日本国内でのみ使用可）は、必ず付属のものを使用してください。
- ・ 感電防止のため必ず保護接地を行ってください。電源コンセントの保護接地端子にアース線を確実に接続してください。

## STEP2

# パソコンに接続する (Windows®)

本製品をパソコン (Windows®) と接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。

Macintosh®をお使いの場合は、「STEP2 パソコンに接続する (Macintosh®)」P.17 を参照してください。

1 インストールの前に..... 12ページ



2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB) ..... 13ページ

# 1 インストールの前に

本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。

ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROM に収録されている内容とパソコンの動作環境 **P.21** を確認してください。

## CD-ROMの内容



### インストール

本製品をより便利にお使いいただくために以下のソフトウェアをインストールします。

- Presto!® PageManager®  
TWAIN/WIA準拠の画像管理用ソフトウェアです。
- ControlCenter3  
スキャナ機能などさまざまな機能の入り口となるソフトウェアです。
- TrueType®フォント  
ブラザーオリジナルの日本語フォントです。インストール時に [カスタム] を選ぶと、インストールできます。

### その他ソフトウェアとユーティリティ

各種ドライバ、ソフトウェアを追加インストールできます。

- NewSoft® Presto!® Image Folio  
画像を編集できるソフトウェアです。

### 画面で見るマニュアル

以下のユーザーズガイドがパソコン上で閲覧できます。

- 画面で見るマニュアル (HTML形式)

### オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

### サービスとサポート

- ブラザーホームページ  
ブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンター  
インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ  
トナーカートリッジなどが購入できるオンラインショップへリンクします。
- 消耗品情報  
インターネット経由で消耗品の購入に関する情報を確認できます。

### 修復インストール

ドライバのインストールがうまくいかなかった場合にクリックすると、ドライバを自動的に修復します。  
※ USB ケーブルで接続している場合に使用できません。

## 2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB)

USBケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。


起動しているアプリケーションがある場合は、すべて終了してからインストールを始めてください。

### 1 本製品の電源スイッチをOFFにする



#### 注意

■ USBケーブルが接続されている場合は、USBケーブルを本製品から外してください。

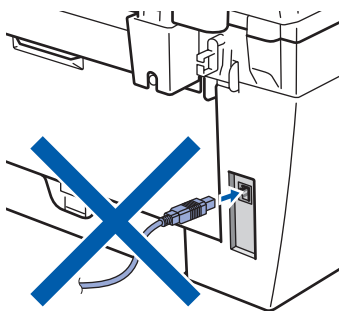


### 2 パソコンの電源を入れる

アドミニストレータ (Administrator) 権限でログオンします。

### 3 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

メイン画面が表示されます。

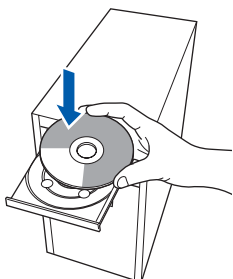

#### 補足


画面が表示されないときは [マイコンピュータ] からCD-ROMドライブをダブルクリックし、[Start.exe] をダブルクリックして画面を表示させてください。

### 4 [インストール] をクリックする




ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

- Windows Vista®で「ユーザーアカウント制御」画面が表示されたときは、[許可] を選択します。

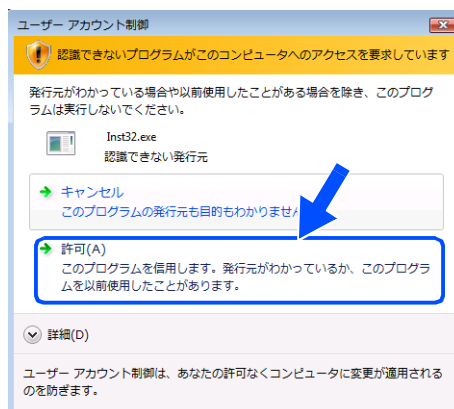

### 5 Presto!® PageManager® の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックする

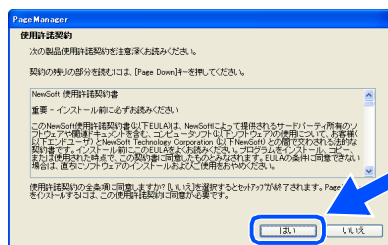

- Presto!® PageManager® がインストールされます。
- Presto!® PageManager® のインストールが終わると、続いてドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

接続・  
設置する


パソコンに  
接続する

Windows®  
USB  
接続


Macintosh®  
USB  
接続

付録


## 6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい]をクリックする

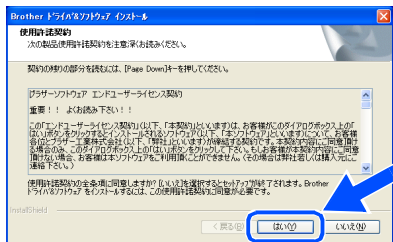


- ウィンドウが何度も開いたり、ディスプレイが何度もついたり消えたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。
- 以下の画面が表示されたときは、[はい]をクリックして古いバージョンのドライバとソフトウェアをアンインストールしてください。



## 7 「標準」を選択し、「次へ」をクリックする

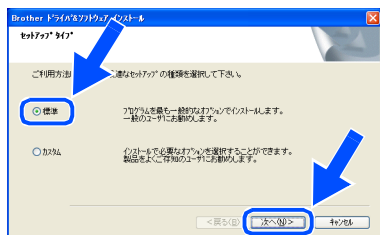


## 8 ケーブル接続画面が表示される

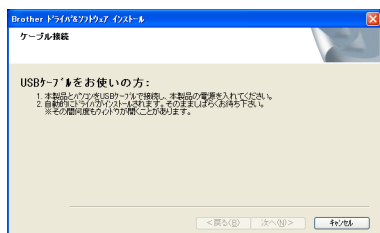

## 9 本製品とパソコンをUSBケーブルで接続する

- パソコンにUSBケーブルを接続します。
- 本製品にUSBケーブルを接続します。

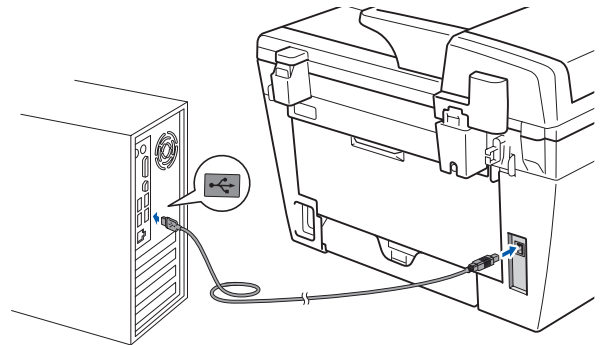

### 補足

- USB ケーブルコネクタ部分のラベルをはがしてから接続してください。
- USBケーブルは、同梱されていません。
- USB ケーブルは、長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- キーボードの USB ポートおよび電源のない USB ハブには接続しないでください。

## 10 本製品の電源スイッチをONにする

電源スイッチをONにすると、インストールが継続されます。インストール画面が表示されるまでに数秒かかります。




### 補足

自動的にインストールが再開されます。その間、ウィンドウが何度も開いたりする場合がありますが、そのまましばらくお待ちください。


## 11 ユーザー登録をする

[本製品のオンライン登録] や [Prestol(R) PageManager(R)のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。登録終了後や、後でユーザー登録をする場合は次の手順に進みます。

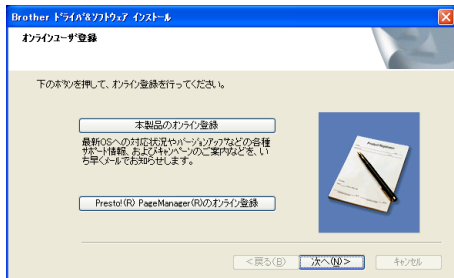

## 12 ユーザー登録が終わったら [次へ] をクリックする

## 13 [はい] を選択して [完了] をクリックする

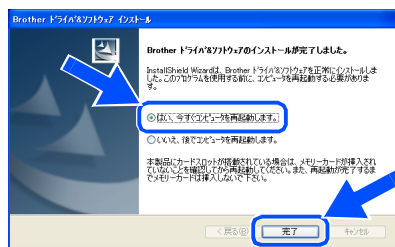

### 補足

再起動後、インストールに失敗したときは、画面にインストール失敗のメッセージが表示されます。表示されたときは、画面に表示されている手順に従うか、または [スタート] - [すべてのプログラム] - [Brother] - [DCP-XXXX] - [オンライン Q&A] を参照してください。

### OK! [ドライバ&ソフトウェア] のインストールが完了しました。

### 補足

「XML Paper Specification プリンタドライバ」のご案内  
XML Paper Specification プリンタドライバは、XML Paper Specification 文書をプリントするのに適したプリンタドライバです。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。  
(<http://solutions.brother.co.jp/>)

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する

Windows®  
USB  
接続

Macintosh®  
USB  
接続

付録

STEP2 パソコンに接続する(Windows®)



## STEP2 パソコンに接続する(Macintosh®)

本製品をパソコン (Macintosh®) に接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、付属のドライバやソフトウェアをインストールする必要があります。

Windows®をお使いの場合は、「STEP2 パソコンに接続する(Windows®)」P.11 を参照してください。

1 インストールの前に ..... 18ページ



2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB) ..... 19ページ

# 1 インストールの前に

## CD-ROMの内容



### Start Here OS X

本製品のプリンタやスキャナ、リモートセットアップ機能を使用するために必要なドライバをインストールします。

### Presto! PageManager

TWAIN準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。

### Utilities

各種ユーティリティが用意されています。

### Documentation

以下のユーザーズガイドがMacintosh®上で閲覧できます。

- 画面で見るマニュアル (HTML形式)

### Brother Solutions Center

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、最新データのダウンロードが行えます。

### On-Line Registration

オンラインでユーザー登録を行います。

### Fonts

ブラザーオリジナルの日本語フォントが収録されています。

## 2 ドライバとソフトウェアをインストールする (USB)


USBケーブルを使って接続する場合のインストール方法を説明します。

インストールを開始する前に「STEP1 接続・設置する」が完了していることをご確認ください。

### 1 本製品の電源スイッチをONにする。



### 2 本製品とMacintosh®をUSBケーブルで接続する

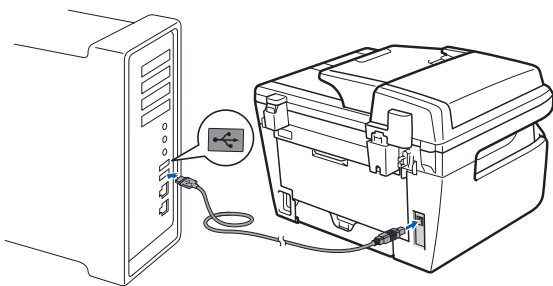


#### 補足

- USBケーブルは、同梱されていません。
- USBケーブルは、長さが2.0m以下のものをお使いください。
- キーボードのUSBポートおよび電源のないUSBハブには接続しないでください。

### 3 Macintosh®の電源を入れる

### 4 付属のCD-ROMをCD-ROMドライブにセットする

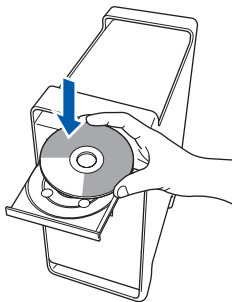


### 5 [Start Here OSX] をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



インストールが終わると、Macintosh®の再起動を指示する画面が表示されます。[再起動] をクリックしてください。

### 6 ソフトウェアが本製品を自動的に検索する

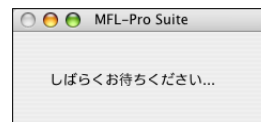

### 7 確認画面が表示されたら [OK] をクリックする



OK! Mac OS® X 10.2.4 ~ 10.2.8 の場合は手順 8 に進んでください。

Mac OS® X 10.3 以上の場合は、MFL-Pro Suite、プリンタドライバ、スキャナドライバ、ControlCenter2 のインストールが完了しました。手順 12 に進んでください。

接続・  
設置する


パソコンに  
接続する

Windows®  
USB  
接続

Macintosh®  
USB  
接続

付録

## 8 [追加] をクリックする

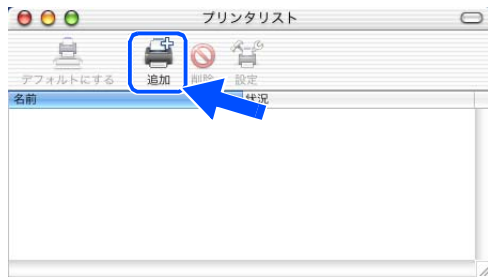


## 9 [USB] を選択する



## 10 「DCP-XXXX」を選択し、[追加] をクリックする



## 11 [プリントセンター] メニューから [プリントセンターを終了] を選択する

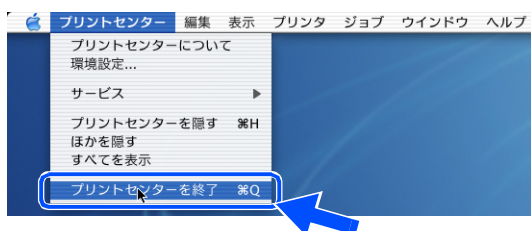

**OK!** MFL-Pro Suite、プリンタドライバ、スキャナドライバ、ControlCenter2 のインストールが完了しました。続いて手順 12 に進んでください。

## 12 [Presto! PageManager] をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Presto!® PageManager®がインストールされます。

### 補足

Presto!® PageManager®をインストールすると、ControlCenter2にOCR機能が追加されます。

**OK!** インストールが完了しました。

## 動作環境

本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、以下のパソコン環境が必要になります。またサポートサイト（ブラザーソリューションセンター（<http://solutions.brother.co.jp/>））で最新のドライバ対応状況についてご確認ください。

### Windows®

#### OS/CPU/メモリー

- Windows® 2000 Professional  
32ビット（x86）プロセッサ  
64MB（推奨256MB）以上のシステムメモリー
- Windows® XP Professional  
32ビット（x86）プロセッサ  
128MB（推奨256MB）以上のシステムメモリー
- Windows® XP Home  
32ビット（x86）プロセッサ  
128MB（推奨256MB）以上のシステムメモリー
- Windows® XP Professional x64 Edition  
64ビット（x64）プロセッサ  
256MB（推奨512MB）以上のシステムメモリー
- Windows Vista®  
32ビット（x86）または64ビット（x64）プロセッサ  
512MB（推奨1GB）以上のシステムメモリー

#### 補足

上記プロセッサの他、Intel®社互換プロセッサも使用できます。

#### ディスク容量

- Windows® 2000 Professional、Windows® XP Home/XP Professional/XP Professional x64 Edition  
460MB以上の空き容量
- Windows Vista®  
1GB以上の空き容量

#### CD-ROMドライブ

必須

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する



## インターフェース

---

Full-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のPCでもご使用いただけます。)

### 補足

- USBケーブルは市販のものをお使いください。
  - USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
  - お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
  - インストール時には、アドミニストレータ (Administrator) 権限でログインする必要があります。
- 

## Macintosh®

### OS/メモリー

---

Mac OS® X 10.2.4~10.4.3/128MB (推奨256MB) 以上

Mac OS® X 10.4.4以降/512MB (推奨1GB) 以上

### CPU

---

Mac OS® X 10.2.4~10.4.3、Power PC G4/G5、Power PC G3 350MHz以上

Mac OS® X 10.4.4以降、Power PC G4/G5、Intel® Core™ Processor

### ディスク容量

---

480MBの空き容量

### CD-ROMドライブ

---

必須

## インターフェース


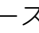
---

Full-Speed USB 2.0 (USB1.1対応のMacintosh®でもご使用いただけます。)

### 補足

- USBケーブルは市販のものをお使いください。
  - USBケーブルは長さが2.0m以下のものをお使いください。
  - お使いの機能により、必要な動作環境は異なります。CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。
  - Mac OS® X 10.2.3までをお使いの場合は、Mac OS® X 10.2.4以降へのアップグレードが必要となります。
-

## この続きは…

ここまでの操作で、本製品を使えるようにするための準備が完了しました。本製品をお使いいただくときは、 ユーザーズガイド（印刷版）と「 画面で見るマニュアル（HTML形式）」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

### 「画面で見るマニュアル」を閲覧するには

CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。

Windows®の場合

パソコンにドライバをインストールすると、「画面で見るマニュアル」も自動的にインストールされます。

閲覧方法

- (1) 画面左下の【スタート】メニューから、【プログラム（すべてのプログラム）】 - 【Brother】を選択する
- (2) 本製品の機種名「DCP-XXXX」を選択する
- (3) 「画面で見るマニュアル（HTML形式）」を選択して、クリックする

#### 補足

付属のCD-ROMからも「画面で見るマニュアル」を閲覧することができます。メイン画面が表示されたら、【画面で見るマニュアル】 - 【画面で見るマニュアル（HTML形式）】を選んでください。

Macintosh®の場合

- (1) 付属のCD-ROMをMacintosh®のCD-ROMドライブにセットする
- (2) 「Documentation」をダブルクリックする
- (3) 「DCP-XXXX\_JpnTop.html」をダブルクリックする
  - ・「画面で見るマニュアル」が表示されます。

接続・  
設置する

パソコンに  
接続する



Windows®  
USB  
接続

Macintosh®  
USB  
接続

付録

## 消耗品

本製品で必要となる消耗品は以下のとおりです。

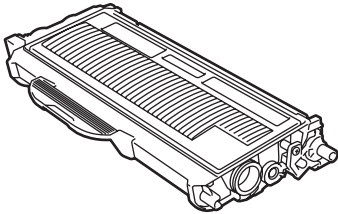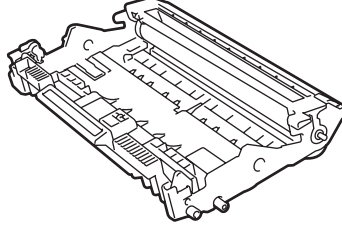トナーカートリッジ：TN-26J	ドラムユニット：DR-21J
 <p data-bbox="347 689 555 745">印刷可能枚数 約2,600枚<sup>※1,2</sup></p>	 <p data-bbox="1005 689 1236 745">印刷可能枚数 約12,000枚<sup>※3,4</sup></p>

本製品に付属のトナーカートリッジは約1,000枚<sup>※1</sup>印刷ができます。

※1 印刷可能枚数はJIS X 6931\* (ISO/IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。

\* JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) とはモノクロ電子写真方式プリンタ用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。

※2 印刷の内容によって実際の印刷枚数と異なります。

※3 A4を1回に1ページ印刷した場合

※4 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。



## 商標について

本文中では、OS名称を略記しています。

Windows® 2000 Professionalの正式名称は、Microsoft® Windows® 2000 Professional operating systemです。

Windows® XPの正式名称は、Microsoft® Windows® XP operating systemです。

Windows Vista®の正式名称は、Microsoft Windows Vista® operating systemです。

Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh、Mac OS、True Typeは、Apple Inc.の登録商標です。

Adobe、PhotoshopはAdobe Systems Incorporated（アドビシステムズ社）の商標です。

Presto!® PageManager®は、NewSoft Technology Corp.の登録商標です。

Pentium、Xeonは、Intel Corporationの登録商標です。

AMD Athlon 64、AMD Opteronは、Advanced Micro Devices, Inc.の登録商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your fax machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.


- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。

## 消耗品について

### トナーカートリッジとドラムユニットの交換について

本製品は、ドラムユニットにトナーカートリッジを取り付けて使用する仕組みになっています。

トナーの残量がなくなったり、ドラムユニットが寿命がきたりしたときは、必ず分離して、使用できなくなった部品のみを交換してください。

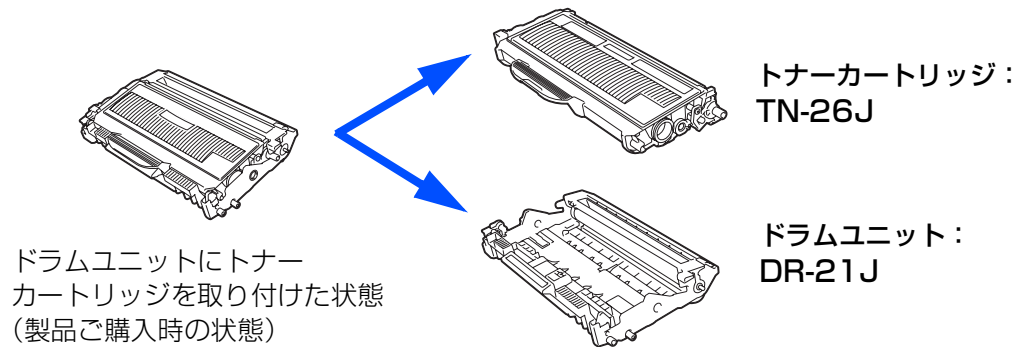

- 交換のしかたについては、📖 ユーザーズガイド (印刷版) の第3章「トナーカートリッジとドラムユニットについて」を参照してください。

### トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法

お近くの販売量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話、ファクスにより注文も承っております。詳しくは

📖 ユーザーズガイド (印刷版) ご注文シートページを参照してください。