


レーザープリンタ
HL-5380DN
かんたん設置ガイド

はじめにお読みください

本製品を使用するには、本製品を設置し、お使いのコンピュータにプリンタドライバをインストールする必要があります。正しいセットアップを行うために、「かんたん設置ガイド」(本書)を必ずお読みください。



付属の CD-ROM から「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」を参照できます。本製品の使いかたやネットワーク、ソフトウェアの設定など、知りたい情報をすぐ探せます。

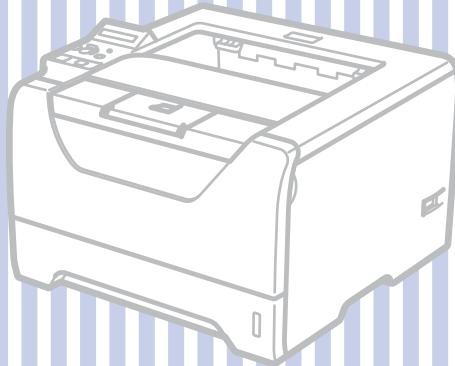

困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな？と思ったときなどは、以下の手順で原因をお調べください。

- 1 「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」の「困ったときは」で調べる

- 2 **サポート ブラザー** ブラザーのサポートサイトにアクセスして、最新の情報を調べる
<http://solutions.brother.co.jp/>

携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることができます。

<http://m.brother.co.jp/support/>



オンラインユーザー登録 ▶ <https://regist.brother.jp/>

本書はなくさないように注意し、いつでも手にとって見ることができるようにしてください。

brother

Step1

お使いになる前に

Step2

本製品の準備をする

Step3

Windows®に接続する

Macintoshに接続する

付録


取扱説明書のご案内

本製品には次の取扱説明書が用意されています。「かんたん設置ガイド」(本書)に従いセットアップが完了したら、目的に応じて取扱説明書を活用してください。

冊子

はじめにお読みください

「かんたん設置ガイド」(本書)

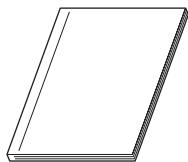

必ず本書からお読みください。

本製品を使えるようにするための準備について記載しています。

- ・設置する
- ・コンピュータとの接続
- ・ドライバのインストール

CD-ROM



使いたい機能をすばやく探せます

「画面で見るマニュアル(HTML形式)」



おもにコンピュータ上で閲覧するときにご使用ください。



- ・本製品の使いかた
- ・メンテナンスのしかた
- ・トラブルが起きたときの対処方法
- ・ネットワークにつないで使う

サポートサイト (ブラザーソリューションセンター)

全ページを印刷したいときなどは、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)
(<http://solutions.brother.co.jp/>)からダウンロードできるPDF形式をご使用ください。

PDF形式

「かんたん設置ガイド」

「ユーザーズガイド～基本編～」

「ユーザーズガイド～ネットワーク設定編～」

- デスクトップ上に「Brother HL-5380DN マニュアル」のショートカットアイコンが作成されます。アイコンをクリックすると、ご覧いただけます。また、Windows®のスタートメニューからも「画面で見るマニュアル(HTML形式)」を参照できます(Windows®のみ)。
- CD-ROMから参照する場合は、
Windows®の場合
- ① CD-ROMをコンピュータのCD-ROMドライブにセットします。
 - ② オープニング画面が表示されたら「HL-5380DN」をクリックし、「画面で見るマニュアル(HTML形式)」をクリックします。
 - ③ 「画面で見るマニュアル(HTML形式)」をクリックします。
- Macintoshの場合
- ① CD-ROMをMacintoshのCD-ROMドライブにセットします。
 - ② [HL5300]アイコンをダブルクリックし、「Start Here」アイコンをダブルクリックします。
 - ③ オープニング画面が表示されたら「HL-5380DN」をクリックし、「画面で見るマニュアル(HTML形式)」をクリックします。
 - ④ 「画面で見るマニュアル(HTML形式)」をクリックします。
- 最新の取扱説明書は、サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)(<http://solutions.brother.co.jp/>)からダウンロードできます。

本書のみかた

■本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	参照先などを記載しています。
	画面で見るマニュアルへの参照先を記載しています。

安全にお使いいただくために

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この「安全にお使いいただくために」では、お客様や第三者への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示しています。
！お願い	ご使用いただく上での注意事項、制限事項などの内容を示しています。

	「してはいけないこと」を示しています。		「分解してはいけないこと」を示しています。
	「水場で使ってはいけないこと」を示しています。		「火気に近づけてはいけないこと」を示しています。
	「さわってはいけないこと」を示しています。		「可燃性スプレーを使用してはいけないこと」を示しています。
	「しなければいけないこと」を示しています。		「電源プラグを抜くこと」を示しています。
	「必ずアース線を接続すること」を示しています。		「特定しない危険通告」を示しています。
	「感電の危険があること」を示しています。		「火災の危険があること」を示しています。
	「火傷の危険があること」を示しています。		







注意

- 本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一不具合がありましたら、「お客様相談窓口」までご連絡ください。
- お客様や第三者が、本製品の使用の誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合、または本製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- かんたん設置ガイドなど、付属品を紛失した場合は、お買い上げの販売店にてご購入いただくか、ダイレクトクラブへご注文ください。

電源についてのご注意

火災や感電、火傷、故障の原因になります。

警告

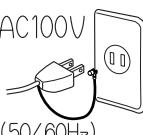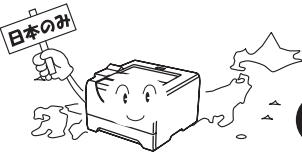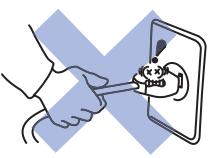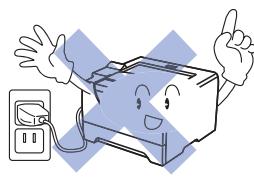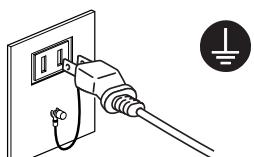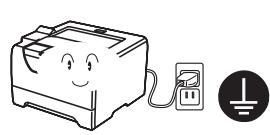● 電源は AC100V、50Hz または 60Hz でご使用ください。  !	● 日本国内のみでご使用ください。海外では使用できません。  !	● ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。  !
● 電源プラグを抜くときは、コードを引っぱらずにプラグの本体（金属でない部分）を持って抜いてください。  !	● 電源コードを破損するようなことはしないでください。 以下のことをしないでください。火災や感電、故障の原因となります。 <ul style="list-style-type: none"> ・加工する ・高温部に近づける ・ねじる ・重いものをのせる ・金属部にかける ・壁に押しつける ・無理に曲げる ・引っ張る ・たばねる ・挟み込む ・折り曲げをくり返す 	 !
● タコ足配線はしないでください。  !	● 電源プラグやACアダプタは根元まで確実に差し込んでください。 ● 傷んだプラグやゆるんだコンセントは使用しないでください。 !	 !
● 保護アース線のない延長用コードを使用しないでください。保護機能が無効になります。 !	● 同梱されている電源コードセットは、本製品専用です。本製品以外に使用しないでください。また、同梱されている電源コードセット以外の電源コードを本製品に使用しないでください。 !	● DC 電源またはインバータ (DC-AC 変換装置) を接続してのご使用は絶対におやめください。 火災、感電の原因になります。 !
● 必ずアース線を接続してください 万一漏電した場合の感電防止や外部からの電圧（雷など）がかかったときに本製品を守るために、アース線を接続してください。 アース線の接続は、必ず電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。 また、アース線をはずすときは、必ず電源スイッチを OFF にし、電源プラグをコンセントから抜いた後でアース線をはずしてください。		
● 接続するところ 例) <ul style="list-style-type: none"> ・電源コンセントのアース端子 ・銅片などを 65cm 以上、地中に埋めたもの ・接地工事（第3種）が行われているアース端子 	● 絶対に接続してはいけないところ 例) <ul style="list-style-type: none"> ・電話専用アース線 ・避雷針 ・ガス管 	
● 雷がはげしいときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。  !		


⚠ 注意

- いつでも電源プラグが抜けるように、電源コードの周りには物を置かないでください。非常に時に電源プラグが抜けなくなります。



！ お願い

- 電源コンセントの共用にはご注意ください。コピー機などと同じ電源は避けてください。

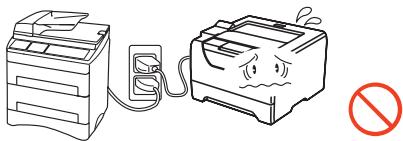

このような場所に置かないで

以下の場所には設置しないでください。火災や感電、故障、変形の原因となります。

⚠ 警告

- 湿度の高い場所、水のかかる場所、浴室や加湿器などのそば



- 医療用電気機器の近くでは使用しないでください。本製品からの電波が医療用電気機器に影響を及ぼすことがあり、誤動作による事故の原因となります。



⚠ 注意

● 温度の高い場所

直射日光の当たるところ、暖房設備などのそば



● 不安定な場所、傾いた場所

ぐらついた台の上や傾いたところ



● 油飛びや湯気の当たる場所

調理台などのそば




● いちじるしく低温な場所

製氷倉庫など



● 磁気の発生する場所

テレビ、ラジオ、スピーカー、こたつなど

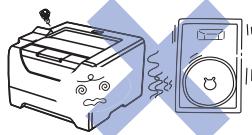

● 高温、多湿、低温の場所

本製品をご使用いただける環境の範囲は次の通りです。



温度：10 ~ 32.5 °C

湿度：20 ~ 80%

(結露なし)

● 壁のそば

本製品を設置する場合は、下記のスペースを確保してください。

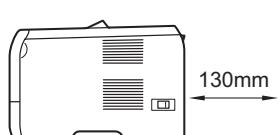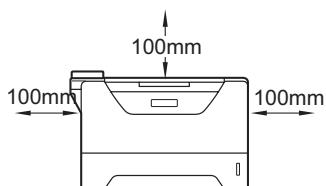

● 急激に温度が変化する場所

● 風が直接あたる場所 (クーラー、換気口など)

● ホコリ、鉄粉や振動の多い場所 ● 振発性可燃物やカーテンに近い場所

● ジュウタンやカーペットの上

● 換気の悪い場所

換気の悪い部屋などで長時間使用したり、大量の印刷を行うと、オゾンなどの臭気が発生する恐れがあります。また、印刷動作中には、化学物質の放散があります。(放散については、8ページを参照してください。)

快適な環境をご使用いただくために、換気や通風を十分に行うよう心がけてください。


もしもこんなときには

下記の状況でそのまま使用すると火災、感電の原因となります。必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

!**警告**

●煙が出たり、異臭がしたとき

すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

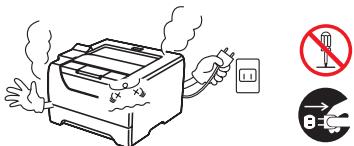


●本製品内部に水が入ったとき

本製品に水や薬品、ペットの尿などの液体が入ったりしないよう、またぬらさないように注意してください。万一、液体が入ったときは、電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。



●電源プラグや電源コード差込口に水などの液体がかかったとき

電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。

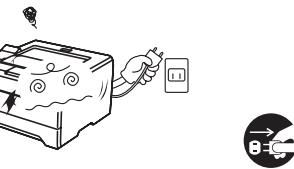

●本製品を落としたり、破損したとき

電源プラグをコンセントから抜いて、お客様相談窓口にご相談ください。




その他のご注意

故障や火災、感電、けがの原因となります。

!**警告**


●分解、改造はしないでください。

修理などはお客様相談窓口にご相談ください。火災、感電の原因となります。

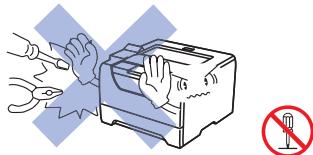


●火気を近づけないでください。

故障や火災・感電の原因となります。

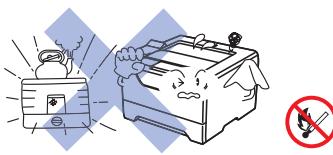

●本製品の上に水、薬品などを置かないでください。

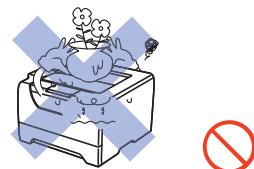

●本製品を清掃する際、アルコールなどの有機溶剤や液体、可燃性のスプレーなどは使用しないでください。

また近くでのご使用もおやめください。

可燃性スプレーの例

- ・ホコリ除去スプレー
- ・殺虫スプレー
- ・アルコールを含む除菌・消臭スプレーなど
- ・アルコールなどの有機溶剤や液体



 本製品の掃除のしかたは、「画面で見るマニュアル（HTML 形式）」の「クリーニング」をお読みください。




⚠ 警告 (つづき)

- 差し込み部のホコリなどは定期的に拭き取ってください。電源プラグをコンセントから抜き、乾いた布で拭いてください。



- 本製品内部には、電圧の高い箇所があります。本製品を清掃するときは、必ず電源スイッチを OFF にし、コンセントから電源プラグを抜いてください。

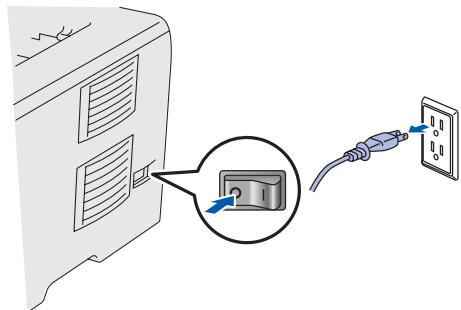


- クリーニングには水かぬるま湯をご使用ください。シンナーやベンジンなどの揮発性有機溶剤を使用すると、本製品の表面が損傷を受けたり、火災の原因になります。


- アンモニアを含有するクリーニング材料を使用しないでください。
本製品およびドラムユニットに損傷を与えます。

⚠ 注意

- 本製品を使用した直後は、本製品内部がたいへん高温になっています。フロントカバーまたは背面排紙トレイを開ける際は、右図のグレーの部分には絶対に手を触れないでください。

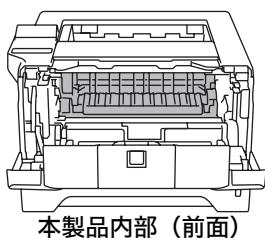


本製品内部（前面）

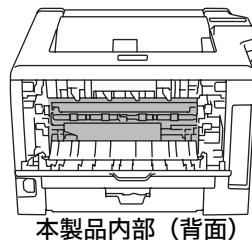


本製品内部（背面）

- 落下、衝撃を与えないでください。

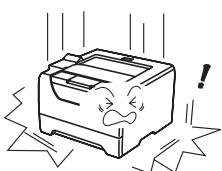

- 動作中に電源プラグを抜いたり、開閉部を開けたりしないでください

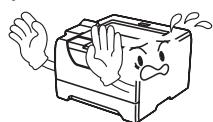

- 本製品の上に物を置かないでください。



- 室内温度を急激に変えないでください。

本製品内部が結露する恐れがあります。




- 指定以外の部品は使用しないでください。



- お買い上げいただいた本製品を廃棄する際、事業所等でご使用の場合は、産業廃棄物処理業者に委託してください。一般家庭でご使用の場合は、お客様がお住まいの地方自治体の条例に従って廃棄してください。なお、詳しくは各自治体にお問い合わせください。

！ お願い

- 本製品には下図のような警告ラベルが表示されています。警告ラベルの内容を十分に理解し、記載事項を守って作業を行ってください。また、本製品に貼られているラベル類ははがさないでください。

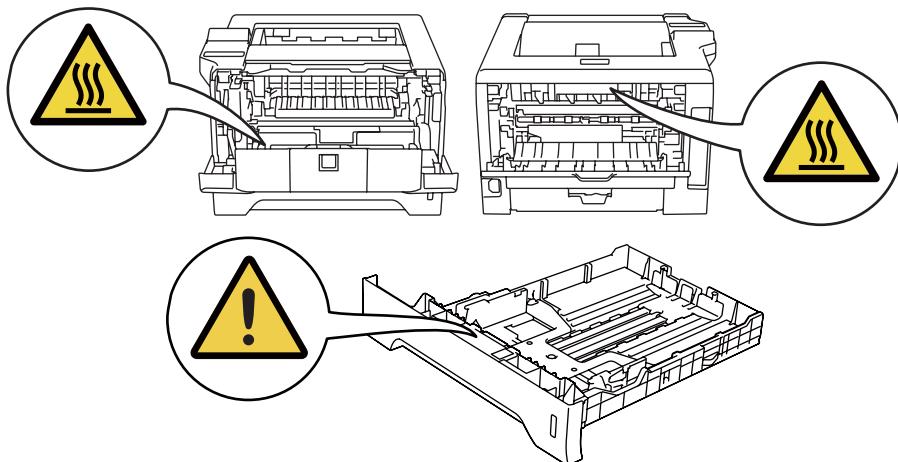

トナーについて

健康障害や火災の原因になります。

⚠ 警告

- | | |
|--|--|
| ● ドラムユニットやトナーカートリッジを火の中に投げ込まないでください。また、火気のある場所に保管しないでください。
トナーに引火して、火災ややけどの原因となります。 | ● こぼれたトナーはほうきで掃除するか、水で湿らせ固く絞った布でふき取ってください。
掃除機でトナーを吸い取ると、掃除機内で粉塵が発火し、故障や火災の原因となります。 |
|--|--|



！ お願い

- | | | |
|---|--|--|
| ● トナーカートリッジを開けないでください。
トナーの粉末が漏れ出す恐れがあります。 | ● トナーの粉末が漏れ出した場合には、トナーの粉末の吸引および皮膚への接触は避けてください。 | ● トナーカートリッジは小さなお子様の手が届かない場所に保管してください。
万が一、お子様がトナーの粉末を飲み込んでしまった場合は、直ちに医師の診察を受けてください。 |
|---|--|--|



トナーの粉末に接触した場合の対処

● 衣服や皮膚に付着した場合

石けんを使って水でよく洗い流してください。

● 吸引した場合

新鮮な空気があるところへ移動し、大量の水でうがいをしてください。せきなどの症状があるときは、医師の診察を受けてください。

● 飲み込んだ場合

口の中をよくすすぎ、大量の水をのんで薄めてください。すみやかに医師の診察を受けてください。

● 目に入った場合


直ちに流水でよく洗ってください。刺激や痛みが残るようであれば、医師の診察を受けてください。

用紙について


！ お願い

● 使用する用紙にはご注意ください。


しわ、折れのある紙、湿っている紙、カールした紙、広告紙などは使用しないでください。

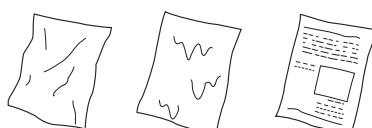

● 保管は直射日光、高温、多湿を避けてください。

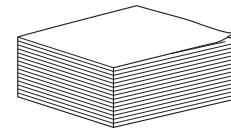


破れ、カール、しわのある用紙、規格外の用紙はご使用にならないでください。
紙づまりの原因となります。

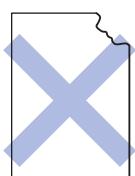

破れ



カール

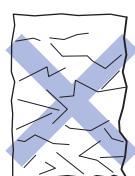

しわ




規格外

以下の用紙については、印刷できませんのでご注意ください。

封筒

1. タテ形（和形）の封筒
2. のりが付いた封筒
3. 封が開いた状態の封筒
4. レーザープリントで一度印刷された封筒
5. 内部が印刷された封筒
6. 一定に積み重ねられない封筒
7. 折り目がしっかりついていない封筒
8. 極端に光沢のある封筒、表面がすべりやすい封筒
9. 留め金、スナップ、ひもなどが付いた封筒
10. 透明な窓付、穴付、くりぬき付、ミシン目付などの封筒
11. 袋状加工（マチ付きなど）の封筒
12. 粘着加工を施した封筒
13. エンボス加工の封筒
14. 本製品の印刷可能用紙重量指定を超える用紙で製造されている封筒
15. 作りが不良で、端部がまっすぐでなかったり、一貫して四角になっていない封筒

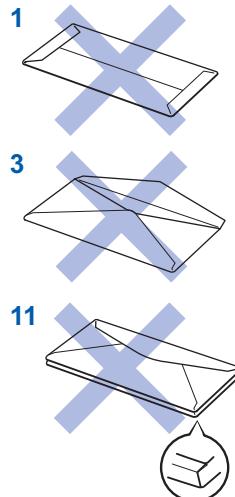

ラベル

- ・台紙が付いていないラベル紙
- ・すでに部分的にはがしてあるラベル紙
- ・ミシン目の入ったラベル紙
- ・レーザープリント印刷に対応していないラベル紙

はがき・厚紙

- ・インクジェット用はがき
- ・私製はがき
- ・往復はがき

その他

- ・極端に薄い紙
- ・チラシ、広告
- ・アイロン転写シート
- ・アイロンプリントペーパー

注意

- 多目的トレイ（または手差しスロット）へセットできるサイズは以下の通りです。
長さ：69.8～216.0mm
幅：116.0～406.4mm

規格

■ 物質エミッションの放散に関する認定基準について

粉塵、オゾン、スチレン、ベンゼンおよびTVOCの放散については、エコマーク No.122「プリンタ Version2」の物質エミッションの放散速度に関する認定基準を満たしています。

(トナーは本製品用に推奨しております標準トナー TN-43J または大容量トナー TN-48J を使用し、印刷を行った場合について、試験方法：RAL-UZ122:2006 の付録 2 に基づき試験を実施しました。)

■ VCCI 規格

本製品は、クラス B 情報技術装置です。本製品は家庭環境で使用することを目的としていますが、本製品をラジオやテレビジョン受信機に近づけて使用されますと受信障害を引き起こすことがあります。

「画面で見るマニュアル（HTML 形式）」に従って、正しい取り扱いをしてください。

VCCI-B

■ レーザーに関する安全性

本製品は、米国において「保健および安全に関する放射線規制法」（1968 年制定）に従った米国厚生省（DHHS）施行基準でクラス 1 レーザー製品であることが証明されており、危険なレーザー放射のないことが確認されています。

製品内部で発生する放射は保護ケースと外側カバーによって完全に保護されており、ユーザが操作しているときにレーザー光が製品から漏れることはできません。



(本書で指示されている以外の) 機器の分解や改造はしないでください。
レーザー光線への被ばくや、レーザー光漏れによる失明の恐れがあります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。

■ 電源高調波

JIS C 61000-3-2 適合品

本製品は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 に適合しています。

目次

取扱説明書のご案内

本書のみかた

安全にお使いいただくために	1
電源についてのご注意	2
このような場所に置かないで	3
もしもこんなときには	4
その他のご注意	4
トナーについて	6
用紙について	7
規格	8
目次	9

STEP1

お使いになる前に 11

付属品を確認する	12
操作パネルの各部の名称	13
CD-ROM の内容	14
Windows®	14
Macintosh	14
動作環境	15
Windows®	15
Macintosh	15

STEP2

本製品の準備をする 17

ドラムユニットをセットする	18
用紙をセットする	19
テストページを印刷する	20

STEP3

Windows® に接続する ... 21

プリンタドライバをインストールする ..	22
USB ケーブルで接続する場合	22
パラレルケーブルで接続する場合	25
LAN ケーブルで接続する場合	27
こんなときは	31

STEP3

Macintosh に接続する ... 33

プリンタドライバをインストールする ..	34
USB ケーブルで接続する場合	34
LAN ケーブルで接続する場合	36

付録 39

ネットワーク管理者の方へ	40
ネットワーク環境で複数のコンピュータから 使用する場合	40
BRAAdmin Light を使う (Windows®)	42
BRAAdmin Light を使う (Macintosh)	43
ウェブブラウザで管理する	44
ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す ..	44
「プリンタ設定一覧」を印刷する	44
本製品の輸送	45
オプション製品について	46
消耗品について	46
商標について	47

アフターサービスのご案内

トナーカートリッジとドラムユニットの交換について
トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法

STEP1

使いになる前に

本製品を箱から出し、付属品の確認を行います。

- 1 付属品を確認する**
... 同梱物を確認します。
- 2 操作パネルの各部の名称**
... 操作パネルの各部の名称と機能を確認します。
- 3 CD-ROMの内容**
... 付属のCD-ROMの内容を確認します。
- 4 動作環境**
... コンピュータ側で必要な動作環境を確認します。

STEP1
使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows®に接続する


STEP3
Macintoshに接続する

付録

1 付属品を確認する


注意

- インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。インターフェースケーブルは、プリンタドライバをインストールするときに接続します。

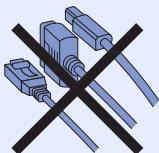

箱の中に下記の部品や付属品がそろっていることを確認してください。本製品は、厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一足りないものがあったり、違うものが入っていたり、破損していたりした場合は、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口」にご連絡ください。

● 本製品

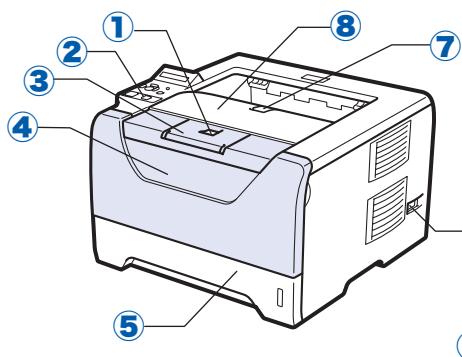


- ① フロントカバー ボタン
- ② 操作パネル
- ③ 排紙ストッパー 1
- ④ フロントカバー
- ⑤ 記録紙トレイ
- ⑥ 電源スイッチ
- ⑦ 排紙ストッパー 2
- ⑧ 上面排紙トレイ
- ⑨ 多目的トレイ (MP トレイ)


● CD-ROM
(ユーザーズガイド～基本編～～ネットワーク設定編～が入っています)




● かんたん設置ガイド
(本書)

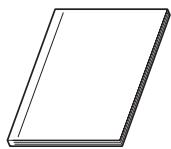

● ドラムユニット (トナーカートリッジ含む)

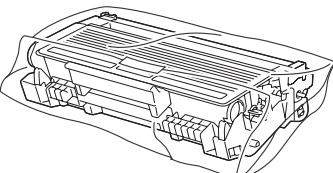

● 電源コード



警告

梱包用のビニール袋は、幼児の手の届くところに置かないでください。誤ってかぶると窒息の恐れがあります。


注意

- 引っ越しなどで移動させるときのために、梱包箱や保護部材は廃棄せずに保管してください。
- 本製品とコンピュータをつなぐケーブルは同梱されておりません。次のいずれかのケーブルをお買い求めの上、お使いください。

○ USB ケーブル

USB ケーブルは長さが 2.0m (タイプ A / B) 以下のものをお使いください。

バスパワーの USB ハブや Macintosh のキーボードなどの USB ポートに接続しないでください。
コンピュータ本体の USB ポートに接続されているか確認してください。



○ パラレルケーブル

パラレルケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。

IEEE1284 に準拠した双方向通信対応のケーブルをお使いください。

○ LAN ケーブル

カテゴリ 5 以上の 10BASE-T または 100BASE-TX のストレートケーブルをお使いください。

2 操作パネルの各部の名称



1 メニュー ボタン

- + : モード、メニューおよび設定値（番号）を切り替えます。
- : モード、メニューおよび設定値（番号）を切り替えます。
- Set : メニュー表示に切り替えます。
 - ・選択したモード、メニューおよび設定値（番号）を確定します。

Back : 1つ前の階層メニューに戻ります。

2 Go ボタン

- ・エラーメッセージを解除します。
- ・印刷を一時停止したり、再開したりします。
- ・直前のデータを再印刷します。

3 Job Cancel ボタン

印刷中のデータをキャンセルして、印刷を停止します。

4 Secure Print ボタン

セキュリティ印刷メニューを表示します。

5 Data ランプ（黄色）

現在の本製品の状態を示します。

- ・点灯 : 本製品のメモリに印刷データが残っています。
- ・点滅 : コンピュータから印刷データを受信中か処理中です。
- ・消灯 : 本製品のメモリに印刷データはありません。

詳細は、「画面で見るマニュアル（HTML 形式）」の「操作パネル」をお読みください。

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows® に接続する

STEP3
Macintosh に接続する

付録


3 CD-ROM の内容

付属の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットして表示される画面から、以下のことが行えます。

Windows®



Macintosh

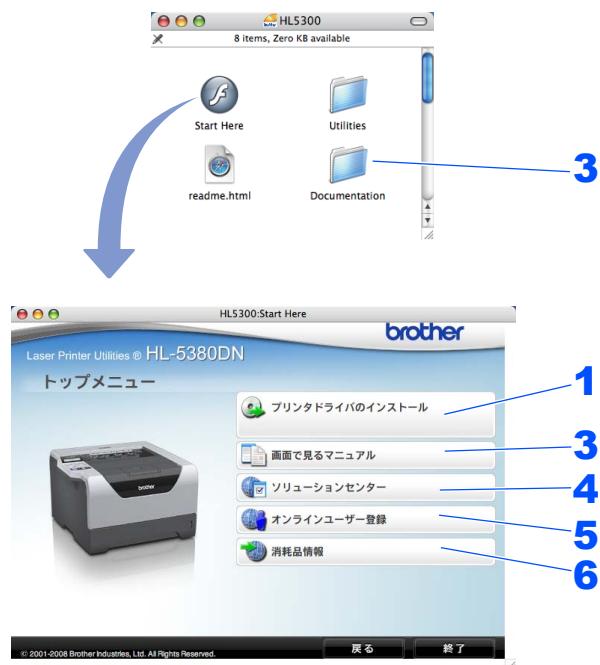

1 プリンタドライバのインストール

プリンタドライバをインストールできます。

2 その他のインストール

ネットワーク管理ユーティリティのインストールや Linux® ドライバのダウンロードができます。
その際、一部のソフトウェアはインターネット接続が必要です。

3 画面で見るマニュアル

本製品の「画面で見るマニュアル」を参照できます。

■ Windows® の場合

HTML 形式の「画面で見るマニュアル」は、プリンタドライバをインストールする際に自動的にインストールされます。デスクトップ上に「Brother HL-5380DN マニュアル」のショートカットアイコンが作成されます。アイコンをクリックすると、ご覧いただけます。また、Windows® のスタートメニューからも「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」を参照できます。

「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」のインストールを希望しない場合は、プリンタドライバのインストールの際に「カスタムインストール」を選択し、画面の指示に従ってください。

4 ソリューションセンター

<http://solutions.brother.co.jp/> はお客様サポートホームページです。

本製品の最新情報を参照したり、最新のプリンタドライバや「画面で見るマニュアル (HTML 形式 /PDF 形式)」がダウンロードできます。インターネット接続が必要です。

5 オンラインユーザー登録

インターネット経由でユーザー登録を行います。インターネット接続が必要です。

6 消耗品情報

ブラザー純正の消耗品のご購入等についてのページへアクセスできます。インターネット接続が必要です。

■ 視覚に障害のある方へ

スクリーンリーダー対応のファイルをご利用いただけます。同梱の CD-ROM の中から "readme.html" をご覧ください。

4 動作環境

本製品をコンピュータと接続する場合、コンピュータ側では以下の動作環境が必要となります。

Windows®

オペレーティングシステム / 必須 CPU 速度 / 必須メモリ
Windows® 2000 Professional Intel® Pentium® II または同等品 / 64MB 以上
Windows® XP Home Edition / XP Professional Intel® Pentium® II または同等品 / 128MB 以上
Windows® XP Professional x64 Edition 64 ビット対応 CPU (Intel® 64 / AMD 64) / 256MB 以上
Windows Vista® Intel® Pentium® 4 または同等品 / 64 ビット対応 CPU (Intel® 64 / AMD 64) / 512MB 以上
Windows Server® 2003 Intel® Pentium® III または同等品 / 256 MB 以上
Windows Server® 2003 x64 Edition 64 ビット対応 CPU (Intel® 64 / AMD 64) / 256MB 以上
Windows Server® 2008 Intel® Pentium® 4 または同等品 / 64 ビット対応 CPU (Intel® 64 / AMD 64) / 512MB 以上
必要ディスク容量
50MB 以上
CD-ROM ドライブ
必須
Web ブラウザ
Microsoft® Internet Explorer® 5.5 以降

 メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

Macintosh

オペレーティングシステム / 必須 CPU 速度 / 必須メモリ
Mac OS X 10.3.9 ~ 10.4.3 PowerPC G4/G5、PowerPC G3 350 MHz / 128MB 以上
Mac OS X 10.4.4 以降 PowerPC G4/G5、Intel® Core™ プロセッサー / 512MB 以上
必要ディスク容量
80MB 以上
CD-ROM ドライブ
必須

 メモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

注意

- Mac OS X 10.3.8 以前をお使いの場合は、Mac OS X 10.3.9 以降へのアップグレードが必要となります。

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows® に接続する

STEP3
Macintosh に接続する

付録


STEP2

本製品の準備をする

本製品に付属品を取り付け、用紙をセットして実際に印刷できるかどうかテストします。

1 ドラムユニットをセットする

... 本製品にドラムユニットを取り付けます。



2 用紙をセットする

... 記録紙トレイに用紙を入れます。

3 テストページを印刷する

... テストページを印刷します。

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows®に接続する

STEP3
Macintoshに接続する


付録

1 ドラムユニットをセットする

 本製品を引っ越しなどで移動させるときは、輸送中の破損を防ぐために、製品購入時に使用されていた梱包箱および保護部材を使用して購入時の状態で梱包してください。製品購入時に使用されていた梱包箱および保護部材は開梱時に捨てずに保管してください。


注意

- インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。

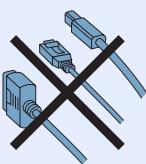


1 本製品に貼られている梱包テープをはがします。


2 フロントカバー ボタンを押し、フロントカバーを開けます。

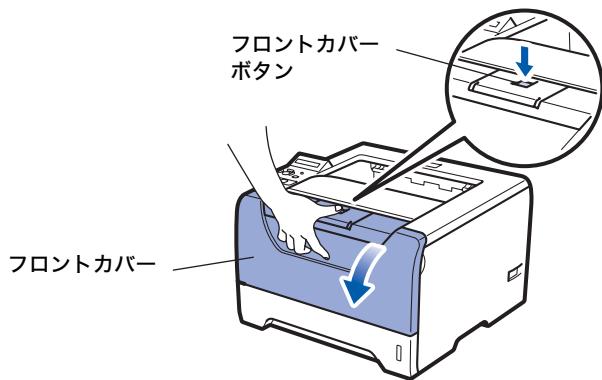


3 ドラムユニットを開封します。

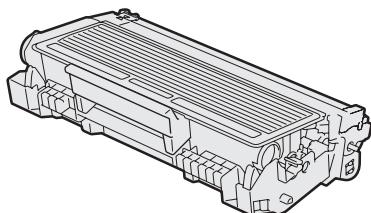


4 トナーが均等になるように、左右に5～6回ゆっくりと振ります。

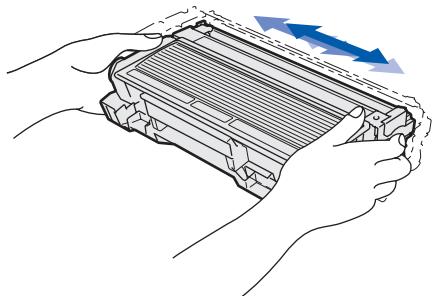

5 本製品にドラムユニットをセットします。

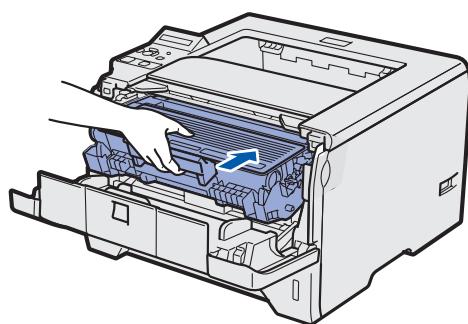


6 フロントカバーを閉じます。

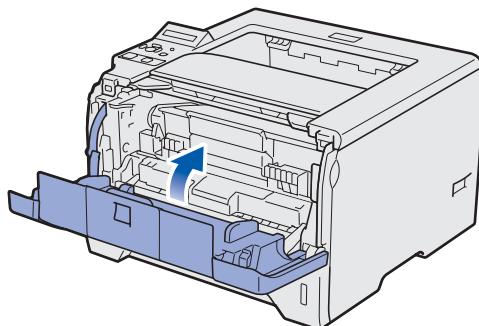


2 用紙をセットする


- 1 記録紙トレイを本製品から完全に引き出します。

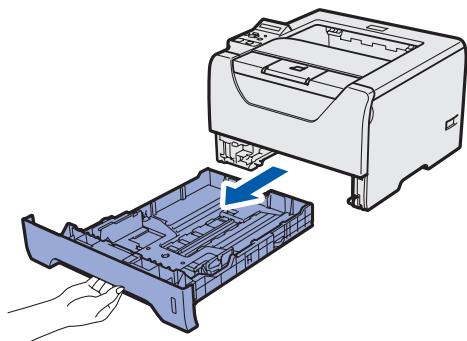

- 2 青色の記録紙ガイドレバーをつまみながら記録紙ガイドをスライドさせ、使用する用紙のサイズに合わせます。

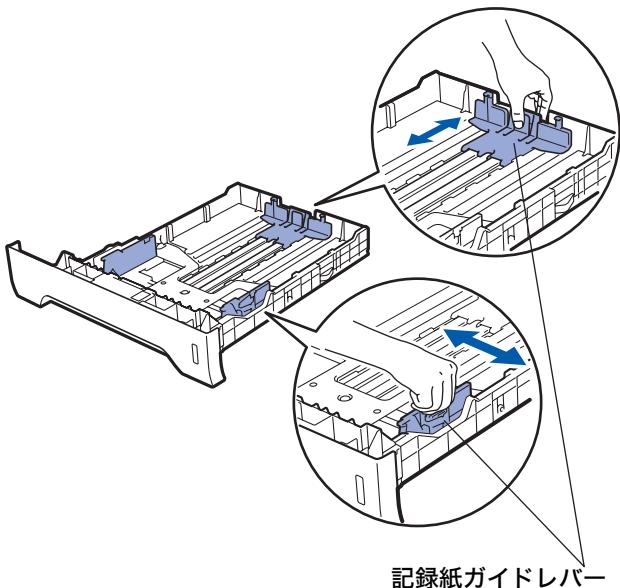


- 3 紙づまりや給紙ミスを防ぐため、用紙をよくさばいてください。

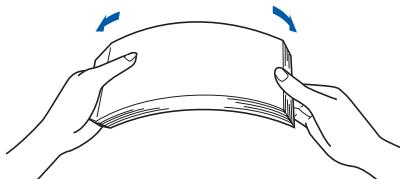

- 4 用紙を記録紙トレイに入れます。

用紙が▼マーク（①）より下の位置にあることを確認してください。また、印刷面を下にして入れてください。

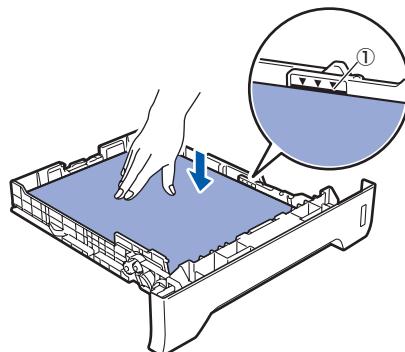


注意

- 記録紙ガイドが記録紙の両端にふれていることを確認してください。

- 5 記録紙トレイを本製品に戻します。

記録紙トレイが奥まで確実に挿入されていることを確認してください。

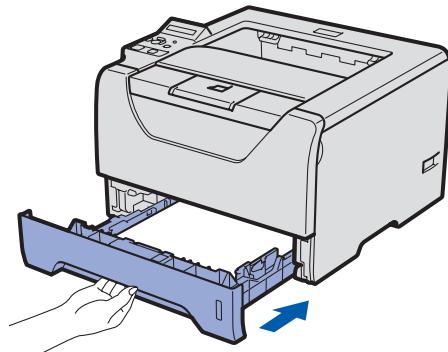

■ テストページを印刷する（20 ページ）

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows® に接続する


STEP3
Macintosh に接続する

付録


3 テストページを印刷する

注意


- インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。

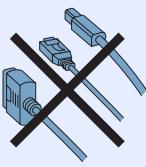


- 1 本製品の電源スイッチが OFF になっていることを確認します。
電源コードを電源コード差し込み口に差し込みます。

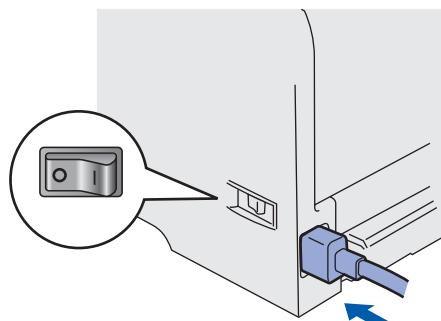



- 2 電源プラグをコンセントに差し込みます。本製品の電源スイッチを ON にします。

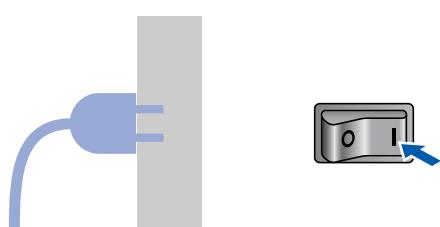

- 3 排紙ストッパー 1 を開きます。

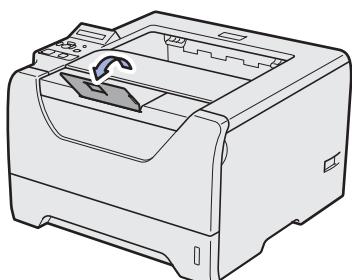


- 4 本製品のウォーミングアップが終了すると、液晶ディスプレイに「インサツデキマス」が表示されます。

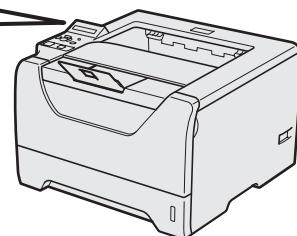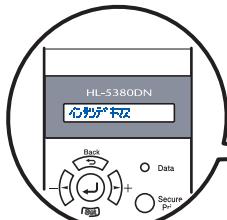

- 5 (Go) を押すと、テストページの印刷が始まります。

テストページが印刷されたことを確認してください。

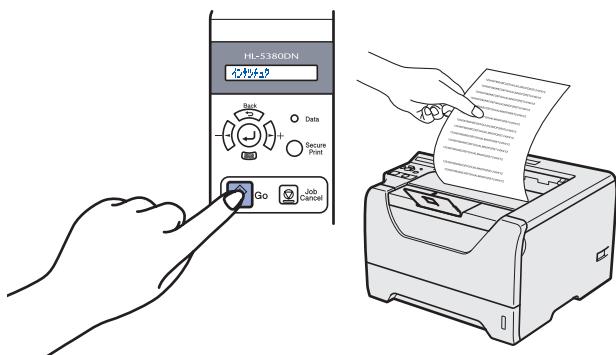

〔〕 いったんコンピュータから印刷データを送ると、テストページの印刷は利用できなくなります。

Windows® に接続する (21 ページ)

Macintosh に接続する (33 ページ)

STEP3

Windows® に接続する

本製品を Windows® と接続して使用する場合は、付属のプリンタドライバをインストールする必要があります。
(Macintoshをお使いの方は、「STEP3 Macintosh に接続する」をお読みください。)

STEP2 本製品の準備をする



プリンタドライバをインストールする

・・・ 本製品をプリンタとして使用するため
に必要なソフトウェアをインストール
します。



プリンタドライバの使いかたについては、
付属のCD-ROM内の
「画面で見るマニュアル(HTML 形式)」
を参照してください。



※画面で見るマニュアル(HTML 形式)は、付属の CD-ROM
に収録されている電子マニュアルです。

Windows® のコンピュータにプリンタドライバをインス
トールすると、デスクトップ上に アイコンが作成され
ます。

[スタート] メニューから [すべてのプログラム (プログラ
ム)] – [Brother] – [HL-5380DN] – [画面で見るマ
ニュアル (HTML 形式)] を選択します。

最新ドライバがサポートサイト（プラザーソリューションセンター）
(<http://solutions.brother.co.jp/>) からダウンロードできます。



USB 接続

22 ページへ



パラレル接続

25 ページへ



ネットワーク (有線 LAN)

27 ページへ

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows® に接続する

STEP3
Macintosh に接続する

付録

プリンタドライバをインストールする


注意

- インストールを行う前に、「STEP1 お使いになる前に」「STEP2 本製品の準備をする」が完了していることをご確認ください。


USB ケーブルで接続する場合

注意

- インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。




- [新しいハードウェアの検索ウィザード] の画面が現れたら、[キャンセル] をクリックしてください。

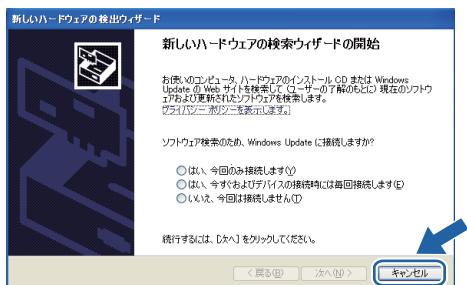

- 1** 本製品の電源スイッチを OFF にします。



- 2** USB ケーブルが本製品に接続されていないことを確認してください。すでに接続されている場合は、必ず抜いてからプリンタドライバのインストールに進んでください。

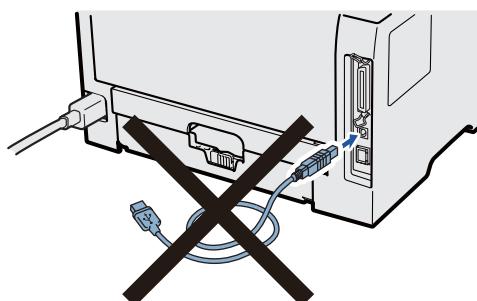


- 3** コンピュータの電源スイッチを ON にします。

管理者権限をもつユーザでログオンします。

- 4** 本製品に付属の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。

オープニング画面が自動的に表示されます。

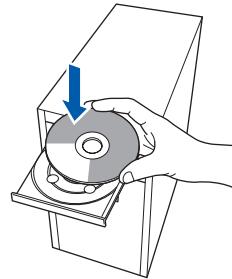

- しばらく待ってもオープニング画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ※1] から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、画面を表示させてください。

※ 1 Windows Vista® の場合は [コンピュータ] です。

- 5** [HL-5380DN] をクリックします。

- 6** [プリンタドライバのインストール] をクリックします。



- 7** [USB ケーブルの場合] をクリックします。




Windows Vista®をご使用の場合は、[ユーザー アカウント制御] の画面が表示されます。[続行] をクリックしてください。




BR-Script プリンタドライバをインストールする場合は、[カスタムインストール] をクリックし、画面の指示に従ってください。
[コンポーネントの選択] の画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタドライバ] をチェックし、画面の指示に従ってください。



8 使用許諾契約の内容を確認して [はい] をクリックします。 画面の指示に従ってください。

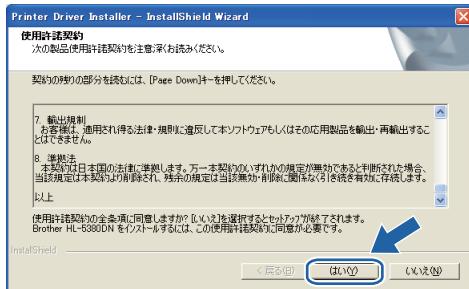


9 USB コネクタに貼ってあるシールをはがします。

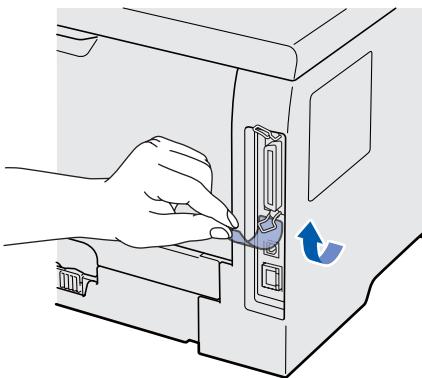

**10 この画面が現れたら、本製品の電源スイッチを ON にします。
USB ケーブルを本製品の マークの USB ポートに接続し、続いてコンピュータの USB ポートに接続します。
[次へ] をクリックします。**

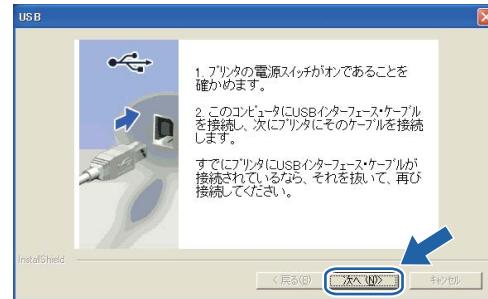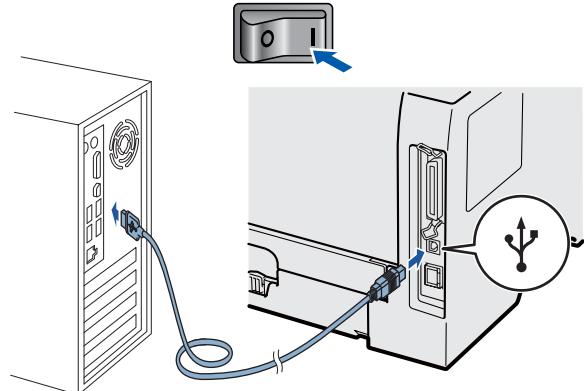

11 [完了] をクリックします。

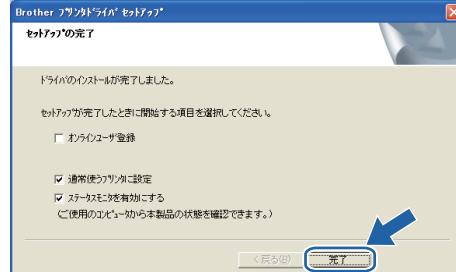

注意

- セットアップが完了後、すぐにユーザー登録をする場合は、[オンラインユーザ登録] をチェックしてください。
- 本製品を通常使うプリンタに設定しない場合は、[通常使うプリンタに設定] のチェックをはずしてください。
- ステータスマニタを使用しない場合は、[ステータスマニタを有効にする] のチェックをはずしてください。

OK! これで本製品のセットアップが完了しました。

次ページに続く

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows®に接続する

STEP3
Macintoshに接続する

付録

■ プリンタドライバをアンインストールするときは

プリンタドライバをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム (プログラム)] – [Brother] – [HL-5380DN] – [アンインストール] の順に選択し、画面の表示に従ってください。

■ XML Paper Specification プリンタドライバ


XML Paper Specification プリンタドライバは、XML Paper Specification 文書を印刷するのに適したドライバです。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）
(<http://solutions.brother.co.jp/>) から最新のプリンタドライバをダウンロードしてください。


パラレルケーブルで接続する場合

注意

- インターフェースケーブルはまだ接続しないでください。




[新しいハードウェアの検索ウィザード] の画面が現れたら、[キャンセル] をクリックしてください。

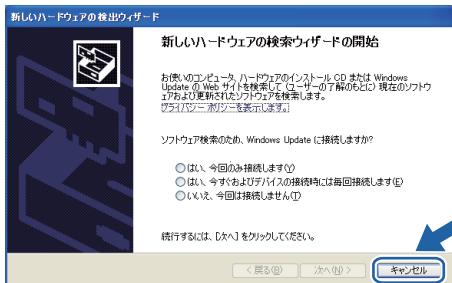

1 本製品の電源スイッチを OFF にします。



2 パラレルケーブルが本製品に接続されていないことを確認してください。すでに接続されている場合は、必ず抜いてからプリンタドライバのインストールに進んでください。

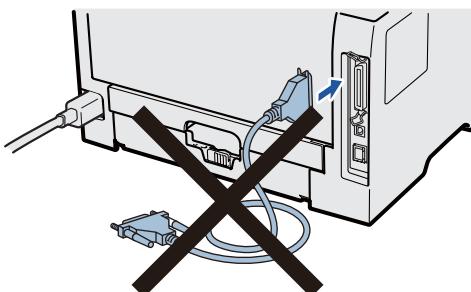


3 コンピュータの電源スイッチを ON にします。

管理者権限をもつユーザでログオンします。

STEP1
お使いになる前に

4 本製品に付属の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。

オープニング画面が自動的に表示されます。

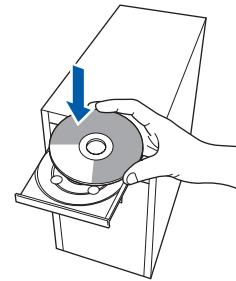

[?] しばらく待ってもオープニング画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ※1] から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、画面を表示させてください。
※ 1 Windows Vista® の場合は [コンピュータ] です。

5 [HL-5380DN] をクリックします。

6 [プリンタドライバのインストール] をクリックします。



7 [パラレルケーブルの場合] をクリックします。



[?] Windows Vista® をご使用の場合は、[ユーザー アカウント制御] の画面が表示されます。[続行] をクリックしてください。



[?] BR-Script プリンタドライバをインストールする場合は、[カスタムインストール] をクリックし、画面の指示に従ってください。
[コンポーネントの選択] の画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタドライバ] をチェックし、画面の指示に従ってください。


STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows® に接続する


STEP3
Macintosh に接続する

付録

8 使用許諾契約の内容を確認して【はい】をクリックします。
画面の指示に従ってください。

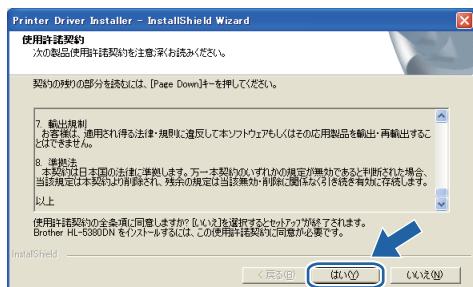


9 [完了] をクリックします。

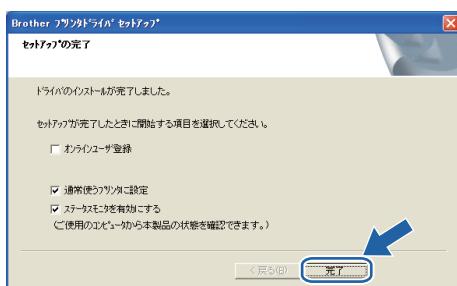

注意

- セットアップが完了後、すぐにユーザー登録をする場合は、[オンラインユーザ登録] をチェックしてください。
- 本製品を通常使うプリンタに設定しない場合は、[通常使うプリンタに設定] のチェックをはずしてください。
- ステータスモニタを使用しない場合は、[ステータスモニタを有効にする] のチェックをはずしてください。

10 パラレルケーブルを本製品とコンピュータに接続します。

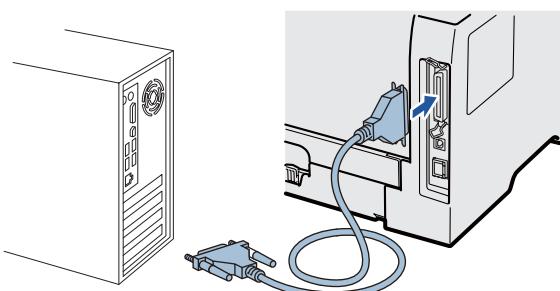

11 本製品の電源を入れます。



OK! これで本製品のセットアップが完了しました。

■ プリンタドライバをアンインストールするときは

プリンタドライバをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム (プログラム)] – [Brother] – [HL-5380DN] – [アンインストール] の順に選択し、画面の表示に従ってください。


■ XML Paper Specification プリンタドライバ

XML Paper Specification プリンタドライバは、XML Paper Specification 文書を印刷するのに適したドライバです。

サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://solutions.brother.co.jp/>）から最新のプリンタドライバをダウンロードしてください。

LAN ケーブルで接続する場合

■ ピアツーピア ネットワークプリンタを使う

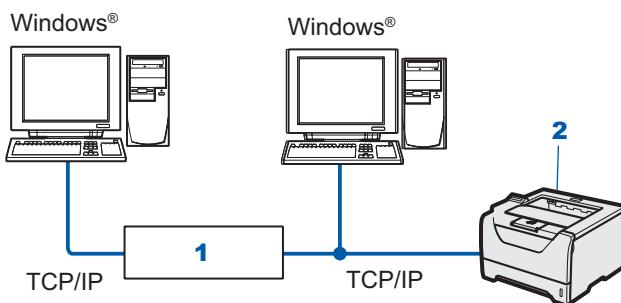


- 1** ルータ
2 本製品

注意

■ パーソナルファイアウォール（Windows® ファイアウォールなど）を有効にしている場合は、一時的にファイアウォール機能を無効にしてください。プリンタドライバをインストールし、本製品から印刷ができることを確認した後で、パーソナルファイアウォールを有効にしてください。

本製品をネットワークに接続し、ドライバをインストールする

- 1** LAN ケーブルを本製品のマークのネットワークポートとハブの空いているポートに接続します。

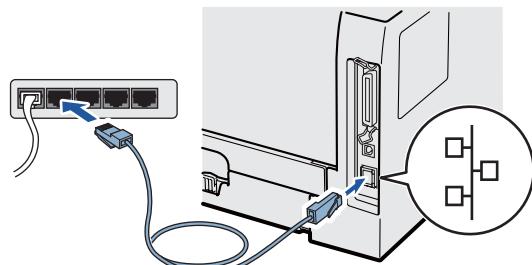


- 2** 本製品の電源スイッチが ON になっていることを確認します。



- 3** コンピュータの電源スイッチを ON にします。

管理者権限をもつユーザでログオンします。

- 4** 本製品に付属の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。
オープニング画面が自動的に表示されます。

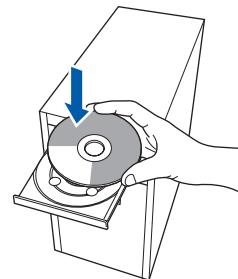

■ しばらく待ってもオープニング画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ※1] から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、画面を表示させてください。
※ 1 Windows Vista® の場合は [コンピュータ] です。

- 5** [HL-5380DN] をクリックします。

- 6** [プリンタドライバのインストール] をクリックします。



- 7** [ネットワーク (有線) の場合] をクリックします。



■ Windows Vista® をご使用の場合は、[ユーザー アカウント制御] の画面が表示されます。[続行] をクリックしてください。



■ BR-Script プリンタドライバをインストールする場合は、[カスタムインストール] をクリックし、画面の指示に従ってください。
[コンポーネントの選択] の画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタドライバ] をチェックし、画面の指示に従ってください。

STEP1
お使いになる前に


STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows® に接続する


STEP3
Macintosh に接続する

付録

8 使用許諾契約の内容を確認して【はい】をクリックします。
画面の指示に従ってください。

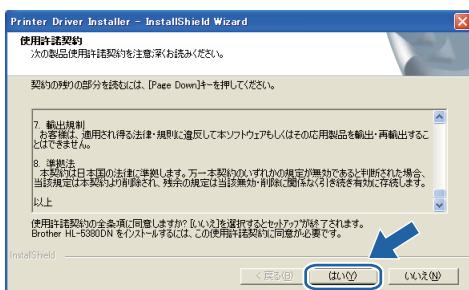

9 [Brother ピアツーピア ネットワークプリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。

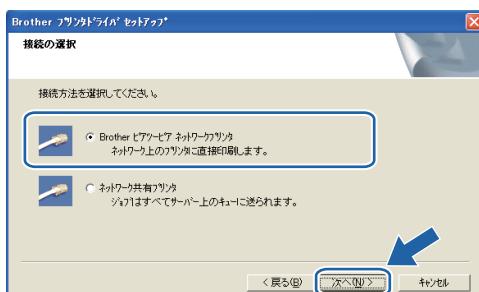


10 「ネットワークを検索し、リストから選択 (推奨)」を選択するか、本製品のIPアドレスかノード名を入力し、[次へ] をクリックします。




「プリンタ設定一覧」を印刷して本製品のIPアドレスとノード名を確認できます。詳細は、44ページの「プリンタ設定一覧」を印刷する」を参照してください。

11 使用するプリンタを選択し、[次へ] をクリックします。

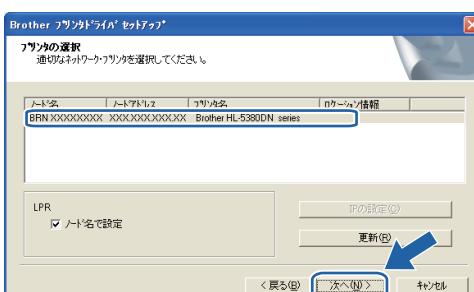

約1分間待ってもプリンタが一覧に表示されない場合は、[更新] をクリックしてください。

12 【完了】をクリックします。

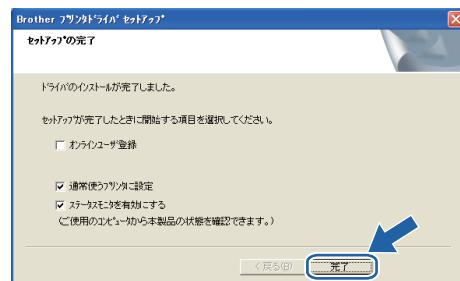

注意

- セットアップが完了後、すぐにユーザー登録をする場合は、[オンラインユーザ登録] をチェックしてください。
- 本製品を通常使うプリンタに設定しない場合は、[通常使うプリンタに設定] のチェックをはずしてください。
- ステータスマニタを使用しない場合は、[ステータスマニタを有効にする] のチェックをはずしてください。
- パーソナルファイアウォール（Windows® ファイアウォールなど）を無効にしている場合は、有効にしてください。

OK! これで本製品のセットアップが完了しました。


■ プリンタドライバをアンインストールするときは

プリンタドライバをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム (プログラム)] – [Brother] – [HL-5380DN] – [アンインストール] の順に選択し、画面の表示に従ってください。

■ XML Paper Specification プリンタドライバ

XML Paper Specification プリンタドライバは、XML Paper Specification 文書を印刷するのに適したドライバです。
サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://solutions.brother.co.jp/>）から最新のプリンタドライバをダウンロードしてください。

■ ネットワーク共有プリンタを使う

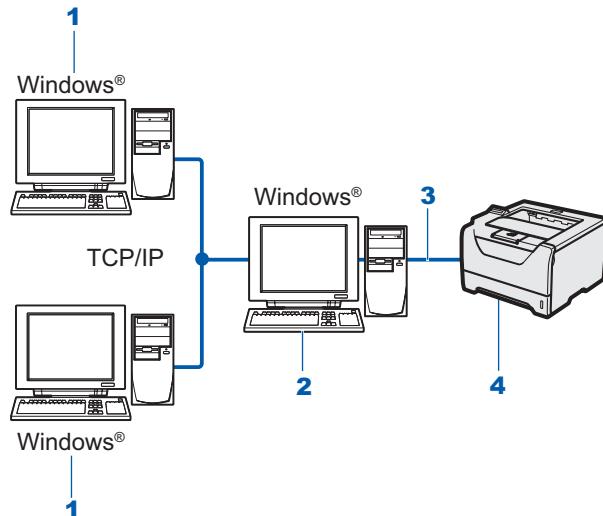

- 1 クライアントコンピュータ
- 2 サーバまたはプリントサーバ
- 3 TCP/IP または USB またはパラレル
- 4 本製品

ネットワーク共有プリンタに接続する場合は、プリンタドライバをインストールする前に、ネットワーク管理者に共有名またはプリントキューについて確認することをおすすめします。


ドライバをインストールし、適切なプリントキューまたは共有名を選択する

1 コンピュータの電源スイッチを ON にします。

管理者権限をもつユーザでログオンします。

2 本製品に付属の CD-ROM をコンピュータの CD-ROM ドライブにセットします。

オープニング画面が自動的に表示されます。

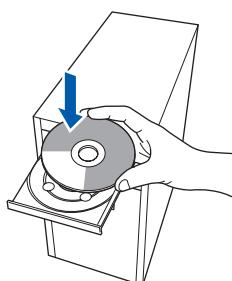

しばらく待ってもオープニング画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ] から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、画面を表示させてください。
※ 1 Windows Vista の場合は [コンピュータ] です。

3 [HL-5380DN] をクリックします。

4 [プリンタドライバのインストール] をクリックします。



5 [ネットワーク (有線) の場合] をクリックします。




Windows Vista をご使用の場合は、[ユーザー アカウント制御] の画面が表示されます。[続行] をクリックしてください。



BR-Script プリンタドライバをインストールする場合は、[カスタムインストール] をクリックし、画面の指示に従ってください。
[コンポーネントの選択] の画面が表示されたら、[BR-Script3 プリンタドライバ] をチェックし、画面の指示に従ってください。

6 使用許諾契約の内容を確認して [はい] をクリックします。 画面の指示に従ってください。

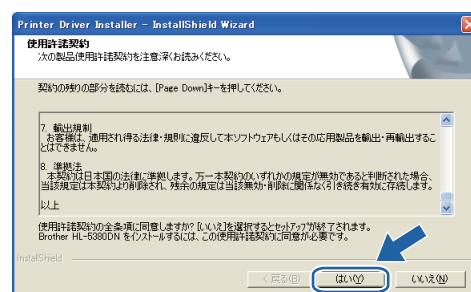

次ページに続く

STEP1
お使いになる前に


STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows に接続する


STEP3
Macintosh に接続する

付録

7 [ネットワーク共有プリンタ] を選択し、[次へ] をクリックします。

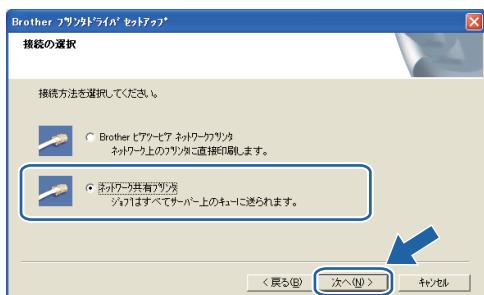


8 お使いのプリンタのプリントキューを選択し、[OK] をクリックします。

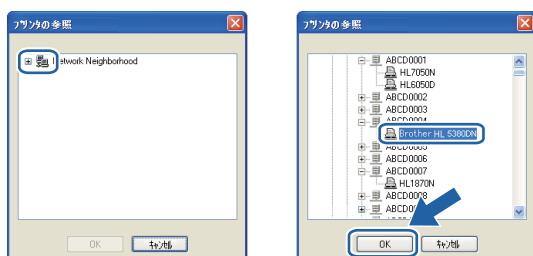

ネットワーク上のプリンタの場所や名前が分からぬ場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

9 [完了] をクリックします。

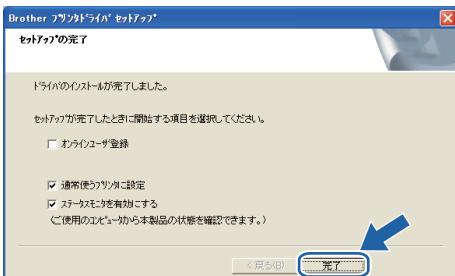

注意

- セットアップが完了後、すぐにユーザー登録をする場合は、[オンラインユーザ登録] をチェックしてください。
- 本製品を通常使うプリンタに設定しない場合は、[通常使うプリンタに設定] のチェックをはずしてください。
- ステータスモニタを使用しない場合は、[ステータスモニタを有効にする] のチェックをはずしてください。

これで本製品のセットアップが完了しました。

■ プリンタドライバをアンインストールするときは

プリンタドライバをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム (プログラム)] – [Brother] – [HL-5380DN] – [アンインストール] の順に選択し、画面の表示に従ってください。

■ XML Paper Specification プリンタドライバ

XML Paper Specification プリンタドライバは、XML Paper Specification 文書を印刷するのに適したドライバです。

サポートサイト（[ブラザーソリューションセンター](http://solutions.brother.co.jp/)）（<http://solutions.brother.co.jp/>）から最新のプリンタドライバをダウンロードしてください。

こんなときは・・・

■ USB 接続でトラブルが起きたときは？

こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
インストールができない/印刷ができません	付属の CD-ROM からインストールを始める前に、本製品をコンピュータに接続していませんか？	本製品を USB 接続した状態で、コンピュータのデバイスマネージャを開き、「不明なデバイス」が表示されているときは削除してください。その後、USB ケーブルを取りはずしてからインストールをやり直してください。
	長い USB ケーブルを使用していませんか？	USB ケーブルは 2m 以内のものをご利用ください。2m を超える長さや、延長ケーブルをご使用になると誤動作の原因となります。
	USB ハブを使用していませんか？	USB ケーブルは、USB ハブを経由せずにコンピュータと直接接続してください。特に電源を持たない USB ハブを経由して接続するとコンピュータで認識されません。

■ ネットワーク接続でトラブルが起きたときは？

こんなときは	ここをチェック	対処のしかた
インストールができない	セキュリティソフトの警告画面が表示されていますか？	インストール中に、BROTHER 製品セットアッププログラム、および下記関連プログラムから外部接続が要求された場合は、許可する操作をしてください。 Setup.exe BrnIPMon (brnipmon.exe) Spooler SubSystem App (spoolsv.exe)
印刷ができない	本製品の IP アドレスを確認してください	「プリンタ設定一覧」を印刷します。 44 ページへ 本製品の設定内容が印刷されます。ネットワークの設定内容は、印刷された 3 ページ目をご覧ください。 <ul style="list-style-type: none">本製品の IP アドレスが、0.0.0.0 となっている場合 1 分ほど待ってから再度「プリンタ設定一覧」を印刷し、IP アドレスを確認してください。それでも 0.0.0.0 となっている場合は、本製品が物理的に接続されていない可能性があります。ハブのリンクランプが点灯 / 点滅しているか確認してください。本製品の IP アドレスが 169.254.x.x で始まる値で、「via APIPA」となっている場合 ネットワークに接続したが、IP アドレスが自動取得できなかった場合の結果です。ネットワーク上に DHCP サーバがある場合は、ネットワーク管理者へご相談ください。 本製品に別の IP アドレスを割り付けるには、以下の方法があります。<ul style="list-style-type: none">本製品の操作パネルから割り付ける。BRAAdmin Light をインストールし、割り付ける。ウェブブラウザから割り付ける。ウェブブラウザで割り付けるには、コンピュータの IP アドレス設定を一時的に APIPA アドレスに変更する必要があります。(APIPA アドレスの例：本製品 169.254.210.228 / コンピュータ 169.254.210.229) 変更する前に、現在のコンピュータの IP アドレス設定を必ず控えてください。作業が完了したら、控えた設定内容へ戻してください。
	本製品の IP アドレスを変更してください	<ul style="list-style-type: none">操作パネルを使用して、IP アドレスを変更することができます。 変更方法は、「画面で見るマニュアル（HTML 形式）」の「ネットワーク設定」を参照してください。BRAAdmin Light を使用してネットワーク上の本製品を検索し、本製品のネットワーク設定を変更することができます。BRAAdmin Light は付属の CD-ROM からインストールできます。コンピュータのウェブブラウザで本製品のネットワーク設定を変更することができます。44 ページへ を参照してください。
ネットワーク設定をリセットしたい	パスワードや IP アドレス情報など、すでに設定してあるネットワークの情報をリセットしますか？	「ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す」 44 ページへ を参照してください。

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows® に接続する

STEP3
Macintosh に接続する

付録

STEP3

Macintosh に接続する

本製品を Macintosh と接続して使用する場合は、付属のプリンタドライバをインストールする必要があります。
(Windows®をお使いの方は、「STEP3 Windows® に接続する」をお読みください。)

STEP2 本製品の準備をする



プリンタドライバをインストールする



プリンタドライバの使いかたについては、
付属のCD-ROM内の
「画面で見るマニュアル(HTML 形式)」を
参照してください。



※画面で見るマニュアル(HTML 形式)は、付属の CD-ROM
に収録されている電子マニュアルです。

CD-ROMを Macintosh の CD-ROM ドライブにセットし、
[HL-5300] – [Start Here] – [HL-5380DN] – [画面で見るマ
ニュアル(HTML 形式)] を選択します。

... 本製品をプリンタとして使用するため
に必要なソフトウェアをインストール
します。

最新ドライバがサポートサイト（ブラザーソリューションセンター）
(<http://solutions.brother.co.jp/>) からダウンロードできます。



USB 接続



34 ページへ



ネットワーク
(有線 LAN)



36 ページへ

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows® に接続する

STEP3
Macintosh に接続する

付録


プリンタドライバをインストールする

注意


- インストールを行う前に、「STEP1 お使いになる前に」「STEP2 本製品の準備をする」が完了していることをご確認ください。

USB ケーブルで接続する場合

- 1** USB コネクタに貼ってあるシールをはがします。

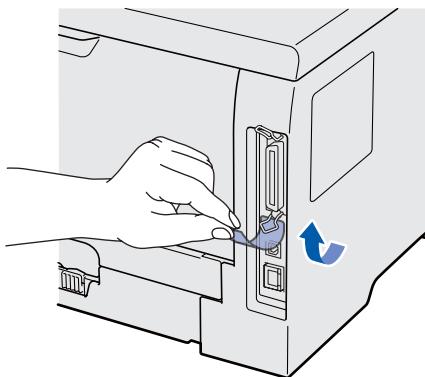

- 2** USB ケーブルを本製品の マークの USB ポートに接続し、続いて Macintosh の USB ポートに接続します。

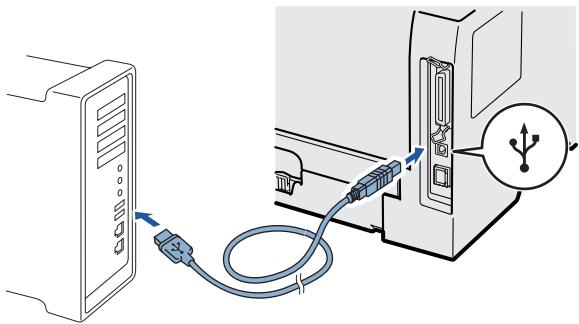

キーボードの USB ポートや電源供給なしの USB ハブ経由で接続しないでください。


- 3** 本製品の電源スイッチが ON になっていることを確認します。



- 4** Macintosh の電源スイッチを ON します。

管理者権限をもつユーザでログインします。

- 5** 本製品に付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

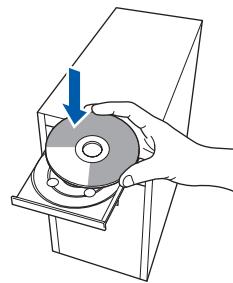

- 6** デスクトップ上の [HL5300] アイコンをダブルクリックします
[Start Here] アイコンをダブルクリックします。



- 7** [HL-5380DN] をクリックします。

- 8** [プリンタドライバのインストール] をクリックします。



次ページに続く

9 [USB ケーブルの場合] をクリックします。

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




◆ インストールが終わると、Macintosh の再起動を指示する画面が表示されます。


BR-Script プリンタドライバをインストールする場合は、「画面で見るマニュアル（HTML 形式）」の「Macintosh BR-Script3 プリンタドライバの設定方法」をお読みください。

10 Macintosh を再起動します。

11 利用可能なプリンタが見つかるまで、次の画面が表示されます。

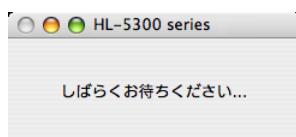

12 リストから本製品を選択し、[OK] をクリックします。

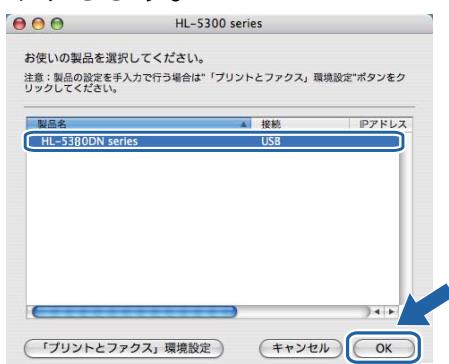

13 次の画面が表示されたら、[OK] をクリックします。



OK! これで本製品のセットアップが完了しました。

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする


STEP3
Windows® に接続する

STEP3
Macintosh に接続する

付録

LAN ケーブルで接続する場合

- 1 LAN ケーブルを本製品の  マークのネットワークポートとハブの空いているポートに接続します。

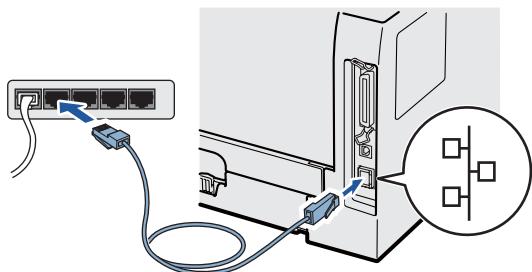


- 2 本製品の電源スイッチが ON になっていることを確認します。



- 3 Macintosh の電源スイッチを ON します。

管理者権限をもつユーザでログインします。

- 4 本製品に付属の CD-ROM を CD-ROM ドライブにセットします。

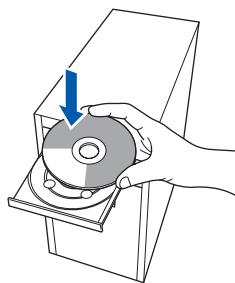

- 5 デスクトップ上の [HL5300] アイコンをダブルクリックします。

[Start Here] アイコンをダブルクリックします。



- 6 [HL-5380DN] をクリックします。

- 7 [プリンタドライバのインストール] をクリックします。



- 8 [ネットワーク(有線)の場合] をクリックします。

画面の指示に従って、インストールを進めてください。




- 9 Macintosh を再起動します。


◆ インストールが終わると、Macintosh の再起動を指示する画面が表示されます。

 BR-Script プリンタドライバをインストールする場合は、「画面で見るマニュアル（HTML 形式）」の「Macintosh BR-Script3 プリンタドライバの設定方法」をお読みください。

- 10 利用可能なプリンタが見つかるまで、次の画面が表示されます。

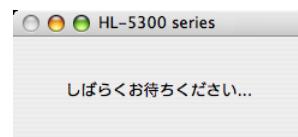

11 リストから本製品を選択し、[OK] をクリックします。

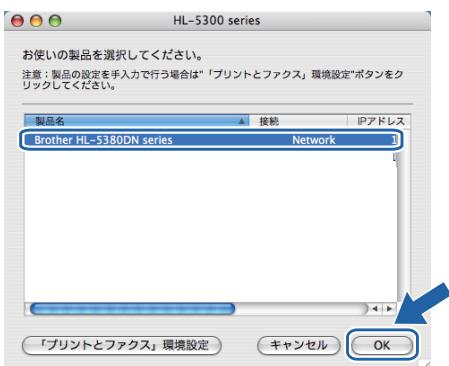

ネットワーク上に同じモデル名のプリンタが複数台接続されている場合は、モデル名の後に MAC アドレス（イーサネットアドレス）が表示されます。右方向にスクロールすると IP アドレスが確認できます。

本製品の MAC アドレス（イーサネットアドレス）は、「プリンタ設定一覧」で確認できます。44 ページの「「プリンタ設定一覧」を印刷する」を参照してください。
ネットワーク設定をリセットしたいときは、44 ページの「ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す」を参照してください。

12 次の画面が表示されたら、[OK] をクリックします。



OK! これで本製品のセットアップが完了しました。

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows® に接続する

STEP3
Macintosh に接続する

付録

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows®に接続する

STEP3
Macintoshに接続する

付録

付録

本製品をご利用の際に知っておいていただきたい情報を記載しています。
ここまでのお操作で、本製品を使えるようにするための準備が完了しました。

ネットワーク管理者の方へ

・・・ ネットワーク接続例、ユーティリティなどについて記載しています。

本製品の輸送

・・・ 本製品の輸送方法を記載しています。

オプション製品について

・・・ オプション製品について紹介しています。

消耗品について

・・・ 消耗品について紹介しています。

商標について

・・・ 商標について記載しています。

アフターサービスのご案内

・・・ アフターサービスについて紹介しています。

ネットワーク管理者の方へ

ネットワーク環境で複数のコンピュータから使用する場合


ADSL や CATV (ケーブルテレビ)、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のコンピュータを使用している場合は、本製品を LAN ケーブルで接続すると、どのコンピュータからも本製品をプリンタとして利用することができます。

■ 本製品を接続する前

●一般的な ADSL 環境での接続例

<コンピュータが1台の場合>


ADSL モデムとコンピュータが LAN ケーブルで接続されています。

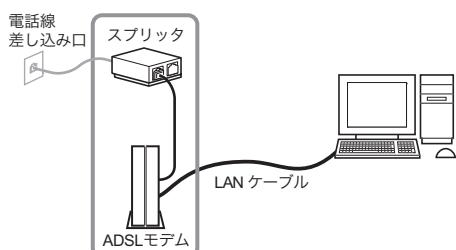

※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

<コンピュータが2台の場合>

複数のコンピュータから同時にインターネットが利用できるように、「ルータ」が導入されています。

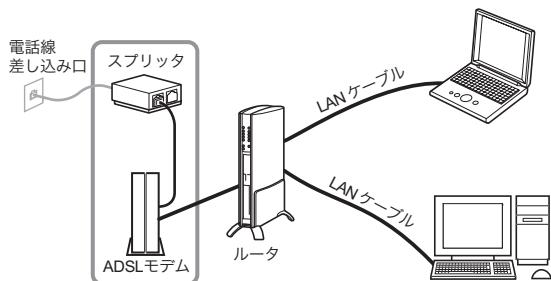

※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

●一般的な CATV / 光ファイバー環境での接続例

<コンピュータが1台の場合>


ケーブルモデムまたは光終端装置 (ONU) とコンピュータが LAN ケーブルで接続されています。



■ 本製品を接続した後


新たに LAN ケーブルを使って、本製品とルータを接続します。

●一般的な ADSL 環境での接続例

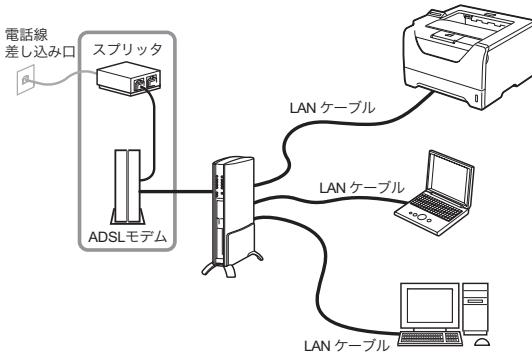


※お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

●一般的な CATV 環境での接続例

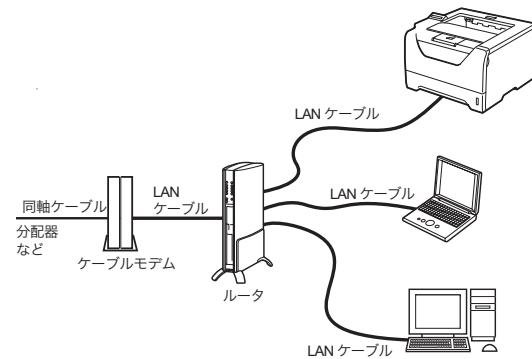

●一般的な光ファイバー環境での接続例

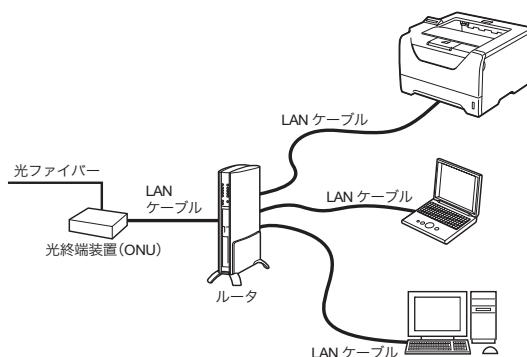


■ ネットワーク接続に必要なものの準備

● LAN ケーブル

本製品とルータを接続するのに必要です。

カテゴリ 5 以上の 10BASE-T または 100BASE-TX のストレートケーブルをお使いください。

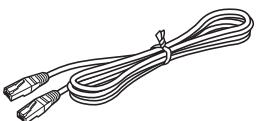

モデム、光終端装置（ONU）などの機器に関するご質問は、
提供メーカーにお問い合わせください。

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows® に接続する

STEP3
Macintosh に接続する

付録

BRAAdmin Light を使う (Windows®)

BRAAdmin Light は、ブラザー製ネットワーク接続機器の初期設定用ユーティリティです。ネットワーク上のブラザー製品の検索やステータス表示、IP アドレスなどのネットワークの基本設定ができます。

BRAAdmin Light の詳細は、サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (<http://solutions.brother.co.jp/>) を参照してください。

さらに高度な本製品の管理が必要な場合は、最新のブラザー BRAAdmin Professional 3 ユーティリティをお使いください。
サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (<http://solutions.brother.co.jp/>) からダウンロードできます。

注意

- パーソナルファイアウォール (Windows® ファイアウォールなど) を有効にしている場合は、新しいデバイスの検索に失敗する場合があります。その場合は、一時的にファイアウォール機能を無効にしてください。アドレス情報を設定した後で、パーソナルファイアウォールを有効にしてください。


■ BRAAdmin Light をインストールする

本製品のお買い上げ時のパスワードは、[access] に設定されています。BRAAdmin Light でパスワードを変更することができます。


1 [その他のインストール] をクリックします。



2 [BRAAdmin Light] をクリックします。画面の指示に従ってください。

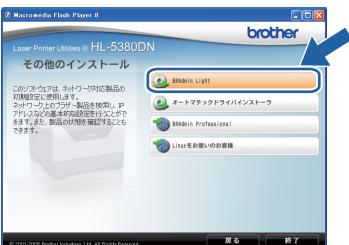

Windows Vista® をご使用の場合は、[ユーザー アカウント制御] の画面が表示されます。[許可] をクリックしてください。

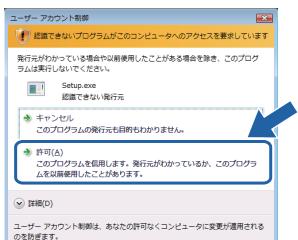

■ BRAAdmin Lightを使ってIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する


DHCP/BOOTP/RARP サーバがネットワーク上に存在する場合は、次の操作で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する必要はありません。本製品が自動的に IP アドレスを取得します。

1 BRAAdmin Light を起動します。

自動的にデバイスの検索が開始されます。



2 未設定のデバイスをダブルクリックします。

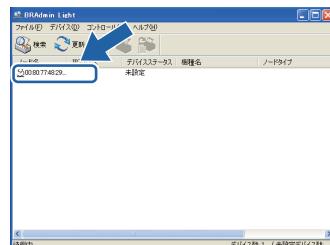

3 「IP 取得方法」から「STATIC」を選択します。[IP アドレス] [サブネットマスク] [ゲートウェイ] を入力し、[OK] をクリックします。



BRAdmin Light を使う (Macintosh)

BRAdmin Light は、ブラザー製ネットワーク接続機器の初期設定用ユーティリティです。Mac OS X 10.3.9 以降の Macintosh からネットワーク上のブラザー製品の検索やステータス表示、IP アドレスなどのネットワークの基本設定ができます。


BRAdmin Light は、プリンタドライバのインストール時に自動的にインストールされます。

BRAdmin Light の詳細は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）(<http://solutions.brother.co.jp/>) を参照してください。

■ BRAdmin Lightを使ってIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する

- DHCP/BOOTP/RARP サーバの場合は、次の操作で IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを設定する必要はありません。本製品が自動的に IP アドレスを取得します。
- バージョン 1.4.2 以降の Java がインストールされている必要があります。
- 本製品のお買い上げ時のパスワードは、[access] に設定されています。BRAdmin Light でパスワードを変更することができます。

1 デスクトップの [Macintosh HD] アイコンをダブルクリックします。

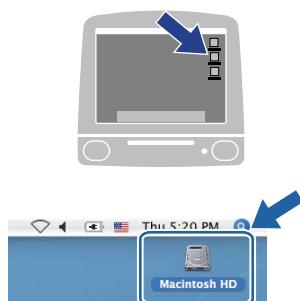


2 [ライブラリ]、[Printers]、[Brother]、[Utilities] の順に選択します。




3 [BRAdmin Light.jar] をダブルクリックして、BRAdmin Light を起動します。

自動的にデバイスの検索が開始されます。

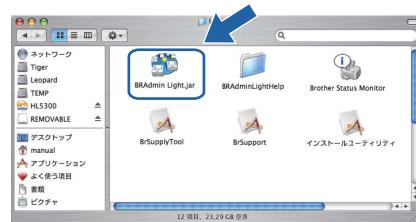

4 未設定のデバイスをダブルクリックします。

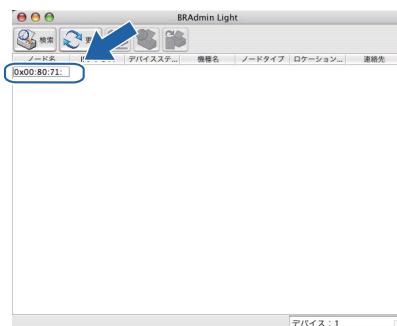

5 「IP 取得方法」から「STATIC」を選択します。[IP アドレス] [サブネットマスク] [ゲートウェイ] を入力し、[OK] をクリックします。



STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows® に接続する

STEP3
Macintosh に接続する

付録

ウェブブラウザで管理する

本製品には、HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）を使用して、標準のブラウザで本製品の設定や管理できるウェブサーバが備わっています。

- 本製品のお買い上げ時のユーザ名は「admin」、パスワードは「access」に設定されています。ウェブブラウザでパスワードを変更することができます。
- Windows® の場合は Microsoft® Internet Explorer® 6.0 以降または Firefox 1.0 以降、Macintosh の場合は Safari 1.3 以降を推奨いたします。
どのウェブブラウザの場合も、JavaScript およびクッキーを有効にして使用してください。
- ウェブブラウザを使用するには、本製品の IP アドレスが必要です。本製品の IP アドレスは「プリンタ設定一覧」で見ることができます。



- 1 ウェブブラウザの入力欄に「http://printer_ip_address/」を入力します。

(printer_ip_address は、本製品が使用している IP アドレスまたはノード名です。)

例) <http://192.168.1.2/>

- 「画面で見るマニュアル（HTML 形式）」の「ネットワーク設定」を参照してください。

ネットワーク設定をお買い上げ時の状態に戻す

既に設定している IP アドレスやパスワードなど、すべての本製品の情報をお買い上げ時の状態に戻すには、次の手順に従ってください。

- 1 (、)、(、)、(、) のいずれかを押します。
オンラインに切り替わり、モードメニューが表示されます。
- 2 (または) を押して【ネットワーク】を選択し、() を押します。
ネットワーク ► TCP/IP セッティ
- 3 (または) を押して【ネットワークリセット】を選択し、() を押します。
ネットワークリセット ► プリンタリスタート？

本製品が再起動します。

「プリンタ設定一覧」を印刷する

「プリンタ設定一覧」はプリンタ設定状況を一覧で表示したものです。「プリンタ設定一覧（ネットワーク設定も含む）」を印刷するには、次の手順に従ってください。

- 1 (、)、(、)、(、) のいずれかを押します。
オンラインに切り替わり、モードメニューが表示されます。
- 2 【インフォメーション】が表示されることを確認して、() を押します。
インフォメーション ► セッティリスト インサツ
- 3 【セッティリストインサツ】が表示されていることを確認して、() を押します。
「プリンタ設定一覧」が印刷されます。


- 「プリンタ設定一覧」の IP アドレスが「0.0.0.0」になっているときは、約 1 分待ってから操作をやり直してください。

本製品の輸送


注意

- ドラムユニットおよびトナーカートリッジは本製品から必ず取りはずし、製品購入時に梱包されていた梱包箱にいれて輸送してください。輸送方法を誤ると破損したり、故障する可能性があります。その場合は保証の対象にはなりませんので十分ご注意ください。
- 輸送中の破損を防ぐために、お買い上げ時に使用されていた梱包箱および保護部材を使用して、お買い上げ時の状態に再梱包してください。お買い上げ時に使用されていた梱包箱および保護部材は、開梱時に捨てずに大切に保管してください。
- いったん設置して使用している本製品を移動したり、輸送したりすることは推奨しておりません。
- 本製品が十分に冷めてから梱包してください。電源スイッチを OFF にした後すぐに梱包をすると、故障の原因になります。


1 本製品の電源スイッチを OFF にし、電源コードを本製品およびコンセントから抜きます。

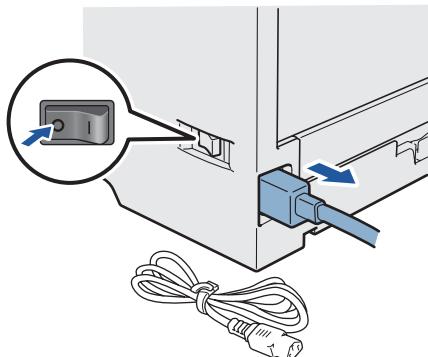


2 ドラムユニットを本製品から取りはずします。
ビニール袋に入れ、テープでとめます。

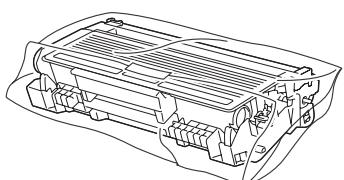

3 フロントカバーを閉じます。

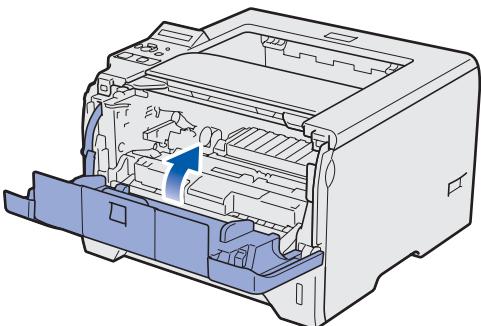

4 下図のように梱包します。

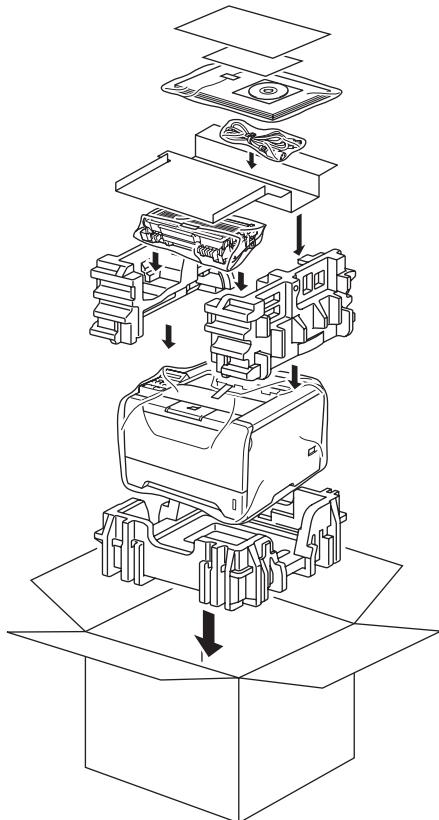

付録

STEP3
Macintosh に接続する

STEP3
Windows® に接続する



STEP2
本製品の準備をする

STEP1
お使いになる前に

オプション製品について

本製品には、次のようなオプション製品があります。オプション製品を取り付けることで本製品の機能をさらに拡張することができます。

オプション製品は別売品です。お近くの販売店でご購入ください。ダイレクトクラブでのご購入もできます。
(メモリはダイレクトクラブでは取り扱っておりません。お近くの販売店にてご購入ください。)

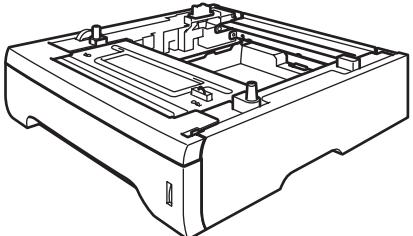増設記録紙トレイ LT-5300	メモリ (SO-DIMM)
 <p>※最大 250 枚の普通紙をセットできます。 2 つまで増設することができます。 多目的トレイ (MP トレイ) と標準記録紙トレイとあわせて最大 800 枚の給紙ができます。</p>	 <p>(市販品) ※ 市販のメモリ (SO-DIMM144 ピン) を取り付けて増設することができます。</p>

 詳細は、「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」の「オプション製品を使う」をお読みください。

消耗品について

次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されたら、交換用の消耗品の準備をしてください。

トナー カートリッジ カ



マモナド ラムコウカン

消耗品の交換の時期が来たら、次のメッセージが液晶ディスプレイに表示されます。

トナー カウカン

ド ラム コウカン

消耗品の詳細については、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://solutions.brother.co.jp/>）を参照してください。または、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

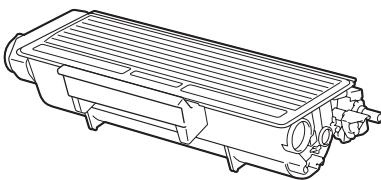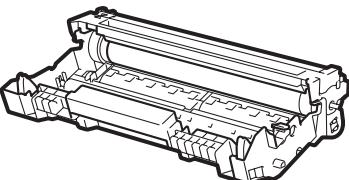トナーカートリッジ (TN-43J/TN-48J)	ドラムユニット (DR-41J)
 <p>印刷可能枚数：約 3,000 枚※ 1,2 (TN-43J) 約 8,000 枚※ 1,2 (TN-48J)</p>	 <p>印刷可能枚数：25,000 枚※ 3,4</p>

※ 1 印刷可能枚数は JIS X 6931* (ISO/IEC 19752) 規格に基づく公表値を満たしています。

* JIS X 6931 (ISO/IEC 19752) とはモノクロ電子写真方式プリント用トナーカートリッジの印刷枚数を測定するための試験方法を定めた規格です。

※ 2 印刷の内容によって実際の印刷枚数と異なります。

※ 3 A4 を 1 回に 1 ページ印刷した場合

※ 4 使用環境や記録紙の種類、連続印刷枚数などによって異なります。

 詳細は、「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」の「メンテナンス」をお読みください。

商標について

Brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server、Internet Explorer は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および / またはその他の国における登録商標または商標です。Apple、Macintosh、Mac OS、Safari は、Apple Inc. の登録商標です。

Intel、Intel Core、Pentium は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。

AMD64 は、Advanced Micro Devices 社の商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

本マニュアルに記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

© 2008 Brother Industries, Ltd.

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS INC.

This product includes the "KASAGO TCP/IP" software developed by ELMIC WESCOM, INC.

© 2009 Devicescape Software, Inc.

This product includes RSA BSAFE Cryptographic software from RSA Security Inc.

Portions Copyright for ICC profiles 2003 by European Color Initiative, www.eci.org. ALL RIGHTS RESERVED.

STEP1
お使いになる前に

STEP2
本製品の準備をする

STEP3
Windows® に接続する

STEP3
Macintosh に接続する

付録

アフターサービスのご案内

お客様のスタイルに合わせたサポート



サポートサイト (ブラザーソリューションセンター)

よくあるご質問（Q&A）や、最新のソフトウェアおよび製品マニュアル（電子版）のダウンロードなど各種サービス情報を提供しています。

サポート ブラザー



<http://solutions.brother.co.jp/>

オンラインユーザー登録：<https://regist.brother.jp/>



携帯電話向けサポートサイト (ブラザーモバイルサイト)

携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることができます。



<http://m.brother.co.jp/support/>

ブラザーコールセンター（お客様相談窓口）

0120-590-382

受付時間：月～金 9:00～20:00/ 土 9:00～17:00
日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

※ブラザーコールセンターはブラザー販売株式会社が運営しています。

安心と信頼の修理サービス

無償

ブラザーサービスエクスプレス

製品ご購入後1年間無償保証いたします。※保証期間後の修理は発生の都度有償対応となります。

有償

サービスパック 3・4・5 年

商品ご購入後、6ヶ月以内にご購入／ご契約して頂けるサービスメニューです。
ご購入日から3・4・5年の長期保守を割安にご購入いただけます。

有償

サービスパック 1 年

商品ご購入後いつでもご契約頂ける1年単位のサービスメニューです。

SERVICE
EXPRESS

プリンタ 1年間無償保障

※各サービスパックには、技術料／部品代が含まれます。
※出張修理は原則、コール受付の翌営業日にエンジニアが設置先へ訪問し修理対応いたします。
出張修理契約には、出張料が含まれております。
※サービスパック1年は、ご購入後4年以内かつ当社基準に適合した製品である事が条件になります。

各定額保守サービスの内容、該当機種、料金などの詳細は下記窓口へお問合せください。

TEL : 052-824-3253

http://www.brother.co.jp/product/support_info/s-pack/index.htm

※ かんたん設置ガイドに乱丁、落丁があったときは、「ブラザーコールセンター（お客様相談窓口）0120-590-382（フリーダイヤル）」にご連絡ください。

トナーカートリッジ・ドラムユニットは、当社指定品をご使用ください。当社以外の品物をご使用いただくと、故障の原因となる可能性があります。純正品のトナーカートリッジ・ドラムユニットをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外で使用されている電源が本製品に適切でない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。


These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because the power requirements of your Printer may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

● お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。

● 本製品の補修用性能部品の最低保有期限は製造打ち切り後5年です。（印刷物は2年です）

トナーカートリッジとドラムユニットの交換について

本製品は、ドラムユニットにトナーカートリッジを取り付けて使用する仕組みになっています。
トナーの残量がなくなったり、ドラムユニットが使用できなくなったりしたときは、必ず分離して、使用できなくなった部品のみを交換してください。

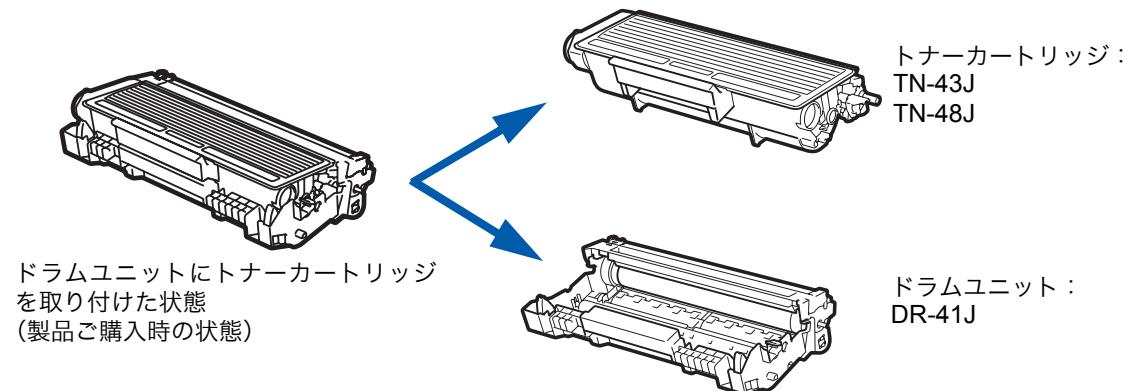

交換方法については、「画面で見るマニュアル（HTML形式）」の「メンテナンス」をお読みください。

トナーカートリッジとドラムユニットの購入方法

お近くの販売量販店で取り扱っておりますが、インターネット、電話、ファックス、携帯サイトでのご注文も承っております。

【消耗部品のご注文窓口】

ブラザー販売（株）ダイレクトクラブ

インターネット：<http://direct.brother.co.jp/shop/>

携帯サイト：右の二次元コードにアクセス

FAX : 052-825-0311

: 0120-118-825 土・日・祝日、弊社長期休暇を除く
9:00～12:00、 13:00～17:00



<http://direct.brother.co.jp/>

- 消耗品については、お買い上げの販売店にてお買い求めください。
- 万一、販売店よりお買い求めできない場合は、弊社ダイレクトクラブにて対応させていただきます。なお、FAXにてご注文いただく場合は、「画面で見るマニュアル（HTML形式）」の「ご注文シート」を印刷してご利用ください。