


3 子機を準備する


1 バッテリーをセットする (取扱説明書 87ページ)

注意 バッテリーを覆っている白色のビニールカバーは、はがさないでください。

①下図の向きにコネクタを差し込み、バッテリーをセットする

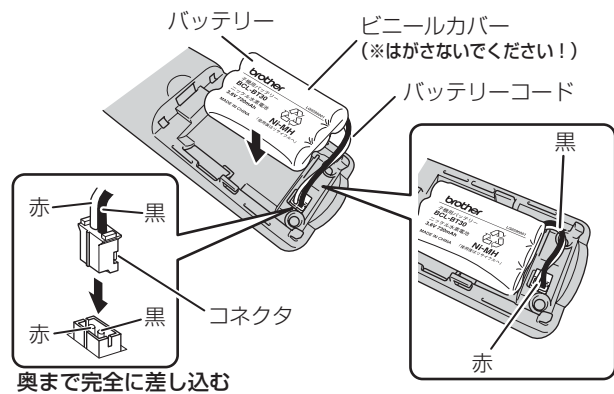


②バッテリーカバーを閉める

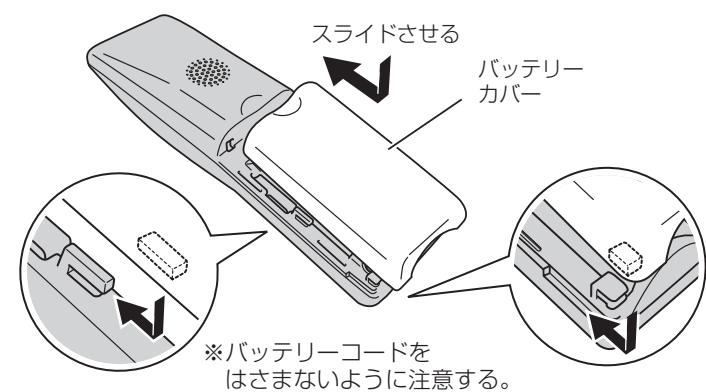

2 充電する (取扱説明書 12ページ)

注意 初めてお使いいただくときは、必ず12時間以上充電してください。

①電源コードをコンセントに差し込み、子機を充電器にセットする

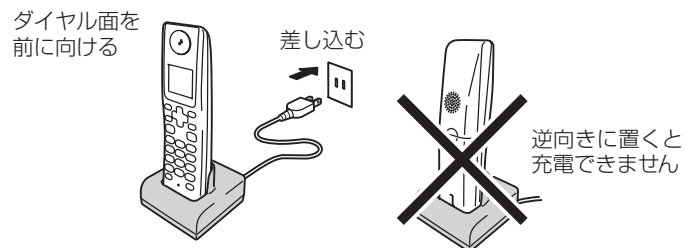

- 子機を使用していないときは、必ず充電器にセットしてください。
- 充電器の上に硬貨などの金属を置かないでください。熱くなることがあります。



メモ

- 充電器に子機をセットするとディスプレイに「ジューアッ」并表示され、充電ランプが点灯します。
- バッテリーの残量が極端に少なくなっているときは、充電器にセットしても「ジューアッ」と表示されなかったり、充電ランプが点灯しないことがありますが、しばらく充電すると表示されます。
- 充電が完了するとディスプレイに「フル」が表示され、充電ランプが消灯します。



使い始めに多いお問い合わせをまとめました

初期設定後は、取扱説明書をご一読ください。

● **すっきりトレイと記録紙トレイ**の使いかたは？

取扱説明書 11ページ

● 親機の**日付と時刻**を変更したい！

取扱説明書 10ページ

● 子機の**日付と時刻**を変更したい！

取扱説明書 13ページ

● **電話帳**の登録方法は？

取扱説明書 37・106ページ

● **着信音**を変更したい！

取扱説明書 73ページ

● かかってきた電話の相手を知るには？

ナンバー・ディスプレイ 電話会社（NTTなど）とのご契約後（有料）、本機の設定を「あり」にしてください。

取扱説明書 57ページ

● ファクスを受信と同時に印刷したい！

みるだけ受信 OFF お買い上げ時は、みるだけ受信ONに設定されています。ファクスを印刷したり、コピーするときは記録紙をセットする必要があります。

取扱説明書 44ページ



かんたん設置ガイド

FAX-380DL
FAX-380DW

設置や設定についての詳細は、取扱説明書をお読みください。

初めに
お読みください！



1 付属品を確認する

2 親機を準備する

接続する

「ケータイ通話お得意サービス」を利用する

設定する

確認する

3 子機を準備する

バッテリーをセットする


充電する

！ 確認したら、□ にチェックマークを入れましょう。


1 付属品を確認する

箱の中に次のものがそろっているか確認してください。万一不足しているものがあつたり、取扱説明書に乱丁、落丁があつたときは、「お客様相談窓口（コールセンター）：0120-161-170」にご連絡ください。


□ 親機 1台
(すっきりトレイ、リボンカートリッジ取り付け済み)

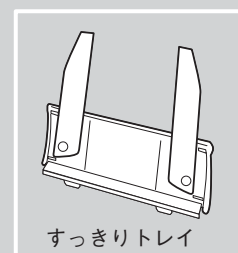

※青いテープを取ってください。

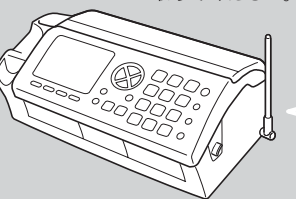

※アンテナを起こし、向きを調節してください。

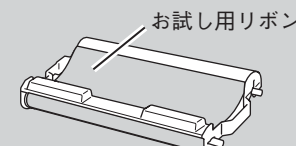

リボンカートリッジ (PC-551)

※親機の中にはA4サイズで約30枚分印字可能なお試し用リボンカートリッジがセットされています。
※カバー開閉や電源コードを抜き差しなどの使用状況によってリボン残量が少なくなることがあります。


子機／子機の付属品

※ FAX-380DW には2台分の子機／子機の付属品が同梱されています。


□ 子機




□ 子機用バッテリーと子機用バッテリーカバー (1つの袋に入っています)

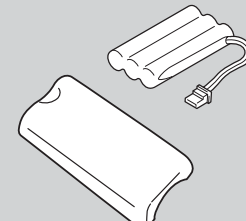


□ 子機充電器

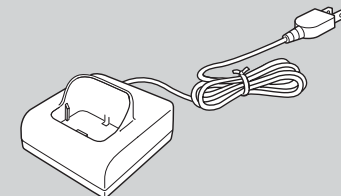


□ 受話器 1台
(受話器コード取り付け済み)

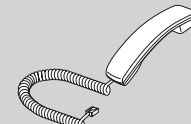

□ 電話機コード (1.5m) 1本
(6極2芯)



□ 記録紙トレイ 1個
(ダストカバー付き)

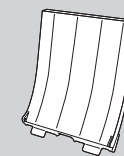

□ 取扱説明書 1部

□ かんたん設置ガイド (本紙) 1部

□ 保証書 1部

□ 記録紙 (A4)


2 親機を準備する

1 接続する


接続する

必ず「手順1→手順2→手順3」の順で接続してください。
接続の順番を間違えると、設定が正しく行われないことがあります。

①受話器を親機にセットして、受話器コードを接続する

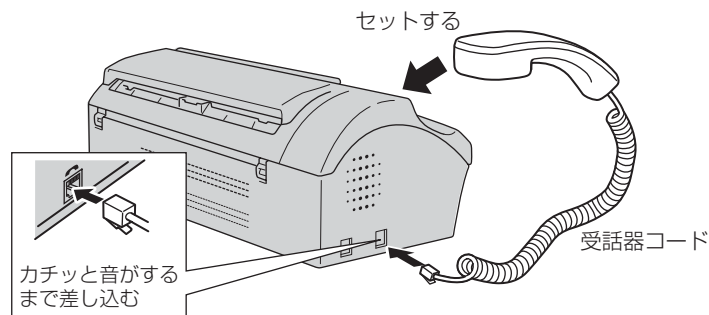


②電話機コードを接続する

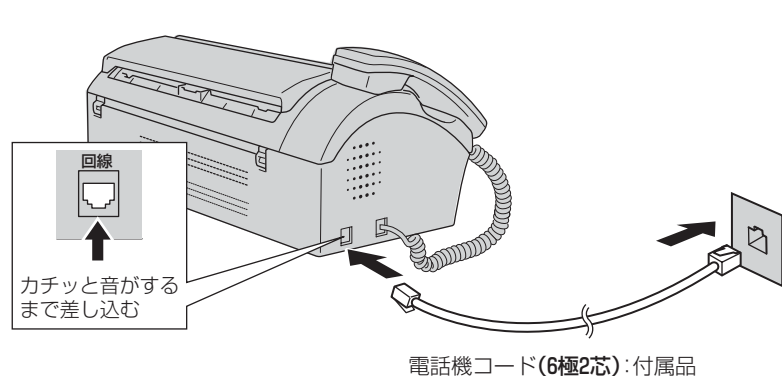


③電源コードを接続する

電源コードを接続すると、音声ガイダンスが流れます。
音声ガイダンスの音量は、音量ボタンで調整ができます。

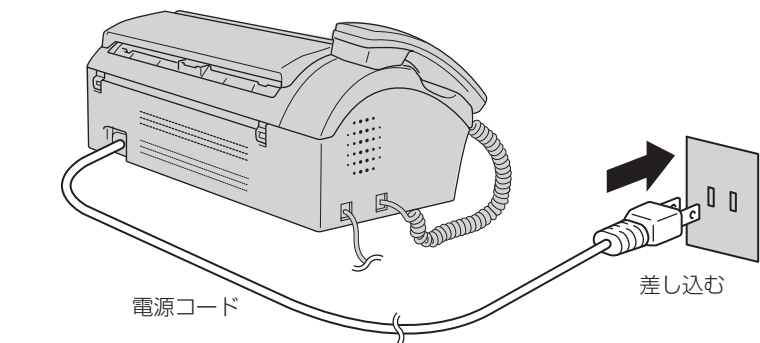

メモ

付属品の電話機コードをご使用にならない場合も、6極2芯の電話機コードをお使いください。6極4芯の電話機コードをご使用になると、通話中に雑音が入ったり、子機が誤鳴動することがあります。



2 「ケータイ通話お得サービス」を利用する

サービスを利用する／しないを設定する

※「ケータイ通話お得サービス」とは
固定電話から携帯電話に電話をかけるときに、自動的に通話料金がお得になる電話サービスに接続する機能です。
(取扱説明書※27ページ)

- ① 利用する場合は **する** を押す (②へ進んでください)
利用しない場合は **しない** を押す (「3 設定する」に進んでください)

ケータイ通話お得サービス

ケータイ通話お得サービスを利用しますか？

する ご案内 しない

電話回線がわからない、
またはひかり電話やその
他のお客様は「ひかり電
話／その他」を選び **確定**
を押す

ケータイ通話お得サービス

ケータイ通話お得サービス
をご利用できません

設定をとりやめます。
「3 設定する」に進みます。

メモ

ひかり電話サービスをご利用のお客様は「ケータイ通話お得サービス」
をご利用になれません。

② 本機の電話回線を選ぶ

ケータイ通話お得サービス

▲一般回線
IP 電話
▼ひかり電話／その他

③でご利用の電話回線を選択し、**確定**

戻る 確定

一般回線のお客様は
「一般回線」を選び **確定**
を押す

ケータイ通話お得サービス

ケータイ通話お得サービス
をご利用できます

設定終了しました。
「3 設定する」に進みます。

IP電話サービスのお客様は
「IP 電話」を選び **確定**
を押す

ケータイ通話お得サービス

IP電話解除番号の入力が必要
です。詳細は「ケータイ通話
お得サービス」のご注意チラシ、または
簡単設置ガイドをご覧ください。

IP電話解除番号を入力します。
(取扱説明書※27ページ)
ケータイ通話お得サービスを
利用するときだけIP電話が解
除されます。

IP電話解除番号入力して
確定を押す

ケータイ通話お得サービス

IP電話解除番号を入力してください

ダイヤルボタンで入力してください

戻る 文字消去 番号不明 確定

文字を消去するには **文字消去**
を押します。
分からない場合は **番号不明**
を押して「3 設定する」に進
んでください。

入力した番号を確認する

ケータイ通話お得サービス

0000
よろしいですか？

はい いいえ

はい を押すと設定が終了し、
「3 設定する」に進みます。
修正する場合は、**いいえ** を押
して番号を修正してください。

IP電話解除番号の例 (2008年9月現在)

事業者名	サービス名	IP電話解除番号
Yahoo!BB (ソフトバンクBB)	Yahoo!BB フォン	0000p ※
OCN (NTTコミュニケーションズ)	OCN ドットフォン	0000
KDDI (DION)	KDDI-IP電話	0009


※「p」(ポーズ)は、**00**で入力してください。



3 設定する

回線種別を設定する

自動で回線種別の設定が始まります。
構内交換機 (PBX) やマンションアダプタなど、一般と異なる回線につない
でいる場合や自動設定できない場合は、手動で回線種別を「プッシュ回線」
に設定してください。(取扱説明書※9ページ)

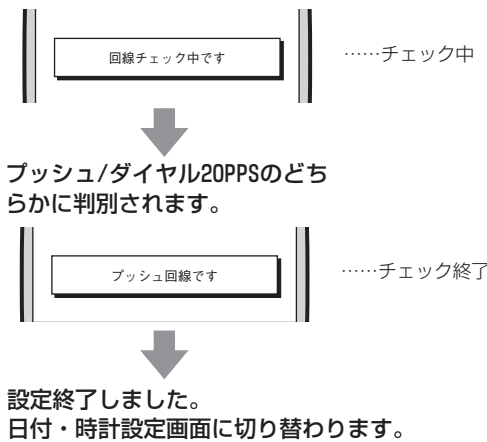

日付と時刻を設定する

引き続き日付・時刻設定が始まります。親機の日付と時刻はディスプレイに
表示されるほか、ファクスを送信したときに送り先の記録紙に送信日時とし
て印刷されます。また、親機では着信履歴や発信履歴もこの設定に基づいて
表示されますので必ず設定してください。

①日時を入力する

- ・「年」は西暦の下2桁を入力します。

日時設定

2009年 10月 03日
09時 05分
(24時間表示)

ダイヤルボタンで入力してください

戻る 確定

09 年 10 月 03 日
09 時 05 分

② **確定** を押す

「受けつけました」と表示されます。

受けつけました

メモ

- 数字を入れ間違えたときは
間違えた箇所までカーソル **■** を移動させ、入力し直してください。
- 設定を途中で中止するときは
戻る を押してください。
- 再度設定するするときは
戻る (1) (2) を押して、手順①から操作してください。

4 確認する

設定後、「177」(天気予報)につながることをご確認ください。(通話
料金がかかります)

「177」(天気予報)にかからないときは、回線種別を「ダイヤル20PPS」、
「プッシュ回線」、「ダイヤル10PPS」の順に手動で設定してみてください。
(取扱説明書※9ページ)

どの設定でもかからないときは、NTT (116：無料) お問い合わせください。