

# Windows® 7 をお使いのお客様へ

## お使いになる前に

付属の Windows® 7 用 CD-ROM をお使いください。本製品のセットアップおよびプリンタドライバのインストールについては、**かんたん設置ガイド**の手順、およびこのシートの記載に従ってください。

## インストールにおける注意事項


プリンタドライバもしくは Windows® 用 BRAdmin Light をインストール中に、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[はい] をクリックしてください。その後、**かんたん設置ガイド**の手順に進んでください。

### プリンタドライバのインストール

#### ■ USB、パラレルケーブルおよび有線 LAN 接続をご使用の場合



#### ■ 無線 LAN 接続をご使用の場合


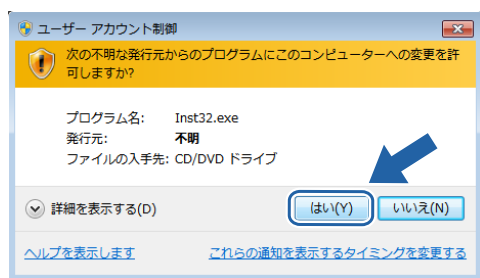



## Windows® 用 BRAdmin Light のインストール





## ステータスマニタについて

### ステータスマニタの表示



ステータスマニタを [通知領域に表示] に設定したときに、が表示されず、がタスクバーに表示される場合があります。

をタスクバーに表示するには、以下の手順を行ってください。

1. をクリックする  
(小さいウィンドウにステータスマニタアイコンが表示されます)
2. をタスクバーにドラッグする



### 補足

- タスクバー通知領域の  をデスクトップにドラッグしても、デスクトップ上にステータスマニタは表示されません。またタスクバーにドラッグしても、タスクバー上にステータスマニタのメッセージは表示されません。
- ステータスマニタの表示場所を変更する場合は、ステータスマニタ内または  を右クリックし、[通知領域に表示] もしくは [デスクトップに表示] をクリックしてください。

## 動作環境

オペレーティングシステム (OS)※	必須 CPU 速度	必須メモリ	推奨メモリ	必要ディスク容量
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 同等 / 64ビット対応 CPU (Intel® 64/AMD64)	1 GB (32ビット) 2 GB (64ビット)	1 GB (32ビット) 2 GB (64ビット)	50 MB

※ Microsoft® Internet Explorer® 5.5 以降のブラウザが必要です。