

Windows® 7 をお使いのお客様へ


お使いになる前に

付属の Windows® 7 用 CD-ROM をお使いください。本製品のセットアップおよびプリンタドライバのインストールについては、かんたん設置ガイドの手順、およびこのシートの記載に従ってください。

インストールにおける注意事項

ドライバ&ソフトウェア、もしくはWindows®用 BRAdmin Light をインストール中に、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[はい] をクリックしてください。その後、かんたん設置ガイドの手順に進んでください。

ドライバ&ソフトウェアのインストール

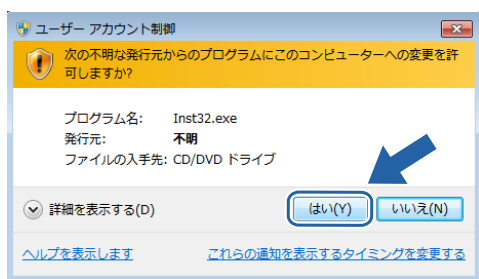

Windows® 用 BRAdmin Light のインストール



補足

以下の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして [インストール] をクリックし、インストールを完了させてください。



ステータスマニタについて

ステータスマニタの表示

■ レーザー / LED モデルの場合

インストール中に [ステータスマニタを有効にする] を選択すると、 もしくは がタスクバーに表示されます。

■ インクジェットモデルの場合

初期設定では、ステータスマニタが [ON] になっていますので、 もしくは がタスクバーに表示されます。

をタスクバーに表示するには、以下の手順を行ってください。

1. をクリックする
(小さいウィンドウにステータスマニタアイコンが表示されます)
2. をタスクバーにドラッグする



動作環境

オペレーティングシステム(OS)※1	対応機能	必須 CPU 速度	必須メモリ	推奨メモリ	必要ディスク容量	
					ドライバ	アプリケーション
Windows® 7 ※2	プリンタ スキャナ PCファクス※3 フォトメディア キャプチャ※4	Intel® Pentium® 4 同等 / 64 ビット対応 CPU (Intel® 64/AMD64)	1 GB (32 ビット) 2 GB (64 ビット)	1 GB (32 ビット) 2 GB (64 ビット)	650 MB	530 MB

※1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5以降のブラウザが必要です。

※2 WIAドライバは解像度1200×1200 dpiまで、Brother Scanner Utilityは解像度19200×19200 dpiまで対応できます。

※3 モノクロファクスのみ

※4 インクジェットモデルのみ

本紙に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。
最新のドライバやファームウェアをサポートサイト (ブラザーソリューションセンター) よりダウンロードすることができます。
詳しくは、<http://solutions.brother.co.jp/> へ