

Windows® 7 をお使いのお客様へ

ユーザーズガイド～基本編～内「動作環境」の追加項目

動作環境

オペレーティングシステム (OS) ※ 1	必須 CPU 速度	必須メモリ	推奨メモリ	必要ディスク容量	インターフェース ※ 2
Windows® 7	Intel® Pentium® 4 同等 / 64 ビット対応 CPU (Intel® 64/AMD64)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	50MB	Hi-Speed USB 2.0, 10/100Base-TX (イーサネット)

※ 1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 以降のブラウザが必要です。

※ 2 サードパーティ製の USB ポートには対応していません。

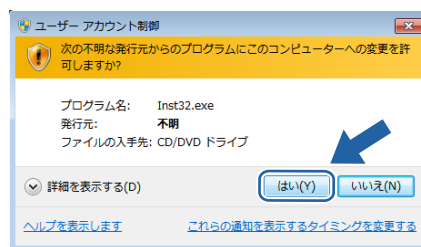
インストールにおける注意事項

プリンタドライバもしくは Windows® 用 BRAdmin Light をインストール中に、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[はい] をクリックしてください。その後、かんたん設置ガイドの手順に進んでください。

プリンタドライバのインストール

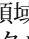
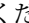





Windows® 用 BRAdmin Light のインストール


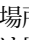


ステータスマニタについて

ステータスマニタの表示

ステータスマニタを [通知領域に表示] に設定したときに、 が表示されず、 がタスクバーに表示される場合があります。 をタスクバーに表示するには、 をクリックし、小さいウィンドウに表示された  をタスクバーにドラッグしてください。

補足

- タスクバー通知領域の  をデスクトップにドラッグしても、デスクトップ上にステータスマニタは表示されません。またタスクバーにドラッグしても、タスクバー上にステータスマニタのメッセージは表示されません。
- ステータスマニタの表示場所を変更する場合は、ステータスマニタ内または  を右クリックし、[通知領域に表示] もしくは [デスクトップに表示] をクリックしてください。

すべてのお客様へ

「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」は、現在、PDF 形式で提供しています。