

# Windows<sup>®</sup> 7 をお使いのお客様へ

## ユーザーズガイド基本編内「動作環境」の追加項目

### 動作環境

オペレーティングシステム (OS) ※ 1	必須 CPU 速度	必須メモリ	推奨メモリ	必要ディスク容量		対応機能	インターフェース ※ 3
				ドライバ	アプリケーション		
Windows <sup>®</sup> 7 ※ 2	Intel <sup>®</sup> Pentium <sup>®</sup> 4 同等 / 64 ビット対応 CPU (Intel <sup>®</sup> 64/AMD64)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	1GB (32 ビット) 2GB (64 ビット)	650MB	1.2GB	プリンタ PC ファクス ※ 4 スキャナ	Hi-Speed USB2.0/1.1, 10/100BASE-TX (イーサネット)

※ 1 Internet Explorer<sup>®</sup> 5.5 以降のブラウザが必要です。

※ 2 VIA ドライバは解像度 1200 × 1200 dpi まで、Brother Scanner Utility は解像度 19200 × 19200 dpi まで対応できます。


※ 3 サードパーティ製の USB ポートには対応していません。

※ 4 モノクロファクスのみ対応しています。


本紙に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。最新のドライバやファームウェアをサポートサイト（プラザソリューションセンター）よりダウンロードすることができます。詳しくは、<http://solutions.brother.co.jp/> へ

### インストールにおける注意事項

DCP-9010CN/MFC-9120CN をお使いのお客様  
ドライバとソフトウェア、もしくは Windows<sup>®</sup> 用 BRAdmin Light をインストール中に、[ユーザーアカウント制御] 画面が表示されたときは、[はい] をクリックしてください。その後、かんたん設置ガイドの手順に進んでください。  
ドライバとソフトウェアのインストール

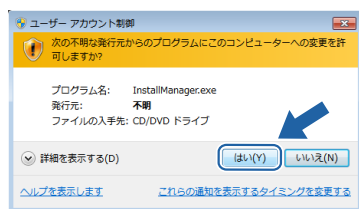

### Windows<sup>®</sup> 用 BRAdmin Light のインストール

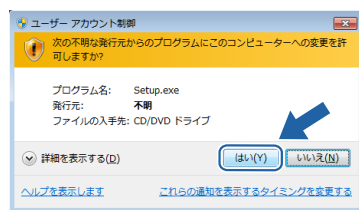





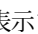
### 補足

以下の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして [インストール] をクリックし、インストールを完了させてください。



### ステータスマニタについて

#### ステータスマニタの表示

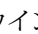インストール中に [ステータスマニタを有効にする] を選択すると、 もしくは  がタスクバーに表示されます。 をタスクバーに表示するには、 をクリックし、小さいウインドウに表示された  をタスクバーにドラッグしてください。

# Windows<sup>®</sup> をお使いのお客様へ

「画面で見るマニュアル (HTML 形式)」は、現在、PDF 形式で提供しています。