


brother

AirPrint ガイド

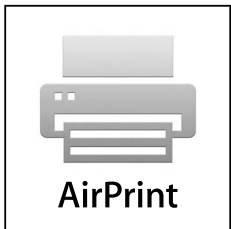

マークについて

本文中では、マークについて、次のように表記しています。



補足

操作手順に関する補足情報を説明しています。

商標について

brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

iPad、iPhone、iPod、iPod touch、Macintosh、OS X および Safari は、米国および他の国々で登録された Apple Inc. の商標です。AirPrint および AirPrint のロゴは、Apple Inc. の商標です。

Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

目次


1	はじめに	1
	概要	1
	使用環境について	2
	サポートされている OS	2
	ネットワーク設定	2
2	印刷	5
	iPad や iPhone、iPod touch で印刷する	5
	Mac OS X Lion v10.7 以降を使用して印刷する	6
A	困ったときは	7
	トラブル対処方法	7
	ウェブブラウザ設定を使って AirPrint を無効 / 有効にする	8

1

はじめに

概要

AirPrint は、iPhone や iPad、iPod touch から写真や E メール、web ページ、書類をワイヤレスで印刷できます。ドライバーのインストールも不要です。

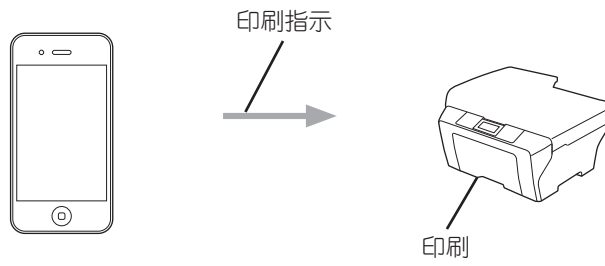

使用環境について

サポートされている OS

AirPrint は、最新バージョンの iOS が搭載された iPad（全モデル）、iPhone（3GS 以降）、および iPod touch（第 3 世代以降）に対応しています。

詳しくは、Apple のウェブサイト（http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ja_JP）を参照してください。

ネットワーク設定

AirPrint を使用するためには、ブラザー製品が接続されているネットワークにお使いの携帯端末を接続する必要があります。AirPrint は、アドホックモード、インフラストラクチャモードまたは Wi-Fi Direct™（対応機種のみ）を使用しての無線 LAN 接続に対応しています。

携帯端末の無線 LAN 接続設定については、お使いの携帯端末の取扱説明書をご覧ください。


Safari のブックマークにあらかじめ入っているリンクを使うと、Apple のウェブサイト上で携帯端末の取扱説明書を閲覧することができます。

ブラザー製品の無線 LAN 接続設定については、別冊の「かんたん設置ガイド」および「ユーザーズガイド ネットワーク編」をご覧ください。

お使いのブラザー製品が Wi-Fi Direct 対応機種で Wi-Fi Direct によるワイヤレスネットワークの設定をする場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）から「Wi-Fi Direct™ ガイド」をダウンロードしてください。

アドホックモード

無線 LAN アクセスポイント / ルーターを使用せずに、ブラザー製品と携帯端末を接続します。

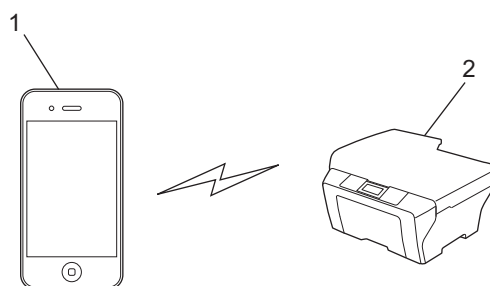


1 携帯端末

2 ブラザー製品

インフラストラクチャモード


無線 LAN アクセスポイント / ルーターを経由してブラザー製品と携帯端末を接続します。

- ブラザー製品が無線 LAN 機能を使用して無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

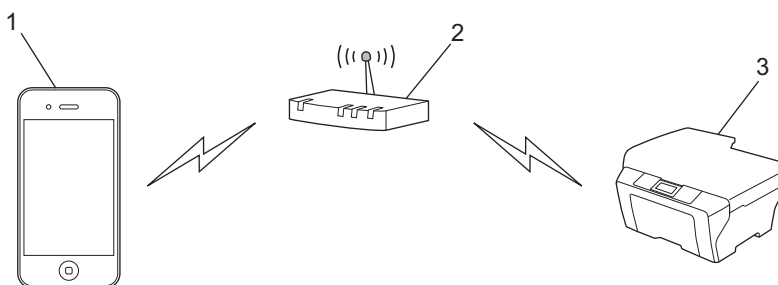

- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 ブラザー製品


- ブラザー製品が LAN ケーブルを使用して、無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

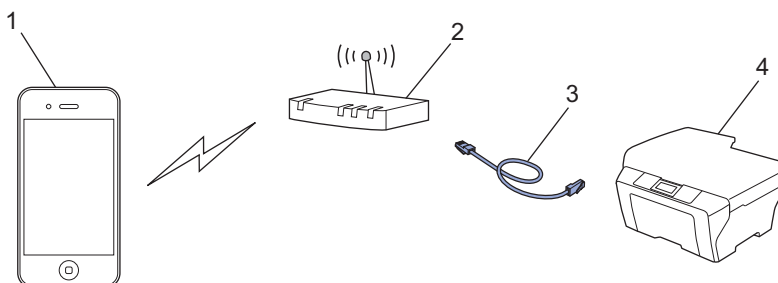

- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 LAN ケーブル
- 4 ブラザー製品

Wi-Fi Direct ネットワーク

Wi-Fi Direct を使用してブラザー製品と携帯端末を接続します。Wi-Fi Direct は、無線 LAN アクセスポイント / ルーターを使用せずに、安全なワイヤレスネットワークを構築できます。

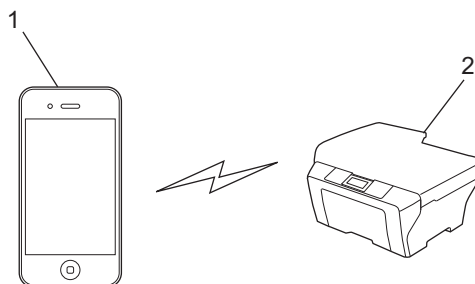


- 1 携帯端末
- 2 ブラザー製品

補足

- Wi-Fi Direct を使用すると、ブラザー製品は一對一のワイヤレス通信のみに対応します。
- ブラザー製品の Wi-Fi Direct 機能を有効にすると、有線 LAN および無線 LAN は無効になります。

iPad や iPhone、iPod touch で印刷する

印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。以下では Safari で閲覧しているホームページの印刷手順を例にして説明しています。

- 1 ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 Safari で印刷したいページを開きます。
- 3  をタップします。
- 4 **プリント** をタップします。
- 5 ブラザー製品が選択されていることを確認します。
別の製品が選択されている場合やプリンターが選択されていない場合は、表示されている製品の名前または **プリンタを選択** をタップします。
利用可能な製品の一覧が表示されるので、一覧からブラザー製品をタップします。
- 6 必要に応じて印刷枚数などを設定します。（設定できる項目は、お使いのブラザー製品によって異なります。）
- 7 **プリント** をタップします。

補足

- 用紙種類と用紙サイズは、iOS アプリケーションによって異なります。
- (レーザーモデル)

お使いのブラザー製品がセキュリティ機能ロックに対応していて、PC プリントを利用できるユーザーが制限されている場合でも、制限されたユーザーは AirPrint を使用して印刷することが可能です。AirPrint での印刷を無効にしたい場合は、セキュリティ機能ロックを一般モードに設定して、一般ユーザーが PC プリントを使えないように制限します。詳細については、「ユーザーズガイド ネットワーク編」および「ユーザーズガイド 応用編」をご覧ください。

(インクジェットモデル)

お使いのブラザー製品がセキュリティ機能ロックに対応していて、PC プリントを制限している場合、AirPrint を使用して印刷することができません。セキュリティ機能ロックの詳細については、「ユーザーズガイド ネットワーク 操作編」および「ユーザーズガイド 応用編」をご覧ください。

Mac OS X Lion v10.7 以降を使用して印刷する

印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。ここでは、Safari を使用する印刷手順を例にして説明しています。

- 1 ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 Macintosh の Safari を起動して、印刷したいページを開きます。
- 3 **ファイル**メニューから**プリント**をクリックします。
- 4 ブラザー製品が選択されていることを確認します。
別の製品が選択されている場合やプリンターが選択されていない場合は、**プリンタ**をクリックし利用可能な製品の一覧または**近くのプリンタ**からブラザー製品を選択します。
- 5 必要に応じて印刷枚数などを設定します。（設定できる項目は、お使いのブラザー製品によって異なります。）
- 6 **プリント**をクリックします。



補足

（レーザーモデル）

お使いのブラザー製品がセキュリティ機能ロックに対応していて、PC プリントを利用できるユーザーが制限されている場合でも、制限されたユーザーは AirPrint を使用して印刷することが可能です。AirPrint での印刷を無効にしたい場合は、セキュリティ機能ロックを一般モードに設定して、一般ユーザーが PC プリントを使えないように制限します。詳細については、「ユーザーズガイド ネットワーク編」および「ユーザーズガイド 応用編」をご覧ください。

（インクジェットモデル）

お使いのブラザー製品がセキュリティ機能ロックに対応していて、PC プリントを制限している場合、AirPrint を使用して印刷することができません。セキュリティ機能ロックの詳細については、「ユーザーズガイド ネットワーク 操作編」および「ユーザーズガイド 応用編」をご覧ください。

トラブル対処方法

ここでは AirPrint を使用するとき、発生する可能性があるトラブルの解決方法を説明します。問題を解決することができない場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）をご覧ください。

こんなときは	対処のしかた
お使いのブラザー製品がプリンターの一覧に表示されない。	ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
	ネットワーク設定を確認します。（2 ページ「ネットワーク設定」）
	無線 LAN アクセスポイント / ルーターまたはブラザー製品の近くに携帯端末を移動します。
印刷できない。	ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
	ネットワーク設定を確認します。（2 ページ「ネットワーク設定」）
複数ページの文書を印刷しようとしても、最初の 1 ページしか印刷できない。	使用している iOS が最新バージョンであることを確認します。 AirPrint の情報については、Apple のウェブサイトも参照してください。 http://support.apple.com/kb/HT4356?viewlocale=ja_JP

ウェブブラウザ設定を使って AirPrint を無効 / 有効にする

標準的なウェブブラウザを使って、ブラウザ製品の AirPrint 機能を有効または無効にすることができます。(お買い上げ時の設定は、有効です。)




補足

ここでの説明画面は、例としてインクジェットモデルを使用しています。

- 1 ブラザー製品がコンピューターと同じネットワークに接続されていることを確認します。
- 2 お使いのコンピューター上でウェブブラウザを起動します。
- 3 ウェブブラウザのアドレス入力欄に `http://XXXXX/` を入力します。
[XXXXX] は、お使いのブラザー製品の IP アドレスです。
 - 例) ブラザー製品の IP アドレスが 192.168.1.2 の場合
ウェブブラウザに `http://192.168.1.2/` と入力します。




補足

- お使いのブラザー製品の IP アドレスは、ネットワーク設定メニューで確認できます。確認方法の詳細については、「ユーザーズガイド ネットワーク編」をご覧ください。
- ログインパスワードを設定している場合は、**ログイン**欄にパスワードを入力して  をクリックします。

困ったときは

- 4 お使いのブラザー製品に応じて以下の画面が表示されます。
- (A) の画面が表示された場合
 - 1 **ネットワーク**をクリックします。
 - 2 **プロトコル**をクリックします。
 - 3 AirPrint を無効にしたい場合は **AirPrint** の選択を解除します。AirPrint を有効にしたい場合は **AirPrint** を選択します。
 - 4 **OK** をクリックします。
 - (B) の画面が表示された場合
 - 1 **AirPrint** をクリックします。
 - 2 AirPrint を無効にしたい場合は、**無効**を選択します。AirPrint を有効にしたい場合は、**有効**を選択します。
 - 3 **OK** をクリックします。

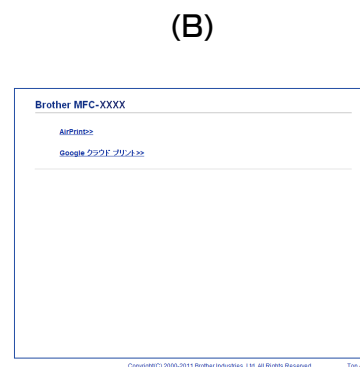

- 5 ブラザー製品を再起動します。

brother

弊社サポートサイトをご覧ください。
<http://solutions.brother.co.jp/>