

このたびはブラザー製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。弊社では、信頼性の高い製品を提供するために、設計と製造に日々取り組んでおります。




本製品をお使いいただく前に、「安全にお使いいただくために」をお読みください。正しい設定とインストールの手順については、本書「かんたん設置ガイド」をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性がある内容を示しています。

1

本製品を開梱して、付属品を確認する

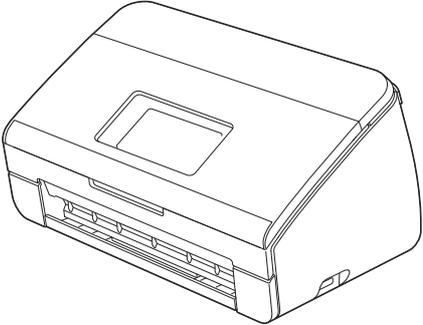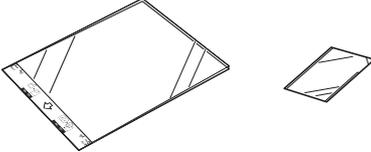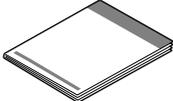 本体	 電源コード	 USB ケーブル
	 キャリアシート/ プラスチックカード用キャリアシート	 かんたん設置ガイド (本書)
 安全にお使いいただくために	 ドライバー&ソフトウェア DVD-ROM (ユーザーズガイドも収録されています)	

警告

- 窒息の危険を防ぐため、本製品を梱包していたビニール袋は、子供の手の届かない所に保管してください。このビニール袋を、ベビーベッド、ベッド、ベビーカーまたはベビーサークルで使用しないでください。この袋は、おもちゃではありません。
- 本製品に付属の電源コード以外は、使用しないでください。

メモ

- 本製品を輸送するときのために、お買い上げ時の梱包材を保管しておいてください。
- 本製品とパソコンを接続する場合は、付属の USB ケーブルをお使いください。

USB ケーブル

長さ 2.0 m 以下の USB 2.0 ケーブル (タイプ A/B) をお使いください。

ネットワークケーブル

10BASE-T または 100BASE-TX のファストイーサネット用の、カテゴリ 5 以上のツイストペアケーブル (ストレートケーブル) をお使いください。

- 本製品の梱包および画面の保護に使用されている包装フィルムや保護テープを取り外します。
- すべての付属品が揃っていることを確認します。

2 電源コードを接続する


❗ 重要

USB ケーブルは、まだ接続しないでください。


a 電源コードを接続します。

⚠ 警告


本製品は、必ずアース線を取り付けてご使用ください。

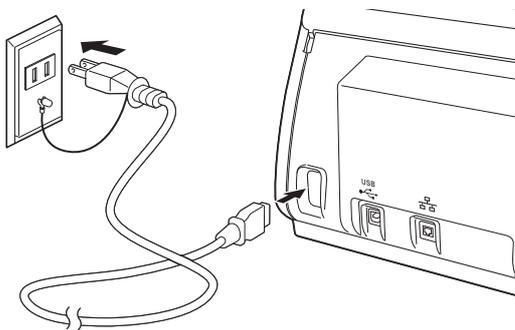

b トップカバー ❶ を開きます。

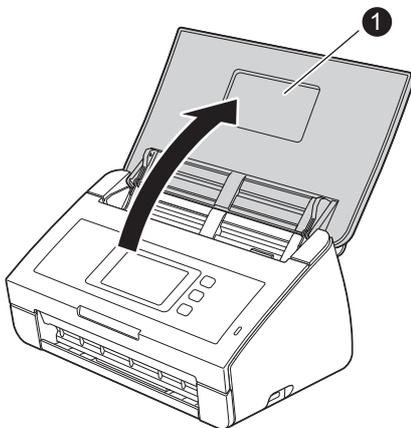

c 原稿受けトレイを引き出し、原稿ストッパーをひろげます。

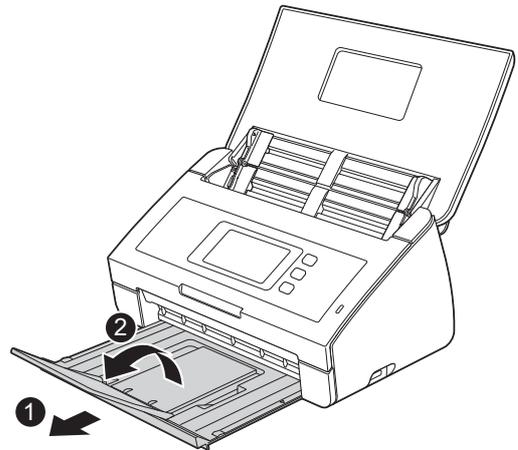

メモ

画面のフリック操作方法

指を画面上ですべらせるように動かして画面をスクロールさせることができます。この画面上で指をすべらせる動作のことを「フリック」といいます。フリック操作を行うときは、指が画面に触れた状態で、ゆっくりスライドさせてください。



3 言語を選ぶ (必要に応じて設定)

- a  を押します。
- b 上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、初期設定を表示します。
初期設定を押します。
- c 【表示言語設定】 を押します。
- d 表示に使用する言語を押します。
- e  を押します。

4 日付と時刻を設定する

本製品では、日付と時刻が表示されます。

- a**  を押します。
- b** 上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、初期設定を表示します。
【初期設定】を押します。
- c** 【時計セット】を押します。
- d** 【日付】を押します。
- e** タッチパネルで西暦年の下 2 桁を入力して、
【OK】を押します。
- f** タッチパネルで月を 2 桁で入力して、【OK】を
押します。
- g** タッチパネルで日を 2 桁で入力して、【OK】を
押します。
- h** 【時刻】を押します。
- i** タッチパネルで時刻を入力します。
- j** 【OK】を押して、 を押します。

5 タイムゾーンを設定する

お使いになる地域にあわせてタイムゾーン（標準時間）を設定することができます。

- a**  を押します。
- b** 上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、初期設定を表示します。
初期設定を押します。
- c** 【時計セット】を押します。
- d** 【タイム ゾーン】を押します。
- e** [UTC + XX:XX] の形式で数値を入力します。
【OK】を押します。
- f**  を押します。



6

接続の方法を選ぶ

以下は、Windows® XP Home/XP Professional、Windows Vista®、Windows® 7 と、Mac OS X v10.6.x および v10.7.x でのインストール手順です。



メモ

お使いのパソコンに DVD-ROM ドライブがない場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）から、お使いのモデルの最新のドライバー、取扱説明書、ユーティリティソフトウェアをダウンロードすることができます。DVD-ROM に収録されているアプリケーションの一部は、ダウンロードでは入手できない場合があります。

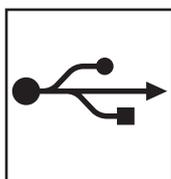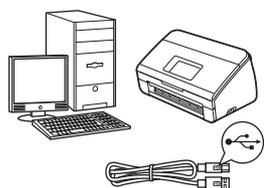


USB ケーブルで接続する場合

Windows® の場合は、6 ページに進む
Macintosh の場合は、8 ページに進む

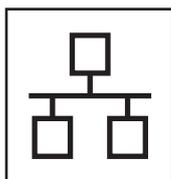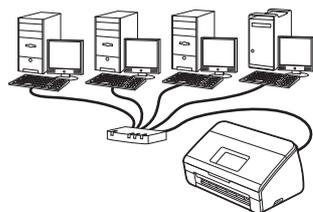

有線 LAN で接続する場合

Windows® の場合は、10 ページに進む
Macintosh の場合は、13 ページに進む

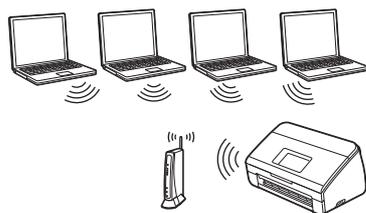

無線 LAN で接続する場合

Windows® の場合も Macintosh の場合も、16 ページに進む

Windows®

Macintosh

Windows®

Macintosh

無線 LAN



USB ケーブルで接続する場合

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

7 インストールする前に

パソコンと本製品の電源を入れて、「アドミニストレーター (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログオンします。

重要

- USB ケーブルは、まだ接続しないでください。
- 起動中のプログラムがある場合は、それらを終了してください。

メモ

- お使いの OS によって画面が異なる場合があります。
- DVD-ROM には、Presto! PageManager が収録されています。Presto! PageManager は、Windows® XP (SP2 以降)、Windows Vista®, Windows® 7 に対応しています。ドライバーとソフトウェアをインストールする前に、最新の Windows® サービスパックに更新してください。

8 ドライバーとソフトウェアをインストールする

a 付属のインストール DVD-ROM を、DVD-ROM ドライブにセットします。

メモ

画面が自動的に表示されないときは、コンピューター (マイ コンピュータ) から DVD-ROM アイコンをダブルクリックして、**start.exe** をダブルクリックしてください。

b DVD-ROM のトップメニューが表示されます。インストールをクリックし、使用許諾契約の内容を確認して、はいをクリックします。画面の指示に従ってください。



メモ

Windows Vista®, Windows® 7 をお使いの場合、ユーザアカウント制御画面が表示されたら、許可またははいをクリックしてください。

c USB ケーブルを選び、次へをクリックします。インストールが始まります。



メモ

Windows Vista®, Windows® 7 をお使いの場合、Windows® セキュリティ画面が表示されたら、チェックボックスをクリックしてからインストールをクリックし、正しくインストールを完了してください。


d この画面が表示されたら、次の手順へ進みません。





9 USB ケーブルを接続する

- a** USB ケーブルを、マークが付いている本製品の USB ポートに接続し、そのケーブルでお使いのパソコンと接続します。

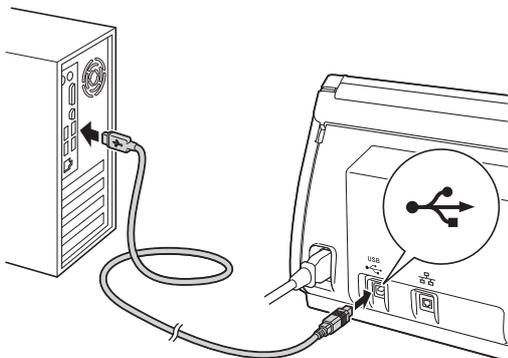

- b** 自動的にインストールが始まります。インストール中は、複数の画面が表示されます。

❗重要

インストール中は、表示されている画面を閉じないでください。すべての画面が表示されるまで、しばらくかかる場合があります。

- c** オンラインユーザー登録画面が表示されたら、ユーザー登録画面の指示に従ってください。次へをクリックします。

10 完了して再起動する

- a** 完了をクリックして、パソコンを再起動します。パソコンを再起動した後に、「アドミニストレーター (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログオンします。



📝メモ

- インストール中にエラー画面が表示されたときは、 (スタート) / すべてのプログラム / **Brother/ADS-2500W** からインストール診断ツールを実行してください。
- セキュリティーの設定によっては、本製品や本製品のソフトウェアの使用中に Windows® セキュリティー画面やウイルス対策ソフトウェアのウィンドウが表示される場合があります。許可して続行してください。

- b** 次の画面が表示されます。
- ソフトウェア更新設定画面が表示されたら、希望のソフトウェア更新設定を選び、**OK** をクリックしてください。
 - ブラザー製品調査・サポートプログラムが起動したら、画面の指示に従ってください。

📝メモ

ソフトウェアの更新とブラザー製品調査・サポートプログラムを実行するには、ネットワーク接続が必要です。

完了

インストールはこれで完了です。

以下に進む

その他のソフトウェアをインストールするには、33 ページに進みます。



USB ケーブルで接続する場合 (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

7 インストールする前に

本製品が電源に接続されていることを確認して、Macintosh の電源を入れます。「アドミニストレーター (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログオンします。

メモ


Mac OS X v10.5.x をお使いの場合は、インストールする前に Mac OS X v10.6.x または v10.7.x にアップグレードしてください。

8 USB ケーブルを接続する

重要

- 本製品の USB ポートに、キーボードまたは USB ハブを接続しないでください。
- お使いの Macintosh に本製品を直接接続してください。

- a** USB ケーブルを、 マークが付いている本製品の USB ポートに接続し、そのケーブルでお使いの Macintosh と接続します。

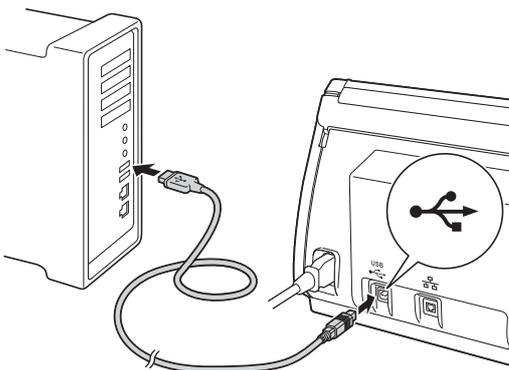

9 ドライバーとソフトウェアをインストールする

- a** 付属のインストール DVD-ROM を、DVD-ROM ドライブにセットします。
- b** インストールするために、**Start Here OSX** アイコンをダブルクリックします。



- c** USB ケーブルを選び、次へをクリックします。画面の指示に従ってください。



- d** ソフトウェアがインストールされるまでお待ちください。インストール後に、ソフトウェアがブラザー製品を検出します。完了するまでに、しばらくかかります。
- e** 本製品をリストから選び、次へをクリックします。



- OK!** ドライバーとソフトウェアのインストールはこれで完了です。**10**に進みます。




10 Presto! PageManager と Presto! BizCard をインストールする

- a Presto! PageManager または Presto! BizCard をクリックして、画面の指示に従ってください。



完了

インストールはこれで完了です。

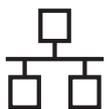

有線 LAN で接続する場合

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

7 インストールする前に

パソコンと本製品の電源を入れて、「アドミニストレーター (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログオンします。

❗ 重要

起動中のプログラムがある場合は、それらを終了してください。

📝 メモ

- お使いの OS によって画面が異なる場合があります。
- DVD-ROM には、Presto! PageManager が収録されています。Presto! PageManager は、Windows® XP (SP2 以降)、Windows Vista®、Windows® 7 に対応しています。ドライバーとソフトウェアをインストールする前に、最新の Windows® サービスパックに更新してください。
- 無線 LAN 用に設定されていた本製品を有線 LAN 用に設定し直す場合は、本製品で【有線 LAN 有効】を【オン】に設定する必要があります。この設定を行うと無線 LAN のインターフェイスは【オフ】になります。

本製品で、 を押して、【ネットワーク】を押します。

上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、【有線 LAN】を表示し、【有線 LAN】を押します。


上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、【有線 LAN 有効】を表示し、【有線 LAN 有効】を押します。

【オン】を押します。


 を押します。


8 ネットワークケーブルを接続する

- a 本製品の背面に、 マークが付いているイーサネットポートがあります（下図を参照してください）。保護キャップを取り外し、イーサネットポートにネットワークケーブルを接続します。

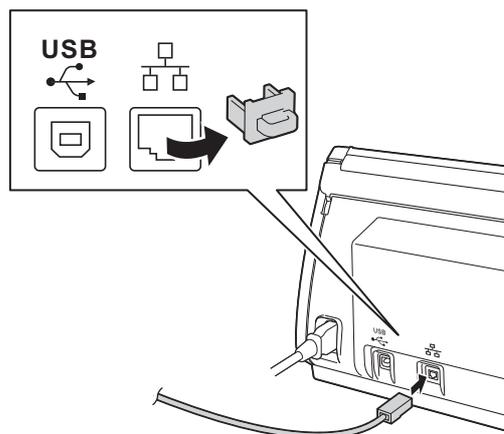

- b ケーブルをネットワークに接続します。

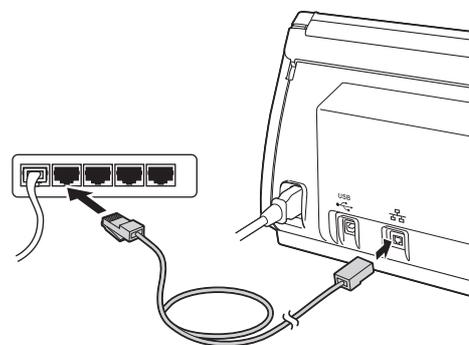

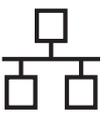

9 ドライバーとソフトウェアをインストールする

a 付属のインストール DVD-ROM を、DVD-ROM ドライブにセットします。

メモ

画面が自動的に表示されないときは、コンピューター（マイ コンピュータ）から DVD-ROM アイコンをダブルクリックして、**start.exe** をダブルクリックしてください。

b DVD-ROM のトップメニューが表示されます。インストールをクリックし、使用許諾契約の内容を確認して、**はい**をクリックします。画面の指示に従ってください。



メモ

Windows Vista®、Windows® 7 をお使いの場合、ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、許可またははいをクリックしてください。


c 有線 LAN 接続（イーサネット）を選び、次へをクリックします。



d 下記の画面が表示されたら、ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。（推奨）を選んで次へをクリックします。



Windows® ファイアウォール以外のファイアウォールを使用している場合や、Windows® ファイアウォールがオフになっている場合は、下記の画面が表示される場合があります。

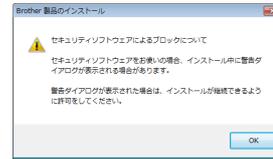


お使いのファイアウォールソフトウェアの取扱説明書を参照して、以下のネットワークポートを追加する方法を確認してください。

- ネットワークスキャン用のポートは、UDP ポート 54925 を追加してください。
- ネットワーク接続がうまくいかない場合は、UDP ポート 137 および 161 を追加してください。

メモ

- ネットワーク上でブラザー製品が検出されない場合は、画面の指示に従って、設定を確認してください。
- ネットワーク上に同じモデルのブラザー製品が複数接続されている場合は、IP アドレスとノード名によってそれぞれの製品を識別します。

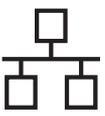

有線 LAN で接続する場合 (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

7 インストールする前に

本製品が電源に接続されていることを確認して、Macintosh の電源を入れます。「アドミニストレーター (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログオンします。

メモ

- Mac OS X v10.5.x をお使いの場合は、インストールする前に Mac OS X v10.6.x または v10.7.x にアップグレードしてください。
- 無線 LAN 用に設定されていた本製品を有線 LAN 用に設定し直す場合は、本製品で【有線 LAN 有効】を【オン】に設定する必要があります。この設定を行うと無線 LAN のインターフェイスは【オフ】になります。

本製品で、 を押して、【ネットワーク】を押します。

上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、【有線 LAN】を表示し、【有線 LAN】を押します。


上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、【有線 LAN 有効】を表示し、【有線 LAN 有効】を押します。

【オン】を押します。


 を押します。


8 ネットワークケーブルを接続する

- a** 本製品の背面に、 マークが付いているイーサネットポートがあります (下図を参照してください)。保護キャップを取り外し、イーサネットポートにネットワークケーブルを接続します。

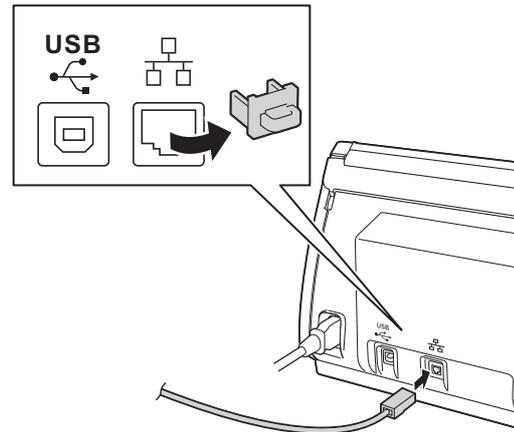

- b** ケーブルをネットワークに接続します。

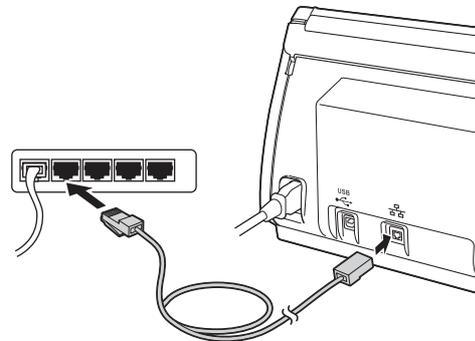

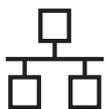

9 ドライバーとソフトウェアをインストールする

- a 付属のインストール DVD-ROM を、DVD-ROM ドライブにセットします。
- b インストールするために、**Start Here OSX** アイコンをダブルクリックします。



- c **有線 LAN 接続 (イーサネット)** を選び、次へをクリックします。画面の指示に従ってください。




- d ソフトウェアがインストールされるまでお待ちください。インストール後に、ソフトウェアがブラザー製品を検出します。完了するまでに、しばらくかかります。
- e 複数のブラザー製品がネットワークに接続されている場合は、使用するスキャナーを一覧から選び、次へをクリックします。



メモ


- ネットワーク上でブラザー製品が検出されない場合は、ネットワークの設定を確認してください。
- 本製品の操作パネルで、本製品の MAC アドレス (イーサネットアドレス) と IP アドレスを確認することができます。
- 下記の画面が表示されたら、お使いの Macintosh の名前 (15 文字まで) を入力して、**OK** をクリックします。

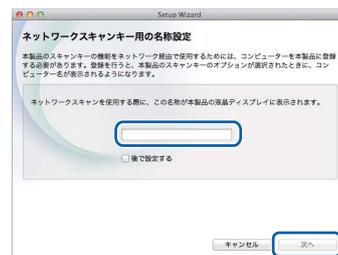

スキャンのオプションを選ぶと、入力した名前が本製品の画面に表示されます。(詳しくは、ユーザーズガイドの「操作パネルからスキャンする」をご覧ください。)



ドライバーとソフトウェアのインストールはこれで完了です。10に進みます。

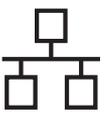

10 Presto! PageManager と Presto! BizCard をイ ンストールする

- a** Presto! PageManager または Presto!
BizCard をクリックして、画面の指示に従っ
てください。



11 他のパソコンにドライバ ーとソフトウェアをインス トールする (必要に応じて設定)

ネットワーク上の複数のパソコンで本製品を使用する場合は、各パソコンにドライバーとソフトウェアをインストールします。14 ページの **9** に進んでください。また、インストールの前に 13 ページの **7** をご覧ください。

完了

インストールはこれで完了
です。



無線 LAN で接続する場合

7

はじめに

無線 LAN アクセスポイント/ルーターと通信できるようにするには、まず、本製品で無線 LAN の設定を行う必要があります。本製品がアクセスポイント/ルーターと通信できるように設定されると、ネットワーク上のパソコンから本製品にアクセスできるようになります。ネットワーク上のパソコンから本製品を利用するには、ドライバーとソフトウェアをインストールする必要があります。以下で、設定とインストールの手順を説明します。最適なスキャンをするために、本製品を無線 LAN アクセスポイント/ルーターの近くに設置してください。他の電気製品（特に電子レンジやデジタルコードレス電話など微弱な電波を発する電気製品）からの干渉だけでなく、本製品と無線 LAN アクセスポイント/ルーターとの間に大きな障害物や壁があると、通信速度に影響を与える可能性があります。

そのため、すべての文書やアプリケーションにとって無線 LAN が最善の接続方法というわけではありません。本製品は、有線 LAN と無線 LAN の両方を利用できますが、同時に両方で接続することはできません。どちらかを選択する必要があります。

メモ


本製品の無線 LAN 設定が既に設定されている場合は、ネットワーク設定をリセットしてから無線 LAN の設定を行ってください。

本製品で  を押して、【ネットワーク】を押します。

上または下へフリックするか、▲または▼を押して、【ネットワーク設定リセット】を表示し、【ネットワーク設定リセット】を押します。

【はい】を押します。確認のために、【はい】を 2 秒間押します。

以下の手順は、インフラストラクチャモードの場合（アクセスポイント/ルーターを介してパソコンに接続する場合）です。
インフラストラクチャモード

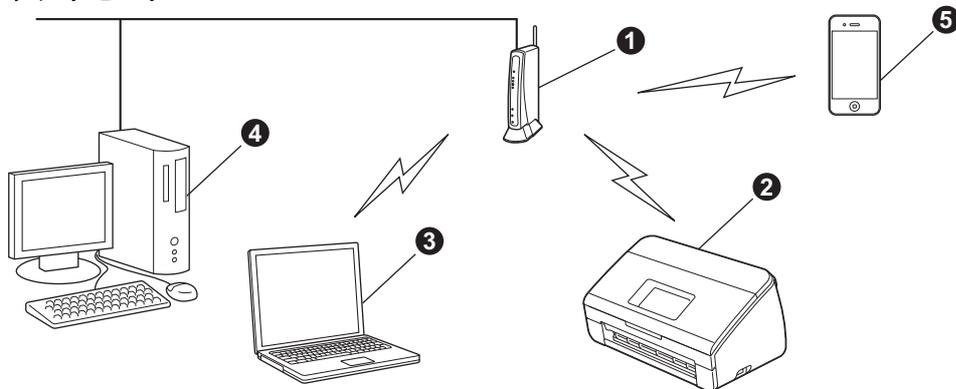

- ① アクセスポイント/ルーター
- ② 無線 LAN に対応している製品（本製品）
- ③ 無線 LAN でアクセスポイント/ルーターに接続されているパソコン
- ④ 有線 LAN でアクセスポイント/ルーターに接続されているパソコン
- ⑤ 無線 LAN アクセスポイント/ルーターに接続されているモバイル機器

本製品の無線 LAN の設定が、アクセスポイント/ルーターに合った設定になっていることを確認してください。

メモ

アドホックモード（アクセスポイント/ルーターを使用せずに、無線 LAN に対応しているパソコンに接続するモード）で本製品を設定する場合は、DVD-ROM に収録されているユーザーズガイド ネットワーク 編をご覧ください。

ユーザーズガイド ネットワーク 編は、次の手順で表示できます。

1 パソコンの電源を入れます。DVD-ROM を、DVD-ROM ドライブにセットします。

Windows® の場合：

2 お使いのモデル名と言語を選びます。DVD-ROM のトップメニューが表示されます。

3 ユーザーズガイド、画面で見えるマニュアル（HTML 版）の順にクリックします。トップページが表示されます。

4 ユーザーズガイド ネットワーク 編をクリックします。

Macintosh の場合：

2 ユーザーズガイドをダブルクリックします。


3 ユーザーズガイドをクリックします。



8 無線 LAN の設定方法を選ぶ

本製品に無線 LAN の設定をする方法は、次の 3 つがあります。環境に応じて最適な方法をお選びください。

- a** インストール DVD-ROM と USB ケーブルを使用して設定する方法 (Windows® および Macintosh)
無線 LAN 設定をする間、一時的に USB ケーブルが必要です。

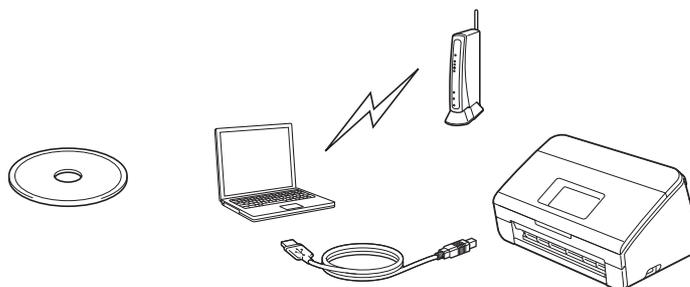

この方法の場合は、無線 LAN でネットワークに接続されているパソコンを使用することをお勧めします。

- Windows® XP を使用している場合や、パソコンとアクセスポイント/ルーターがネットワークケーブルで接続されている場合は、無線 LAN の設定を調べる必要があります。無線 LAN の設定を、下記の表にメモしておいてください。
- お客様相談窓口へのお問い合わせには、無線 LAN のセキュリティー情報が必要です。お使いのネットワークのセキュリティーの設定に関しては、対応できません。

項目	無線 LAN の設定をメモしてください
SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー	

* ネットワークキーは、パスワード、セキュリティーキー、または暗号化キーと呼ばれる場合もあります。

メモ

上記の情報 (SSID とネットワークキー) がわからないと、無線 LAN の設定を行うことはできません。

SSID とネットワークキーの確認方法

- 1) お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 2) 既定の SSID は、メーカー名やモデル名の場合があります。
- 3) セキュリティー情報がわからない場合は、ルーターの製造元、ネットワーク管理者、またはインターネット接続業者にお問い合わせください。

以下に進む

19 ページ



- b** 操作パネルから無線接続ウィザードを使用して手動で設定する方法 (Macintosh、モバイル機器、Windows®)
- お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターが WPS (Wi-Fi Protected Setup™) または AOSS™ に対応していない場合は、下記の表に、お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターの無線 LAN の設定をメモしておいてください。

お客様相談窓口へのお問い合わせには、無線 LAN のセキュリティ情報が必要です。お使いのネットワークのセキュリティの設定に関しては、対応できません。

項目	無線 LAN の設定をメモしてください
SSID (ネットワーク名)	
ネットワークキー	

* ネットワークキーは、パスワード、セキュリティキー、または暗号化キーと呼ばれる場合もあります。

メモ

上記の情報 (SSID とネットワークキー) がわからないと、無線 LAN の設定を行うことはできません。


SSID とネットワークキーの確認方法

- 1) お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 2) 既定の SSID は、メーカー名やモデル名の場合があります。
- 3) セキュリティ情報がわからない場合は、ルーターの製造元、ネットワーク管理者、またはインターネット接続業者にお問い合わせください。

以下に進む

22 ページ

- c** WPS または AOSS™ を使用してワンブッシュで簡単に設定する方法 (Windows® および Macintosh)
- お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターが、ワンブッシュでの自動設定 (WPS または AOSS™) に対応している場合

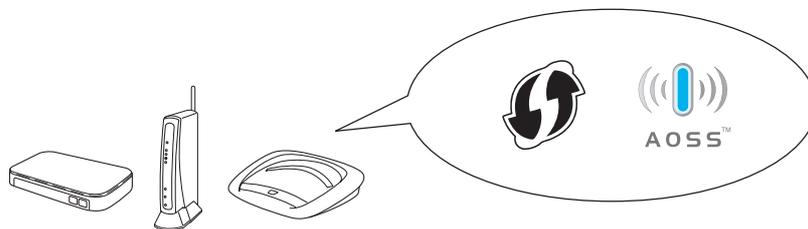

以下に進む

24 ページ



9 インストール DVD-ROM と USB ケーブルを使用して設定する方法 (Windows® および Macintosh)



メモ

ここでは、Windows® でのインストールの手順を説明しています。Macintosh の場合は、付属のインストール DVD-ROM を DVD-ROM ドライブにセットし、**Start Here OSX** をダブルクリックします。無線 LAN 接続を行う場合のインストールを選び、Macintosh の画面に表示される無線機器の設定の指示に従ってください。

無線 LAN 設定をする間、一時的に USB ケーブルが必要です。


- a 付属のインストール DVD-ROM を、DVD-ROM ドライブにセットします。



メモ

画面が自動的に表示されないときは、コンピューター (マイ コンピュータ) から DVD-ROM アイコンをダブルクリックして、**start.exe** をダブルクリックしてください。

- b DVD-ROM のトップメニューが表示されます。インストールをクリックし、使用許諾契約の内容を確認して、はいをクリックします。画面の指示に従ってください。

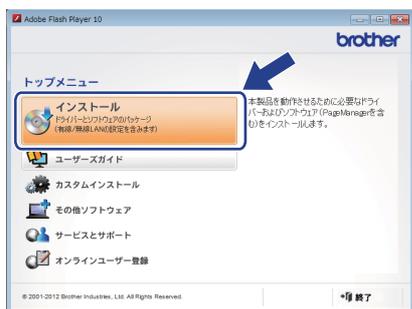


メモ

Windows Vista®、Windows® 7 をお使いの場合、ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、許可またははいをクリックしてください。


- c 無線 LAN 接続を選び、次へをクリックします。



- d 下記の画面が表示されたら、ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。(推奨) を選んで次へをクリックします。

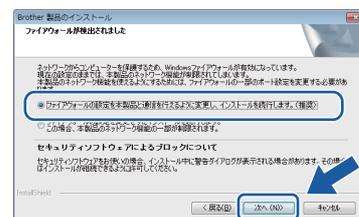

Windows® ファイアウォール以外のファイアウォールを使用している場合や、Windows® ファイアウォールがオフになっている場合は、下記の画面が表示される場合があります。

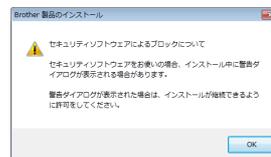

- お使いのファイアウォールソフトウェアの取扱説明書を参照して、以下のネットワークポートを追加する方法を確認してください。
 - ネットワークスキャン用のポートは、UDP ポート 54925 を追加してください。
 - ネットワーク接続がうまくいかない場合は、UDP ポート 137 および 161 を追加してください。




無線 LAN

- e** はい、**USB ケーブルを持っています**を選び、次へをクリックします。



メモ

下記の画面が表示されたら、**重要な注意**の内容を確認します。**SSID**と**ネットワークキー**を確認したら、**チェックボックスをオンにして次へ**をクリックしてください。

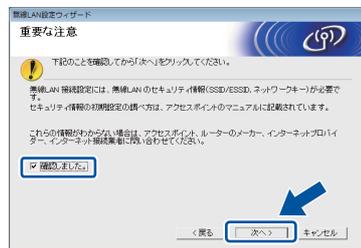

- f** 一時的に、**USB ケーブル**でパソコンと本製品を直接接続します。




確認の画面が表示されたら、**チェックボックスをオンにして次へ**をクリックし、**g**に進みます。
確認の画面が表示されない場合は、**h**に進みます。

メモ

本製品の **USB ポート**に **USB ケーブル**を接続する方法については、**7 ページ**の **USB ケーブル**を接続する場合をご覧ください。

- g** 下記の画面が表示され、接続したい **SSID**が表示されている場合は、**はい**をチェックします。**次へ**をクリックして、**j**に進みます。

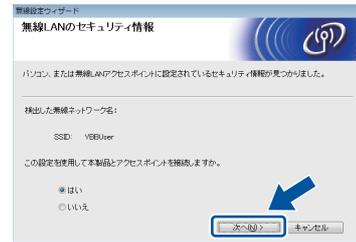

- h** 下記の画面が表示され、本製品で利用できる**無線 LAN**が検出されます。**17 ページ**の **8-a**でメモした **SSID**を選んで、**次へ**をクリックします。



メモ

- **SSID**が表示されない場合は、**アクセスポイントの電源**が入っていて **SSID**が隠ぺいされていないことを確認し、**無線通信が可能な範囲内**に本製品と**アクセスポイント**があることを確認します。確認したら、**再検索**をクリックします。
- **SSID**を隠ぺいするように**アクセスポイント**が設定されている場合は、**詳細**ボタンをクリックして手動で追加することができます。画面の指示に従って **SSID (ネットワーク名)**を入力し、**次へ**をクリックします。



- ネットワークに**認証**や**暗号化**の設定が行われていない場合は、次の画面が表示されます。設定を続けるには、**OK**をクリックして **j**に進みます。





- i** 17 ページの **8-a** でメモしたネットワークキーを入力し、次へをクリックします。



- j** 次へをクリックします。設定が本製品に送信されます。



メモ

- キャンセルをクリックすると、設定は変更されません。
- 本製品の IP アドレスの設定を手動で入力する場合は、**IP アドレスの変更**をクリックして、接続するネットワークに必要な IP アドレスの設定を入力します。
- 無線 LAN 設定失敗の画面が表示された場合は、**再設定**をクリックして **h** からやり直してください。

- k** USB ケーブルをパソコンと本製品から取り外します。



- 次へをクリックして、ドライバーとソフトウェアのインストールを行います。

OK! 無線 LAN の設定はこれで完了です。本製品の画面の上部で、アクセスポイント/ルーターの電波の強度が 4 段階で表示されます。

ドライバーとソフトウェアをインストールするには

Windows® の場合 :

以下に進む

29 ページの **11-e**

Macintosh の場合 :

以下に進む

31 ページの **11-d**



9 操作パネルから無線接続ウィザードを使用して手動で設定する方法 (Macintosh、モバイル機器、Windows®)

以下の手順には、18 ページの 8-b でメモした無線 LAN の設定内容が必要です。

操作パネルから無線接続ウィザードを使用してエンタープライズモードで無線 LAN 設定をすることはできません。接続できる SSID の検出を行って、エンタープライズモードで無線 LAN 設定をする SSID を選ぶと、エンタープライズ認証についてのダイアログが表示されます。エンタープライズモードで無線 LAN 設定をする場合は、インストール DVD-ROM を使用して、表示される指示に従ってください。

a  を押します。
上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、【ネットワーク】を表示し、【ネットワーク】を押します。
上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、【無線 LAN】を表示し、【無線 LAN】を押します。
上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、【無線接続ウィザード】を表示し、【無線接続ウィザード】を押します。

【無線 LAN をオンにしますか?】と表示されたら、【はい】を押します。
無線接続ウィザードが起動されます。
キャンセルする場合は、【いいえ】を押します。

b 本製品が、接続できる SSID の検出を行います。接続できる SSID の一覧が表示されるまでに数秒かかります。
SSID の一覧が表示されたら、上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、18 ページの 8-b でメモした SSID を選びます。接続する SSID を選び、【OK】を押します。

選んだ SSID の無線 LAN アクセスポイント / ルーターが WPS に対応していて、WPS を使用するかどうか本製品で確認する場合は、**c** に進みます。
本製品でネットワークキーの入力を求められる場合は、**d** に進みます。
その他の場合は、**e** に進みます。

メモ

- SSID の一覧が表示されない場合は、アクセスポイントの電源が入っていることを確認してください。本製品をアクセスポイントに近づけて、**a** からやり直してください。
- SSID を隠ぺいするようにアクセスポイントが設定されている場合は、手動で SSID 名を追加する必要があります。詳しくは、ユーザーズガイド ネットワーク 編をご覧ください。

c 【はい】を押して、WPS を使用して本製品に接続します。(【いいえ (手動)】を選んで手動で設定を続ける場合は、**d** に進んでネットワークキーを入力します。)

画面に【WPS の開始】と表示されたら、無線 LAN アクセスポイント / ルーターの WPS ボタンを押してから、【次へ】を押します。**e** に進みます。

d 18 ページの 8-b でメモしたネットワークキーを、タッチパネルで入力します。

 を押すと、小文字と大文字を切り替えられます。 を押すと、アルファベット、数字、特殊文字を切り替えられます。(使用できる文字は、国によって異なる場合があります。)カーソルを左右に移動するには、◀ または ▶ を押します。

(詳しくは、35 ページの無線 LAN 設定での文字の入力方法をご覧ください。)

すべての文字の入力が完了したら【OK】を押し、はいを押して設定を適用します。

e 本製品から無線 LAN への接続が行われます。接続に数分かかる場合があります。



f 画面上で【OK】ボタンを押すまで、接続結果のメッセージが表示されます。
正常に接続された場合は、【接続しました】と表示されます。
接続に失敗した場合は、エラーコードが表示されます。エラーコードを確認し、25 ページの困ったときはを参照して対処してください。

OK! 無線 LAN の設定はこれで完了です。本製品の画面の上部で、アクセスポイント/ルーターの電波の強度が 4 段階で表示されます。

ドライバーとソフトウェアをインストールするには、10 に進みます。

Windows® の場合：

以下に進む

28 ページ

Macintosh の場合：

以下に進む

31 ページ

メモ

モバイル機器の場合は、使用しているアプリケーション（Brother iPrint&Scan など）のユーザーズガイドを参照して、そのアプリケーションで本製品を使用する方法をご確認ください。最新版のマニュアルは、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）からダウンロードできます。（<http://solutions.brother.co.jp/>）



9 WPS または AOSS™ を使用してワンタッチで簡単に設定する方法 (Windows® および Macintosh)

a お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターに、下記の WPS または AOSS™ のマークが付いていることを確認します。



b WPS または AOSS™ に対応しているアクセスポイント/ルーターの電波が届く範囲内に、本製品を置きます。お使いの環境によって、電波が届く範囲が異なる場合があります。お使いのアクセスポイント/ルーターの取扱説明書をご覧ください。


c を押します。
上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、【ネットワーク】を表示し、【ネットワーク】を押します。
上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、【無線 LAN】を表示し、【無線 LAN】を押します。
上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、【WPS/AOSS】を表示し、【WPS/AOSS】を押します。

【無線 LAN をオンにしますか?】と表示されたら、【はい】を押します。

メモ

お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターが WPS (PIN 方式) に対応していて、PIN (個人識別番号) 方式で本製品の設定を行う場合は、ユーザズガイド ネットワーク 編の「WPS (Wi-Fi Protected Setup) の PIN 方式を使用する」をご覧ください。

d WPS または AOSS™ を開始するように画面で表示されたら、お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターで WPS または AOSS™ のボタンを押します。操作については、お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターの取扱説明書をご覧ください。

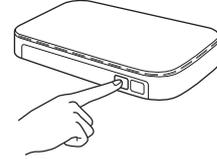

【OK】を押すと、お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターで使用されるモード (WPS または AOSS™) を本製品が自動的に検出し、無線 LAN への接続を行います。

e 画面上で【OK】ボタンを押すまで、接続結果のメッセージが表示されます。正常に接続された場合は、接続しましたと表示されます。接続に失敗した場合は、エラーコードが表示されます。エラーコードを確認し、25 ページの困ったときはを参照して対処してください。

OK! 無線 LAN の設定はこれで完了です。本製品の画面の上部で、アクセスポイント/ルーターの電波の強度が 4 段階で表示されます。

ドライバーとソフトウェアをインストールするには、10 に進みます。

Windows® の場合：

以下に進む

28 ページ

Macintosh の場合：

以下に進む

31 ページ



困ったときは

お客様相談窓口へのお問い合わせには、無線 LAN のセキュリティ情報が必要です。お使いのネットワークのセキュリティの設定に関しては、対応できません。

無線 LAN のセキュリティ情報（SSID とネットワークキー）の確認方法

- 1) お使いの無線 LAN アクセスポイント/ルーターの取扱説明書をご覧ください。
- 2) 既定の SSID は、メーカー名やモデル名の場合があります。
- 3) セキュリティ情報がわからない場合は、ルーターの製造元、ネットワーク管理者、またはインターネット接続業者にお問い合わせください。

- * ネットワークキーは、パスワード、セキュリティキー、または暗号化キーと呼ばれる場合もあります。
- * 無線 LAN アクセスポイント/ルーターが SSID を隠している場合は、SSID は自動的に検出されません。手動で SSID 名を入力する必要があります。ユーザーズガイド ネットワーク 編の SSID が隠されている場合をご覧ください。

エラーコード


本製品の画面にエラーコードが表示された場合は、以下の表を参照して対処してください。

エラーコード	推奨される対処方法
TS-01	<p>無線 LAN の設定が有効になっていません。無線 LAN の設定を【オン】にしてください。</p> <ul style="list-style-type: none"> - ネットワークケーブルが本製品に接続されている場合は、ネットワークケーブルを取り外し、本製品の無線 LAN の設定を【オン】にしてください。 <ol style="list-style-type: none"> 1. 本製品で、を押して、【ネットワーク】を押します。 2. 【無線 LAN】、【無線接続ウィザード】の順に押します。 3. 【無線 LAN をオンにしますか?】と表示されたら、【はい】を押します。無線接続ウィザードが起動されます。
TS-02	<p>無線 LAN アクセスポイント/ルーターを検出できません。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 次の 4 点を確認してください。 <ul style="list-style-type: none"> - 無線 LAN アクセスポイント/ルーターの電源が入っていることを確認してください。 - 本製品を障害物のない場所へ移動させたり、無線 LAN アクセスポイント/ルーターに近づけたりしてください。 - 無線 LAN の設定を行う際は、本製品を一時的に無線 LAN アクセスポイントから約 1m 以内に置いてください。 - 無線 LAN アクセスポイント/ルーターで MAC アドレスでのフィルタリングが行われている場合は、本製品の MAC アドレスが許可されていることを確認してください。 2. SSID とセキュリティ情報（SSID/ 認証方式/ 暗号化方式/ ネットワークキー）を手動で入力した場合は、入力した情報が間違っている可能性があります。SSID とセキュリティ情報を再確認し、必要に応じて正しい情報を入力し直してください。 <p>25 ページの無線 LAN のセキュリティ情報（SSID とネットワークキー）の確認方法を参照してください。</p>



<p>TS-03</p>	<p>アクセスポイントの SSID/ 認証方式 / 暗号化方式 / ユーザー ID/ ネットワークキーの設定が間違っています。</p> <p>アクセスポイントのセキュリティ情報の設定は正しいですか？</p> <ul style="list-style-type: none"> - 入力したネットワーク設定が間違っている可能性があります。ネットワークの設定を再度確認してください。 <p>アクセスポイントの SSID/ 認証方式 / 暗号化方式 / ユーザー ID/ ネットワークキーの設定は正しいですか？</p> <ul style="list-style-type: none"> - 無線 LAN アクセスポイント（ルーターなど）の取扱説明書を参照してください。 - 最初の SSID は、メーカー名またはモデル名の可能性があります。再度、確認してください。 - セキュリティ情報がわからない場合、無線 LAN アクセスポイントのメーカー、システム管理者、または契約しているプロバイダーにお問い合わせください。 - ネットワークキーは、パスワード、セキュリティキー、暗号化キーの可能性があります。再度、確認してください。 - 無線 LAN アクセスポイントが SSID を送信しない場合、手動で設定することができます。⇒「ユーザズガイド ネットワーク編」を参照してください。 												
<p>TS-04</p>	<p>選択した無線 LAN アクセスポイント / ルーターで使用されている認証方式 / 暗号化方式に本製品が対応していません。</p> <p>インフラストラクチャモードの場合は、無線 LAN アクセスポイント / ルーターの認証方式 / 暗号化方式を変更してください。 本製品は、下記の認証方式に対応しています。</p> <table border="1" data-bbox="416 1064 1177 1328"> <thead> <tr> <th>認証方式</th> <th>暗号化方式</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-パーソナル</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-パーソナル</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">オープン</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>暗号化なし</td> </tr> <tr> <td>共有キー</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>問題が解決されない場合は、入力した SSID やネットワーク設定が間違っている可能性があります。 無線 LAN の設定を再確認してください。</p> <p>25 ページの無線 LAN のセキュリティー情報（SSID とネットワークキー）の確認方法を参照してください。</p> <p>アドホックモードの場合は、お使いのパソコンの無線 LAN の設定で、認証方式 / 暗号化方式を変更してください。 本製品が対応しているのは、WEP の暗号化を使用できるオープンシステム認証のみです。</p>	認証方式	暗号化方式	WPA-パーソナル	TKIP	AES	WPA2-パーソナル	AES	オープン	WEP	暗号化なし	共有キー	WEP
認証方式	暗号化方式												
WPA-パーソナル	TKIP												
	AES												
WPA2-パーソナル	AES												
オープン	WEP												
	暗号化なし												
共有キー	WEP												
<p>TS-05</p>	<p>セキュリティー情報（SSID/ ネットワークキー）が間違っています。 SSID とセキュリティー情報（ネットワークキー）を再確認してください。 お使いのルーターで WEP 暗号化方式が使用される場合は、1 番目の WEP キーを使って接続します。本製品では、1 番目の WEP キーのみ使用できます。</p> <p>25 ページの無線 LAN のセキュリティー情報（SSID とネットワークキー）の確認方法を参照してください。</p>												

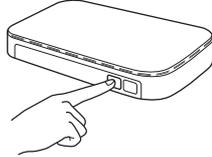

TS-06	<p>無線 LAN のセキュリティー情報（認証方式 / 暗号化方式 / ネットワークキー）が間違っています。 TS-04 の表の無線 LAN のセキュリティー情報（認証方式 / 暗号化方式 / ネットワークキー）を再確認してください。 お使いのルーターで WEP 暗号化方式が使用される場合は、1 番目の WEP キーを使って接続します。本製品では、1 番目の WEP キーのみ使用できます。</p> <p>25 ページの無線 LAN のセキュリティー情報（SSID とネットワークキー）の確認方法を参照してください。</p>
TS-07	<p>WPS または AOSS™ に対応している無線 LAN アクセスポイント / ルーターは本製品で検出できません。</p> <p>WPS または AOSS™ を使用して無線 LAN の設定を行う場合は、本製品と無線 LAN アクセスポイント / ルーターの両方の操作が必要です。 お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターが WPS または AOSS™ に対応していることを確認して、再度設定を行ってください。</p> <p>お使いの無線 LAN アクセスポイント / ルーターで WPS または AOSS™ を利用する場合の操作方法については、アクセスポイント / ルーターの取扱説明書をご覧ください。アクセスポイント / ルーターの製造元またはネットワーク管理者にお問い合わせください。</p> 
TS-08	<p>WPS または AOSS™ に対応している無線 LAN アクセスポイントが、2 台以上検出されています。</p> <ul style="list-style-type: none"> - WPS または AOSS™ に対応している無線 LAN アクセスポイント / ルーターが、電波が届く範囲に 1 台しかないことを確認して、再度設定を行ってください。 - 他のアクセスポイントからの干渉を避けるために、数分待ってから、再度設定を行ってください。

メモ

エラーコード TS-20 が表示された場合、本製品はまだ無線 LAN への接続を試しています。少し時間をおいて、本製品の操作パネルで、無線接続の状態を確認してください。



ドライバーとソフトウェアをインストールする

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

10 インストールする前に

パソコンと本製品の電源を入れて、「アドミニストレーター (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログオンします。

重要

起動中のプログラムがある場合は、それらを終了してください。

メモ

- お使いの OS によって画面が異なる場合があります。
- DVD-ROM には、Presto! PageManager が収録されています。Presto! PageManager は、Windows® XP (SP2 以降)、Windows Vista®、Windows® 7 に対応しています。ドライバーとソフトウェアをインストールする前に、最新の Windows® サービスパックに更新してください。


11 ドライバーとソフトウェアをインストールする

a 付属のインストール DVD-ROM を、DVD-ROM ドライブにセットします。

メモ

画面が自動的に表示されないときは、コンピューター (マイ コンピュータ) から DVD-ROM アイコンをダブルクリックして、**start.exe** をダブルクリックしてください。

b DVD-ROM のトップメニューが表示されます。インストールをクリックし、使用許諾契約の内容を確認して、はいをクリックします。画面の指示に従ってください。

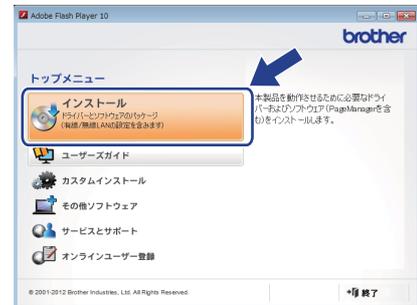

メモ


Windows Vista®、Windows® 7 をお使いの場合、ユーザーアカウント制御画面が表示されたら、許可またははいをクリックしてください。

c 無線 LAN 接続を選び、次へをクリックします。






- d** 下記の画面が表示されたら、ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。(推奨)を選んで次へをクリックします。

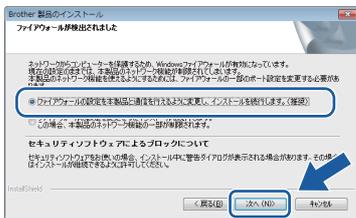


Windows® ファイアウォール以外のファイアウォールを使用している場合や、Windows® ファイアウォールがオフになっている場合は、下記の画面が表示される場合があります。

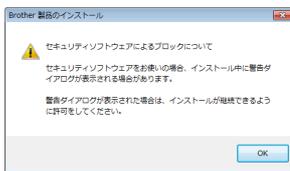

お使いのファイアウォールソフトウェアの取扱説明書を参照して、以下のネットワークポートを追加する方法を確認してください。

- ネットワークスキャン用のポートは、UDPポート 54925 を追加してください。
- ネットワーク接続がうまくいかない場合は、UDPポート 137 および 161 を追加してください。

- e** 使用するスキャナーを一覧から選び、次へをクリックします。

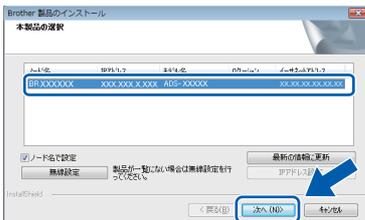

メモ

- ネットワーク上で本製品が検出されない場合は、画面の指示に従って設定を確認してください。このような場合は、18 ページの **8-b** に戻って、無線 LAN 接続の設定をやり直してください。
- WEP を使用していて、本製品の画面で接続しましたがと表示されるのにネットワーク上で本製品が検出されない場合は、WEP キーが正しく入力されたことを確認してください。WEP キーは、大文字と小文字が区別されます。

- f** 自動的にドライバーのインストールが始まります。インストール画面が次々に表示されます。

重要

インストール中は、表示されている画面を閉じないでください。すべての画面が表示されるまで、しばらくかかる場合があります。

メモ

Windows Vista®、Windows® 7 をお使いの場合、Windows® セキュリティー画面が表示されたら、チェックボックスをクリックしてからインストールをクリックし、正しくインストールを完了してください。

- g** オンラインユーザー登録画面が表示されたら、ユーザー登録画面の指示に従ってください。次へをクリックします。



12 完了して再起動する

- a** 完了をクリックして、パソコンを再起動します。パソコンを再起動した後に、「アドミニストレーター (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログオンします。



メモ

インストール中にエラー画面が表示されたときは、 (スタート) / すべてのプログラム / **Brother/ADS-2500W LAN** からインストール診断ツールを実行してください。

- b** 次の画面が表示されます。
- ソフトウェア更新設定画面が表示されたら、希望のソフトウェア更新設定を選び、**OK** をクリックしてください。
 - ブラザー製品調査・サポートプログラムが起動したら、画面の指示に従ってください。

メモ

ソフトウェアの更新とブラザー製品調査・サポートプログラムを実行するには、ネットワーク接続が必要です。

13 他のパソコンにドライバーとソフトウェアをインストールする (必要に応じて設定)

ネットワーク上の複数のパソコンで本製品を使用する場合は、各パソコンにドライバーとソフトウェアをインストールします。28 ページの **10** に進んでください。

完了

インストールはこれで完了です。

以下に進む

その他のソフトウェアをインストールするには、33 ページに進みます。



ドライバーとソフトウェアをインストールする (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

10 インストールする前に

本製品が電源に接続されていることを確認して、Macintosh の電源を入れます。「アドミニストレーター (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログオンします。



Mac OS X v10.5.x をお使いの場合は、インストールする前に Mac OS X v10.6.x または v10.7.x にアップグレードしてください。

11 ドライバーとソフトウェアをインストールする

a 付属のインストール DVD-ROM を、DVD-ROM ドライブにセットします。

b インストールするために、**Start Here OSX** アイコンをダブルクリックします。



c **無線 LAN 接続** を選び、**次へ** をクリックします。



d 使用するスキャナーを一覧から選び、**次へ** をクリックします。



無線 LAN の設定に失敗すると、**無線 LAN 設定ウィザード**の画面が表示されます。画面の指示に従って無線 LAN の設定を完了します。



- e 自動的にドライバーのインストールが始まります。ソフトウェアがインストールされるまでお待ちください。

メモ

- 本製品の操作パネルで、本製品の MAC アドレス（イーサネットアドレス）と IP アドレスを確認することができます。
- 下記の画面が表示されたら、お使いの Macintosh の名前（15 文字まで）を入力して、次へをクリックします。



スキャンのオプションを選ぶと、入力した名前が本製品の画面に表示されます。（詳しくは、ユーザーズガイドの「操作パネルからスキャンする」をご覧ください。）

- OK! **ドライバーとソフトウェアのインストールはこれで完了です。12に進みます。**

12 Presto! PageManager と Presto! BizCard をインストールする

- a **Presto! PageManager または Presto! BizCard をクリックして、画面の指示に従ってください。**



13 他のパソコンにドライバーとソフトウェアをインストールする (必要に応じて設定)

ネットワーク上の複数のパソコンで本製品を使用する場合は、各パソコンにドライバーとソフトウェアをインストールします。31 ページの 10 に進んでください。

- 完了** インストールはこれで完了です。

1 その他のソフトウェアをインストールする

Nuance PDF Converter Professional 7

Nuance PDF Converter Professional 7 には、PDF ファイルを扱うためのさまざまな機能が用意されています。PDF のセキュリティ設定、閲覧、編集、注釈機能の利用、再構築を行うことができます。

Nuance PDF Converter Professional 7 をインストールするときは、付属の DVD-ROM の袋に表示されている Nuance のシリアルナンバーを入力してください。

NewSoft Presto! BizCard 6

Presto! BizCard は、スキャンした名刺の名前、会社名、住所、電話 / ファクス番号および E メールアドレスなどの情報をパソコンで利用できます。名刺をスキャンして取り込むだけで、自動的に各名刺の情報と画像を保存します。さまざまな表示モードで、簡単に検索、編集、作成および並べ替えをすることができます。

NewSoft Presto! ImageFolio

Presto! ImageFolio は、さまざまなイメージ編集・補正機能を備えた画像編集ソフトです。パソコンに取り込んだ写真、グラフィック、描画などの画像を編集・補正・装飾することができます。画像編集ツールを使って、新しく画像を作成したり、既存の画像を編集したりするのにとても便利です。

メモ

「アドミニストレーター (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログオンしてください。

- a DVD-ROM を取り出して再挿入する、もしくは **start.exe** をダブルクリックして、トップメニューをもう一度開きます。
- b DVD-ROM のトップメニューが表示されます。その他ソフトウェアをクリックします。



- c インストールしたいソフトウェアをクリックします。



- d 別のソフトウェアをインストールするときは、その他ソフトウェア画面に戻ります。


原稿をスキャンしてパソコンに保存する

1 原稿をスキャンする

さまざまなスキャンの方法があります（ユーザーズガイドの「スキャンの種類」をご覧ください）。以下のように、スキャン to ファイルの機能を使用すると、スキャンしたデータを PDF 形式で保存できます。

原稿のスキャンおよびさまざまな設定をするには、本書の説明に従ってドライバーをインストールし、本製品とパソコンを接続してください。

- a** 本製品とパソコンが接続されていることを確認してください。
- b** 原稿の印字面を下にして、縦向きに、ガイドに沿って底にあたるまで差し込みます。

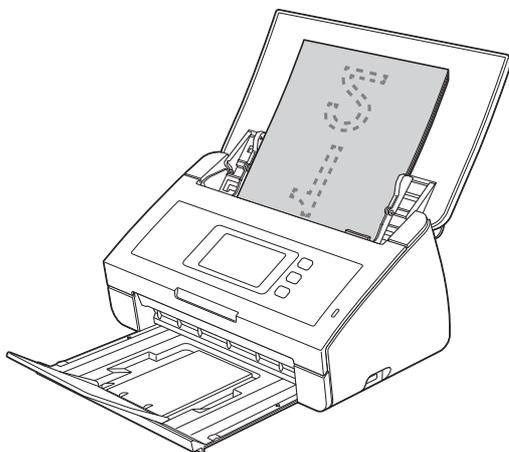

- c** 左または右へフリックするか、◀または▶を押して、【スキャン1】を表示します。
- d** 【PC】を押します。
- e** 左または右へフリックして【ファイル】を選び、【OK】を押します。
- f** 保存先のパソコンを選びます。
- g** 【スタート】を押します。原稿が給紙され、スキャンが開始されます。
スキャンしたデータは、本製品と接続されているパソコンに、PDF 形式で保存されます。

メモ

- ControlCenter を使用して、ファイルの保存形式などスキャン to PC の設定を変更できます。詳しくは、DVD-ROM に収録のユーザーズガイドをご覧ください。
- ControlCenter またはスキャナードライバーを使用して、パソコンからスキャンするだけでなく、本製品に接続した USB フラッシュメモリーにスキャンしたデータを保存することもできます。詳しくは、DVD-ROM に収録のユーザーズガイドをご覧ください。

無線 LAN で接続する場合

ネットワークの設定をお買い上げ時の設定にリセットする

スキャンサーバーのすべてのネットワーク設定をお買い上げ時の設定に復元する場合は、次の手順に従ってください。

- a** 本製品が動作中でないことを確認して、本製品からすべてのケーブルを抜きます（電源コードを除く）。
- b**  を押します。
- c** 【ネットワーク】 を押します。
- d** 上または下へフリックするか、▲ または ▼ を押して、【ネットワーク設定リセット】 を表示し、【ネットワーク設定リセット】 を押します。
- e** 【はい】 を押します。
- f** 確認のために、【はい】 を 2 秒間押します。
- g** 本製品が再起動されます。再起動の完了後にケーブルを再接続します。

無線 LAN 設定での文字の入力方法

 を押すと、小文字と大文字を切り替えられます。

 を押すと、アルファベット、数字、特殊文字を切り替えられます。（使用できる文字は、国によって異なる場合があります。）

カーソルを左右に移動するには、◀ または ▶ を押します。



スペースの入力方法

スペースを入力するには、【スペース】 ボタンを押します。

修正の方法

間違って入力した文字を修正する場合は、その文字にカーソルを移動します。 を押して、文字を入力し直します。文字を挿入することもできます。

商標について

Brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

ブラザーはブラザー工業株式会社の登録商標です。

Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本およびその他の国における登録商標または商標です。

Microsoft、Windows、Windows Server および Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の、米国、日本およびその他の国における登録商標です。

Apple、Macintosh、Safari、Mac OS および TrueType は、米国およびその他の国で登録された Apple Inc. の商標です。

Nuance、Nuance のロゴは、Nuance Communications, Inc. および米国および / またはその他の国における Nuance 所有法人の商標または登録商標です。

AOSS は、株式会社バッファローの商標です。

WPA、WPA2、Wi-Fi Protected Access および Wi-Fi Protected Setup は、Wi-Fi Alliance の商標です。

Wi-Fi および Wi-Fi Alliance は、Wi-Fi Alliance の登録商標です。

本書に記載されている各社のソフトウェアについては、各社からソフトウェア使用許諾契約書が提供されています。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

編集および出版について

本書は、ブラザー工業株式会社の監修のもとで編集および出版、新製品の説明と仕様を記載しています。

本書の内容および仕様は予告なく変更されることがあります。

ブラザー工業株式会社は、本書に掲載された資料を予告なく変更する権利を有します。また提示されている資料に依拠したため生じた損害（間接的損害を含む）に対しては、出版物に含まれる誤植その他の誤りを含め、一切の責任を負いません。

著作権およびライセンスについて

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

本製品には、下記のベンダーが開発したソフトウェアが含まれています。

©1983-1998 PACIFIC SOFTWAREWORKS, INC.

©2008 Devicescape Software, Inc.

本製品には、図研エルミック株式会社が開発したソフトウェア「KASAGO TCP/IP」が含まれています。



www.brotherearth.com

brother®