

AirPrint ガイド



本ガイドはインクジェットプリンター・複合機を対象としています。



目次

目次	1
本書の見かた	2
本書で対象となる製品	2
マークについて	2
商標について	2
はじめに	3
概要	3
使用環境について	4
サポートされている OS	4
ネットワーク設定	4
印刷	7
iPad、iPhone、iPod touch から印刷する	7
OS X v10.7 以降で印刷する	8
困ったときは	9
トラブル対処方法	9
ウェブブラウザを使って AirPrint を無効または有効にする	9

本書の見かた

● 本書で対象となる製品

本書は、下記のモデルを対象としています。

DCP-J4210N、DCP-J4215N、MFC-J4510N、MFC-J4810DN、MFC-J4910CDW

● マークについて

本文中では、マークについて、次のように表記しています。



操作手順に関する補足情報を説明しています。

商標について

brother のロゴはブラザー工業株式会社の登録商標です。

ブラザーは、ブラザー工業株式会社の商標です。

Apple、iPad、iPhone、iPod touch、Macintosh、OS X および Safari は、Apple Inc. の米国およびその他の国における商標です。AirPrint および AirPrint のロゴは、Apple Inc. の商標です。

Wi-Fi Direct は、Wi-Fi Alliance の商標です。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。


ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

©2013 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

はじめに

● 概要

AirPrint 機能を使うと、プリンタードライバーをインストールせずに、iPad、iPhone、iPod touch から写真、メール、ホームページを無線で印刷することができます。

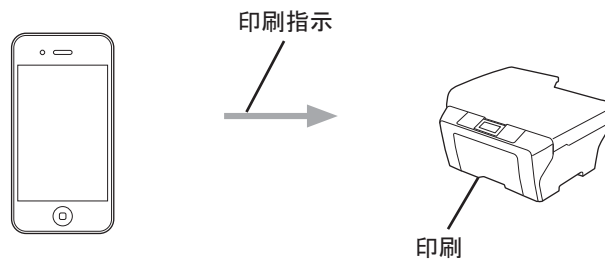

● 使用環境について

サポートされている OS

AirPrint は、最新の iOS を搭載した iPad (全モデル)、iPhone (3GS 以降)、iPod touch (第 3 世代以降) と互換性があります。詳細については、Apple のウェブサイト (<http://support.apple.com/kb/HT4356>) を参照してください。

ネットワーク設定

AirPrint を使用するためには、お使いの携帯端末をブラザー製品が接続されている無線 LAN ネットワークに接続する必要があります。AirPrint は、アドホックモード、インフラストラクチャモード、Wi-Fi Direct™ (対応モデルのみ) を使用しての無線 LAN 接続に対応しています。携帯端末の無線 LAN ネットワーク設定については、お使いの携帯端末の取扱説明書をご覧ください。


Safari のブックマークにあらかじめ入っているリンクを使うと、Apple の Web サイト上で携帯端末の取扱説明書を閲覧することができます。

ブラザー製品の無線 LAN ネットワーク設定については、別冊の「かんたん設置ガイド」および「ユーザズガイドネットワーク 編」をご覧ください。

お使いのブラザー製品が Wi-Fi Direct™ に対応していて、ブラザー製品を Wi-Fi Direct™ ネットワークに設定したい場合は、サポートサイト (ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>) から、Wi-Fi Direct™ ガイドをダウンロードしてご覧ください。

● アドホックモード

無線 LAN アクセスポイント / ルーターを使用せずに、ブラザー製品に携帯端末を接続します。

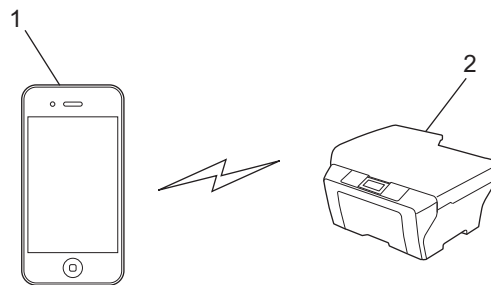


1 携帯端末

2 ブラザー製品

● インフラストラクチャモード


無線 LAN アクセスポイント / ルーターを経由してブラザー製品に携帯端末を接続します。

- ブラザー製品が無線機能を使用して無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

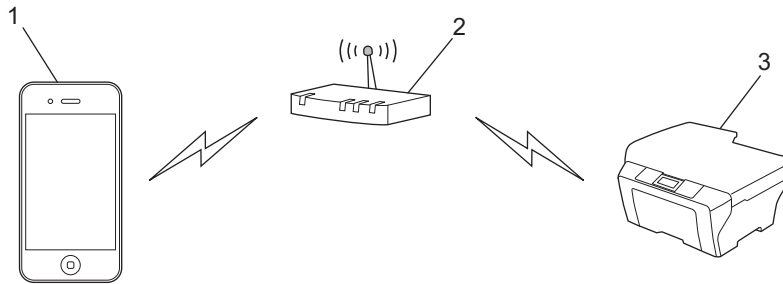

- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 ブラザー製品


- ブラザー製品が LAN ケーブルを使用して、無線 LAN アクセスポイント / ルーターに接続されている場合

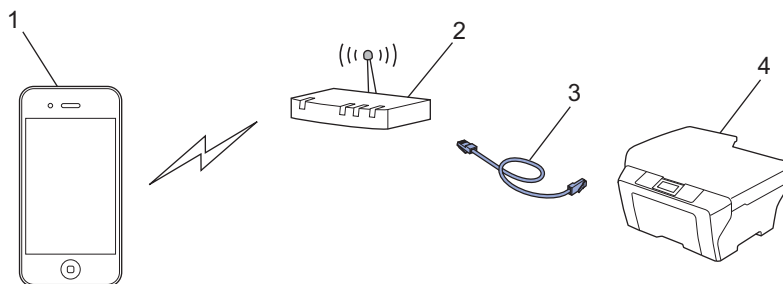

- 1 携帯端末
- 2 無線 LAN アクセスポイント / ルーター
- 3 LAN ケーブル
- 4 ブラザー製品

● Wi-Fi Direct™ ネットワーク

Wi-Fi Direct™ を使用してブラザー製品に携帯端末を接続します。Wi-Fi Direct™ は、アクセスポイントを使用せずに、ブラザー製品と携帯端末との間に安全な無線 LAN ネットワークを設定することができます。

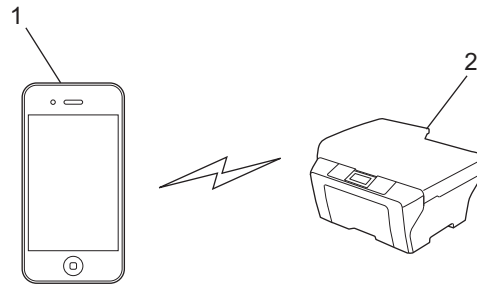

1 携帯端末

2 ブラザー製品




Wi-Fi Direct™ を使用すると、ご利用のブラザー製品は一對一の無線通信のみに対応します。

印刷

● iPad、iPhone、iPod touch から印刷する

印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。以下では Safari で閲覧しているホームページの印刷手順を例にして説明しています。

- 1 ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 Safari で印刷したいページを開きます。
- 3  をタップします。
- 4 [プリント] をタップします。
- 5 ブラザー製品が選択されていることを確認します。
別の製品が選択されている場合やプリンターが選択されていない場合は、表示されている製品の名前または [プリンタを選択] をタップします。利用可能な製品の一覧が表示されるので、一覧からブラザー製品をタップします。
- 6 印刷枚数、両面印刷などを必要に応じて設定します。（お使いのブラザー製品が対応している場合）
- 7 [プリント] をタップします。



- 用紙サイズと用紙種類は、iOS のアプリケーションによって指定されます。
- お使いのブラザー製品がセキュリティ機能ロックに対応していて、PC プリントを制限している場合、AirPrint を使用して印刷することができません。セキュリティ機能ロックの詳細については、「ユーザーズガイド ネットワーク 編」および「ユーザーズガイド 応用編」をご覧ください。

● OS X v10.7 以降で印刷する

印刷の手順は、アプリケーションによって異なります。以下では Safari で閲覧しているホームページの印刷手順を例にして説明しています。

- 1 ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。
- 2 お使いの Macintosh の Safari で印刷したいページを開きます。
- 3 [ファイル] を選択して、[プリント] をクリックします。
- 4 ブラザー製品が選択されていることを確認します。
別の製品が選択されている場合やプリンターが選択されていない場合は、[プリンタ] ドロップダウンリストをクリックし、利用可能な製品の一覧、または [近くのプリンタ] からお使いのブラザー製品を選択します。
- 5 印刷枚数、両面印刷などを必要に応じて設定します。（お使いのブラザー製品が対応している場合）
- 6 [プリント] をクリックします。
- 7 [OK] をクリックします。





お使いのブラザー製品がセキュリティ機能ロックに対応していて、PC プリントを制限している場合、AirPrint を使用して印刷することができません。セキュリティ機能ロックの詳細については、「ユーザーズガイド ネットワーク 編」および「ユーザーズガイド 応用 編」をご覧ください。

困ったときは

ここでは、ブラザー製品で AirPrint を使用するとき、発生する可能性があるトラブルの解決方法を説明します。これを読んだ後でも問題を解決することができない場合は、弊社サポートサイト（ブラザーソリューションセンター）（<http://solutions.brother.co.jp/>）をご覧ください。

● トラブル対処方法


こんなときは	対処のしかた
お使いのブラザー製品がプリンターの一覧に表示されない。	ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。 ネットワーク設定を確認します。（「ネットワーク設定」 ) 無線 LAN アクセスポイント/ルーターまたはブラザー製品の近くに携帯端末を移動します。
印刷できない。	ブラザー製品の電源が入っていることを確認します。 ネットワーク設定を確認します。（「ネットワーク設定」 )
iPhone、iPod touch、iPad から複数のページを印刷しようとしたが、最初のページしか印刷されない。	最新の iOS を搭載しているか確認します。 AirPrint の詳細については、Apple のウェブサイト（ http://support.apple.com/kb/HT4356 ）を参照してしてください。

● ウェブブラウザを使って AirPrint を無効または有効にする

標準的なウェブブラウザを使って、ブラザー製品の AirPrint を有効または無効にすることができます。（お買い上げ時の設定は、有効になっています。）

- 1 ブラザー製品がコンピューターと同じネットワークに接続されていることを確認します。
- 2 お使いのコンピューター上でウェブブラウザを開きます。
- 3 ウェブブラウザのアドレスバーに「<http://xxx.xxx.xxx.xxx/>」と入力します。（「xxx.xxx.xxx.xxx」はお使いのブラザー製品の IP アドレスです。）
例：<http://192.168.1.2/>



- IP アドレスは、お使いのブラザー製品のネットワーク設定メニューで確認できます。確認方法の詳細については、「ユーザーズガイド ネットワーク 編」をご覧ください。
- ウェブブラウザのログインパスワードを設定している場合は、[ログイン] 欄にパスワードを入力して  をクリックします。


4

お使いのブラザー製品に応じて次のいずれかの画面が表示されます。
次のいずれかの操作を行います。

- (A) の画面が表示された場合
 - 1 [ネットワーク] をクリックします。
 - 2 [プロトコル] をクリックします。
 - 3 AirPrint を無効にしたい場合は [AirPrint] の選択を解除します。AirPrint を有効にしたい場合は [AirPrint] を選択します。
 - 4 [OK] をクリックします。
- (B) の画面が表示された場合
 - 1 [AirPrint] をクリックします。
 - 2 AirPrint を無効にしたい場合は [無効] を選択します。AirPrint を有効にしたい場合は、[有効] を選択します。
 - 3 [OK] をクリックします。

(A)

(B)

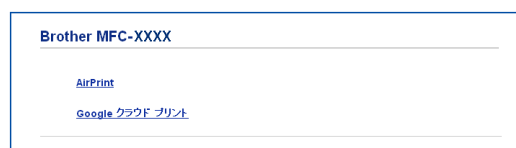

5

ブラザー製品を再起動します。

brother