

クラウド接続ガイド



目 次

目 次	2
本書の見かた	4
本書で対象となる製品	4
イラストについて	4
マークについて	4
商標について	4
重要なお知らせ	4
はじめに	5
クラウド接続機能	5
アクセス可能なウェブサービス	5
クラウド接続機能を使用するための条件	6
サービスアカウント	6
インターネットの接続	6
ドライバーとソフトウェアのインストール	7
プロキシサーバーの設定	7
クラウド接続機能の設定 (Picasa Web Albums™、Google Drive™、Flickr®、Facebook、Evernote®、 Dropbox、SkyDrive®、Box)	9
手順の概要	9
利用したいウェブサービスのアカウントを作成する	10
クラウド接続機能の利用申請を行う	10
お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する	12
クラウド接続機能の設定（ブラザープリンターオリジナルコンテンツ）	16
アップロード	17
写真や文書をスキャンしてアップロードする	17
スキャン設定を変更する	20
外部メモリーに保存されている写真や文書をアップロードする (DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/ J980DN/J980DWN のみ)	22
ダウンロード (DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/ J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN のみ)	24
写真や文書をダウンロードして印刷する	24
Picasa Web Albums™、Google Drive™、Flickr®、Facebook、Evernote®、 Dropbox、SkyDrive®、Box	24
ブラザープリンターオリジナルコンテンツ	26
印刷設定を変更する	27
写真や文書をダウンロードして外部メモリーに保存する	29
囲ってスキャン、囲ってコピー	32
囲んだ部分をスキャン、コピー、削除する	32
囲んだ部分をスキャンする	33
囲んだ部分をコピーまたは削除する (DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/ J980DN/J980DWN のみ)	36

折りメモ印刷、折りメモスキャン (DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/ J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN のみ)	38
折りメモを印刷する、スキャンする	38
折りメモ、折りメモケースを印刷する	39
折りメモをスキャンする	41
お気に入り設定 (DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/ J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN のみ)	43
お気に入りにクラウド接続機能を追加する	43
お気に入りを変更する	44
お気に入りの登録名を編集する	44
登録したお気に入りを削除する	45
登録したお気に入りを呼び出す	45
困ったときは	46
エラーメッセージ	46

本書の見かた

● 本書で対象となる製品

本書は、下記のモデルを対象としています。

DCP-J152N/J552N/J752N/J952N

MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN

● イラストについて

タッチパネルモデルのボタンイラストは、MFC-J870N の操作パネルを代表で使用しています。

お使いのモデルによっては本書で使用している操作パネルのボタンとデザインが異なる場合があります。該当するボタンに読み替えてください。

● マークについて

本文中では、マークについて次のように表記しています。



操作手順に関する補足情報を説明しています。

商標について

「brother」のロゴマークは、ブラザー工業株式会社の登録商標です。

brother は、ブラザー工業株式会社の商標です。

Flickr、Flickr ロゴは、米国 Yahoo! Inc. の登録商標または商標です。

Google Drive、Picasa Web Albums は、米国 Google Inc. の商標です。これらの商標の使用は、Google 使用許諾の対象となります。

EVERNOTE、Evernote の象のロゴは、Evernote Corporation の登録商標であり、使用許諾を得て使用しています。

Microsoft、Windows および Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国、日本および / またはその他の国における登録商標または商標です。

Macintosh は、米国およびその他の国における米国アップル社の登録商標です。

本ガイドに製品名が記載されている各ソフトウェアの開発会社は、著作プログラムに特定したソフトウェアライセンス契約を有します。

ブラザー製品および関連資料等に記載されている社名及び商品名はそれぞれ各社の商標または登録商標です。

重要なお知らせ

他のマニュアルをダウンロードするには、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）で、お使いのモデルのページの製品マニュアルをクリックしてください。

はじめに

●クラウド接続機能

写真や書類のアップロードや閲覧ができるウェブサービスに、お使いのブラザー製品でスキャンした画像をアップロードすることができます。また、すでにこれらのサービスにアップロードされている画像を、お使いのブラザー製品で印刷することができます。



●アクセス可能なウェブサービス

お使いのブラザー製品から以下のサービスにアクセスすることができます。

- Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ は、オンラインの写真共有サービスです。画像をアップロードし、アルバムに整理、および他のユーザーと共有することができます。

<http://picasaweb.google.com/>

- Google Drive™

Google Drive™ は、オンラインのドキュメント編集および共有サービスです。

<http://drive.google.com/>

- Flickr®

Flickr® は、オンラインの写真共有サービスです。画像をアップロードし、アルバムに整理、および他のユーザーと共有することができます。

<http://www.flickr.com/>

- Facebook

Facebook は、画像をアップロードし、他のユーザーと共有できるソーシャルネットワークサービスです。

<http://www.facebook.com/>

- Evernote®

Evernote® は、オンラインのファイルストレージおよび管理サービスです。

<http://www.evernote.com/>

- Dropbox

Dropbox は、オンラインのファイルストレージ、共有およびファイルの同期サービスです。

<http://www.dropbox.com/>

- SkyDrive®

SkyDrive® は、オンラインのファイルストレージ、共有および管理サービスです。
<http://skydrive.live.com/>

- Box

Box は、オンラインのドキュメント編集および共有サービスです。
<http://www.box.com/>

- ブラザープリンターオリジナルコンテンツ

ブラザープリンターオリジナルコンテンツは、ブラザーが運営する情報発信サイトです。グリーンティングカードやペーパークラフトの素材を無料でダウンロードすることができます。
<http://www.brother.co.jp/product/printer/sp/>

これらのサービスについて詳しくは、各サービスのウェブサイトを参照してください。
 次の表は、クラウド接続機能で利用できるファイルの種類について説明しています。

利用できるサービス	Picasa Web Albums™ Flickr® Facebook	Google Drive™ Evernote® Dropbox SkyDrive® Box	ブラザープリンター オリジナルコンテンツ
画像をダウンロードして印刷またはメディアへ保存	JPEG	JPEG/PDF/DOC/DOCX/ XLS/XLSX/PPT/PPTX	○ (印刷のみ)
スキャンした画像のアップロード	JPEG	JPEG/PDF/DOCX/XLSX/ PPTX	—
メディアに保存された画像のアップロード	JPEG	JPEG	—

● クラウド接続機能を使用するための条件

サービスアカウント

クラウド接続機能を使用するためには、利用するウェブサービスでアカウントを持っている必要があります。アカウントをお持ちでない場合は、利用するサービスのウェブサイトにアクセスし、アカウントを作成してください。
 ブラザープリンターオリジナルコンテンツを利用する場合は、アカウントを作成する必要はありません。

インターネットの接続

クラウド接続機能を使用するためには、お使いのブラザー製品が有線または無線接続でインターネットにアクセスできるネットワークに接続されている必要があります。接続、設定について詳しくは、お使いのブラザー製品に付属のかんたん設置ガイドをご覧ください。
 プロキシサーバーを使用するネットワーク設定の場合、お使いのブラザー製品でプロキシサーバーを使用できるように設定する必要があります。（「プロキシサーバーの設定」P.7）
 設定がわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。



プロキシサーバーとは、インターネットに直接アクセスしないよう、代理でアクセスしてくれるコンピュータのことです。

ドライバーとソフトウェアのインストール

クラウド接続機能を初めてインストールするには、インターネットへのアクセスおよびお使いのブラザー製品のドライバーとソフトウェアをインストールするコンピュータが必要です。かんたん設置ガイドに記載されている手順に従って、ドライバーとソフトウェアを（付属のインストーラーCD-ROM から）インストールして、有線または無線ネットワーク経由で印刷できるようにお使いのブラザー製品の設定を行います。

プロキシサーバーの設定

ネットワークでプロキシサーバーを使用している場合、次のプロキシサーバーの情報を、お使いのブラザー製品上で設定する必要があります。設定がわからない場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

- プロキシサーバーのアドレス
- ポート番号
- ユーザー名
- パスワード

文字の入力方法について詳しくは、お使いのブラザー製品に付属のユーザーズガイド基本編をご覧ください。

● DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN の場合

- 1  【メニュー】を押します。
- 2  【全てのメニュー】を押します。
- 3  ▲/▼を押して【ネットワーク】を表示させます。
【ネットワーク】を押します。
- 4  ▲/▼を押して【Web 接続設定】を表示させます。
【Web 接続設定】を押します。
- 5  【プロキシ設定】を押します。
- 6  ▲/▼を押して【プロキシ経由接続】を表示させます。
【プロキシ経由接続】を押します。
- 7  【オン】を押します。
- 8  設定したいオプションを押して、プロキシサーバーの情報を入力します。
【OK】を押します。

9  を押します。

● **DCP-J152N の場合**

1  を押します。

2  /  で【ネットワーク】を選び、 を押します。

3  /  で【Web 接続設定】を選び、 を押します。

4 【プロキシ設定】を選び、 を押します。

5  /  で【プロキシ経由接続】を選び、 を押します。

6  /  で【オン】を選び、 を押します。

7  を押します。


●クラウド接続機能の設定 (Picasa Web Albums™、Google Drive™、Flickr®、Facebook、Evernote®、Dropbox、SkyDrive®、Box)

手順の概要

次の手順で設定してください。


●手順 1：利用したいサービスのアカウントを作成する (P.10)

コンピューターを使用してサービスのウェブサイトへアクセスし、アカウントを作成します。(すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。)

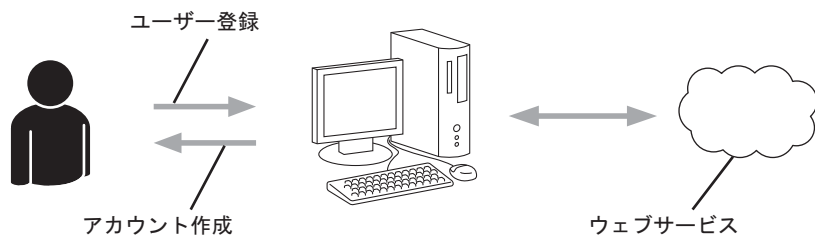


●手順 2：クラウド接続機能の利用申請を行う (P.10)

コンピューターを使用してブラザーのクラウド接続機能ページへアクセスし、仮登録IDを取得する。

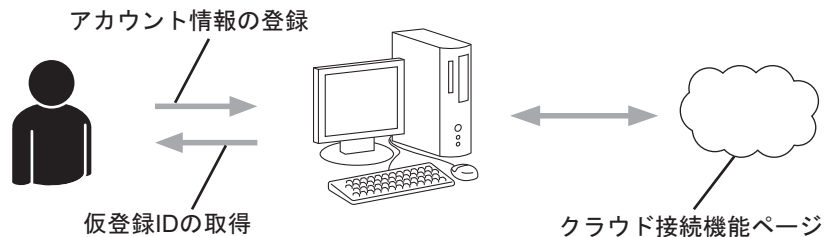

●手順 3：お使いのブラザー製品にアカウントを登録する (P.12)

お使いのブラザー製品でサービスを利用できるように仮登録IDを入力します。お使いのブラザー製品で表示したいアカウント名を指定し、必要に応じてPINコードを入力します。

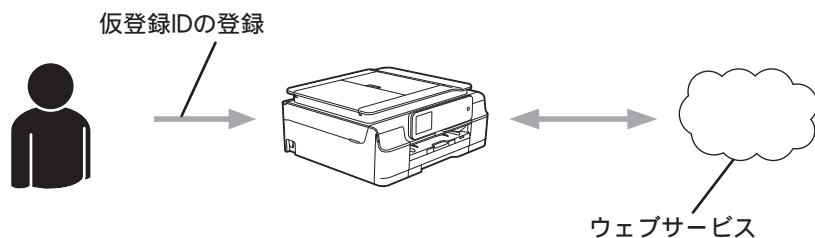

OK! ブラザー製品でウェブサービスを利用できます。

利用したいウェブサービスのアカウントを作成する

クラウド接続機能を使用してウェブサービスにアクセスするためには、利用するサービスのアカウントを持っている必要があります。アカウントをお持ちでない場合は、コンピュータで利用したいサービスのウェブサイトアクセスし、アカウントを作成してください。アカウント作成後、コンピュータで一度ログインしてサービスを利用してからクラウド接続機能を使用してください。そうしないと、クラウド接続機能を使用してサービスにアクセスできない場合があります。すでにアカウントをお持ちの場合、追加のアカウントを作成する必要はありません。次の手順に進みます。（「クラウド接続機能の利用申請を行う」P.10）



ゲストユーザーとしてサービスを利用する場合は、アカウントを作成する必要はありません。ウェブサービス上の特定のサービスのみゲストユーザーとして利用することができます。利用したいサービスがこのオプションを持っていない場合は、アカウントを作成する必要があります。

クラウド接続機能の利用申請を行う

クラウド接続機能を使用してウェブサービスが利用できるように、お使いのブラザー製品のドライバーとソフトウェアがインストールされているコンピュータを使用して、ブラザーのクラウド接続機能ページにアクセスし、クラウド接続機能の利用申請を行います。



1 コンピューターの電源を入れます。



2 クラウド接続機能のウェブページにアクセスします。

- Windows® XP、Windows Vista®、Windows® 7

すでにドライバーとソフトウェアをインストールしている場合は、（スタート）メニューから [すべてのプログラム] - [Brother] - [(モデル名)] - [Brother Web Connect] を選択します。

- Windows® 8



(Brother Utilities) をクリックして、プルダウンリストからお使いのモデル名を選択します。ナビゲーションバー左の [もっと活用する] をクリックして、[Brother Web Connect] をクリックします。



ウェブブラウザのアドレス欄に、「<http://bwc.brother.com>」を入力してページに直接アクセスすることもできます。

- Macintosh

すでにドライバーとソフトウェアをインストールしている場合は、[Finder] メニューから [移動] - [アプリケーション] - [Brother] - [Utilities] - [Brother Web Connect] をクリックします。



以下の方法で直接ページにアクセスできます。

- 付属の CD-ROM から
 - 1 CD-ROM ドライブに CD-ROM を入れます。[サービスとサポート] アイコンをダブルクリックします。
 - 2 [Brother Web Connect] アイコンをクリックします。
- ウェブブラウザから
ウェブブラウザのアドレス欄に、「http://bwc.brother.com」と入力します。



3 ご使用になりたいサービスを選択します。




※実際に表示される画面は、上図と異なる場合があります。



4 画面上の指示に従って、利用申請を行います。

終了したら、仮登録 ID が表示されます。お使いのブラザー製品にアカウントを登録するとき、この仮登録 ID が必要となりますので、ID をメモしておいてください。仮登録 ID は、24 時間有効です。

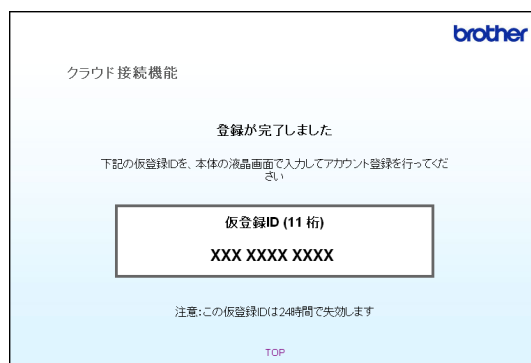

5 ウェブブラウザを閉じます。

次の手順に進みます。（「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」P.12）

お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する

ウェブサービスにアクセスできるようにお使いのブラザー製品にアカウント情報を入力、設定をします。

最大 10 アカウントまで、お使いのブラザー製品に登録することができます。

●アカウントを登録する（DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN の場合）

- 1 アカウントを登録する前に、お使いのブラザー製品に正しい日付と時刻が設定されているかを確認します。
日時の設定について詳しくは、お使いのブラザー製品に付属のかんたん設置ガイドをご覧ください。

- 2 ◀/▶ を押して画面を送り、 を押します。

- 3 インターネット接続に関する情報が表示されます。情報を読み【OK】を押します。

- 4 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。



アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み【OK】を押します。

- 5 ▲/▼ を押してアカウントを登録したいサービスを表示させます。
表示させたサービス名を押します。

- 6 クラウド接続機能に関する情報が表示された場合は、【OK】を押します。

- 7 【アカウントの登録／削除】を押します。

- 8 【アカウント登録】を押します。

- 9 クラウド接続機能の利用申請を行ったときに受け取った仮登録 ID の入力を求めるメッセージが表示されます。
【OK】を押します。

- 10 画面に表示されているキーボードを使用して仮登録 ID を入力します。
【OK】を押します。



入力した情報が申請時に受け取った仮登録 ID と一致しない場合、または仮登録 ID の有効期限が切れている場合はエラーメッセージが表示されます。正しい仮登録 ID を入力するか、または再度申請を行い新しい仮登録 ID を受け取ります。（「クラウド接続機能の利用申請を行う」P.10）

11

画面に表示させたいアカウント名の入力を求めるメッセージが表示されます。
【OK】を押します。

12

画面に表示されているキーボードを使用して名前を入力します。
【OK】を押します。

13

次のいずれかを行います。

- アカウントに PIN コードを設定する場合は、【はい】を押します。（PIN コードは、アカウントへの不正アクセスを防ぎます。）4桁の数字を入力し、【OK】を押します。
- PIN コードを設定しない場合は【いいえ】を押します。

14

入力したアカウント情報が表示されたら、正しいかどうかを確認します。

- 登録するには【はい】を押してください。
- 入力内容を変更するには【いいえ】を押します。10に戻ります。

15

アカウントの登録は完了です。
【OK】を押します。

16

を押します。

●アカウントを登録する（DCP-J152N の場合）

1

アカウントを登録する前に、お使いのブラザー製品に正しい日付と時刻が設定されているかを確認します。

日時の設定について詳しくは、お使いのブラザー製品に付属のユーザズガイド 基本編をご覧ください。

2

クラウド を押します。

3

インターネット接続に関する情報が表示されます。情報を読み を押します。

4

今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。

（はい）または （いいえ）を押します。



アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み を押します。

5  /  でアカウントを登録したいサービスを選び、 を押します。

6 クラウド接続機能に関する情報が表示された場合は、 を押します。

7  /  で【アカウント登録／削除】を選び、 を押します。

8  /  で【アカウント登録】を選び、 を押します。

9 クラウド接続機能の利用申請を行ったときに受け取った仮登録 ID の入力を求めるメッセージが表示されます。
 を押します。

10 画面に表示されているキーボードを使用して仮登録 ID を入力します。 を押します。



入力した情報が申請時に受け取った仮登録 ID と一致しない場合、または仮登録 ID の有効期限が切れている場合はエラーメッセージが表示されます。正しい仮登録 ID を入力するか、または再度申請を行い新しい仮登録 ID を受け取ります。（「クラウド接続機能の利用申請を行う」[P.10](#)）

11 画面に表示させたいアカウント名の入力を求めるメッセージが表示されます。
 を押します。

12 名前を入力し、 を押します。

13 次のいずれかを行います。

- アカウントに PIN コードを設定する場合は、（はい）を押します。（PIN コードは、アカウントへの不正アクセスを防ぎます。）4 桁の数字を入力し、 を押します。
- PIN コードを設定しない場合は （いいえ）を押します。

14 入力したアカウント情報が表示されたら、正しいかどうかを確認します。

- 登録するには （はい）を押してください。
- 入力内容を変更するには （いいえ）を押します。[10](#) に戻ります。

15 アカウントの登録は完了です。
 を押します。

16 停止/終了を押します。

●アカウントを削除する（DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN の場合）

1 ◀/▶を押して画面を送り、を押します。

2 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。

3 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。



アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み【OK】を押します。

4 ▲/▼を押してアカウントを削除したいサービスを表示させます。
表示させたサービス名を押します。

5 【アカウントの登録／削除】を押します。

6 【アカウント削除】を押します。

7 削除したいアカウントを押します。
選択されたアカウントには、チェックマークが付きます。

8 【OK】を押します。

9 削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】を押します。

10 アカウント削除は完了です。
【OK】を押します。

11 を押します。

●アカウントを削除する（DCP-J152N の場合）

- 1  クラウド を押します。
- 2 インターネット接続に関する情報が表示されます。情報を読み  を押します。
- 3 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
（はい）または （いいえ）を押します。

 アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み  を押します。
- 4  /  でアカウントを削除したいサービスを選び、 を押します。
- 5  /  で【アカウントの登録／削除】を選び、 を押します。
- 6  /  で【アカウント削除】を選び、 を押します。
- 7  /  で削除したいアカウントを選び、 を押します。
- 8 削除するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
（はい）を押します。
- 9 アカウント削除は完了です。
 を押します。
- 10  停止/終了を押します。

●クラウド接続機能の設定（ブラザープリンターオリジナルコンテンツ）

特別な設定は必要ありません。

アップロード

● 写真や文書をスキャンしてアップロードする

スキャンした写真や文書をコンピューターを使用せずにウェブサービスに直接アップロードすることができます。

JPEG ファイルや Microsoft® Office ファイルをアップロードする場合は、モノクロスキャンは選択できません。

JPEG ファイルは、1 ページごとに別のファイルでアップロードされます。

アップロードされたファイルは、「From_BrotherDevice」というアルバムに保存されます。

アップロードできるファイルサイズや数などの制限については、各サービスのウェブサイトを参照してください。

サービスと対応している機能について詳しくは、「アクセス可能なウェブサービス」**P.5** 

● DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN の場合

- 1 原稿をセットします。
 - 2 ◀/▶ を押して画面を送り、 を押します。
 - 3 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。
 - 4 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。
-  アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み【OK】を押します。
- 5 ▲/▼ を押してアップロード先のサービス名を表示させます。
アップロードするサービス名を押します。
 - 6 ▲/▼ を押して自分のアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。
 - 7 PIN コード入力画面が表示された場合は、4 桁の PIN コードを入力し、【OK】を押します。
 - 8 【スキャンしてアップロード】を押します。
 - 9 ファイル形式の設定画面が表示された場合は、ファイル形式を選択します。

- 10** スキャン設定画面が表示された場合は、次のいずれかを実行します。
- ・ スキャン設定を変更する場合は、「スキャン設定を変更する」を参照してください。設定を変更した後、**11**に進みます。
 - ・ スキャン設定を変更しない場合は、【OK】を押します。

- 11** 【タグを選択してください】と表示された場合は、目的のタグを押します。

- 12** 【OK】を押します。
- ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットした場合は、原稿をスキャンしてアップロードを開始します。
- 原稿台ガラスを使用している場合は、**13**に進みます。

- 13** 【次の原稿はありますか？】と表示されたら、次のいずれかを実行します。
- ・ スキャンする原稿がない場合は、【いいえ】を押し、**15**に進みます。
 - ・ さらにスキャンする原稿がある場合は、【はい】を押し、**14**に進みます。

- 14** 原稿台ガラスに次の原稿を置きます。
- 【OK】を押します。
- お使いのブラザー製品が、スキャンを開始します。（追加する原稿ごとに **13** と **14** を繰り返します。）

- 15** アップロードが完了したら、を押します。

● DCP-J152N の場合

- 1** 原稿をセットします。

- 2**  を押します。

- 3** インターネット接続に関する情報が表示されます。情報を読み  を押します。

- 4** 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。（はい）または （いいえ）を押します。



アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み  を押します。

- 5**  でアップロード先のサービス名を選び、 を押します。

6  /  で自分のアカウントを選び、 を押します。

7 PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁のPINコードを入力し、 を押します。

8 ファイル形式の設定画面が表示された場合は、ファイル形式を選び、 を押します。

9 スキャン設定画面が表示された場合は、次のいずれかを実行します。

- ・ スキャン設定を変更する場合は、「スキャン設定を変更する」 を参照してください。設定を変更した後、**10** に進みます。
- ・ スキャン設定を変更しない場合は、 を押します。

10 【タグを選択してください】と表示された場合は、 /  で目的のタグを選び、 を押します。

11  を押します。

12 【次の原稿はありますか？】と表示されたら、次のいずれかを実行します。

- ・ スキャンする原稿がない場合は、 (いいえ) を押し、**14** に進みます。
- ・ さらにスキャンする原稿がある場合は、 (はい) を押し、**13** に進みます。

13 原稿台ガラスに次の原稿を置きます。
 を押します。
お使いのブラザー製品が、スキャンを開始します。(追加する原稿ごとに **12** と **13** を繰り返します。)

14 アップロードが完了したら、 を押します。

スキャン設定を変更する

アップロードする原稿をスキャンする前に、スキャン設定画面が表示されます。（「写真や文書をスキャンしてアップロードする」の **P.18**  **10** または **P.19**  **9** を参照）

キーが表示されていない場合は、▲ / ▼（または  / ）を押して画面を送ります。

● DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN の場合

カラー設定

1 【カラー設定】を押します。

2 【カラー】または【モノクロ】を選びます。

3 他の設定を変更しない場合は、【OK】を押します。



- JPEG ファイルや Microsoft® office ファイルをアップロードする場合は、モノクロスキャンを選択できません。
- JPEG ファイルは、1 ページごとに別のファイルでアップロードされます。

解像度

1 【解像度】を押します。

2 解像度を選びます。（【100 dpi】、【200 dpi】、【300 dpi】、【600 dpi】）

3 他の設定を変更しない場合は、【OK】を押します。



Microsoft® office ファイルの場合は、【解像度】を選択できません。

スキャンサイズ

1 【スキャンサイズ】を押します。

2 スキャンする原稿サイズを選びます。

3 他の設定を変更しない場合は、【OK】を押します。

● DCP-J152N の場合

カラー設定

1  で【カラー設定】を選び、 を押します。

2 【カラー】または【モノクロ】を選び、 を押します。

3 他の設定を変更しない場合は、 で【完了】を選び、 を押します。



- JPEG ファイルや Microsoft® office ファイルをアップロードする場合は、モノクロスキャンを選択できません。
- JPEG ファイルは、1 ページごとに別のファイルでアップロードされます。

解像度

1  で【解像度】を選び、 を押します。

2 解像度を選び、 を押します。（【100 dpi】、【200 dpi】、【300 dpi】、【600 dpi】）

3 他の設定を変更しない場合は、 で【完了】を選び、 を押します。



Microsoft® office ファイルの場合は、【解像度】を選択できません。

スキャンサイズ

1  で【スキャンサイズ】を選び、 を押します。

2 スキャンする原稿サイズを選び、 を押します。

3 他の設定を変更しない場合は、 で【完了】を選び、 を押します。

● 外部メモリーに保存されている写真や文書をアップロードする (DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN のみ)

お使いのブラザー製品に接続されたメモリーカードや USB フラッシュメモリー内の写真や文書を、目的のサービスに直接アップロードすることができます。

サービスと対応している機能について詳しくは、「アクセス可能なウェブサービス」**P.5**

- 1 メディアスロットカバーを開きます。
 - 2 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを挿入します。
画面は自動で変わります。
 - 3  を押します。
 - 4  /  を押して画面を送り、 を押します。
 - 5 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。
 - 6 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。
-  アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み【OK】を押します。
- 7  /  を押してアップロード先のサービス名を表示させます。
アップロードするサービス名を押します。
 - 8  /  を押して自分のアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。
 - 9 PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁の PIN コードを入力し、【OK】を押します。
 - 10 【メディアからアップロード】を押します。

-
- 11** ◀/▶ を押してアップロードする画像を表示させ、目的の画像を押します。
画面上で画像を確認して【OK】を押します。
アップロードするすべての画像を選択するまで、この手順を繰り返します。
-

- 12** すべての画像を選択したら、【OK】を押します。
-

- 13** 【OK】を押します。
お使いのブラザー製品がアップロードを開始します。
-

- 14**  を押します。



- アップロードされたファイルは、「From_BrotherDevice」というアルバムに保存されます。
- アップロードできるファイルのサイズや数などの制限に関する情報については、各サービスのウェブサイトを参照してください。

ダウンロード

(DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN のみ)

● 写真や文書をダウンロードして印刷する

ウェブサービスにアップロードされている写真や文書を、お使いのブラザー製品に直接ダウンロードして印刷することができます。共有画像は、閲覧権限を持っていればダウンロードすることができます。

ゲストユーザーでも公開されている画像を見ることができるサービスもあります。ゲストユーザーとしてアクセスすると、閲覧制限が無い画像など、所有者が一般公開している画像を見ることができます。

他のユーザーの画像をダウンロードするには、対象のアルバムやドキュメントを見るためのアクセス権限が必要です。

サービスと対応している機能について詳しくは、「アクセス可能なウェブサービス」**P.5**

Picasa Web Albums™、Google Drive™、Flickr®、Facebook、Evernote®、Dropbox、SkyDrive®、Box

1 ◀/▶ を押して画面を送り、 を押します。

2 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。

3 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。



アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み【OK】を押します。

4 ▲/▼ を押してダウンロードしたい画像があるサービスを表示させます。サービス名を押します。

5 次のいずれかを行います。

- 既にあるアカウントでサービスにログインする場合は、▲/▼ を押してアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。**6** に進みます。
- ゲストユーザーとしてサービスにアクセスする場合は、▲/▼ を押して【ゲストユーザーとして利用】を表示させ、それを押します。ゲストユーザーとしてのアクセスに関する情報が表示されていたら、【OK】を押します。**7** に進みます。

6 PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁のPINコードを入力し、【OK】を押します。

7 【ダウンロードして印刷】を押します。

次のいずれかを行います。

- 既にあるアカウントでサービスにログインしている場合、8に進みます。
- ゲストユーザーとしてサービスにアクセスした場合、9に進みます。

8 次のいずれかを行います。

(Picasa Web Albums™、Flickr®、Facebook の場合)

- サービスから自分の画像をダウンロードするには、【自分のアルバム】を押して 10に進みます。
- サービスから他のユーザーの画像をダウンロードするには、【他のユーザーのアルバム】を押して 9に進みます。

(Google Drive™、Evernote®、Dropbox、SkyDrive®、Box の場合)

- 手順 10へ進みます。

9 画面に表示されているキーボードを使用して、ダウンロードしたい画像を所有しているユーザーのアカウント名を入力し、【OK】を押します。



サービスによっては、リストからアカウント名を選択します。

10 ▲/▼を押して目的のアルバム^{*1}を表示させ、表示させたアルバムを押します。

一部のサービスでは画像をアルバムに保存する必要はありません。自分の画像のうちアルバムに保存されていない画像を選択する場合は、【分類されていない写真を表示】^{*2}を選択します。他のユーザーの画像でアルバムに保存されていない場合、ダウンロードすることはできません。

^{*1} 本書では、画像を集めたものをアルバムとしています。お使いのサービスによって名称は異なります。

Evernote®をご利用の場合は、ノートブックを選択し、次にノートを選択してください。

^{*2} Dropbox の場合は、【未分類のファイルを表示】を選択します。お使いのサービスによってボタンの名称は異なります。

11 印刷したい画像のサムネイルを押します。

画面上で画像を確認して【OK】を押します。

【OK】を押すとアルバムに戻るので、印刷したい画像を選んで追加します。(最大 10 個までの画像を選択できます。)

12 すべての画像を選択したら、【OK】を押します。

13 印刷設定画面が表示されます。次のいずれかを実行します。

- 印刷設定を変更する場合は、「印刷設定を変更する」を参照してください。設定を変更した後、14に進みます。
- 印刷設定を変更しない場合は、【OK】を押します。

14 【OK】を押します。

画像をダウンロードして印刷を開始します。

15 を押します。

ブラザープリンターオリジナルコンテンツ

1 ◀/▶を押して画面を送り、を押します。

2 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。

3 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。



アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み【OK】を押します。

4 ▲/▼を押して【オリジナルコンテンツ】を表示させます。
【オリジナルコンテンツ】を押します。

5 ブラザープリンターオリジナルコンテンツの利用規約に関する情報が表示された場合は、内容を確認して【OK】を押します。

6 カテゴリーのリストから、印刷したい画像が含まれるカテゴリーを選びます。

7 もう一度カテゴリーを選びます。

8 画像のサムネイルを押します。

9 画面上で画像を確認して【OK】を押します。
1 ページの画像は最大 10 個まで、複数ページの画像は 1 個のみ選択できます。印刷したいすべての画像を選択するまで、**8** と **9** を繰り返します。

10 すべての画像を選択したら、【OK】を押します。

- 11** お勧め印刷設定に関する情報が表示されている場合は、【OK】を押します。今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。



ブラザープリンターオリジナルコンテンツの画像を印刷する場合、カテゴリや画像に応じたお勧めの印刷設定が初期設定値として表示されます。

- 12** 印刷設定画面が表示されます。次のいずれかを実行します。
- 印刷設定を変更する場合は、「印刷設定を変更する」[P.27](#)を参照してください。設定を変更した後、**13**に進みます。
 - 印刷設定を変更しない場合は、【OK】を押します。

- 13** 【OK】を押します。

画像をダウンロードして印刷を開始します。

- 14** を押します。

印刷設定を変更する

印刷したい画像を選択後、印刷設定画面が表示されます。

キーが表示されていない場合は、▲ / ▼ を押して画面を送ります。

●印刷品質

- 1** 【プリント画質】を押します。

- 2** 【ファイン】または【標準】を押します。

- 3** 他の設定を変更しない場合は、【OK】を押します。

●記録紙サイズ

- 1** 【記録紙サイズ】を押します。

- 2** 使用する記録紙サイズを選びます。（【A4】、【ハガキ】^{*1}、【L判】、【2L判】^{*1}）

^{*1} JPEG ファイルのみ

- 3** 他の設定を変更しない場合は、【OK】を押します。

●記録紙タイプ

- 1 **【記録紙タイプ】**を押します。
- 2 使用する記録紙タイプを選びます。(【普通紙】、【インクジェット紙】、【ブラザーBP71 光沢紙】、【その他光沢紙】)
- 3 他の設定を変更しない場合は、**【OK】**を押します。



PDF、Microsoft® Office のファイルは、**【普通紙】**のみ選択可能です。

●ふちなし印刷 (JPEG ファイルのみ)

記録紙端の印刷可能領域を拡大します。

- 1 **【ふちなし印刷】**を押します。
- 2 **【する】**(または**【しない】**)を押します。
- 3 他の設定を変更しない場合は、**【OK】**を押します。

● 写真や文書をダウンロードして外部メモリーに保存する

JPEG、PDF、Microsoft® Office のファイルをウェブサービスからダウンロードして、お使いのブラザー製品に接続されたメディアに直接保存することができます。共有としてアップロードされている画像は、閲覧権限を持っていればダウンロードすることができます。

ゲストユーザーでも公開されている画像を見ることができるサービスもあります。ゲストユーザーとしてアクセスすると、閲覧制限が無い画像など、所有者が一般公開している画像を見ることができます。

メモリーカードまたは USB フラッシュメモリー上に利用可能なスペースが十分あることを確認してください。

他のユーザーの画像をダウンロードするには、対象のアルバムやドキュメントを見るためのアクセス権限が必要です。

サービスと対応している機能について詳しくは、「アクセス可能なウェブサービス」**P.5**

- 1 メディアスロットカバーを開きます。
 - 2 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを挿入します。
画面は自動で変わります。
 - 3  を押します。
 - 4  を押して画面を送り、 を押します。
 - 5 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。
 - 6 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。
-  アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み【OK】を押します。
- 7 ▲ / ▼ を押してダウンロードしたい画像があるサービスを表示させます。
サービス名を押します。
 - 8 次のいずれかを行います。
 - ・ 既にあるアカウントでサービスにログインする場合は、▲ / ▼ を押してアカウント名を表示させ、アカウント名を押します。**9** に進みます。
 - ・ ゲストユーザーとしてサービスにアクセスする場合は、▲ / ▼ を押して【ゲストユーザーとして利用】を表示させ、それを押します。ゲストユーザーとしてのアクセスに関する情報が表示されたら、【OK】を押します。**10** に進みます。

9 PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁の PIN コードを入力し、【OK】を押します。

10 【メディアにダウンロード】を押します。

次のいずれかを行います。

- 既にあるアカウントでサービスにログインしている場合、**11**に進みます。
- ゲストユーザーとしてサービスにアクセスした場合、**12**に進みます。

11 次のいずれかを行います。

(Picasa Web Albums™、Flickr®、Facebook の場合)

- サービスから自分の画像をダウンロードするには、【自分のアルバム】を押して **13**に進みます。
- サービスから他のユーザーの画像をダウンロードするには、【他のユーザーのアルバム】を押して **12**に進みます。

(Google Drive™、Evernote®、Dropbox、SkyDrive®、Box の場合)

- 手順 **13**へ進みます。

12 画面に表示されているキーボードを使用して、ダウンロードしたい画像を所有しているユーザーのアカウント名を入力し、【OK】を押します。



サービスによっては、リストからアカウント名を選択します。

13 ▲ / ▼ を押して目的のアルバム^{*1}を表示させ、表示させたアルバムを押します。

一部のサービスでは画像をアルバムに保存する必要はありません。自分の画像のうちアルバムに保存されていない画像を選択する場合は、【分類されていない写真を表示】^{*2}を選択します。他のユーザーの画像でアルバムに保存されていない場合、ダウンロードすることはできません。

*1 本書では、画像を集めたものをアルバムとしています。お使いのサービスによって名称は異なります。

Evernote® をご利用の場合は、ノートブックを選択し、次にノートを選択してください。

*2 Dropbox の場合は、【未分類のファイルを表示】を選択します。名称は、サービスによって異なります。

14 保存したい画像のサムネイルを押します。

画面上で画像を確認して【OK】を押します。

【OK】を押すとアルバムに戻るので、保存したい画像を選んで追加します。(最大 10 個までの画像を選択できます。)

15 すべての画像を選択したら、【OK】を押します。

16 【OK】を押します。

お使いのブラザー製品が、画像のダウンロードを開始します。

17



を押します。



- ダウンロードしたファイルは、現在の日付に基づいて変更されます。例えば、7月1日に保存された最初の画像は、07010001.jpg という名前になります。
- ファイルは、お使いの外部メモリのルート階層（直下）に自動で作成された「BROTHER」フォルダーに保存されます。


囲ってスキャン、囲ってコピー

● 囲んだ部分をスキャン、コピー、削除する

赤色のペンを使って原稿を囲んでスキャンすると、囲まれた部分を抜き出して様々な画像処理を行うことができます。


● 囲んだ部分をスキャンする

原稿の中で抜き出したい部分を赤色のペンで囲んでスキャンすると、囲まれた部分をそれぞれ別々の JPEG ファイルにしてメディアやクラウドサービスに保存します。

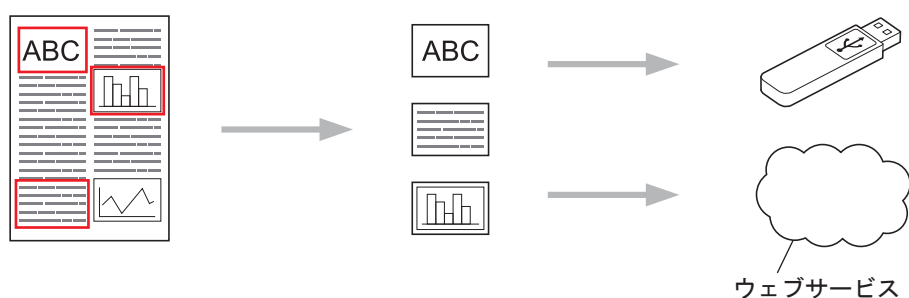


● 囲んだ部分をコピーする (DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN のみ)

原稿の中でコピーしたい部分を赤色のペンで囲んでスキャンすると、囲まれた部分を再レイアウトして印刷します。

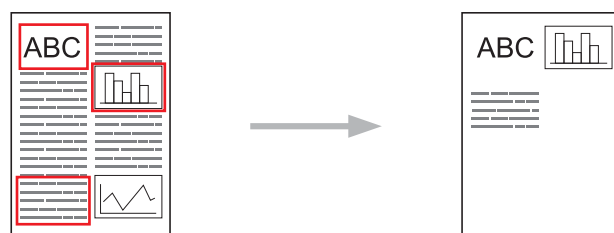

● 囲んだ部分を消してコピーする (DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN のみ)

原稿の中で消したい部分を赤色のペンで囲んでスキャンすると、囲まれた部分を削除して印刷します。

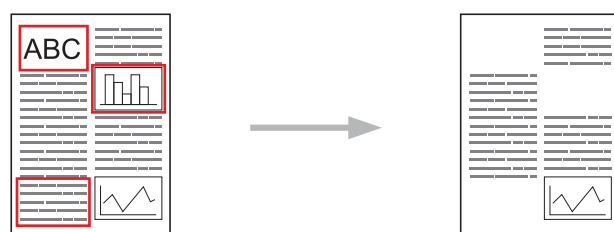

● 囲み方

	
良い例	悪い例

- ペン先が 1.0mm ～ 10.0mm の赤色ペンや赤色マーカを使用してください。
- 赤色の枠線が、2 箇所以上離れたりしたり交差しないようにしてください。
- 領域内が縦横それぞれ 1cm 以上あるように囲ってください。

囲んだ部分をスキャンする

赤色のペンで書いた枠線は、スキャン画像から消去されます。

● DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN の場合

メディアに保存する場合は、あらかじめメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを、お使いのブラザー製品にセットしてください。

- 1 赤色のペンを使って、原稿の中でスキャンしたい部分を囲みます。
- 2 原稿をセットします。
- 3 ◀▶ を押して画面を送り、 を押します。
- 4 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。
- 5 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。



アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み【OK】を押します。

- 6 ▲ / ▼ を押して【お役立ちツール】を表示させます。
【お役立ちツール】を押します。
- 7 【手書きトリミング スキャン】を押します。
- 8 【手書きトリミング スキャン】に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。
- 9 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。
- 10 次のいずれかを実行します。
 - ・ クラウドに保存するには、【クラウドサービスへ保存】を押します。11 に進みます。
 - ・ メディアに保存するには、【メディアへ保存】を押します。14 に進みます。
- 11 ▲ / ▼ を押して目的のサービスを表示させます。
表示させたサービスを押します。
- 12 ▲ / ▼ を押して自分のアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。
- 13 PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁のPIN コードを入力し、【OK】を押します。
- 14 【OK】を押します。
ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットした場合は、お使いのブラザー製品が、スキャンを開始します。17 に進みます。
原稿台ガラスを使用している場合は、15 に進みます。
- 15 【次の原稿はありますか？】と表示されたら、次のいずれかを実行します。
 - ・ スキャンする原稿がない場合は、【いいえ】を押し、17 に進みます。
 - ・ スキャンする原稿がある場合は、【はい】を押し、16 に進みます。
- 16 原稿台ガラスに次の原稿を置きます。
【OK】を押します。
お使いのブラザー製品が、スキャンを開始します。（追加する原稿ごとに 15 と 16 を繰り返します。）
- 17 画像がアップロードされます。アップロードが完了したら【OK】を押します。
- 18  を押します。

● DCP-J152N の場合

- 1 赤色のペンを使って、原稿の中でスキャンしたい部分を囲みます。
- 2 原稿をセットします。
- 3 クラウド を押します。

- 4 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み  を押します。
- 5 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。 (はい) または  (いいえ) を押します。

 アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み  を押します。
- 6  /  を押して【お役立ちツール】を選び、 を押します。
- 7 【手書きトリミング スキャン】を選び、 を押します。
- 8 【手書きトリミング スキャン】に関する情報が表示されるので、情報を読み  を押します。
- 9 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。 (はい) または  (いいえ) を押します。
- 10  /  を押して目的のサービスを選び、 を押します。
- 11  /  を押して自分のアカウント名を選び、 を押します。
- 12 PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁の PIN コードを入力し、 を押します。
- 13  を押します。

14 【次の原稿はありますか？】と表示されたら、次のいずれかを実行します。

- ・ スキャンする原稿がない場合は、（いいえ）を押し、**16**に進みます。
- ・ スキャンする原稿がある場合は、（はい）を押し、**15**に進みます。

15 原稿台ガラスに次の原稿を置きます。を押します。

お使いのブラザー製品が、スキャンを開始します。（追加する原稿ごとに **14** と **15** を繰り返します。）

16 画像がアップロードされます。アップロードが完了したら【OK】を押します。

17 を押します。

囲んだ部分をコピーまたは削除する（DCP-J552N/J752N/J952N、
MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/
J980DWN のみ）

1 赤色のペンを使って、原稿の中でコピーまたは削除したい部分を囲みます。

2 原稿をセットします。

3 ◀/▶を押して画面を送り、を押します。

4 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。

5 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。



アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み【OK】を押します。

6 ▲/▼を押して【お役立ちツール】を表示させます。
【お役立ちツール】を押します。

7 【手書きトリミング コピー】を押します。

8 【囲ったところだけをコピー】または【囲ったところを消してコピー】を押します。

9 【囲ったところだけをコピー】または【囲ったところを消してコピー】に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。

10 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。

11 印刷設定画面が表示されます。必要に応じて【プリント画質】または【記録紙サイズ】を変更します。
【OK】を押します。

12 【OK】を押します。
ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットした場合は、お使いのブラザー製品が、スキャンを開始します。**15**に進みます。
原稿台ガラスを使用している場合は、**13**に進みます。

13 【次の原稿はありますか？】と表示されたら、次のいずれかを実行します。

- ・ スキャンする原稿がない場合は、【いいえ】を押してください。**15**に進みます。
- ・ スキャンする原稿がある場合は、【はい】を押し、**14**に進みます。

14 原稿台ガラスに次の原稿を置きます。
【OK】を押します。
お使いのブラザー製品が、スキャンを開始します。（追加する原稿ごとに **13** と **14** を繰り返します。）

15 画像がアップロードされます。印刷が終了したら【OK】を押します。

16  を押します。

折りメモ印刷、折りメモスキャン (DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/ J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN のみ)


● 折りメモを印刷する、スキャンする

折りメモ用紙や折りメモを入れるケースを印刷したり、折りメモをスキャンして1ページごとのJPEG ファイルとして保存します。

印刷されたメモ用紙は2つ折りや4つ折りなどにして使ったり、折りメモ用のケースに入れて保管することができます。罫線やグリッドが印刷された折りメモ用紙に手書きでメモを記入した後、スキャンしてメディアやクラウドサービスに保存することができます。


● 折りメモ印刷

指定した折りメモ用紙や折りメモケースを印刷します。

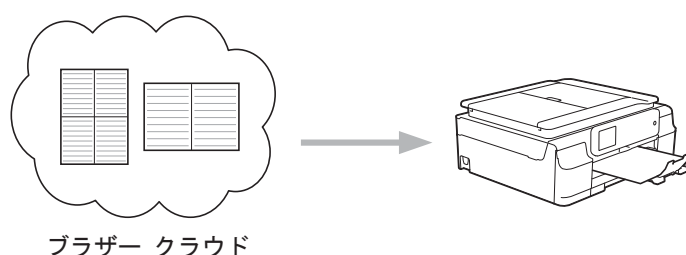

● 折りメモスキャン


折りメモ用紙に手書きでメモを記入した後、スキャンしてJPEG ファイルとして保存します。2in1、4in1、8in1 タイプの折りメモは1ページごとに別のJPEG ファイルで保存されます。

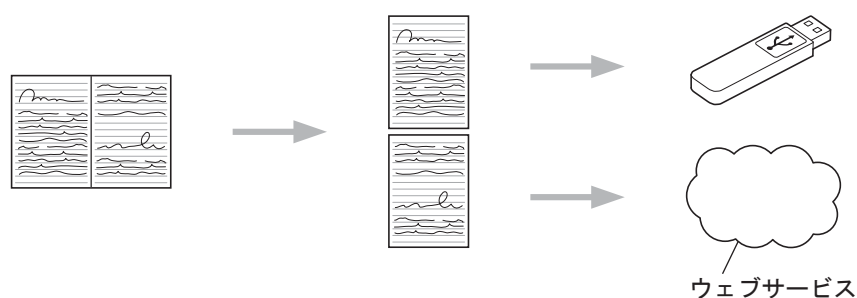


折りメモスキャン機能を使う場合は、ブラザーの折りメモ用紙テンプレートを使用してください。

●折りメモ用紙テンプレート例


分割なし、罫線

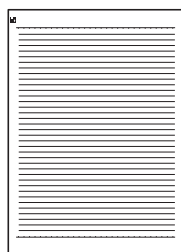


2 in1、ドット方眼紙

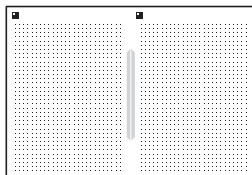



4 in1、罫線

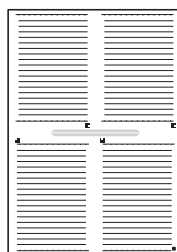


8 in1、方眼紙

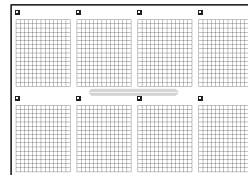

●折りメモケーステンプレート例

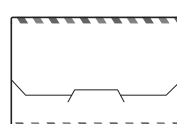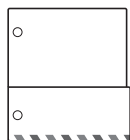

●折りメモ用紙と折りメモケースの使いかた

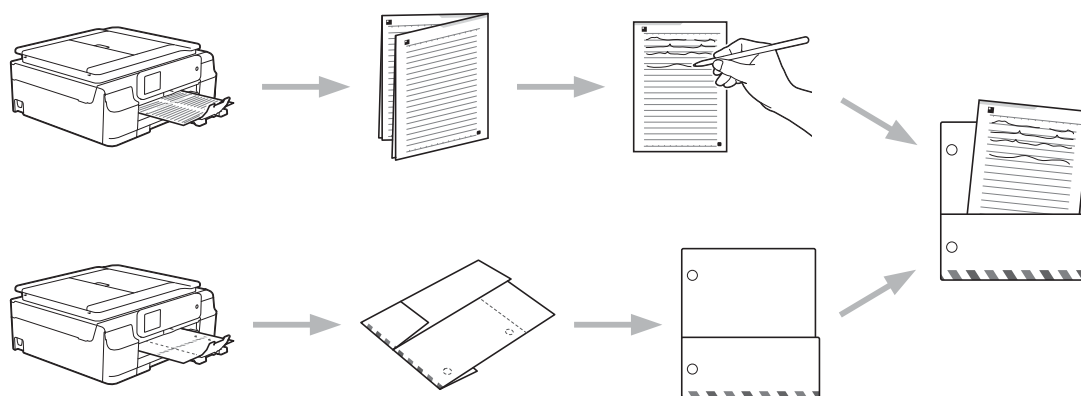

折りメモ、折りメモケースを印刷する

1 ◀▶ を押して画面を送り、 を押します。

2 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。

3 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。
【はい】または【いいえ】を押します。



アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み【OK】を押します。

4 ▲ / ▼ を押して【お役立ちツール】を表示させます。
【お役立ちツール】を押します。

5 【折りメモ】を押します。

6 【折りメモ&ケースプリント】を押します。

7 【折りメモ&ケースプリント】に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。

8 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。

9 【折りメモ印刷】または【折りメモケース印刷】を押します。
・【折りメモ印刷】を選択した場合は、**10** に進みます。
・【折りメモケース印刷】を選択した場合は、**11** に進みます。

10 【罫線】、【方眼紙】、【ドット方眼紙】、【無地】からカテゴリーを選びます。【1 in 1】、【2 in 1】、【4 in 1】、【8 in 1】から必要な折りメモタイプを押します。印刷枚数を指定し、【OK】を押します。この手順を繰り返して、他に必要な折りメモタイプを選びます。**12** に進みます。

11 折りメモケースは、印刷する折りメモの種類に合わせて選びます。【2 分割用】または【4 分割用】からカテゴリーを選びます。折りメモケースタイプを選びます。印刷枚数を指定し、【OK】を押します。この手順を繰り返して、他に必要な折りメモケースタイプを選びます。



折りメモケースを印刷した後、点線にそって紙を折り、テープや接着剤などで重ねた部分をとめてください。

12 【OK】を押します。

13 【OK】を押します。
印刷を開始します

14 印刷が終わったら【OK】を押します。

15  を押します。

折りメモをスキャンする

折りメモを分割して、それぞれ別々の JPEG ファイルにして保存します。

メディアに保存する場合は、あらかじめメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーを、お使いのブラザー製品にセットしてください。

- 1 原稿をセットします。
- 2 ◀/▶ を押して画面を送り、 を押します。
- 3 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。
- 4 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。

 アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み【OK】を押します。
- 5 ▲/▼ を押して【お役立ちツール】を表示させます。【お役立ちツール】を押します。
- 6 【折りメモ】を押します。
- 7 【折りメモ スキャン】を押します。
- 8 【折りメモ スキャン】に関する情報が表示されるので、情報を読み【OK】を押します。
- 9 今後この情報を表示するかどうかを尋ねるメッセージが表示されます。【はい】または【いいえ】を押します。
- 10 次のいずれかを実行します。
 - ・クラウドに保存するには、【クラウドサービスへ保存】を押します。[11](#)に進みます。
 - ・メディアに保存するには、【メディアへ保存】を押します。[14](#)に進みます。
- 11 ▲/▼ を押して目的のサービスを表示させます。表示させたサービスを押します。
- 12 ▲/▼ を押して自分のアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。

13 PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁のPINコードを入力し、【OK】を押します。

14 【OK】を押します。

- ADF（自動原稿送り装置）に原稿をセットした場合は、お使いのブラザー製品が、スキャンを開始します。**17**に進みます。
- 原稿台ガラスを使用している場合は、**15**に進みます。

15 【次の原稿はありますか？】と表示されたら、次のいずれかを実行します。

- スキャンする原稿がない場合は、【いいえ】を押し、**17**に進みます。
- スキャンする原稿がある場合は、【はい】を押し、**16**に進みます。

16 原稿台ガラスに次の原稿を置きます。

【OK】を押します。

お使いのブラザー製品が、スキャンを開始します。（追加する原稿ごとに **15** と **16** を繰り返します。）

17 画像がアップロードされます。アップロードが完了したら【OK】を押します。

18  を押します。

お気に入り設定

(DCP-J552N/J752N/J952N、MFC-J820DN/J820DWN/J870N/J890DN/J890DWN/J980DN/J980DWN のみ)

● お気に入りにクラウド接続機能を追加する

以下のサービスへ写真や文書をアップロードしたり、サービスから写真や文書をダウンロードして印刷することができる機能を、お気に入りとして登録することができます。

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote®
- Dropbox
- SkyDrive®
- Box
- ブラザープリンターオリジナルコンテンツ

1 待ち受け画面の  お気に入りを押します。

2  を押します。

3 ▲ / ▼ を押して【クラウド】を表示させます。

4 【クラウド】を押します。

5 インターネット接続に関する情報が表示されるので、情報を読み、【OK】を押します。



アップデートまたは機能に関するお知らせが表示されることがあります。情報を読み【OK】を押します。

6 ▲ / ▼ を押して利用するサービス名を表示させ、目的のサービス名を押します。

7 ▲ / ▼ を押して自分のアカウント名を表示させ、表示させたアカウント名を押します。

8 PIN コード入力画面が表示された場合は、4桁の数字を入力し、【OK】を押します。

9 お使いになる機能を選びます。



設定可能な機能は、選択されたサービスによって異なります。

10 登録を終了する場合は、選択した機能の一覧を確認し、【OK】を押します。

11 画面に表示されたキーボードでお気に入りの登録名を入力し、【OK】を押します。

12 【OK】を押してお気に入り登録を完了します。

お気に入りを変更する

お気に入り登録したクラウド接続機能は、変更することができません。いったんお気に入りを削除し（「登録したお気に入りを削除する」[P.45](#)）、新しくお気に入りを作成します（「お気に入りにクラウド接続機能を追加する」[P.43](#)）。

お気に入りの登録名を編集する

1 待ち受け画面の を押します。

2 ◀/▶ を押して、変更したいお気に入りを表示させます。

3 次のいずれかを実行します。

- 名前を編集したいお気に入りを 2 秒以上押します。
- 【編集 / 消去】を押し、名前を編集したいお気に入りを押します。

4 【お気に入り名の編集】を押します。

5 を押して現在の名前を消去し、画面に表示されているキーボードで新しい名前を入力します。【OK】を押します。

6 を押します。

登録したお気に入りを削除する

- 1 待ち受け画面の  を押します。
- 2 ◀/▶ を押して、削除したいお気に入りを表示させます。
- 3 次のいずれかを実行します。
 - 削除したいお気に入りを 2 秒以上押します。
 - 【編集 / 消去】を押し、削除するお気に入りを押します。
- 4 【消去】を押して、3 で選択したお気に入りを削除します。
【はい】を押します。
- 5  を押します。

登録したお気に入りを呼び出す

- 1 待ち受け画面の  を押します。
- 2 ◀/▶ を押して、呼び出したいお気に入りを表示させます。
- 3 呼び出したいお気に入りを押します。

困ったときは

● エラーメッセージ

エラーが発生した場合は、お使いのブラザー製品にエラーメッセージが表示されます。一般的なエラーメッセージを以下に示しますので、原因を調べて対処を行ってください。

下記の対処を行っても問題が解決しない場合は、サポートサイト（ブラザーソリューションセンター <http://solutions.brother.co.jp/>）をご覧ください。最新の FAQ およびトラブルシューティングの情報を提供しています。

エラーメッセージ	原因	対処
ネットワークに接続されていません ネットワークの接続状況を確認してください	お使いのブラザー製品がネットワークに接続されていません。	- ネットワーク接続が良好であることを確認します。 - お使いのブラザー製品の電源を入れた後、すぐに  (DCP-J152N はクラウド) を押した場合、ネットワーク接続がまだ確立されていない可能性があります。少し待ってから再度実行してください。
サーバーへの接続に失敗しました ネットワーク設定を確認してください	- ネットワークやサーバーの設定が間違っています。 - ネットワークやサーバーに問題があります。	- ネットワーク設定が正しいことを確認、または少し待ってから再度実行してください。 - お使いのブラザー製品の電源を入れた後、すぐに  (DCP-J152N はクラウド) を押した場合、ネットワーク接続がまだ確立されていない可能性があります。少し待ってから再度実行してください。
ネットワーク接続エラー 07 サーバーへの接続に失敗しました 時刻設定が正しくありません	日付と時刻の設定が間違っています。	日付と時刻を正しく設定します。お使いのブラザー製品の電源コードが抜かれた場合、日付と時刻が工場出荷時の設定にリセットされることがあります。
サーバーエラー 01 サービスへの認証情報が無効です 仮登録 ID の再発行とアカウントの再登録を行ってください	ブラザー製品の認証情報（サービスにアクセスするために必要）の有効期限が切れている、または無効です。	再度クラウド接続機能の利用申請を行い、新たに仮登録 ID を取得します。次に、新しい仮登録 ID を使ってお使いのブラザー製品にアカウントを登録してください。（「クラウド接続機能の利用申請を行う」P. 10、「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」P. 12）

エラーメッセージ	原因	対処
サーバーエラー 03 サービスが対応していないファイルの、アップロードに失敗しました 未対応のファイルもしくは画像が壊れています ファイル情報を確認してください	アップロードしようとしているファイルに次のような問題があります。 ・ファイルの画素数、サイズなどがサービスの制限を超えている。 ・ファイル形式が非対応。 ・ファイルが破損している。	このファイルは使えません。 ・サービスが対応しているファイルサイズ、形式の上限を確認してください。 ・別のファイル形式で保存してください。 ・可能であれば、新しく破損していないファイルを取得してください。
サーバーエラー 13 サービスが一時的に利用できません 時間を置いて再試行してください	サービスに問題があり、現在使用できません。	少し待ってから再度実行してください。再度メッセージが表示された場合は、サービスが利用可能かどうかを確認するためにコンピューターからサービスにアクセスしてみてください。
認証エラー 01 PIN コードが正しくありません 正しい PIN を入力してください	入力した PIN コードが間違っています。PIN コードは、お使いのブラザー製品にアカウントを登録する際に入力した 4 桁の数字です。	正しい PIN コードを入力してください。
認証エラー 02 仮登録 ID が間違っているか発行された仮登録 ID がすでに失効しています または一度使用した仮登録 ID は使用できません 正しい仮登録 ID を入力するか仮登録 ID の再発行を行ってください 仮登録 ID の有効期限は発行から 24 時間です	入力された仮登録 ID が正しくありません。 入力された仮登録 ID の期限が切れています。仮登録 ID は、24 時間有効です。	正しい仮登録 ID を入力してください。 再度クラウド接続機能の利用申請を行い、新たに仮登録 ID を取得します。次に、新しい仮登録 ID を使ってお使いのブラザー製品にアカウントを登録してください。（「クラウド接続機能の利用申請を行う」P. 10、「お使いのブラザー製品にアカウントを登録、削除する」P. 12）
認証エラー 03 表示名がすでに登録されています 異なる表示名を登録してください	表示名として入力した名前がすでに登録されています。	別の表示名を入力してください。
アカウントエラー 02 アカウントがこれ以上登録できません 不要なアカウントを削除してからアカウント登録をしてください	アカウントの最大登録件数（10 件）がすでに登録されています。	不要なアカウントを削除し、再度実行してください。

エラーメッセージ	原因	対処
ショートカットエラー 02 利用アカウントが使用できなくなっています 選択したお気に入りを削除後アカウントの再登録およびお気に入りの再登録を行ってください	お気に入りが登録された後にアカウントが削除されたため、お気に入りを使用することはできません。	お気に入りを削除し、再度アカウントとお気に入りを登録します。

brother