



年賀状アプリ かんたん操作ガイド

デザインテンプレート

好きなテンプレートを選ぶだけで、年賀状を素早く作成できます。
干支をモチーフにしたデザインなど、多彩なテイストから選べます。


[準備するもの] はがき

※下図は、DCP-J926Nの例です。説明中で使用しているテンプレートのデザインは実際とは異なる場合があります。

- STEP 1** 待ち受け画面から【年賀状アプリ】→
【デザインテンプレート】を選択する。
※お使いのモデルによっては、【お役立ちツール】または
【クラウド】ボタンの中に【年賀状アプリ】があります。



- STEP 2** 【片面デザイン(通信面)】
【プレミアムデザイン】の中から、
好きなカテゴリを選択する。

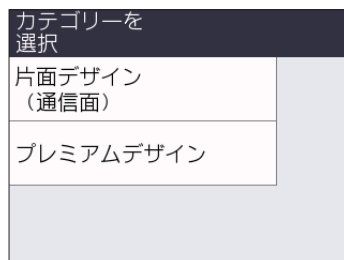


- STEP 3** テンプレートの中から、好きなデザインを
選択する。



- STEP 4** 画面で印刷イメージを確認し、
印刷する枚数を選択する。




- STEP 5** 【A4おためし印刷】で内容を確認する。
※おためし印刷をせずに、はがき印刷へ進むことも可能です。

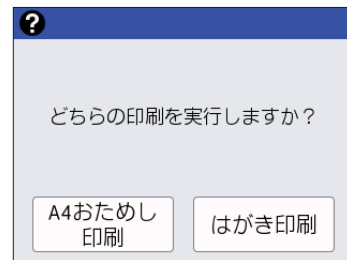

よければはがきをセットし、
【はがき印刷】へ進む。

- STEP 6** 印刷するはがきの種類を選択し、
はがき印刷を実行する。

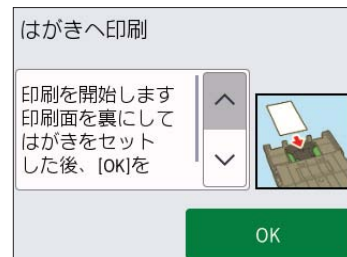

はがき印刷

完成



※ネットワーク環境によっては、処理時間がかかる場合があります。

写真テンプレート

メディアに入ったお気に入りの写真とテンプレートを選ぶだけで、簡単におしゃれな写真入り年賀状を作成できます。


[準備するもの] 写真データのあったメディア、はがき

※下図は、DCP-J926Nの例です。説明中で使用しているテンプレートのデザインは実際とは異なる場合があります。

STEP 1

待ち受け画面から【年賀状アプリ】→【写真テンプレート】を選択する。

※お使いのモデルによっては、【お役立ちツール】または【クラウド】ボタンの中に【年賀状アプリ】があります。

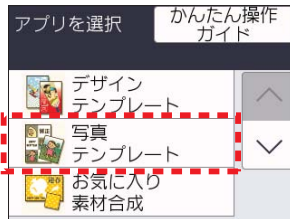

STEP 2

【写真1枚用】【写真2枚用】【写真3枚用】の中から、写真の枚数を選択する。



STEP 3

テンプレートの中から好きなデザインを選択する。




STEP 4

本体に写真データのあったメディアを挿入する。



STEP 5

選んだテンプレートに必要な枚数の写真を選択する。

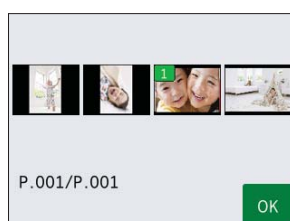

STEP 6

画面で印刷イメージを確認する。


※お使いのモデルによっては、印刷イメージが確認できない場合があります。



STEP 7

【A4おためし印刷】で内容を確認する。

※おためし印刷をせずに、はがき印刷へ進むことも可能です。

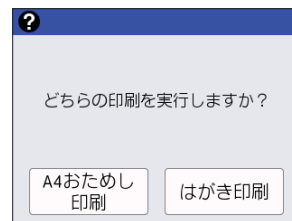


よければはがきをセットし、【はがき印刷】へ進む。

STEP 8

印刷するはがきの種類、枚数を選択し、はがき印刷を実行する。



自動顔認識でフレームにピッタリ!

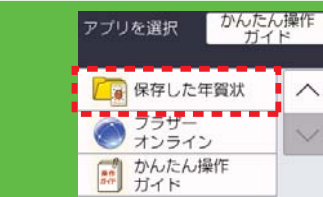

作成したデザインを年賀状アプリに保存し、【年賀状アプリ】→【保存した年賀状】で再度印刷することができます。

※ 保存期限:2022年1月末まで期限を過ぎると自動的に削除されます。

※ネットワーク環境によっては、処理時間がかかる場合があります。

お気に入り素材合成

スキャンした画像をテンプレートの背景として自動合成することができます。
ハンカチなどのお気に入りの素材を読み込むだけで、個性が光る年賀状を作成できます。

[準備するもの] お気に入りの素材 (ハンカチ、和紙、包装紙や雑誌など)、はがき

※下図は、DCP-J926Nの例です。説明中で使用しているテンプレートのデザインは実際とは異なる場合があります。

STEP 1

待ち受け画面から【年賀状アプリ】→
【お気に入り素材合成】を選択する。

※お使いのモデルによっては、【お役立ちツール】または
【クラウド】ボタンの中に【年賀状アプリ】があります。



STEP 2

合成用のテンプレートの中から
好きなデザインを選択する。



STEP 3

原稿台ガラス
にお気に入りの
素材を置
き読み込む。



STEP 4

画面で印刷イメージを確認する。


※お使いのモデルによっては、印刷イメージが
確認できない場合があります。



STEP 5

【A4おためし印刷】で内容を確認する。


※おためし印刷をせずに、はがき印刷へ進むことも可能です。

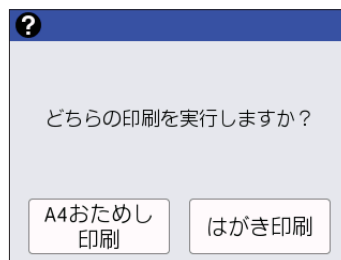

よければはがきをセットし、
【はがき印刷】へ進む。

STEP 6

印刷するはがきの種類、枚数を選択し、
はがき印刷を実行する。

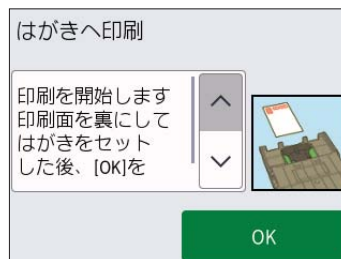

はがき印刷

完成



作成したデザインを年賀状アプリに保存し、
【年賀状アプリ】→【保存した年賀状】で
再度印刷することができます。

※ 保存期限：2022年1月末まで
期限を過ぎると自動的に削除されます。

※ネットワーク環境によっては、処理時間がかかる場合があります。

ラブリーカラーチェンジ

A4 サイズにモノクロで描いたイラストを、簡単にカラフルな年賀状にします。
レインボーやパステルなど、さまざまなテイストが選べます。

[準備するもの] 紙、黒色のペン、はがき

※下図は、DCP-J926Nの例です。


STEP 1

黒色のペン
などで好きな
絵を描く。



STEP 2

待ち受け画面から【年賀状アプリ】→
【ラブリーカラーチェンジ】を選択する。
※お使いのモデルによっては、【お役立ちツール】または
【クラウド】ボタンの中に【年賀状アプリ】があります。

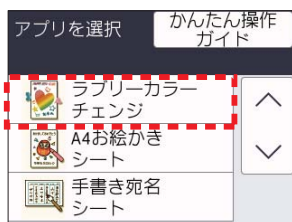

STEP 3

好きなテイストを選択する。



STEP 4

原稿台ガラス
に描いたイラ
ストを置き読み
込む。




STEP 5

画面で印刷イメージを確認する。
※お使いのモデルによっては、印刷イメージが
確認できない場合があります。



STEP 6


【A4おためし印刷】で内容を確認する。
※おためし印刷をせずに、はがき印刷へ進むことも可能です。

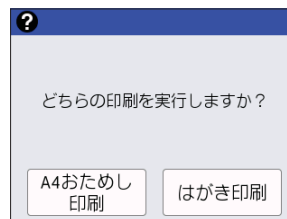

よければはがきをセットし、
【はがき印刷】へ進む。

STEP 7

印刷するはがきの種類、枚数を選択し、
はがき印刷を実行する。

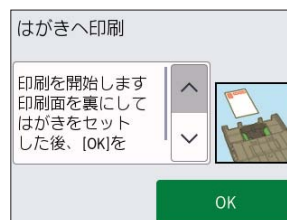

はがき印刷

完成



作成したデザインを年賀状アプリに保存し、
【年賀状アプリ】→【保存した年賀状】で
再度印刷することができます。

※ 保存期限：2022年1月末まで
期限を過ぎると自動的に削除されます。



※ネットワーク環境によっては、処理時間がかかる場合があります。

A4お絵かきシート

本体から印刷したA4お絵かきシートに描いて読み込めば、自動ではがきサイズに調整して印刷できます。はがきに直接描き込まないので、失敗を気にせず年賀状づくりを楽しめます。

[準備するもの] 紙、お絵かき用のサインペン／クレヨンなど、はがき

※下図は、DCP-J926Nの例です。

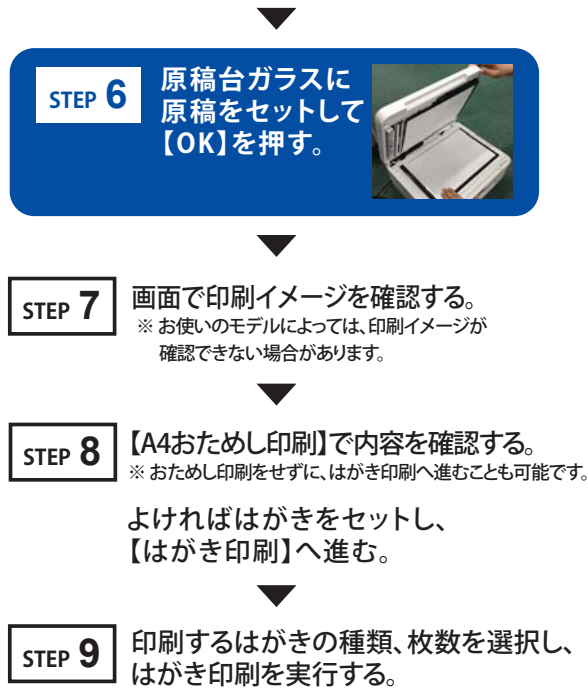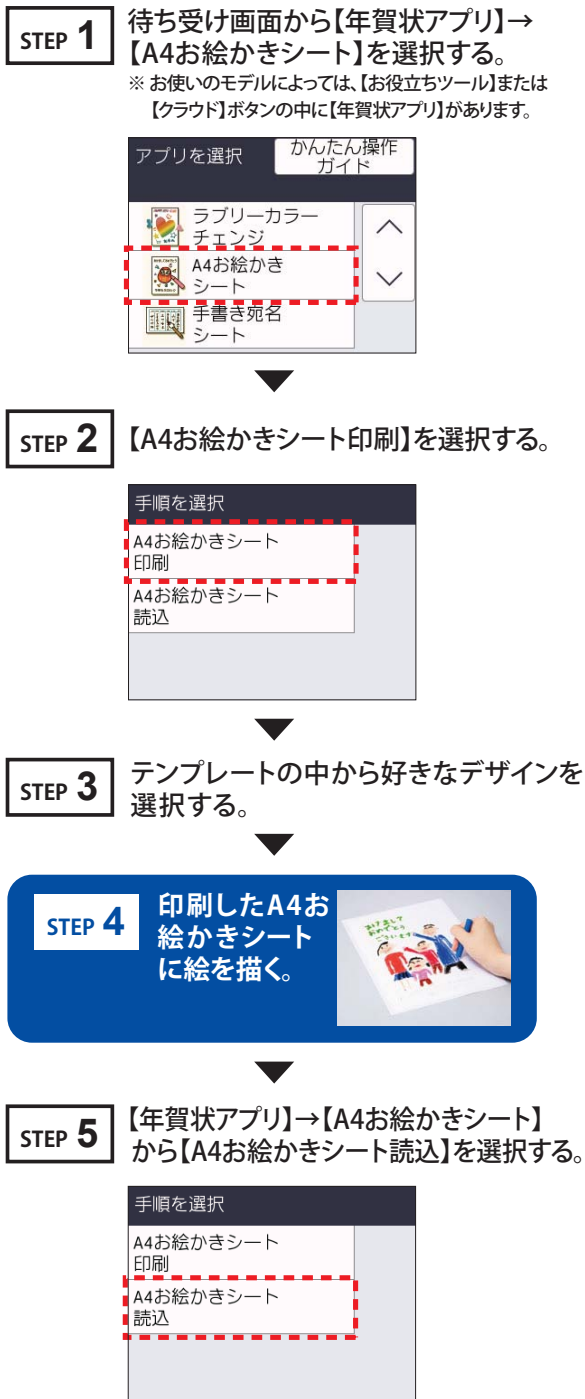


はがき印刷

完成



作成したデザインを年賀状アプリに保存し、【年賀状アプリ】→【保存した年賀状】で再度印刷することができます。

※ 保存期限：2022年1月未まで
期限を過ぎると自動的に削除されます。

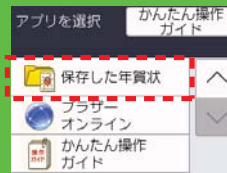

※ネットワーク環境によっては、処理時間がかかる場合があります。

手書き宛名シート

本体から印刷した宛名シートに宛名を書いて読み込めば、はがきに自動配置されます。
何度でも書き直しができるので、はがきが無駄になりません。

〔準備するもの〕 紙、筆ペン、はがき

※下図は、DCP-J926Nの例です。

STEP 1


待ち受け画面から【年賀状アプリ】→
【手書き宛名シート】を選択する。

※お使いのモデルによっては、【お役立ちツール】または
【クラウド】ボタンの中に【年賀状アプリ】があります。



STEP 2

【宛先/差出人シート印刷】を選択する。

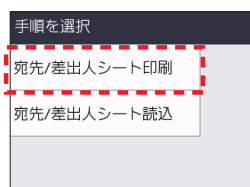


STEP 3

【差出人シート】と【宛先シート】を必要な
枚数分印刷する。




STEP 4

宛先・差出人情報を記入する。
※宛先は1枚で3件分記入できます。

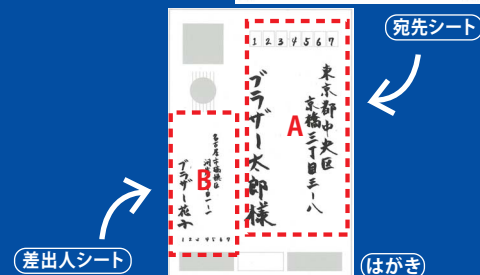

STEP 5

【年賀状アプリ】→【手書き宛名シート】から
【宛先/差出人シート読込】を選択する。

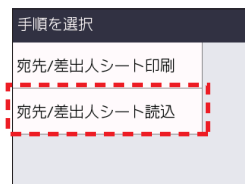

STEP 6

全ての宛先シート
と差出人シートを
読み込む。



※ ADF (自動原稿送り装置) を使って、まとめて読み込むこともできます。
(ADF (自動原稿送り装置) 有りモデルのみ)

STEP 7


画面で印刷イメージを確認する。

※お使いのモデルによっては、印刷イメージが
確認できない場合があります。

STEP 8

【A4おためし印刷】で内容を確認する。

※おためし印刷では、1件目だけが印刷されます。
※おためし印刷をせずに、はがき印刷へ進むことも可能です。

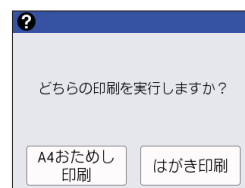

よければはがきをセットし、
【はがき印刷】へ進む。

はがき印刷

完成



宛名シートを大切に保管すれば、
来年もお使いいただけます。

※ネットワーク環境によっては、処理時間がかかる場合があります。

保存した年賀状


作成済みの年賀状データを再印刷します。

※ 保存される期限は2022年1月末日までです。期限を過ぎると自動的に年賀状アプリから削除されます。

[準備するもの] はがき

※ 下図は、DCP-J926Nの例です。

- STEP 1** 待ち受け画面から【年賀状アプリ】→【保存した年賀状】を選択する。
※ お使いのモデルによっては、【お役立ちツール】または【クラウド】ボタンの中に【年賀状アプリ】があります。

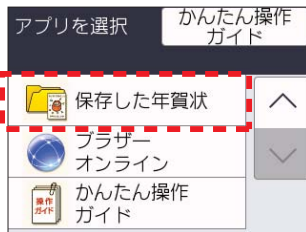


- STEP 2** 印刷する年賀状データを選択する。



- STEP 3** 画面で印刷イメージを確認し、印刷する枚数を選択する。




- STEP 4** 【A4おためし印刷】で内容を確認する。
※ おためし印刷をせずに、はがき印刷へ進むことも可能です。

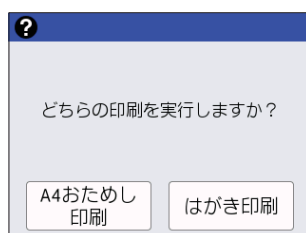

よければはがきをセットし、【はがき印刷】へ進む。

- STEP 5** 印刷するはがきの種類を選択し、はがき印刷を実行する。

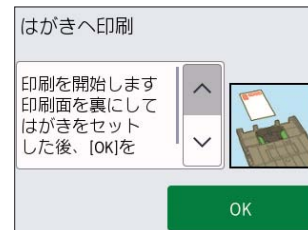


はがき印刷

完成



※ ネットワーク環境によっては、処理時間がかかる場合があります。

【他の操作】を選択すると【メディアに保存】、【メディアから印刷】、【保存した年賀状を削除】が使えます。

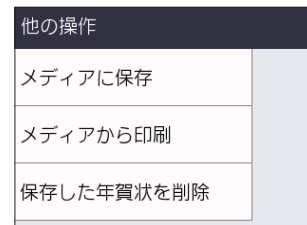

- 【メディアに保存】
年賀状アプリに保存されているデザインをメディアに保存することができます。
- 【メディアから印刷】
メディアに保存したデザインを再度印刷することができます。
- 【保存した年賀状を削除】
年賀状アプリに保存したデザインを削除します。

ブラウザオンライン登録方法


※下図は、DCP-J926Nの例です。

登録するとプレミアムテンプレートがダウンロードできるようになります。

STEP 1

待ち受け画面から【年賀状アプリ】→
【ブラウザオンライン】を選択する。


※お使いのモデルによっては、【お役立ちツール】または
【クラウド】ボタンの中に【年賀状アプリ】があります。

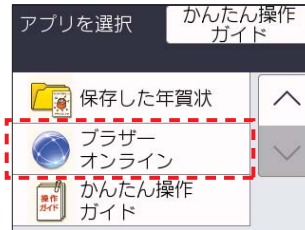

新規登録の場合

STEP 2

【新規登録】を選択する。

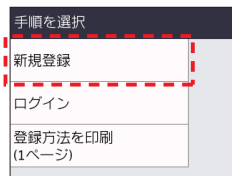


STEP 3

登録したいメールアドレスを入力する。




STEP 4

画面に表示されたメールアドレスを確認して、よければ【はい】を押す。

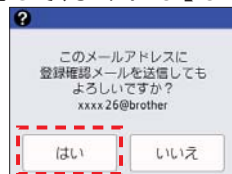

STEP 5

【OK】を押す。

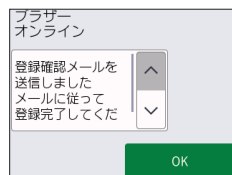


まだ登録は完了していません。登録確認メールに従い、パソコンから会員登録、パスワード設定を行ってください。会員登録完了後、年賀状アプリで右記ログインを行ってください。

ログインの場合

STEP 2

【ログイン】を選択する。

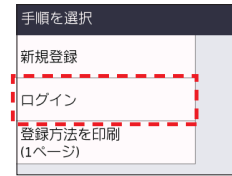

STEP 3

登録したメールアドレスを入力する。



STEP 4


パスワードを入力する。



STEP 5


画面に表示されたメールアドレスを確認して、よければ【はい】を押す。

※パスワードは表示されません。

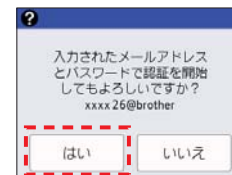

STEP 6

【OK】を押す。

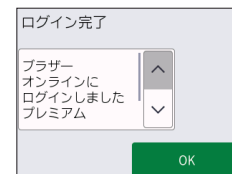

アカウント認証に失敗すると、登録メールアドレス入力画面に戻ります。再度正しいメールアドレスを入力しログインしてください。

※ネットワーク環境によっては、処理時間がかかる場合があります。

年賀状アプリ 質問集 (Q&A)

	質問	回答
1	年賀状作成に時間がかかります。	年賀状アプリケーション機能は、インターネット上のサーバーと通信して年賀状を作成するため、ネットワーク環境によっては、処理時間がかかる場合があります。
2	自動写真レイアウト機能の写真は編集できますか？（移動/回転/サイズ変更）	編集できません。写真は自動で位置が決められます。写真の移動や回転、サイズの変更を行うことはできません。 写真の向きが合っていない場合、写真の元データをパソコン等を使って回転してから、自動写真レイアウト機能で選択してください。
3	自動写真レイアウト機能で顔が切れて印刷されてしまいました。	自動写真レイアウトでは顔自動認識機能を使用しています。顔と認識されない場合、中央を中心に全体が印刷されるように配置されます。中央より外れている位置に顔がある場合は、顔が切れて印刷される場合があります。使用する写真を変更してください。
4	自動写真レイアウト機能で一人の顔だけがアップされて印刷されてしまいました。	自動写真レイアウトでは顔自動認識機能を使用しています。複数人写っている写真でも顔と認識されるのが一人の場合は、一人のみをアップして印刷されます。使用する写真を変更してください。
5	薄い黄色/肌色が印刷されません。	A4 お絵かきシート機能やお気に入り素材合成機能で原稿を読み込む時に、薄い黄色や薄い肌色は認識されないことがあります。濃い色に変更してください。
6	再印刷機能でインターネット通信しますか？	はい。再印刷機能もクラウドサーバー上で色やサイズの調整を行うため通信を行います。
7	はがきがうまく給紙されません	重送を防ぐために、あらかじめ、記録紙トレイには多めにはがきをセットしてください。目安としては、印刷したい枚数 + 5枚程度のはがきをセットしてください。
8	はがき以外の紙が給紙されます	スライドトレイの上トレイの位置を確認してください。 スライドトレイの無いモデルは、用紙トレイ設定を確認してください。
9	印刷結果が薄かったり、かすれたりします。	ヘッドクリーニングを数回行ってください。

困った時はブラザーのサポートサイトにアクセスして最新の情報を調べてください。

<https://support.brother.co.jp/>