


Manual AirPrint

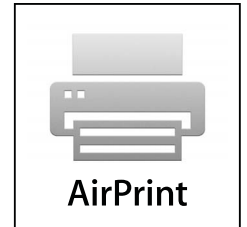

Acest manual de utilizare se referă la următoarele modele:

DCP-J105/J132W/J152W/J172W/J552DW/J752DW, MFC-J200/
J285DW/J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW



Definițiile notelor

În acest manual de utilizare, este folosită următoarea pictogramă:

| | |
|-------------|---|
| NOTĂ | Notele vă informează asupra măsurilor care trebuie luate în anumite situații sau vă oferă indicații asupra modului în care aparatul funcționează la selectarea altor opțiuni. |
|-------------|---|

Mărci comerciale

Brother este o marcă comercială a Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X și Safari sunt mărci comerciale ale Apple Inc. înregistrate în Statele Unite și în alte țări. AirPrint și sigla AirPrint sunt mărci comerciale ale Apple Inc.

Wi-Fi Direct este o marcă a Wi-Fi Alliance.

Orice companie care a dezvoltat un program software al cărui nume este menționat în acest manual are un anumit Contract de licență pentru software pentru programele sale brevetate.

Orice denumire comercială sau denumire a produsului companiei care apare pe produsele Brother, documentele asociate și orice alte materiale reprezintă o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a respectivei companii.


©2013-2014 Brother Industries, Ltd. Toate drepturile rezervate.

Cuprins

| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Introducere | 1 |
| | Prezentare generală | 1 |
| | Cerințe hardware | 1 |
| | Sisteme de operare compatibile | 1 |
| | Setările rețelei | 1 |
| 2 | Imprimarea | 5 |
| | Imprimarea de pe iPad, iPhone și iPod touch | 5 |
| | Imprimarea folosind OS X v10.7 sau versiuni ulterioare | 5 |
| A | Depanarea | 7 |
| | Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră | 7 |
| | Activarea/dezactivarea AirPrint folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management (browser web) | 7 |

Prezentare generală

AirPrint permite imprimarea folosind tehnologia wireless (fără fir), a mesajelor de email, a paginilor web și a documentelor de pe iPad, iPhone și iPod touch fără a mai fi nevoie să instalați un driver.

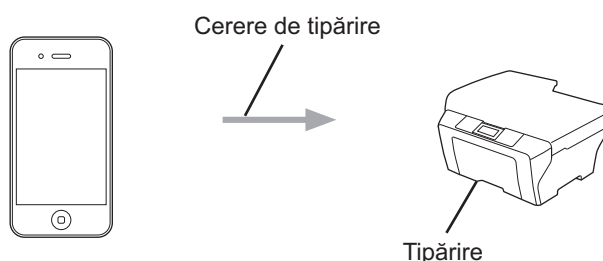


Cerințe hardware

Sisteme de operare compatibile

AirPrint este compatibil cu dispozitivele iPad (toate modelele), iPhone (3GS sau ulterior) și cu iPod touch (generația a 3-a sau ulterioară) pe care rulează cea mai recentă versiune a iOS. Pentru informații suplimentare, vizitați site-ul web Apple la adresa: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

Setările rețelei

Pentru a utiliza AirPrint, dispozitivul dumneavoastră mobil trebuie să se conecteze la rețeaua fără fir la care este conectat aparatul Brother. AirPrint este compatibil cu conexiuni fără fir care utilizează modul Ad-hoc, modul infrastructură sau Wi-Fi Direct™ (numai modelele compatibile).

Pentru a configura dispozitivul mobil pentru funcționarea într-o rețea fără fir, consultați manualul de utilizare al dispozitivului mobil. Pentru a accesa o adresă de legătură către manualul de utilizare al dispozitivului mobil de pe site-ul web Apple, atingeți pictograma  din aplicația Safari.


Pentru a configura aparatul Brother pentru funcționarea într-o rețea fără fir, consultați manualul Ghid de instalare și configurare rapidă sau Ghidul utilizatorului de software și rețea al aparatului dumneavoastră Brother.

Dacă aparatul dumneavoastră Brother este compatibil cu Wi-Fi Direct™ și doriți să configurați aparatul Brother pentru funcționarea într-o rețea Wi-Fi Direct™, descărcați Manual de utilizare Wi-Fi Direct™ de pe site-ul Brother Solutions Center aflat la adresa <http://solutions.brother.com/>.

Modul ad-hoc

Folosind acest mod, puteți conecta dispozitivul mobil la aparatul Brother fără a folosi un punct de acces/ruter fără fir.

1

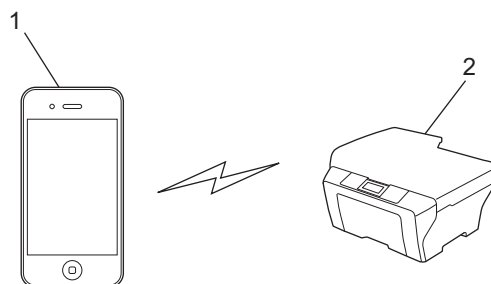


1 Dispozitiv mobil

2 Aparat cu interfață fără fir pentru conectarea la rețea (aparatul dumneavoastră Brother)

Modul infrastructură

Folosind acest mod, puteți conecta dispozitivul mobil la aparatul Brother prin intermediul unui punct de acces/ ruter fără fir.

- Dacă aparatul Brother este conectat la punctul de acces/ruter fără fir folosind funcția fără fir a aparatului:

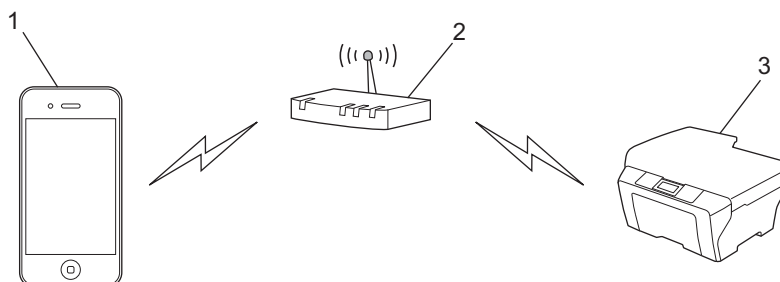


1 Dispozitiv mobil

2 Punct de acces/ruter fără fir

3 Aparat cu interfață fără fir pentru conectarea la rețea (aparatul dumneavoastră Brother)

- Dacă aparatul Brother este conectat la punctul de acces/ruterul fără fir utilizând un cablu de rețea:

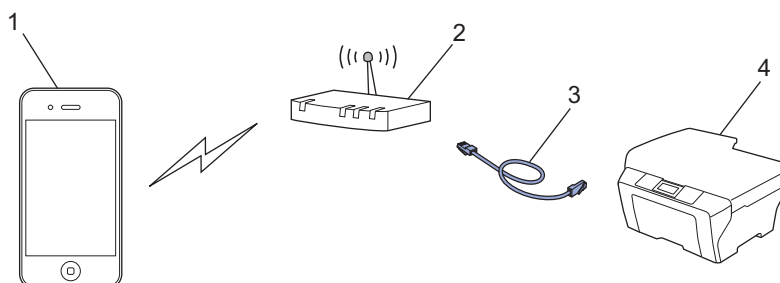

1 Dispozitiv mobil


2 Punct de acces/ruter fără fir

3 Cablu de rețea

4 Aparat cu interfață prin cablu sau fără fir pentru conectarea la rețea (aparatul dumneavoastră Brother)

Rețeaua Wi-Fi Direct™ (numai modelele compatibile)

Folosind acest mod, puteți conecta dispozitivul dumneavoastră mobil la aparatul Brother folosind Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ permite configurarea unei rețele fără fir securizate între aparatul Brother și un dispozitiv mobil, fără folosirea unui punct de acces.

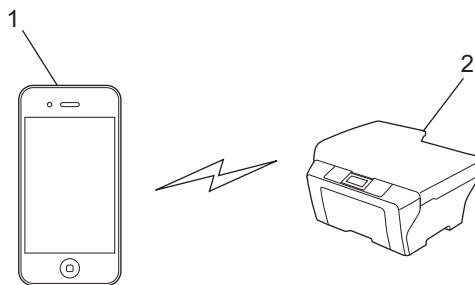

1 Dispozitiv mobil


2 Aparatul dumneavoastră Brother

NOTĂ

Dacă utilizați Wi-Fi Direct™, aparatul dumneavoastră Brother va suporta numai comunicații fără fir de tip unu la unu.

Imprimarea de pe iPad, iPhone și iPod touch

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat aplicația Safari.

- 1 Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
- 2 Utilizați Safari pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
- 3 Atingeți .
- 4 Atingeți **Tipăriți**.
- 5 Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră Brother este selectat.
Dacă este selectat un alt aparat (sau nu este selectată nicio imprimantă), atingeți **Alegeți imprimanta**.
Va fi afișată o listă cu aparate disponibile. Atingeți aparatul dumneavoastră.
- 6 Selectați opțiunile dorite, de exemplu numărul de pagini care va fi imprimat și imprimarea față-verso (dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu imprimarea față-verso).
- 7 Atingeți **Tipăriți**.

NOTĂ

Formatul de hârtie și tipul de hârtie sunt definite în funcție de aplicația iOS.

Imprimarea folosind OS X v10.7 sau versiuni ulterioare

Metoda de imprimare utilizată poate să difere în funcție de aplicație. În exemplul de mai jos s-a utilizat aplicația Safari.

NOTĂ

Înainte de imprimare, adăugați aparatul Brother în lista de imprimante de pe computerul Macintosh.
Dacă adăugați aparatul în lista cu imprimante, selectați **AirPrint Printer** din meniul pop-up **Tipărire utilizând**.

- 1 Verificați dacă aparatul Brother este pornit.
- 2 De pe calculatorul Macintosh, folosiți aplicația Safari pentru a deschide pagina pe care doriți să o imprimați.
- 3 Selectați **Fișier** și faceți clic pe **Tipărește**.
- 4 Asigurați-vă că aparatul dumneavoastră Brother este selectat.
Dacă este selectat un alt aparat (sau nu este selectată nicio imprimantă), faceți clic pe lista derulantă **Imprimantă** și selectați aparatul Brother sau **Imprimante din apropiere**.

Imprimarea

- 5 Selectați opțiunile dorite, de exemplu numărul de pagini care va fi imprimat și imprimarea față-verso (dacă aparatul dumneavoastră este compatibil cu imprimarea față-verso).
- 6 Faceți clic pe **Tipărește**.

În acest capitol este explicat modul de rezolvare a problemelor uzuale care pot apărea în cazul utilizării AirPrint cu aparatul dumneavoastră Brother. Dacă, după citirea acestui capitol, nu ați putut rezolva problema, vă rugăm să vizitați Brother Solutions Center la adresa: <http://solutions.brother.com/>.

Dacă aveți dificultăți cu aparatul dumneavoastră

| Dificultăți | Sugestii |
|--|--|
| Aparatul meu Brother nu este afișat în lista cu imprimante. | <p>Verificați dacă aparatul Brother este pornit.</p> <p>Verificați setările rețelei (consultați <i>Setările rețelei</i> >> pagina 1).</p> <p>Mutați dispozitivul mobil mai aproape de punctul de acces/ruterul fără fir sau de aparatul dumneavoastră Brother.</p> |
| Nu pot imprima. | <p>Verificați dacă aparatul Brother este pornit.</p> <p>Verificați setările rețelei (consultați <i>Setările rețelei</i> >> pagina 1).</p> |
| Încerc să imprim un document cu mai multe pagini de pe un dispozitiv iOS, dar NUMAI prima pagină este imprimată. | <p>Asigurați-vă că pe dispozitivul dumneavoastră este instalată ultima versiune a iOS.</p> <p>Pentru informații suplimentare despre AirPrint, consultați următorul articol de asistență tehnică de la Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356</p> |

Activarea/dezactivarea AirPrint folosind Administrarea online a rețelei folosind Web Based Management (browser web)


Puteți utiliza un browser web standard pentru a activa și dezactiva funcția AirPrint a aparatului (AirPrint este activată în mod implicit).

- 1 Verificați dacă aparatul este conectat la aceeași rețea ca și calculatorul.
- 2 Deschideți browserul web pe calculatorul dumneavoastră.
- 3 Introduceți „<http://adresa IP a aparatului/>” în bara de adrese a browserului (unde „adresa IP a aparatului” este adresa IP a aparatului).
 - De exemplu:
<http://192.168.1.2/>

NOTĂ

Puteți vizualiza adresa IP a aparatului în meniul pentru rețea de pe panoul de control. Pentru informații suplimentare, consultați Ghidul utilizatorului de software și rețea al aparatului dumneavoastră Brother.

- 4 Faceți clic pe **AirPrint**.

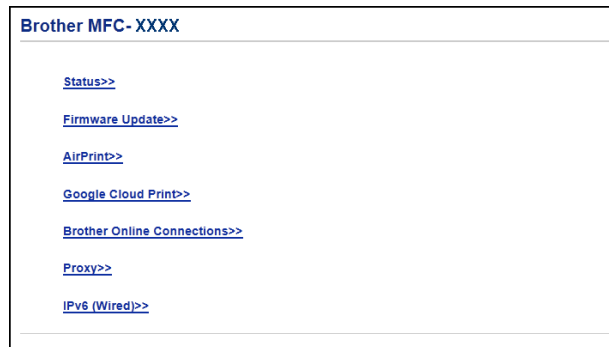

- 5 Selectați **Disabled** (Dezactivat) dacă doriți să dezactivați AirPrint; selectați **Enabled** (Activat) dacă doriți să activați AirPrint.
- 6 Faceți clic pe **Submit** (Trimitere).
- 7 Reporniți aparatul.

brother

Vizitați-ne pe internet la adresa
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com