


Guide de l'utilisateur

MFC-J4310DW
MFC-J4410DW
MFC-J4610DW

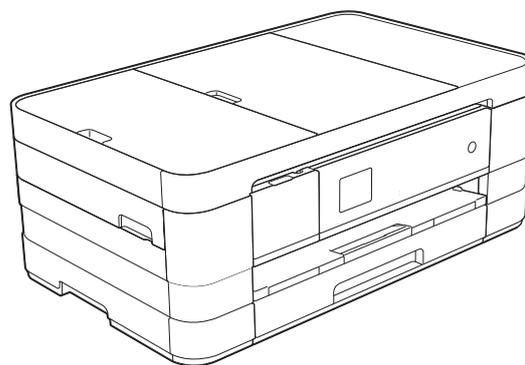

Si vous devez appeler le service à la clientèle

Renseignez les informations suivantes pour référence future :

Numéro du modèle : MFC-J4310DW, MFC-J4410DW et MFC-J4610DW (entourez le numéro de modèle qui correspond à votre appareil)

Numéro de série : ¹ _____

Date d'achat : _____

Lieu d'achat : _____

¹ Le numéro de série se situe au dos de l'appareil. Gardez ce Guide de l'utilisateur avec votre coupon de caisse à titre de preuve d'achat en cas de vol, d'incendie ou de recours au service de garantie.

Enregistrez votre produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

Si vous enregistrez votre produit auprès de Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- peut servir à confirmer la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse;
- peut aider dans le cadre d'une déclaration de sinistre en cas de perte du produit s'il est couvert par votre assurance;
- nous permettra de vous informer de nos promotions et des mises à jour concernant votre produit.

La manière la plus pratique et la plus efficace d'enregistrer votre nouveau produit est de le faire en ligne à l'adresse <http://www.brother.com/registration/>.

Numéros de Brother

IMPORTANT

Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués **depuis** ce pays.

Enregistrement de votre produit

Si vous enregistrez votre produit auprès de la Corporation Internationale Brother, vous serez inscrit en tant que propriétaire d'origine du produit. Votre enregistrement auprès de Brother :

- peut servir à confirmer la date d'achat du produit dans l'éventualité où vous perdriez votre coupon de caisse;
- peut aider dans le cadre d'une déclaration de sinistre en cas de perte du produit s'il est couvert par votre assurance;
- nous permettra de vous informer de nos promotions et des mises à jour concernant votre produit.

Pour plus de facilité et d'efficacité, enregistrez votre nouveau produit en ligne à l'adresse

<http://www.brother.com/registration/>

FAQ (foire aux questions)

Le Centre de solutions Brother est votre guichet unique pour tous vos besoins concernant le télécopieur et appareil multifonction. Vous pouvez télécharger les logiciels, les documents et les utilitaires les plus récents, consulter la foire aux questions (FAQ) et les conseils de dépistage des pannes, et apprendre à optimiser l'utilisation de votre appareil Brother.

<http://solutions.brother.com/>

REMARQUE

- Vous pouvez également télécharger les mises à jour de pilotes Brother dont vous avez besoin.
 - Pour assurer à votre appareil des performances toujours à la pointe, consultez régulièrement notre site afin d'obtenir la version la plus récente de son microprogramme.
-

Pour le service à la clientèle

Aux États-Unis : <http://www.brother-usa.com/support> (accès aux informations du site Web, courriel, dialogue en ligne)

1 877 BROTHER (1 877 276-8437)

1 901 379-1215 (assistance par télécopie)

1 877 268-9575 (essai d'envoi et de réception de télécopies)

Au Canada : 1 877 BROTHER

514 685-4898 (assistance par télécopie)

Localisateur de centre de service (États-Unis uniquement)

Pour connaître l'adresse du centre de service autorisé Brother le plus proche de chez vous, composez le 1 877 BROTHER (1 877 276-8437) ou visitez notre site à l'adresse <http://www.brother-usa.com/service/>.

Adresses des centres de service (Canada uniquement)

Pour connaître l'adresse du centre de service autorisé Brother le plus proche de chez vous, composez le 1 877 BROTHER.

Commande d'accessoires et de fournitures

Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, n'utilisez que des accessoires de marque Brother en vente chez la plupart des revendeurs agréés. Si vous ne trouvez pas l'accessoire recherché, nous vous invitons à le commander directement chez Brother si vous disposez d'une carte de crédit Visa, MasterCard, Discover ou American Express. (Vous pouvez visiter notre site Web pour consulter la gamme complète des accessoires et des fournitures de marque Brother en vente.)

REMARQUE

Au Canada, seules les cartes Visa et MasterCard sont acceptées.

Aux États-Unis : 1 877 552-MALL (1 877 552-6255)
1 800 947-1445 (assistance par télécopie)

<http://www.brothermall.com/>

Au Canada : 1 877 BROTHER

<http://www.brother.ca/>

Accessoires et fournitures

Description	Article
Cartouche d'encre très haut rendement <noir>	LC107BK (imprime environ 1 200 pages) ¹
Cartouche d'encre très haut rendement <jaune>	LC105Y (imprime environ 1 200 pages) ¹
Cartouche d'encre très haut rendement <cyan> (bleu)	LC105C (imprime environ 1 200 pages) ¹
Cartouche d'encre très haut rendement <magenta> (rouge)	LC105M (imprime environ 1 200 pages) ¹
Cartouche d'encre haut rendement <noir>	LC103BK (imprime environ 600 pages) ¹
Cartouche d'encre haut rendement <jaune>	LC103Y (imprime environ 600 pages) ¹
Cartouche d'encre haut rendement <cyan> (bleu)	LC103C (imprime environ 600 pages) ¹
Cartouche d'encre haut rendement <magenta> (rouge)	LC103M (imprime environ 600 pages) ¹
Papier photo glacé Premium Plus (format Registre / 20 feuilles) ² (format Lettre / 20 feuilles) (format 4 × 6 po / 20 feuilles)	BP71GLGR BP71GLTR BP71GP20
Papier universel - papier ordinaire (format Lettre / 500 feuilles)	BP60MPLTR (États-Unis uniquement)
Papier jet d'encre ordinaire (format Registre / 100 feuilles) ²	BP60PLGR (États-Unis uniquement)
Cordon téléphonique	LG3077001 (États-Unis uniquement)
Guide de l'utilisateur	LEL074001 (en anglais pour les États-Unis et le Canada) LEL074002 (en français pour le Canada)
CD-ROM pour Windows® et Mac	LED934001 (MFC-J4310DW) LED946001 (MFC-J4410DW) LED936001 (MFC-J4610DW)

¹ Pour plus d'informations sur les consommables de rechange, visitez notre site Web à l'adresse <http://www.brother.com/pageyield/>.

² Le papier Registre peut uniquement être utilisé dans la fente d'alimentation manuelle.

Avis d'exonération de garanties (États-Unis et Canada)

LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ET LEURS DIRECTEURS, REPRÉSENTANTS, EMPLOYÉS OU AGENTS (COLLECTIVEMENT DÉSIGNÉS « BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ») N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU TACITE, Y COMPRIS MAIS SANS LIMITATION, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ, À L'ÉGARD DU LOGICIEL. LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER N'ASSURENT AUCUNE GARANTIE NI NE FONT AUCUNE DÉCLARATION CONCERNANT L'UTILISATION OU LES RÉSULTATS DE L'UTILISATION DU LOGICIEL QUANT À SA PERFECTION, SA FIABILITÉ, SON ACTUALITÉ OU AUTRE. TOUT RISQUE LIÉ AUX RÉSULTATS ET AUX PERFORMANCES DU LOGICIEL EST INTÉGRALEMENT ASSUMÉ PAR VOUS. L'EXCLUSION DES GARANTIES TACITES N'EST PAS AUTORISÉE DANS CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU DANS CERTAINES PROVINCES DU CANADA. L'EXCLUSION CI-DESSUS PEUT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS.

EN AUCUN CAS, LE OU LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER NE SAURAIENT ÊTRE TENUS RESPONSABLES DES DOMMAGES ACCESSOIRES, ACCIDENTELS OU INDIRECTS (Y COMPRIS LES DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR LA PERTE DE BÉNÉFICES, L'INTERRUPTION DES ACTIVITÉS COMMERCIALES, LA PERTE D'INFORMATIONS COMMERCIALES OU AUTRE) DÉCOULANT DE L'UTILISATION OU DE L'IMPOSSIBILITÉ D'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME SI LES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ONT ÉTÉ AVISÉS DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. CERTAINS ÉTATS DES ÉTATS-UNIS OU CERTAINES PROVINCES DU CANADA N'AUTORISANT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES RESPONSABILITÉS POUR LES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S'APPLIQUER À VOTRE CAS. DANS TOUS LES CAS, LA RESPONSABILITÉ DES BAILLEURS DE LICENCES DE BROTHER ENVERS VOUS EN CE QUI CONCERNE LES DOMMAGES RÉELS, QUELLE QU'EN SOIT L'ORIGINE, QU'IL S'AGISSE D'UNE INEXÉCUTION DE CONTRAT, D'UNE ACTION DÉLICTEUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), DE LA RESPONSABILITÉ DU FAIT DU PRODUIT OU AUTRE, SE LIMITE À 50 \$.

Avis de rédaction et de publication

Le présent guide décrivant le produit et ses caractéristiques les plus récentes a été rédigé et publié sous la supervision de Brother Industries, Ltd.

Le contenu du guide et les caractéristiques du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

La société Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux caractéristiques et aux informations contenues dans sa documentation. Elle ne saurait être tenue responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages consécutifs) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans limitation, les erreurs typographiques ou autres, liées à la publication de ces informations.

Contenu et emplacement des Guides de l'utilisateur

Quel manuel?	Que contient le manuel?	Où le trouver?
Guide de sécurité du produit	Veillez commencer par lire ce Guide. Lisez les Consignes de sécurité avant d'installer l'appareil. Reportez-vous à ce guide pour les marques de commerce et les limitations légales.	Imprimé / Dans la boîte
Guide d'installation rapide	Suivez les instructions de configuration de l'appareil et d'installation des pilotes et des logiciels pour le système d'exploitation et le type de connexion que vous utilisez.	Imprimé / Dans la boîte
Guide de l'utilisateur	Maîtrisez les opérations élémentaires de télécopie, de copie, de numérisation et de PhotoCapture Center™, et apprenez à remplacer les consommables. Consultez les conseils de dépiantage des pannes.	Imprimé / Dans la boîte
Guide de l'utilisateur avancé	Découvrez les opérations plus avancées : télécopie, copie, fonctions de sécurité, rapports d'impression et entretien périodique.	Fichier PDF / CD-ROM
Guide utilisateur - Logiciel	Suivez ces instructions pour l'impression, la numérisation, la numérisation réseau, l'utilisation de PhotoCapture Center™, la configuration à distance, l'utilisation de PC-Fax, les Web Services (numérisation) et l'utilisation de l'utilitaire Brother ControlCenter.	Fichier PDF / CD-ROM
Guide utilisateur - Réseau	Ce guide fournit des informations utiles sur les paramètres d'un réseau câblé et d'un réseau sans fil et sur les paramètres de sécurité à utiliser avec l'appareil Brother. Vous y trouverez aussi des informations sur les protocoles pris en charge par votre appareil et des conseils détaillés de dépiantage des pannes.	Fichier PDF / CD-ROM
Guide « Web Connect »	Ce Guide fournit des informations utiles sur l'accès à des services Internet à partir de l'appareil Brother, ainsi que le téléchargement d'images, l'impression de données et l'envoi de fichiers directement aux services Internet.	Fichier PDF / Centre de solutions Brother ¹
Guide AirPrint	Ce Guide explique comment utiliser AirPrint pour imprimer depuis Mac OS X v10.7.x et votre iPhone, iPod touch, iPad ou autre appareil iOS sur votre appareil Brother sans installer un pilote d'imprimante.	Fichier PDF / Centre de solutions Brother ¹
Guide Google Cloud Print	Ce Guide explique comment utiliser les services Google Cloud Print™ pour imprimer sur Internet.	Fichier PDF / Centre de solutions Brother ¹
Guide Wi-Fi Direct™	Ce Guide explique comment configurer et utiliser votre appareil Brother pour imprimer directement sans fil depuis un appareil mobile prenant en charge la norme Wi-Fi Direct™.	Fichier PDF / Centre de solutions Brother ¹
Guide d'impression/ numérisation mobile pour Brother iPrint&Scan	Ce Guide fournit des informations utiles sur l'impression depuis votre appareil mobile et la numérisation depuis votre appareil Brother sur votre appareil mobile lorsqu'il est connecté à un réseau Wi-Fi.	Fichier PDF / Centre de solutions Brother ¹

¹ Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Table des matières

(Guide de l'utilisateur)

1	Informations générales	1
	Comment utiliser la documentation	1
	Symboles et conventions utilisés dans cette documentation	1
	Comment accéder au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau	2
	Visualisation des Guides de l'utilisateur	2
	Comment accéder au support Brother (Windows®)	4
	Comment accéder au support Brother (Macintosh)	5
	Description du panneau de commande	6
	Écran ACL tactile de 1,8 po	8
	Opérations de base	9
	Paramètres de raccourcis	10
	Ajout de raccourcis	11
	Modification des raccourcis	12
	Suppression de raccourcis	12
	Utilisation des raccourcis	12
2	Chargement du papier	13
	Chargement de papier et d'autres supports d'impression	13
	Chargement de papier dans le bac à papier #1	13
	Chargement de papier de plus petit format (Photo, Photo L et enveloppes)	16
	Chargement de papier dans le bac à papier #2 (MFC-J4610DW)	20
	Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle	22
	Zone non imprimable	26
	Réglages du papier	27
	Format et type de papier (MFC-J4310DW et MFC-J4410DW)	27
	Format et type de papier (MFC-J4610DW)	28
	Utilisation des bacs en mode Copie (MFC-J4610DW)	29
	Utilisation des bacs en mode Fax (MFC-J4610DW)	29
	Papier et autres supports d'impression acceptables	30
	Supports d'impression recommandés	30
	Manipulation et utilisation des supports d'impression	31
	Choix du support d'impression approprié	32
3	Chargement des documents	35
	Comment charger les documents	35
	Utilisation du chargeur automatique de documents (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)	35
	Utilisation de la vitre du scanner	36
	Zone non numérisable	37

4	Envoi d'une télécopie	38
	Comment envoyer une télécopie	38
	Arrêt de l'envoi d'une télécopie.....	40
	Réglage du format de la vitre du scanner pour la télécopie	40
	Envoi de télécopie couleur	40
	Annulation d'une télécopie en cours d'exécution	40
	Rapport de vérification de l'envoi.....	41
5	Réception d'une télécopie	42
	Modes de réception	42
	Sélection du mode de réception approprié	42
	Utilisation des modes de réception	44
	Fax seulement	44
	Fax/Tél.....	44
	Manuel.....	44
	Répondeur externe.....	44
	Réglages du mode de réception	45
	Longueur de sonnerie.....	45
	Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél seulement).....	45
	Réception facile	46
6	Services téléphoniques et appareils externes	47
	Services téléphoniques.....	47
	Messagerie vocale.....	47
	Sonnerie spéciale	48
	Voice over Internet Protocol (VoIP)	50
	Branchement d'un répondeur téléphonique externe.....	51
	Branchements	52
	Enregistrement d'un message sortant sur le répondeur externe.....	52
	Branchements multilignes (autocommutateur privé)	53
	Téléphones externes et supplémentaires.....	53
	Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire	53
	Utilisation de téléphones externes et supplémentaires	54
	Utilisation d'un téléphone externe sans fil d'une autre marque que Brother.....	54
	Utilisation de codes d'accès à distance	54
7	Composition et mémorisation des numéros	56
	Comment composer un numéro	56
	Composition manuelle	56
	Composition par numéro abrégé	56
	Recomposition d'un numéro de télécopieur	57
	Mémorisation de numéros	57
	Enregistrement d'une pause.....	57
	Mémorisation de numéros abrégés	57
	Modification des noms ou des numéros de numéros abrégés	58

8	Fonction de copie	60
	Comment faire des copies	60
	Arrêt d'une copie	60
	Options de copie	61
	Type de papier	61
	Format du papier	62
	Sélection de bac (MFC-J4610DW)	62
9	PhotoCapture Center™ : Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB	63
	Opérations de PhotoCapture Center™ (mode PHOTO)	63
	Utilisation d'une carte mémoire ou d'une clé USB	63
	Démarrage	64
	Impression d'images	66
	Prévisualisation de photos	66
	Réglages d'impression de PhotoCapture Center™	66
	Comment numériser vers une carte mémoire ou une clé USB	67
10	Comment imprimer depuis un ordinateur	69
	Impression d'un document	69
11	Comment numériser vers un ordinateur	70
	Avant de numériser	70
	Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)	71
	Comment modifier les réglages du mode Numérisation de l'appareil pour la numérisation de PDF	74
	Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide de l'écran tactile	75
A	Entretien périodique	77
	Remplacement des cartouches d'encre	77
	Nettoyage et vérification de l'appareil	80
	Nettoyage du scanner	80
	Nettoyage de la tête d'impression	81
	Vérification de la qualité d'impression	82
	Vérification de l'alignement d'impression	84

B	Dépistage des pannes	85
	Identification du problème.....	85
	Messages d'erreur et d'entretien	87
	Animation d'erreur	97
	Transfert des télécopies ou rapport du journal des télécopies	97
	Bourrage de document (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)	98
	Bourrage d'imprimante ou bourrage papier	100
	Si votre appareil présente des problèmes de fonctionnement.....	108
	Tonalité	122
	Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP	122
	Informations relatives à l'appareil	123
	Vérification du numéro de série.....	123
	Fonctions de réinitialisation	123
	Réinitialisation de l'appareil	123
C	Tableaux des réglages et des fonctions	124
	Utilisation des tableaux des réglages	124
	Mémorisation	124
	Tableaux des réglages	125
	Tableaux des fonctions.....	142
	Saisie de texte	159
	Insertion d'espaces	159
	Corrections	159
	Répétition de caractères alphabétiques	159
D	Caractéristiques techniques	160
	Caractéristiques générales	160
	Supports d'impression	163
	Télécopie	165
	Copie	166
	PhotoCapture Center™	167
	PictBridge	168
	Scanner	168
	Imprimante.....	169
	Interfaces	169
	Réseau	170
	Configuration requise pour l'ordinateur.....	171
	Consommables.....	172
E	Index	173

Table des matières

(Guide de l'utilisateur avancé)

Le Guide de l'utilisateur avancé explique les fonctions et les opérations suivantes.

Vous pouvez consulter le Guide de l'utilisateur avancé à partir du CD-ROM.

1 Programmation générale

REMARQUE IMPORTANTE

Mémoire permanente
Réglages du volume
Heure d'été automatique
Mode Veille
Écran ACL tactile
Préfixe de numérotation

2 Fonctions de sécurité

Blocage sécuritaire fonctions 2.0

3 Envoi d'une télécopie

Options d'envoi supplémentaires
Opérations d'envoi supplémentaires
Description de la relève

4 Réception d'une télécopie

Réception en mémoire
(noir et blanc seulement)
Récupération à distance
Opérations supplémentaires de
réception
Description de la relève

5 Composition et enregistrement des numéros

Opérations vocales
Opérations de numérotation
supplémentaires
Autres méthodes de mémorisation de
numéros

6 Impression de rapports

Rapports des télécopies
Rapports

7 Fonction de copie

Options de copie

8 PhotoCapture Center™ : Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB

Utilisation de PhotoCapture Center™
Impression d'images
Paramètres d'impression de
PhotoCapture Center™
Numérisation vers une carte mémoire
ou une clé USB

9 Impression de photos à partir d'un appareil photo


Impression de photos directement à
partir d'un appareil photo PictBridge
Impression de photos directement à
partir d'un appareil photo
non compatible PictBridge

A Entretien périodique

Nettoyage et vérification de l'appareil
Emballage et transport de l'appareil

B Glossaire

C Index

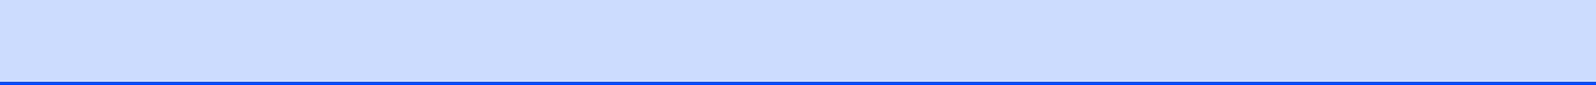

Comment utiliser la documentation

Nous vous remercions d'avoir acheté cet appareil Brother. La lecture de cette documentation vous permettra d'en exploiter au mieux tous les avantages et toutes les caractéristiques.

Symboles et conventions utilisés dans cette documentation

Les symboles et conventions utilisés dans toute cette documentation sont les suivants.

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures physiques graves, voire mortelles.

ATTENTION

ATTENTION signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.

IMPORTANT

IMPORTANT signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des dommages matériels ou de compromettre le fonctionnement du produit.

REMARQUE

Les remarques indiquent la marche à suivre dans une situation donnée et donnent des indications quant à l'interaction de l'opération avec d'autres fonctions.



Les icônes de danger électrique vous avertissent d'un danger d'électrocution.

Caractères gras

Les caractères gras identifient les numéros du pavé de numérotation du panneau de commande tactile ou les boutons sur l'écran de l'ordinateur.

Caractères italiques

Les caractères italiques mettent en valeur un point important ou signalent un sujet connexe.

Courier New

Le texte en police Courier New sert à identifier les messages à l'écran tactile de l'appareil.

Comment accéder au Guide de l'utilisateur avancé, au Guide utilisateur - Logiciel et au Guide utilisateur - Réseau

Le présent Guide de l'utilisateur ne contient pas toutes les informations relatives à l'appareil. Par exemple, il ne décrit pas comment utiliser les fonctions avancées de télécopie, de copie, de PhotoCapture Center™, de l'imprimante, du scanner, de PC-Fax et du réseau. Lorsque vous serez prêt à approfondir vos connaissances dans ces différents domaines, vous pourrez consulter le **Guide de l'utilisateur avancé**, le **Guide utilisateur - Logiciel** et le **Guide utilisateur - Réseau** qui se trouvent sur le CD-ROM.

Visualisation des Guides de l'utilisateur

(Windows®)

Pour visualiser la documentation, à partir du menu , **Tous les programmes**, sélectionnez **Brother**, **MFC-XXXX** (où XXXX est le nom de votre modèle) dans le groupe de programmes, puis sélectionnez **Guides de l'utilisateur**.

Si vous n'avez pas installé le logiciel, vous pouvez trouver la documentation sur le CD-ROM en suivant les instructions ci-dessous :

- 1 Allumez votre PC. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM.

REMARQUE

Si l'écran Brother n'apparaît pas, accédez à **Ordinateur (Poste de travail)**, double-cliquez sur l'icône CD-ROM, puis sur **start.exe**.

- 2 Si l'écran de sélection du nom du modèle apparaît, cliquez sur le nom de votre modèle.
- 3 Si l'écran de sélection des langues apparaît, cliquez sur la langue de votre choix. Le **Menu principal** du CD-ROM s'affiche.



- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**.
- 5 Cliquez sur **Documents PDF**. Si l'écran de sélection du pays apparaît, sélectionnez votre pays. Lorsque la liste des Guides de l'utilisateur s'affiche, choisissez le guide que vous souhaitez consulter.

(Macintosh)

- 1 Allumez votre Macintosh. Insérez le CD-ROM Brother dans votre lecteur de CD-ROM. La fenêtre suivante s'affiche.



- 2 Double-cliquez sur l'icône **Guides de l'utilisateur**.
- 3 Sélectionnez votre langue.
- 4 Cliquez sur **Guides de l'utilisateur**. Si l'écran de sélection du pays apparaît, cliquez sur votre pays.
- 5 Lorsque la liste des Guides de l'utilisateur s'affiche, choisissez le Guide que vous souhaitez consulter.

Comment trouver les instructions de numérisation

Il y a plusieurs façons de numériser des documents. Vous trouverez les différentes instructions dans la documentation suivante :

Guide utilisateur - Logiciel

- *Numérisation*
- *ControlCenter*
- *Numérisation réseau*

Nuance™ PaperPort™ 12SE -**How-to-Guides****(Windows®)**

- Les « How-to-Guides » complets de Nuance™ PaperPort™ 12SE peuvent être visualisés depuis la section Aide dans l'application PaperPort™ 12SE.

Guide de l'utilisateur de Presto! PageManager (Macintosh)**REMARQUE**

Presto! PageManager est disponible sous forme de téléchargement depuis http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg

- Le guide complet de Presto! PageManager peut être affiché en sélectionnant l'Aide dans la section Presto! PageManager.

Comment trouver les instructions de configuration réseau


Votre appareil peut être connecté à un réseau sans fil ou câblé.

- Instructions de configuration de base (➤ Guide d'installation rapide.)
- Le routeur ou le point d'accès sans fil prend en charge Wi-Fi Protected Setup™ ou AOSS™ (➤ Guide d'installation rapide.)
- Informations complémentaires sur la configuration réseau (➤ Guide utilisateur - Réseau.)

Comment accéder au support Brother (Windows®)

Vous trouverez toutes les informations de contact nécessaires (notamment en ce qui concerne le support technique en ligne du Centre de solutions Brother, le service à la clientèle et les centres de service autorisés Brother) à la section *Numéros de Brother* ➤ page i ainsi que sur le CD-ROM.

- Cliquez sur **Support Brother** dans **Menu principal**. La fenêtre suivante s'affiche :

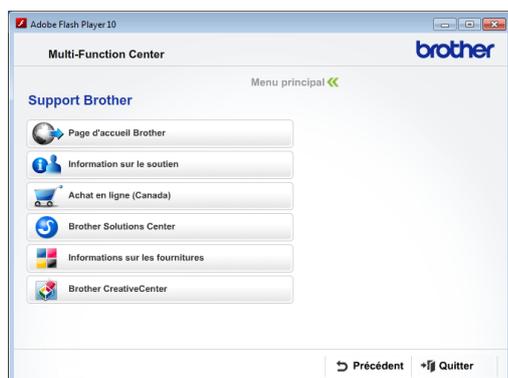

- Pour accéder à notre site Web (<http://www.brother.com/>), cliquez sur **Page d'accueil Brother**.
- Pour consulter tous les numéros de Brother, y compris les numéros du service à la clientèle aux États-Unis et au Canada, cliquez sur **Information sur le soutien**.
- Pour accéder à la boutique en ligne de Brother au Canada (<http://www.brother.ca/>) afin d'obtenir des produits supplémentaires et des informations sur les services, cliquez sur **Achat en ligne (Canada)**.
- Pour rester au courant des actualités et des informations relatives au support des produits (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.

- Pour rechercher des fournitures Brother authentiques sur notre site Web (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.
- Pour visiter le site CentreCréatif Brother (<http://www.brother.com/creativecenter/>) et accéder à des projets photographiques ainsi qu'à des téléchargements imprimables GRATUITS, cliquez sur **Brother CreativeCenter**.
- Pour revenir au **Menu principal**, cliquez sur **Précédent** ou, si vous avez terminé, cliquez sur **Quitter**.

Comment accéder au support Brother (Macintosh)

Vous trouverez toutes les informations de contact nécessaires (notamment en ce qui concerne le support technique en ligne du Centre de solutions Brother) sur le CD-ROM.

- Double-cliquez sur l'icône **Support Brother**. La fenêtre suivante s'affiche :



- Pour télécharger et installer Presto! PageManager, cliquez sur **Presto! PageManager**.
- Pour accéder à la page Brother Web Connect, cliquez sur **Brother Web Connect**.
- Pour enregistrer votre appareil depuis la page d'enregistrement de produit Brother (<http://www.brother.com/registration/>), cliquez sur **Enregistrement en ligne**.
- Pour rester au courant des actualités et des informations relatives au support des produits (<http://solutions.brother.com/>), cliquez sur **Brother Solutions Center**.
- Pour rechercher des fournitures Brother authentiques sur notre site Web (<http://www.brother.com/original/>), cliquez sur **Informations sur les fournitures**.

Description du panneau de commande

MFC-J4310DW, MFC-J4410DW et MFC-J4610DW sont équipés d'un écran ACL tactile de 1,8 po et d'un panneau de commande tactile identiques ¹.

¹ Il s'agit d'un écran ACL tactile avec panneau de commande tactile électrostatique affichant uniquement les témoins DEL disponibles.




REMARQUE


La plupart des illustrations de ce Guide de l'utilisateur représentent le modèle MFC-J4410DW.

1 Écran ACL tactile (écran à cristaux liquides) de 1,8 po

Il s'agit d'un écran ACL tactile. Vous pouvez accéder aux menus et aux options en appuyant dessus lorsqu'ils sont affichés à l'écran.

Vous pouvez ajuster l'angle de l'écran ACL tactile et du panneau de commande tactile en le soulevant. Pour abaisser ce panneau de commande, appuyez sur le bouton de libération situé derrière le repère, comme indiqué sur l'illustration.

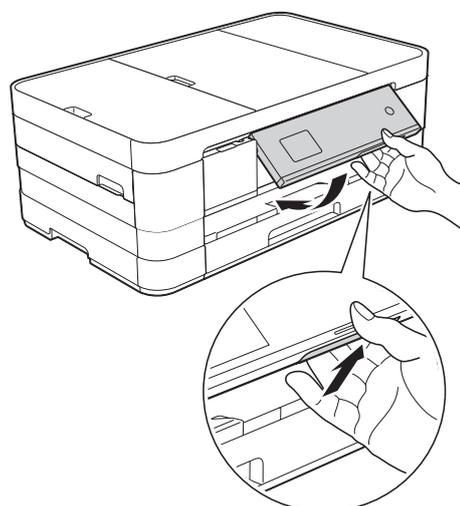

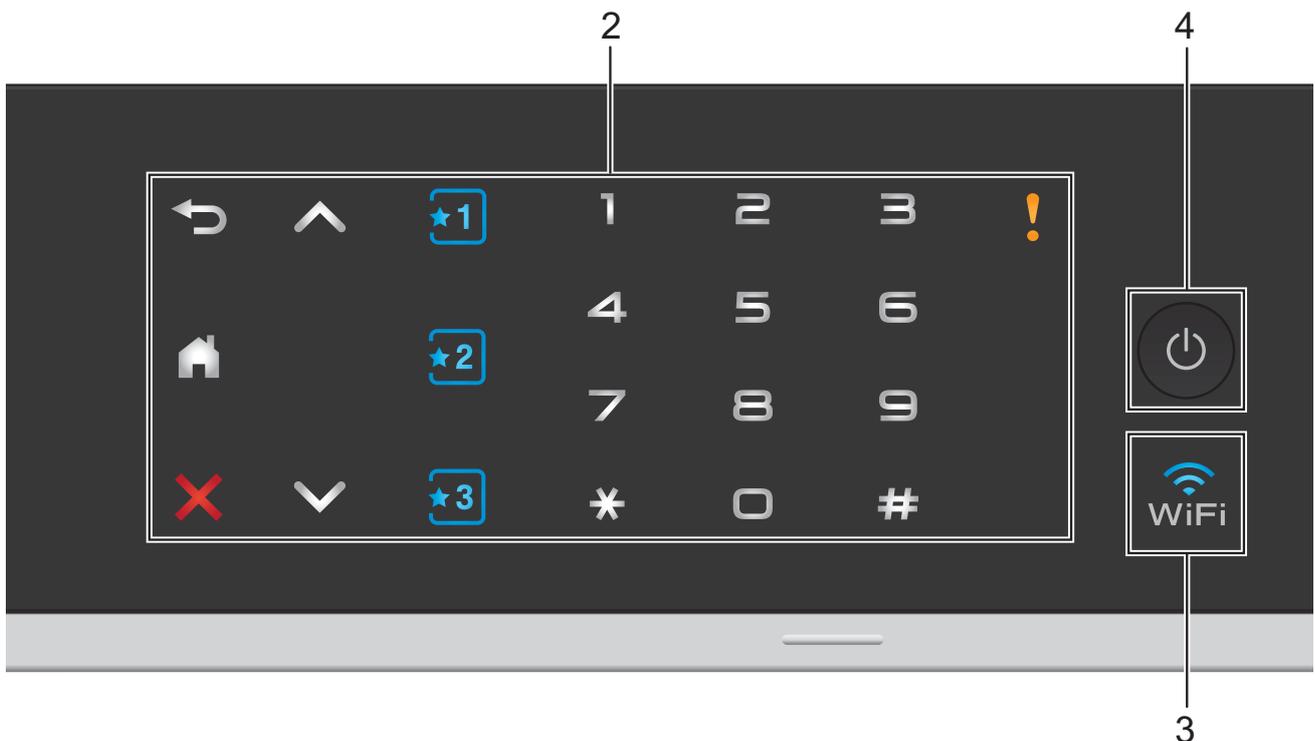

2 Panneau de commande tactile :

Les témoins DEL du panneau de commande tactile ne s'allument que lorsqu'ils sont disponibles.

- **Retour**
Appuyez pour revenir au niveau de menu précédent.
- **Accueil**
Appuyez pour revenir à l'écran Page d'accueil.
- **Annuler**
Lorsque cette touche est allumée en rouge, appuyez dessus pour annuler une opération.
- **^ ou v**
Appuyez pour afficher la page précédente ou suivante. Les flèches Haut et Bas ne s'allument pas lorsqu'il n'y a qu'une seule page.

■ **Raccourci**

Appuyez sur cette touche pour utiliser les paramètres de raccourci. Ces derniers sont toujours allumés, même si vous n'avez pas enregistré vos paramètres de raccourci. Appuyez sur cette touche pour afficher les instructions relatives à la configuration d'un raccourci.

■ **Pavé numérique**

Appuyez sur les numéros du panneau de commande tactile pour composer des numéros de téléphone ou de télécopieur, et pour saisir le nombre de copies.

■ **Icône d'avertissement**

L'icône d'avertissement s'allume en cas de message d'erreur ou d'entretien.

Appuyez sur pour afficher l'instruction sur l'écran tactile. Pour des informations sur les messages d'erreur, voir *Messages d'erreur et d'entretien* >> page 87.

3  Le témoin WiFi est allumé lorsque l'interface réseau est réglée sur WLAN.

4  **Marche/Arrêt**

Appuyez sur  pour allumer l'appareil.

Maintenez la touche  enfoncée pour éteindre l'appareil. L'écran ACL tactile indique **Fermer**, puis reste allumé quelques secondes avant de s'éteindre.

Si vous avez raccordé un téléphone externe ou un répondeur automatique, celui-ci est toujours disponible.

Lorsqu'il est éteint à l'aide de la touche , l'appareil continue à nettoyer périodiquement la tête d'impression pour garantir la qualité d'impression. Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser la performance des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, laissez toujours l'appareil branché.

Écran ACL tactile de 1,8 po

L'écran ACL tactile affiche l'état de l'appareil quand ce dernier est inactif.



1  **Encre**

Permet de voir la quantité d'encre disponible. Permet également d'accéder au menu **Encre**.

 n'apparaît pas si les télécopies reçues se trouvent dans la mémoire.

2  **Fax**

Permet d'accéder au mode Fax.

3  **Copier**

Permet d'accéder au mode Copie.

4  **Param.**

Permet d'accéder au menu **Ts** réglages.

5  **Numéris.**

Permet d'accéder au mode Balayage.

6  **Web**

Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet lorsque vous appuyez sur ,

puis sur .

Pour plus de détails,  le Guide « Web Connect ».

7  **Photo**

Permet d'accéder au mode Photo lorsque vous

appuyez sur , puis sur .

8 **Mode de réception**

Ce témoin présente le mode de réception actuel.

- Fax (télécopieur uniquement)
- F/T (télécopieur/téléphone)
- Rép (répondeur externe)
- Man (manuel)

9 État du réseau sans fil

Un indicateur à quatre niveaux sur l'écran du mode Prêt affiche l'intensité actuelle du signal sans fil si vous utilisez une connexion sans fil.



Si vous voyez s'afficher **WiFi** en haut de l'écran, vous pouvez facilement configurer les paramètres sans fil en appuyant dessus. Pour plus de détails, >> Guide d'installation rapide.

10 Télécopies en mémoire

Indique combien de télécopies reçues se trouvent dans la mémoire.

L'icône d'avertissement  apparaît en cas de message d'erreur ou d'entretien. Pour des informations sur les messages d'erreur, voir *Messages d'erreur et d'entretien* >> page 87.

REMARQUE

Lorsque la sonnerie spéciale est activée, l'écran tactile indique **SD**. Pour plus de détails, voir *Sonnerie spéciale* >> page 48.

Opérations de base

Pour utiliser l'écran ACL tactile, appuyez sur l'écran tactile avec votre doigt. Pour afficher tous les tableaux de réglages et de fonctions ainsi que les options disponibles, appuyez sur **^** ou **v** sur le panneau de commande tactile afin de les faire défiler.

IMPORTANT

N'appuyez PAS sur l'écran tactile avec un objet pointu, par exemple un stylo ou stylet. Vous risquez d'endommager l'appareil.

Les étapes suivantes illustrent comment modifier un réglage de l'appareil. Dans cet exemple, le réglage du mode de réception est changé de **Fax seulement** en **Fax/Tél.**

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur **^** ou **v** sur le panneau de commande tactile pour afficher **Réglage init.**



- 3 Appuyez sur **Réglage init.**
- 4 Appuyez sur **^** ou sur **v** pour afficher **Mode réponse**.



- 5 Appuyez sur **Mode réponse**.

6 Appuyez sur \wedge ou sur \vee pour afficher Fax/Tél.

7 Appuyez sur Fax/Tél.



REMARQUE

Appuyez sur \leftarrow si vous souhaitez revenir au niveau précédent.

8 Appuyez sur .

Paramètres de raccourcis

Vous pouvez ajouter les paramètres de télécopie, de copie et de numérisation que vous utilisez le plus souvent en les configurant comme raccourcis. Vous pouvez ultérieurement rappeler et appliquer ces réglages rapidement et facilement. Vous pouvez ajouter trois raccourcis.

Les réglages suivants peuvent être inclus dans un raccourci de télécopie, de copie ou de numérisation :

Copie

- Qualité
- Type papier
- Format papier
- Sélection plateau¹
- Agrand/Réduire
- Densité
- Pile/Trier
- Visualis page
- Copie rv
- Param. avancés

Fax

- Adresse
- Résolution Fax
- Contraste
- Param. couleur
- Transm lot
- TX Immédiat
- Mode Outre-mer
- Format scan vitre

Numéris. (Num. vers support)

- Type de numéris.
- Résolution
- Type fichier
- Nom fichier
- Enl. arr.-plan

Numéris. (Num. vers réseau)

Numéris. (Num. vers FTP)

¹ MFC-J4610DW uniquement

Ajout de raccourcis

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur \wedge ou \vee sur le panneau de commande tactile pour afficher Param. raccourci.
Appuyez sur Param. raccourci.
- 3 Appuyez sur ,  ou  là où vous n'avez pas ajouté de raccourci.

REMARQUE

-Vierge- apparaît comme nom de raccourci disponible.

- 4 Lisez l'information qui s'affiche sur l'écran tactile, puis appuyez sur *Suivant* pour afficher les modes Copie, Fax et Numéris.
- 5 Appuyez sur Copie, Fax ou Numéris. comme mode de votre nouveau raccourci.
Si vous appuyez sur Numéris., appuyez sur \wedge ou \vee pour afficher Num. vers support, Num. vers réseau ou Num. vers FTP, puis appuyez sur le type de numérisation à configurer. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous appuyez sur Num. vers support, allez à l'étape 6.
 - Si vous appuyez sur Num. vers réseau ou Num. vers FTP, appuyez sur \wedge ou \vee pour afficher le nom du profil, puis appuyez dessus. Passez à l'étape 9.
- 6 Appuyez sur \wedge ou \vee pour afficher les réglages disponibles pour le mode que vous avez choisi à l'étape 5, puis appuyez sur le réglage à modifier.

- 7 Appuyez sur \wedge ou \vee pour afficher les options disponibles pour le paramètre, puis appuyez sur la nouvelle option à activer.
Répétez les étapes 6 et 7 jusqu'à ce que vous ayez choisi tous les paramètres pour ce raccourci.
- 8 Une fois que vous avez terminé de choisir les paramètres, appuyez sur OK.
- 9 Entrez un nom pour le raccourci à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* >> page 159.)
Appuyez sur OK.
- 10 Appuyez sur \wedge ou \vee pour vérifier et confirmer la liste des réglages choisis. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur Oui pour enregistrer votre raccourci. Passez à l'étape 11.
 - Appuyez sur Non pour revenir à l'étape 6.
- 11 Lisez l'information affichée sur l'écran tactile, puis confirmez-la en appuyant sur OK.
- 12 Appuyez sur .

REMARQUE

-Vierge- apparaît lors de l'accès via les paramètres.

Modification des raccourcis

Vous pouvez modifier les paramètres d'un raccourci.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou  sur le panneau de commande tactile pour afficher Param. raccourci. Appuyez sur Param. raccourci.
- 3 Appuyez sur le raccourci ,  ou  à modifier.
- 4 Appuyez sur *Changer*.
- 5 Lisez l'information qui s'affiche à l'écran tactile, puis appuyez sur *Oui* pour confirmer.
- 6 Appuyez sur  ou  pour afficher les paramètres actuels pour ce raccourci, puis appuyez sur le paramètre à modifier.
- 7 Appuyez sur  ou  pour afficher les options disponibles pour le paramètre, puis appuyez sur la nouvelle option à activer.

Répétez les étapes 6 et 7 pour modifier d'autres réglages selon vos besoins.

- 8 Une fois que vous avez terminé de modifier les réglages, appuyez sur *OK*.
- 9 Pour modifier le nom, maintenez la touche  enfoncée afin de supprimer le nom actuel, puis entrez un nouveau nom à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* >> page 159.) Appuyez sur *OK*.

- 10 Appuyez sur  ou  pour vérifier et confirmer la liste des paramètres pour ce raccourci, puis appuyez sur *Oui* pour enregistrer vos modifications.
- 11 Lisez l'information affichée sur l'écran tactile, puis confirmez-la en appuyant sur *OK*.
- 12 Appuyez sur .

REMARQUE

-Vierge- apparaît lors de l'accès via les paramètres.

Suppression de raccourcis

Vous pouvez supprimer un raccourci.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou  sur le panneau de commande tactile pour afficher Param. raccourci. Appuyez sur Param. raccourci.
- 3 Appuyez sur le raccourci ,  ou  à supprimer.
- 4 Appuyez sur *Effacer* pour supprimer le raccourci que vous avez choisi à l'étape 3. Appuyez sur *Oui* pour confirmer.
- 5 Appuyez sur .

REMARQUE

-Vierge- apparaît lors de l'accès via les paramètres.

Utilisation des raccourcis

Les raccourcis ,  et  sont toujours affichés sur le panneau de commande tactile. Pour utiliser un raccourci, il vous suffit d'appuyer dessus sur le panneau de commande tactile.

Chargement de papier et d'autres supports d'impression

⚠ ATTENTION

NE portez PAS l'appareil en le tenant par le capot du scanner, le couvercle d'élimination du bouchage, le couvercle de la fente d'alimentation manuelle ou le panneau de commande. L'appareil risquerait de vous glisser des mains. Transportez l'appareil en glissant vos mains dans les prises en renforcement situées de part et d'autre de l'appareil.

Pour des informations détaillées, >>> Guide de sécurité du produit.

REMARQUE


(Pour MFC-J4610DW)

Pour le bac #2 (bac inférieur), voir *Chargement de papier dans le bac à papier #2 (MFC-J4610DW)* >>> page 20.

Chargement de papier dans le bac à papier #1


Ne chargez du papier que d'un format et d'un type à la fois dans le bac à papier.

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

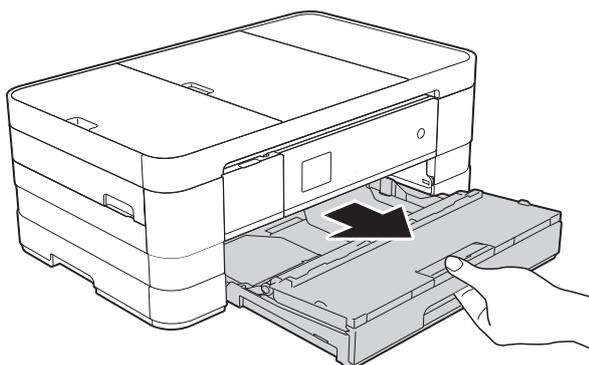

REMARQUE

- Si le volet du support papier (1) est ouvert, fermez-le puis faites glisser le support papier (2) dans le couvercle du bac de sortie.

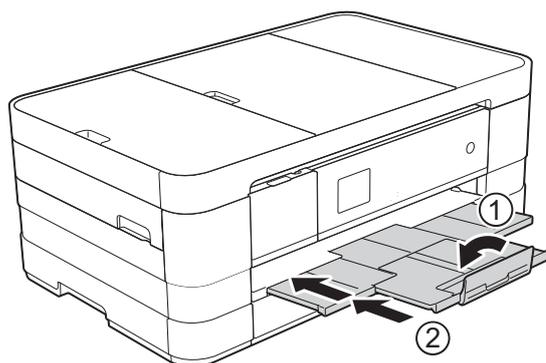


- Lorsque vous chargez du papier de format différent dans le bac, vous devez modifier le réglage du format de papier sur l'appareil au même moment.

(MFC-J4310DW et MFC-J4410DW : voir *Format du papier* >>> page 27.)


(MFC-J4610DW : voir *Format et type de papier (MFC-J4610DW)* >>> page 28.)

- Vous avez le choix entre différents types et formats de papier selon l'orientation voulue. Pour plus de détails sur les types de papier, les formats et l'orientation, voir *Orientation du papier et capacité des bacs à papier* >>> page 33.


- 2 Ouvrez le couvercle du bac de sortie (1).

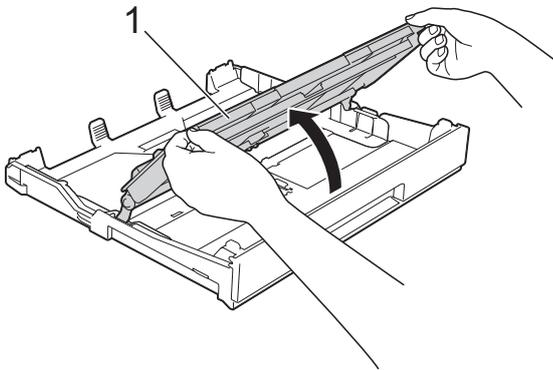

- 3 Appuyez sans forcer sur les guides-papier et faites-les glisser (1) en fonction du format du papier. Assurez-vous que la marque triangulaire (2) du guide-papier (1) est bien alignée sur la marque correspondant au format de papier utilisé.

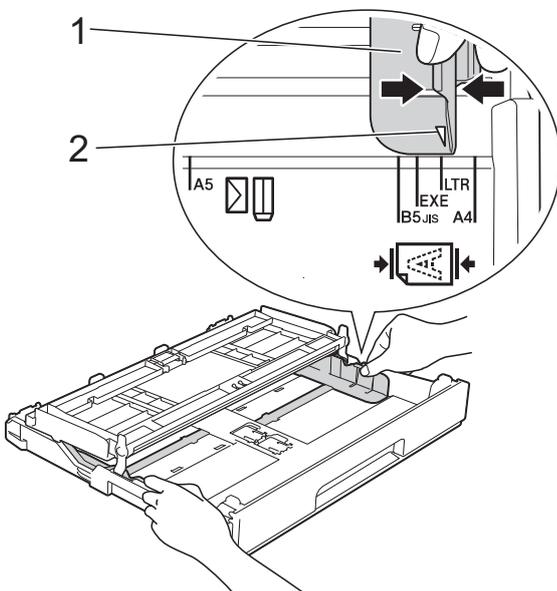

- 4 Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.

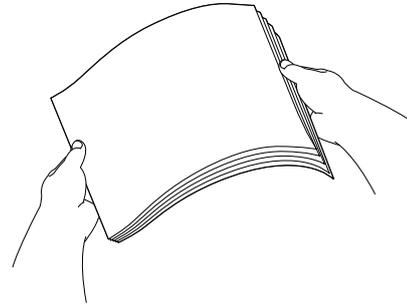


REMARQUE

Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé ou froissé.

- 5 Poussez sans forcer le papier dans le bac à papier, côté imprimé vers le bas. Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac.

- Utilisation de papier Lettre, A4 ou Exécutif

Orientation Paysage

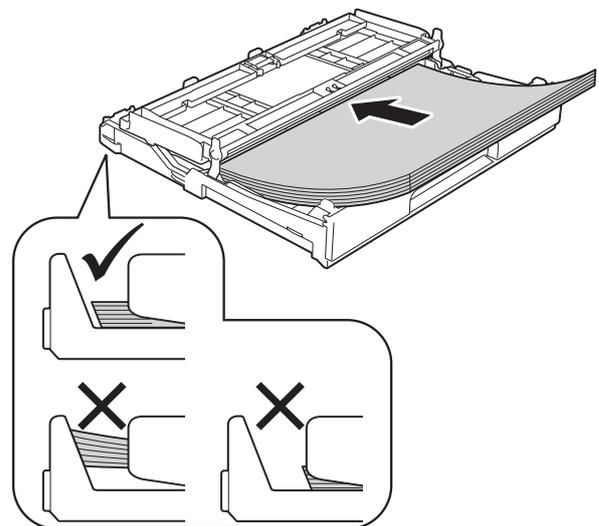


IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.


REMARQUE

- Si vous utilisez du papier de format 5,8 × 8,3 po ou inférieur, vous devez charger le papier en orientation Portrait. Pour plus d'informations, voir *Chargement de papier de plus petit format (Photo, Photo L et enveloppes)* >> page 16.
- Si vous souhaitez ajouter le papier avant que le bac soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Ventilez toujours bien la pile de papier avant de la charger dans le bac. Si vous ajoutez du papier sans ventiler la pile, il se peut que l'appareil charge plusieurs feuilles à la fois.
- Pour plus d'informations sur l'orientation du papier, voir *Orientation du papier et capacité des bacs à papier* >> page 33.


- 6** Ajustez sans forcer les guides-papier (1) en fonction du papier. Assurez-vous que les guides-papier touchent les côtés du papier.

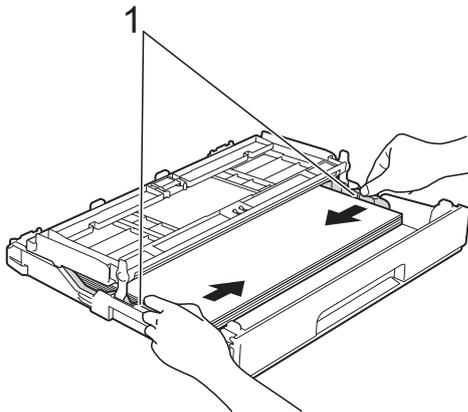


- 7** Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac et qu'elles se trouvent en dessous de la marque de hauteur maximale (1). Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des bourrages papier.

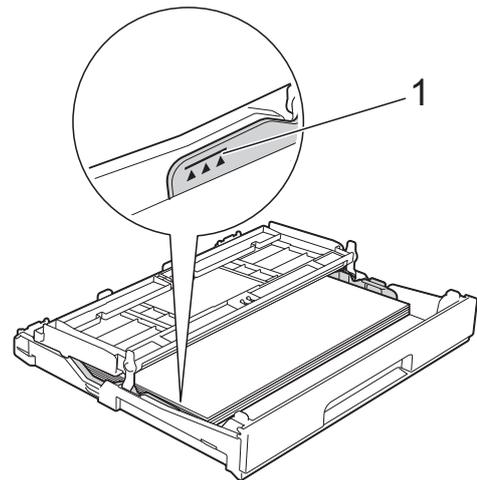


- 8** Fermez le couvercle du bac de sortie.

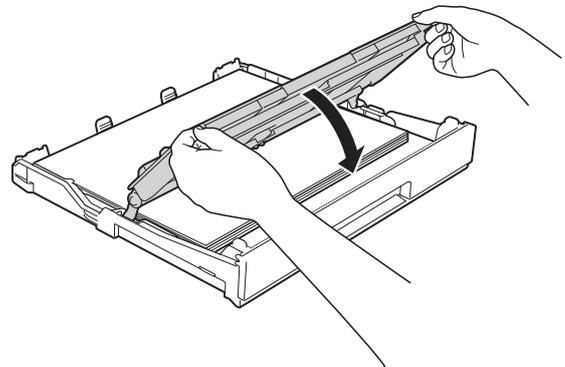

- 9** Poussez *lentement* le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit introduit entièrement dans l'appareil.

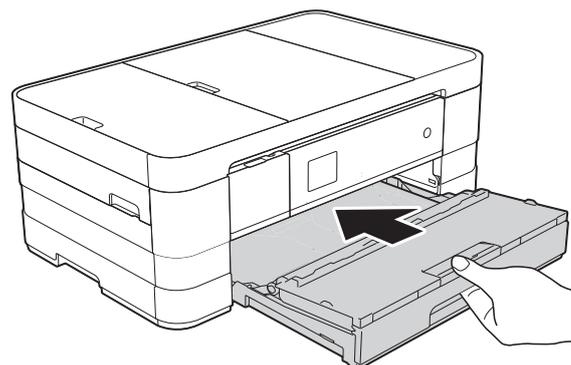


- 10 Tout en retenant le bac à papier, tirez sur le support papier (1) jusqu'à encliquetage puis déployez le volet du support papier (2).

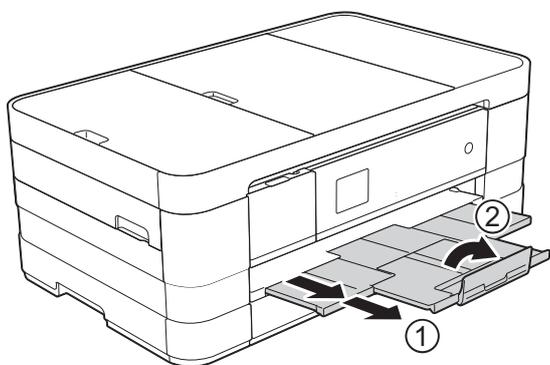

REMARQUE


Si vous utilisez un papier d'une longueur supérieure au format Lettre ou des enveloppes dont le rabat est sur le bord court, fermez le volet du support papier.

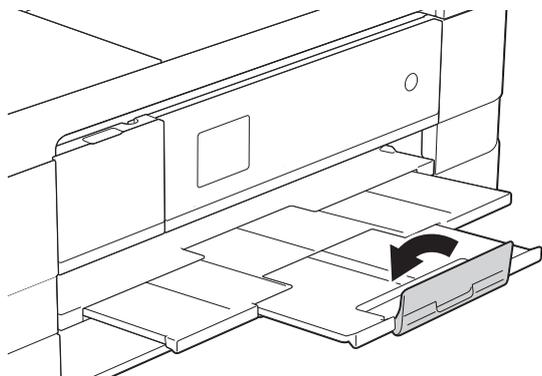

Chargement de papier de plus petit format (Photo, Photo L et enveloppes)

Orientation Portrait

(Papier de format 5,8 × 8,3 po ou inférieur)

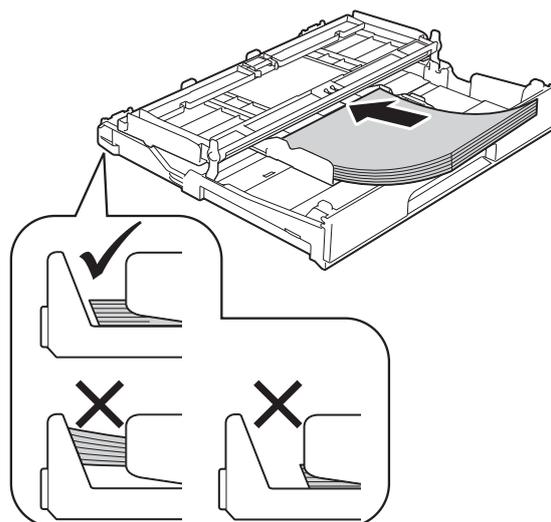

IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.


Pour les enveloppes

- Utilisez des enveloppes dont le grammage est compris entre 20 et 25 lb (80 à 95 g/m²).
- Certaines enveloppes nécessitent des réglages de marge dans l'application. Veillez à effectuer un test d'impression avant d'imprimer un grand nombre d'enveloppes.

IMPORTANT

N'utilisez PAS les types d'enveloppes suivants car ils ne se chargeront pas correctement :

- Enveloppes à soufflet.
- Enveloppes qui possèdent une fenêtre.
- Enveloppes qui présentent une gravure en relief (écriture en relief).
- Enveloppes qui comportent des attaches ou des agrafes.
- Enveloppes préimprimées à l'intérieur.

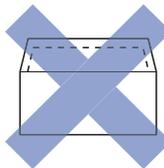Colle	Double rabat
	




Il peut arriver de temps en temps que se présentent des problèmes d'alimentation du papier engendrés par l'épaisseur, le format et la forme du rabat des enveloppes que vous utilisez.

Chargement d'enveloppes


- 1 Avant de charger, aplatissez autant que possible les coins et les côtés des enveloppes.

IMPORTANT

S'il arrive que l'appareil entraîne deux enveloppes en même temps, placez une enveloppe à la fois dans le bac à papier.

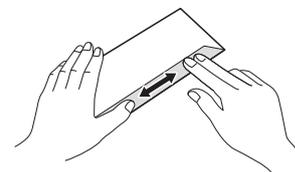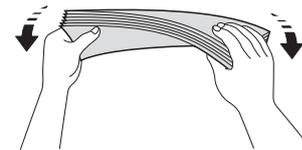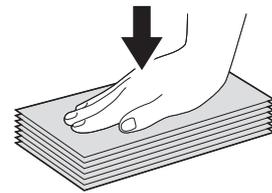


- 2 Mettez les enveloppes dans le bac à papier, côté adresse vers le bas. Si les rabats de l'enveloppe se trouvent sur le côté long, chargez les enveloppes en tournant le rabat vers la gauche, comme sur l'illustration. Appuyez sans forcer sur les guides-papier et faites-les glisser (1) en fonction du format des enveloppes.

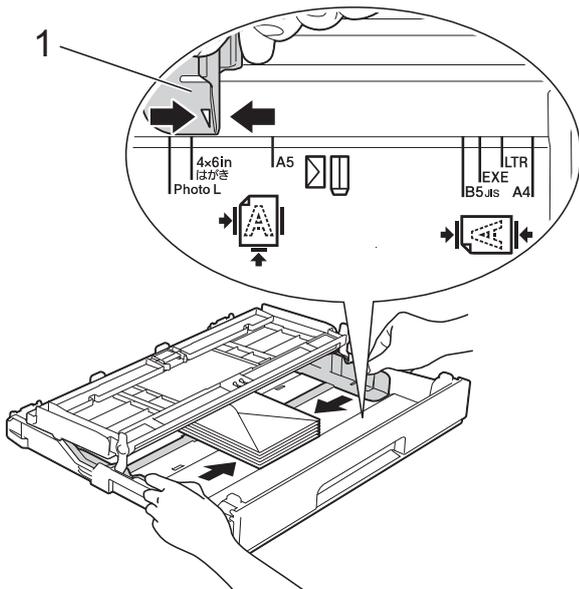


REMARQUE

- Si vous utilisez des enveloppes dont le rabat est sur le bord court, insérez les enveloppes dans le bac à papier comme indiqué sur l'illustration.

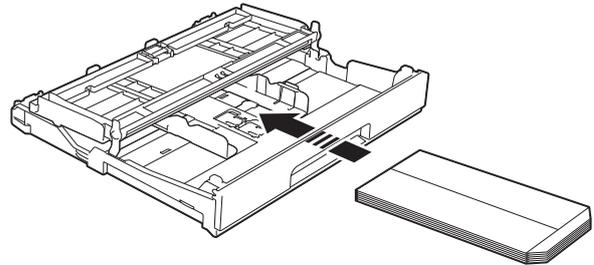


- Si vous utilisez des enveloppes dont le rabat est sur le bord court, fermez le volet du support papier.

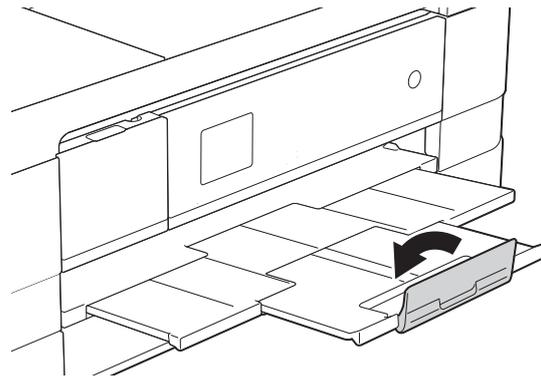

Si vous avez des problèmes lors de l'impression sur des enveloppes dont le rabat est sur le bord court, essayez les solutions suivantes :

- 1 Ouvrez le rabat de l'enveloppe.
- 2 Mettez l'enveloppe dans le bac à papier, côté adresse vers le bas et le rabat positionné comme sur l'illustration.

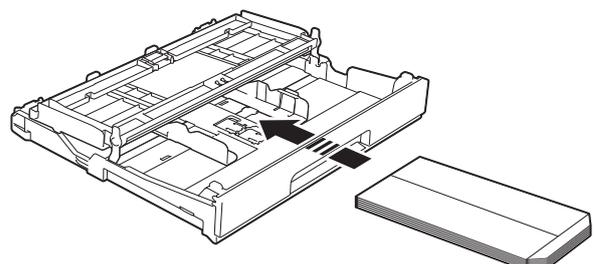

- 3 Sélectionnez **Impression inversée** (Windows®) ou **Inverser l'orientation de la page** (Macintosh) dans la boîte de dialogue du pilote d'imprimante, puis ajustez le format et les marges dans l'application.
 (>> Guide utilisateur - Logiciel : *Impression* (Windows®).)
 (>> Guide utilisateur - Logiciel : *Impression et envoi de télécopies* (Macintosh).)

Chargement de papier Photo et Photo L


- 1 Avant de charger, aplatissez autant que possible les coins et les côtés du papier Photo et Photo L.

IMPORTANT


S'il arrive que l'appareil entraîne plusieurs feuilles de papier Photo (4 × 6 po) ou Photo L (3,5 × 5 po) en même temps, placez une seule feuille de papier Photo ou Photo L à la fois dans le bac à papier.

- 2 Effectuez l'une des opérations suivantes :
- Si vous placez du papier Photo L (3,5 × 5 po) dans le bac à papier, soulevez la butée du papier Photo L (1).
 - Si vous placez du papier Photo (4 × 6 po) dans le bac à papier, soulevez la butée du papier Photo (2).


Appuyez sans forcer sur les guides-papier et faites-les glisser (3) en fonction du format du papier.

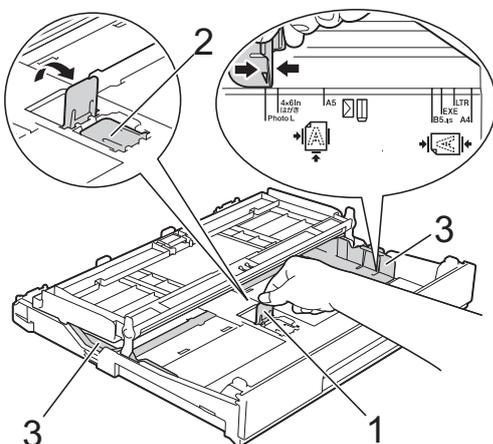


- 3 Fermez le couvercle du bac de sortie.

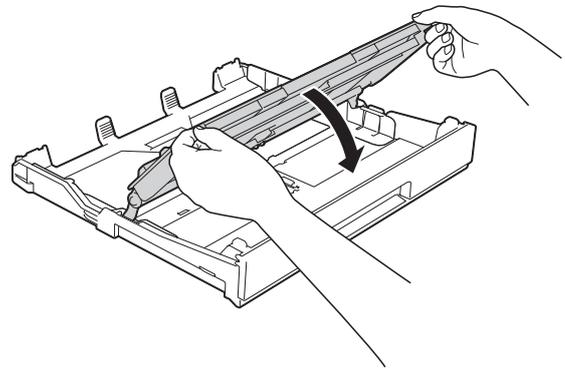


- 4 Placez du papier Photo ou Photo L dans le bac à papier, côté imprimé vers le bas.

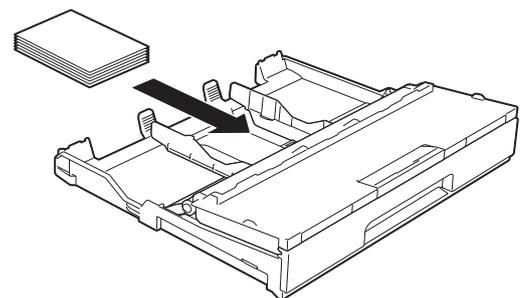

- 5 Ouvrez le couvercle du bac de sortie (1).

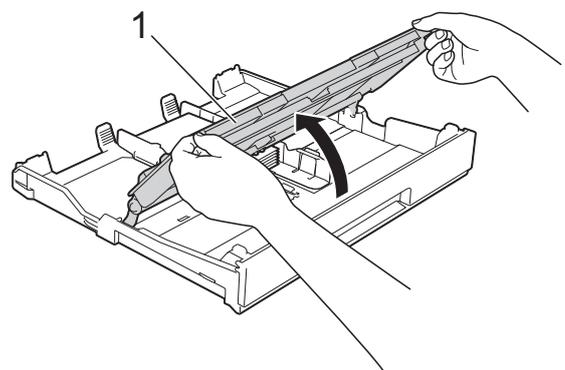

- 6 Ajustez sans forcer les guides-papier (1) en fonction du papier. Assurez-vous que les guides-papier touchent les côtés du papier.

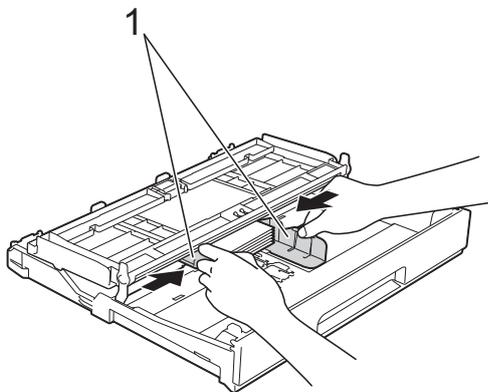


- 7 Fermez le couvercle du bac de sortie.

Chargement de papier dans le bac à papier #2 (MFC-J4610DW)


REMARQUE

- Vous ne pouvez utiliser que du papier ordinaire au format Lettre ou A4 dans le bac #2.
- Pour plus d'informations sur l'orientation du papier, voir *Orientation du papier et capacité des bacs à papier* >> page 33.

- 1 Retirez complètement le bac à papier de l'appareil.

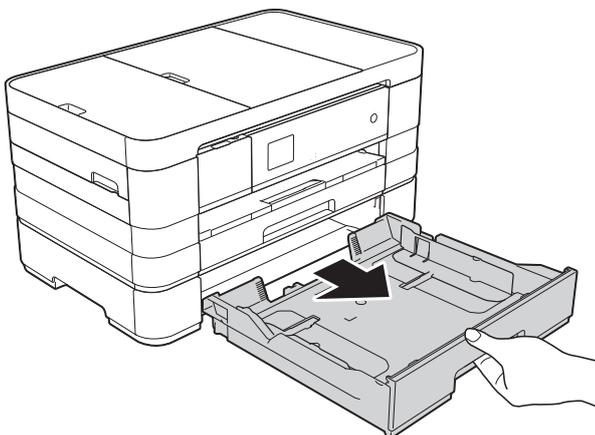

- 2 Appuyez sans forcer sur les guides-papier et faites-les glisser (1) en fonction du format du papier. Assurez-vous que la marque triangulaire (2) du guide-papier (1) est bien alignée sur la marque correspondant au format de papier utilisé.

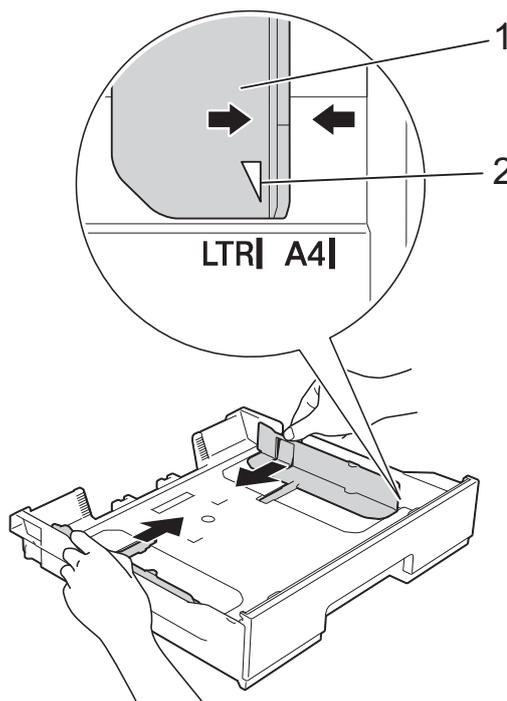


- 3 Ventilez bien les feuilles afin d'éviter les bourrages et les défauts d'alimentation.

REMARQUE

Veillez toujours à ne pas utiliser du papier gondolé.

- 4 Poussez sans forcer le papier dans le bac à papier, côté imprimé vers le bas. Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac.

Orientation Paysage

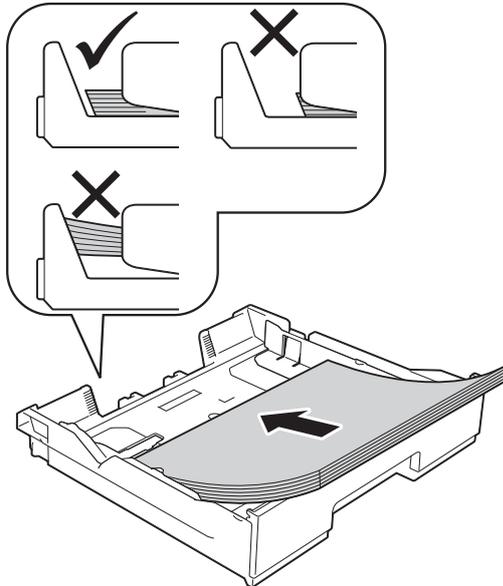


IMPORTANT

Prenez soin de ne pas pousser le papier trop loin; il pourrait se soulever à l'arrière du bac et occasionner des problèmes d'alimentation du papier.


REMARQUE

Si vous souhaitez ajouter le papier avant que le bac soit vide, retirez le papier du bac et combinez-le avec le papier que vous ajoutez. Ventilez toujours bien la pile de papier avant de la charger dans le bac. Si vous ajoutez du papier sans ventiler la pile, il se peut que l'appareil charge plusieurs feuilles à la fois.


- 5 Ajustez sans forcer les guides-papier (1) en fonction du papier. Assurez-vous que les guides-papier touchent les côtés du papier.

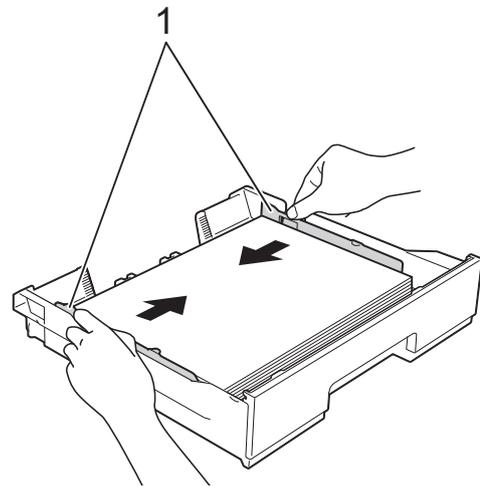


- 6 Assurez-vous que les feuilles sont posées bien à plat dans le bac et qu'elles se trouvent en dessous de la marque de hauteur maximale (1). Un remplissage excessif du bac à papier risque de provoquer des bourrages papier.

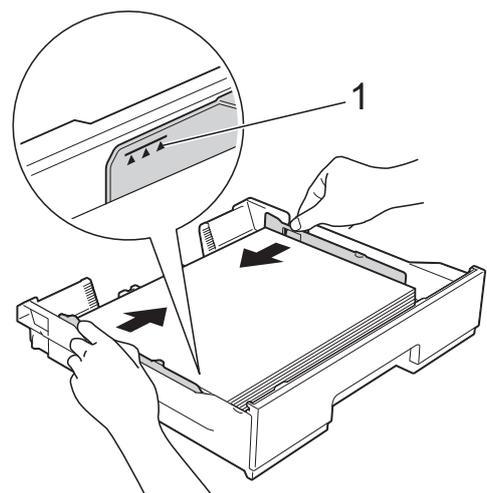

- 7 Poussez *lentement* le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit introduit entièrement dans l'appareil.

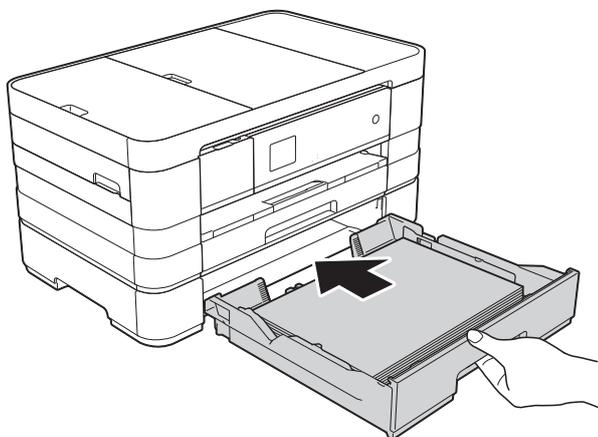

- 8 Tirez sur le support papier (1) jusqu'à encliquetage puis déployez le volet du support papier (2).

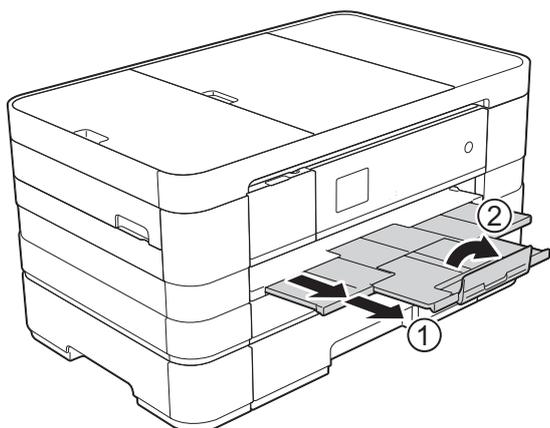


Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle


Vous pouvez charger un support d'impression spécial une feuille à la fois dans cette fente. Utilisez la fente d'alimentation manuelle pour imprimer ou copier sur du papier Registre, A3, Légal, Lettre, A4, Exécutif, A5, A6, des enveloppes, du papier Photo (4 × 6 po), Photo L (3,5 × 5 po), Photo 2L (5 × 7 po) et Fiche (5 × 8 po).

REMARQUE


- L'appareil active le mode d'alimentation manuelle lorsque vous placez du papier dans la fente d'alimentation manuelle.
- Si vous utilisez un papier d'une longueur supérieure au format Lettre ou des enveloppes dont le rabat est sur le bord court, fermez le volet du support papier.

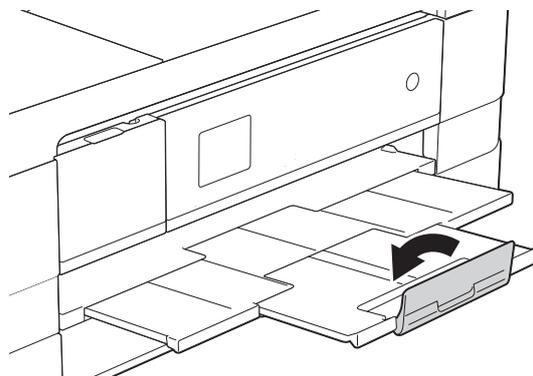

- 1 Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.

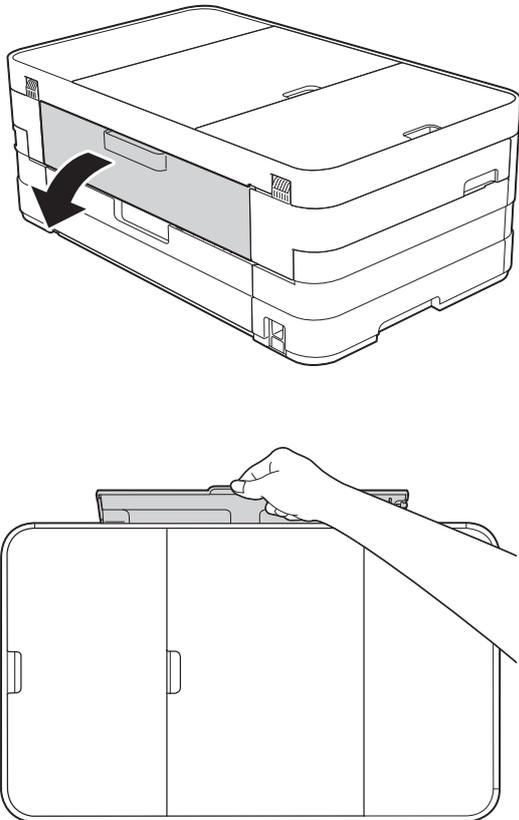

- 2 Faites glisser les guides-papier de la fente d'alimentation manuelle en fonction de la largeur de papier que vous allez utiliser.

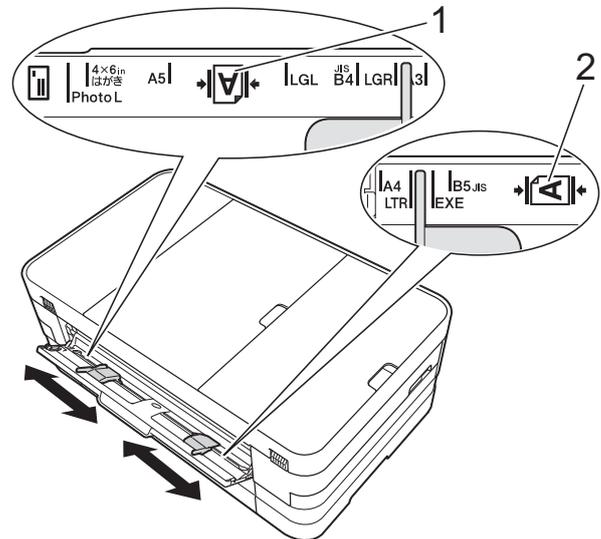

REMARQUE


La marque de papier (1) en orientation Portrait se situe à droite de la fente d'alimentation manuelle, et la marque (2) en orientation Paysage se situe à sa gauche.

Lorsque vous faites glisser les guides-papier, vérifiez qu'ils sont dans ces positions.

- 3 Placez *une seule* feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle, avec le côté à imprimer *vers le haut*.


- Utilisation de papier Registre, A3, Légal, A5, A6, d'enveloppes, de papier Photo, Photo L, Photo 2L ou Fiche

Orientation Portrait

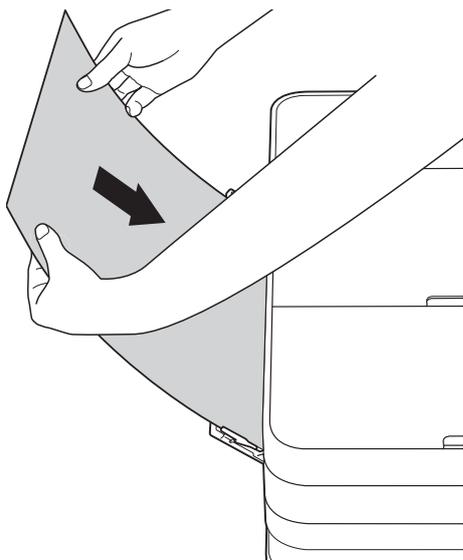

- Utilisation de papier Lettre, Exécutif ou A4

Orientation Paysage

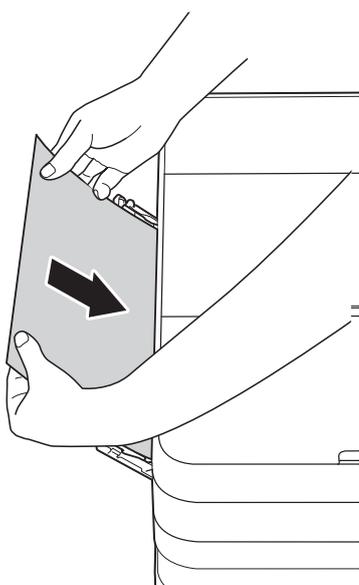


IMPORTANT

- Ne placez PAS plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Vous risquez sinon de provoquer un bourrage papier. Même si vous imprimez plusieurs pages, ne chargez la feuille de papier suivante que lorsque l'écran tactile affiche un message vous y invitant.



- Ne placez PAS de papier dans la fente d'alimentation manuelle lorsque vous imprimez à partir du bac à papier. Vous risquez sinon de provoquer un bourrage papier.
- Pour plus d'informations sur l'orientation du papier, voir *Orientation du papier et capacité des bacs à papier* >> page 33.


- 4 À l'aide des deux mains, ajustez sans forcer les guides-papier de la fente d'alimentation manuelle en fonction du papier.

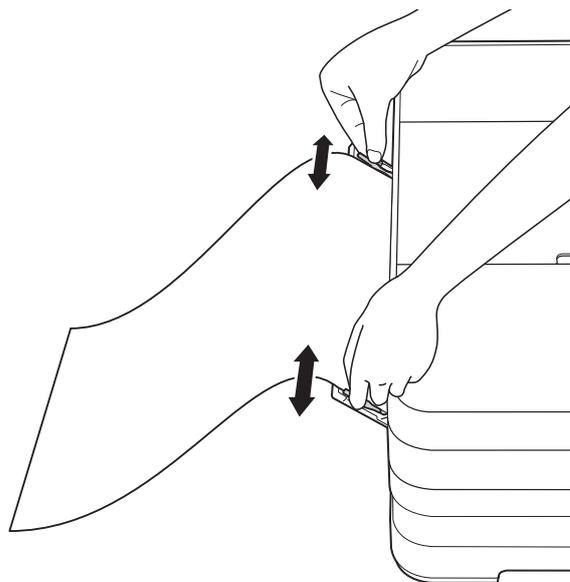

REMARQUE

- N'appuyez PAS trop fort les guides-papier contre le papier. Vous risqueriez de plier le papier.
- Placez le papier au centre de la fente d'alimentation manuelle entre les guides-papier. Si le papier n'est pas centré, retirez-le et chargez-le à nouveau au centre.

- 5 À l'aide des deux mains, introduisez une feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que le bord avant touche le rouleau d'alimentation du papier. Lâchez le papier lorsque vous entendez que l'appareil tire le papier sur une courte distance. L'écran tactile affiche *Fente aliment. manu. prête.*

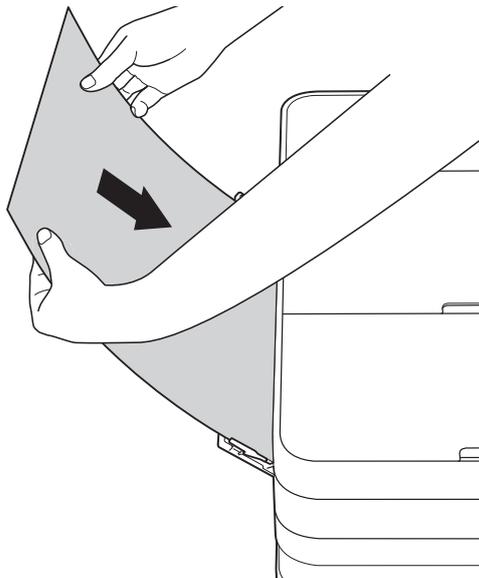**REMARQUE**

- Lorsque vous chargez une enveloppe ou une feuille de papier épais, poussez l'enveloppe dans la fente d'alimentation manuelle jusqu'à ce que vous sentiez que l'appareil entraîne l'enveloppe.
- Lorsque vous chargez du papier de format Légal, Registre ou A3 dans la fente d'alimentation manuelle, l'appareil retient la page imprimée après l'impression pour éviter qu'elle ne tombe. Une fois l'impression terminée, retirez la page imprimée et appuyez sur **OK**.

- 6 Si les données ne tiennent pas sur une feuille, l'écran tactile vous invite à charger une autre feuille de papier. Placez une autre feuille de papier dans la fente d'alimentation manuelle, puis appuyez sur **OK** sur l'écran tactile.

REMARQUE

- Assurez-vous que l'impression est terminée avant de refermer le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.
- Lorsque vous placez du papier dans la fente d'alimentation manuelle, l'appareil imprime uniquement à partir de la fente d'alimentation manuelle.
- Le papier inséré dans la fente d'alimentation manuelle pendant l'impression d'une page test, d'une télécopie ou d'un rapport sera éjecté.
- Pendant le processus de nettoyage de l'appareil, le papier que vous placez dans la fente d'alimentation manuelle sera éjecté. Attendez que l'appareil ait terminé son nettoyage, puis placez à nouveau du papier dans la fente d'alimentation manuelle.


Zone non imprimable

La zone imprimable dépend des paramètres de l'application que vous utilisez. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non imprimables sur les enveloppes et les feuilles découpées. L'appareil ne peut imprimer dans les parties grises des feuilles découpées que lorsque la fonction d'impression Sans bordure est disponible et a été activée.


(▶▶ Guide utilisateur - Logiciel : *Impression* (Windows®).)

(▶▶ Guide utilisateur - Logiciel : *Impression et envoi de télécopies* (Macintosh).)

Feuille découpée

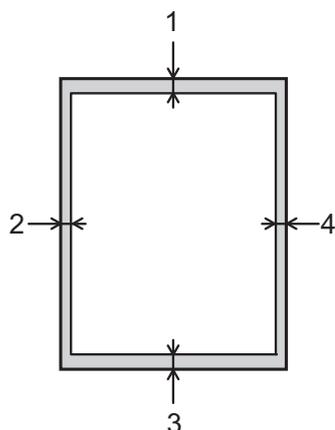

Enveloppes

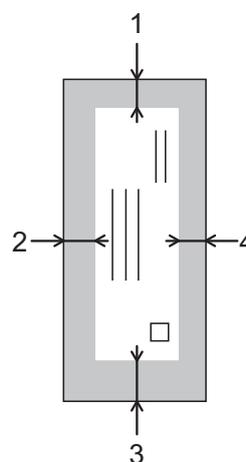

	Haut (1)	Gauche (2)	Bas (3)	Droite (4)
Feuille découpée	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)	0,12 po (3 mm)
Enveloppes	0,87 po (22 mm)	0,12 po (3 mm)	0,87 po (22 mm)	0,12 po (3 mm)

REMARQUE

La fonction Sans bordure n'est pas disponible pour les enveloppes et l'impression recto verso.

Réglages du papier

Format et type de papier (MFC-J4310DW et MFC-J4410DW)

Type de papier

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Prog. Général.
- 3 Appuyez sur Prog. Général.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Type papier.
- 5 Appuyez sur Type papier.
- 6 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Papi. Ordinaire, Papi. jet encre, Brother BP71, Autre - Glacé ou Transparent, puis appuyez sur l'option à activer.
- 7 Appuyez sur .

REMARQUE

L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, sur le bac à papier à l'avant de l'appareil. Si vous imprimez sur des transparents ou sur du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.

Format du papier

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants pour l'impression de copies : Lettre, Légal, Registre, A4, A5, A3, Exécutif et 4 × 6 po (10 × 15 cm), et deux formats pour l'impression de télécopies : Lettre ou A4. Lorsque vous introduisez des feuilles d'un autre format dans le bac à papier de l'appareil, vous devez sélectionner le format d'impression correspondant à celui des feuilles du bac. Ainsi, l'appareil reconnaîtra le format utilisé et imprimera correctement les télécopies entrantes.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Prog. Général.
- 3 Appuyez sur Prog. Général.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Format papier.
- 5 Appuyez sur Format papier.
- 6 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Lettre, A4, A5, EXE ou 4pox6po, puis appuyez sur l'option à activer.
- 7 Appuyez sur .

REMARQUE

Lorsque vous réalisez une copie en utilisant du papier de format Registre, Légal ou A3, configurez l'option de format de papier dans le mode Copie.

Format et type de papier (MFC-J4610DW)

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression possible, réglez l'appareil pour le type de papier que vous utilisez.

Vous pouvez utiliser les formats de papier suivants pour l'impression de copies : Lettre, Légal, Registre, A4, A5, A3, Exécutif et 4 × 6 po (10 × 15 cm), et deux formats pour l'impression de télécopies : Lettre ou A4. Lorsque vous introduisez des feuilles d'un autre format dans l'appareil, vous devez modifier en même temps le réglage de format du papier. Ainsi, l'appareil reconnaîtra le format utilisé et imprimera correctement les télécopies entrantes.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur **^** ou sur **v** sur le panneau de commande tactile pour afficher Prog. Général.
- 3 Appuyez sur Prog. Général.
- 4 Appuyez sur **^** ou sur **v** pour afficher Param. Plateau.
- 5 Appuyez sur Param. Plateau.
- 6 Appuyez sur Bac #1 ou sur Bac #2.

- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si vous appuyez sur le bac #1, réglez le format et le type de papier à utiliser.

Appuyez sur `Format papier`.

Appuyez sur **^** ou **v** pour afficher les options de format de papier, `Lettre`, `A4`, `A5`, `EXE` ou `4pox6po` et appuyez sur le format à utiliser.

Appuyez sur `Type papier`.

Appuyez sur **^** ou **v** pour afficher les options de type de papier, `Papi. Ordinaire`, `Papi. jet encre`, `Brother BP71`, `Autre - Glacé` ou `Transparent` et appuyez sur le type à utiliser.

- Si vous appuyez sur le bac #2, réglez le format de papier à utiliser.

Appuyez sur `Format papier`.

Appuyez sur **^** ou **v** pour afficher les options de format de papier, `Lettre` ou `A4` et appuyez sur le format à utiliser.

- 8 Appuyez sur .

REMARQUE

- Dans le Bac #2, vous pouvez uniquement utiliser du papier ordinaire.
- L'appareil éjecte le papier, face imprimée vers le haut, dans le bac à papier à l'avant de l'appareil. Si vous imprimez sur des transparents ou sur du papier glacé, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.
- Lorsque vous réalisez une copie en utilisant du papier de format Registre, Légal ou A3, configurez l'option de format de papier dans le mode Copie.

Utilisation des bacs en mode Copie (MFC-J4610DW)

Vous pouvez modifier le bac par défaut que votre appareil utilisera pour les copies.

L'option **Sélect. bac auto** permet à votre appareil de charger du papier à partir du bac #1 ou du bac #2, en utilisant les réglages de type et de format de papier figurant dans le tableau des réglages de copie.

Pour modifier le réglage par défaut, suivez les instructions ci-après :

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** sur le panneau de commande tactile pour afficher **Prog. Général.**
- 3 Appuyez sur **Prog. Général.**
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Param. Plateau.**
- 5 Appuyez sur **Param. Plateau.**
- 6 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Utilis. Bac : Copie.**
- 7 Appuyez sur **Utilis. Bac : Copie.**
- 8 Appuyez sur **Bac #1, Bac #2** ou **Sélect. bac auto.**
- 9 Appuyez sur .

REMARQUE

Vous pouvez modifier le format de papier ou la sélection de bac temporairement pour la copie suivante. (Voir *Format du papier* >> page 62 et *Sélection de bac (MFC-J4610DW)* >> page 62.)

Utilisation des bacs en mode Fax (MFC-J4610DW)

Vous pouvez modifier le bac par défaut que votre appareil utilisera pour imprimer les télécopies reçues.

L'option **Sélect. bac auto** permet à votre appareil de charger du papier à partir du bac #1 en premier, ou à partir du bac #2 si :

- Le bac #2 est défini sur un format de papier différent plus adapté aux télécopies reçues.
- Les deux bacs utilisent un papier de même format et le bac #1 n'est pas configuré pour utiliser du papier ordinaire.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** sur le panneau de commande tactile pour afficher **Prog. Général.**
- 3 Appuyez sur **Prog. Général.**
- 4 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Param. Plateau.**
- 5 Appuyez sur **Param. Plateau.**
- 6 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** pour afficher **Utilis. Bac : Fax.**
- 7 Appuyez sur **Utilis. Bac : Fax.**
- 8 Appuyez sur **Bac #1, Bac #2** ou **Sélect. bac auto.**
- 9 Appuyez sur .

Papier et autres supports d'impression acceptables

La qualité d'impression peut dépendre du type de papier utilisé dans l'appareil.

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression pour les réglages choisis, réglez toujours le type de papier afin qu'il corresponde au papier chargé dans le bac.

Vous pouvez utiliser du papier ordinaire, du papier jet d'encre (papier couché), du papier glacé, des transparents et des enveloppes.

Nous vous conseillons d'essayer divers types de papier avant d'en acheter en grande quantité.

Pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez du papier Brother.

- Lorsque vous imprimez sur du papier jet d'encre (papier couché), des transparents et du papier glacé, n'oubliez pas de sélectionner le support d'impression approprié dans l'onglet **Elémentaire** du pilote d'imprimante ou dans le paramètre Type papier du menu de l'appareil.

(MFC-J4310DW et MFC-J4410DW : voir *Type de papier* >> page 27.)

(MFC-J4610DW : voir *Format et type de papier (MFC-J4610DW)* >> page 28.)

- Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac. Le paquet de papier contient une feuille supplémentaire prévue à cet effet.
- Si vous imprimez sur des transparents ou sur du papier photo, enlevez chaque feuille immédiatement pour éviter tout bourrage ou maculage.
- Évitez de toucher la surface imprimée du papier immédiatement après l'impression, car il peut arriver que la surface ne soit pas tout à fait sèche et qu'elle vous salisse les doigts.

Supports d'impression recommandés

Pour obtenir la meilleure qualité d'impression, nous vous conseillons d'utiliser du papier Brother (voir le tableau ci-dessous).

Nous recommandons d'utiliser des supports « 3M Transparency Film » lorsque vous voulez imprimer sur des transparents.

Papier Brother

Type de papier	Article
Papier photo glacé Premium Plus	
■ Registre	BP71GLGR
■ Lettre	BP71GLTR
■ 4" × 6"	BP71GP20
Papier jet d'encre ordinaire	
■ Registre	BP60PLGR (États-Unis uniquement)


Manipulation et utilisation des supports d'impression

- Entreposez le papier dans son emballage d'origine bien fermé. Conservez-le à plat, à l'abri de l'humidité, de la lumière directe du soleil et de la chaleur.
- Évitez de toucher le côté brillant (couché) du papier photo.
- Ne touchez aucune des faces des transparents, car elles absorbent facilement l'eau ou la transpiration. Vous risqueriez de dégrader la qualité des impressions. Les transparents conçus pour être utilisés dans des imprimantes/télécopieurs laser peuvent salir le document suivant. N'utilisez que des transparents recommandés pour des imprimantes à jet d'encre.

IMPORTANT

N'utilisez PAS les types de papier suivants :

- Papier endommagé, gondolé, froissé ou de forme irrégulière

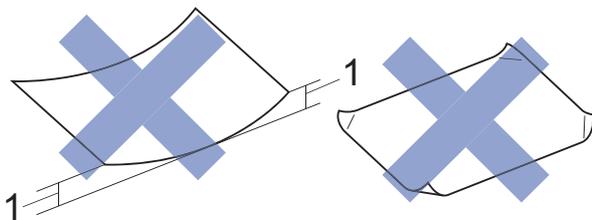

1 Une courbure de 0,08 po (2 mm) ou plus importante peut occasionner des bourrages.

- Papier de surface extrêmement brillante ou de texture très épaisse
- Papier impossible à empiler uniformément
- Papier constitué de grain fin (papier sens travers)

Capacité du couvercle du bac de sortie

Jusqu'à 50 feuilles de papier Lettre, Légal ou A4 20 lb (80 g/m²).

- Les transparents et le papier photo doivent être retirés du couvercle du bac de sortie une page à la fois pour éviter tout risque de maculage.

Choix du support d'impression approprié

Type et format de papier pour chaque opération

Type de papier	Format du papier		Utilisation			
			Télécopie	Copie	Saisie photo	Imprimante
Feuille découpée	Registre	11 × 17 po (279,4 × 431,8 mm)	–	Oui ¹	Oui ¹	Oui ¹
	Lettre	8 1/2 × 11 po (215,9 × 279,4 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui
	A3	11,7 × 16,5 po (297 × 420 mm)	–	Oui ¹	Oui ¹	Oui ¹
	A4	8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	Oui	Oui	Oui	Oui
	Légal	8 1/2 × 14 po (215,9 × 355,6 mm)	–	Oui ¹	–	Oui ¹
	Exécutif	7 1/4 × 10 1/2 po (184 × 267 mm)	–	Oui	–	Oui
	JIS B4	10,1 × 14,3 po (257 × 364 mm)	–	–	–	Défini par l'utilisateur
	JIS B5	7,2 × 10,1 po (182 × 257 mm)	–	–	–	Défini par l'utilisateur
	A5	5,8 × 8,3 po (148 × 210 mm)	–	Oui	–	Oui
A6	4,1 × 5,8 po (105 × 148 mm)	–	–	–	Oui	
Cartes	Photo	4 × 6 po (10 × 15 cm)	–	Oui	Oui	Oui
	Photo L	3 1/2 × 5 po (89 × 127 mm)	–	–	–	Oui
	Photo 2L	5 × 7 po (13 × 18 cm)	–	–	Oui	Oui
	Fiche	5 × 8 po (127 × 203 mm)	–	–	–	Oui
	Carte postale 1	3,9 × 5,8 po (100 × 148 mm)	–	–	–	Défini par l'utilisateur
	Carte postale 2 (double)	5,8 × 7,9 po (148 × 200 mm)	–	–	–	Défini par l'utilisateur
Enveloppes	Enveloppe C5	6,4 × 9 po (162 × 229 mm)	–	–	–	Oui ¹
	Enveloppe DL	4,3 × 8,7 po (110 × 220 mm)	–	–	–	Oui
	Com-10	4 1/8 × 9 1/2 po (105 × 241 mm)	–	–	–	Oui
	Monarch	3 7/8 × 7 1/2 po (98 × 191 mm)	–	–	–	Oui
Transparents	Lettre	8 1/2 × 11 po (215,9 × 279,4 mm)	–	Oui	–	Oui
	A4	8,3 × 11,7 po (210 × 297 mm)	–	Oui	–	Oui
	Légal	8 1/2 × 14 po (215,9 × 355,6 mm)	–	Oui	–	Oui
	A5	5,8 × 8,3 po (148 × 210 mm)	–	Oui	–	Oui

¹ Fente d'alimentation manuelle uniquement

Orientation du papier et capacité des bacs à papier

	Format du papier	Types de papier	Nbre de copies
Bac à papier #1	<Paysage> Lettre, Exécutif, A4 <Portrait> A5, A6, Photo, Photo L, Photo 2L, Fiche, Enveloppes (Com-10, DL, Monarch)	Papier ordinaire	150 ¹
		Papier jet d'encre	20
		Papier glacé, Papier photo	20
		Fiche, Carte postale	30
		Enveloppes, Transparents	10
Bac à papier #2 (MFC-J4610DW)	<Paysage> Lettre, A4	Papier ordinaire	250 ¹
Fente d'alimentation manuelle	<Paysage> Lettre, Exécutif, A4 <Portrait> Registre, A3, Légal, A5, A6, Photo, Photo L, Photo 2L, Fiche, Enveloppes (C5, Com-10, DL, Monarch)	Papier ordinaire, Papier jet d'encre, Papier glacé, Papier photo, Enveloppes et Transparents	1

¹ Lorsque vous utilisez du papier ordinaire 20 lb (80 g/m²).

REMARQUE

Lorsque vous choisissez Défini par l'utilisateur dans la liste déroulante Format papier du pilote d'imprimante, l'orientation du papier varie selon la taille et l'épaisseur du papier.

(Pour plus d'informations, voir *Orientation du papier en cas d'utilisation du format de papier défini par l'utilisateur dans le pilote d'imprimante* >> page 34.)

Orientation du papier en cas d'utilisation du format de papier défini par l'utilisateur dans le pilote d'imprimante

Format défini par l'utilisateur	Orientation du papier
Lorsque les deux conditions suivantes sont remplies : <ul style="list-style-type: none"> ■ Largeur : 5 – 8,5 po (127,0 – 215,9 mm) ■ Hauteur : 8,51 – 11,7 po (216,0 – 297,0 mm) 	Paysage
Lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie : <ul style="list-style-type: none"> ■ Largeur : inférieure à 5 po (127,0 mm) ■ Largeur : supérieure à 8,5 po (215,9 mm) ■ Hauteur : inférieure à 8,51 po (216,0 mm) ■ Hauteur : supérieure à 11,7 po (297,0 mm) 	Portrait

REMARQUE

Lorsque vous choisissez Enveloppe dans la liste déroulante Épaisseur du papier, vous devez charger les enveloppes dans l'orientation Portrait.

Grammage et épaisseur du papier

Type de papier	Grammage	Épaisseur
Feuille découpée	Papier ordinaire	17 à 32 lb (64 à 120 g/m ²)
	(Bac #2)	17 à 28 lb (64 à 105 g/m ²)
	Papier ordinaire	
	Papier jet d'encre	17 à 53 lb (64 à 200 g/m ²)
	Papier glacé ¹	Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m ²)
Cartes	Photo 4 × 6 po ¹	Jusqu'à 58 lb (jusqu'à 220 g/m ²)
	Fiche	Jusqu'à 32 lb (jusqu'à 120 g/m ²)
	Carte postale 1	Jusqu'à 53 lb (jusqu'à 200 g/m ²)
	Carte postale 2	
Enveloppes	20 à 25 lb (80 à 95 g/m ²)	Jusqu'à 20 mil (jusqu'à 0,52 mm)
Transparents	–	–

¹ Le papier BP71 69 lb (260 g/m²) est conçu spécialement pour les appareils à jet d'encre Brother.

Comment charger les documents

Vous pouvez envoyer une télécopie, faire des copies et numériser à partir du chargeur automatique de documents¹ et à partir de la vitre du scanner.

¹ MFC-J4410DW et MFC-J4610DW uniquement

Utilisation du chargeur automatique de documents (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)

Le chargeur automatique de documents peut recevoir jusqu'à 20 pages et les introduire individuellement dans l'appareil. Utilisez du papier dont les caractéristiques de taille et de poids sont conformes au tableau ci-dessous. Ventilez toujours les pages avant de les placer dans le chargeur automatique de documents.

Formats et poids de document

Longueur :	5,8 à 14 po (148 à 355,6 mm)
Largeur :	5,8 à 8,5 po (148 à 215,9 mm)
Poids :	17 à 24 lb (64 à 90 g/m ²)


Comment charger les documents

IMPORTANT

- Ne tirez PAS sur un document en cours d'introduction dans le chargeur.
- N'utilisez PAS de papier gondolé, froissé, plié, déchiré, agrafé ou attaché par des trombones, de la colle ou du papier adhésif.
- N'utilisez PAS de carton, de papier journal ou de tissu.


Assurez-vous que les documents comportant de l'encre ou du fluide de correction sont parfaitement secs.

- 1 Soulevez et dépliez le support du chargeur automatique de documents (1).

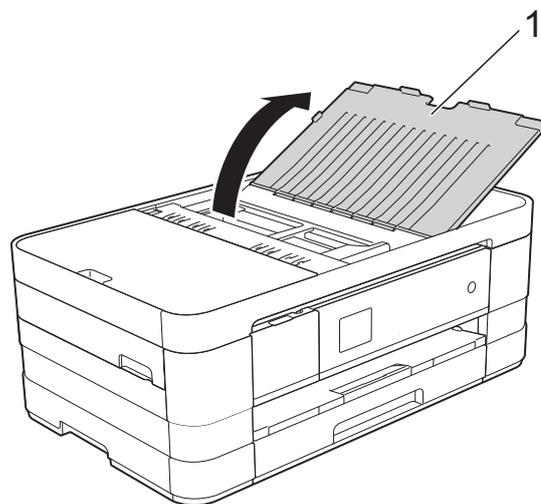

- 2 Ventilez bien les pages.

- 3 Réglez les guides-papier (1) à la largeur de votre document.

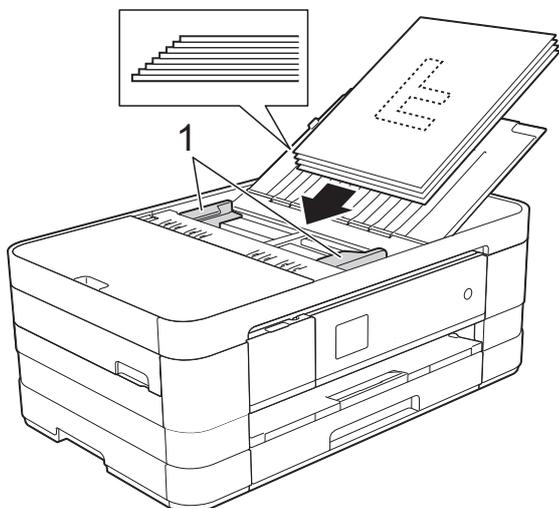

- 4 Placez le document, **face imprimée vers le bas, bord supérieur en premier**, dans le chargeur automatique de documents sous les guides, jusqu'à ce que vous sentiez le papier toucher les rouleaux d'alimentation et que l'écran tactile affiche *Chargeur prêt*.

IMPORTANT

Ne laissez PAS de document épais sur la vitre du scanner. Vous pourriez provoquer un bouchage dans le chargeur automatique de documents.

Utilisation de la vitre du scanner

Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour télécopier, copier ou numériser des pages individuelles ou les pages d'un livre, une à la fois.

Formats de document pris en charge

Longueur :	Jusqu'à 11,7 po (297 mm)
Largeur :	Jusqu'à 8,5 po (215,9 mm)
Poids :	Jusqu'à 4,4 lb (2 kg)


Comment charger les documents

REMARQUE


(MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)

Pour que vous puissiez utiliser la vitre du scanner, le chargeur automatique de documents doit être vide.

- 1 Levez le capot document.
- 2 En vous aidant des lignes repères situées sur la gauche et le dessus, placez le document **face vers le bas** dans le coin supérieur gauche de la vitre du scanner.

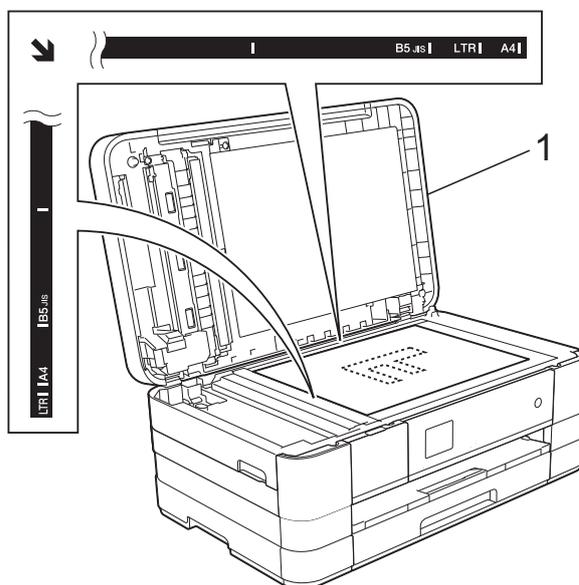

1 capot document

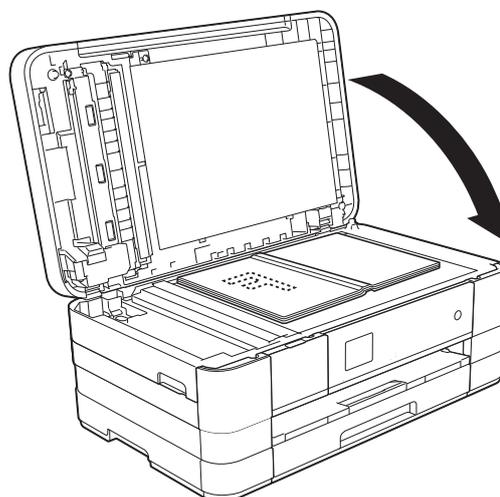


- 3 Refermez le capot document.

IMPORTANT

Si vous numérisez un livre ou un document épais, veillez à NE PAS fermer brusquement le capot et à NE PAS exercer de pression.

Zone non numérisable

La zone de numérisation dépend des paramètres définis dans l'application en cours. Les chiffres ci-dessous présentent les zones non accessibles à la numérisation.

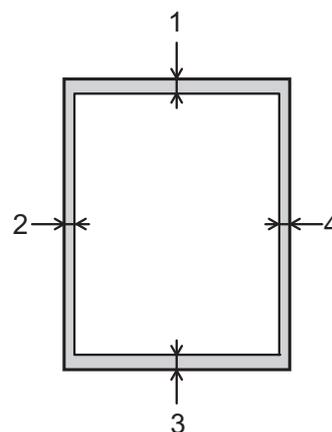

Utilisation	Format de document	Haut (1) Bas (3)	Gauche (2) Droite (4)
Télécopie	Lettre	0,12 po (3 mm)	0,16 po (4 mm)
	Légal		
	A4		0,12 po ¹ (3 mm)
Copie	Tous les formats de papier		0,12 po (3 mm)
Numérisation		0,04 po (1 mm)	0,04 po (1 mm)

¹ (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)
La zone non numérisable est de 0,04 po (1 mm) lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents.

4

Envoi d'une télécopie

Comment envoyer une télécopie

La procédure suivante explique comment envoyer une télécopie.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes pour charger votre document :
 - (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW) Placez le document *face imprimée vers le bas* dans le chargeur automatique de documents. (Voir *Utilisation du chargeur automatique de documents (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)* >> page 35.)
 - Placez votre document *face imprimée vers le bas* sur la vitre du scanner. (Voir *Utilisation de la vitre du scanner* >> page 36.)

REMARQUE

- Pour envoyer une télécopie couleur de plusieurs pages, utilisez le chargeur automatique de documents ¹.
- Si vous envoyez une télécopie noir et blanc à partir du chargeur automatique de documents ¹ alors que la mémoire est saturée, la télécopie est envoyée en temps réel.
- Vous pouvez utiliser la vitre du scanner pour télécopier, une à la fois, les pages d'un livre. La taille maximale du document correspond à une page de format Lettre ou A4.
- Comme il n'est possible de numériser qu'une seule page à la fois à l'aide de la vitre du scanner, il est plus facile d'utiliser le chargeur automatique de documents ¹ pour envoyer un document de plusieurs pages.

¹ MFC-J4410DW et MFC-J4610DW uniquement.

- 2 Lorsque vous souhaitez envoyer une télécopie ou modifier les réglages d'envoi ou de réception des télécopies, appuyez sur  (Fax).

- L'écran tactile affiche :



- 3 Vous pouvez modifier les réglages d'envoi de télécopie suivants. Appuyez sur **Options**. Appuyez sur **^** ou **v** pour faire défiler les réglages de télécopie. Lorsque le réglage souhaité est affiché, appuyez dessus pour sélectionner la nouvelle option de votre choix. Une fois que vous avez terminé de modifier les options, appuyez sur **OK**.

(Guide de l'utilisateur)

Pour plus d'informations sur la modification des réglages d'envoi de télécopie, voir les pages 40 à 41.

- Zone de numérisation sur la vitre
- Envoi de télécopie couleur
- Rapport de vérification de l'envoi (configuration)

(Guide de l'utilisateur avancé)

Pour des opérations et réglages d'envoi de télécopie plus avancés

(>> Guide de l'utilisateur avancé : *Envoi d'une télécopie.*)

- Contraste
- Résolution du télécopieur
- Définition de nouveaux réglages par défaut
- Rétablissement des réglages d'usine
- Envoi de télécopie à la fin d'un appel
- Diffusion
- Envoi en temps réel
- Mode Outre-mer
- Télécopie différée
- Envoi par lot
- Annulation de tâches en attente
- Transmission par relève

4 Composez le numéro de télécopieur.

À l'aide du pavé de numérotation

Utilisation de (Adresse)

- Cnet adresse

Utilisation de (Historiq)

- Sortant
- Entrant

5 Appuyez sur Dém. fax.

Télécopie à partir du chargeur automatique de documents (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)

- L'appareil commence la numérisation du document, puis il l'envoie.

Télécopie à partir de la vitre du scanner

- Si vous sélectionnez **Noir** dans **Param. couleur** (réglage par défaut), l'appareil commence à numériser la première page. Passez à l'étape 6.
- Si vous sélectionnez **Couleur** dans **Param. couleur**, l'écran tactile vous demande si vous souhaitez envoyer une télécopie couleur. Appuyez sur **Faxcouleur** pour confirmer. L'appareil se met à composer le numéro, puis envoie le document.

6 Lorsque l'écran tactile affiche **Page suivante?**, effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour envoyer une seule page, appuyez sur **Non (Env.)**.
L'appareil commence l'envoi du document.
- Pour envoyer plus d'une page, appuyez sur **Oui** et passez à l'étape 7.

7 Placez la page suivante sur la vitre du scanner. Appuyez sur **OK**. L'appareil commence à numériser la page. (Répétez les étapes 6 et 7 pour chaque page supplémentaire.)

Arrêt de l'envoi d'une télécopie

Pour arrêter l'envoi d'une télécopie, appuyez sur .

Réglage du format de la vitre du scanner pour la télécopie

Lorsque les documents sont au format A4, vous devez définir une zone de numérisation de format A4. Sinon, la partie inférieure des télécopies sera manquante.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur  (Fax).
- 3 Appuyez sur Options.
- 4 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher `Format scan vitre`.
- 5 Appuyez sur `Format scan vitre`.
- 6 Appuyez sur A4 (ou sur Lettre).
- 7 Appuyez sur OK.
- 8 Composez le numéro de télécopieur.
- 9 Appuyez sur `Dém. fax`.

REMARQUE

- Vous pouvez enregistrer le réglage que vous utilisez le plus souvent en le définissant comme réglage par défaut. (►► Guide de l'utilisateur avancé : *Définition de nouveaux réglages par défaut.*)
- Ce réglage est disponible uniquement pour l'envoi de documents à partir de la vitre du scanner.

Envoi de télécopie couleur

Votre appareil permet d'envoyer des télécopies couleur aux appareils qui prennent en charge cette fonctionnalité.

Les télécopies couleur ne peuvent pas être mémorisées dans l'appareil. Lorsque vous envoyez une télécopie couleur, l'appareil le fait en temps réel (même si la fonction TX Immédiat est réglée sur Désactivé).

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur  (Fax).
- 3 Appuyez sur Options.
- 4 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher `Param. couleur`.
- 5 Appuyez sur `Param. couleur`.
- 6 Appuyez sur Couleur.
- 7 Appuyez sur OK.
- 8 Composez le numéro de télécopieur.
- 9 Appuyez sur `Dém. fax`.
- 10 Lisez l'information qui s'affiche à l'écran tactile, puis appuyez sur `Faxcouleur`.

Annulation d'une télécopie en cours d'exécution

Si vous voulez annuler une télécopie alors que l'appareil est en train de la numériser, de composer le numéro de télécopieur ou de la transmettre, appuyez sur .

Rapport de vérification de l'envoi

Le rapport de vérification de l'envoi sert de preuve d'émission des télécopies. Il indique le nom de l'expéditeur ou son numéro de télécopieur, la date, l'heure et la durée de la transmission, le nombre de pages envoyées, ainsi que le résultat de la transmission.

Plusieurs réglages sont disponibles en ce qui concerne le rapport de vérification de l'envoi :

- **Activé** : Imprime un rapport après chaque télécopie que vous envoyez.
- **Activé+Image** : Imprime un rapport après chaque télécopie que vous envoyez. Une partie de la première page de la télécopie figure sur le rapport.
- **Désactivé** : Imprime un rapport si la télécopie n'a pas pu être envoyée suite à une erreur de transmission. Le rapport est également imprimé si vous envoyez une télécopie couleur alors que l'appareil de destination imprime en noir et blanc. **Désactivé** est le réglage par défaut.
- **Désactivé+Image** : Imprime un rapport si la télécopie n'a pas pu être envoyée suite à une erreur de transmission. Le rapport est également imprimé si vous envoyez une télécopie couleur alors que l'appareil de réception on imprime en noir et blanc. Une partie de la première page de la télécopie figure sur le rapport.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur **^** ou sur **v** sur le panneau de commande tactile pour afficher **Fax**.
- 3 Appuyez sur **Fax**.
- 4 Appuyez sur **^** ou sur **v** pour afficher **Réglage rapp.**
- 5 Appuyez sur **Réglage rapp.**
- 6 Appuyez sur **^** ou sur **v** pour afficher **Transmission**.
- 7 Appuyez sur **Transmission**.
- 8 Appuyez sur **^** ou **v** pour afficher **Activé**, **Activé+Image**, **Désactivé** ou **Désactivé+Image**, puis appuyez sur l'option à activer.
- 9 Appuyez sur .

REMARQUE

- Si vous sélectionnez **Activé+Image** ou **Désactivé+Image**, l'image n'apparaît sur le rapport de vérification de l'envoi que si l'envoi en temps réel est désactivé. L'image n'apparaît pas sur le rapport lorsque vous envoyez une télécopie en couleur. (►► Guide de l'utilisateur avancé : *Envoi en temps réel*.)
- Si la transmission a réussi, « OK » apparaît à côté de « RÉSULTAT » sur le rapport de vérification de l'envoi. Si la transmission a échoué, le message « ERREUR » apparaît à côté de « RÉSULTAT ».

Modes de réception

Sélection du mode de réception approprié

Le mode de réception approprié dépend des autres appareils branchés et des services téléphoniques (messagerie vocale, sonnerie spéciale, etc.) qui seront activés sur la même ligne que l'appareil Brother.

Comptez-vous utiliser un numéro à sonnerie spéciale pour la réception de télécopies?

Brother utilise le terme « sonnerie spéciale », mais différentes compagnies de téléphone peuvent utiliser d'autres noms pour ce service, par exemple Custom Ringing, RingMaster, Personalized Ring, Teen Ring, Ident-A-Ring, Ident-A-Call, Data Ident-A-Call, Smart Ring et SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing. (Voir *Sonnerie spéciale* >> page 48 pour savoir comment configurer l'appareil afin de pouvoir utiliser cette fonctionnalité.)

Comptez-vous utiliser une messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Si vous utilisez une messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother, il est très probable que la messagerie vocale et l'appareil Brother entreront en conflit lors de la réception d'appels entrants. (Voir *Messagerie vocale* >> page 47 pour savoir comment configurer l'appareil afin de pouvoir utiliser ce service.)

Comptez-vous utiliser un répondeur téléphonique sur la même ligne téléphonique que votre appareil Brother?

Votre répondeur téléphonique externe répondra automatiquement à chaque appel. Les messages vocaux sont enregistrés sur le répondeur et les télécopies sont imprimées. Choisissez `Tél ext/rép` comme mode de réception. (Voir *Branchement d'un répondeur téléphonique externe* >> page 51.)

Comptez-vous utiliser votre appareil Brother sur une ligne dédiée aux télécopies?

L'appareil traitera automatiquement chaque appel reçu comme une télécopie. Choisissez `Fax seulement` comme mode de réception. (Voir *Fax seulement* >> page 44.)

Comptez-vous utiliser votre appareil Brother sur la même ligne que votre téléphone?

Voulez-vous recevoir automatiquement les appels vocaux et les télécopies?

Le mode de réception `Fax/Tél` est utilisé si l'appareil Brother et votre téléphone partagent la même ligne. Choisissez `Fax/Tél` comme mode de réception. (Voir *Fax/Tél* >> page 44.)

Important : Vous ne pourrez pas recevoir de messages vocaux sur votre messagerie vocale ou sur un répondeur en mode `Fax/Tél`.

Comptez-vous ne recevoir que très peu de télécopies?

Choisissez `Manuel` comme mode de réception. Vous contrôlez ainsi la ligne téléphonique et devez répondre vous-même à chaque appel (voir *Manuel* >> page 44).

Pour définir le mode de réception, suivez les instructions ci-après :

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Réglage init.
- 3 Appuyez sur Réglage init.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Mode réponse.
- 5 Appuyez sur Mode réponse.

REMARQUE

Si vous ne pouvez pas modifier le mode de réception, assurez-vous que la fonctionnalité de sonnerie spéciale est réglée sur Désactivé (voir *Désactivation de la sonnerie spéciale* >> page 50).

- 6 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Fax seulement, Fax/Tél, Tél ext/rép ou Manuel, puis appuyez sur l'option à activer.
- 7 Appuyez sur .
L'écran tactile affiche le mode de réception actif.

Utilisation des modes de réception

Certains modes de réception assurent une réponse automatique (*Fax seulement* et *Fax/Tél*). Vous souhaitez peut-être changer la longueur de sonnerie avant d'utiliser ces modes (voir *Longueur de sonnerie* >> page 45).

Fax seulement

En mode Fax seulement, l'appareil répond automatiquement à chaque appel en considérant qu'il s'agit toujours d'une réception de télécopie.

Fax/Tél

Le mode Fax/Tél permet de gérer les appels entrants, en distinguant les appels vocaux des télécopies, et en traitant chacun des appels de l'une des façons suivantes :

- Les télécopies sont reçues automatiquement.
- Les appels vocaux déclenchent la sonnerie F/T pour que vous répondiez à l'appel. La sonnerie F/T est une pseudo-sonnerie/sonnerie double rapide émise par votre appareil.

(Pour plus d'informations, voir *Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél seulement)* >> page 45 et *Longueur de sonnerie* >> page 45.)

Manuel

Le mode Manuel désactive toutes les fonctions de réponse automatique, sauf si vous utilisez la fonctionnalité de sonnerie spéciale.

Pour recevoir une télécopie en mode Manuel, décrochez le combiné du téléphone externe ou appuyez sur *Tonalité*. Lorsque vous entendez les tonalités du télécopieur (signaux sonores courts répétés), appuyez sur *Marche* et sélectionnez *Réception*. Vous pouvez aussi utiliser la fonction *Réception facile* pour recevoir des télécopies en décrochant un combiné sur la même ligne que l'appareil.

(Pour plus d'informations, voir *Réception facile* >> page 46.)

Répondeur externe

Le mode Répondeur externe permet à un répondeur externe de gérer tous vos appels entrants. Les appels entrants seront traités de l'une des façons suivantes :

- Les télécopies sont reçues automatiquement.
- Les correspondants peuvent enregistrer un message sur le répondeur externe.

(Pour plus d'informations, voir *Branchement d'un répondeur téléphonique externe* >> page 51.)

Réglages du mode de réception

Longueur de sonnerie

La longueur de sonnerie détermine le nombre de sonneries qu'émettra l'appareil avant que celui-ci ne réponde à l'appel en mode Fax seulement ou Fax/Tél. Si des téléphones externes ou supplémentaires sont utilisés sur la même ligne que l'appareil, définissez ce réglage sur 4 sonneries.

(Voir *Utilisation de téléphones externes et supplémentaires* >> page 54 et *Réception facile* >> page 46.)

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Fax.
- 3 Appuyez sur Fax.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Réglage récep.
- 5 Appuyez sur Réglage récep.
- 6 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Long.Sonnerie.
- 7 Appuyez sur Long.Sonnerie.
- 8 Appuyez sur  ou sur  pour afficher les options, puis appuyez sur le nombre de sonneries que l'appareil doit émettre avant de répondre (0, 1, 2, 3 ou 4). Si vous choisissez 0, l'appareil répond immédiatement et la ligne ne sonne pas du tout.
- 9 Appuyez sur .

Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél seulement)

Lorsqu'un correspondant appelle votre appareil, il entendra, tout comme vous, la sonnerie téléphonique normale. Le nombre de sonneries est déterminé par le réglage de longueur de sonnerie.

Si l'appel correspond à une télécopie, l'appareil la reçoit. Par contre, s'il s'agit d'un appel vocal, l'appareil émet la sonnerie F/T (une pseudo-sonnerie/sonnerie double rapide) pendant le délai défini dans le réglage Durée de sonnerie F/T. Si vous entendez cette sonnerie, c'est que vous êtes en train de recevoir un appel vocal.

Comme la sonnerie F/T est émise par l'appareil, les téléphones supplémentaires et externes ne sonnent *pas*; vous pouvez néanmoins répondre à l'appel sur n'importe quel téléphone en utilisant un code d'accès à distance. (Pour plus d'informations, voir *Utilisation de codes d'accès à distance* >> page 54.)

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Fax.
- 3 Appuyez sur Fax.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Réglage récep.
- 5 Appuyez sur Réglage récep.
- 6 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Durée sonn F/T.
- 7 Appuyez sur Durée sonn F/T.
- 8 Appuyez sur  ou sur  pour afficher les options, puis indiquez combien de temps l'appareil doit sonner pour vous signaler l'arrivée d'un appel vocal (20, 30, 40 ou 70 secondes).

9 Appuyez sur .

REMARQUE

L'appareil continuera à sonner tout au long de la durée spécifiée même si l'appelant raccroche au cours de la pseudo-sonnerie/sonnerie double.

Réception facile

Si la fonction Réception facile est réglée sur **Activé** :

L'appareil peut recevoir une télécopie automatiquement même si vous répondez à l'appel. Lorsque l'écran tactile affiche *Réception* ou qu'un clic se fait entendre sur la ligne via le combiné que vous utilisez, raccrochez le combiné. L'appareil prend la relève.

Si la fonction Réception facile est réglée sur **Désactivé** :

Si vous êtes à proximité de l'appareil et que vous avez déjà décroché le combiné externe pour prendre un appel, appuyez sur *Marche*, puis sur *Réception* pour recevoir la télécopie.

Si vous avez utilisé un téléphone supplémentaire pour répondre, appuyez sur * **5 1** (voir *Utilisation de téléphones externes et supplémentaires* >> page 54).

REMARQUE

- Si cette fonction est réglée sur *Activé*, mais que votre appareil n'établit pas la connexion pour prendre un appel de télécopie lorsque vous décrochez un téléphone externe ou supplémentaire, composez le code de réception de télécopie * **5 1**.
- Si vous envoyez des télécopies à partir d'un ordinateur qui partage la ligne téléphonique avec l'appareil et que ce dernier intercepte vos télécopies, réglez la fonction Réception facile sur *Désactivé*.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher *Fax*.
- 3 Appuyez sur *Fax*.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour afficher *Réglage récep.*
- 5 Appuyez sur *Réglage récep.*
- 6 Appuyez sur  ou sur  pour afficher *Récep facile*.
- 7 Appuyez sur *Récep facile*.
- 8 Appuyez sur *Activé* (ou sur *Désactivé*).
- 9 Appuyez sur .

Services téléphoniques

Votre appareil prend en charge les services d'identification de l'appelant et de sonnerie spéciale proposés par certains opérateurs téléphoniques.

Les fonctions de type messagerie vocale, appel en attente, appel en attente/identification de l'appelant, RingMaster, permanence téléphonique, système d'alarme ou d'autres fonctions personnalisées qui partagent la même ligne peuvent perturber le fonctionnement de votre appareil. Si vous êtes abonné à un service de messagerie vocale, lisez attentivement ce qui suit.

Messagerie vocale

Si vous utilisez un système de messagerie vocale sur la même ligne téléphonique que l'appareil Brother, la messagerie vocale et l'appareil Brother entreront en conflit lors de la réception d'appels entrants.

Par exemple, si votre messagerie vocale est réglée pour répondre au bout de 4 sonneries, et l'appareil Brother au bout de 2 sonneries, c'est l'appareil Brother qui répondra en premier. Vos correspondants ne pourront donc pas laisser de message sur votre messagerie vocale.

De même, si l'appareil Brother est réglé pour répondre au bout de 4 sonneries et la messagerie vocale au bout de 2 sonneries, c'est la messagerie vocale qui répondra en premier. L'appareil Brother ne pourra donc pas recevoir de télécopie dans la mesure où la messagerie vocale ne pourra pas rediriger la télécopie vers l'appareil Brother.

Pour éviter les conflits entre l'appareil Brother et le service de messagerie vocale, effectuez l'une des opérations suivantes :

Abonnez-vous au service de sonnerie spéciale auprès de votre opérateur téléphonique. La sonnerie spéciale est une fonctionnalité de votre appareil Brother qui permet à une personne disposant d'une seule ligne de recevoir des télécopies et des appels vocaux via deux numéros de téléphone distincts sur cette unique ligne.

Brother utilise le terme « sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques commercialisent ce service sous divers noms, tels que Custom Ringing, Personalized Ring, Smart Ring, RingMaster, Ident-A-Ring, Ident-A-Call, Data Ident-A-Call, Teen Ring et SimpleBiz Fax & Alternate Number Ringing. Ce service établit un second numéro de téléphone sur la même ligne que votre numéro de téléphone existant, et chaque numéro dispose de son propre type de sonnerie. En règle générale, le numéro original utilise le type de sonnerie standard et permet de recevoir les appels vocaux, et le second numéro utilise un type de sonnerie différent et sert à recevoir les télécopies. (Voir *Sonnerie spéciale* >> page 48.)

OU

Réglez le mode de réception de votre appareil Brother sur Manuel. En mode manuel, vous devez répondre à chaque appel entrant si vous souhaitez pouvoir recevoir une télécopie. Si l'appel entrant est un appel téléphonique, répondez à l'appel comme vous le feriez normalement. Si vous entendez les tonalités d'envoi de télécopie, vous devez transférer l'appel à l'appareil Brother. (Voir *Utilisation de téléphones externes et supplémentaires* >> page 54.) Les appels de télécopie ou les appels vocaux sans réponse sont transmis à la messagerie vocale. (Pour régler l'appareil en mode Manuel, voir *Sélection du mode de réception approprié* >> page 42.)

Sonnerie spéciale

La sonnerie spéciale est une fonctionnalité de votre appareil Brother qui permet à une personne disposant d'une seule ligne de recevoir des télécopies et des appels vocaux par le biais de deux numéros de téléphone différents sur cette ligne unique. Brother utilise le terme « sonnerie spéciale », mais les opérateurs téléphoniques commercialisent ce service sous divers noms, tels que Smart Ring, Ring Master ou Ident-a-Ring. Ce service établit un second numéro de téléphone sur la même ligne que votre numéro de téléphone existant, et chaque numéro dispose de son propre type de sonnerie. En règle générale, le numéro original utilise le type de sonnerie standard et permet de recevoir les appels vocaux, et le second numéro utilise un type de sonnerie différent et sert à recevoir les télécopies.

REMARQUE

- Avant de pouvoir configurer la sonnerie spéciale sur votre appareil, vous devez vous abonner au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique.
- Adressez-vous à votre opérateur téléphonique pour connaître les tarifs et la disponibilité de ce service.

Quels sont les avantages de la « sonnerie spéciale » de votre opérateur téléphonique?

Le service de sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plusieurs numéros de téléphone sur une même ligne. **Si vous avez besoin de plus d'un numéro de téléphone, ce service est plus économique que de payer une ligne supplémentaire.** Chaque numéro de téléphone possède sa propre sonnerie spéciale, ce qui vous permet d'identifier le numéro qui sonne. C'est aussi le moyen le plus pratique d'affecter un numéro distinct à votre appareil.

Quels sont les avantages de la « sonnerie spéciale » de l'appareil Brother?

L'appareil Brother possède une fonctionnalité de sonnerie spéciale qui vous permet de bénéficier pleinement du service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique. Le nouveau numéro affecté à votre ligne téléphonique existante est réservé à la réception de télécopies.

Utilisez-vous un service de messagerie vocale?

Si la ligne téléphonique sur laquelle vous désirez installer votre nouvel appareil est munie d'un système de messagerie vocale, *il y a de fortes chances que celui-ci et l'appareil Brother entrent en conflit lors de la réception d'appels.* **Comme la sonnerie spéciale vous permet d'utiliser plusieurs numéros sur votre ligne téléphonique, vous pouvez utiliser la messagerie vocale conjointement avec l'appareil sans aucun problème d'interférence.** Chacun d'entre eux ayant un numéro de téléphone propre, ni l'un ni l'autre ne sera source de conflit.

Si vous optez pour le service de sonnerie spéciale de votre opérateur téléphonique, vous devrez suivre les étapes de la section *Enregistrement du type de sonnerie spéciale* pour enregistrer le type de sonnerie associé au nouveau numéro qui vous aura été attribué. Ainsi, votre appareil sera capable de distinguer les appels téléphoniques des télécopies.

REMARQUE

Vous pouvez modifier ou annuler le type de sonnerie spéciale à tout moment. Vous pouvez également le désactiver temporairement pour le réactiver ultérieurement. Lorsque vous changez de numéro de télécopieur, n'oubliez pas de réinitialiser cette fonction.

Avant de choisir le type de sonnerie à enregistrer

Vous ne pouvez enregistrer qu'un seul type de sonnerie spéciale sur votre appareil. Certains types de sonnerie ne peuvent pas être enregistrés. Les types de sonnerie spéciale pris en charge par l'appareil Brother sont illustrés dans le tableau ci-dessous. Enregistrez celui que votre opérateur téléphonique vous a attribué.

Type de sonnerie	Description	
1	court-court ou long-long	
2	court-long-court	
3	court-court-long	
4	très long (type usuel)	

REMARQUE

Le type de sonnerie #1 correspond au type court-court; c'est le plus courant. Si le type de sonnerie que vous avez reçu ne figure pas dans ce tableau, **prenez contact avec votre opérateur téléphonique et demandez-lui de vous attribuer un type y figurant.**

- L'appareil ne répondra qu'aux appels à destination du numéro qui lui a été assigné.
- Les deux premiers coups de sonnerie sur l'appareil sont silencieux pour permettre au télécopieur d'identifier le type de sonnerie (en le comparant au type enregistré). Les autres téléphones reliés à la même ligne émettent une sonnerie.
- Si vous programmez l'appareil correctement, celui-ci reconnaîtra le type de sonnerie du « numéro de télécopieur » après 2 coups de sonnerie spéciale et répondra par des tonalités de télécopie. Si l'appareil détecte qu'il s'agit d'un « numéro vocal », il ne répondra pas.

Enregistrement du type de sonnerie spéciale

Très important !

Une fois la fonctionnalité de sonnerie spéciale réglée sur *Activé*, le numéro de la sonnerie spéciale reçoit automatiquement les télécopies. Le mode de réception est automatiquement *Manuel*, et il est impossible de le modifier tant que la fonctionnalité de sonnerie spéciale est réglée sur *Activé*. Ainsi, l'appareil Brother ne répond qu'au numéro de la sonnerie spéciale et n'intervient pas en cas d'appel à destination de votre numéro principal. Lorsque la sonnerie spéciale est activée, l'écran tactile indique *SD* comme mode de réception.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher *Fax*.
- 3 Appuyez sur *Fax*.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour afficher *Divers*.
- 5 Appuyez sur *Divers*.
- 6 Appuyez sur *Spéciale*.
- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous n'avez pas enregistré la sonnerie spéciale, appuyez sur *Spéciale*, puis sur *Activé*. Passez à l'étape 8.
 - Si vous avez déjà enregistré la sonnerie spéciale et que vous souhaitez modifier son type, allez à l'étape 8.

- 8 Appuyez sur `Type sonnerie`.
- 9 Appuyez sur le type de sonnerie souhaité.
Appuyez sur `OK`.
(Vous pouvez entendre chaque type de sonnerie en appuyant sur son numéro. Assurez-vous de choisir le type que votre opérateur téléphonique vous a attribué.)
- 10 Appuyez sur .
La fonctionnalité de sonnerie spéciale est maintenant réglée sur `Activé`.

Désactivation de la sonnerie spéciale

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur `^` ou sur `v` sur le panneau de commande tactile pour afficher `Fax`.
- 3 Appuyez sur `Fax`.
- 4 Appuyez sur `^` ou sur `v` pour afficher `Divers`.
- 5 Appuyez sur `Divers`.
- 6 Appuyez sur `Spéciale`.
- 7 Appuyez sur `Spéciale`.
- 8 Appuyez sur `Désactivé`.
- 9 Appuyez sur .


REMARQUE

Lorsque vous désactivez la sonnerie spéciale, l'appareil reste en mode `Manuel`. Vous devez donc configurer à nouveau le mode de réception souhaité. (Voir *Sélection du mode de réception approprié* >> page 42.)

Voice over Internet Protocol (VoIP)

Le protocole VoIP est un type de système téléphonique utilisant une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle. Les compagnies de téléphone offrent fréquemment VoIP en même temps que les services Internet et câble.

Il se peut que votre appareil ne fonctionne pas avec certains systèmes VoIP. Si vous souhaitez utiliser votre appareil pour envoyer et recevoir des télécopies sur un système VoIP, vérifiez que l'une des extrémités du cordon téléphonique est branchée sur la prise **LINE** sur votre appareil. L'autre extrémité du cordon téléphonique peut être raccordée à un modem, un boîtier d'interface, un adaptateur téléphonique ou autre appareil de ce type.

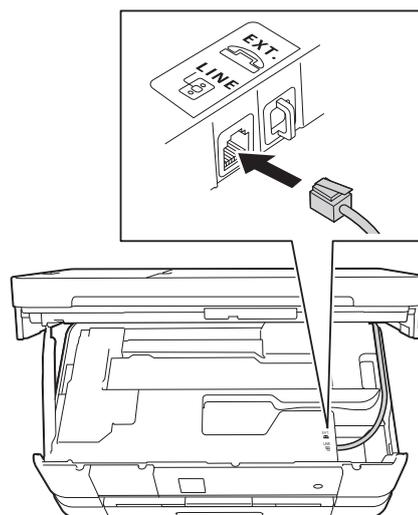

- **Si vous avez des questions sur les modalités de connexion de votre appareil au système VoIP, contactez votre fournisseur de service VoIP.**

Après avoir connecté votre appareil au système VoIP, appuyez sur `Tonalité` sur l'écran tactile pour vérifier que l'appareil émet une tonalité. Si l'appareil n'émet pas de tonalité, contactez votre fournisseur de service VoIP.

Si vous avez des problèmes à recevoir ou à envoyer des télécopies sur un système VoIP, nous vous recommandons de modifier la vitesse du modem de l'appareil sur le réglage `De base (VoIP)` (voir *Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP* >> page 122).

Branchement d'un répondeur téléphonique externe

Vous pouvez choisir de brancher un répondeur externe. Cependant, lorsque l'appareil partage la ligne téléphonique avec un répondeur **externe**, ce dernier répond à tous les appels, tandis que l'appareil scrute la ligne pour détecter la tonalité CNG d'une télécopie entrante. S'il s'agit d'une télécopie, l'appareil prend la relève pour recevoir la télécopie. Dans le cas contraire, il permet au répondeur de continuer à diffuser le message sortant pour que l'appelant puisse laisser un message.

Le répondeur doit répondre aux appels dans un délai maximum de quatre sonneries (la configuration recommandée est de deux sonneries). L'appareil ne peut capter la tonalité d'appel CNG qu'une fois que le répondeur téléphonique a répondu à l'appel. Si le répondeur ne prend pas l'appel avant quatre sonneries, il ne reste qu'un délai de 8 à 10 secondes d'émission de tonalité CNG durant lesquelles la « prise en contact » des télécopieurs doit avoir lieu. Veillez à bien suivre les consignes de ce présent guide pour l'enregistrement de votre message sortant. Nous ne recommandons pas d'utiliser la fonctionnalité d'économie de coûts de votre répondeur externe s'il y a plus de cinq sonneries.

REMARQUE


- Si vous ne recevez pas toutes vos télécopies, réduisez la longueur de sonnerie sur votre répondeur externe.
- **Si vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale proposé par votre opérateur téléphonique :**

Vous pouvez brancher un répondeur externe sur une prise murale distincte. Pour ce faire, il faut que vous soyez abonné au service de sonnerie spéciale offert par votre opérateur téléphonique et que vous ayez enregistré le type de sonnerie spéciale dans l'appareil; de plus, vous devez assigner à l'appareil le numéro associé à la sonnerie spéciale pour recevoir les télécopies. Il est recommandé de régler le répondeur externe sur au moins quatre sonneries lorsque vous êtes abonné au service de sonnerie spéciale. Vous ne pouvez pas utiliser le réglage d'économie de coûts.

- **Si vous n'êtes pas abonné au service de sonnerie spéciale :**

Vous devez brancher votre répondeur externe sur la prise EXT de votre appareil. Si votre répondeur est branché sur une prise murale, ce dernier et l'appareil essaieront tous deux de contrôler la ligne téléphonique. (Voir l'illustration ci-dessous.)

- Avant de brancher le répondeur externe, retirez le capuchon de protection (2) de la prise EXT de l'appareil.

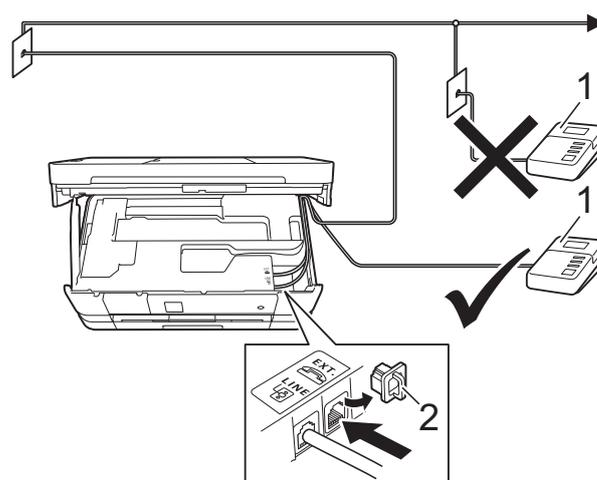

1 RÉP

2 Capuchon de protection

Lorsque le répondeur répond à un appel, l'écran tactile affiche Téléphone.


IMPORTANT

NE raccordez PAS un répondeur ailleurs sur la même ligne téléphonique.

Branchements

Le répondeur externe doit être branché sur la prise EXT. Si vous branchez le répondeur externe sur une prise murale, votre appareil ne pourra fonctionner correctement (à moins que vous n'utilisiez la sonnerie spéciale).

- 1 Des deux mains, utilisez les prises des deux côtés de l'appareil pour lever le capot du scanner et le mettre en position ouverte.
- 2 Branchez le cordon téléphonique de la prise téléphonique murale dans la prise marquée LINE.
- 3 Retirez le capuchon de protection (1) de la prise marquée EXT, puis branchez le cordon téléphonique du répondeur externe dans la prise EXT. (Du côté du répondeur, assurez-vous que ce cordon est branché sur la prise de la ligne téléphonique et non sur la prise du combiné.)

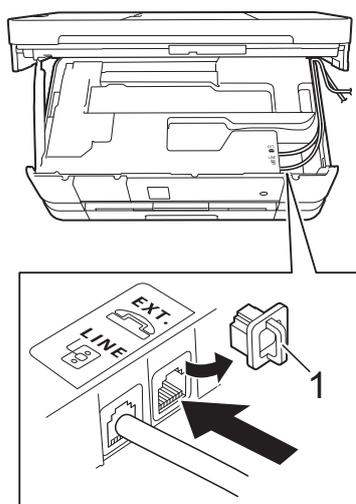

- 4 Acheminez avec précaution le cordon de ligne téléphonique dans le chemin des câbles, en le faisant ressortir à l'arrière de l'appareil.
- 5 Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Abaissez doucement le support du capot du scanner et fermez le capot du scanner à l'aide des deux mains.
- 6 Réglez le répondeur externe de façon à ce qu'il émette au maximum quatre sonneries. (La configuration de la longueur de sonnerie de l'appareil est sans objet ici.)
- 7 Enregistrez le message sortant sur votre répondeur externe.
- 8 Mettez le répondeur en mode de réception des appels.
- 9 Réglez le mode de réception sur *Tél ext/rép.* (Voir *Sélection du mode de réception approprié* ➤ page 42.)

Enregistrement d'un message sortant sur le répondeur externe

Les contraintes de durée constituent un facteur important pour l'enregistrement de ce message. La manière dont vous enregistrez ce message affectera à la fois la réception manuelle et automatique de télécopies.

- 1 Enregistrez un silence de 5 secondes en début de message. (Ce délai permet à votre appareil de capter la tonalité CNG des transmissions automatiques avant que celle-ci ne s'arrête.)
- 2 Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes.

- 3 À la fin de votre message d'une durée maximale de 20 secondes, indiquez votre code de réception de télécopie à l'intention des correspondants qui souhaitent vous envoyer une télécopie manuellement. Par exemple : « Après le signal sonore, laissez un message ou envoyez une télécopie en composant le * 5 1 et en appuyant sur **Démarrer** ».

REMARQUE

Votre appareil ne pouvant pas déceler la tonalité de télécopie en présence de voix fortes ou retentissantes, nous vous recommandons de commencer votre message sortant par un silence de 5 secondes. Vous pouvez, si vous préférez, ne pas enregistrer cette pause. Cependant, si votre appareil ne reçoit pas les télécopies correctement, réenregistrez le message sortant en commençant par cette pause.

Branchements multilignes (autocommutateur privé)

Nous vous conseillons de demander à la compagnie qui a installé votre autocommutateur privé (PBX) de brancher votre appareil. Si vous avez un système multilignes, nous vous recommandons de demander à l'installateur de brancher l'unité sur la dernière ligne du système. Cela évitera que l'appareil ne s'enclenche chaque fois que le système reçoit des appels téléphoniques. Si tous les appels entrants sont pris en charge par un standardiste, il est conseillé de régler le mode de réception sur *Manuel*.

Nous ne pouvons pas garantir le bon fonctionnement de votre appareil en toutes circonstances s'il est relié à un autocommutateur privé. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'envoi ou de la réception de télécopies, contactez d'abord la compagnie responsable de la gestion de votre autocommutateur privé.


Téléphones externes et supplémentaires

Branchement d'un téléphone externe ou supplémentaire

Vous pouvez brancher un autre téléphone sur votre appareil comme indiqué dans le schéma ci-dessous.

Branchez le cordon téléphonique sur la prise marquée EXT à l'intérieur de l'appareil.

Avant de brancher le téléphone externe, retirez le capuchon de protection (3) de la prise EXT.

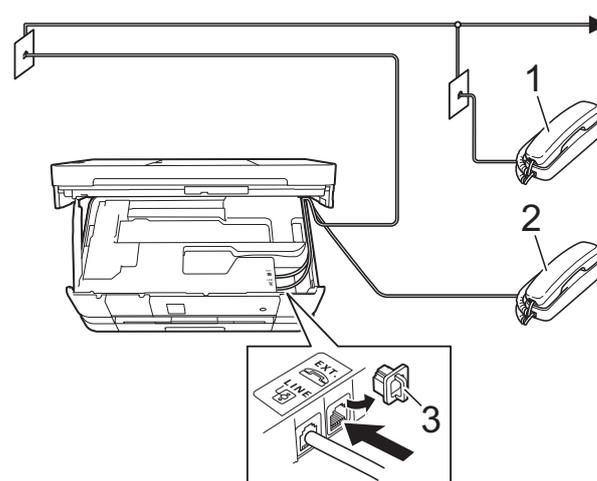

- 1 Téléphone supplémentaire
- 2 Téléphone externe
- 3 Capuchon de protection

Utilisation de téléphones externes et supplémentaires

Utilisation de téléphones supplémentaires

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en formant le code de réception de télécopie * **5 1**.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie/sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez prendre l'appel sur un téléphone supplémentaire en composant le code de réponse de téléphone **# 5 1**. (Voir *Durée de sonnerie F/T (mode Fax/Tél seulement)* >> page 45.)

Utilisation d'un téléphone externe (branché sur la prise EXT de l'appareil)

Si vous répondez à un appel de télécopie sur le téléphone externe branché sur la prise EXT de l'appareil, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en appuyant sur *Marche*, puis en choisissant *Réception*.

Vous pouvez également utiliser le code de réception de télécopie * **5 1**.

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie/sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez basculer l'appel sur le téléphone externe en appuyant sur *Répondre*.

Si vous répondez à un appel et que personne n'est en ligne :

Il s'agit sans doute d'une télécopie à recevoir manuellement.

Appuyez sur * **5 1** et attendez la tonalité de réception de télécopie (sons stridents) ou le message *Réception* à l'écran tactile, puis raccrochez.

REMARQUE

Vous pouvez également utiliser la fonction *Réception facile* pour que l'appareil réponde automatiquement à l'appel. (Voir *Réception facile* >> page 46.)

Utilisation d'un téléphone externe sans fil d'une autre marque que Brother

Si votre téléphone sans fil d'une marque autre que Brother est branché sur la prise EXT de l'appareil et que vous vous déplacez souvent avec le combiné sans fil, il vous serait plus facile de répondre aux appels durant la longueur de sonnerie.

Si vous laissez l'appareil répondre en premier, vous serez obligé de vous déplacer jusqu'à l'appareil pour appuyer sur *Répondre* afin de transférer l'appel vers le combiné sans fil.

Utilisation de codes d'accès à distance

Code de réception de télécopie

Si vous répondez à un appel de télécopie sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez demander à l'appareil de prendre l'appel en composant le code de réception de télécopie * **5 1**. Attendez d'entendre les sons stridents, puis raccrochez le combiné. (Voir *Réception facile* >> page 46.)

Si vous répondez à un appel de télécopie sur le téléphone externe branché sur la prise EXT de l'appareil, vous pouvez forcer l'appareil à recevoir la télécopie en appuyant sur *Marche*, puis en choisissant *Réception*.

Code de réponse de téléphone

Si vous recevez un appel vocal et que l'appareil se trouve en mode Fax/Tél, il laissera retentir la sonnerie F/T (pseudo-sonnerie/sonnerie double) après la longueur de sonnerie initiale. Si vous répondez à l'appel sur un téléphone supplémentaire, vous pouvez désactiver la sonnerie F/T en appuyant sur **# 5 1** (n'oubliez pas d'appuyer sur ces touches *entre* les sonneries).

Si l'appareil reçoit un appel vocal et émet la pseudo-sonnerie/sonnerie double pour vous inviter à y répondre, vous pouvez prendre l'appel sur le téléphone externe branché sur la prise EXT de l'appareil en appuyant sur Répondre.

Modification des codes d'accès à distance

Le code de réception de télécopie préprogrammé est le * **5 1**. Le code de réponse de téléphone préprogrammé est le **# 5 1**. Si vous le souhaitez, vous pouvez les remplacer par vos propres codes.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Fax.
- 3 Appuyez sur Fax.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Réglage récep.
- 5 Appuyez sur Réglage récep.
- 6 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Code distance.
- 7 Appuyez sur Code distance.
- 8 Appuyez sur Activé.

- 9 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez modifier le code de réception de télécopie, entrez le nouveau code.
Appuyez sur OK. Passez à l'étape 10.
 - Si vous ne souhaitez pas modifier le code de réception de télécopie, appuyez sur OK. Passez à l'étape 10.
- 10 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez modifier le code de réponse de téléphone, entrez le nouveau code.
Appuyez sur OK. Passez à l'étape 11.
 - Si vous ne souhaitez pas modifier le code de réponse de téléphone, appuyez sur OK. Passez à l'étape 11.
- 11 Appuyez sur .

REMARQUE

- Si vous n'arrivez pas à établir de connexion pour accéder à votre répondeur externe, modifiez le code de réception de télécopie et le code de réponse de téléphone en un autre code à trois chiffres (tel que **###** et **999**).
- Il se peut que certains appareils téléphoniques ne prennent pas en charge les codes d'accès à distance.


7

Composition et mémorisation des numéros

Comment composer un numéro

Composition manuelle

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur  (Fax).
- 3 Appuyez sur tous les chiffres qui forment le numéro de télécopieur.

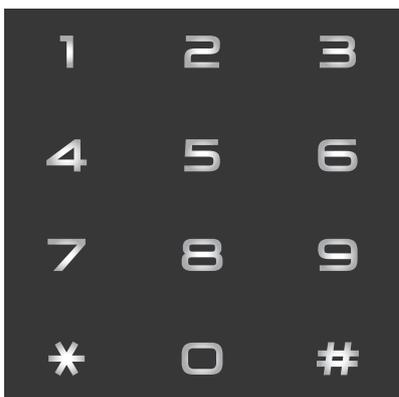

- 4 Appuyez sur Dém. fax.

Composition par numéro abrégé

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur  (Fax).
- 3 Appuyez sur  (Adresse).
- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur Alphabétique ou Numérique, puis appuyez sur le numéro à composer.
 - Appuyez sur le numéro abrégé à 2 chiffres à l'aide du pavé numérique.

REMARQUE

Si l'écran tactile indique Non assigné quand vous saisissez un numéro abrégé, c'est qu'aucun numéro n'a été mémorisé dans cet emplacement.

- 5 Pour envoyer une télécopie, appuyez sur Envoyer télécopie et passez à l'étape 6.
- 6 Appuyez sur Dém. fax. L'appareil numérise la télécopie et l'envoie.

Recomposition d'un numéro de télécopieur

Si vous envoyez automatiquement une télécopie et que la ligne est occupée, l'appareil recomposera le numéro après cinq minutes, une seule fois.

La recomposition ne fonctionne que si vous avez composé le numéro sur l'appareil.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur  (Fax).
- 3 Appuyez sur **Recomp.**
- 4 Appuyez sur **Dém. fax.**

REMARQUE

- Dans le mode Envoi en temps réel, la fonction de recomposition automatique ne fonctionne pas si vous utilisez la vitre du scanner.
- Si vous envoyez une télécopie manuellement et que la ligne est occupée, appuyez sur **Tonalité** avant d'effectuer l'étape 3 ci-dessus.
- L'option **Recomp** passe sur **Pause** lorsque vous entrez un numéro de télécopieur.

Mémorisation de numéros

Vous pouvez programmer votre appareil pour qu'il assure les types suivants de numérotation facile : composition par numéros abrégés et groupes de diffusion de télécopies. Lorsque vous composez un numéro abrégé, l'écran tactile affiche le numéro.

REMARQUE

En cas de coupure de courant, les numéros abrégés mémorisés sont conservés.

Enregistrement d'une pause

Lorsque vous mémorisez des numéros abrégés, vous pouvez insérer une ou plusieurs pauses de 3,5 secondes en appuyant sur **PAUSE** sur l'écran tactile.

Mémorisation de numéros abrégés

Vous pouvez mémoriser jusqu'à 100 emplacements de numéro abrégé à 2 chiffres avec un nom, et chaque nom peut avoir deux numéros. Lors de la numérotation, il vous suffit d'appuyer sur quelques boutons de l'écran tactile (par exemple : appuyez sur  (Adresse), le numéro à appeler et sur **Envoyer télécopie**).

- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Appuyez sur  (Adresse).
- 3 Si des numéros abrégés ont déjà été mémorisés, appuyez sur **Alphabétique** ou **Numérique**.
- 4 Appuyez sur **Plus**.

- 5 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Déf. numéro abrégé.
- 6 Appuyez sur Déf. numéro abrégé.
- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Entrez le nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du clavier de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.
(Pour vous aider à saisir les lettres, voir *Saisie de texte* >> page 159.)
 - Appuyez sur OK pour enregistrer le numéro sans nom.
- 8 Entrez le premier numéro de télécopieur ou de téléphone (☎1 :) à l'aide du clavier de l'écran tactile (jusqu'à 20 chiffres).
Appuyez sur OK.

REMARQUE

Si vous avez téléchargé Internet FAX :

Si vous voulez mémoriser une adresse électronique à utiliser avec le programme Internet FAX ou la fonction Numérisation vers serveur de courriel, appuyez sur  et entrez l'adresse électronique, puis appuyez sur OK (voir *Saisie de texte* >> page 159).

- 9 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Entrez le deuxième numéro de télécopieur ou de téléphone (☎2 :) à l'aide du clavier de l'écran tactile (jusqu'à 20 chiffres).
Appuyez sur OK.
 - Si vous ne souhaitez pas mémoriser un deuxième numéro, appuyez sur OK.

- 10 Pour choisir où le numéro sera mémorisé, effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour accepter l'emplacement de numéro abrégé disponible suivant qui est affiché, appuyez sur OK.
 - Pour entrer un autre emplacement de numéro abrégé, appuyez sur , puis saisissez un numéro à 2 chiffres à l'aide du clavier de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.

REMARQUE

Si l'emplacement de numéro abrégé à 2 chiffres que vous avez choisi est déjà occupé, le bouton OK sur l'écran tactile n'accepte pas l'opération. Choisissez un autre emplacement.

- 11 Lorsque l'écran tactile affiche vos réglages, appuyez sur OK pour confirmer.
- 12 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour enregistrer un autre numéro abrégé, répétez les étapes 4 à 11.
 - Pour terminer la mémorisation de numéros, appuyez sur .

Modification des noms ou des numéros de numéros abrégés

Vous pouvez modifier le nom ou le numéro associé à un numéro abrégé que vous avez déjà mémorisé, ou le supprimer en supprimant tous ses chiffres.

- 1 Appuyez sur  (Fax).
- 2 Appuyez sur  (Adresse).
- 3 Appuyez sur Alphabétique ou sur Numérique.

- 4 Appuyez sur Plus.
- 5 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur ou sur pour afficher Changer. Appuyez sur Changer pour modifier les noms ou les numéros.
 - Appuyez sur ou sur pour afficher Effacer. Appuyez sur Effacer.
Sélectionnez les numéros à supprimer en appuyant dessus pour afficher une coche rouge.
Appuyez sur OK.
Appuyez sur Oui pour confirmer.
Passez à l'étape 10.
- 6 Appuyez sur ou pour afficher le numéro à modifier.
- 7 Appuyez sur le numéro à modifier.
- 8 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez modifier le nom, appuyez sur Nom.
Entrez le nouveau nom (jusqu'à 16 caractères) à l'aide du clavier de l'écran tactile. (Voir Saisie de texte >> page 159.)
Appuyez sur OK.
 - Si vous souhaitez modifier le premier numéro de télécopieur ou de téléphone, appuyez sur 1 :.
Entrez le nouveau numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du clavier de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.
 - Si vous souhaitez modifier le second numéro de télécopie/téléphone, appuyez sur 2 :.
Entrez le nouveau numéro de télécopieur ou de téléphone (jusqu'à 20 chiffres) à l'aide du clavier de l'écran tactile.
Appuyez sur OK.

REMARQUE

Comment modifier le nom ou le numéro mémorisé :

Pour modifier un caractère, appuyez sur ou sur pour placer le curseur sous le caractère à modifier, puis appuyez sur . Saisissez le nouveau caractère.

Si vous souhaitez modifier un numéro mémorisé, appuyez plusieurs fois sur pour supprimer le numéro. Entrez le nouveau numéro.

- 9 L'écran tactile affiche vos réglages. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Appuyez sur OK pour terminer.
Pour modifier un autre numéro abrégé, répétez les étapes 6 à 9.
 - Pour modifier d'autres informations, revenez à l'étape 8.
- 10 Appuyez sur .

Comment faire des copies

Les étapes suivantes décrivent les opérations de copie de base.

- 1 Effectuez l'une des opérations suivantes pour charger votre document :

- (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)
Placez le document *face imprimée vers le bas* dans le chargeur automatique de documents.

(Voir *Utilisation du chargeur automatique de documents (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)* >> page 35.)

- Placez le document *face imprimée vers le bas* sur la vitre du scanner.

(Voir *Utilisation de la vitre du scanner* >> page 36.)

- 2 Appuyez sur  (Copier).

- L'écran tactile affiche :



1 Nombre de copies

Vous pouvez saisir le nombre de copies en appuyant sur - ou + sur l'écran tactile (comme indiqué ci-dessus) ou à l'aide du pavé numérique.

- 3 Si vous souhaitez réaliser plusieurs copies, entrez le nombre approprié (jusqu'à 99).

- 4 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Arrêt d'une copie

Pour arrêter une copie, appuyez sur .

Options de copie

Vous pouvez modifier les réglages de copie suivants. Appuyez sur **Copier** puis sur **Options**. Appuyez sur **^** ou **v** sur le panneau de commande tactile pour faire défiler les réglages de copie. Lorsque le réglage souhaité est affiché, appuyez dessus pour sélectionner une option.

(Guide de l'utilisateur)

Pour plus d'informations sur la modification des réglages de copie suivants, voir les pages 61 à 62.

- Type papier
- Format papier
- Sélection plateau¹

¹ MFC-J4610DW uniquement.

(Guide de l'utilisateur avancé)

Pour plus d'informations sur la modification des réglages de copie suivants, >> Guide de l'utilisateur avancé : *Options de copie*.

- Qualité
- Agrand/Réduire
- Visualis page
- 2en1 (ID)
- Pile/Trier
- Densité
- Copie rv
- Mode éco encre
- Copie papier fin
- Copie livre
- Enl. arr.-plan
- Fix nv param déf
- Réinitial. usine

REMARQUE

(MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)
Si vous souhaitez trier les copies, utilisez le chargeur automatique de documents.

Type de papier

Si vous effectuez des copies sur du papier spécial, réglez l'appareil pour le type de papier utilisé afin d'obtenir la meilleure qualité d'impression.

- 1 Appuyez sur  (Copier).
- 2 Chargez votre document.
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur **Options**.
- 5 Appuyez sur **^** ou sur **v** sur le panneau de commande tactile pour afficher **Type papier**.
- 6 Appuyez sur **Type papier**.
- 7 Appuyez sur **^** ou **v** pour afficher **Papi. Ordinaire**, **Papi. jet encre**, **Brother BP71**, **Autre - Glacé** ou **Transparent**, puis appuyez sur l'option à activer.
- 8 Si vous ne voulez pas modifier d'autres réglages, appuyez sur **OK**.
- 9 Appuyez sur **Mono Marche** ou sur **Couleur Marche**.

Format du papier

Si vous copiez sur du papier d'un format autre que Lettre, vous devez modifier le réglage du format de papier. Vous ne pouvez copier que sur du papier au format Lettre, Légal, Registre, A4, A5, A3, Exécutif ou Photo 4 × 6 po (10 × 15 cm).

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur  (Copier).
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur Options.
- 5 Appuyez sur \wedge ou sur \vee sur le panneau de commande tactile pour afficher Format papier.
- 6 Appuyez sur Format papier.
- 7 Appuyez sur \wedge ou \vee pour afficher Lettre, Légal, Regis., A4, A5, A3, EXE ou 4pox6po, puis appuyez sur l'option à activer.

REMARQUE

- Si vous choisissez le format Légal, Registre ou A3, les instructions de chargement du papier s'affichent. Lisez l'information affichée sur l'écran tactile, puis confirmez-la en appuyant sur OK.
- Si vous utilisez la fente d'alimentation manuelle, insérez une seule feuille de papier à la fois (voir *Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle* >> page 22).

- 8 Si vous ne voulez pas modifier d'autres réglages, appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.

Sélection de bac (MFC-J4610DW)

Vous pouvez changer temporairement de bac pour l'exemplaire suivant. Pour modifier le réglage de bac par défaut, voir *Utilisation des bacs en mode Copie (MFC-J4610DW)* >> page 29.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Appuyez sur  (Copier).
- 3 Entrez le nombre de copies souhaité.
- 4 Appuyez sur Options.
- 5 Appuyez sur \wedge ou sur \vee sur le panneau de commande tactile pour afficher Sélection plateau.
- 6 Appuyez sur Sélection plateau.
- 7 Appuyez sur Bac #1, Bac #2 ou Sélection. bac auto.
- 8 Si vous ne voulez pas modifier d'autres réglages, appuyez sur OK.
- 9 Appuyez sur Mono Marche ou sur Couleur Marche.

PhotoCapture Center™ : Impression de photos à partir d'une carte mémoire ou d'une clé USB

Opérations de PhotoCapture Center™ (mode PHOTO)

Même si votre appareil n'est *pas* raccordé à votre ordinateur, vous pouvez imprimer des photos directement à partir de la carte d'un appareil photo numérique ou d'une clé USB (voir *Impression d'images* >> page 66).

Vous pouvez numériser des documents et les enregistrer directement sur une carte mémoire ou une clé USB (voir *Comment numériser vers une carte mémoire ou une clé USB* >> page 67).

Si votre appareil est raccordé à un ordinateur, vous pouvez utiliser celui-ci pour accéder à une carte mémoire ou une clé USB qui est insérée à l'avant de l'appareil.

(>> Guide utilisateur - Logiciel :
PhotoCapture Center™ (Windows®).)
(>> Guide utilisateur - Logiciel :
Configuration à distance et PhotoCapture Center™ (Macintosh).)


Utilisation d'une carte mémoire ou d'une clé USB

Votre appareil Brother comprend des lecteurs média (logements) acceptant les types de carte d'appareil photo numérique suivants : Memory Stick Duo™, Memory Stick PRO Duo™, carte mémoire SD, carte mémoire SDHC, carte mémoire SDXC, MultiMedia Card, MultiMedia Card plus, ainsi que les clés USB.


La fonctionnalité PhotoCapture Center™ permet de réaliser des tirages de qualité photo à haute résolution de photographies numériques à partir de votre appareil photo numérique.

Démarrage

- 1 Ouvrez le couvercle des logements pour supports.
- 2 Insérez fermement une carte mémoire ou une clé USB dans la fente appropriée.

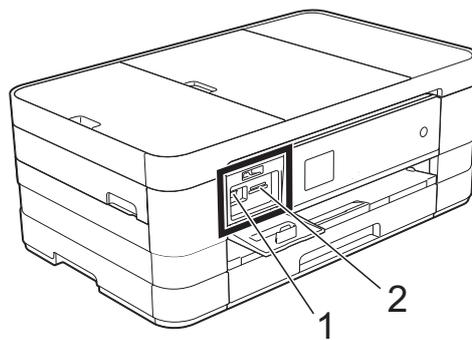



1 Clé USB

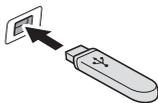

IMPORTANT

L'interface USB directe prend en charge uniquement les clés USB, les appareils photo compatibles PictBridge et les appareils photo qui utilisent la norme de stockage de masse USB. Les autres périphériques USB ne sont pas pris en charge.

2 Logement pour carte mémoire

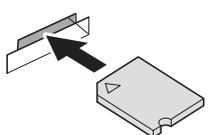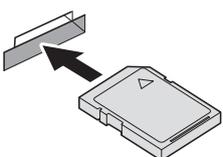Logement	Cartes mémoire compatibles	
Logement supérieur 		Memory Stick Duo™ Memory Stick PRO Duo™
		Memory Stick Micro™ (adaptateur requis)
Logement inférieur 		Carte mémoire SD Carte mémoire SDHC Carte mémoire SDXC MultiMedia Card MultiMedia Card plus
		miniSD (adaptateur requis) miniSDHC (adaptateur requis) microSD (adaptateur requis) microSDHC (adaptateur requis) MultiMedia Card mobile (adaptateur requis)



IMPORTANT

- N'insérez PAS une carte Memory Stick Duo™ dans le logement SD inférieur. Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil.
 - N'insérez PAS plus d'une carte mémoire à la fois dans l'appareil. Sinon, vous risquez d'endommager l'appareil.
 - NE débranchez PAS le cordon d'alimentation et NE retirez PAS la carte mémoire ou la clé USB du lecteur média (logement) ou de l'interface USB directe pendant que l'appareil lit ou écrit sur le support. **Vous risqueriez de perdre des données ou d'endommager la carte.**
-

L'appareil ne peut lire qu'une seule carte mémoire ou clé USB à la fois.

Impression d'images

Prévisualisation de photos

Vous pouvez prévisualiser vos photos à l'écran tactile avant de les imprimer. Si les fichiers de vos photos sont volumineux, leur affichage peut ne pas être instantané.

- 1 Ouvrez le couvercle des logements pour supports.
- 2 Insérez la carte mémoire ou la clé USB dans le logement correct.
- 3 Appuyez sur `Visu. photos`.
- 4 Appuyez sur `▲` ou `▼` sur le panneau de commande tactile pour afficher la photo à imprimer.
- 5 Appuyez sur `+` ou `-` pour sélectionner le nombre d'exemplaires à imprimer.
- 6 Répétez les étapes 4 et 5 jusqu'à ce que vous ayez choisi toutes les photos à imprimer.
Appuyez sur `OK`.
- 7 Les options suivantes sont maintenant disponibles.
 - Si vous souhaitez modifier les paramètres d'impression, appuyez sur `Options`. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : *Paramètres d'impression de PhotoCapture Center™*.)
 - Si vous ne souhaitez pas modifier les réglages, passez à l'étape 8.
- 8 Appuyez sur `Marche` pour imprimer.

Réglages d'impression de PhotoCapture Center™

Vous pouvez modifier les réglages d'impression pour l'impression suivante.

Ces réglages sont temporaires, et l'appareil revient à ses réglages par défaut une minute après l'impression.

REMARQUE

Vous pouvez enregistrer les réglages d'impression que vous utilisez le plus souvent en les définissant comme réglages par défaut. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : *Définition de nouveaux réglages par défaut.*)



Comment numériser vers une carte mémoire ou une clé USB

Vous pouvez numériser des documents noir et blanc et couleur vers une carte mémoire ou une clé USB. Les documents noir et blanc sont enregistrés au format de fichier PDF (*.PDF) ou TIFF (*.TIF). Les documents couleur peuvent être enregistrés au format PDF (*.PDF) ou JPEG (*.JPG). Le réglage d'usine est `Couleur et 200 ppp`, et le format du fichier par défaut est PDF. L'appareil crée les noms de fichier à partir de la date du jour. (►► Guide d'installation rapide.) Ainsi, la cinquième image numérisée le 1^{er} juillet 2012 serait nommée 07011205.PDF. Vous pouvez changer la couleur et la résolution.

- 1 Chargez votre document.
- 2 Ouvrez le couvercle des logements pour supports.
- 3 Insérez la carte mémoire ou la clé USB dans le logement correct.
- 4 Appuyez sur .
- 5 Appuyez sur  (Numéris.).
- 6 Appuyez sur `^` ou sur `v` sur le panneau de commande tactile pour afficher `Num. vers support`.
- 7 Appuyez sur `Num. vers support`.

IMPORTANT

NE retirez PAS la carte mémoire ou la clé USB tant que l'appareil est en cours de lecture ou d'écriture sur le support. Vous risqueriez d'endommager la carte, la clé USB ou les données enregistrées dessus.

- 8 Appuyez sur `Options`. Effectuez une ou plusieurs des opérations suivantes :
 - Pour modifier le type de numérisation, appuyez sur `^` ou `v` pour afficher `Type de numéris.` Appuyez sur `Type de numéris.` et sélectionnez `Couleur` ou `Noir et blanc`.
 - Pour modifier la résolution, appuyez sur `^` ou `v` pour afficher `Résolution`. Appuyez sur `Résolution` et sélectionnez `100 ppp`, `200 ppp`, `300 ppp`, `600 ppp` ou `Auto`.
 - Pour modifier le type de fichier, appuyez sur `^` ou `v` pour afficher `Type fichier`. Appuyez sur `Type fichier` et choisissez `PDF`, `JPEG` ou `TIFF`.
 - Pour modifier le nom de fichier, appuyez sur `^` ou `v` pour afficher `Nom fichier`. Appuyez sur `Nom fichier` et entrez le nom de fichier.
Seuls les 6 premiers caractères peuvent être modifiés.
Appuyez sur `OK`.
 - Pour supprimer la couleur d'arrière-plan, appuyez sur `^` ou `v` pour afficher `Enl. arr.-plan`. Appuyez sur `Enl. arr.-plan` et sélectionnez `Faible`, `Moyen`, `Haut` ou `Désactivé`.

REMARQUE

L'option `Enl. arr.-plan` supprime la couleur de base des documents pour améliorer la lisibilité des données numérisées.

- 9 Une fois que vous avez terminé de choisir les paramètres, appuyez sur **OK**.

REMARQUE

- Si vous avez choisi la couleur dans le réglage du type de numérisation, vous ne pouvez pas sélectionner **TIFF**.
 - Si vous avez choisi le noir et blanc dans le réglage du type de numérisation, vous ne pouvez pas sélectionner **JPEG**.
-

- 10 Appuyez sur **Marche**.

Impression d'un document

L'appareil peut recevoir des données d'un ordinateur et les imprimer. Pour imprimer depuis un ordinateur, vous devez installer le pilote d'imprimante.

(>> Guide utilisateur - Logiciel : *Impression* (Windows®).)

(>> Guide utilisateur - Logiciel : *Impression et envoi de télécopies* (Macintosh).)

- 1 Installez le pilote d'imprimante Brother à partir du CD-ROM. (>> Guide d'installation rapide.)
- 2 Depuis votre application, sélectionnez la commande Imprimer.
- 3 Sélectionnez le nom de votre appareil dans la boîte de dialogue **Imprimer** et cliquez sur **Propriétés** ou **Préférences**, selon l'application que vous utilisez.
- 4 Sélectionnez les réglages à modifier dans la boîte de dialogue Propriétés.
 - **Type de support**
 - **Qualité d'impression**
 - **Format papier**
 - **Orientation**
 - **Couleur / Échelle de gris**
 - **Mode d'économie d'encre**
 - **Mise à l'échelle**
 - **Recto verso/Livret**
- 5 Cliquez sur **OK**.
- 6 Cliquez sur **Imprimer** (ou **OK** selon l'application que vous utilisez) pour démarrer l'impression.

Avant de numériser

Pour utiliser l'appareil comme scanner, vous devez installer un pilote de scanner. Si l'appareil est connecté à un réseau, configurez-le avec une adresse TCP/IP.

- Installez les pilotes de scanner à partir du CD-ROM. (►► Guide d'installation rapide : *Installation de MFL-Pro Suite.*)
- Configurez l'appareil avec une adresse TCP/IP si la numérisation réseau ne fonctionne pas. (►► Guide utilisateur - Logiciel : *Configuration de la numérisation réseau pour Windows®.*)

Numérisation d'un document en tant que fichier PDF à l'aide de ControlCenter4 (Windows®)


(Pour des informations détaillées, ►► Guide utilisateur - Logiciel : *Numérisation*.)

REMARQUE

Les écrans affichés sur votre ordinateur peuvent varier selon votre modèle.

ControlCenter4 est un utilitaire qui vous permet d'accéder rapidement et facilement aux applications que vous utilisez le plus souvent. Utiliser ControlCenter4 vous évite de devoir lancer manuellement des applications spécifiques. Vous pouvez utiliser ControlCenter4 sur votre ordinateur.

- 1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger les documents* ►► page 35.)
- 2 Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur /Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle)/ControlCenter4. L'application ControlCenter4 s'ouvre.
- 3 Si l'écran du mode ControlCenter4 apparaît, sélectionnez **Mode Avancé** puis cliquez sur **OK**.

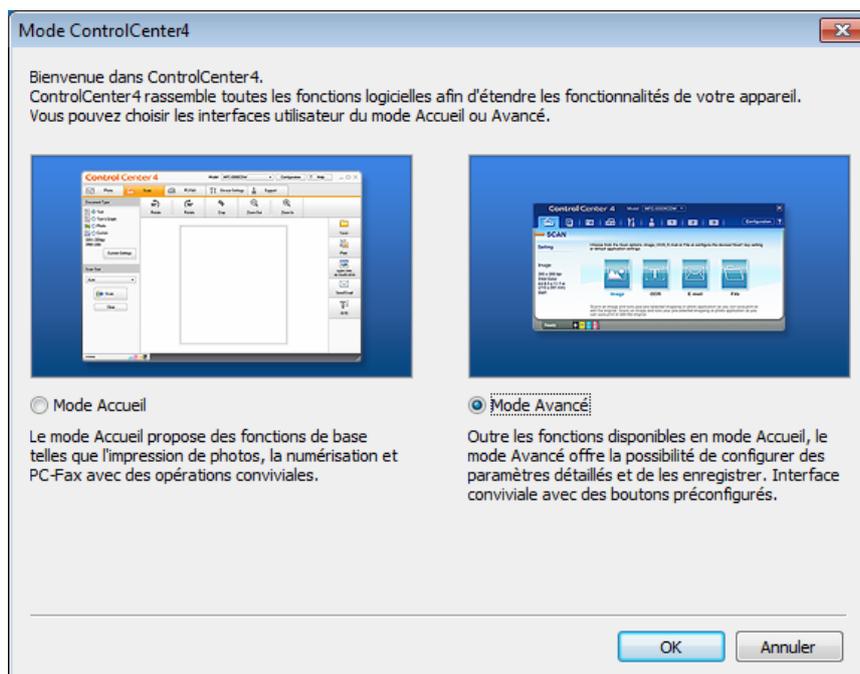


- 4 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.

- 5 Procédez à la configuration de la numérisation. Cliquez sur **Configuration**, puis sélectionnez **Paramètres du bouton**, **Numérisation** et **Fichier**.




La boîte de dialogue de configuration apparaît. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

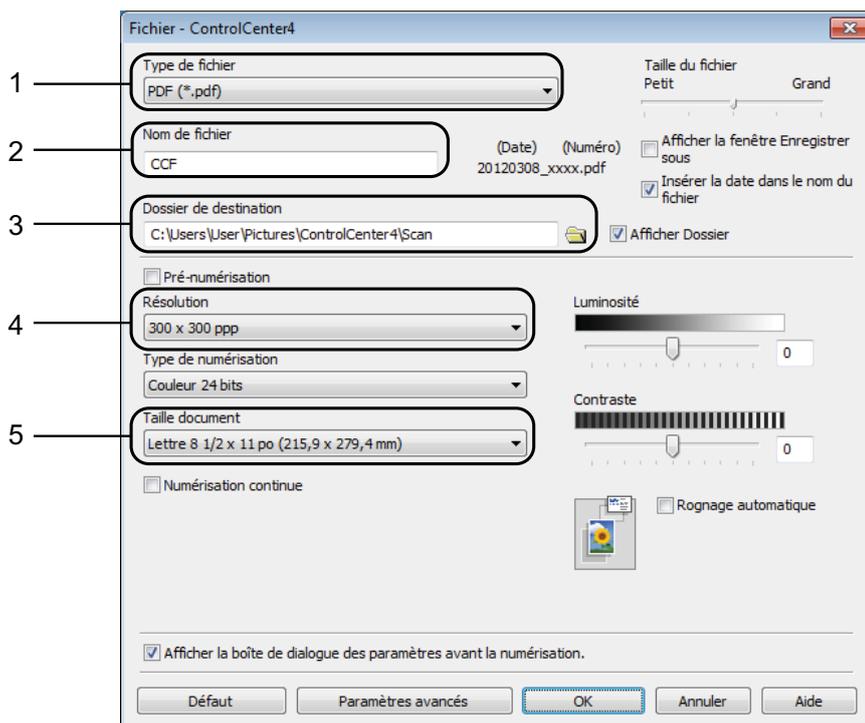


- 1 Sélectionnez **PDF (*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**.
- 2 Vous pouvez entrer le nom de fichier à utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier sur le dossier par défaut, ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- 6 Cliquez sur **OK**.

7 Cliquez sur **Fichier**.

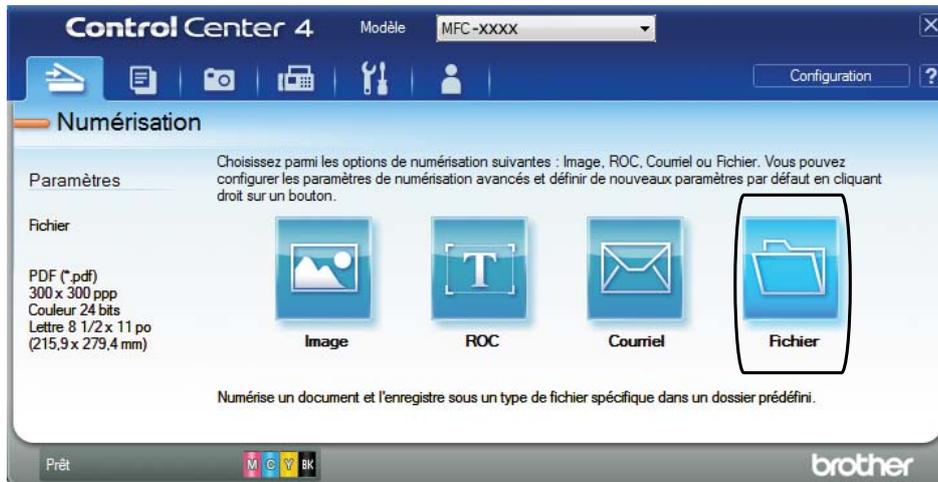


8 Appuyez sur **Numérisation**.
L'appareil commence l'opération de numérisation. Le dossier sur lequel les données numérisées sont enregistrées s'ouvre automatiquement.

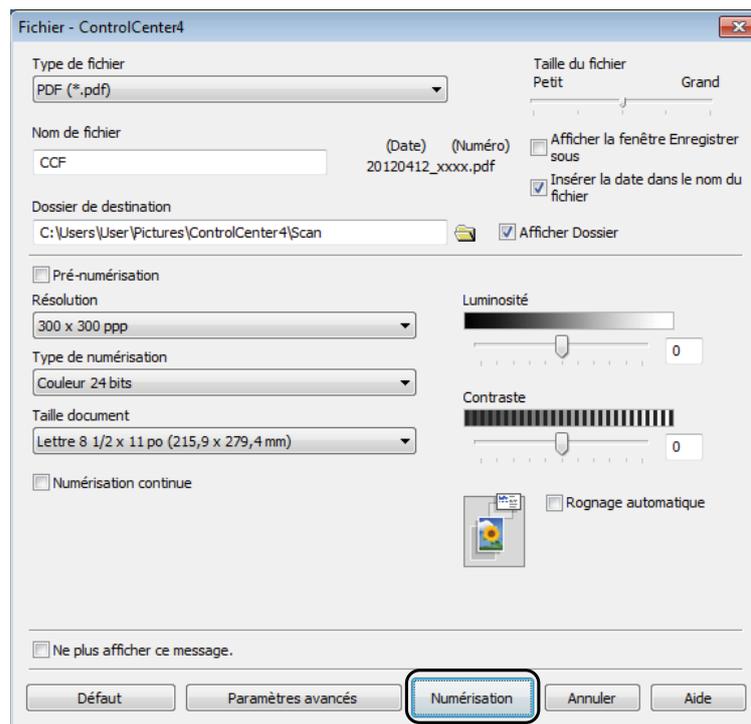


Comment modifier les réglages du mode Numérisation de l'appareil pour la numérisation de PDF

Vous pouvez modifier les réglages du mode Numéris. de l'appareil à l'aide de ControlCenter4. (Windows®)

- 1 Ouvrez ControlCenter4 en cliquant sur /Tous les programmes/Brother/MFC-XXXX (où XXXX est le nom de votre modèle)/ControlCenter4. L'application ControlCenter4 s'ouvre.
- 2 Assurez-vous que l'appareil que vous souhaitez utiliser est sélectionné dans la liste déroulante **Modèle**.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Paramètres de l'appareil**.
- 4 Cliquez sur **Paramètres de numérisation vers périphérique**.

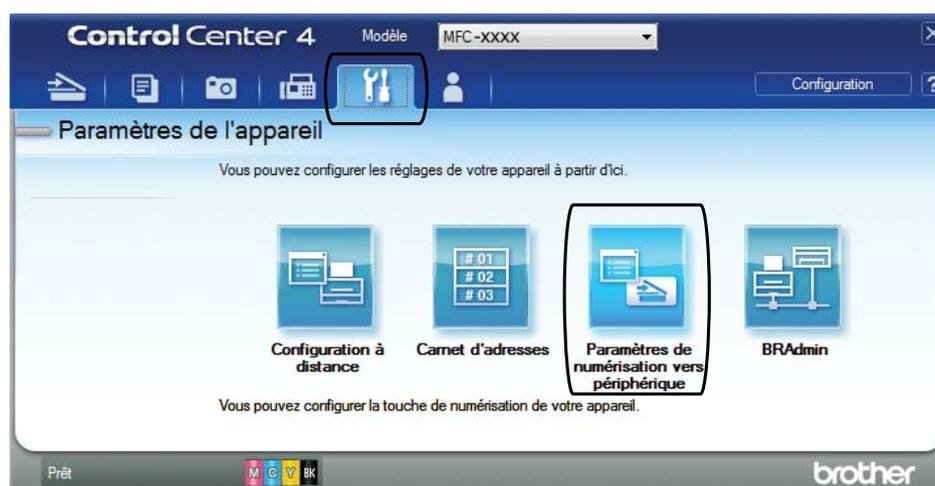

- 5 Sélectionnez l'onglet **Fichier**. Vous pouvez modifier les réglages par défaut.

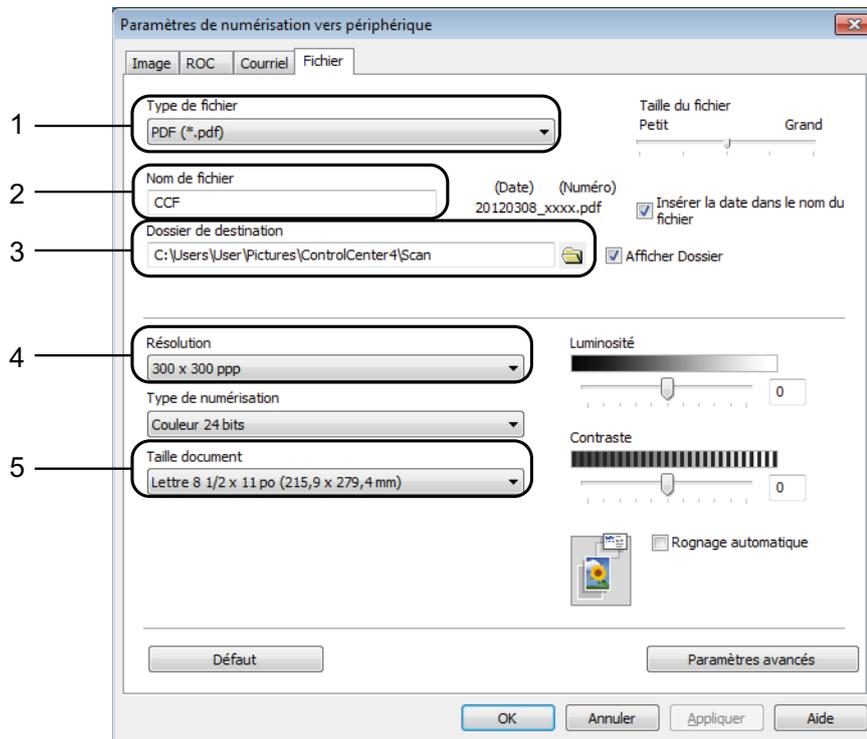

- 1 Sélectionnez **PDF (*.pdf)** dans la liste déroulante **Type de fichier**.
- 2 Vous pouvez entrer le nom de fichier à utiliser pour le document.
- 3 Vous pouvez enregistrer le fichier sur le dossier par défaut, ou sélectionner le dossier de votre choix en cliquant sur le bouton  (**Parcourir**).
- 4 Vous pouvez choisir une résolution de numérisation dans la liste déroulante **Résolution**.
- 5 Vous pouvez choisir le format du document dans la liste déroulante **Taille document**.

- 6 Cliquez sur **OK**.

Comment numériser un document en tant que fichier PDF à l'aide de l'écran tactile

- 1 Chargez votre document. (Voir *Comment charger les documents* >> page 35.)
- 2 Appuyez sur  (Numéris.).
- 3 Appuyez sur **^** ou sur **v** sur le panneau de commande tactile pour afficher Num. vers fichier.
- 4 Appuyez sur Num. vers fichier.

- 5 Lorsque l'appareil est connecté à un réseau, appuyez sur le nom de l'ordinateur. Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si vous souhaitez utiliser les réglages par défaut, passez à l'étape 10.
 - Si vous souhaitez modifier les réglages par défaut, passez à l'étape 6.
- 6 Appuyez sur Options.
- 7 Appuyez sur Déf. ac pavé tact.
Appuyez sur Activé.
- 8 Sélectionnez les réglages de Type de numéris., Résolution, Type fichier et Enl. arr.-plan en fonction de vos besoins.
- 9 Appuyez sur OK.
- 10 Appuyez sur Marche.
L'appareil commence l'opération de numérisation.

REMARQUE

Les modes de numérisation suivants sont disponibles.

- Num. vers ROC
- Num. vers fichier
- Num. vers image
- Num. vers support
- Num. vers courrier
- Num. vers serveur courr
- Num. vers FTP
- Num. vers réseau
- Service Web¹

¹ Utilisateurs de Windows® seulement. (Windows Vista® SP2 ou ultérieur et Windows® 7)
(>> Guide utilisateur - Logiciel : *Utilisation de Web Services pour la numérisation réseau* (Windows Vista® SP2 ou ultérieur et Windows® 7).)

Remplacement des cartouches d'encre

Votre appareil est équipé d'un compteur de points d'encre. Le compteur de points d'encre contrôle le niveau d'encre dans chacune des quatre cartouches. Dès qu'il détecte qu'il n'y a plus d'encre dans une cartouche, l'appareil affiche un message.

L'écran tactile indique quelle cartouche a un niveau d'encre bas ou a besoin d'être remplacée. Prenez soin de suivre les instructions affichées à l'écran tactile pour remplacer les cartouches d'encre dans le bon ordre.

Bien que l'appareil vous informe qu'une cartouche d'encre doit être remplacée, il y reste toujours une petite quantité d'encre. Cette faible quantité d'encre restante est nécessaire pour empêcher que l'air ne dessèche ou n'endommage la tête d'impression.

⚠ ATTENTION



En cas de contact de l'encre avec les yeux, rincez immédiatement à l'eau. En cas d'inquiétude, consultez un médecin.

IMPORTANT

Brother vous recommande vivement de ne pas recharger les cartouches d'encre fournies avec votre appareil. De plus, il est fortement conseillé d'utiliser uniquement des cartouches d'encre de remplacement de marque Brother. L'utilisation ou toute tentative d'utilisation d'une encre ou d'une cartouche d'encre non compatible avec l'appareil Brother risque d'endommager ce dernier ou peut donner des résultats d'impression insatisfaisants. Notre garantie ne couvre pas les problèmes techniques découlant de l'utilisation d'une encre et/ou d'une cartouche d'encre non autorisée d'un autre fabricant. Afin de protéger votre investissement et de profiter pleinement de votre appareil Brother, nous vous conseillons vivement d'utiliser des produits Brother authentiques.




- 1 Ouvrez le couvercle de cartouche d'encre.
Si une ou plusieurs cartouches d'encre sont arrivées en fin de vie, l'écran tactile affiche Impr. mono uniq. ou Impress. imposs.

- 2 Appuyez sur le levier de déverrouillage comme illustré afin de libérer la cartouche de couleur indiquée à l'écran tactile. Retirez la cartouche de l'appareil.

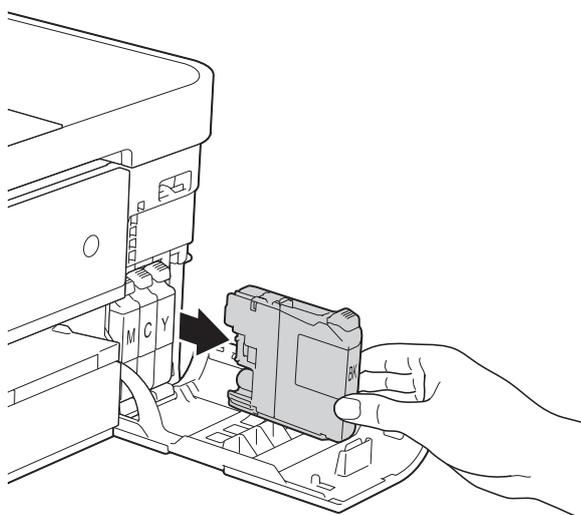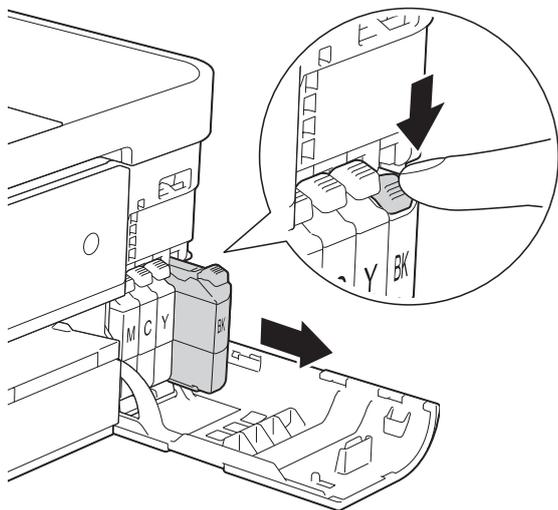

- 3 Ouvrez l'emballage de la nouvelle cartouche d'encre dont la couleur correspond à celle indiquée à l'écran tactile et sortez-en la cartouche.


- 4 Tournez le levier vert de déverrouillage du capuchon de protection orange (1) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à encliquetage afin d'ouvrir le scellé sous vide. Retirez ensuite le capuchon de protection orange comme illustré.

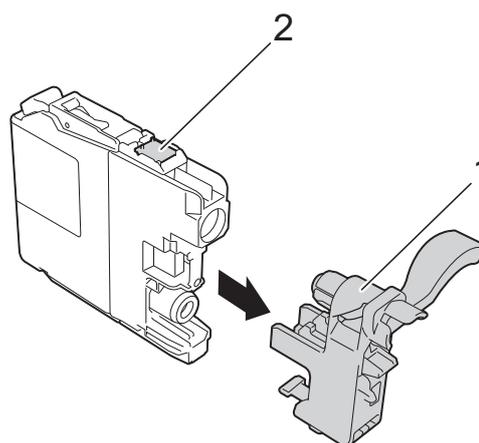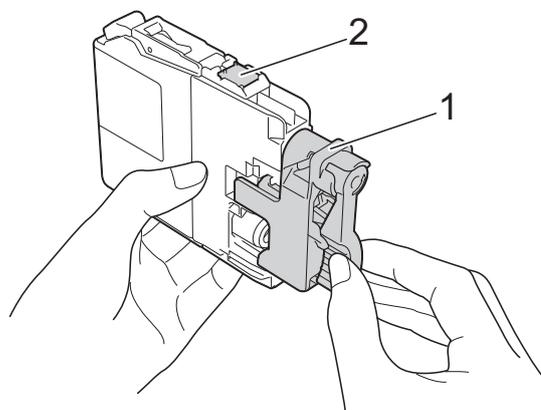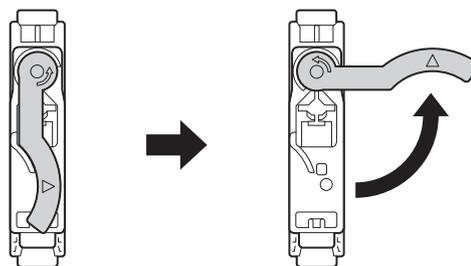


IMPORTANT

Ne touchez PAS la cartouche dans la zone indiquée (2). Ceci peut empêcher l'appareil de détecter la cartouche.

- 5 Chaque couleur possède un emplacement spécifique dans l'appareil. Insérez la cartouche d'encre dans le sens indiqué par la flèche sur l'étiquette.

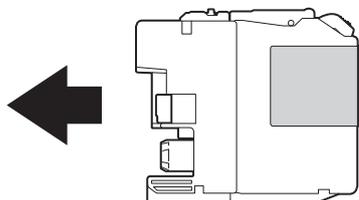

- 6 Enfoncez avec soin le dos de la cartouche d'encre en appuyant à l'endroit marqué « PUSH » (POUSSEZ) jusqu'à ce qu'elle se verrouille, puis fermez le couvercle de cartouche d'encre.

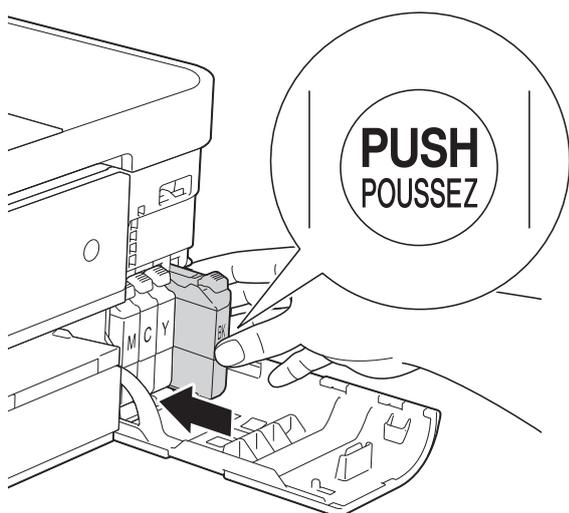

- 7 L'appareil réinitialisera automatiquement le compteur de points d'encre.

REMARQUE

- Si une cartouche d'encre (l'encre noire par exemple) a été remplacée, l'écran tactile peut vous inviter à vérifier s'il s'agit bien d'une toute nouvelle cartouche (par exemple *Avez-vous changé* **BK** *Noir*). Pour chaque nouvelle cartouche installée, appuyez sur *Oui* pour réinitialiser le compteur de points d'encre pour cette couleur. Si la cartouche d'encre installée n'est pas neuve, prenez bien soin d'appuyer sur *Non*.
- Si, une fois la cartouche d'encre installée, le message *Pas de cartouche ou Détection impos.* apparaît à l'écran tactile, vérifiez que celle-ci est bien mise en place. Retirez la cartouche d'encre et réinstallez-la doucement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.


IMPORTANT

- NE retirez PAS les cartouches d'encre si elles n'ont pas besoin d'être remplacées. Vous risqueriez de réduire la quantité d'encre disponible. De plus, l'appareil ne pourra plus détecter la quantité d'encre restante.
- NE touchez PAS les fentes d'insertion de cartouche. L'encre risquerait de tacher votre peau.
- Si l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.
- Si vous mélangez les couleurs en installant une cartouche d'encre au mauvais endroit, l'écran tactile affiche *Coul. encre incor.* Vérifiez quelles cartouches d'encre ne correspondent pas à leur emplacement et installez-les à l'endroit correct.
- Après avoir ouvert une cartouche d'encre, installez-la dans l'appareil et utilisez-la dans les six mois qui suivent. Les cartouches d'encre non ouvertes doivent être utilisées avant la date d'expiration figurant sur la boîte.
- NE démontez et NE modifiez PAS la cartouche d'encre; de l'encre risquerait alors de s'en échapper.


Nettoyage et vérification de l'appareil

Nettoyage du scanner

- 1 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation CA.
- 2 Levez le capot document (1). Nettoyez la vitre du scanner (2) et le plastique blanc (3) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'un nettoyant pour vitre ininflammable.

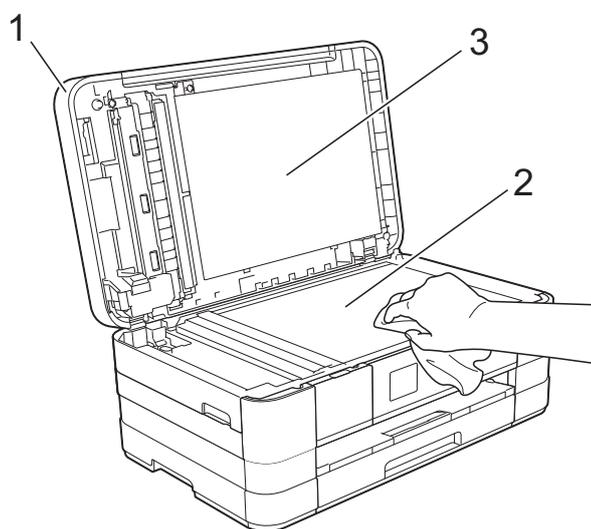

- 3 (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW) Dans le chargeur automatique de documents, nettoyez la barre blanche (1) et la bande de verre (2) à l'aide d'un chiffon doux non pelucheux humecté d'un nettoyant pour vitre ininflammable.

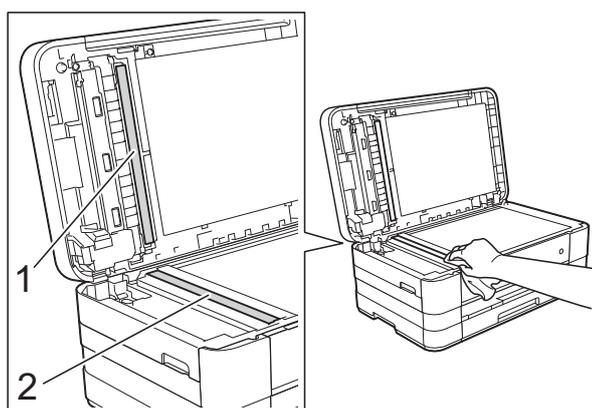

REMARQUE

Après avoir nettoyé la vitre du scanner et la bande de verre à l'aide d'un nettoyant pour vitre ininflammable, passez l'extrémité de votre doigt sur la vitre pour vérifier si vous sentez quelque chose. Si vous y détectez des saletés ou des particules, nettoyez à nouveau la vitre en vous concentrant sur la zone en question. Vous devrez peut-être répéter le processus de nettoyage à trois ou quatre reprises. Pour faire un test, effectuez une copie après chaque tentative de nettoyage.



En cas de présence de saleté ou de fluide de correction sur la bande de verre, l'échantillon numérisé présente une ligne verticale.



La ligne verticale n'apparaît plus après le nettoyage de la bande de verre.

Nettoyage de la tête d'impression

Pour maintenir une bonne qualité d'impression, l'appareil nettoie automatiquement la tête d'impression quand cela est nécessaire. Vous pouvez lancer le processus de nettoyage manuellement si un problème survient au niveau de la qualité d'impression.

Nettoyez la tête d'impression si des lignes horizontales ou des blancs apparaissent dans le texte ou les graphiques de vos documents imprimés. Vous pouvez nettoyer le noir uniquement, trois couleurs à la fois (jaune, cyan et magenta) ou les quatre couleurs à la fois.

Le nettoyage de la tête d'impression consomme une certaine quantité d'encre. Des nettoyages trop fréquents épuisent l'encre inutilement.

IMPORTANT

NE touchez PAS la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréparables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

- 1 Appuyez sur  (Param.).

REMARQUE

Si  s'affiche sur l'écran tactile, vous pouvez appuyer dessus puis passer à l'étape 5.

- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Prog. Général.
- 3 Appuyez sur Prog. Général.
- 4 Appuyez sur Encre.
- 5 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Nettoyage.

- 6 Appuyez sur Nettoyage.
- 7 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Noir, Couleur ou Tous, puis appuyez sur l'option à nettoyer. L'appareil nettoie la tête d'impression. Une fois le nettoyage terminé, l'écran tactile revient à l'écran Page d'accueil.

REMARQUE

- Si après cinq nettoyages de la tête d'impression vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche de remplacement de marque Brother pour chaque couleur posant problème. Procédez alors au nettoyage de la tête d'impression, jusqu'à cinq fois. Si vous ne constatez toujours pas d'amélioration, appelez le service à la clientèle Brother (voir *Numéros de Brother* >> page i).
- Vous pouvez également nettoyer la tête d'impression à partir de votre ordinateur. (>> Guide utilisateur - Logiciel : *Onglet Entretien* (Windows®).)

Vérification de la qualité d'impression

Si des couleurs et des textes décolorés ou striés apparaissent sur vos tirages, il se peut que certaines buses de la tête d'impression soient encrassées. Vous pouvez le vérifier en imprimant la feuille de contrôle de la qualité d'impression et en examinant le motif de contrôle des buses.

- 1 Appuyez sur  (Param.).

REMARQUE


Si  s'affiche sur l'écran tactile, vous pouvez appuyer dessus puis passer à l'étape 5.

- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Prog. Général.
- 3 Appuyez sur Prog. Général.
- 4 Appuyez sur Encre.
- 5 Appuyez sur Test imp.
- 6 Appuyez sur Qualité impr.
- 7 Appuyez sur Marche.
L'appareil lance l'impression de la feuille de contrôle de la qualité d'impression.
- 8 Vérifiez la qualité des quatre blocs de couleur sur la feuille.


- 9 L'écran tactile vous invite à confirmer si la qualité d'impression est bonne. Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Si toutes les lignes sont nettes et visibles, appuyez sur **Oui** pour terminer la vérification de la qualité d'impression. Passez ensuite à l'étape 13.
- Si vous remarquez que certaines lignes courtes sont manquantes, comme illustré ci-dessous, appuyez sur **Non**.

Bon

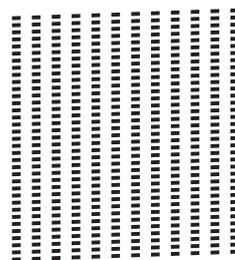

Médiocre

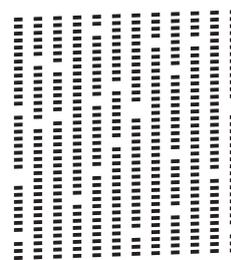

- 10 L'écran tactile vous demande si la qualité d'impression est satisfaisante pour le noir puis pour les trois couleurs. Appuyez sur **Oui** ou sur **Non**.
- 11 L'écran tactile vous propose de lancer le nettoyage. Appuyez sur **Oui**.
L'appareil nettoie la tête d'impression.
- 12 Une fois la procédure de nettoyage terminée, appuyez sur **Marche**.
L'appareil démarre à nouveau l'impression de la feuille de contrôle de la qualité d'impression. Revenez à l'étape 8 pour répéter la procédure.

13 Appuyez sur .

Si après cinq nettoyages de la tête d'impression vous ne constatez aucune amélioration de l'impression, essayez d'installer une cartouche de remplacement de marque Brother pour chaque couleur posant problème. Procédez alors au nettoyage de la tête d'impression, jusqu'à cinq fois. Si vous ne constatez toujours pas d'amélioration, appelez le service à la clientèle Brother (voir *Numéros de Brother* ►► page i).

IMPORTANT

NE touchez PAS la tête d'impression sous peine de causer des dommages irréremédiables et d'annuler la garantie de la tête d'impression.

REMARQUE

Lorsqu'une buse de la tête d'impression est encrassée, l'échantillon imprimé se présente comme ci-dessous.



Lettre, A4 et Exécutif



Registre, A3, Légal, A5, A6, enveloppes, Photo (4 × 6 po), Photo L (3,5 × 5 po), Photo 2L (5 × 7 po) et Fiche (5 × 8 po)

Après le nettoyage de la buse de la tête d'impression, les lignes horizontales disparaissent.



Vérification de l'alignement d'impression


Si le texte imprimé devient flou ou si les images sont décolorées, il se peut que vous deviez ajuster l'alignement d'impression après le transport de l'appareil.

- 1 Appuyez sur  (Param.).

REMARQUE

Si  s'affiche sur l'écran tactile, vous pouvez appuyer dessus puis passer à l'étape 5.

- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Prog. Général.
- 3 Appuyez sur Prog. Général.
- 4 Appuyez sur Encre.
- 5 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Test imp.
- 6 Appuyez sur Test imp.
- 7 Appuyez sur Alignement.
- 8 Appuyez sur Marche.
L'appareil se met à imprimer la feuille de contrôle de l'alignement.

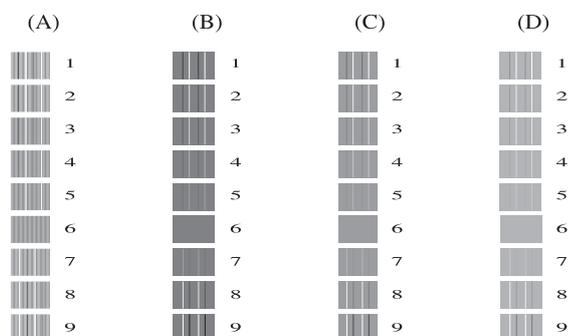

Dans l'exemple ci-dessus, le modèle 6 est le choix adapté pour A, B, C et D.

- 9 Pour le motif « A », appuyez sur le numéro de l'essai d'impression dont les lignes verticales sont les moins visibles (1-9).
- 10 Pour le motif « B », appuyez sur le numéro de l'essai d'impression dont les lignes verticales sont les moins visibles (1-9).
- 11 Pour le motif « C », appuyez sur le numéro de l'essai d'impression dont les lignes verticales sont les moins visibles (1-9).
- 12 Pour le motif « D », appuyez sur le numéro de l'essai d'impression dont les lignes verticales sont les moins visibles (1-9).
- 13 Appuyez sur .

Si vous pensez que votre appareil a un problème, consultez d'abord chacune des rubriques ci-dessous et suivez les suggestions de dépistage des pannes.

Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez vous reporter au Centre de solutions Brother, qui propose une FAQ (foire aux questions) ainsi que des conseils de dépistage des pannes.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Identification du problème

Commencez par vérifier les points suivants.

- Le cordon d'alimentation de l'appareil est correctement branché et l'appareil est sous tension.
- Tous les éléments de protection ont été retirés.
- Le papier est correctement inséré dans le bac à papier.
- Les câbles d'interface sont correctement raccordés à l'appareil et à l'ordinateur, ou la connexion sans fil est configurée à la fois sur l'appareil et sur votre ordinateur.
- Messages à l'écran tactile

(Voir *Messages d'erreur et d'entretien* >> page 87.)

Si les vérifications ci-dessus ne vous ont pas permis de corriger le problème, identifiez le problème puis accédez à la page suggérée ci-dessous.

Manipulation du papier et problèmes d'impression :

- *Problèmes d'impression* >> page 109
- *Problèmes de qualité d'impression* >> page 110
- *Problèmes de manipulation du papier* >> page 113
- *Impression de télécopies reçues* >> page 114

Problèmes de téléphone et de télécopie :

- *Ligne téléphonique ou branchements* >> page 114
- *Traitement des appels entrants* >> page 118
- *Réception de télécopies* >> page 115
- *Envoi de télécopies* >> page 117

Problèmes de copie :

- *Problèmes de copie* >> page 118

Problèmes de numérisation :

- *Problèmes de numérisation* >> page 119
- *Problèmes liés à PhotoCapture Center™* >> page 119

Problèmes de logiciel et de réseau :

- *Problèmes de logiciel* >> page 120
- *Problèmes de réseau* >> page 120
- *Problèmes liés à la saisie de données* >> page 121

Messages d'erreur et d'entretien

Comme pour tout autre appareil de bureau sophistiqué, il peut arriver que des erreurs se produisent et que des consommables doivent être remplacés. Dans ce cas, l'appareil identifie l'erreur ou l'entretien périodique nécessaire et affiche le message approprié. Le tableau ci-dessous explique les messages d'erreur et d'entretien les plus fréquents.

Vous serez en mesure de corriger la plupart de ces erreurs et d'effectuer l'entretien périodique vous-même. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, vous pouvez vous reporter au Centre de solutions Brother pour consulter la FAQ (foire aux questions) et les conseils de dépistage des pannes :

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

REMARQUE

 s'allume en cas de message d'erreur ou d'entretien. Appuyez sur  pour afficher le message d'erreur sur l'écran tactile.

Message d'erreur	Cause	Action
(MFC-J4310DW et MFC-J4410DW) Mauv. papier	Le paramètre Format papier ne correspond pas au format de papier inséré dans le bac.	1 Assurez-vous que le format de papier que vous avez réglé correspond au format du papier dans le bac. (MFC-J4310DW et MFC-J4410DW : voir <i>Format du papier</i> >> page 27.) (MFC-J4610DW : voir <i>Format et type de papier (MFC-J4610DW)</i> >> page 28.) 2 Veillez à ce que le papier soit bien chargé selon l'orientation correcte et réglez les guides-papier sur les marques correspondant au format de papier que vous utilisez (voir <i>Chargement de papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 13). 3 Après avoir vérifié le format et l'orientation du papier, appuyez sur OK sur l'écran tactile.
(MFC-J4610DW) Mauv. papier	L'orientation du papier n'est pas adaptée au format de papier.	
Mauv. papier #1 Mauv. papier #2	Les guides-papier du bac ne sont pas placés conformément aux marques correspondant au format de papier que vous utilisez.	

Message d'erreur	Cause	Action
(MFC-J4310DW et MFC-J4410DW) Vérifiez papier (MFC-J4610DW) Vérifiez papier Vérif papier1 Vérif papier2	L'appareil est à court de papier ou le papier n'est pas chargé correctement dans le bac à papier.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Ajoutez du papier dans le bac à papier, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile. ■ Retirez le papier et rechargez-le, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile (voir <i>Chargement de papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 13).
	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 100. Si cette erreur se produit souvent pendant la copie recto verso ou l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.</i>)
	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
	Le couvercle d'élimination des bourrages n'est pas fermé correctement.	Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est fermé de manière uniforme des deux côtés (voir <i>Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 100).
	Le papier n'a pas été inséré au centre de la fente d'alimentation manuelle.	Retirez le papier et réinsérez-le au centre de la fente d'alimentation manuelle, puis appuyez sur OK sur l'écran tactile (voir <i>Chargement de papier dans la fente d'alimentation manuelle</i> >> page 22).
Abs enchr quas-plein	La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge est presque pleine.	La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge devra être remplacée prochainement. Contactez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil (voir <i>Numéros de Brother</i> >> page i).

Message d'erreur	Cause	Action
Absorb. encre plein	<p>La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge est pleine. Ces composants sont des éléments à entretien périodique qu'il peut être nécessaire de remplacer régulièrement afin de garantir à votre appareil Brother des performances optimales. De ce fait, leur remplacement n'est pas couvert par la garantie. La nécessité de remplacer ces éléments et l'intervalle de remplacement dépendent du nombre de purges et de rinçages requis pour nettoyer le système d'encre. Ces boîtes recueillent une certaine quantité d'encre pendant les différentes opérations de purge et de rinçage. Le nombre de purges et de rinçages effectués par un appareil pour son nettoyage varie selon différentes situations. Par exemple, la mise sous tension et hors tension fréquente de l'appareil provoque de nombreux cycles de nettoyage, car l'appareil effectue automatiquement un auto-nettoyage à sa mise sous tension. L'emploi d'encres de marque autre que Brother peut entraîner des nettoyages fréquents, car ces encres peuvent dégrader la qualité d'impression, un problème qui se résout grâce à un nettoyage. Plus l'appareil doit effectuer de nettoyages, plus ces boîtes se remplissent vite.</p> <p>REMARQUE</p> <p><i>Les réparations qui seraient nécessaires à la suite de l'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peuvent ne pas être couvertes par la garantie produit.</i></p>	<p>La boîte d'absorption d'encre ou la boîte de purge doit être remplacée. Contactez le service à la clientèle Brother ou un centre de service autorisé Brother pour demander l'entretien de votre appareil (voir <i>Numéros de Brother</i> >> page i).</p> <p>Autres motifs de nettoyage :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Après la résolution d'un bourrage papier, l'appareil effectuera un nettoyage automatique avant l'impression de la prochaine télécopie reçue. 2 L'appareil effectue un nettoyage automatique après être resté inactif plus de 30 jours (utilisation peu fréquente). 3 L'appareil effectue un auto-nettoyage automatique lorsque les cartouches d'encre de la même couleur ont été remplacées 12 fois.
Aucun fichier	La carte mémoire ou la clé USB insérée dans le lecteur média ne contient pas de fichier .JPG.	Insérez la carte mémoire ou la clé USB appropriée dans le logement.

Message d'erreur	Cause	Action
Bac papier non détecté. Remettre bac papier bien en place dans appareil.	Le bac à papier n'est pas entièrement inséré.	Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit introduit entièrement dans l'appareil.
	Du papier ou un corps étranger a empêché l'insertion correcte du bac à papier.	Retirez le bac à papier de l'appareil, et dégagez le papier ou le corps étranger coincé. Poussez lentement le bac à papier jusqu'à ce qu'il soit introduit entièrement dans l'appareil.
Basse températ	La tête d'impression est trop froide.	Laissez l'appareil se réchauffer.
Bourr. pap avt, arr	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Le papier est bloqué à l'avant et à l'arrière de l'appareil</i> >> page 102. Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la taille de papier correcte.
	Plus d'une feuille de papier a été introduite dans la fente d'alimentation manuelle. —OU— Une autre feuille de papier a été introduite dans la fente d'alimentation manuelle avant que l'écran tactile n'affiche Met. une feuille ds fente alim. manu. puis app. sur [OK].	Ne placez pas plus d'une feuille de papier à la fois dans la fente d'alimentation manuelle. Attendez que la fente d'alimentation manuelle affiche Met. une feuille ds fente alim. manu. puis app. sur [OK]. avant d'introduire la feuille de papier suivante dans la fente d'alimentation manuelle. Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Le papier est bloqué à l'avant et à l'arrière de l'appareil</i> >> page 102.
Bourrage pap [Arr.]	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Le papier est bloqué à l'arrière de l'appareil</i> >> page 101. Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la taille de papier correcte.
	De la poussière de papier s'est accumulée à la surface des rouleaux d'entraînement du papier.	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
Bourrage pap [Avt]	Le papier est coincé dans l'appareil.	Retirez le papier coincé en suivant les étapes de la section <i>Le papier est bloqué à l'avant de l'appareil</i> >> page 100. Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la taille de papier correcte.

Message d'erreur	Cause	Action
Concentr. inutil.	Un concentrateur de ports ou une clé USB avec concentrateur a été connecté(e) à l'interface USB directe.	Les concentrateurs de ports, y compris les clés USB équipées d'un concentrateur de ports intégré, ne sont pas pris en charge. Débranchez le périphérique de l'interface USB directe.
Coul. encre incor.	Une cartouche d'encre a été installée au mauvais endroit.	Identifiez les cartouches d'encre qui ne se trouvent pas dans leurs positions de code couleur et installez-les à l'endroit correct.
Couvercle ouvert	Le capot du scanner n'est pas verrouillé en position fermée.	Soulevez le capot du scanner et refermez-le à nouveau. Veillez à acheminer correctement le cordon de la ligne téléphonique et le câble USB (le cas échéant) dans le chemin des câbles, en les faisant ressortir à l'arrière de l'appareil.
	Le couvercle de cartouche d'encre n'est pas verrouillé en position fermée.	Refermez bien le couvercle de cartouche d'encre jusqu'à encliquetage.
Déconnecté	L'appel a été interrompu par le correspondant ou par son télécopieur.	Essayez d'envoyer ou de recevoir à nouveau la télécopie. Si les appels sont interrompus régulièrement et que vous utilisez un système VoIP (Voix sur IP), réglez la compatibilité en mode Base (pour VoIP) (voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP</i> >> page 122).
Détec. impos. encre	Si vous n'utilisez pas de l'encre Brother Innobella™ authentique, il peut arriver que l'appareil ne détecte pas le volume d'encre.	Utilisez une cartouche d'encre Brother Innobella™ authentique. Si le message d'erreur persiste, appelez le service à la clientèle Brother.
Détection impos.	Vous avez installé une nouvelle cartouche d'encre trop rapidement et l'appareil ne l'a pas détectée.	Retirez la nouvelle cartouche d'encre et réinstallez-la lentement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 77).
	Une des cartouches d'encre est mal installée.	
	Si vous n'utilisez pas de l'encre Brother Innobella™ authentique, il peut arriver que l'appareil ne détecte pas le volume d'encre.	Utilisez une cartouche d'encre Brother Innobella™ authentique. Si le message d'erreur persiste, appelez le service à la clientèle Brother.
Disposi inutilis Déconnectez périphérique du connecteur avant, arrêtez puis redémarrez l'appareil	Un périphérique défectueux a été connecté à l'interface USB directe.	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe, puis appuyez sur  pour mettre l'appareil hors tension. Ensuite, remettez-le sous tension.

Message d'erreur	Cause	Action
Dispositif inutilisé Veuillez déconnecter le périphérique USB.	Un périphérique USB ou une clé USB qui n'est pas pris(e) en charge a été connecté(e) à l'interface USB directe. Pour plus d'informations, visitez notre site à l'adresse http://solutions.brother.com/ .	Débranchez le périphérique de l'interface USB directe. Éteignez l'appareil, puis rallumez-le.
Données mém.	Des données d'impression sont restées dans la mémoire de l'appareil.	Appuyez sur  . L'appareil annulera la tâche et l'effacera de la mémoire. Essayez d'imprimer à nouveau.
Échec init. écran	Une pression a été exercée sur l'écran tactile avant que l'initialisation de mise sous tension soit terminée.	Vérifiez que rien ne touche l'écran tactile ou n'est posé dessus.
	Des corps étrangers sont peut-être coincés entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre.	Insérez un morceau de papier rigide entre la partie inférieure de l'écran tactile et son cadre, et effectuez un mouvement de va-et-vient pour décoincer les débris.
Err. Connexion	Vous avez essayé de relever un télécopieur qui n'est pas en mode attente de relèvement.	Vérifiez les réglages de relèvement de l'autre télécopieur.
Erreur comm	Erreur de communication causée par la mauvaise qualité de la ligne téléphonique.	Envoyez à nouveau la télécopie ou branchez l'appareil sur une autre ligne téléphonique. Si le problème persiste, appelez votre compagnie de téléphone locale pour faire vérifier votre ligne.
Erreur média	La carte mémoire est altérée, mal formatée ou elle présente un problème.	Retirez la carte mémoire du lecteur (fente) de l'appareil et formatez-la correctement.
		Introduisez à nouveau la carte fermement dans la fente pour vous assurer qu'elle est bien en place. Si l'erreur reste affichée, vérifiez le lecteur média (logement) de l'appareil en insérant une autre carte mémoire qui fonctionne.

Message d'erreur	Cause	Action
<p>Impr. mono uniq. Remplacer encre</p>	<p>Une ou plusieurs cartouches d'encre de couleur sont arrivées en fin de vie.</p> <p>Vous pouvez utiliser l'appareil en mode noir et blanc pendant environ quatre semaines, en fonction du nombre de pages que vous imprimez.</p> <p>Lorsque ce message apparaît à l'écran tactile, les différentes fonctions de l'appareil se comportent comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Impression <p>Si vous sélectionnez Échelle de gris dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, vous pouvez utiliser l'appareil comme imprimante noir et blanc.</p> <p>L'impression recto verso n'est pas disponible lorsque ce message s'affiche.</p> ■ Copie <p>Si le type de papier réglé est <i>Papi. Ordinaire</i>, vous pouvez effectuer des copies en noir et blanc.</p> <p>La copie recto verso n'est pas disponible lorsque ce message s'affiche.</p> ■ Télécopie <p>Si le type de papier réglé est <i>Papi. Ordinaire</i> ou <i>Papi. jet encre</i>, l'appareil recevra et imprimera les télécopies en noir et blanc.</p> <p>Si l'appareil de l'expéditeur envoie une télécopie couleur, la prise en contact de l'appareil exigera que la télécopie soit envoyée en noir et blanc.</p> 	<p>Remplacez les cartouches d'encre (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 77).</p> <p>REMARQUE</p> <p>L'appareil arrête toutes les opérations d'impression et est inutilisable jusqu'à ce que vous installiez une nouvelle cartouche d'encre dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous débranchez l'appareil ou retirez la cartouche d'encre. • Si le type de papier est défini sur un réglage autre que <i>Papi. Ordinaire</i> ou <i>Papi. jet encre</i>. • (Utilisateurs Windows®) <p>Si vous activez Papier à séchage lent dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.</p> <p>(Utilisateurs Macintosh)</p> <p>Si vous activez Papier à séchage lent dans les Paramètres d'impression du pilote d'imprimante.</p>

Message d'erreur	Cause	Action
Impress. imposs. Remplacer encre	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont arrivées en fin de vie. Toutes les tâches d'impression seront interrompues. Les télécopies noir et blanc seront enregistrées dans la mémoire tant que l'espace mémoire n'est pas saturé. Si l'appareil de l'expéditeur envoie une télécopie couleur, la prise en contact de l'appareil exigera que la télécopie soit envoyée en noir et blanc. Si le télécopieur de votre correspondant peut effectuer la conversion, votre appareil recevra la télécopie couleur, qui sera enregistrée en noir et blanc.	Remplacez les cartouches d'encre (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 77).
Mauv. param. bac (MFC-J4610DW)	Les paramètres de format de papier et de sélection de bac ne correspondent pas au format de papier dans le bac utilisé.	Configurez le paramètre de format de papier adapté au bac en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.
Média pleine	La carte mémoire ou la clé USB que vous utilisez manque d'espace libre ou contient déjà 999 fichiers.	Votre appareil peut uniquement enregistrer des données sur la carte mémoire ou la clé USB si celle-ci contient moins de 999 fichiers. Supprimez les fichiers inutilisés pour libérer de l'espace et réessayez.
Mémoire épuisée	La mémoire de l'appareil est saturée.	Si une opération de copie est en cours : Appuyez sur  et attendez la fin des autres opérations en cours, puis réessayez.
	La carte mémoire ou la clé USB que vous utilisez ne dispose pas de suffisamment d'espace pour numériser le document.	Appuyez sur  . Supprimez les fichiers non utilisés qui se trouvent sur votre carte mémoire ou votre clé USB pour libérer de l'espace et réessayez.

Message d'erreur	Cause	Action
Mémoire fax épuisée	La mémoire de télécopie est saturée.	Effectuez l'une des opérations suivantes : <ul style="list-style-type: none"> ■ Effacez les données de la mémoire. Pour gagner de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction Réception en mémoire. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Désactivation de la fonction Réception en mémoire.</i>) ■ Imprimez les télécopies qui se trouvent dans la mémoire. (➤➤ Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression d'une télécopie à partir de la mémoire.</i>)
Mode sd en march	L'appareil est en mode sonnerie spéciale. Vous ne pouvez pas passer du mode de réception Manuel à un autre mode.	Réglez la sonnerie spéciale sur Désactivé (voir <i>Désactivation de la sonnerie spéciale</i> ➤➤ page 50).
Nett impossibleXX Init impossibleXX Impr impossibleXX Numér impossibleXX	L'appareil présente un problème d'ordre mécanique. —OU— Un corps étranger tel qu'un trombone ou un morceau de papier déchiré s'est logé dans l'appareil.	Ouvrez le capot du scanner et enlevez tout corps étranger ou débris de papier de l'intérieur de l'appareil. Si le message est toujours affiché, débranchez l'appareil de la source de courant pendant plusieurs minutes, puis rebranchez-le. (L'appareil peut être éteint pendant 24 heures environ sans perdre les télécopies enregistrées en mémoire. Voir <i>Transfert des télécopies ou rapport du journal des télécopies</i> ➤➤ page 97.)
Niveau encre bas	Une ou plusieurs cartouches d'encre arrivent en fin de vie. Si l'une des cartouches d'encre de couleur est presque vide et qu'un expéditeur est en train de vous envoyer une télécopie couleur, la prise en contact de votre appareil exigera que la télécopie soit envoyée en noir et blanc. Si le télécopieur de votre correspondant peut effectuer la conversion, la télécopie couleur sera imprimée sur votre appareil en tant que télécopie noir et blanc.	Commandez une nouvelle cartouche d'encre. Vous pouvez continuer à imprimer jusqu'à ce que le message <i>Impress. imposs.</i> s'affiche à l'écran tactile (voir <i>Commande d'accessoires et de fournitures</i> ➤➤ page ii et <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> ➤➤ page 77).
Non assigné	Vous avez tenté d'accéder à un numéro abrégé qui n'est pas mémorisé sur l'appareil.	Programmez le numéro abrégé (voir <i>Mémorisation de numéros abrégés</i> ➤➤ page 57).

Message d'erreur	Cause	Action
Pas de cartouche	Une des cartouches d'encre est mal installée.	Retirez la nouvelle cartouche d'encre et réinstallez-la lentement jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place (voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 77).
Pas ID appelant	Absence d'historique des appels entrants. Vous n'avez pas reçu d'appels ou vous n'êtes pas abonné au service d'identification de la ligne appelante de votre opérateur téléphonique.	Si vous souhaitez utiliser cette fonction, contactez votre opérateur téléphonique. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Identification de l'appelant.</i>)
Pas rép/occupé	Le numéro composé ne répond pas ou est occupé.	Vérifiez le numéro et composez-le à nouveau.
Températ élevée	La tête d'impression est trop chaude.	Laissez l'appareil refroidir.
Vérif original (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)	Le document n'a pas été introduit correctement, ou le document numérisé à l'aide du chargeur automatique de documents était trop long.	(Voir <i>Utilisation du chargeur automatique de documents (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)</i> >> page 35.) (Voir <i>Bourrage de document (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)</i> >> page 98.)

Animation d'erreur

Des animations d'erreur affichent des instructions étape par étape en cas de bourrage papier. Vous pouvez suivre ces étapes à votre propre rythme en appuyant sur **▼** pour passer à l'étape suivante et sur **▲** pour revenir en arrière d'une étape.

Transfert des télécopies ou rapport du journal des télécopies

Si l'écran tactile affiche :

- `Nett impossibleXX`
- `Init impossibleXX`
- `Impr impossibleXX`
- `Numér impossibleXX`

Nous vous recommandons de transférer vos télécopies vers un autre télécopieur ou sur votre ordinateur (voir *Transfert des télécopies vers un autre télécopieur* >> page 97 ou *Transfert des télécopies vers l'ordinateur* >> page 97).

Vous pouvez aussi transférer le rapport du journal des télécopies pour vérifier si des télécopies doivent être transférées (voir *Transfert du rapport du journal des télécopies vers un autre télécopieur* >> page 98).

Transfert des télécopies vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre identification de poste, vous ne pouvez pas accéder au mode de transfert des télécopies. (>> Guide d'installation rapide : *Définition de l'identifiant de la station.*)

- 1 Appuyez sur  pour mettre fin à l'erreur.
- 2 Appuyez sur  (Param.).

- 3 Appuyez sur **▲** ou sur **▼** sur le panneau de commande tactile pour afficher `Service`.
- 4 Appuyez sur `Service`.
- 5 Appuyez sur `Transf données`.
- 6 Appuyez sur `Transf télécop`.
- 7 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Si l'écran tactile indique `Aucune donnée`, c'est qu'il n'y a plus aucune télécopie dans la mémoire de l'appareil.

Appuyez sur .
 - Saisissez le numéro du télécopieur où transférer les télécopies.
- 8 Appuyez sur `Dém. fax`.

Transfert des télécopies vers l'ordinateur

Vous pouvez transférer les télécopies de la mémoire de l'appareil vers votre ordinateur.

- 1 Appuyez sur  pour mettre fin à l'erreur.
- 2 Vérifiez si vous avez bien installé **MFL-Pro Suite** sur votre ordinateur, puis activez le mode **Réception PC-FAX** sur l'ordinateur. (>> Guide utilisateur - Logiciel : *Réception PC-FAX.*)
- 3 Vérifiez si vous avez configuré le mode Réception PC-Fax sur l'appareil. (>> Guide de l'utilisateur avancé : *Réception PC-Fax (Windows® seulement).*)
Si des télécopies se trouvent dans la mémoire de l'appareil au moment où vous activez le mode Réception PC-Fax, l'écran tactile vous invite à transférer les télécopies vers l'ordinateur.

- 4 Effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Pour transférer toutes les télécopies vers l'ordinateur, appuyez sur **Oui**. Vous serez invité à confirmer s'il convient également d'activer l'option d'impression de sauvegarde.
 - Pour quitter et laisser les télécopies dans la mémoire, appuyez sur **Non**.

- 5 Appuyez sur .

Transfert du rapport du journal des télécopies vers un autre télécopieur

Si vous n'avez pas configuré votre identification de poste, vous ne pouvez pas accéder au mode de transfert des télécopies. (►► Guide d'installation rapide : *Définition de l'identifiant de la station.*)


- 1 Appuyez sur  pour mettre fin à l'erreur.
- 2 Appuyez sur  (Param.).
- 3 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher **Service**.
- 4 Appuyez sur **Service**.
- 5 Appuyez sur **Transf données**.
- 6 Appuyez sur **Rapport transm.**
- 7 Saisissez le numéro du télécopieur où transférer le rapport du journal des télécopies.
- 8 Appuyez sur **Dém. fax**.

Bourrage de document (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)

Les documents peuvent se coincer dans le chargeur automatique de documents s'ils ne sont pas introduits ou guidés correctement, ou s'ils sont trop longs. Suivez les étapes ci-après pour résoudre un bourrage de document.

Le document est coincé dans la partie supérieure du chargeur automatique de documents

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Ouvrez le capot du chargeur.
- 3 Retirez le document coincé en le tirant vers le haut.

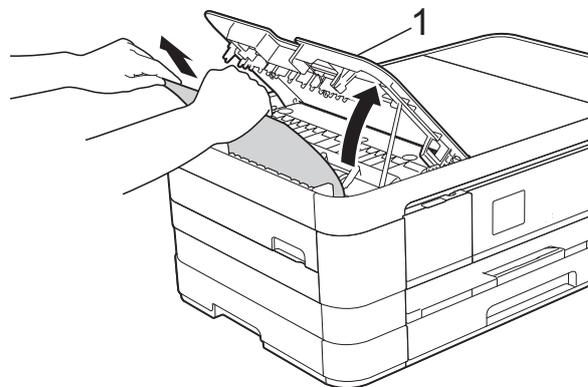

1 Capot du chargeur


- 4 Refermez le capot.
- 5 Appuyez sur .

IMPORTANT

Pour éviter les bourrages ultérieurs de documents, fermez correctement le capot du chargeur automatique de documents en poussant dessus au centre.

Le document est coincé dans le chargeur automatique de documents

- 1 Retirez du chargeur tout papier qui n'est pas coincé.
- 2 Levez le capot document.
- 3 Retirez le document coincé en tirant vers la gauche.

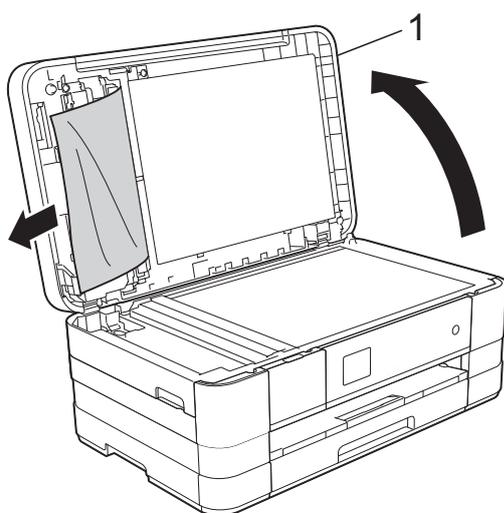


1 capot document

- 4 Refermez le capot document.
- 5 Appuyez sur .

Retrait de petits documents coincés dans le chargeur automatique de documents

- 1 Levez le capot document.
- 2 Insérez un morceau de papier raide, par exemple du carton, dans le chargeur automatique de documents afin d'en faire sortir les petits débris de papier.

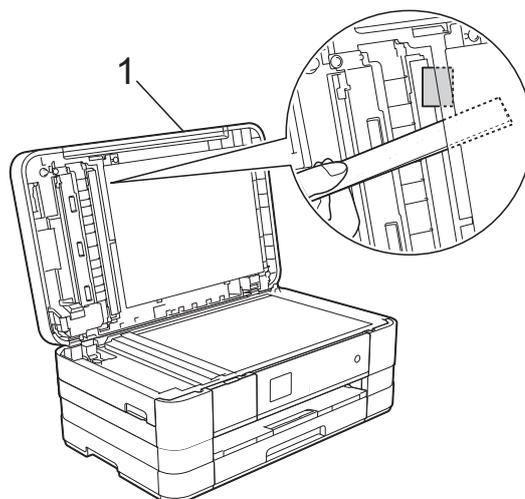

1 capot document

- 3 Refermez le capot document.
- 4 Appuyez sur .


Bouffrage d'imprimante ou bouffrage papier

Retirez le papier en fonction de l'endroit où il est coincé dans l'appareil.


Le papier est bloqué à l'avant de l'appareil

Si l'écran tactile indique **Bouffrage pap [Avt]**, procédez comme suit :


- 1 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation CA.
- 2 Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

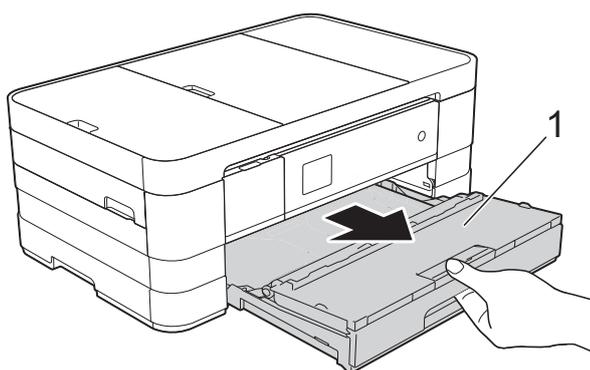


- 3 Retirez le papier coincé (1).

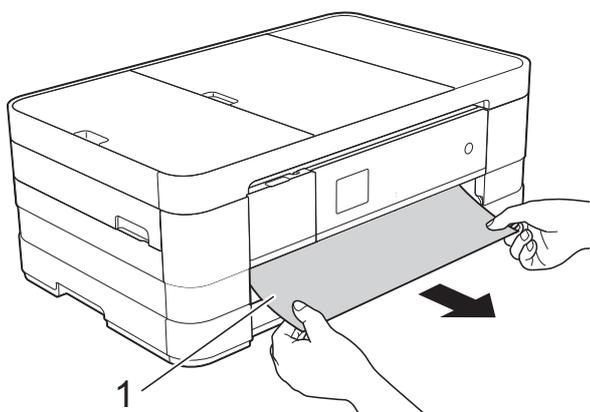


- 4 Retirez le couvercle d'élimination des bouffrages puis dégagez le papier coincé.

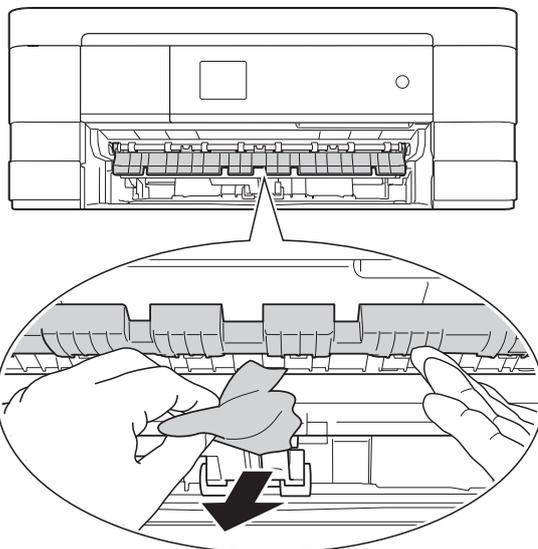

- 5 Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun morceau de papier à l'intérieur de l'appareil au-dessus et en dessous du couvercle d'élimination des bouffrages.

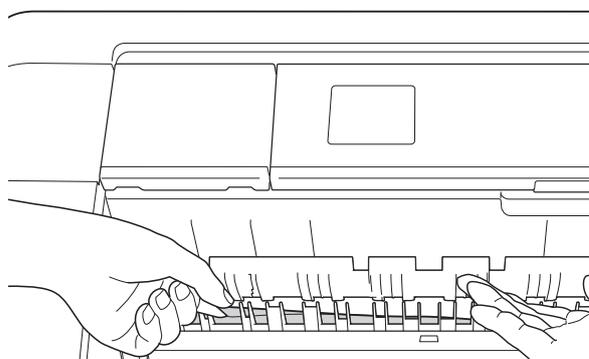

- 6 Remettez le bac à papier fermement dans l'appareil.

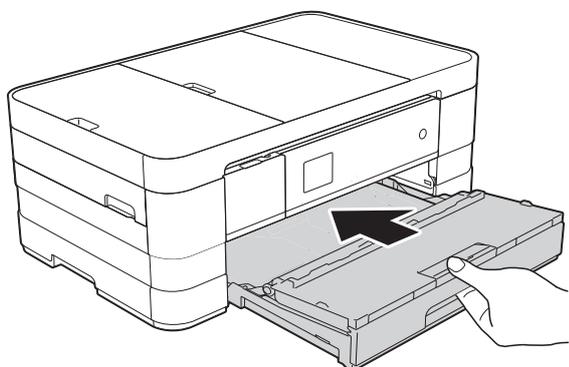

REMARQUE

Veillez à retirer le support papier jusqu'à encliquetage.

- 7 Rebranchez le cordon d'alimentation.

REMARQUE


Des bouchages papier qui se répètent peuvent être dus à un petit morceau de papier qui serait coincé dans l'appareil (voir *Autres opérations de résolution des bouchages papier* >> page 106).

Le papier est bloqué à l'arrière de l'appareil


Si l'écran tactile indique

Bouchage pap [Arr.], procédez comme suit :


- 1 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation CA.
- 2 Ouvrez le couvercle d'élimination des bouchages (1) à l'arrière de l'appareil.

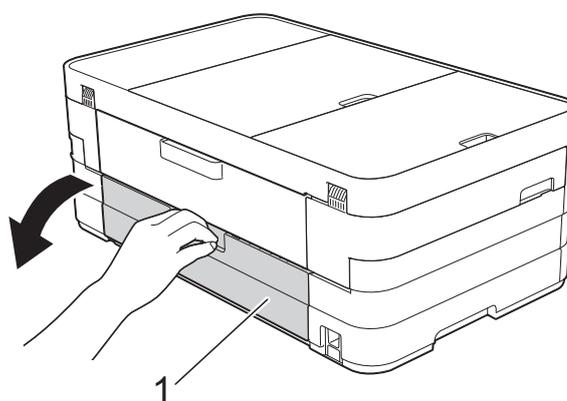


- 3 Ouvrez le capot intérieur (1).

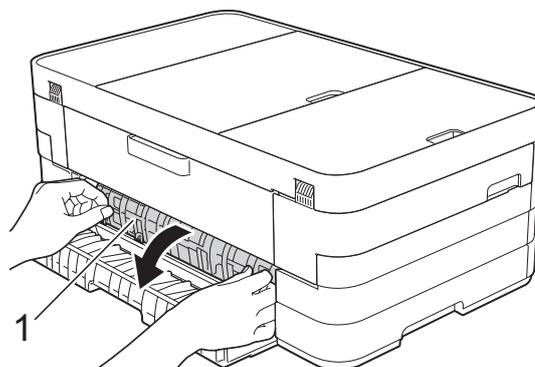

- 4 Utilisez vos deux mains pour retirer le papier coincé de l'appareil.

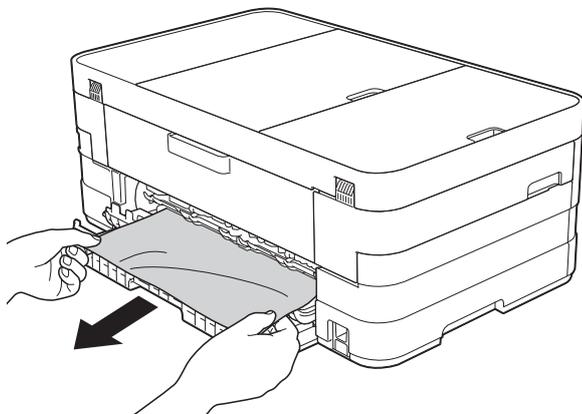

- 5 Refermez le capot intérieur et le couvercle d'élimination des bouchages. Vérifiez que les couvercles sont correctement fermés.

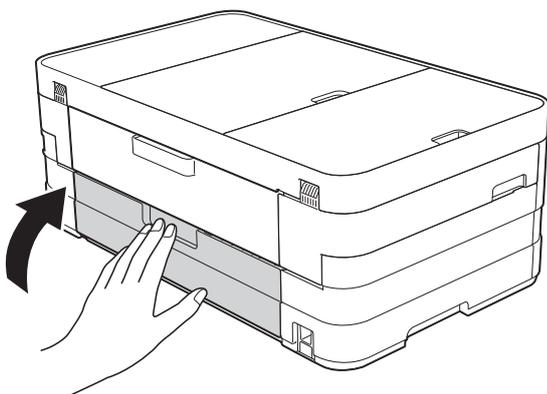


- 6 Rebranchez le cordon d'alimentation.

Le papier est bloqué à l'avant et à l'arrière de l'appareil

Si l'écran tactile indique


Bourr. pap avt, arr, procédez comme suit :

- 1 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation CA.
- 2 (MFC-J4310DW et MFC-J4410DW) Retirez complètement le bac à papier (1) de l'appareil.

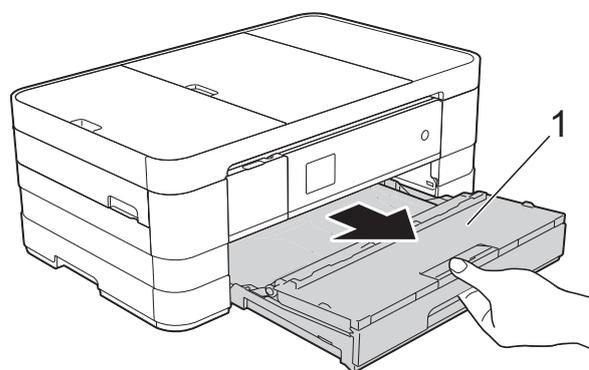


(MFC-J4610DW)


Retirez complètement le bac à papier #1 puis le bac #2 de l'appareil.

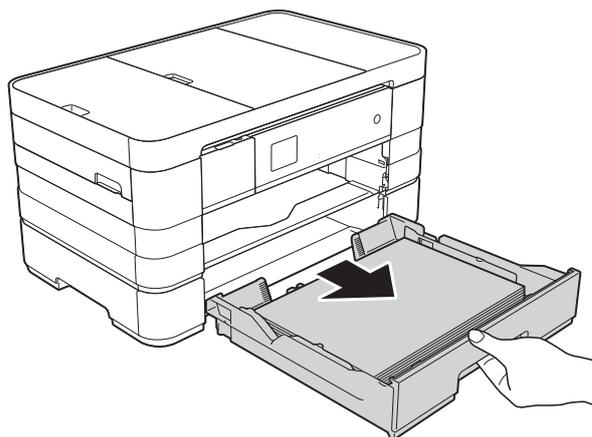



- 3** Retirez le papier coincé (1).
(MFC-J4310DW et MFC-J4410DW)

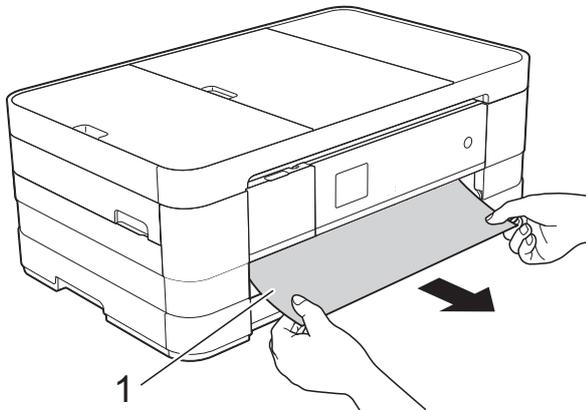


(MFC-J4610DW)

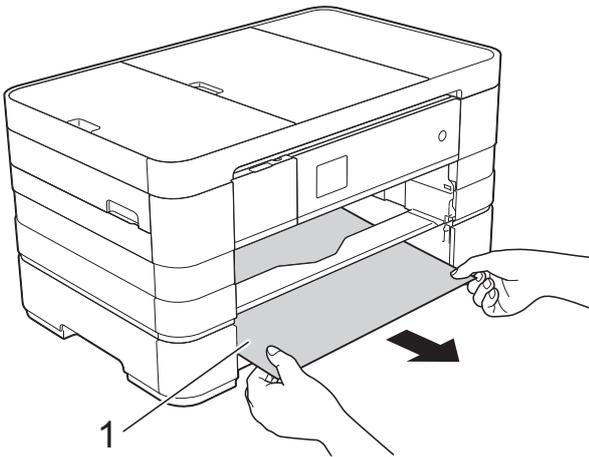


- 4** Retirez le couvercle d'élimination des bouchages puis dégagez le papier coincé.

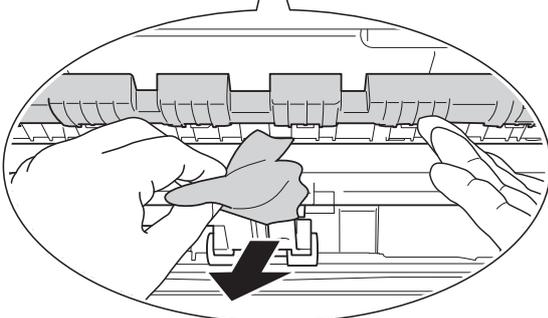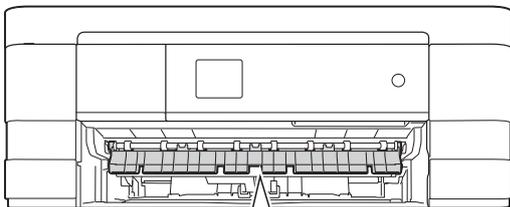


- 5** Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun morceau de papier à l'intérieur de l'appareil au-dessus et en dessous du couvercle d'élimination des bouchages.

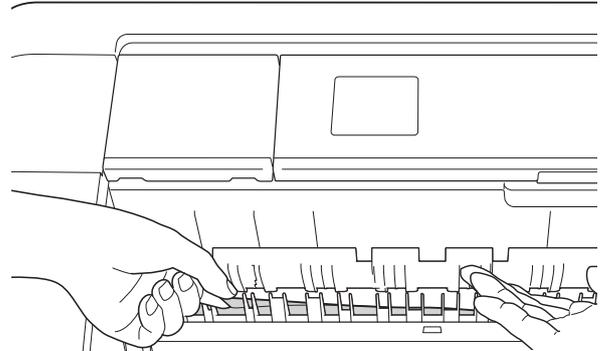


- 6** Des deux mains, utilisez les poignées des deux côtés de l'appareil pour lever le capot du scanner (1) et le mettre en position ouverte.

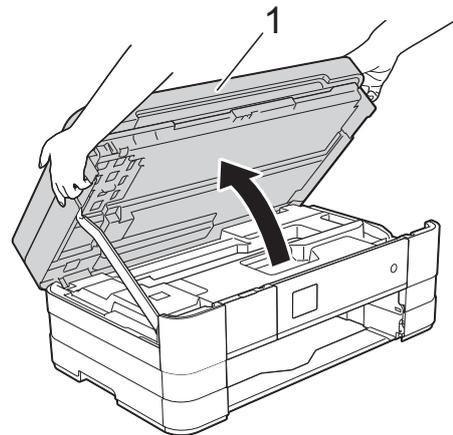


- 7** Retirez lentement de l'appareil le papier coincé (1).

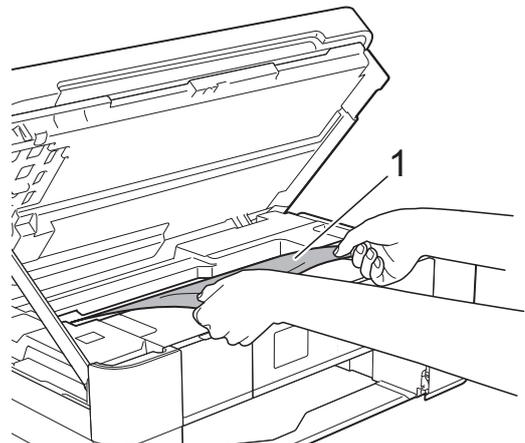


- 8 Déplacez la tête d'impression (si nécessaire) pour retirer tout papier restant dans cette zone. Assurez-vous qu'il ne reste pas de papier coincé dans les coins de l'appareil (1) et (2).

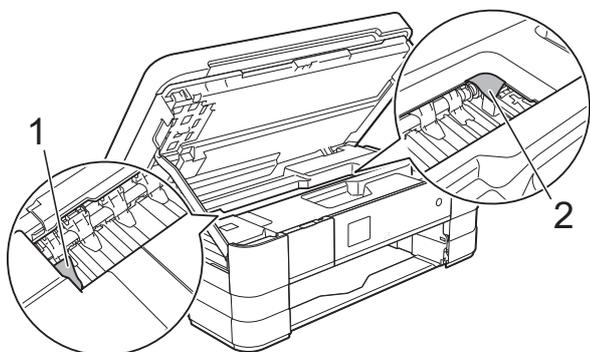

- 9 Ouvrez le couvercle d'élimination des bouchages (1) à l'arrière de l'appareil.

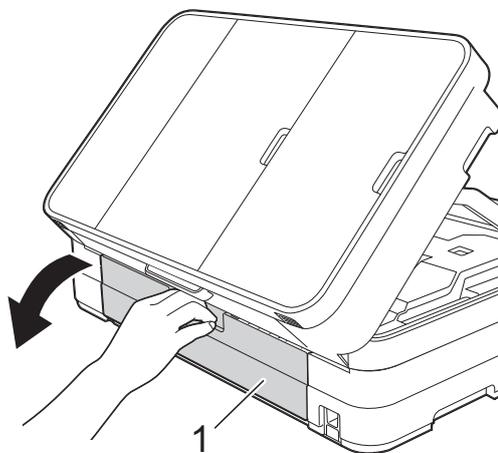


- 10 Ouvrez le capot intérieur (1).

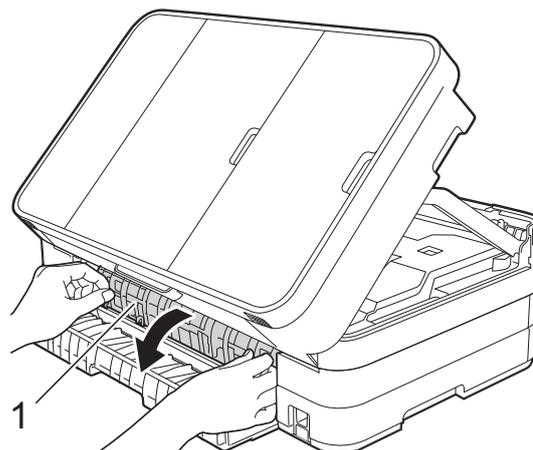


IMPORTANT

- Si le papier s'est bloqué sous la tête d'impression, débranchez l'appareil de la source d'alimentation, déplacez la tête d'impression de manière à ce qu'elle ne touche pas le papier, puis retirez le papier.
- Si la tête d'impression se trouve dans le coin droit, comme le montre l'illustration, il est impossible de la déplacer. Rebranchez le cordon d'alimentation. Appuyez sur  jusqu'à ce que la tête d'impression se place au centre. Débranchez ensuite l'appareil de la source d'alimentation, puis retirez le papier.

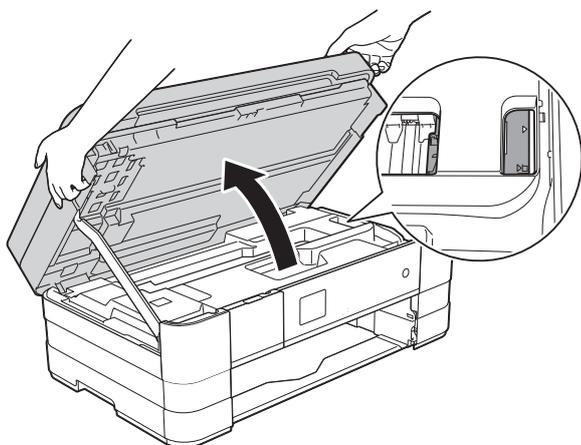


- Si l'encre venait à éclabousser votre peau ou vos vêtements, lavez-les immédiatement avec du savon ou du détergent.


- 11** Vérifiez soigneusement qu'il ne reste aucun papier coincé à l'intérieur de l'appareil. S'il reste du papier coincé, retirez-le lentement.

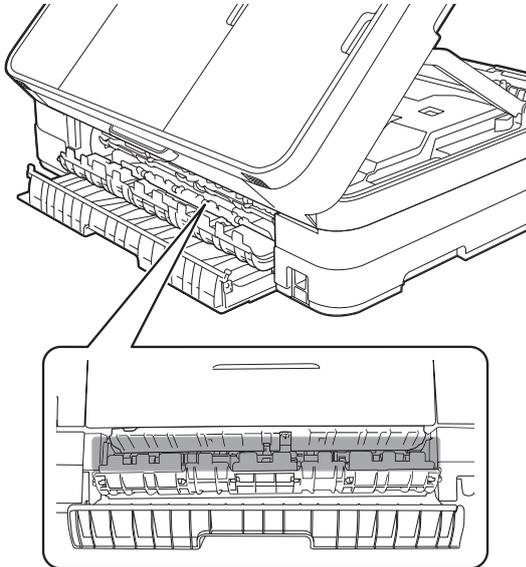


- 12** Refermez le capot intérieur et le couvercle d'élimination des bourrages. Vérifiez que les couvercles sont correctement fermés.

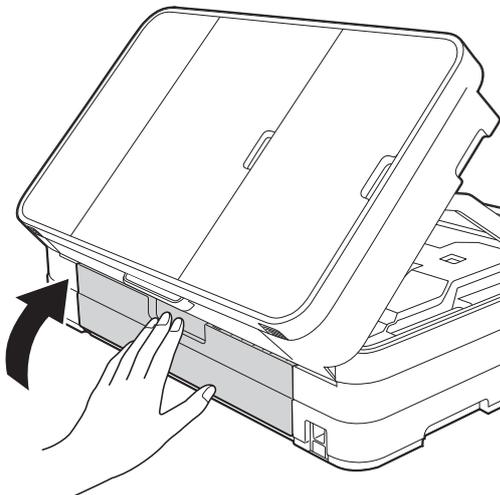


- 13** Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, abaissez le support du capot du scanner (2) et refermez le capot du scanner (3) à l'aide des deux mains.

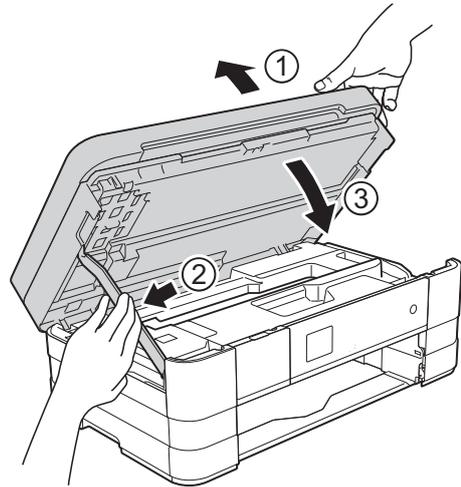

- 14 (MFC-J4310DW et MFC-J4410DW)
Remettez le bac à papier fermement dans l'appareil.

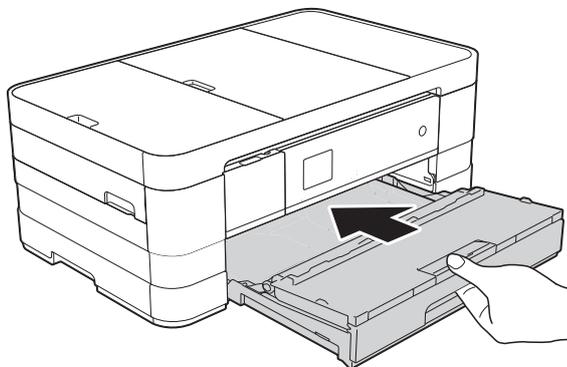

- (MFC-J4610DW)
Remettez le bac à papier #1 puis le bac #2 fermement dans l'appareil.

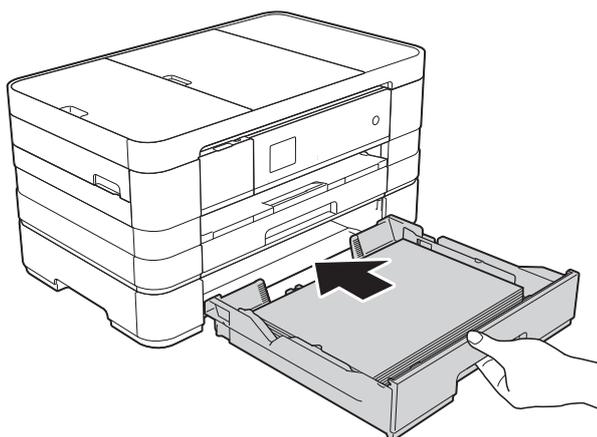

REMARQUE

Veillez à retirer le support papier jusqu'à encliquetage.

- 15 Rebranchez le cordon d'alimentation.

REMARQUE


Des brouillages papier qui se répètent peuvent être dus à un petit morceau de papier qui serait coincé dans l'appareil (voir *Autres opérations de résolution des brouillages papier* >>> page 106).

Autres opérations de résolution des brouillages papier

- 1 Placez vos mains dans les prises de part et d'autre de l'appareil pour lever le capot du scanner et le mettre en position ouverte.


REMARQUE

Si la tête d'impression s'est arrêtée dans le coin droit, comme indiqué sur l'illustration, maintenez  enfoncé jusqu'à ce que la tête d'impression se déplace vers le centre.

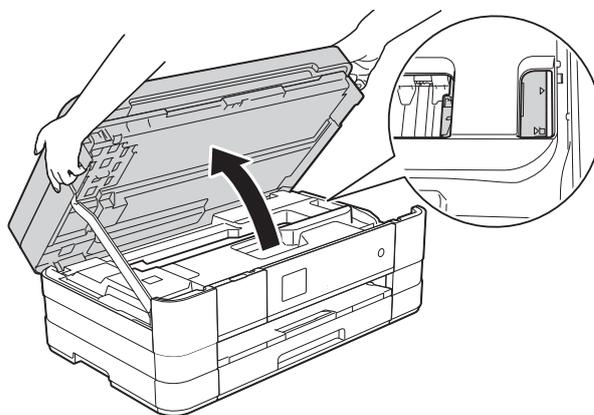


- 2 Débranchez l'appareil de la prise d'alimentation CA.


- 3 Soulevez le capot du scanner (1) pour le déverrouiller. Sans forcer, abaissez le support du capot du scanner (2) et refermez le capot du scanner (3) à l'aide des deux mains.

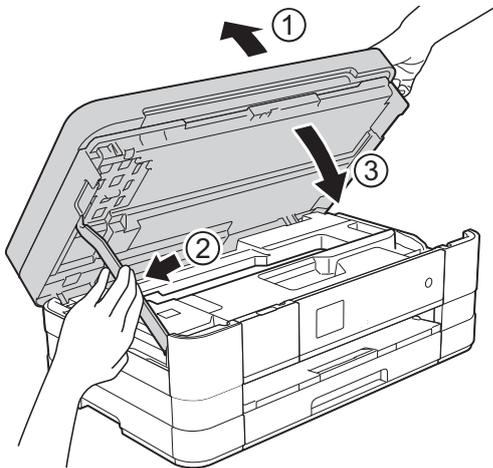

- 4 Ouvrez le couvercle de la fente d'alimentation manuelle.

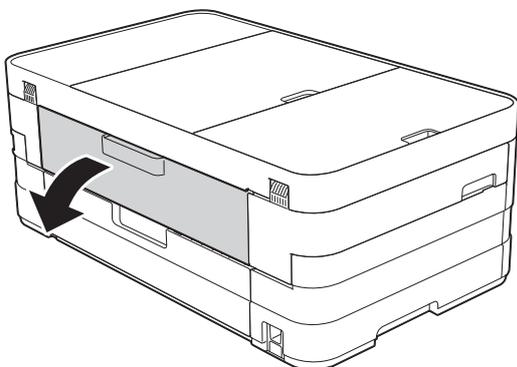

- 5 Insérez une seule feuille de papier épais de format Lettre ou A4, par exemple du papier glacé, en position Paysage dans la fente d'alimentation manuelle. Poussez-la dans la fente d'alimentation manuelle.

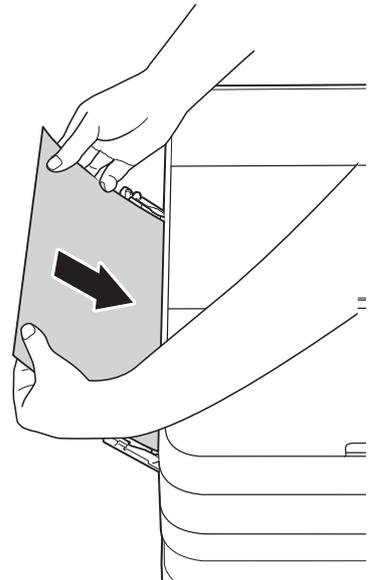

REMARQUE

- Nous vous recommandons d'utiliser du papier glacé.
- Si vous n'insérez pas profondément le papier dans la fente d'alimentation manuelle, l'appareil ne l'entraîne pas lorsque vous rebranchez le cordon d'alimentation.

- 6 Rebranchez le cordon d'alimentation. Le papier que vous avez inséré dans la fente d'alimentation manuelle sera chargé dans l'appareil puis éjecté.
- 7 Placez vos mains dans les prises de part et d'autre de l'appareil pour lever le capot du scanner et le mettre en position ouverte.

Vérifiez qu'aucun morceau de papier n'est encore coincé à l'intérieur de l'appareil.

Soulevez le capot du scanner pour le déverrouiller. Abaissez doucement le support du capot du scanner et fermez le capot du scanner à l'aide des deux mains.

Si votre appareil présente des problèmes de fonctionnement

IMPORTANT

- Pour obtenir une aide technique, veuillez appeler le pays où vous avez acheté votre appareil. Tous les appels doivent être effectués depuis ce pays.
- Si vous pensez que votre appareil a un problème, consultez le tableau ci-après et suivez les conseils de dépannage des pannes. Vous serez en mesure de corriger vous-même la plupart des problèmes.
- Si vous avez besoin d'aide supplémentaire, vous pouvez vous reporter au Centre de solutions Brother, qui propose une FAQ (foire aux questions) ainsi que des conseils de dépannage des pannes.

Visitez notre site à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

L'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, le fonctionnement du matériel et la fiabilité de l'appareil.

Problèmes d'impression

Problème	Suggestions
Pas d'impression.	Vérifiez que le bon pilote d'imprimante a été installé et sélectionné.
	Vérifiez si l'écran tactile indique un message d'erreur. (Voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 87.)
	Assurez-vous que l'appareil est en ligne. (Windows® 7) Cliquez sur  /Périphériques et imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother MFC-XXXXX (où XXXXX correspond au nom de votre modèle) et sélectionnez Afficher les travaux d'impression en cours . Cliquez sur Imprimante et assurez-vous que Utiliser l'imprimante hors connexion est désélectionné. (Windows Vista®) Cliquez sur  /Panneau de configuration/Matériel et audio/Imprimantes. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother MFC-XXXXX (où XXXXX correspond au nom de votre modèle). Si l'imprimante est hors ligne, l'option Utiliser l'imprimante en ligne est affichée. Sélectionnez cette option pour activer l'imprimante. (Windows® XP) Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/Imprimantes et autres périphériques/Imprimantes et télécopieurs . Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Brother MFC-XXXXX (où XXXXX correspond au nom de votre modèle). Si l'imprimante est hors ligne, l'option Utiliser l'imprimante en ligne est affichée. Sélectionnez cette option pour activer l'imprimante.
	Une ou plusieurs cartouches d'encre sont arrivées en fin de vie. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 77.)
	Si le spouleur du pilote d'imprimante contient encore des données non imprimées, elles empêcheront l'impression de nouveaux travaux. Ouvrez l'icône de l'imprimante et procédez comme suit pour supprimer toutes les données : (Windows® 7) Cliquez sur  /Périphériques et imprimantes/Imprimantes et télécopieurs. (Windows Vista®) Cliquez sur  /Panneau de configuration/Matériel et audio/Imprimantes. (Windows® XP) Cliquez sur Démarrer/Panneau de configuration/Imprimantes et autres périphériques/Imprimantes et télécopieurs . (Mac OS X v10.7.x) Cliquez sur Préférences Système/Imprimantes et scanners . (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x) Cliquez sur Préférences Système/Imprimantes et fax .
Les en-têtes et les notes de bas de page apparaissent lorsque le document s'affiche sur l'écran, mais ils n'apparaissent pas lors de l'impression.	Il y a une zone non imprimable en haut et en bas de la page. Dans ce but, ajustez les marges supérieures et inférieures sur votre document. (Voir <i>Zone non imprimable</i> >> page 26.)
Impossible d'effectuer une impression avec « mise en page ».	Vérifiez que le réglage du format de papier dans l'application utilisée correspond à celui du pilote d'imprimante.

Problèmes d'impression (Suite)

Problème	Suggestions
La vitesse d'impression est trop lente.	<p>Essayez de changer le réglage du pilote d'imprimante. La résolution la plus haute nécessite un temps plus long pour le traitement et le transfert de données ainsi que pour l'impression. Essayez les autres réglages de qualité dans l'onglet Avancé (Windows®) du pilote d'imprimante ou Paramètres de couleur (Macintosh). Cliquez sur Paramètres de couleur (Windows®) ou Paramètres de couleur avancés (Macintosh) et assurez-vous de cocher Ajustement des couleurs.</p> <p>Désactivez la fonction Sans bordure. L'impression sans bordure est plus lente que l'impression normale.</p> <p>(>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (Windows®).)</p> <p>(>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de télécopies</i> (Macintosh).)</p>
True2Life™ ne fonctionne pas correctement.	<p>Si les données de l'image ne correspondent pas à des couleurs dites « vraies » dans votre application (elles sont, par exemple, en 256 couleurs), True2Life™ ne fonctionnera pas. Les informations de couleur doivent être codées au minimum sur 24 bits pour la fonction True2Life™.</p>
L'appareil n'imprime pas à partir d'Adobe® Illustrator®.	<p>Essayez de réduire la résolution d'impression.</p> <p>(>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (Windows®).)</p> <p>(>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de télécopies</i> (Macintosh).)</p>

Problèmes de qualité d'impression

Problème	Suggestions
Qualité d'impression médiocre.	<p>Vérifiez la qualité d'impression (voir <i>Vérification de la qualité d'impression</i> >> page 82).</p> <p>Assurez-vous que le réglage Type de support dans le pilote d'imprimante ou le réglage Type papier dans le menu de l'appareil correspond bien au type de papier que vous utilisez. (Voir <i>Type de papier</i> >> page 27.)</p> <p>(>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression</i> (Windows®).)</p> <p>(>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression et envoi de télécopies</i> (Macintosh).)</p> <p>Assurez-vous que les cartouches d'encre sont récentes. L'encre risque de coaguler dans les situations suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ La date figurant sur l'emballage de la cartouche est expirée. (Les cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques ont une durée de vie utile de deux ans si elles sont maintenues dans leur emballage d'origine.) ■ La cartouche d'encre est restée dans votre appareil pendant plus de six mois. ■ Il se peut également que l'encre ait été mal entretenue avant son utilisation. <p>Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques. L'utilisation de fournitures d'une marque autre que Brother peut affecter la qualité d'impression, le fonctionnement du matériel et la fiabilité de l'appareil.</p> <p>Assurez-vous que vous utilisez l'un des types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 30.)</p> <p>La température ambiante recommandée pour votre appareil est comprise entre 68 °F et 91 °F (entre 20 °C et 33 °C).</p>

Problèmes de qualité d'impression (Suite)

Problème	Suggestions
<p>Traits blancs horizontaux dans le texte ou les graphiques.</p>  <p>Lettre, A4 et Exécutif</p>  <p>Registre, A3, Légal, A5, A6, enveloppes, Photo (4 × 6 po), Photo L (3,5 × 5 po), Photo 2L (5 × 7 po) et Fiche (5 × 8 po)</p>	<p>Nettoyez la tête d'impression (voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> >> page 81).</p> <p>Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques.</p> <p>Essayez d'utiliser les types de papier recommandés. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 30.)</p> <p>Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser l'utilisation des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil ou de laisser l'appareil débranché pendant des périodes prolongées. Nous vous recommandons d'utiliser  pour éteindre l'appareil. L'utilisation de  fournit une alimentation minimale à l'appareil, ce qui permet les nettoyages périodiques de la tête d'impression.</p>
Impression de pages blanches.	<p>Nettoyez la tête d'impression (voir <i>Nettoyage de la tête d'impression</i> >> page 81).</p> <p>Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques.</p> <p>Pour prolonger la durée de vie de la tête d'impression, optimiser l'utilisation des cartouches d'encre et maintenir la qualité d'impression, nous vous déconseillons de débrancher fréquemment l'appareil ou de laisser l'appareil débranché pendant des périodes prolongées. Nous vous recommandons d'utiliser  pour éteindre l'appareil. L'utilisation de  fournit une alimentation minimale à l'appareil, ce qui permet les nettoyages périodiques de la tête d'impression.</p>
Caractères et lignes flous.	Vérifiez l'alignement d'impression (voir <i>Vérification de l'alignement d'impression</i> >> page 84).
Texte ou images imprimés en biais.	<p>Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier et que les guides-papier sont bien ajustés (voir <i>Chargement de papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 13).</p> <p>Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est correctement fermé.</p>
Traînées ou taches au centre dans le haut de la page imprimée.	Assurez-vous que le papier n'est pas trop épais ni gondolé. (Voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 30.)

Problèmes de qualité d'impression (Suite)

Problème	Suggestions
L'impression semble maculée ou l'encre semble couler.	Assurez-vous que vous utilisez les types de papier recommandés (voir <i>Papier et autres supports d'impression acceptables</i> >> page 30). Ne manipulez pas le papier tant que l'encre n'est pas sèche.
	Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques.
	Si vous utilisez du papier photo, assurez-vous que vous avez défini le bon type de papier. Si vous imprimez une photo à partir de votre ordinateur, définissez le Type de support dans le pilote d'imprimante.
L'encre fait des taches ou coule lorsque vous utilisez du papier photo glacé.	Assurez-vous de vérifier les deux côtés du papier. Placez la surface brillante (surface d'impression) vers le bas (voir <i>Type de papier</i> >> page 27).
	Si vous utilisez du papier photo glacé, assurez-vous que vous avez défini le bon type de papier.
Les impressions sont sales ou des bourrages papier se produisent en cas d'emploi de papier Register.	(Impression PC sous Windows®) Activez Papier à séchage lent dans l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
	(Impression PC sur Macintosh) Sélectionnez Paramètres d'impression dans la liste déroulante, puis activez l'option Papier à séchage lent du pilote d'imprimante.
	(Copie) Réglez la densité de copie afin de rendre les copies plus claires. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Réglage de la densité</i> .)
Des taches apparaissent au verso ou au bas de la page.	Assurez-vous que le cylindre de l'imprimante n'est pas maculé d'encre. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage du cylindre de l'imprimante</i> .)
	Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques.
	Veillez à utiliser le volet du support papier. (Voir <i>Chargement de papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 13.)
	Assurez-vous que les rouleaux d'alimentation du papier ne sont pas maculés d'encre. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier</i> .)
L'appareil imprime des lignes denses sur la page.	(Windows® uniquement) Activez l'option Ordre inversé de l'onglet Elémentaire du pilote d'imprimante.
Les impressions sont froissées.	(Windows®) Dans l'onglet Avancé du pilote d'imprimante, cliquez sur Paramètres de couleur et désélectionnez l'option Impression bidirectionnelle .
	(Macintosh) Dans le pilote d'imprimante, sélectionnez Paramètres d'impression , cliquez sur Avancé , sélectionnez Autres options d'impression et désélectionnez l'option Impression bidirectionnelle .
	Assurez-vous que vous utilisez des cartouches d'encre Brother Innobella™ authentiques.

Problèmes de manipulation du papier

Problèmes	Suggestions
L'appareil n'entraîne pas le papier.	Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages à l'arrière de l'appareil est bien fermé.
	Si l'écran tactile affiche le message de bourrage papier et que le problème persiste, voir <i>Messages d'erreur et d'entretien</i> >> page 87.
	S'il n'y a pas de papier, chargez une nouvelle pile de papier dans le bac à papier.
	S'il y a du papier dans le bac à papier, vérifiez qu'il est bien droit. Si le papier est gondolé, aplatissez-le. Il est parfois utile de retirer le papier, de retourner la pile et de la replacer dans le bac à papier.
	Réduisez la quantité de papier chargé dans le bac, puis réessayez.
	Nettoyez les rouleaux d'entraînement du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
Le papier photo n'est pas chargé correctement.	Lorsque vous imprimez sur du papier photo Brother, chargez une feuille supplémentaire de ce même papier dans le bac. Le paquet de papier contient une feuille supplémentaire prévue à cet effet.
L'appareil prend plusieurs pages à la fois.	Procédez comme suit : (Voir <i>Chargement de papier et d'autres supports d'impression</i> >> page 13.)
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Assurez-vous que le papier est chargé correctement dans le bac à papier. ■ Retirez tout le papier du bac et ventilez bien la pile de papier, puis remettez-la dans le bac. ■ Veillez à ne pas enfoncer trop le papier.
	Assurez-vous que le couvercle d'élimination des bourrages est correctement fermé (voir <i>Le papier est bloqué à l'arrière de l'appareil</i> >> page 101).
	Assurez-vous que le patin de base du bac à papier n'est pas sale. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'entraînement du papier.</i>)
Un bourrage papier s'est produit.	Voir <i>Bourrage d'imprimante ou bourrage papier</i> >> page 100. Assurez-vous que les guides-papier sont réglés à la taille de papier correcte.
Le bourrage papier se répète.	Des bourrages papier qui se répètent peuvent être dus à un petit morceau de papier qui serait coincé dans l'appareil. Assurez-vous qu'il n'y a plus de papier coincé dans l'appareil (voir <i>Autres opérations de résolution des bourrages papier</i> >> page 106).
Un bourrage papier se produit lorsque vous utilisez la copie recto verso ou l'impression recto verso.	Utilisez l'un des réglages de prévention des bourrages papier, DX1 ou DX2.
	Pour la copie (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Copie recto verso.</i>)
	Pour l'impression (>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Recto verso/Livret (Windows®).</i>) (>> Guide utilisateur - Logiciel : <i>Impression recto verso (Macintosh).</i>)
	Si des bourrages papier se produisent souvent pendant la copie recto verso ou l'impression recto verso, il se peut que les rouleaux d'alimentation du papier soient tachés d'encre. Nettoyez les rouleaux d'alimentation du papier. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Nettoyage des rouleaux d'alimentation du papier.</i>)

Impression de télécopies reçues

Problème	Suggestions
<ul style="list-style-type: none"> ■ Impression condensée ■ Traînées horizontales ■ Les phrases du haut et du bas sont coupées ■ Lignes manquantes 	Ces phénomènes sont généralement causés par une connexion téléphonique de mauvaise qualité. Effectuez une copie. Si votre copie est de qualité satisfaisante, il y avait probablement une mauvaise connexion, avec parasites ou interférences sur la ligne téléphonique. Demandez au correspondant de renvoyer la télécopie.
Stries verticales noires lors de la réception de télécopies.	Le scanner de l'expéditeur est peut-être encrassé. Demandez à votre correspondant de réaliser une copie pour déterminer si le problème provient de son télécopieur. Essayez de recevoir une télécopie provenant d'un autre télécopieur.
Les marges de gauche et de droite sont coupées ou une page simple s'imprime sur deux pages.	<p>Si les télécopies reçues sont divisées et imprimées sur deux pages, ou si vous recevez une page blanche supplémentaire, il se peut que le réglage du format de papier ne soit pas adapté au papier que vous utilisez.</p> <p>(MFC-J4310DW et MFC-J4410DW : voir <i>Format du papier</i> >> page 27.)</p> <p>(MFC-J4610DW : voir <i>Format et type de papier (MFC-J4610DW)</i> >> page 28.)</p> <p>Activez la fonction de réduction automatique. (>> Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression réduite d'une télécopie entrante</i>.)</p>
Les télécopies couleur reçues ne s'impriment qu'en noir et blanc.	Remplacez les cartouches d'encre couleur qui sont arrivées en fin de vie, puis demandez à votre correspondant de vous envoyer à nouveau la télécopie couleur. (Voir <i>Remplacement des cartouches d'encre</i> >> page 77.)

Ligne téléphonique ou branchements

Problème	Suggestions
La numérotation ne fonctionne pas. (Pas de tonalité)	Vérifiez tous les raccordements téléphoniques. Assurez-vous que le cordon téléphonique est bien branché sur la prise téléphonique murale et sur la prise LINE de l'appareil.
	(Canada seulement) Modifiez le réglage de tonalité/impulsion. (>> Guide d'installation rapide.)
	Envoyez une télécopie manuelle en appuyant sur Tonalité et en composant le numéro. Attendez d'entendre les tonalités de réception avant d'appuyer sur Dém. fax .
	Si vous n'entendez pas de tonalité, connectez un téléphone en état de marche et un cordon de ligne téléphonique à la prise. Débranchez ensuite le combiné du téléphone externe et écoutez si vous obtenez une tonalité. Si vous n'entendez aucune tonalité, demandez à votre opérateur téléphonique de contrôler la ligne et la prise.
L'appareil ne répond pas aux appels.	Assurez-vous que l'appareil est réglé sur le mode de réception approprié à la configuration utilisée. (Voir <i>Sélection du mode de réception approprié</i> >> page 42.) Vérifiez la tonalité. Si cela est possible, appelez votre appareil pour savoir s'il répond. S'il n'y a toujours pas de réponse, assurez-vous que le cordon téléphonique est bien branché sur la prise téléphonique murale et sur la prise LINE de l'appareil. Si aucune sonnerie ne retentit quand vous appelez votre appareil, demandez à votre opérateur téléphonique de vérifier la ligne.

Réception de télécopies

Problème	Suggestions
Impossible de recevoir une télécopie.	Vérifiez si l'appareil émet une tonalité en appuyant sur la touche Tonalité en mode de télécopie. Si vous entendez des parasites ou des interférences sur la ligne du télécopieur, contactez votre compagnie de téléphone.
	Vérifiez tous les raccordements téléphoniques. Assurez-vous que le cordon téléphonique est bien branché sur la prise téléphonique murale et sur la prise LINE de l'appareil. Si vous êtes abonné à des services DSL, VoIP (Voix sur IP) ou MagicJack, contactez votre fournisseur de services pour plus d'informations sur les raccordements. Pour réduire la vitesse du modem et désactiver la fonction ECM (mode de correction des erreurs), voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP</i> >> page 122.
	<p>Assurez-vous que l'appareil est dans le mode de réception correct. Ce mode dépend des autres appareils et des services téléphoniques actifs qui sont sur la même ligne que l'appareil Brother (voir <i>Sélection du mode de réception approprié</i> >> page 42).</p> <p>Si vous disposez d'une ligne distincte pour les télécopies et que vous souhaitez que l'appareil Brother réponde automatiquement à toutes les télécopies entrantes, vous devez sélectionner le mode Fax seulement.</p> <p>Si votre appareil Brother partage une ligne avec un répondeur téléphonique externe, vous devez sélectionner le mode Tél ext/rép. Dans le mode Tél ext/rép, l'appareil Brother reçoit automatiquement les télécopies entrantes, tandis que les personnes qui appellent ont la possibilité de laisser un message sur le répondeur.</p> <p>Si votre appareil Brother partage la ligne avec un service de messagerie vocale, voir <i>Messagerie vocale</i> >> page 47.</p> <p>Si votre appareil Brother est raccordé à une ligne sur laquelle le service d'abonné Sonnerie spéciale est activé, voir <i>Sonnerie spéciale</i> >> page 48.</p> <p>Si votre appareil Brother partage une ligne avec d'autres téléphones et que vous souhaitez qu'il réponde automatiquement à toutes les télécopies entrantes, vous devez sélectionner le mode Fax/Tél. Dans le mode Fax/Tél, l'appareil Brother reçoit automatiquement les télécopies entrantes et émet une pseudo-sonnerie/sonnerie double pour que vous puissiez répondre aux appels vocaux.</p> <p>Si vous ne souhaitez pas que votre appareil Brother réponde automatiquement à toutes les télécopies entrantes, vous devez sélectionner le mode Manuel. Dans le mode Manuel, vous devez répondre vous-même à tous les appels et, le cas échéant, activer l'appareil pour qu'il puisse recevoir les télécopies.</p>
	<p>Il est possible qu'un autre appareil ou service chez vous réponde à l'appel avant votre appareil Brother. Pour réaliser un essai, diminuez le réglage de la longueur de sonnerie :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si le mode de réception est réglé sur Fax seulement ou Fax/Tél, réduisez la longueur à 1 sonnerie (voir <i>Longueur de sonnerie</i> >> page 45). ■ Si le mode de réception est réglé sur Tél ext/rép, réduisez le nombre de sonneries programmé sur votre répondeur à 2. ■ Si le mode de réception est réglé sur Manuel, NE modifiez PAS le réglage de la longueur de sonnerie. <p>Demandez à quelqu'un de vous envoyer une télécopie à titre d'essai :</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Si vous recevez la télécopie test, c'est que l'appareil fonctionne correctement. N'oubliez pas de réinitialiser le réglage de la longueur de sonnerie ou de rétablir le réglage sur le répondeur. Si les problèmes de réception réapparaissent après la réinitialisation de la longueur de sonnerie, c'est qu'une personne, un appareil ou un service d'abonné prend l'appel de la télécopie avant que l'appareil ait la possibilité de répondre lui-même. ■ Si vous ne parvenez pas à recevoir la télécopie, il est possible qu'un autre appareil ou qu'un service d'abonné interfère avec la réception de télécopie ou qu'un problème affecte la ligne.

Réception de télécopies (Suite)

Problème	Suggestions
<p>Impossible de recevoir une télécopie. (suite)</p>	<p>Si vous utilisez un répondeur (mode <i>Tél ext/rép</i>) sur la même ligne que l'appareil Brother, vérifiez si votre répondeur est installé correctement (voir <i>Branchement d'un répondeur téléphonique externe</i> >> page 51).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Branchez le cordon téléphonique directement de la prise murale dans la prise LINE à l'intérieur de votre appareil. 2 Enlevez le capuchon de protection de la prise EXT. de l'appareil Brother, puis branchez le cordon téléphonique de votre répondeur sur la prise EXT. 3 Réglez votre répondeur de façon à ce qu'il réponde dans les 4 sonneries. Si vous rencontrez des problèmes lors de la réception de télécopies ou de messages vocaux, réglez le répondeur de telle façon qu'il réponde dans les 2 à 3 sonneries. 4 Enregistrez le message sortant sur votre répondeur. <ul style="list-style-type: none"> ■ Enregistrez un silence de cinq secondes au début du message. ■ Assurez-vous que le message ne dépasse pas 20 secondes. ■ Terminez votre message avec le code de réception de télécopie permettant à vos correspondants d'envoyer des télécopies manuellement. Par exemple, « Après le bip, laissez un message ou appuyez sur * 5 1 et Marche pour envoyer une télécopie ». 5 Réglez votre répondeur de façon à répondre aux appels. 6 Réglez le mode de réception de votre appareil Brother sur <i>Tél ext/rép</i> (voir <i>Sélection du mode de réception approprié</i> >> page 42).
	<p>Assurez-vous que la fonction Réception facile de l'appareil Brother est activée. Réception facile est une fonction qui permet de recevoir une télécopie même si vous avez répondu à l'appel sur un téléphone externe ou supplémentaire (voir <i>Réception facile</i> >> page 46).</p>
	<p>Si vous rencontrez souvent des problèmes de transmission en raison d'interférences potentielles sur la ligne téléphonique, essayez de changer la configuration de l'option de compatibilité pour choisir <i>De base (VoIP)</i> (voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP</i> >> page 122).</p>

Envoi de télécopies

Problème	Suggestions
Impossible d'envoyer une télécopie.	Vérifiez tous les raccordements téléphoniques. Assurez-vous que le cordon téléphonique est bien branché sur la prise téléphonique murale et sur la prise LINE de l'appareil.
	Imprimez le rapport de vérification de l'envoi et vérifiez s'il y a une erreur. (►► Guide de l'utilisateur avancé : <i>Rapports</i> .)
	Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de Blocage sécuritaire fonctions.
	Demandez à votre correspondant de vérifier si le télécopieur récepteur a du papier.
La qualité des télécopies envoyées est médiocre.	Essayez de changer la résolution et choisissez <i>Fin</i> ou <i>Sup. fin</i> . Effectuez une copie pour vérifier le bon fonctionnement du scanner de votre appareil. Si la qualité de la copie n'est pas bonne, nettoyez le scanner (voir <i>Nettoyage du scanner</i> ►► page 80).
Le rapport de vérification de l'envoi indique « RÉSULTAT : ERREUR ».	Des interférences ou du bruit ont probablement affecté la ligne pendant la transmission. Réessayez d'envoyer la télécopie. Si vous envoyez un message à partir de PC-Fax et que le rapport de vérification de l'envoi indique « RÉSULTAT : ERREUR », il est possible que l'appareil manque de mémoire. Pour obtenir de la mémoire supplémentaire, vous pouvez désactiver la fonction Réception en mémoire (►► Guide de l'utilisateur avancé : <i>Désactivation de la fonction Réception en mémoire</i> .), imprimer des télécopies depuis la mémoire de l'appareil (►► Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression d'une télécopie à partir de la mémoire</i> .) ou annuler une télécopie différée ou une tâche de relève (voir <i>Annulation d'une télécopie en cours d'exécution</i> ►► page 40). (►► Guide de l'utilisateur avancé : <i>Vérification et annulation de tâches en attente</i> .) Si le problème persiste, demandez à votre opérateur téléphonique de faire vérifier votre ligne.
	Si vous rencontrez souvent des problèmes de transmission en raison d'interférences potentielles sur la ligne téléphonique, essayez de changer la configuration de l'option de compatibilité de l'appareil pour choisir <i>De base (VoIP)</i> . (Voir <i>Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP</i> ►► page 122.)
Les télécopies envoyées sont blanches.	Assurez-vous de charger correctement le document (voir <i>Chargement des documents</i> ►► page 35).
Des stries verticales noires apparaissent lors de l'envoi. (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)	Les stries verticales noires qui apparaissent sur les télécopies que vous envoyez sont généralement causées par de la saleté ou par du fluide de correction sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre (voir <i>Nettoyage du scanner</i> ►► page 80).

Traitement des appels entrants

Problème	Suggestions
L'appareil « interprète » une voix comme une tonalité CNG.	Si le mode Réception facile est activé, votre appareil est plus sensible aux sons. Il peut, à tort, interpréter certaines voix ou de la musique sur la ligne comme s'il s'agissait d'un appel de télécopieur et répondre par la tonalité de réception de télécopie. Désactivez l'appareil en appuyant sur  . Essayez d'éviter ce problème en désactivant le mode Réception facile. (Voir <i>Réception facile</i> >> page 46.)
Envoi d'un appel de télécopie vers l'appareil.	Si vous avez répondu à l'aide d'un téléphone supplémentaire, composez votre code de réception de télécopie (le réglage d'usine de ce code est * 5 1). Si vous avez répondu à l'aide d'un téléphone externe (branché sur la prise EXT.), appuyez sur Marche puis sur Réception pour recevoir la télécopie. Raccrochez dès que l'appareil répond à l'appel.
Services personnalisés sur une seule ligne.	Si la ligne téléphonique sur laquelle vous avez branché votre appareil est associée à un ou plusieurs services personnalisés (mise en attente des appels, mise en attente des appels/identification de l'appelant, RingMaster, messagerie vocale, répondeur, système d'alarme ou autre), il peut arriver que la réception et l'envoi de télécopies soient perturbés. Exemple : Si vous êtes abonné au service de mise en attente des appels ou à un autre service personnalisé et que ce service émet un signal pendant l'envoi ou la réception d'une télécopie, ce signal peut interrompre temporairement ou gêner la transmission de la télécopie. La fonction ECM (mode de correction d'erreurs) conçue par Brother vous aide à résoudre ce problème. Ce problème est imputable au réseau téléphonique et commun à tous les périphériques émetteurs ou récepteurs d'informations sur une seule ligne partagée sur laquelle sont activés des services personnalisés. Si vos activités ne tolèrent aucune interruption, une ligne téléphonique distincte, exempte de services personnalisés, sera tout indiquée pour vous.

Problèmes de copie

Problème	Suggestions
Impossible d'effectuer une copie.	Contactez votre administrateur pour vérifier vos paramètres de Blocage sécuritaire fonctions.
Des stries ou des traînées verticales noires apparaissent sur les copies.	Les stries verticales noires qui apparaissent sur les copies sont généralement causées par de la saleté ou par du fluide de correction sur la bande de verre. Nettoyez la bande de verre et la vitre du scanner ainsi que la barre blanche et le plastique blanc au-dessus (voir <i>Nettoyage du scanner</i> >> page 80).
Les copies produisent des pages blanches.	Assurez-vous de charger correctement le document (voir <i>Chargement des documents</i> >> page 35).
Les résultats de copie sont médiocres avec le chargeur automatique de documents. (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)	Essayez d'utiliser la vitre du scanner (voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> >> page 36).
L'ajustement à la page ne fonctionne pas correctement.	Assurez-vous que le document n'est pas disposé de travers sur la vitre du scanner. Repositionnez le document et réessayez.

Problèmes de numérisation

Problème	Suggestions
Des erreurs TWAIN ou WIA se produisent lorsque vous commencez à numériser. (Windows®)	Assurez-vous que le pilote TWAIN ou WIA de Brother est sélectionné comme source principale dans votre application de numérisation. Par exemple, dans Nuance™ PaperPort™ 12SE, cliquez sur Paramètres de numérisation , Sélectionner pour choisir le pilote TWAIN/WIA Brother.
Des erreurs TWAIN ou ICA se produisent lorsque vous commencez à numériser. (Macintosh)	Assurez-vous que le pilote TWAIN de Brother est sélectionné comme source principale. Dans PageManager, cliquez sur Fichier , Sélectionner la source , puis choisissez le pilote TWAIN de Brother. Les utilisateurs de Mac OS X v10.6.x et 10.7.x peuvent également numériser des documents à l'aide du pilote de scanner ICA. (►► Guide utilisateur - Logiciel : <i>Numérisation d'un document à l'aide du pilote ICA (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x).</i>)
La fonction ROC ne fonctionne pas.	Essayez d'augmenter la résolution du scanner. (Macintosh) Assurez-vous que vous avez fini de télécharger et d'installer Presto! PageManager depuis la page : http://nj.newsoft.com.tw/download/brother/PM9SEInstaller_BR_multilang.dmg
Les résultats de numérisation sont médiocres avec le chargeur automatique de documents. (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)	Essayez d'utiliser la vitre du scanner (voir <i>Utilisation de la vitre du scanner</i> ►► page 36).

Problèmes liés à PhotoCapture Center™

Problème	Suggestions
Le disque amovible ne fonctionne pas correctement.	<ol style="list-style-type: none"> 1 Retirez puis réintroduisez la carte mémoire ou la clé USB. 2 Si vous avez essayé « Éjecter » à partir de Windows®, retirez la carte mémoire ou la clé USB avant de continuer. 3 Si un message d'erreur s'affiche quand vous essayez d'éjecter la carte mémoire ou la clé USB, cela signifie que celle-ci est en cours d'utilisation. Attendez un moment, puis réessayez. 4 Si le problème persiste, éteignez votre ordinateur et l'appareil, puis rallumez-les.
Il n'est pas possible d'accéder au disque amovible à partir de l'ordinateur.	Vérifiez si vous avez inséré la carte mémoire ou la clé USB correctement.
Une partie de ma photo est manquante à l'impression.	Assurez-vous que les réglages d'impression Sans bordure et Rognage sont désactivés. (►► Guide de l'utilisateur avancé : <i>Impression sans marge et Rognage.</i>)

Problèmes de logiciel

Problème	Suggestions
Impossible d'installer le logiciel ou d'imprimer.	(Windows® uniquement) Exécutez le programme Réparer MFL-Pro Suite qui se trouve sur le CD-ROM. Ce programme sert à réparer et à réinstaller le logiciel.
« Appareil occupé »	Assurez-vous que l'appareil n'affiche pas de message d'erreur à l'écran tactile.
Impossible d'imprimer des images à partir de FaceFilter Studio. (Windows®)	Pour utiliser FaceFilter Studio, vous devez installer l'application FaceFilter Studio à partir du CD-ROM fourni avec l'appareil. (►► Guide d'installation rapide.) De plus, avant de lancer FaceFilter Studio pour la première fois, vous devez vous assurer que l'appareil Brother est sous tension et qu'il est connecté à l'ordinateur. Vous pourrez ainsi accéder à toutes les fonctions de FaceFilter Studio.

Problèmes de réseau

Problème	Suggestions
Impossible d'imprimer sur le réseau.	Assurez-vous que l'appareil est sous tension, qu'il est en ligne et en mode Prêt. Imprimez la liste de configuration réseau (►► Guide de l'utilisateur avancé : <i>Rapports</i>) et vérifiez les paramètres réseau qui y figurent. Reconnectez le câble du réseau local au concentrateur pour vérifier si le câblage et les connexions réseau sont en ordre. Si possible, essayez de reconnecter l'appareil à un autre port du concentrateur avec un autre câble. Si les connexions sont correctes, l'appareil indique <i>Activer rés loc</i> pendant 2 secondes. Si vous utilisez une connexion sans fil ou rencontrez des problèmes de réseau ►► Guide utilisateur - Réseau : <i>Dépannage</i> .
La fonction de numérisation réseau ne marche pas.	Il est nécessaire de configurer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers pour permettre la numérisation réseau. Pour ajouter le port 54925 en vue de la numérisation réseau, entrez les informations ci-dessous : Dans le champ Nom : entrez une description, par exemple Brother NetScan. Dans le champ Numéro de port : entrez 54925. Dans le champ Protocole : UDP est sélectionné. Consultez le mode d'emploi livré avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers, ou contactez le fabricant du logiciel. (Macintosh uniquement) Resélectionnez votre appareil réseau dans la fenêtre Sélecteur de périphérique dans le menu contextuel Modèle de l'écran principal de ControlCenter2.
La fonction de réception PC-Fax en réseau ne marche pas.	(Windows® uniquement) Il est nécessaire d'activer le logiciel de sécurité/pare-feu tiers pour que la réception PC-Fax fonctionne. Pour ajouter le port 54926 en vue de la réception PC-Fax en réseau, entrez les informations ci-dessous : Dans le champ Nom : entrez une description, par exemple Réception Brother PC-Fax. Dans le champ Numéro de port : entrez 54926. Dans le champ Protocole : UDP est sélectionné. Consultez le mode d'emploi livré avec votre logiciel de sécurité/pare-feu tiers, ou contactez le fabricant du logiciel.

Problèmes de réseau (Suite)

Problème	Suggestions
Il n'est pas possible d'installer le logiciel Brother.	<p>(Windows®)</p> <p>Si un avertissement du logiciel de sécurité apparaît à l'écran du PC durant l'installation, modifiez les réglages du logiciel de sécurité pour permettre au programme d'installation du produit ou à un autre programme Brother de s'exécuter.</p> <p>(Macintosh)</p> <p>Si vous utilisez un pare-feu ou un logiciel de sécurité antivirus ou anti-logiciels espions, désactivez-le temporairement, puis installez le logiciel Brother.</p>
Il n'est pas possible de se connecter au réseau sans fil.	<p>Analysez le problème en vous servant du Rapport WLAN.</p> <p>Appuyez sur  (Param.), puis sur ▲ ou sur ▼ sur le panneau de commande tactile pour afficher Imp. Rapports. Appuyez sur Imp. Rapports. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher Rapport WLAN, puis sur Rapport WLAN. (>> Guide utilisateur - Réseau.)</p>

Problèmes liés à la saisie de données

Problème	Suggestions
Le pavé numérique ne fonctionne pas lors de la saisie de nombres ou de caractères.	Utilisez le clavier de l'écran tactile pour saisir des données.

Tonalité

Le réglage de tonalité Détection raccourcit la pause de détection de tonalité.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Réglage init.
- 3 Appuyez sur Réglage init.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Tonalité.
- 5 Appuyez sur Tonalité.
- 6 Appuyez sur Détection ou sur Non détecté.
- 7 Appuyez sur .

Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP

Si vous rencontrez des difficultés à envoyer ou à recevoir une télécopie à cause d'interférences possibles sur la ligne téléphonique, nous vous conseillons de modifier la vitesse du modem afin de minimiser les erreurs pendant les opérations du télécopieur.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Réglage init.
- 3 Appuyez sur Réglage init.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Compatibilité.
- 5 Appuyez sur Compatibilité.

- 6 Appuyez sur Haut, Normal ou De base (VoIP).
 - De base (VoIP) réduit la vitesse du modem à 9 600 bit/s et désactive la réception de télécopies couleur et le mode ECM, mais pas l'envoi de télécopies couleur. À moins que les interférences ne constituent un problème récurrent lié à votre ligne téléphonique, vous pouvez ne recourir à ce réglage que lorsque c'est nécessaire.

Pour améliorer la compatibilité avec la plupart des services VoIP, Brother recommande de changer le réglage de compatibilité pour choisir De base (VoIP).
 - Normal règle la vitesse du modem à 14 400 bit/s.
 - Haut augmente la vitesse du modem à 33 600 bit/s (réglage d'usine).

- 7 Appuyez sur .

REMARQUE

VoIP (Voix sur IP) est un type de système téléphonique qui utilise une connexion Internet au lieu d'une ligne téléphonique traditionnelle.

Informations relatives à l'appareil

Vérification du numéro de série

Vous pouvez visualiser le numéro de série de votre appareil à l'écran tactile.

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Info. machine.
- 3 Appuyez sur Info. machine.
- 4 Appuyez sur No. série.
- 5 Appuyez sur .

Fonctions de réinitialisation

Les fonctions de réinitialisation disponibles sont les suivantes :

- 1 Réseau

Vous pouvez réinitialiser le serveur d'impression pour rétablir les réglages d'usine, notamment en ce qui concerne le mot de passe et les informations d'adresse IP.
- 2 adr/Fax

Cette fonction réinitialise les réglages suivants :

 - Numéro abrégé (Numéro abrégé et Configuration des groupes)
 - Tâches de télécopie programmées en mémoire (Transmission par relève, Télécopie différée et Envoi par lot en différé)
 - Identification de poste (Nom et Numéro)

- Options de télécopie à distance (Réadressage de télécopie et Téléappel)
- Réglages de rapport (Rapport de vérification de l'envoi, Liste des numéros à composition abrégée et Journal des télécopies)
- Historique (Historique des identifications de la ligne appelante et Appel sortant)
- Télécopies en mémoire

- 3 Ts réglages

Permet de rétablir tous les réglages d'usine.

Brother vous recommande vivement d'effectuer cette opération avant de donner l'appareil ou de le mettre au rebut.

REMARQUE

Débranchez le câble d'interface avant de sélectionner Réseau ou Ts réglages.

Réinitialisation de l'appareil

- 1 Appuyez sur  (Param.).
- 2 Appuyez sur  ou sur  sur le panneau de commande tactile pour afficher Réglage init.
- 3 Appuyez sur Réglage init.
- 4 Appuyez sur  ou sur  pour afficher Réinitialiser.
- 5 Appuyez sur Réinitialiser.
- 6 Appuyez sur  ou sur  pour afficher les types d'options de réinitialisation Réseau, adr/Fax et Ts réglages.
- 7 Appuyez sur l'option de réinitialisation à utiliser.
- 8 Appuyez sur Oui pour confirmer.
- 9 Appuyez sur Oui pendant 2 secondes pour réamorcer l'appareil.

Utilisation des tableaux des réglages

L'écran ACL tactile de votre appareil est facile à configurer et à utiliser. Il vous suffit d'appuyer sur les réglages et les options que vous souhaitez configurer lorsqu'ils s'affichent à l'écran tactile.

Nous avons créé ces tableaux détaillés des réglages afin que vous ayez une vue d'ensemble de tous les choix disponibles pour chaque réglage et fonction. Vous pouvez utiliser ces tableaux pour configurer rapidement vos réglages préférés sur l'appareil.

Mémorisation

Même en cas de panne de courant, vous ne perdrez pas les options que vous avez sélectionnées dans les tableaux de réglages. Les paramètres temporaires (par exemple *Mode Outre-mer*) seront perdus. Il est possible que vous ayez à régler de nouveau l'heure et la date.

Tableaux des réglages

Dans les tableaux des réglages, vous trouverez une aide précieuse dans la sélection des réglages et des options de programmation proposées par votre appareil. Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



(Param.)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page	
Param. raccourci 	Copie	—	Qualité Type papier Format papier Sélect plateau (MFC-J4610DW) Agrand/Réduire Densité Pile/Trier Visualis page Copie rv Param. avancés (Options) Désactivé Mode éco encre Copie papier fin Copie livre Enl. arr.-plan	Permet de rappeler et d'appliquer rapidement et facilement vos réglages favoris précédemment enregistrés.	10	
	Fax	—	Adresse Résolution Fax Contraste Param. couleur Transm lot TX Immédiat Mode Outre-mer Format scan vitre			
	Numéris.	Num. vers support				Type de numéris. Résolution Type fichier Nom fichier Enl. arr.-plan
		Num. vers réseau				(Nom du profil)
		Num. vers FTP				
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.						
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Prog. Général	Encre	Test imp.	Qualité impr Alignement	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement d'impression.	82
		Nettoyage	Noir Couleur Tous	Permet de nettoyer la tête d'impression.	81
		Volume encre	—	Permet de vérifier la quantité d'encre disponible.	Voir ♦.
	Type papier (MFC-J4310DW et MFC-J4410DW)	—	Papi. Ordinaire* Papi. jet encre Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier.	27
	Format papier (MFC-J4310DW et MFC-J4410DW)	—	Lettre* A4 A5 EXE 4pox6po	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier.	27

♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Prog. Général (suite)	Param. Plateau (MFC-J4610DW)	Bac #1	Type papier (Options) Papi. Ordinaire* Papi. jet encre Brother BP71 Autre - Glacé Transparent	Permet de configurer le type de papier dans le bac à papier #1.	28
			Format papier (Options) Lettre* A4 A5 EXE 4pox6po	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier #1.	
		Bac #2	Format papier (Options) Lettre* A4	Permet de configurer le format de papier dans le bac à papier #2.	28
		Utilis. Bac : Copie	Bac #1 Bac #2 Sélect. bac auto*	Choisissez le bac à utiliser pour le mode Copie.	29
Utilis. Bac : Fax	Bac #1 Bac #2 Sélect. bac auto*	Choisissez le bac à utiliser pour le mode Fax.	29		
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Prog. Général (suite)	Volume	Sonnerie	Désactivé Bas Moyen* Haut	Permet de régler le volume de la sonnerie.	Voir ◆.
		Alarme	Désactivé Bas* Moyen Haut	Permet de régler le volume des sons lorsque vous appuyez sur l'écran tactile ou le panneau de commande tactile.	
		Haut parl.	Désactivé Bas Moyen* Haut	Permet de régler le volume du haut-parleur.	
	Paramètres ACL	Pann. lumineux	Clair* Moyen Foncé	Permet de régler la luminosité du rétroéclairage de l'écran tactile.	
		Min. veilleuse	Désactivé 10Sec 20Sec 30Sec*	Permet de régler la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran tactile reste allumé après la dernière pression avec le doigt.	
	Mode veille	—	1Min 2Min 3Min 5Min* 10Min 30Min 60Min	Permet de choisir la durée pendant laquelle l'appareil doit être inactif avant de passer en mode veille.	
	Blocage fonct.	Config mot passe	—	Permet de limiter l'utilisation de certaines fonctions de l'appareil pour un maximum de 10 utilisateurs restreints ainsi que pour tous les autres utilisateurs publics non autorisés.	
		Bl. stop-Marche	—		

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Fax	Réglage récep.	Long. Sonnerie	0 1 2 3 4*	Permet de configurer le nombre de sonneries qui doivent retentir avant que l'appareil réponde en mode Fax seulement ou en mode Fax/Tél.	45
		Durée sonn F/T	20Sec* 30Sec 40Sec 70Sec	Permet de régler la durée de la pseudo-sonnerie/sonnerie double en mode Fax/Tél.	45
		Récep facile	Activé* Désactivé	Permet de recevoir des télécopies automatiquement lorsque vous répondez à un appel ou entendez des tonalités de télécopieur.	46
		Code distance	Activé* (*51, #51) Désactivé	Permet de répondre aux appels sur un téléphone supplémentaire et d'utiliser des codes pour activer ou désactiver l'appareil. Vous pouvez personnaliser ces codes.	54
		Auto-réduction	Activé* Désactivé	Permet de réduire le format des télécopies entrantes en fonction du format de papier que vous utilisez.	Voir ◆.
		Récept.mémoire	Désactivé* RE-TX Fax Téléappel Mémoriser fax Récept PC FAX	Permet de configurer l'appareil de façon à réadresser des télécopies, à appeler votre téléavertisseur ou votre téléphone portable, à enregistrer des télécopies reçues dans la mémoire (pour pouvoir les récupérer à distance) ou à envoyer des télécopies vers votre ordinateur. Si vous choisissez Réadressage de télécopie ou Réception PC-Fax, vous pouvez activer la fonction de sécurité Impression de sauvegarde.	

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Fax (suite)	Conf cnet adresse	Déf. numéro abrégé	Ajouter numéro	Permet de mémoriser des numéros abrégés que vous pourrez composer en actionnant quelques boutons de l'écran tactile seulement.	57
			Ajouter un numéro à partir historique		Voir ◆.
		Config. groupes	—	Permet de configurer des numéros de groupe en vue d'une diffusion.	
		Changer	—	Permet de modifier des numéros abrégés.	58
		Effacer	—	Permet de supprimer des numéros abrégés.	
	Réglage rapp	Transmission	Activé Activé+Image Désactivé* Désactivé+Image	Permet de choisir la configuration initiale du rapport de vérification de l'envoi.	41
		Intervalle act	Désactivé Ch 50 télécop* Toutes les 6hrs Toutes les 12hrs Toutes les 24hrs Tous les 2 jours Tous les 7 jours	Permet de définir l'intervalle d'impression automatique du journal des télécopies. Si vous avez choisi une option autre que Désactivé ou Ch 50 télécop, vous pouvez définir l'heure pour l'option choisie. Si vous avez choisi Tous les 7 jours, vous pouvez définir le jour de la semaine.	Voir ◆.
	Impr. Document	—	—	Permet d'imprimer les télécopies entrantes qui ont été mémorisées.	
	Accès à dist	—	---*	Permet de définir votre propre code pour la récupération à distance.	
	Trav. en att.	—	—	Permet de vérifier quelles tâches sont en mémoire et d'annuler des tâches particulières.	

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Fax (suite)	Divers	Spéciale	Spéciale (Options) Désactivé* Activé	Permet d'utiliser le service de sonnerie spéciale de la compagnie de téléphone afin d'enregistrer le type de sonnerie sur l'appareil.	48
			Type sonnerie (Options) 1* 2 3 4		
		ID Appellant (États-Unis uniquement)	Code régional	Permet d'afficher ou d'imprimer la liste des 30 ID d'appelants mémorisés. Permet de configurer votre indicatif régional à 3 chiffres uniquement si vous ne le composez pas dans votre propre zone téléphonique.	Voir ◆ .
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Paramètres réseau

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page
Réseau	LAN câblé	TCP/IP	Méthode amorce	Auto* Statiq RARP BOOTP DHCP	Permet de sélectionner la méthode d'amorce qui correspond le mieux à vos besoins.	Voir +.
			Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse IP.	
			Masq. ss. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez le masque de sous-réseau.	
			Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse de la passerelle.	
			Nom du nœud	BRNXXXXXXXXXXXX	Entrez le nom du nœud.	
			Config.wins	Auto* Statiq	Permet de choisir le mode de configuration WINS.	
			Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	
			Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	
			APIPA	Activé* Désactivé	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.	

+ >>> Guide utilisateur - Réseau.

♣ Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page		
Réseau (suite)	LAN câblé (suite)	TCP/IP (suite)	IPv6	Activé Désactivé*	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6. Si vous souhaitez utiliser le protocole IPv6, visitez le site http://solutions.brother.com/ pour plus d'informations.	Voir +.		
		Ethernet	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Permet de choisir le mode Ethernet.			
		Adresse MAC	—	—	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.			
	WLAN	TCP/IP	Méthode amorçe	Auto* Statiq RARP BOOTP DHCP	Permet de choisir la méthode d'amorçe (BOOT) qui convient le mieux à vos besoins.			
			Adresse IP	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse IP.			
			Masq. ss. réseau	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez le masque de sous-réseau.			
			Passerelle	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse de la passerelle.			
			Nom du nœud	BRWXXXXXXXXXXXX	Entrez le nom du nœud.			
			Config.wins	Auto* Statiq	Permet de choisir le mode de configuration WINS.			
	<p>+ >> Guide utilisateur - Réseau.</p> <p>♣ Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse http://solutions.brother.com/.</p> <p>● Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse http://solutions.brother.com/.</p> <p>Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</p>							

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page
Réseau (suite)	WLAN (suite)	TCP/IP (suite)	Serveur WINS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur WINS primaire ou secondaire.	Voir +.
			Serveur DNS	(Primaire) 000.000.000.000 (Secondaire) 000.000.000.000	Permet de spécifier l'adresse IP du serveur DNS primaire ou secondaire.	
			APIPA	Activé* Désactivé	Permet d'attribuer automatiquement l'adresse IP à partir de la plage d'adresses locale.	
			IPv6	Activé Désactivé*	Permet d'activer ou de désactiver le protocole IPv6 pour un réseau local sans fil. Si vous souhaitez utiliser le protocole IPv6, visitez le site http://solutions.brother.com/ pour plus d'informations.	
		Assist config.	—	—	Permet de configurer manuellement votre serveur d'impression pour un réseau sans fil.	
		WPS/AOSS	—	—	Permet de configurer aisément les réglages de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.	
		WPS a/ code NIP	—	—	Permet de configurer aisément les réglages de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.	

+ >> Guide utilisateur - Réseau.

♣ Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page	
Réseau (suite)	WLAN (suite)	Statut WLAN	Statut	Activé (11b) Activé (11g) Active(11n) AOSS activé Échec de connex.	Permet de voir l'état du réseau sans fil.	Voir +.	
			Signal	—	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau sans fil.		
			SSID	—	Permet de voir le SSID actuel.		
			Mode de comm.	—	Permet de voir le mode de communication actuel.		
			Adresse MAC	—	—	Permet d'afficher l'adresse MAC de votre appareil.	
		Wi-Fi Direct	Bout-poussoir	—	—	Permet de configurer aisément les réglages de votre réseau Wi-Fi Direct™ par simple pression sur un bouton.	Voir ♣.
	Code NIP		—	—	Permet de configurer aisément les réglages de votre réseau Wi-Fi Direct™ à l'aide de WPS et d'un code NIP.		
	Manuel		—	—	Permet de configurer manuellement les réglages de votre réseau Wi-Fi Direct™.		
	Propr. groupe		—	Activé Désactivé*	Permet de configurer votre appareil en tant que propriétaire du groupe.		
	<p>+ >> Guide utilisateur - Réseau.</p> <p>♣ Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse http://solutions.brother.com/.</p> <p>● Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse http://solutions.brother.com/.</p> <p>Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</p>						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page
Réseau (suite)	Wi-Fi Direct (suite)	Données périph.	Nom périph.	—	Permet de voir le nom de périphérique de votre appareil.	Voir ♣.
			SSID	—	Affiche le SSID du propriétaire du groupe. Si l'appareil n'est pas connecté, l'écran tactile affiche Non connecté.	
			Adresse IP	—	Permet de voir l'adresse IP de votre appareil.	
		Info sur état	Statut	P/G actif(**) Client actif Non connecté Désactivé ** = le nombre de périphériques	Permet de voir l'état actuel du réseau Wi-Fi Direct™.	
			Signal	Fort Moyen Faible Aucun	Permet de voir l'intensité actuelle du signal du réseau Wi-Fi Direct™. Lorsque votre appareil fait fonction de propriétaire du groupe, l'écran tactile affiche toujours Fort.	
		Activ. interf.	—	Activé Désactivé*	Permet d'activer ou de désactiver la connexion Wi-Fi Direct™.	

+ >> Guide utilisateur - Réseau.

♣ Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page
Réseau (suite)	Courriel/ IFax (Disponible une fois que IFAX a été téléchargé)	Adresse courriel	—	—	Entrez l'adresse électronique. (60 caractères max.)	Voir +.
		Config. serv.	Serveur SMTP	Nom (30 caractères max.) Adresse IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse du serveur SMTP.	
			Port SMTP	[00001-65535]	Entrez le numéro de port SMTP.	
			Autorisation SMTP	Aucun* Auth SMTP POP avant SMTP	Permet de sélectionner la méthode de sécurité pour la notification par courriel.	
			Serveur POP3	Nom (30 caractères max.) Adresse IP [000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Entrez l'adresse du serveur POP3.	
			Port POP3	[00001-65535]	Entrez le numéro de port POP3.	
			Nom B. A. ltre	—	Entrez le nom de la boîte de réception. (60 caractères max.)	
			Mot passe bal	—	Entrez le mot de passe de connexion au serveur POP3. (32 caractères max.)	
			APOP	Activé Désactivé*	Permet d'activer ou de désactiver la commande APOP.	
<p>+ >>> Guide utilisateur - Réseau.</p> <p>♣ Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse http://solutions.brother.com/.</p> <p>● Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse http://solutions.brother.com/.</p> <p>Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.</p>						

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page
Réseau (suite)	Courriel/ IFax (Disponible une fois que IFAX a été téléchargé) (suite)	Config Rc cour	Réception auto	Activé*	Permet de vérifier automatiquement si de nouveaux messages sont arrivés sur le serveur POP3.	Voir +.
				Désactivé		
			(Lorsque Activé est sélectionné)	Permet de fixer l'intervalle de vérification de l'arrivée de nouveaux messages sur le serveur POP3.		
			Période RC			
			(Options)			
			1Min			
		3Min				
		5Min				
		10Min*				
		30Min				
60Min						
Entête	Tout Sujet+DE+A Aucun*	Permet de sélectionner le contenu de l'entête de courriel à imprimer.				
Eff.cour err.	Activé* Désactivé	Permet de supprimer automatiquement les courriers erronés.				
Avis	Activé MDN Désactivé*	Permet de recevoir des messages de notification.				
Config TX cour	Sujet émetteur	—	Permet d'afficher l'objet associé aux données Internet Fax.			
Limite taille	Activé Désactivé*	Permet de limiter la taille des documents envoyés par courriel.				
Avis	Activé Désactivé*	Permet d'envoyer des messages de notification.				

+ >> Guide utilisateur - Réseau.

♣ Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Options	Description	Page
Réseau (suite)	Courriel/ IFax (Disponible une fois que IFAX a été téléchargé) (suite)	Config. Relai	Diff. relai	Activé Désactivé*	Permet de réacheminer un document vers un autre télécopieur via Internet.	Voir +.
			Domaine relai	—	Permet d'enregistrer le nom de domaine.	
			Rapport Relais	Activé Désactivé*	Permet d'imprimer le rapport de diffusion par réacheminement.	
		Récept. POP3 manu.	—	—	Permet d'accéder au serveur POP3 et de confirmer la réception d'un courriel.	
	Param. connex. Web	Paramètres proxy	Connexion proxy	Activé Désactivé*	Permet de modifier les paramètres de connexion Web.	Voir ●.
			Adresse	—		
			Port	—		
			Nom utilisateur	—		
			Mot de passe	—		
	I/F Réseau	—	LAN câblé* WLAN	—	Permet de choisir le type de connexion réseau.	Voir +.
Réinit. réseau	—	—	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages réseau par défaut.		

+ >>> Guide utilisateur - Réseau.

♣ Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide Wi-Fi Direct™ à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

● Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.



(Param.) (suite)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Imp. Rapports	Transmission	—	—	Permet d'imprimer ces listes et ces rapports.	Voir ◆.
	Carnet adresse	—	Ordre alphabétique Ordre numérique		
	Journal fax	—	—		
	Réglages util	—	—		
	Config réseau	—	—		
	Rapport WLAN	—	—		
	Hist Ident appel	—	—		
Info. machine	No. série	—	—	Permet de vérifier le numéro de série de votre appareil.	123
Réglage init.	Mode réponse	—	Fax seulement* Fax/Tél Tél ext/rép Manuel	Permet de sélectionner le mode de réception qui correspond le mieux à vos besoins.	42
	Date et heure	Date et heure	—	Permet d'afficher la date et l'heure à l'écran tactile et dans les en-têtes des télécopies envoyées.	Voir ‡.
		H avancée auto	Activé Désactivé*	Choisissez le réglage Activé si vous voulez que l'appareil passe automatiquement à l'heure d'été.	Voir ◆.
		Fuseau horaire	—	Permet de définir le fuseau horaire pour votre pays.	Voir ‡.
	Id station	—	Fax: Nom:	Permet de saisir votre nom et numéro de télécopieur pour l'imprimer sur chaque page transmise.	
	Tonal/Impuls. (Canada uniquement)	—	Tonal.* Impuls.	Permet de choisir le mode de numérotation.	
	Tonalité	—	Détection Non détecté*	Permet de raccourcir la pause de détection de tonalité.	122
	Préfixe numérot.	—	Activé Désactivé*	Permet de définir un indicatif qui sera ajouté devant le numéro de télécopieur à chaque numérotation.	Voir ◆.
	Compatibilité	—	Haut* Normal De base (VoIP)	Permet de régler la vitesse du modem afin de résoudre des problèmes de transmission.	122

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

‡ >>> Guide d'installation rapide.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page	
Réglage init. (suite)	Réinitialiser	Réseau	Oui Non	Permet de réinitialiser le serveur d'impression pour rétablir les réglages d'usine, notamment en ce qui concerne le mot de passe et les informations d'adresse IP.	123	
		adr/Fax	Oui Non	Permet de supprimer tous les numéros abrégés et télécopies enregistrés, de rétablir les réglages d'usine pour l'ID de station, la liste des numéros abrégés, le rapport de vérification de l'envoi et le journal des télécopies.		
		Ts réglages	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages d'usine de l'appareil.		
	Divers	Temporaire Svgarde fax	Svgarde (Options)	Activé Désactivé*	Permet d'imprimer ou de supprimer les données de télécopie mémorisées.	Voir ◆.
			Réimpression			
			Effacer			
Langue locale (États-Unis uniquement)	—	Anglais* Espan.	Permet de modifier la langue de l'écran tactile pour votre pays.	Voir ‡.		
Langue locale (Canada uniquement)	—	Anglais* Français	Permet de modifier la langue de l'écran tactile pour votre pays.			
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.						
‡ >>> Guide d'installation rapide.						
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.						

Tableaux des fonctions



(Fax)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page	
Historiq	Sortant	Envoyer télécopie	—	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.	Voir ♦.	
		Plus	Ajouter au carnet d'adresses			
			Effacer			
	Entrant	Envoyer télécopie	—			Permet de choisir un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter à un numéro de carnet d'adresses ou le supprimer.
		Plus	Ajouter au carnet d'adresses			
			Effacer			
Adresse	—	Envoyer télécopie	—	Vous pouvez composer un numéro mémorisé en quelques pressions avec le doigt.	56	
		Plus	Déf. numéro abrégé	Permet de mémoriser des numéros abrégés que vous pourrez composer en actionnant quelques boutons de l'écran tactile seulement.	57	
			Config. groupes	Permet de configurer des numéros de groupe en vue d'une diffusion.	Voir ♦.	
			Changer	Permet de modifier des numéros abrégés.	58	
			Effacer	Permet de supprimer des numéros abrégés.		
Dém. fax	—	—	—	Permet d'envoyer une télécopie.	38	

♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Options	Résolution Fax	—	Standard* Fin Sup.fin Photo	Permet de régler la résolution des télécopies sortantes.	Voir ◆.
	Contraste	—	Auto* Clair Foncé	Permet de modifier la luminosité des télécopies envoyées.	
	Télédiffusion	Ajout du Cnt adr	—	Permet d'envoyer la même télécopie à plusieurs numéros de télécopieur.	
	Param. couleur	—	Noir* Couleur	Permet de configurer si les télécopies sont envoyées en noir et blanc ou en couleur.	40
	Envoi différé	—	Activé Désactivé*	Permet de régler, au format 24 heures, l'heure à laquelle les télécopies différées doivent être envoyées.	Voir ◆.
	Transm lot	—	Activé Désactivé*	Permet de combiner les télécopies différées destinées au même numéro et prévues à la même heure en un seul envoi.	
	TX Immédiat	—	Activé Désactivé*	Permet d'envoyer une télécopie sans utiliser la mémoire de l'appareil.	
	Relevé TX	—	Activé Désactivé*	Permet de configurer l'appareil de telle façon qu'un document puisse être récupéré par un autre télécopieur.	
	Relevé RC	—	Activé Désactivé*	Permet de configurer l'appareil de façon à ce qu'il relève un autre télécopieur.	
	Mode Outre-mer	—	Activé Désactivé*	Activée, cette option permet de résoudre des problèmes d'envoi de télécopies outre-mer.	
Format scan vitre	—	Lettre* A4	Permet d'ajuster la zone de numérisation de la vitre du scanner à la taille du document.	40	

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.


Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page	
Options (suite)	Historique	Sortant	Envoyer télécopie	Permet de choisir un numéro dans l'historique des appels sortants et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter au carnet d'adresses ou le supprimer.	Voir ♦.	
			Plus (Ajouter au carnet d'adresses/ Effacer)			
		Entrant	Envoyer télécopie			Permet de choisir un numéro dans l'historique des identifications de l'appelant et de l'utiliser pour envoyer une télécopie, l'ajouter à un numéro de carnet d'adresses ou le supprimer.
			Plus (Ajouter au carnet d'adresses/ Effacer)			
	Carnet adresse	Envoyer télécopie	—	Vous pouvez composer un numéro mémorisé en quelques pressions avec le doigt.	56	
			Plus	Déf. numéro abrégé	Permet de mémoriser des numéros abrégés que vous pourrez composer en actionnant quelques boutons de l'écran tactile seulement.	57
		Config. groupes		Permet de configurer des numéros de groupe en vue d'une diffusion.	Voir ♦.	
		Changer		Permet de modifier des numéros abrégés.	58	
		Effacer	Permet de supprimer des numéros abrégés.			
	Fix nv param déf	—	Oui Non	Permet d'enregistrer les réglages de télécopie.	Voir ♦.	
Réinitial. usine	—	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.			

♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

**(Copier)**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Mono Marche	—	—	—	Permet de réaliser une copie en noir et blanc ou échelle de gris.	60
Couleur Marche	—	—	—	Permet de réaliser une copie couleur.	
Options	Qualité	—	Normal* Meilleur	Permet de choisir la résolution de copie pour la copie suivante.	Voir ♦.
	Type papier	—	Papi. Ordinaire* Papi. jet encre Brother BP71 Autre - Glacé Transparent (Pour MFC-J4610DW, lorsque Bac #2 est sélectionné dans Sélect plateau.) Papi. Ordinaire	Permet de choisir le type de papier qui correspond au papier dans le bac.	61
	Format papier	—	Lettre* Légal Regis. A4 A5 A3 EXE 4po×6po (Pour MFC-J4610DW, lorsque Bac #2 est sélectionné dans Sélect plateau.) Lettre* Légal Regis. A4 A3	Permet de choisir le format de papier qui correspond au papier dans le bac.	62
♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

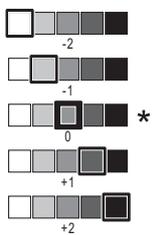Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Options (suite)	Sélect plateau (MFC-J4610DW)	—	Bac #1 Bac #2 Sélect. bac auto*	Choisissez le bac à utiliser pour le mode Copie.	62
	Agrand/Réduire	100%*	—	—	Voir ◆ .
		Agrandir	198% 4X6po→A4 186% 4x6po→LTR 130% LTR→LGR 104% EXE→LTR	Permet de choisir le taux d'agrandissement pour la copie suivante.	
		Réduire	(MFC-J4310DW) 97% LTR→A4 93% A4→LTR 85% LTR→EXE 83% 78% 46% LTR→4x6po (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW) 97% LTR→A4 93% A4→LTR 85% LTR→EXE 83% LGL→A4 78% LGL→LTR 46% LTR→4x6po	Permet de choisir le taux de réduction pour la copie suivante.	
		Ajuster page	—	Permet d'ajuster automatiquement la taille au format de papier réglé.	
		Person (25-400%)	—	Permet d'entrer un taux d'agrandissement ou de réduction.	
	Densité	—		Permet de régler la densité des copies.	
	File/Trier	—	Empiler* Trier	Permet de choisir d'empiler ou de trier les copies en plusieurs exemplaires.	

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Options (suite)	Visualis page	—	Off (1en1)* 2en1 (P) 2en1 (H) 2en1 (ID) 4en1 (P) 4en1 (H) Affiche (2x1) Affiche (2x2) Affiche (3x3)	Permet d'effectuer des copies de type N en 1, 2 en 1 (ID) ou Affiche.	Voir ◆ .
	Copie rv	Désactivé*	—	Permet de sélectionner les paramètres d'impression recto verso.	
		Portrait Ret. bord lg	—		
		Paysage Ret. bord lg	—		
		Portrait Ret. bord crt	—		
		Paysage Ret. bord crt	—		
		Avancé	Normal* DX1 DX2		
	Param. avancés	—	Désactivé* Mode éco encre Copie papier fin Copie livre Enl. arr.-plan	Permet de choisir divers réglages de copie, comme Copie papier fin, Copie livre et Enl. arr.-plan.	
	Fix nv param déf	—	Oui Non	Permet de stocker vos paramètres de copie.	
	Réinitial. usine	—	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.	
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Enl. arr.-plan

Options 1	Options 2	Description	Page
Enl. arr.-plan	Faible Moyen* Haut	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.	Voir  .
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.			
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.			



(Numéris.)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Num. vers fichier	PC	Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	Voir  .
		Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options (pour Num. vers fichier, Num. vers courrier et Num. vers image)</i> dans le tableau suivant.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
Num. vers support (quand une carte mémoire ou une clé USB est introduite)	—	Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	67
	—	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options (pour Num. vers support)</i> dans le tableau suivant.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
Num. vers réseau	—	Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	Voir  .
Num. vers FTP	—	Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	
Num. vers courrier	PC	Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	Voir  .
		Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options (pour Num. vers fichier, Num. vers courrier et Num. vers image)</i> dans le tableau suivant.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
□ >>> Guide utilisateur - Logiciel.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Num. vers serveur courr (Disponible une fois que IFAX a été téléchargé)	Manuel	—	—	Permet de saisir manuellement l'adresse du destinataire.	Voir <input type="checkbox"/> .
	Carnet adresse	—	—	Choisissez l'adresse du destinataire dans le Carnet adresse.	
	—	Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	
	—	Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options (pour Num. vers serveur courr)</i> dans le tableau suivant.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
Num. vers ROC (Disponible après avoir téléchargé Presto! PageManager pour les utilisateurs Macintosh. Voir <i>Comment accéder au support Brother (Macintosh)</i> >> page 5.)	PC	Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	
		Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options (pour Num. vers ROC)</i> dans le tableau suivant.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
Num. vers image	PC	Marche	—	Permet de lancer la numérisation.	
		Options	(Pour plus d'informations, voir <i>Options (pour Num. vers fichier, Num. vers courrier et Num. vers image)</i> dans le tableau suivant.)	Permet de configurer les réglages détaillés.	
Service Web (Apparaît quand vous installez un scanner Web Services, qui s'affichera sur l'Explorateur de réseaux de votre ordinateur.)	Numériser	—	—	Permet de numériser des données en utilisant le protocole Web Services.	
	Num. pr courriel	—	—		
	Num. pr télécopie	—	—		
	Num. pr impression	—	—		
<input type="checkbox"/> >> Guide utilisateur - Logiciel.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Options (pour Num. vers fichier, Num. vers courrier et Num. vers image)

Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Description	Page
Options	Déf. ac pavé tact.	Non (Régler avec PC)* Activé	Si vous souhaitez utiliser l'écran tactile pour modifier les réglages de l'appareil, sélectionnez Activé .	Voir <input type="checkbox"/> .
	Les réglages ci-dessous apparaissent lorsque Activé est sélectionné dans Déf. ac pavé tact.			
	Type de numéris.	Couleur* Noir et blanc	Permet de sélectionner le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type fichier	(Si vous avez sélectionné l'option Couleur dans le réglage du type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous avez sélectionné l'option Noir et blanc dans le réglage du type de numérisation) TIFF PDF*	Permet de sélectionner le format de fichier pour votre document.	
Enl. arr.-plan	Désactivé* Faible Moyen Haut	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.		
<input type="checkbox"/> >>> Guide utilisateur - Logiciel.				
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				

Options (pour Num. vers support)

Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Description	Page
Options	Type de numéris.	Couleur* Noir et blanc	Permet de sélectionner le type de numérisation pour votre document.	67
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp Auto	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type fichier	(Si vous avez sélectionné l'option Couleur dans le réglage du type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous avez sélectionné l'option Noir et blanc dans le réglage du type de numérisation) TIFF PDF*	Permet de sélectionner le format de fichier pour votre document.	
	Nom fichier	—	Permet de renommer le fichier.	
	Enl. arr.-plan	Désactivé* Faible Moyen Haut	Permet de changer la quantité de couleur d'arrière-plan à supprimer.	
	Fix nv param déf	Oui Non	Permet d'enregistrer vos réglages de numérisation comme paramètres par défaut.	Voir ♦.
Réinitial. usine	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.		
♦ >>> Guide de l'utilisateur avancé.				
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				

Options (pour Num. vers serveur courr)

REMARQUE

Cette fonction est disponible une fois que IFAX a été téléchargé.

Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Description	Page
Options	Type de numéris.	Couleur* Noir et blanc	Permet de sélectionner le type de numérisation pour votre document.	Voir <input type="checkbox"/> .
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp Auto	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type fichier	(Si vous avez sélectionné l'option Couleur dans le réglage du type de numérisation) PDF* JPEG (Si vous avez sélectionné l'option Noir et blanc dans le réglage du type de numérisation) TIFF PDF*	Permet de sélectionner le format de fichier pour votre document.	
	Fix nv param déf	Oui Non	Permet d'enregistrer vos réglages de numérisation comme paramètres par défaut.	
	Réinitial. usine	Oui Non	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.	
<input type="checkbox"/> >> Guide utilisateur - Logiciel.				
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				

Options (pour Num. vers ROC)



Niveau 1	Niveau 2	Options 1	Description	Page
Options	Déf. ac pavé tact.	Non (Régler avec PC)* Activé	Si vous souhaitez utiliser l'écran tactile pour modifier les réglages de l'appareil, sélectionnez Activé .	Voir <input type="checkbox"/> .
	Les réglages ci-dessous apparaissent lorsque Activé est sélectionné dans Déf. ac pavé tact.			
	Type de numéris.	Couleur Noir et blanc*	Permet de sélectionner le type de numérisation pour votre document.	
	Résolution	100 ppp 200 ppp* 300 ppp 600 ppp	Permet de sélectionner la résolution de numérisation pour votre document.	
	Type fichier	Texte* HTML RTF	Permet de sélectionner le format de fichier pour votre document.	
<input type="checkbox"/> >> Guide utilisateur - Logiciel.				
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.				






(Photo)

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Visu. photos	OK	Marche	—	Vous pouvez imprimer vos photos favorites.	66
		Options	Pour plus d'informations, voir Options dans le tableau suivant.	Permet d'ajuster vos photos à l'aide de ces options.	Voir ◆ .
Imprimer tt	Marche	—	—	Permet d'imprimer toutes les photos de votre carte mémoire ou de votre clé USB.	
	Options	—	Pour plus d'informations, voir Options dans le tableau suivant.	Permet d'ajuster vos photos à l'aide de ces options.	
Impr. index	Feuille d'index	Marche	—	Vous pouvez imprimer une page de miniatures.	
		Options	Type papier (Options) Papi. Ordinaire* Papi. jet encre Brother BP71 Autre - Glacé	Permet de choisir le type de papier.	
			Format papier (Options) Lettre* A4	Permet de choisir le format de papier.	
		Imprimer photos	Marche	—	Permet d'imprimer une page individuelle.
	Options		Pour plus d'informations, voir Options dans le tableau suivant.	Permet d'ajuster vos photos à l'aide de ces options.	
	◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.				
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Options (pour Photo)

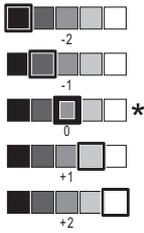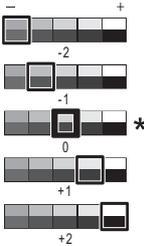Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Description	Page
Qualité Impres (N'apparaît pas lorsque l'option Impression DPOF est sélectionnée.)	Normal Photo*	—	—	Permet de choisir la qualité d'impression.	Voir  .
Type papier	Papi. Ordinaire Papi. jet encre Brother BP71 Autre - Glacé*	—	—	Permet de choisir le type de papier.	
Format papier	4pox6po* 5pox7po Lettre Regis. A4 A3	—	—	Permet de choisir le format de papier.	
(Lorsque A4 ou Lettre est sélectionné) Format impress.	3pox4po 3.5pox5po 4pox6po 5pox7po 6pox8po Format max*	—	—	Choisissez le format d'impression si vous utilisez du papier de format Lettre ou A4.	
Luminosité		—	—	Permet d'ajuster la luminosité.	
Contraste		—	—	Permet d'ajuster le contraste.	
◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

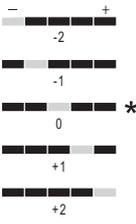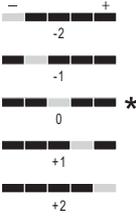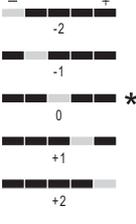Option 1	Option 2	Option 3	Option 4	Description	Page
Amél. couleur	Activé Désactivé*	Bal blanche		Permet d'ajuster la teinte des zones blanches.	Voir ◆ .
		Précision		Permet d'améliorer les détails de l'image.	
		Densité coul.		Permet de régler la quantité totale de couleur dans l'image.	
Couper	Activé* Désactivé	—	—	Permet de détourer l'image autour de la marge en fonction du format de papier ou d'impression. Désactivez cette fonction si vous voulez imprimer des images entières ou éviter un rognage indésirable.	
Sans bordure	Activé* Désactivé	—	—	Permet d'agrandir la zone imprimable en fonction des bords du papier.	
Imprimer date (N'apparaît pas lorsque l'option Impression DPOF est sélectionnée.)	Activé Désactivé*	—	—	Permet d'imprimer la date sur la photo.	
Fix nv param déf	Oui Non	—	—	Permet d'enregistrer vos réglages d'impression comme paramètres par défaut.	
Réinitial. usine	Oui Non	—	—	Permet de rétablir tous les réglages d'usine.	

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

**(Web)**

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
Web	PICASA Web Albums™	—	—	Permet de connecter l'appareil Brother à un service Internet. Des services Web peuvent avoir été ajoutés ou le nom des services peut avoir été modifié par le fournisseur depuis la publication de ce document.	Voir ●.
	GOOGLE DRIVE™	—	—		
	FLICKR®	—	—		
	Facebook™	—	—		
	EVERNOTE	—	—		
	Dropbox	—	—		

● Accédez au Centre de solutions Brother pour télécharger le Guide « Web Connect » à l'adresse <http://solutions.brother.com/>.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

**(Encre)****REMARQUE**

n'apparaît pas si les télécopies reçues se trouvent dans la mémoire.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
(Encre)	Test imp.	—	Qualité impr Alignement	Permet de vérifier la qualité ou l'alignement d'impression.	82 84
	Nettoyage	—	Noir Couleur Tous	Permet de nettoyer la tête d'impression.	81
	Volume encre	—	—	Permet de vérifier la quantité d'encre disponible.	Voir ◆.

◆ >>> Guide de l'utilisateur avancé.

Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.

WiFi (Configuration Wi-Fi)

REMARQUE

Une fois le réseau Wi-Fi® configuré, vous ne pourrez plus modifier les réglages à partir de l'écran Page d'accueil. Modifiez les réglages Wi-Fi dans l'écran de paramètres.

Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Options	Description	Page
WiFi (Configuration Wi-Fi)	Assist config.	—	—	Permet de configurer manuellement votre serveur d'impression pour un réseau sans fil.	Voir ‡.
	Configurer par PC	—	—	Permet de configurer les réglages Wi-Fi à l'aide d'un ordinateur.	
	WPS/AOSS	—	—	Permet de configurer aisément les réglages de votre réseau sans fil par simple pression sur un bouton.	
	WPS a/code NIP	—	—	Permet de configurer aisément les réglages de votre réseau sans fil à l'aide de WPS et d'un code NIP.	Voir +.
‡ >> Guide d'installation rapide.					
+ >> Guide utilisateur - Réseau.					
Les réglages d'usine sont affichés en caractères gras avec un astérisque.					

Saisie de texte

Lorsque vous avez besoin de saisir du texte sur l'appareil, le clavier apparaît sur l'écran tactile. Appuyez sur  pour passer des lettres aux nombres puis aux caractères spéciaux.



Insertion d'espaces

Pour entrer un espace, appuyez sur  pour choisir les caractères spéciaux, puis appuyez sur le bouton d'espace  ou .

Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche ► pour déplacer le curseur.

REMARQUE

Les caractères disponibles peuvent varier selon votre pays.

Corrections

Si vous avez commis une faute de frappe, appuyez sur ◀ pour déplacer le curseur sous le caractère incorrect. Appuyez ensuite sur . Entrez le bon caractère. Vous pouvez également revenir en arrière et insérer des caractères alphabétiques.

Si l'écran tactile n'affiche pas ◀, appuyez plusieurs fois sur  jusqu'à ce que le mauvais caractère soit effacé. Entrez les bons caractères.

Répétition de caractères alphabétiques

Pour entrer une lettre affectée à la même touche que la lettre précédente, appuyez sur ► afin de déplacer le curseur vers la droite avant d'appuyer à nouveau sur la même touche.

Caractéristiques générales

REMARQUE

Ce chapitre offre un aperçu des caractéristiques techniques de l'appareil. Pour des caractéristiques supplémentaires, visitez le site <http://www.brother.com/>.

Type d'imprimante	Jet d'encre	
Tête d'impression	Noir :	Piézo-électrique 420 buses × 1
	Couleur :	Piézo-électrique 420 buses × 3
Capacité mémoire	128 Mo	
Écran ACL (écran à cristaux liquides)	Écran ACL tactile TFT de 1,8 po (44,9 mm) couleur ¹ et panneau de commande tactile	
Source d'alimentation	100 à 120 V CA 50/60 Hz	
Consommation électrique ²	Mode Copie :	Environ 21 W ³
	Mode Prêt :	Environ 5 W ⁴
	Mode Veille :	Environ 1,5 W ⁴
	Éteint :	Environ 0,04 W ^{4 5}

¹ Diagonale.

² Mesure effectuée lorsque l'appareil est connecté à l'interface USB. La consommation électrique varie légèrement selon l'environnement d'utilisation ou l'usure des pièces.



³ (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW) Lorsque vous utilisez le chargeur automatique de documents, l'impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/IEC 24712.
(MFC-J4310DW) En impression recto, résolution : standard / document : motif imprimé ISO/IEC 24712.

⁴ Mesuré conformément à la norme IEC 62301 Edition 2.0.



⁵ Même s'il est hors tension, l'appareil s'allume automatiquement à intervalles réguliers pour procéder à l'entretien de la tête d'impression, puis s'éteint de lui-même.

Dimensions



(MFC-J4310DW)

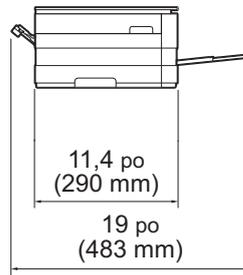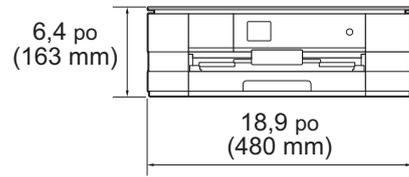

(MFC-J4410DW)

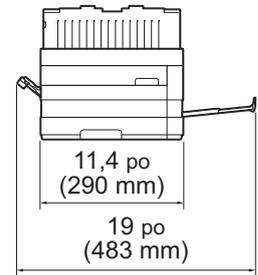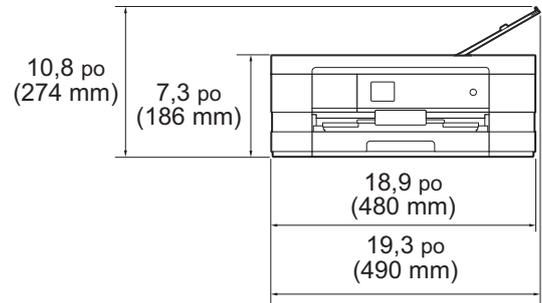

(MFC-J4610DW)

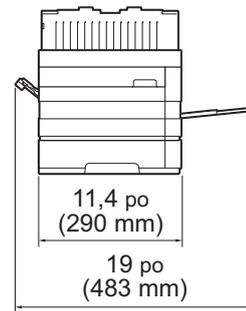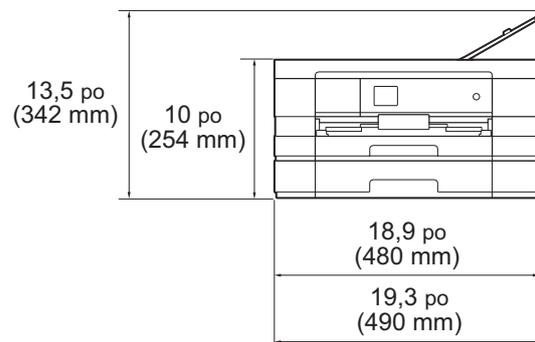

Poids	(MFC-J4310DW) 17,6 lb (8,0 kg) (MFC-J4410DW) 20,3 lb (9,2 kg) (MFC-J4610DW) 24,3 lb (11,0 kg)
Bruit	En fonctionnement : 50 dB(A) (moyenne) ¹
Température	En fonctionnement : 50 à 95 °F (10 à 35 °C) Meilleure qualité d'impression : 68 à 91 °F (20 à 33 °C)
Taux d'humidité	En fonctionnement : 20 à 80 % (sans condensation) Meilleure qualité d'impression : 20 à 80 % (sans condensation)
Chargeur automatique de documents (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)	20 pages maximum Papier : 20 lb (80 g/m ²), format Lettre ou A4
Format de document	Largeur du chargeur : 5,8 à 8,5 po (148 à 215,9 mm) (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW) Longueur du chargeur : 5,8 à 14,0 po (148 à 355,6 mm) (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW) Largeur de la vitre du scanner : 8,5 po (215,9 mm) maximum Longueur de la vitre du scanner : 11,7 po (297 mm) maximum

¹ Le bruit dépend des conditions d'impression.

Supports d'impression

Alimentation de papier

Bac à papier #1

- Type de papier :
Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché),
Papier glacé ¹ et Transparents ^{1 2}
- Format du papier ³ :
(Paysage)
Lettre, Exécutif, A4
(Portrait)
A5, A6, Enveloppes (Com-10, DL, Monarch), Photo 4 × 6 po,
Photo L 3,5 × 5 po, Photo 2L 5 × 7 po et Fiche 5 × 8 po
Largeur : 3,5 - 8,5 po (89 - 215,9 mm)
Longueur : 5,0 - 11,7 po (127 - 297 mm)
Pour plus d'informations, voir *Grammage et épaisseur du papier*
➤➤ page 34.
- Capacité maximale du bac à papier :
Jusqu'à 150 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m²)

Bac à papier #2 (MFC-J4610DW)

- Type de papier :
Papier ordinaire
- Format du papier :
(Paysage)
Lettre, A4
Largeur : 8,3 - 8,5 po (210 - 215,9 mm)
Longueur : 11,0 - 11,7 po (279,4 - 297 mm)
Pour plus d'informations, voir *Grammage et épaisseur du papier*
➤➤ page 34.
- Capacité maximale du bac à papier :
Jusqu'à 250 feuilles de papier ordinaire 20 lb (80 g/m²)

¹ Pour les impressions sur du papier glacé ou sur des transparents, retirez les feuilles imprimées du bac de sortie dès qu'elles sortent de l'appareil pour éviter tout risque de maculage.

² N'utilisez que des transparents recommandés pour des imprimantes à jet d'encre.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* ➤➤ page 32.

Alimentation de papier

(suite)

Fente d'alimentation manuelle

■ Type de papier :

Papier ordinaire, Papier jet d'encre (papier couché),
Papier glacé¹ et Transparents^{1 2}

■ Format du papier³ :

(Paysage)

Lettre, Exécutif, A4

(Portrait)

Registre, A3, Légal, A5, A6, Enveloppes (Com-10, DL, Monarch, C5),
Photo 4 × 6 po, Photo L 3,5 × 5 po, Photo 2L 5 × 7 po et Fiche 5 × 8 po

Largeur : 3,5 - 11,7 po (89 - 297 mm)

Longueur : 5,0 - 17,0 po (127 - 431,8 mm)

Pour plus d'informations, voir *Grammage et épaisseur du papier*

➤➤ page 34.

■ Capacité maximale du bac à papier :

1 feuille de support d'impression spécial

Sortie papier

Jusqu'à 50 feuilles de papier ordinaire de 20 lb (80 g/m²) (sortie des documents face imprimée vers le haut dans le bac de sortie)¹

¹ Pour les impressions sur du papier glacé ou sur des transparents, retirez les feuilles imprimées du bac de sortie dès qu'elles sortent de l'appareil pour éviter tout risque de maculage.

² N'utilisez que des transparents recommandés pour des imprimantes à jet d'encre.

³ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* ➤➤ page 32.

Télécopie

Compatibilité	ITU-T Super groupe 3
Vitesse du modem	Repli automatique 33 600 bit/s
Largeur de numérisation	8,19 po (208 mm) (Lettre)
Largeur d'impression	■ (Bac à papier) 8,26 po (210 mm) (Lettre)
Échelle de gris	Noir et blanc : 8 bits (256 niveaux) Couleur : 24 bits (8 bits par couleur/256 niveaux)
Résolution	Standard 203 × 98 ppp (noir) 203 × 196 ppp (couleur) Fine 203 × 196 ppp (noir/couleur) Super fine 203 × 392 ppp (noir) Photo 203 × 196 ppp (noir)
Numéro abrégé	100 postes × 2 numéros ou adresses électroniques ¹
Groupes	Jusqu'à 6
Diffusion	200 (200 numéros abrégés)
Recomposition automatique	1 fois après un délai de 5 minutes
Envoi à partir de la mémoire	200 ² pages maximum
Réception sans papier	200 ² pages maximum

¹ Les adresses électroniques sont disponibles une fois que IFAX a été téléchargé.

² Le terme « pages » renvoie au « tableau d'essais UIT-T #1 » (lettre d'affaires type, résolution standard, code MMR). Les caractéristiques techniques et la documentation peuvent être modifiées sans préavis.

Copie

Couleur/Noir

Oui/Oui

Largeur de copie ¹

8,26 po (210 mm)

Copies multiples

Empilage/Tri d'un maximum de 99 pages

Agrandissement/Réduction

25 % à 400 % (par incréments de 1 %)

Résolution

Impression jusqu'à 1 200 × 1 200 ppp

Recto verso

Oui

■ Type de papier :

Papier ordinaire

■ Format du papier :

Lettre, A4, A5, Exécutif

¹ Copie sur du papier de format Lettre.

PhotoCapture Center™

Supports compatibles ¹	Memory Stick Duo™ (16 Mo - 128 Mo) Memory Stick PRO Duo™ (256 Mo - 32 Go) (Non disponible pour données musicales avec MagicGate™) Memory Stick Micro™ (M2™) avec adaptateur (256 Mo - 32 Go) MultiMedia Card (32 Mo - 2 Go) MultiMedia Card plus (128 Mo - 4 Go) MultiMedia Card mobile avec adaptateur (64 Mo - 1 Go) Carte mémoire SD (16 Mo - 2 Go) miniSD avec adaptateur (16 Mo - 2 Go) microSD avec adaptateur (16 Mo - 2 Go) Carte mémoire SDHC (4 Go - 32 Go) miniSDHC avec adaptateur (4 Go - 32 Go) microSDHC avec adaptateur (4 Go - 32 Go) Carte mémoire SDXC (48 Go - 128 Go) Clé USB ²
Résolution	Jusqu'à 1200 × 4800 ppp
Extensions de fichier (Format des supports)	DPOF (ver. 1.0, ver. 1.1), Exif DCF (jusqu'à ver. 2.1)
(Format des images)	Impression photo : JPEG ³ , AVI ⁴ , MOV ⁴ Numérisation vers support : JPEG, PDF (couleur) TIFF, PDF (noir et blanc)
Accentuation des couleurs	True2Life™
Nombre de fichiers	Jusqu'à 999 fichiers (Les dossiers des cartes mémoire et des clés USB comptent comme des fichiers.)
Dossier	Les fichiers doivent être enregistrés dans un dossier de 4 ^{ème} niveau sur la carte mémoire ou la clé USB.
Sans bordure	Lettre, A4, Registre, A3, Photo 4 × 6 po, Photo 2L 5 × 7 po ⁵

¹ Les cartes mémoire, adaptateurs et clés USB ne sont pas fournis.

² Norme USB 2.0
Norme de stockage de masse USB jusqu'à 32 Go
Format du support : FAT12/FAT16/FAT32/exFAT

³ Le format JPEG progressif n'est pas pris en charge.

⁴ Motion JPEG seulement.

⁵ Voir *Type et format de papier pour chaque opération* >> page 32.

PictBridge

Compatibilité	Prise en charge de la norme Camera & Imaging Products Association PictBridge CIPA DC-001. Visitez http://www.cipa.jp/pictbridge/ pour plus d'informations.
Interface	Interface USB directe

Scanner

Couleur/Noir	Oui/Oui
Compatibilité TWAIN	Oui (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7) (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x ²)
Compatibilité WIA	Oui (Windows® XP ¹ /Windows Vista®/Windows® 7)
Compatibilité ICA	Oui (Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)
Profondeur de couleur	Traitement des couleurs 48 bits (entrée) Traitement des couleurs 24 bits (sortie)/256 niveaux par couleur
Échelle de gris	Traitement des couleurs 16 bits (entrée) Traitement des couleurs 8 bits (sortie)/256 niveaux
Résolution	Jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp (résolution interpolée) ³ Jusqu'à 2400 × 2400 ppp (résolution optique) (vitre du scanner) Jusqu'à 2400 × 1200 ppp (résolution optique) (chargeur automatique de documents) (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW)
Largeur et longueur de numérisation	(Vitre du scanner) Largeur : jusqu'à 8,42 po (213,9 mm) Longueur : jusqu'à 11,61 po (295 mm) (Chargeur automatique de documents) (MFC-J4410DW et MFC-J4610DW) Largeur : jusqu'à 8,42 po (213,9 mm) Longueur : jusqu'à 13,92 po (353,6 mm)

¹ Windows® XP dans ce Guide de l'utilisateur comprend Windows® XP Édition Familiale, Windows® XP Professionnel et Windows® XP Professionnel Édition x64.

² Pour obtenir les versions les plus récentes des pilotes pour le système Mac OS X que vous utilisez, visitez le site <http://solutions.brother.com/>.

³ Numérisation en 1200 × 1200 ppp maximum lors de l'utilisation du pilote WIA pour Windows® XP, Windows Vista® et Windows® 7 (une résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp peut être sélectionnée en utilisant l'utilitaire de numérisation Brother).

Imprimante

Résolution	Jusqu'à 1200 × 6000 ppp
Largeur d'impression ³	10,76 po [11 po (sans bordure) ¹]
Sans bordure ²	Lettre, A4, Registre, A3, A6, Photo 4 × 6 po, Photo L 3,5 × 5 po, Photo 2L 5 × 7 po
Recto verso	<ul style="list-style-type: none"> ■ Type de papier : Papier ordinaire ■ Format du papier : Lettre, A4, A5, Exécutif
Vitesse d'impression ⁴	

¹ Quand la fonction Sans bordure est activée.

² Voir *Type et format de papier pour chaque opération* >> page 32.

³ Impression sur du papier de format Registre.

⁴ Pour des caractéristiques plus détaillées, visitez le site <http://www.brother.com/>.

Interfaces

USB ^{1 2}	Utilisez un câble d'interface USB 2.0 dont la longueur ne dépasse pas 6 pieds (2 m).
Réseau local ³	Utilisez un câble UTP Ethernet de catégorie 5 ou supérieure.
Réseau sans fil	IEEE 802.11b/g/n (mode Infrastructure/Ad-hoc) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct™)

¹ Votre appareil est doté d'une interface USB 2.0 haute vitesse. L'appareil peut également être connecté à un ordinateur équipé d'une interface USB 1.1.

² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.

³ Voir *Réseau* >> page 170.

>> Guide utilisateur - Réseau : *Protocoles et fonctions de sécurité pris en charge*.

Réseau

REMARQUE

Pour plus d'informations sur les caractéristiques réseau, >>> Guide utilisateur - Réseau.

Vous pouvez raccorder votre appareil à un réseau pour utiliser les fonctionnalités d'impression réseau, de numérisation réseau, d'envoi PC-Fax, de réception PC-Fax (Windows® seulement), de configuration à distance, et pour accéder à des photos à partir de PhotoCapture Center™¹. Le logiciel de gestion réseau Brother BRAdmin Light² est également fourni.

Sécurité du réseau sans fil SSID (32 caractères), WEP 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Utilitaire de prise en charge du réseau sans fil	AOSS™	Oui
	WPS	Oui

¹ Voir le tableau de la configuration requise pour l'ordinateur à la page 171.

² (Windows®) Si vous avez besoin de fonctionnalités d'administration d'imprimante avancées, utilisez la version la plus récente de l'utilitaire Brother BRAdmin Professional. Vous pouvez la télécharger sur le site <http://solutions.brother.com/>.

Configuration requise pour l'ordinateur

SYSTÈMES D'EXPLOITATION ET FONCTIONS LOGICIELLES PRIS EN CHARGE						
Plate-forme informatique & version du système d'exploitation		Interface PC		Processeur	Espace libre sur le disque dur pour l'installation	
		USB ²	10/100 Base-TX (Ethernet)		Sans fil 802.11b/g/n	Pour les pilotes
Système d'exploitation Windows®	Windows® XP Édition Familiale ^{1 4}	Impression		Processeur 32 bits (x86) ou 64 bits (x64)	150 Mo	1 Go
	Windows® XP Professionnel ^{1 4}	PC-Fax ³				
	Windows Vista® ^{1 4}	Numérisation			500 Mo	1,3 Go
	Windows® 7 ^{1 4}	Disque amovible ⁵			650 Mo	
Windows Server® 2003	Sans objet	Impression		Processeur 64 bits (x64)	50 Mo	Sans objet
Windows Server® 2003 R2						
Windows Server® 2008						
Windows Server® 2008 R2						
Système d'exploitation Macintosh	Mac OS X v10.5.8	Impression		Processeur PowerPC G4/G5 ou Intel®	80 Mo	550 Mo
	Mac OS X v10.6.x Mac OS X v10.7.x	PC-Fax (envoi) ³				
		Numérisation		Processeur Intel®		
		Disque amovible ⁵				

Conditions :

- ¹ Pour WIA, résolution 1200 × 1200. L'utilitaire de numérisation Brother permet d'améliorer la résolution jusqu'à 19 200 × 19 200 ppp.
- ² Les ports USB tiers ne sont pas pris en charge.
- ³ PC-Fax prend en charge le noir et blanc seulement.
- ⁴ PaperPort™ 12SE prend en charge Windows® XP Édition Familiale (SP3 ou supérieur), XP Professionnel (SP3 ou supérieur), XP Professionnel Édition x64 (SP2 ou supérieur), Windows Vista® (SP2 ou supérieur) et Windows® 7.
- ⁵ Le Disque amovible est une fonction de PhotoCapture Center™.

Pour obtenir les versions les plus récentes des pilotes, visitez les sites suivants :

(aux <http://www.brother.com/> États-Unis)

(au Canada) <http://www.brother.ca/>

Tous les noms de marques de commerce, marques et noms de produits sont la propriété de leurs compagnies respectives.

Consommables

Encre

L'appareil utilise des cartouches d'encre noire, jaune, cyan et magenta individuelles, indépendantes de la tête d'impression.

Durée de vie utile des cartouches d'encre

L'appareil est fourni avec des cartouches d'encre de démarrage. Lorsque vous installez les cartouches d'encre pour la première fois, l'appareil consommera un surcroît d'encre pour remplir les tubes d'alimentation d'encre. C'est un processus qui n'a lieu qu'une seule fois pour permettre de réaliser des tirages de haute qualité. Les cartouches d'encre de recharge utilisées par la suite permettront d'imprimer le nombre de pages spécifié. Le rendement d'une cartouche de démarrage représente environ 65 % de celui d'une cartouche de recharge LC103.

Consommables de recharge

<Très haut rendement noir> LC107BK
<Très haut rendement jaune> LC105Y
<Très haut rendement cyan> LC105C
<Très haut rendement magenta> LC105M

Noir, jaune, cyan et magenta - Environ 1 200 pages ¹

<Haut rendement noir> LC103BK
<Haut rendement jaune> LC103Y
<Haut rendement cyan> LC103C
<Haut rendement magenta> LC103M

Noir, jaune, cyan et magenta - Environ 600 pages ¹

¹ Le rendement approximatif des cartouches est spécifié conformément à la norme ISO/IEC 24711

Pour plus d'informations sur le remplacement des consommables, visitez notre site à l'adresse www.brother.com/pageyield/.

Qu'est-ce qu'Innobella™?

Innobella™ est une gamme de consommables authentiques proposée par Brother. Le nom « Innobella™ » est dérivé des termes « innovation » et « bella » (« belle » en italien), et réfère à une technologie « innovante » qui vous permet d'obtenir des résultats d'impression « beaux » et « durables ».

Lorsque vous imprimez des photos, Brother vous recommande d'utiliser le papier photo glacé Innobella™ (série BP71) pour des tirages de haute qualité. L'encre et le papier Innobella™ permettent d'obtenir plus facilement des tirages éclatants.



A

Accessoires et fournitures	ii
Aide	
Messages à l'écran tactile	124
Tableaux des fonctions	142
Tableaux des réglages	125
Apple Macintosh	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Automatique	
Réception de télécopie	42
Réception facile	46

B

Bourrages	
Document	98
Papier	100
Branchement	
Répondeur téléphonique	
externe	51, 52
Téléphone externe	53
Branchements multilignes (autocommutateur privé)	53
Brother	
Accessoires et fournitures	ii
Avis d'exonération de garanties	iv
Centre de solutions	i
Centres de service	ii
CreativeCenter	4
FAQ (foire aux questions)	i
Numéros de Brother	i
Service à la clientèle	i
Support produit	i

C

Carnet d'adresses	
Groupes	
Modification	58
Numéro abrégé	
Configuration	57
Modification	58
Suppression	58
Utilisation	56
Cartouches d'encre	
Compteur de points d'encre	77
Remplacement	77
Chargeur automatique de documents	35
Codes de télécopie	
Code de réception de télécopie	46, 54
Code de réponse de téléphone	54
Modification	55
Utilisation	54
Composition	
Manuelle	56
Numéro abrégé	56
Pause	57
Configuration à distance	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Consommables	172
ControlCenter	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Copie	
Format du papier	62
Raccourcis	10, 11, 12
Type de papier	61
Utilisation de la vitre du scanner	36
Utilisation des bacs	29
Utilisation du chargeur automatique de documents	35
Custom Ringing	48, 49

D

Data Ident-A-Call	47
Dépistage des pannes	
Bourrage de document	98
Bourrage papier	100
Messages d'entretien à l'écran tactile ...	87
Messages d'erreur à l'écran tactile	87
Si vous avez des problèmes	
Appels entrants	118
Copie	118
Impression	109
Impression de télécopies reçues	114
Ligne téléphonique ou branchements	114
Logiciel	120
Manipulation du papier	113
Numérisation	119
PhotoCapture Center™	119
Qualité d'impression	110
Réception de télécopies	115
Réseau	120
Saisie de données	121
Description du panneau de commande	6
Document	
Chargement	35, 36

E

Échelle de gris	165, 168
Écran ACL tactile	6
Entretien, périodique	
Remplacement des cartouches d'encre	77
Enveloppes	16, 17, 22, 32, 34

F

Fente d'alimentation manuelle	22
-------------------------------------	----

G

Garanties	
Avis d'exonération de garanties	iv

I

Ident-A-Call	47
Ident-A-Ring	47
Impression	
Caractéristiques	169
Problèmes	109
Résolution	169
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Zone imprimable	26
Innobella™	172

L

Ligne téléphonique	
Branchements	52
Interférences / VoIP	122
Multiligne (autocommutateur privé)	53
Problèmes	114
Longueur de sonnerie, réglage	45

M

Macintosh	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Manuel	
Composition	56
Réception	42
Mémorisation	124
Messagerie vocale	47

Messages d'erreur à l'écran tactile	87
Abs encr quas-plein	88
Absorb. encre plein	89
Bourrage papier	90
Couvercle ouvert	91
Détection impos.	91
Données mém.	92
Erreur comm	92
Impr impossible	95
Impr. mono uniq.	93
Impress. imposs.	94
Init impossible	95
Mauv. papier	87
Mémoire épuisée	94
Mémoire téléc saturée	95
Mode sd en march	95
Nett impossible	95
Niveau encre bas	95
Non assigné	56, 95
Numér impossible	95
Param. plat. incorr.	94
Pas de cartouche	96
Vérif original	96
Vérifiez papier	88
Mode de réception	
Fax seulement	42
Fax/Tél	42
Manuel	42
Répondeur externe	42
Mode Fax/Tél	
Code de réception de télécopie	54
Code de réponse de téléphone	54
Longueur de sonnerie	45
Réponse aux téléphones supplémentaires	54

N

Nettoyage	
Scanner	80
Tête d'impression	81
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel. Voir également l'Aide de l'application PaperPort™ 12SE.	
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	

Numéro abrégé	
Configuration	57
Modification	58
Suppression	58
Utilisation	56
Numéro de série	
Comment trouver.....	Voir l'intérieur de la page de couverture

P

Papier	30, 163, 164
Capacité	33, 34
Chargement	13, 16, 20
Chargement d'enveloppes et de cartes postales	16
Chargement de papier Photo et Photo L	19, 22
Format	27
Format de document	35
Type	27, 28, 32
Zone imprimable	26
Papier Photo et Photo L	16, 19, 32, 33
Personalized Ring	48
PhotoCapture Center™	
Caractéristiques	167
Carte mémoire SD	63
Carte mémoire SDHC	63
Carte mémoire SDXC	63
Depuis un PC	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Impression	
Toutes les photos	66
MultiMedia Card	63
Numérisation vers support	
Modification du nom de fichier	67
Prévisualisation de photos	66
Réglages d'impression	
Qualité	66
Presto! PageManager	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel. Voir également l'Aide de l'application Presto! PageManager.	

R

Raccourcis	10
Ajout	11
Copie	10, 11
Modification	
Nom du raccourci	12
Numérisation	10, 11
Suppression	12
Télécopie	10, 11
Utilisation	12
Réception facile	46
Recomposition/Pause	57
Répondeur téléphonique	51
Branchement	52
Répondeur téléphonique, externe	42, 51
Branchement	51, 52
Enregistrement d'un message sortant	52
Mode de réception	42
Réseau	
Impression	
Voir le Guide utilisateur - Réseau.	
Numérisation	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Réseau sans fil	
Voir le Guide d'installation rapide et le Guide utilisateur - Réseau.	
Résolution	
Copie	166
Impression	169
Numérisation	168
Télécopie	165
RingMaster	48

S

Sélection de bac	62
Services téléphoniques personnalisés sur une seule ligne	118
SimpleBiz Fax & Alternative Number Ringing	47
Smart Ring	48
Sonnerie spéciale	48
Désactivation	50
Réglage du type de sonnerie	49

T

Tableau détaillé des réglages	124
Teen Ring	47
Télécopie, depuis un PC	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
Télécopieur, autonome	
Envoi	38
Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP	122
Modification du format de la vitre du scanner	40
Problèmes	117
Raccourcis	10, 11, 12
Rapport de vérification de l'envoi	41
Télécopie couleur	40
Réception	42
À partir d'un téléphone externe	54
À partir d'un téléphone supplémentaire	54
Durée de sonnerie F/T, réglage	45
Interférences sur la ligne téléphonique / VoIP	122
Longueur de sonnerie, réglage	45
Problèmes	114, 115
Réception facile	46
Utilisation des bacs	29
Téléphone externe, branchement	53
Téléphone sans fil (d'une autre marque que Brother)	54
Téléphone supplémentaire, utilisation	54
Texte, saisie	159
Transfert des télécopies ou rapport du journal des télécopies	97
Transparents ...	30, 31, 32, 33, 34, 163, 164

W

Windows®	
Voir le Guide utilisateur - Logiciel.	
World Wide Web	i

Z

Zone non numérisable	37
----------------------------	----

Brother International Corporation
200 Crossing Boulevard
P.O. Box 6911
Bridgewater, NJ 08807-0911 ÉTATS-UNIS
La Corporation Internationale Brother (Canada) Ltée
1, rue Hôtel de Ville,
Dollard-des-Ormeaux (Québec) H9B 3H6 Canada

brother®

**Visitez notre site Web global
<http://www.brother.com/>**

Ces appareils sont homologués pour une utilisation dans le pays d'achat seulement. Les filiales locales de Brother ou leurs revendeurs ne fournissent une assistance que pour les appareils achetés dans leur propre pays.



www.brotherearth.com