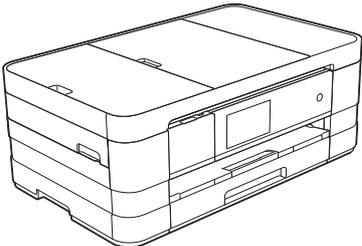
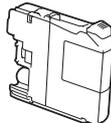
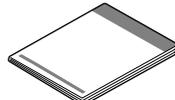
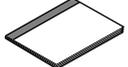
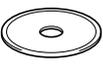


Прежде чем приступать к настройке устройства, прочитайте "Руководство по безопасности устройства". Затем для выполнения правильной настройки и установки прочитайте настоящее "Руководство по быстрой установке".

 <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b>	Знаком <b>ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ</b> отмечены инструкции, несоблюдение которых создает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к смертельному исходу или получению тяжелых травм.
 <b>ОСТОРОЖНО</b>	Знаком <b>ОСТОРОЖНО</b> отмечены инструкции, несоблюдение которых создает опасную ситуацию, которая может привести к получению легких и средних травм.
<b>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b>	Знаком <b>ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ</b> отмечены инструкции, несоблюдение которых создает потенциально опасную ситуацию, которая может привести к повреждению имущества или потере функциональности изделия.
<b>ПРИМЕЧАНИЕ</b>	В примечаниях содержатся инструкции на случай возникновения определенных ситуаций и советы по выполнению данной операции с другими параметрами.

## 1 Распаковка устройства и проверка комплектации

■ Набор компонентов, входящих в комплект поставки, может различаться в зависимости от страны.

		 Стартовые тонер-картриджи	Черный Желтый Голубой Пурпурный (Прибл. 65% от ресурса стандартного картриджа) ➤➤Руководство по основным функциям: <i>Расходные материалы</i>	 Руководство по быстрой установке
 Руководство по основным функциям	 Руководство по безопасности устройства	 Компакт-диск	 Кабель питания	 Телефонный провод

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для упаковки компонентов устройства используются пластиковые пакеты. Во избежание опасности удушья держите эти пластиковые пакеты вдали от детей. Пластиковые пакеты — не игрушка.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Сохраните все элементы упаковки и коробку на случай транспортировки устройства в будущем.
- Необходимо дополнительно приобрести соответствующий соединительный кабель для интерфейса, который предполагается использовать (USB-интерфейс или сетевое подключение).

#### **Кабель USB**

Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (типа A/B), длина которого не превышает 2 метра (кабель не входит в комплект поставки).

#### **Сетевой кабель**

Используйте прямой кабель "витая пара" категории 5 (или выше) для сети Fast Ethernet 10BASE-T или 100BASE-TX.

- Снимите защитную ленту и пленку, закрывающую устройство. Снимите защитную пленку с сенсорного дисплея.
- Убедитесь в наличии всех компонентов.


# 2

## Загрузка обычной бумаги формата А4


### ⚠ ОСТОРОЖНО

НЕ ПЕРЕНОСИТЕ устройство, держа его за крышку сканера или за крышку для устранения замятия бумаги. В этом случае устройство может выскользнуть из рук. Переносите устройство, только взявшись за него снизу. Для получения дополнительной информации см. *Руководство по безопасности устройства.*


- a** Полностью выдвиньте из устройства лоток для бумаги ❶.

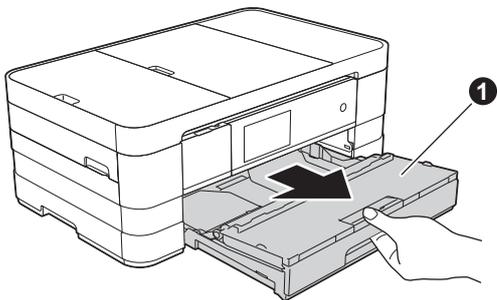


- b** Откройте крышку выходного лотка ❶.

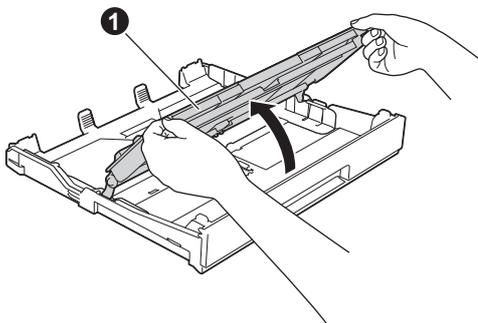

- c** Осторожно нажмите на боковые направляющие для бумаги ❶ и сдвиньте их в соответствии с форматом бумаги. Убедитесь, что треугольная отметка ❷ на направляющей для бумаги ❶ соответствует метке для используемого формата бумаги.

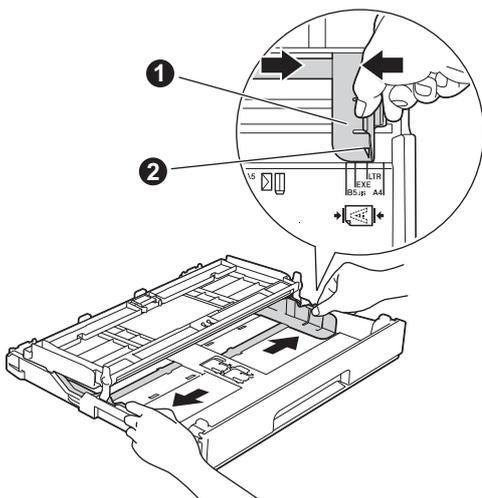

- d** Во избежание замятия и сбоев подачи бумаги как следует "распушите" пачку бумаги.

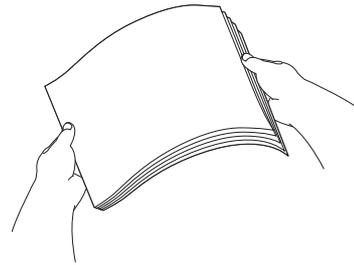


### ПРИМЕЧАНИЕ

*Обязательно убедитесь в том, что бумага не скручена и не смята.*


- e** Аккуратно положите бумагу в лоток лицевой стороной вниз и верхним краем вперед. Убедитесь, что бумага лежит в лотке ровно.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


*Старайтесь не задвигать бумагу слишком далеко, поскольку она может приподняться в задней части лотка и вызвать сбой подачи.*

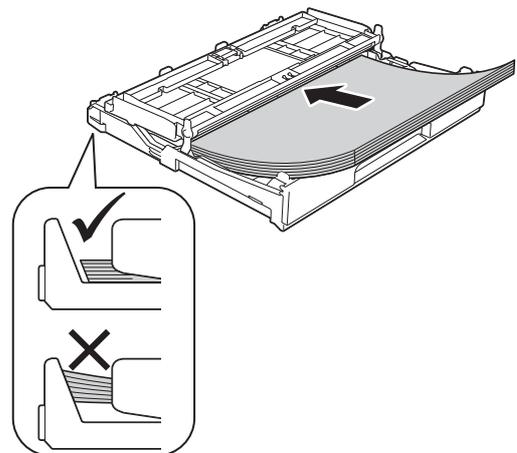


- f** Осторожно отрегулируйте направляющие для бумаги по формату бумаги. Убедитесь, что направляющие для бумаги касаются краев бумаги.

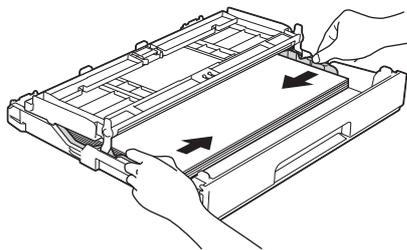


- g** Убедитесь, что бумага лежит в лотке ровно, а высота стопки не превышает метку максимального уровня **1**. Закройте крышку выходного лотка.

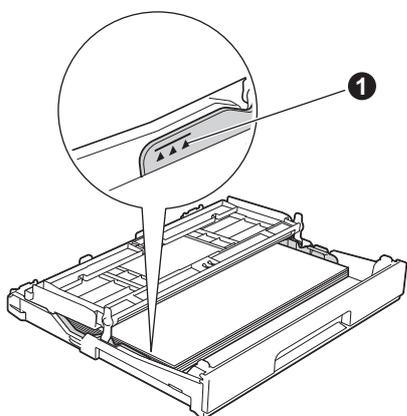

- h** Медленно вставьте лоток для бумаги в устройство до упора.

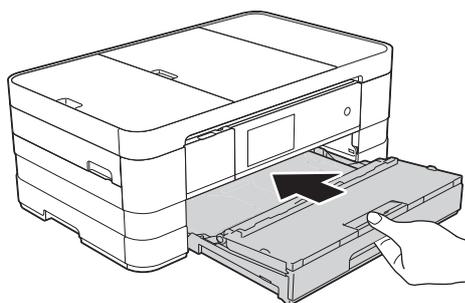


- i** Придерживая лоток для бумаги, выдвиньте опорную панель **1** до щелчка и раскройте щиток опорной панели **2**.

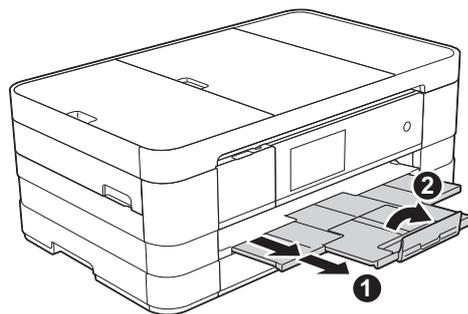

## ПРИМЕЧАНИЕ

Для печати и копирования на специальных носителях откройте слот для ручной подачи **1** на задней панели устройства. При использовании слота для ручной подачи подавайте по одному листу бумаги формата A3, Ledger, Legal или более толстой бумаги или же по одному конверту.

Подробнее см. в разделе Загрузка бумаги в слот для ручной подачи в главе 2 Руководства по основным функциям.

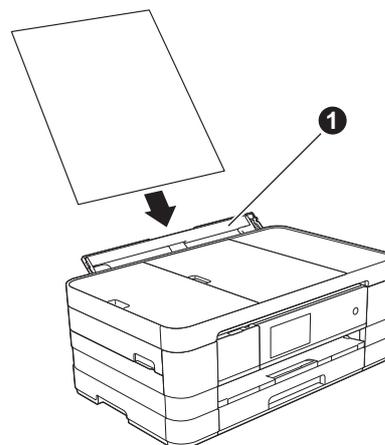

# 3

## Подключение кабеля питания и телефонного провода


### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Устройство должно быть снабжено вилкой с заземлением.
- Устройство заземляется через розетку питания. Во избежание поражения электрическим током при подключении к телефонной линии сначала подключайте устройство к розетке питания. По той же причине, во избежание поражения электрическим током при перемещении устройства, сначала отключайте от устройства телефонный провод, а затем — кабель питания.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На данном этапе НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ кабель USB (если используется кабель USB).


**a** Подключите кабель питания.

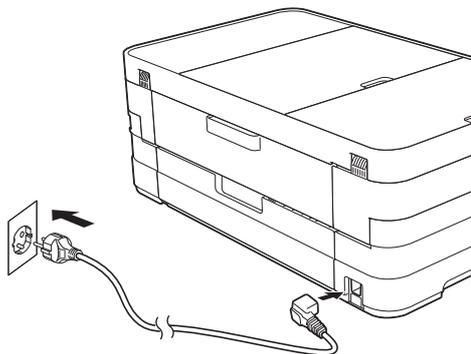

### ПРИМЕЧАНИЕ


Чтобы продлить срок службы печатающей головки, обеспечить оптимальный расход чернил и сохранить высокое качество печати, не рекомендуется часто отключать устройство от сетевой розетки и/или оставлять устройство в отключенном состоянии в течение долгого времени. Рекомендуется выключать устройство кнопкой . При использовании кнопки  на устройство подается минимальное питание, позволяющее периодически чистить печатающую головку.

**b** Поднимите крышку сканера в открытое положение до защелкивания.

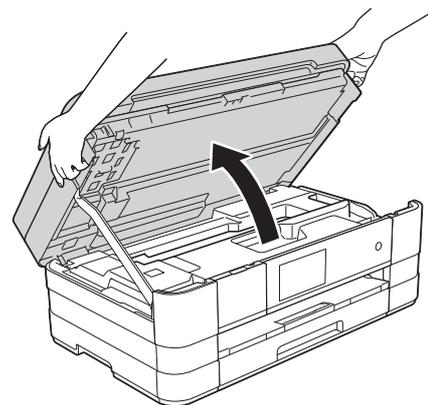

**c** Подключите телефонный провод. Подключите один конец телефонного провода к разъему на устройстве с меткой **LINE**.


Аккуратно проложите телефонный провод по желобу для кабеля и выведите наружу через заднюю стенку устройства. Подключите другой конец к телефонной розетке модульного типа.

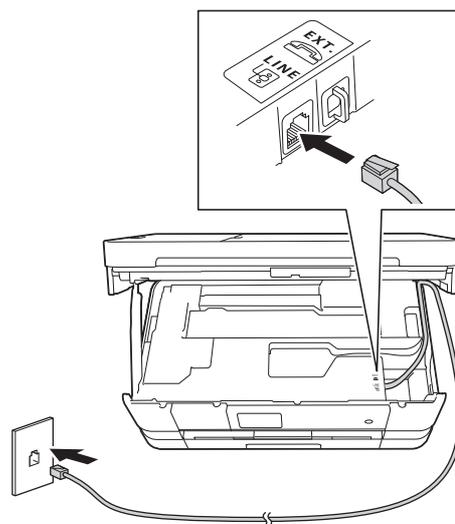

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ


Телефонный провод НЕОБХОДИМО подключить к разъему устройства с меткой "LINE".

- d** Поднимите крышку сканера, чтобы освободить фиксатор **1**.  
Осторожно нажмите на опору крышки сканера **2** и закройте крышку сканера **3**, придерживая ее обеими руками.

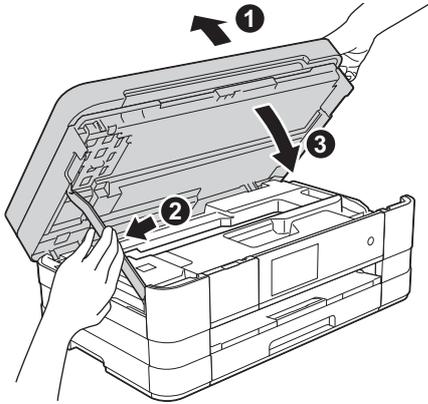

### ПРИМЕЧАНИЕ


Если к этой же линии подключен внешний телефон, подключение производится следующим образом.

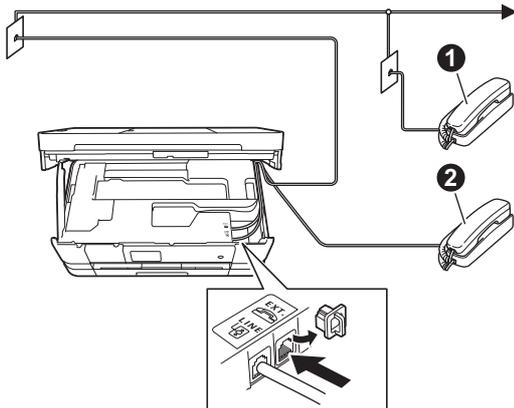

- 1** Параллельный телефон
- 2** Внешний телефон

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если к этой же линии подключен внешний автоответчик, подключение производится следующим образом.

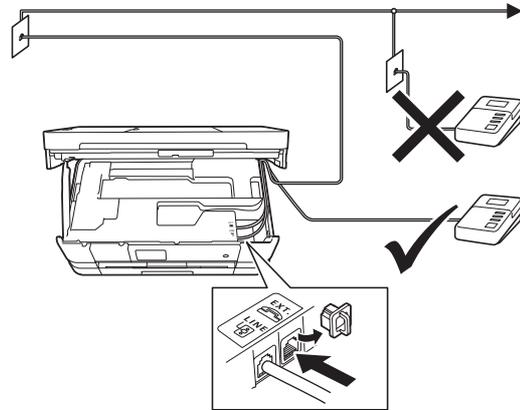

Если используется внешний автоответчик, установите режим приема *Внешний А/О*. См. раздел Выбор режима приема на стр. 8. Подробная информация >>>Руководство по основным функциям: Подключение внешнего А/О (автоответчика)

# 4

## Установка чернильных картриджей

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Если чернила попали в глаза, немедленно промойте их водой и при необходимости обратитесь к врачу.


### ПРИМЕЧАНИЕ

Сначала установите стартовые чернильные картриджи, входящие в комплект поставки.


- a** Убедитесь, что питание устройства включено.  
На сенсорном дисплее отображается сообщение  
Нет чернильного картриджа.

### ПРИМЕЧАНИЕ


Угол панели управления можно отрегулировать, приподняв ее. Опуская панель управления, обязательно нажмите кнопку фиксатора ①, находящуюся за меткой.

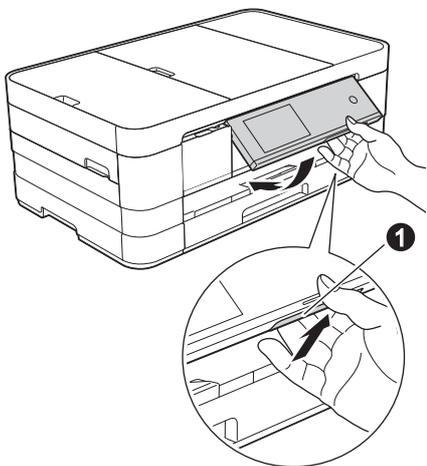

- b** Откройте крышку отсека с картриджами ①.

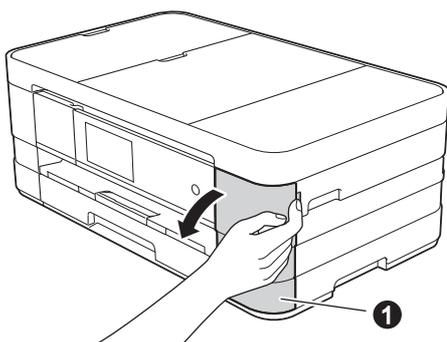


- c** Удалите оранжевый защитный элемент ①.

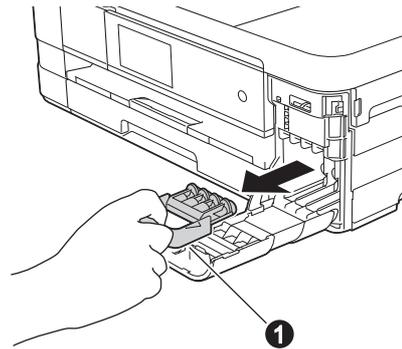

### ПРИМЕЧАНИЕ

Не выбрасывайте оранжевый защитный элемент. Он потребуется при транспортировке устройства.


- d** Извлеките чернильный картридж из упаковки. Поверните зеленый фиксатор на оранжевой защитной упаковке ① против часовой стрелки до щелчка, чтобы вскрыть вакуумную защиту. Затем удалите оранжевую защитную упаковку ①, как показано на иллюстрации.

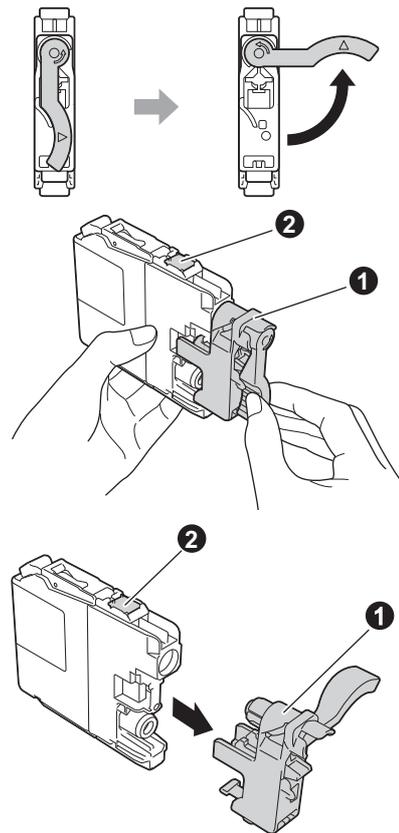


### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- НЕ ВСТРЯХИВАЙТЕ чернильные картриджи. Если чернила попали на кожу или на одежду, немедленно смойте их водой с мылом или моющим средством.
- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к картриджу в области, обозначенной ②, поскольку в этом случае устройство не сможет работать с картриджем.

- e** Убедитесь, что цвет наклейки **1** соответствует цвету картриджа **2**, как показано на схеме ниже. Установите каждый картридж в направлении, указанном стрелкой на наклейке.

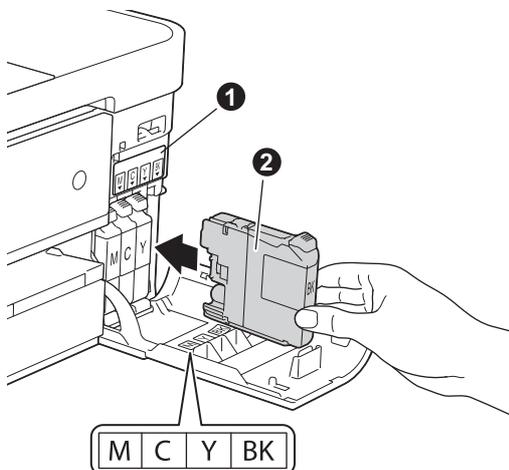

- f** Осторожно нажимайте на заднюю стенку чернильного картриджа с меткой "PUSH", пока рычажок картриджа не поднимется. После установки всех картриджей закройте крышку отсека с картриджами.

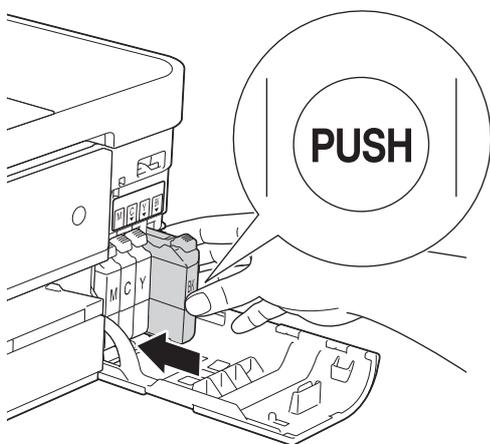


## ПРИМЕЧАНИЕ

Устройство начинает подготовку системы чернильных сопел для печати. Этот процесс занимает примерно четыре минуты. Не выключайте устройство.

## 5 Проверка качества печати


- a** По завершении подготовки на сенсорном дисплее отображается сообщение Установите бумагу и нажмите [OK]. Нажмите кнопку OK.
- b** Проверьте качество четырех цветовых блоков на распечатанном листе. (черный/желтый/голубой/пурпурный)
- c** Если все линии четкие и хорошо различимы, нажмите Да для завершения проверки качества печати и перейдите к следующему шагу.

Высокое качество

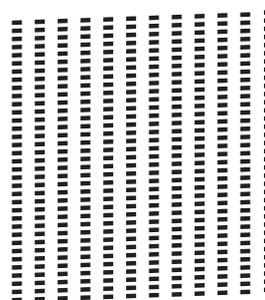

Если заметны пропуски штрихов, нажмите Нет и следуйте инструкциям на сенсорном дисплее.


Низкое качество

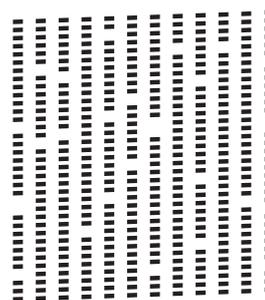

# 6

## Просмотр информации на сенсорном дисплее

На сенсорном дисплее отображается информация, относящаяся к экранным операциям и использованию слота для ручной подачи. Просмотрите эту информацию и перейдите к следующему шагу. Более подробно см. *Руководство по основным функциям.*

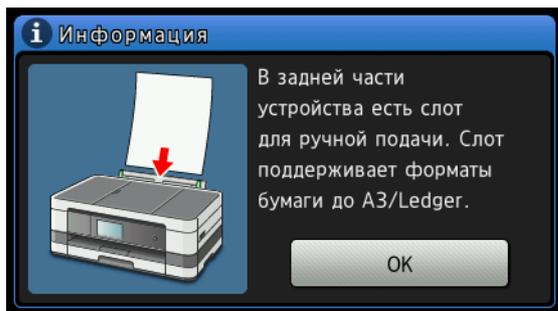

# 7

## Выбор языка (при необходимости)


- a** Нажмите .
- b** Нажмите **Все настройки**.
- c** Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Исходн. уст-ки**.  
Нажмите **Исходн. уст-ки**.
- d** Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Местный язык**.  
Нажмите **Местный язык**.
- e** Нажмите нужный язык.
- f** Нажмите .

# 8

## Выбор режима приема

В устройстве предусмотрены четыре режима приема: **Только факс**, **Факс/Телефон**, **Вручную** и **Внешний А/О**.

➤➤ **Руководство по основным функциям: Использование режимов приема**

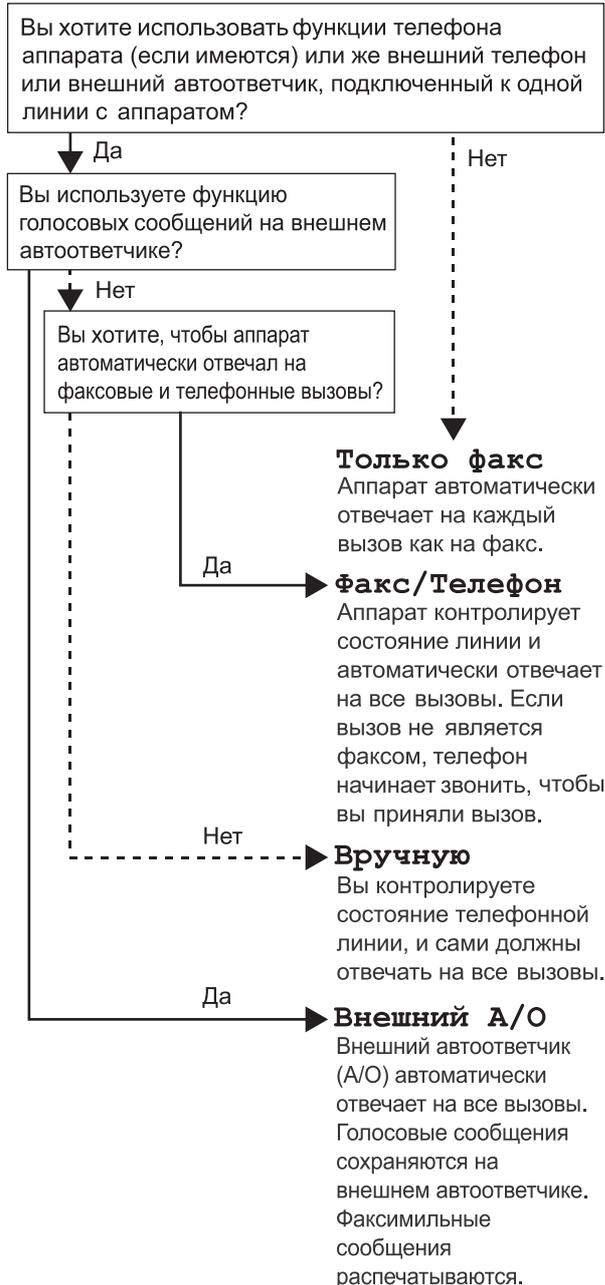

- a** Нажмите .
- b** Нажмите **Все настройки**.
- c** Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Исходн. уст-ки**.  
Нажмите **Исходн. уст-ки**.
- d** Нажмите **Режим приема**.
- e** Нажмите **Только факс**, **Факс/Телефон**, **Внешний А/О** или **Вручную**.
- f** Нажмите .

## 9 Установка даты и времени

На дисплее устройства отображаются дата и время. Если задать идентификатор устройства, то дата и время будут печататься на каждом отправляемом факсе.

- a** Нажмите .
- b** Нажмите  00:00 01.01.2012 (дата и время).
- c** Нажмите Дата.
- d** На сенсорном дисплее введите две последние цифры года и нажмите ОК.



(Например, для указания 2012 года введите 1 2.)

- e** Повторите для задания месяца и дня.
- f** Нажмите Время.
- g** На сенсорном дисплее введите время в 24-часовом формате.
- h** Нажмите ОК, а затем нажмите .

## 10 Ввод личных данных (идентификатор устройства)

Необходимо сохранить в памяти устройства свое имя (или название компании) и номер факса, которые будут печататься на всех страницах отправляемых факсов.

Информация о вводе текста >>>Руководство по основным функциям: *Ввод текста*

- a** Нажмите .
- b** Нажмите Все настройки.
- c** Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.  
Нажмите Исходн. уст-ки.
- d** Нажмите Ваши данные.
- e** Нажмите Факс.
- f** На сенсорном дисплее введите номер факса (не более 20 цифр) и нажмите ОК.
- g** Нажмите Имя.
- h** На сенсорном дисплее введите свое имя (не более 20 символов) и нажмите ОК.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Нажимайте  для переключения между буквами, цифрами и специальными символами. (В зависимости от страны доступные символы могут различаться.)
- Чтобы исправить неправильно введенный символ или цифру, нажмите ◀ или ▶ для перемещения курсора к неправильно введенному символу или цифре. Нажмите  и введите символ или цифру повторно.

- i** Нажмите .

## 11 Отчет о передаче факса

Устройство Brother оснащено функцией отчета об отправке, которую можно использовать как подтверждение передачи факса. В этом отчете приводятся имя или номер факса адресата, дата, время и длительность передачи, число переданных страниц, а также указывается, была передача успешной или нет.

Инструкции по использованию этой функции

➤➤Руководство по основным функциям: *Отчет контроля передачи*

## 12 Выбор тонального или импульсного режима набора

При поставке на данном устройстве установлен тональный набор номера. Если в телефонной сети используется импульсный (дисковый) режим набора, режим набора номера необходимо изменить.

- a** Нажмите .
- b** Нажмите Все настройки.
- c** Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.  
Нажмите Исходн. уст-ки.
- d** Нажмите Тон./Импульс.
- e** Нажмите Импульсный (или Тоновый).
- f** Нажмите .

## 13 Выбор типа телефонной линии

Если устройство подключается к линии, в которой для отправки и получения факсов используется офисная АТС (PBX) или ISDN (цифровая сеть с интегрированными услугами), необходимо соответственно изменить тип телефонной линии, выполнив следующие действия.

- a** Нажмите .
- b** Нажмите Все настройки.
- c** Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.  
Нажмите Исходн. уст-ки.
- d** Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Уст. тел. линии.  
Нажмите Уст. тел. линии.
- e** Нажмите Обычная, PBX или ISDN.  
Нажмите нужный тип телефонной линии.

### ПРИМЕЧАНИЕ

При выборе значения PBX отображается запрос на префикс набора номера.  
»»Руководство по основным функциям:  
Настройка типа телефонной линии

- f** Нажмите .

### ПРИМЕЧАНИЕ

Офисная АТС и функция перевода вызовов  
На заводе-изготовителе на данном устройстве установлен тип линии Обычная, позволяющий подключать устройство к стандартной телефонной сети общего пользования. Однако во многих офисах используются централизованные системы телефонной связи или офисные АТС (PBX). Данное устройство можно подключить к офисным АТС большинства типов. Функция автодозвона устройства поддерживает только автодозвон с интервалами. Функцию автодозвона с интервалами можно использовать в большинстве офисных АТС, что позволяет получить выход на внешнюю линию и переводить вызовы на другие местные номера. Эта функция действует при нажатии пункта R на сенсорном дисплее.

## 14 Настройка совместимости телефонной линии (VoIP)

При подключении устройства к службе VoIP (через Интернет) необходимо изменить настройки совместимости.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если используется аналоговая телефонная линия, этот шаг можно пропустить.

- a** Нажмите .
- b** Нажмите Все настройки.
- c** Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Исходн. уст-ки.  
Нажмите Исходн. уст-ки.
- d** Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Скор. передачи.  
Нажмите Скор. передачи.
- e** Нажмите Низкая (для VoIP).
- f** Нажмите .

## **15** Установка часового пояса

На устройстве можно установить часовой пояс (не летнее, а стандартное время) для текущего местоположения.

- a** Нажмите .
- b** Нажмите  00:00 01.01.2012 (дата и время).
- c** Нажмите Часовой пояс.
- d** Введите часовой пояс.  
Нажмите ОК.
- e** Нажмите .



# 16

## Выбор типа подключения

Эти инструкции по установке предназначены для операционных систем Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows Vista®, Windows® 7, а также Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x.

### ПРИМЕЧАНИЕ



- *Драйверы для операционной системы Windows Server® 2003/2008/2008 R2 можно найти на странице загрузки для соответствующей модели по адресу <http://solutions.brother.com/>.*
- *Если компьютер не оборудован приводом компакт-дисков, последние драйверы, руководства и утилиты для используемой модели можно загрузить с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу <http://solutions.brother.com/>. Некоторые приложения, поставляемые на компакт-диске, могут быть недоступны для загрузки.*

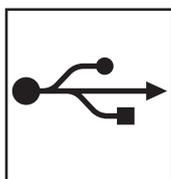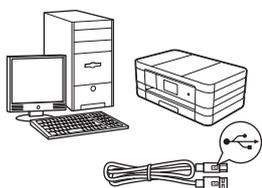

### Соединительный кабель USB

Windows®: см. стр. 14


Macintosh: см. стр. 17

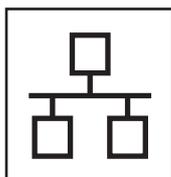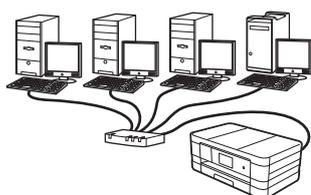

### Проводная сеть

Windows®: см. стр. 20

Macintosh: см. стр. 24

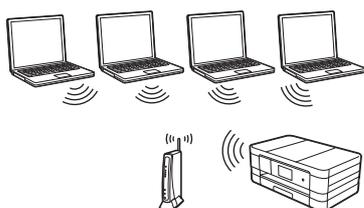

### Беспроводная сеть

Windows® и Macintosh,  
см. стр. 28

Windows®  
USB-интерфейс

Macintosh

Windows®  
Проводная сеть

Macintosh

Беспроводная сеть



## Подключение через USB-интерфейс

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

### 17 Перед началом установки

Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- На данном этапе **НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ** кабель USB.
- Если выполняются какие-либо программы, закройте их.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Внешний вид экранов может различаться в зависимости от операционной системы.
- На компакт-диске содержится приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE. Это приложение поддерживает операционные системы Windows® XP Home (SP3 или выше), XP Professional (SP3 или выше), XP Professional x64 Edition (SP2 или выше), Windows Vista® (SP2 или выше) и Windows® 7. Перед установкой пакета MFL-Pro Suite обновите операционную систему Windows® до последнего пакета обновления.


### 18 Установка пакета MFL-Pro Suite

**a** Вставьте поставляемый компакт-диск с программой установки в привод компакт-дисков. В диалоговом окне выбора модели выберите соответствующую модель устройства. В диалоговом окне выбора языка выберите язык.


#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если используются операционные системы Windows Vista® и Windows® 7, то при отображении окна "Управление учетными записями пользователей" нажмите кнопку **Продолжить** или **Да**.
- Если окно Brother не открывается автоматически, откройте **Мой компьютер** или **Компьютер**, дважды щелкните значок компакт-диска, а затем дважды щелкните **start.exe**.


**b** Отображается главное меню компакт-диска. Щелкните **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения. Следуйте инструкциям на экране.

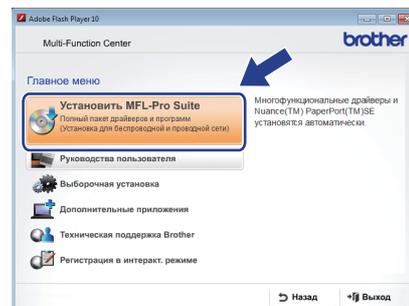

**c** Выберите **Локальное подключение (USB)** и нажмите кнопку **Далее**. Установка продолжается.

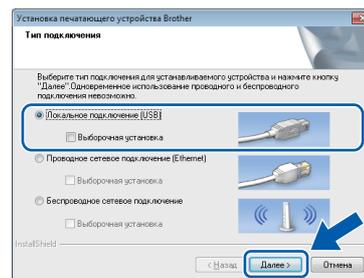


**d** После отображения этого окна перейдите к следующему пункту.

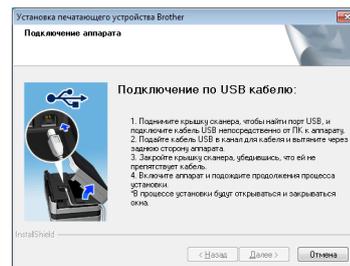




## 19 Подключение кабеля USB


**a** Поднимите крышку сканера в открытое положение до защелкивания.

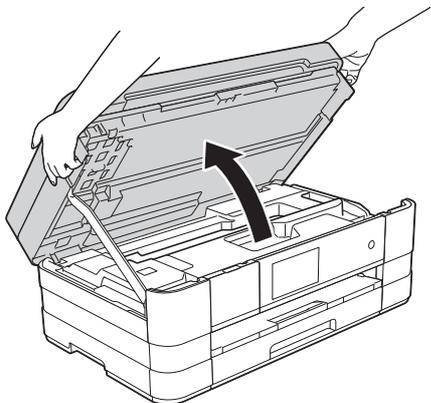

**b** Подключите кабель USB к порту USB, обозначенному символом . Порт USB находится справа во внутренней части устройства, как показано ниже.

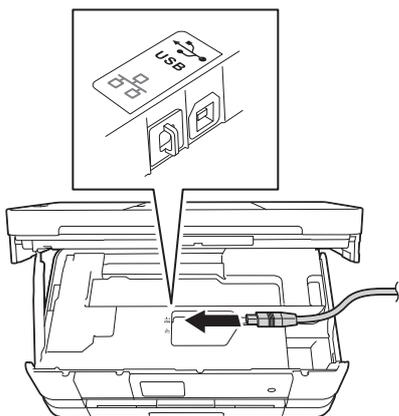


**c** Аккуратно проложите кабель USB по желобу для кабеля и выведите его наружу через заднюю стенку устройства. Подключите кабель к компьютеру.

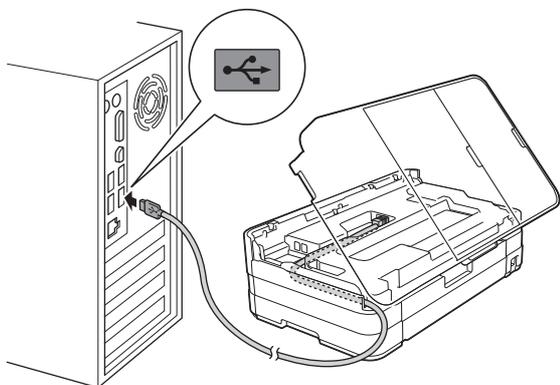

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кабель не должен препятствовать закрыванию крышки; в противном случае в работе устройства могут возникать сбои.

**d** Поднимите крышку сканера, чтобы освободить фиксатор **1**. Осторожно нажмите на опору крышки сканера **2** и закройте крышку сканера **3**, придерживая ее обеими руками.

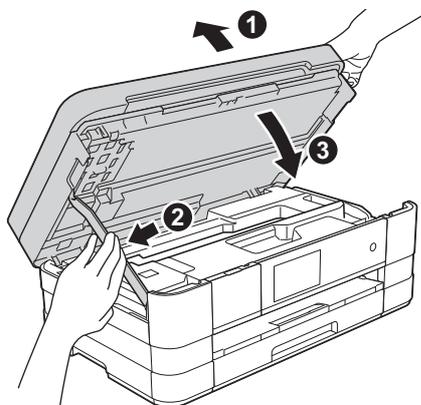

**e** Установка продолжается автоматически. Окна программы установки появляются одно за другим.

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ** эти окна во время установки. Отображение всех окон может занять несколько секунд.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если используются операционные системы Windows Vista® и Windows® 7, то после отображения окна "Безопасность Windows®" установите флажок и нажмите кнопку **Установить** для правильного завершения установки.

**f** Если появляется экран с советом по окружающей среде для оборудования формирования изображений, нажмите кнопку **Далее**.


**g** При отображении окна **Регистрация через Интернет** следуйте инструкциям на экране. Нажмите кнопку **Далее**.

**h** Чтобы не устанавливать данное устройство в качестве принтера по умолчанию, снимите флажок **Установить этот принтер как принтер по умолчанию** и нажмите кнопку **Далее**.



## 20 Завершение установки и перезагрузка

- a** Нажмите кнопку **Готово** для перезагрузки компьютера.  
После перезагрузки компьютера необходимо войти в систему с правами администратора.

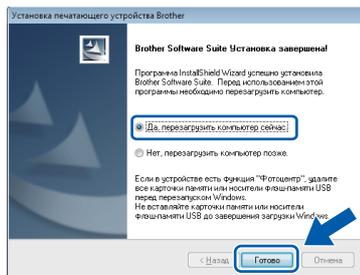

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время установки программного обеспечения отображается сообщение об ошибке, выполните приложение **Инсталляционная диагностика**, выбрав  **пуск/Все программы/Brother/MFC-JXXX** (где MFC-JXXX — название используемой модели).
- В зависимости от параметров безопасности при использовании устройства или его программного обеспечения может отобразиться окно "Безопасность Windows®" или окно антивирусной программы. Подтвердите в этом окне разрешение на продолжение.

- b** Появляются следующие окна.
- При открытии окна **Настройка обновления программного обеспечения** выберите нужную настройку обновления и нажмите кнопку **ОК**.
  - При открытии окна "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother", выберите предпочтительные настройки и следуйте инструкциям на экране.

### ПРИМЕЧАНИЕ

*Для обновления программного обеспечения и открытия веб-сайта "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother" необходимо подключение к Интернету.*

## ГОТОВО Установка завершена.

### Установка дополнительных приложений

**Перейдите на**

стр. 44

### ПРИМЕЧАНИЕ

**Драйвер принтера XML Paper Specification**  
Драйвер принтера XML Paper Specification предназначен для операционных систем Windows Vista® и Windows® 7 и применяется для печати из приложений, в которых используются документы открытого формата XML Paper Specification. Загрузите последнюю версию драйвера с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу <http://solutions.brother.com/>.



## Подключение через USB-интерфейс (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

### 17 Перед началом установки

Убедитесь, что устройство подключено к электрической розетке, и что компьютер Macintosh включен. Необходимо войти в систему с правами администратора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ


При использовании версии операционной системы Mac OS X v10.5.0 - 10.5.7 обновите систему до Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x.

### 18 Подключение кабеля USB


#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ устройство к порту USB на клавиатуре или к пассивному концентратору USB.
- Подключайте устройство непосредственно к компьютеру Macintosh.


- a** Поднимите крышку сканера в открытое положение до защелкивания.

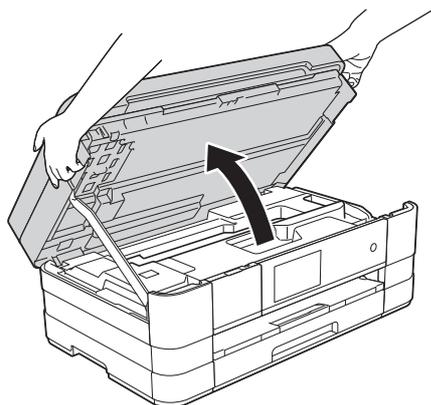

- b** Подключите кабель USB к порту USB, обозначенному символом . Порт USB находится справа во внутренней части устройства, как показано ниже.

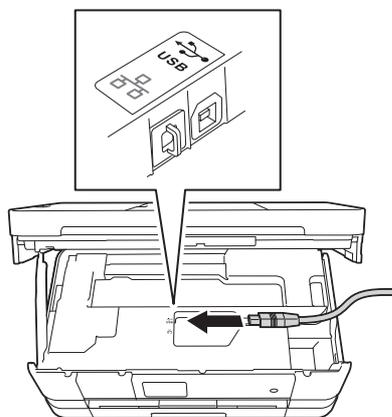

- c** Аккуратно проложите кабель USB по желобу для кабеля и выведите его наружу через заднюю стенку устройства. Подключите кабель к компьютеру Macintosh.

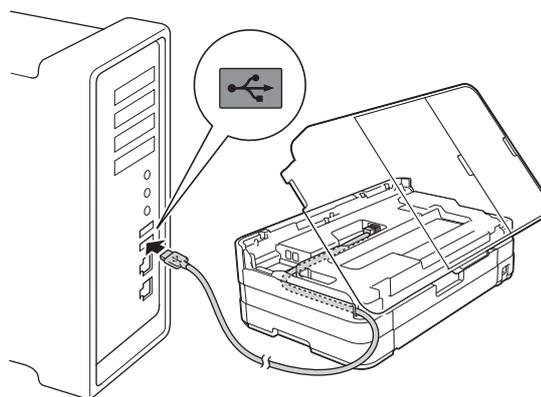


#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кабель не должен препятствовать закрыванию крышки; в противном случае в работе устройства могут возникать сбои.



- d** Поднимите крышку сканера, чтобы освободить фиксатор **1**. Осторожно нажмите на опору крышки сканера **2** и закройте крышку сканера **3**, придерживая ее обеими руками.

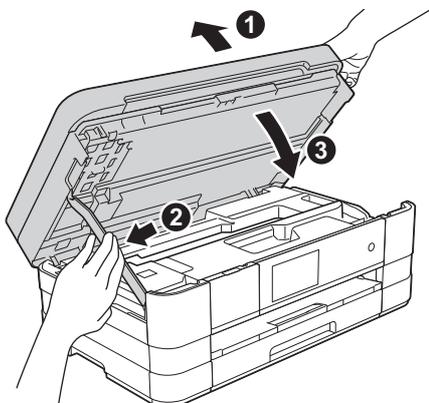


## 19 Установка пакета MFL-Pro Suite

- a** Вставьте поставляемый компакт-диск с программой установки в привод компакт-дисков.
- b** Чтобы начать установку, дважды щелкните значок **Start Here OSX** (Запуск OSX). В диалоговом окне выбора модели выберите соответствующую модель устройства.




- c** Выберите **Локальное подключение (USB)** и нажмите кнопку **Далее**. Следуйте инструкциям на экране.

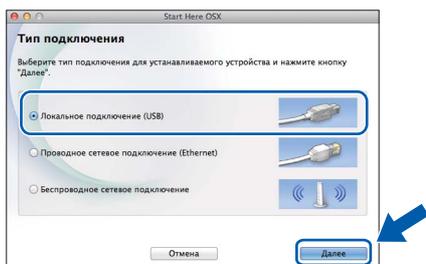

- d** Дождитесь завершения установки программного обеспечения. По завершении установки программного обеспечения Brother выполняет поиск устройства Brother. Это может занять некоторое время.


- e** Выберите устройство из списка и нажмите кнопку **OK**.

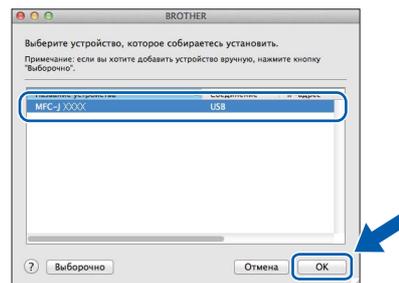


- f** При отображении этого диалогового окна нажмите кнопку **Добавление принтера**.



- Выберите устройство из списка. Нажмите кнопку **Добавить**, а затем **Далее**.

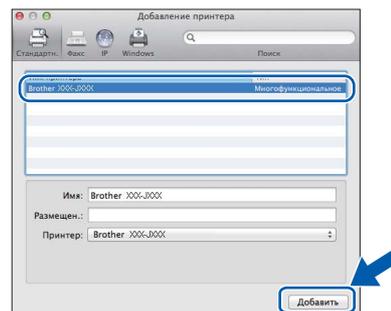

- g** При отображении этого диалогового окна нажмите кнопку **Далее**.

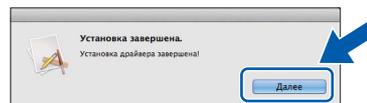


- OK!** Установка пакета MFL-Pro Suite завершена. Перейдите к пункту 20.




## 20 Загрузка и установка приложения Presto! PageManager

После установки приложения Presto! PageManager в утилиту ControlCenter2 Brother добавляется возможность оптического распознавания текста. Приложение Presto! PageManager позволяет легко сканировать и систематизировать фотографии и документы, а также предоставлять общий доступ к ним.

- a** В окне **Техническая поддержка Brother** щелкните **Presto! PageManager**, чтобы перейти к веб-сайту загрузки приложения Presto! PageManager, и следуйте инструкциям на экране.

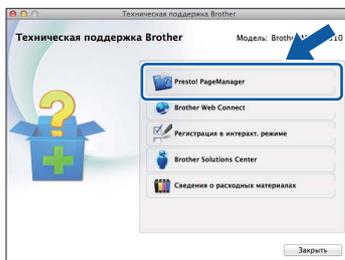

**ГОТОВО** Установка завершена.

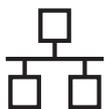

## Подключение через проводной сетевой интерфейс

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

# 17

### Перед началом установки

Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если выполняются какие-либо программы, закройте их.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Внешний вид экранов может различаться в зависимости от операционной системы.
- На компакт-диске содержится приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE. Это приложение поддерживает операционные системы Windows® XP Home (SP3 или выше), XP Professional (SP3 или выше), XP Professional x64 Edition (SP2 или выше), Windows Vista® (SP2 или выше) и Windows® 7. Перед установкой пакета MFL-Pro Suite обновите операционную систему Windows® до последнего пакета обновления.
- Чтобы настроить устройство, ранее настроенное для беспроводной сети, для работы в проводной сети, убедитесь, что параметру Интерфейс сети присвоено значение Проводная сеть. При включении этой настройки беспроводной сетевой интерфейс отключается.

Нажмите  на устройстве.

Нажмите Все настройки.

Нажмите Сеть.

Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Интерфейс сети, а затем нажмите Интерфейс сети.


Нажмите Проводная сеть.

Нажмите .


# 18


### Подключение сетевого кабеля

- a** Поднимите крышку сканера в открытое положение до защелкивания.

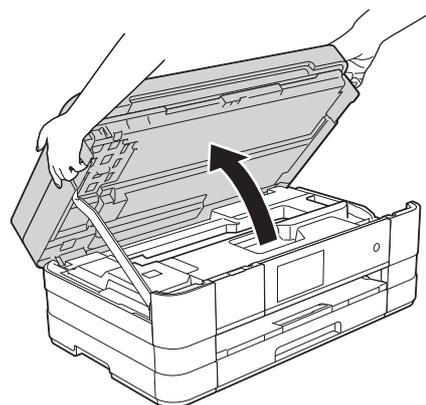


- b** Разъем для порта Ethernet, обозначенный символом , находится внутри устройства слева, как показано ниже. Удалите оранжевый защитный колпачок и подключите сетевой кабель к порту Ethernet.

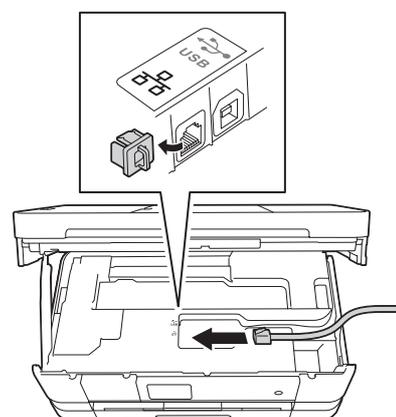

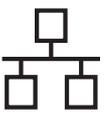

- c** Аккуратно проложите сетевой кабель по желобу для кабеля и выведите его наружу через заднюю стенку устройства. Подключите кабель к сети.

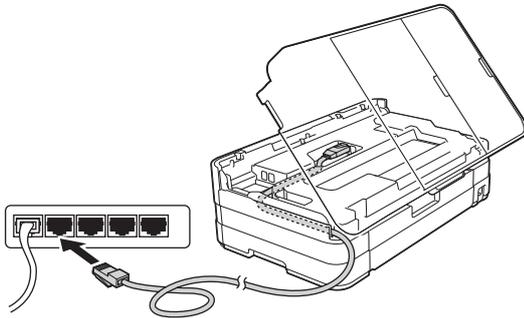


## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кабель не должен препятствовать закрыванию крышки; в противном случае в работе устройства могут возникать сбои.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Если используются одновременно кабель USB и сетевой кабель, проложите оба кабеля по желобу для кабеля друг над другом.

- d** Поднимите крышку сканера, чтобы освободить фиксатор **1**. Осторожно нажмите на опору крышки сканера **2** и закройте крышку сканера **3**, придерживая ее обеими руками.

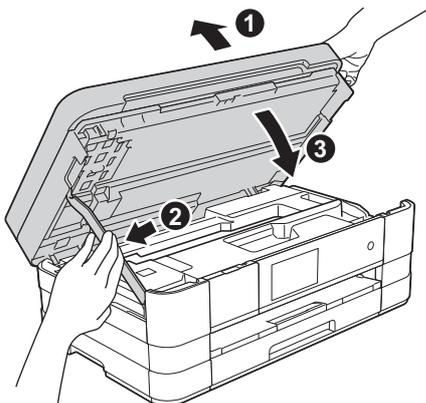


## 19 Установка пакета MFL-Pro Suite


- a** Вставьте поставляемый компакт-диск с программой установки в привод компакт-дисков. В диалоговом окне выбора модели выберите соответствующую модель устройства. В диалоговом окне выбора языка выберите язык.

### ПРИМЕЧАНИЕ


- Если используются операционные системы Windows Vista® и Windows® 7, то при отображении окна "Управление учетными записями пользователей" нажмите кнопку **Продолжить** или **Да**.
- Если окно Brother не открывается автоматически, откройте **Мой компьютер** или **Компьютер**, дважды щелкните значок компакт-диска, а затем дважды щелкните **start.exe**.

- b** Отображается главное меню компакт-диска. Щелкните **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения. Следуйте инструкциям на экране.

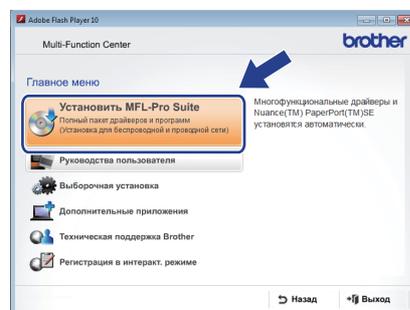


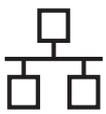


- c** Выберите **Проводное сетевое подключение (Ethernet)** и нажмите кнопку **Далее**.

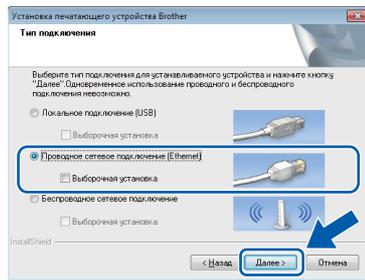

- d** При отображении этого окна выберите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку. (Рекомендуется)** и нажмите кнопку **Далее**.

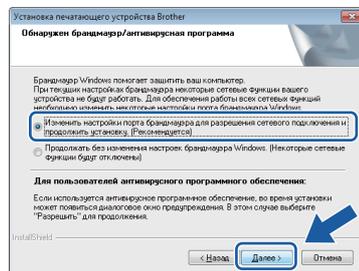

Это окно может появиться, если используется брандмауэр, отличный от брандмауэра Windows®, или если брандмауэр Windows® отключен.

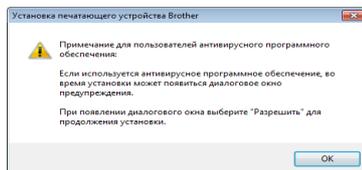


Добавьте следующие сетевые порты согласно инструкциям, приведенным в документации к используемому брандмауэру.


- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- Для приема факсов PC-Fax по сети: добавьте UDP-порт 54926.
- При неполадках сетевого подключения добавьте UDP-порты 137 и 161.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если к сети подключено несколько устройств, выберите используемое устройство из списка и нажмите кнопку **Далее**. Это окно не появляется, если к сети подключено только одно устройство. В этом случае устройство выбирается автоматически.

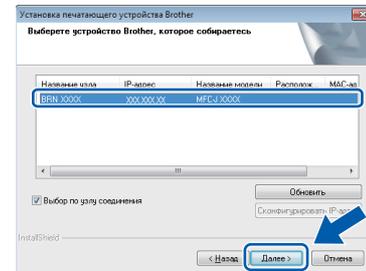

- Если данное устройство не найдено в сети, отображается следующее окно.

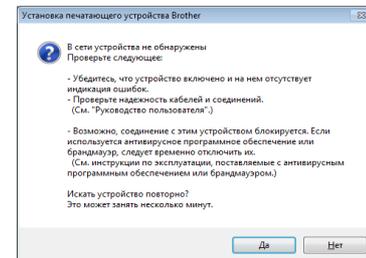

Подтвердите настройки, следуя инструкциям на экране.

- e** Установка драйверов Brother начинается автоматически. Окна программы установки появляются одно за другим.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

**НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ** эти окна во время установки. Отображение всех окон может занять несколько секунд.


## ПРИМЕЧАНИЕ

Если используются операционные системы Windows Vista® и Windows® 7, то после отображения окна "Безопасность Windows®" установите флажок и нажмите кнопку **Установить** для правильного завершения установки.

- f** Если появляется экран с советом по окружающей среде для оборудования формирования изображений, нажмите кнопку **Далее**.


- g** При отображении окна **Регистрация через Интернет** следуйте инструкциям на экране. Нажмите кнопку **Далее**.

- h** Чтобы не устанавливать данное устройство в качестве принтера по умолчанию, снимите флажок **Установить этот принтер как принтер по умолчанию** и нажмите кнопку **Далее**.

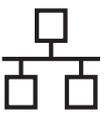

## 20 Завершение установки и перезагрузка

- a** Нажмите кнопку **Готово** для перезагрузки компьютера. После перезагрузки компьютера необходимо войти в систему с правами администратора.

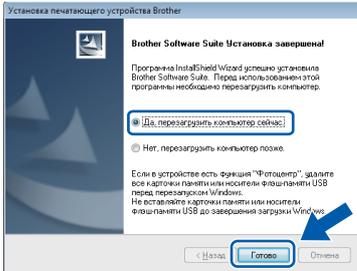

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время установки программного обеспечения отображается сообщение об ошибке, выполните приложение **Инсталляционная диагностика**, выбрав **Пуск/Все программы/Brother/MFC-JXXX** (где MFC-JXXX — название используемой модели).
- В зависимости от параметров безопасности при использовании устройства или его программного обеспечения может отобразиться окно "Безопасность Windows®" или окно антивирусной программы. Подтвердите в этом окне разрешение на продолжение.

- b** Появляются следующие окна.

- При открытии окна **Настройка обновления программного обеспечения** выберите нужную настройку обновления и нажмите кнопку **ОК**.
- При открытии окна "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother", выберите предпочтительные настройки и следуйте инструкциям на экране.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Для обновления программного обеспечения и открытия веб-сайта "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother" необходимо подключение к Интернету.

## 21 Установка пакета MFL-Pro Suite на дополнительных компьютерах (при необходимости)

Чтобы использовать устройство в сети с несколькими компьютерами, установите пакет MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к пункту **19** на стр. 21. Перед началом установки выполните также пункт **17** на стр. 20.

### ПРИМЕЧАНИЕ

#### Сетевая лицензия (Windows®)

С этим изделием предоставляется лицензия, предусматривающая установку не более чем на 2 компьютерах. В соответствии с этой лицензией установка пакета MFL-Pro Suite, включая приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE, допускается не более чем на 2 компьютерах в сети. Чтобы использовать более двух компьютеров с установленным приложением Nuance™ PaperPort™ 12SE, необходимо приобрести пакет Brother NL-5 с лицензией, предусматривающей установку не более чем на 5 дополнительных компьютерах. Для приобретения пакета NL-5 обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к региональному дилеру Brother.

**ГОТОВО** Установка завершена.


Установка дополнительных приложений

Перейдите на

стр. 44

### ПРИМЕЧАНИЕ

**Драйвер принтера XML Paper Specification**  
Драйвер принтера XML Paper Specification предназначен для операционных систем Windows Vista® и Windows® 7 и применяется для печати из приложений, в которых используются документы открытого формата XML Paper Specification. Загрузите последнюю версию драйвера с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу <http://solutions.brother.com/>.

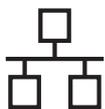

## Подключение через проводной сетевой интерфейс

(Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

### 17 Перед началом установки

Убедитесь, что устройство подключено к электрической розетке, и что компьютер Macintosh включен. Необходимо войти в систему с правами администратора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- При использовании версии операционной системы Mac OS X v10.5.0 - 10.5.7 обновите систему до Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x.
- Чтобы настроить устройство, ранее настроенное для беспроводной сети, для работы в проводной сети, убедитесь, что параметру Интерфейс сети присвоено значение Проводная сеть. При включении этой настройки беспроводной сетевой интерфейс отключается.

Нажмите  на устройстве.

Нажмите *Все настройки*.

Нажмите *Сеть*.


Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Интерфейс сети, а затем нажмите Интерфейс сети.

Нажмите *Проводная сеть*.


Нажмите .


### 18 Подключение сетевого кабеля

- a** Поднимите крышку сканера в открытое положение до защелкивания.

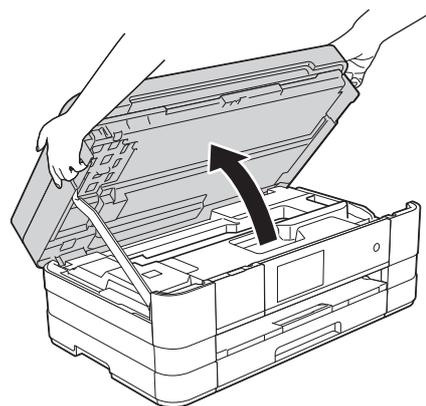


- b** Разъем для порта Ethernet, обозначенный символом , находится внутри устройства слева, как показано ниже. Удалите оранжевый защитный колпачок и подключите сетевой кабель к порту Ethernet.

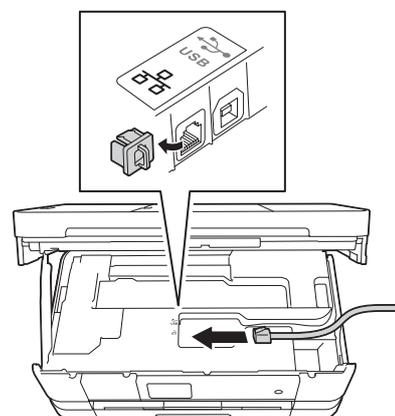

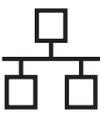

- c** Аккуратно проложите сетевой кабель по желобу для кабеля и выведите его наружу через заднюю стенку устройства. Подключите кабель к сети.

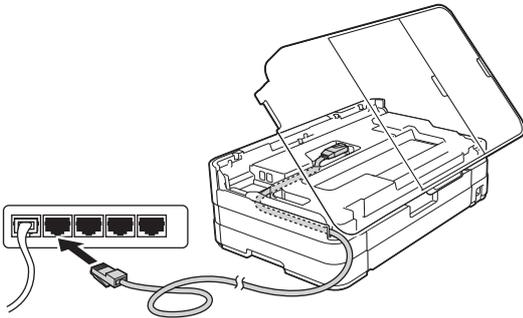


## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Кабель не должен препятствовать закрыванию крышки; в противном случае в работе устройства могут возникать сбои.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Если используются одновременно кабель USB и сетевой кабель, проложите оба кабеля по желобу для кабеля друг над другом.

- d** Поднимите крышку сканера, чтобы освободить фиксатор **1**. Осторожно нажмите на опору крышки сканера **2** и закройте крышку сканера **3**, придерживая ее обеими руками.

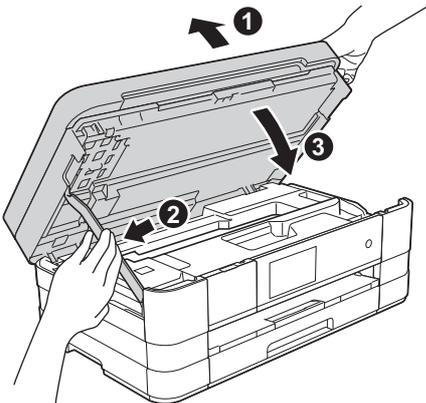


## 19 Установка пакета MFL-Pro Suite


- a** Вставьте поставляемый компакт-диск с программой установки в привод компакт-дисков.
- b** Чтобы начать установку, дважды щелкните значок **Start Here OSX** (Запуск OSX). В диалоговом окне выбора модели выберите соответствующую модель устройства.




- c** Выберите **Проводное сетевое подключение (Ethernet)** и нажмите кнопку **Далее**. Следуйте инструкциям на экране.

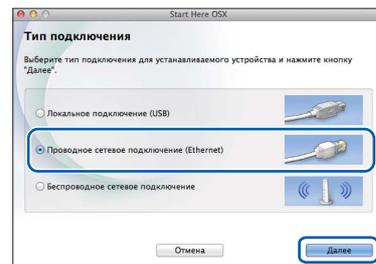


- d** Дождитесь завершения установки программного обеспечения. По завершении установки программного обеспечения Brother выполняет поиск устройства Brother. Это может занять некоторое время.
- e** Если устройство настроено для работы в сети, выберите устройство из списка и нажмите кнопку **OK**.

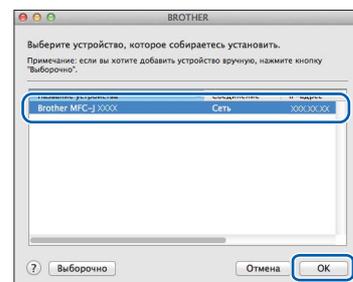

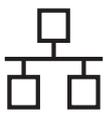


## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройство не найдено в сети, проверьте параметры сети.
- MAC-адрес (адрес Ethernet) и IP-адрес устройства можно выяснить, распечатав отчет по конфигурации сети.  
➤➤Руководство пользователя по работе в сети: Печать отчета о конфигурации сети
- При отображении этого окна нажмите кнопку **ОК**.

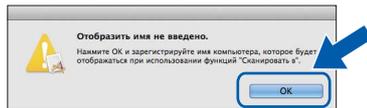

Введите имя для компьютера Macintosh, не превышающее 15 символов.

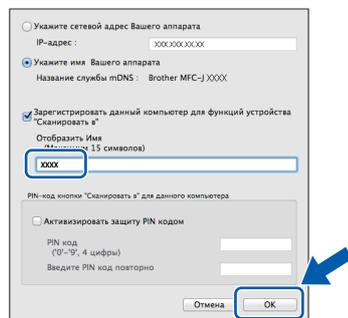

Чтобы использовать функцию сканирования для сканирования по сети непосредственно с устройства, необходимо установить флажок **Зарегистрировать данный компьютер для функций устройства "Сканировать в"**.

Нажмите кнопку **ОК**. Перейдите к пункту **f**.

Введенное имя компьютера отображается на сенсорном дисплее устройства при нажатии пункта **Скан.** и выборе операции сканирования.


(➤➤Руководство по использованию программного обеспечения: Сканирование по сети)




При отображении этого диалогового окна нажмите кнопку **Добавление принтера**.



Выберите устройство из списка. Нажмите кнопку **Добавить**, а затем **Далее**.

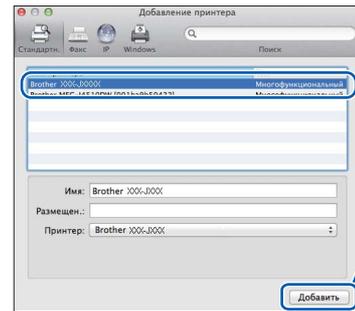


При отображении этого диалогового окна нажмите кнопку **Далее**.

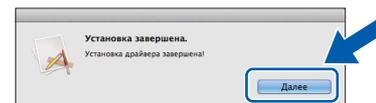

**Установка пакета MFL-Pro Suite завершена.**


Перейдите к пункту **20**.

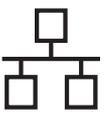

## 20 Загрузка и установка приложения Presto! PageManager

После установки приложения Presto! PageManager в утилиту ControlCenter2 Brother добавляется возможность оптического распознавания текста. Приложение Presto! PageManager позволяет легко сканировать и систематизировать фотографии и документы, а также предоставлять общий доступ к ним.

- a** В окне **Техническая поддержка Brother** щелкните **Presto! PageManager**, чтобы перейти к веб-сайту загрузки приложения Presto! PageManager, и следуйте инструкциям на экране.

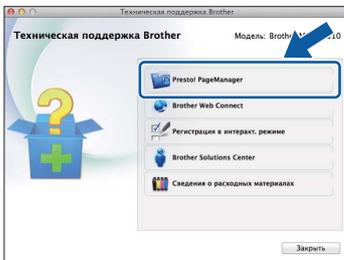

## 21 Установка пакета MFL-Pro Suite на дополнительных компьютерах (при необходимости)

Чтобы использовать устройство в сети с несколькими компьютерами, установите пакет MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к пункту **19** на стр. 25. Перед началом установки выполните также пункт **17** на стр. 24.

**ГОТОВО** Установка завершена.



## Подключение через беспроводной сетевой интерфейс

### 17 Перед началом работы

Сначала необходимо настроить параметры беспроводной сети устройства для подключения к точке доступа/маршрутизатору. После настройки устройства для подключения к точке доступа/маршрутизатору компьютеры в сети получают доступ к устройству. Чтобы использовать устройство с этих компьютеров, необходимо установить драйверы и программное обеспечение. Ниже описан порядок настройки и установки. Для обеспечения оптимального качества печати при обычном ежедневном использовании устройства установите устройство Brother как можно ближе к точке доступа/маршрутизатору, чтобы между ними было как можно меньше препятствий. Наличие больших предметов и стен между двумя устройствами, а также помехи от других электронных устройств могут повлиять на скорость передачи данных при печати документов.

В силу этих факторов беспроводное подключение может оказаться не лучшим способом подключения для некоторых типов документов и приложений. Возможно, при печати больших файлов (например, многостраничных документов, содержащих текст и крупные изображения) стоит выбрать проводную сеть Ethernet, обеспечивающую более высокую скорость передачи данных, или USB-подключение для обеспечения самой высокой скорости передачи.

Хотя это устройство Brother можно использовать как в проводной, так и в беспроводной сети, одновременно можно использовать только один способ подключения.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

*Если в устройстве уже были настроены параметры беспроводной сети, то перед новой настройкой параметров беспроводной сети необходимо сбросить параметры сети.*

*Нажмите  на устройстве. Нажмите **Все настройки**.*


*Нажмите **Сеть**.*

*Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Сброс сети**, а затем нажмите **Сброс сети**.*

*Нажмите **Да** для подтверждения. Для подтверждения нажмите и удерживайте **Да** 2 секунды.*

Далее приведены инструкции для режима инфраструктуры (при подключении к компьютеру через точку доступа/маршрутизатор).

#### Режим инфраструктуры

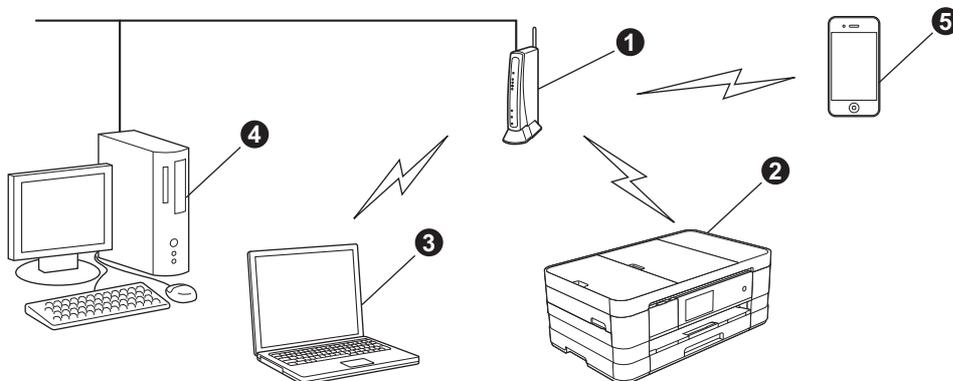

- 1 Точка доступа/маршрутизатор
- 2 Беспроводное сетевое устройство (данное устройство), подключенное к точке доступа/маршрутизатору
- 3 Компьютер, подключенный к точке доступа/маршрутизатору через беспроводной сетевой интерфейс
- 4 Компьютер, подключенный к точке доступа/маршрутизатору через проводной сетевой интерфейс
- 5 Мобильное устройство, подключенное к точке доступа/маршрутизатору

Убедитесь, что параметры беспроводной сети, настроенные в устройстве, совпадают с параметрами точки доступа/маршрутизатора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

*См. инструкции по настройке устройства в режиме прямого подключения Ad-hoc (подключения к беспроводному компьютеру без точки доступа/маршрутизатора) в Руководстве пользователя по работе в сети на компакт-диске.*

*Руководство пользователя по работе в сети можно просмотреть, выполнив следующие инструкции.*

*1 Включите компьютер. Вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков.*

*Windows®:*

*2 Выберите модель устройства и язык. Отображается главное меню компакт-диска.*

*3 Щелкните **Руководства пользователя**, а затем **PDF-документы**. Отображается главная страница.*

*4 Щелкните Руководство пользователя по работе в сети.*

*Macintosh:*

*2 Дважды щелкните **Руководства пользователя**. Выберите модель устройства и язык.*


*3 Щелкните **Руководства пользователя**, а затем Руководство пользователя по работе в сети.*



## 18


### Выбор способа настройки подключения к беспроводной сети

В следующих инструкциях предлагается три способа настройки устройства Brother для работы в беспроводной сети. Выберите предпочтительный способ для используемой рабочей среды. Для способов **б** и **с** запустите настройку подключения к беспроводной сети, нажав кнопку Wi-Fi на сенсорном дисплее.

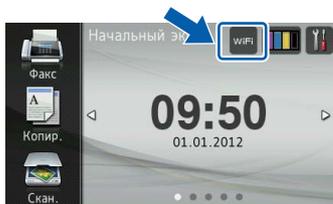

#### **а** Настройка с помощью установочного компакт-диска и кабеля USB (Windows® и Macintosh)

Во время настройки необходимо временно использовать кабель USB (кабель не входит в комплект поставки).

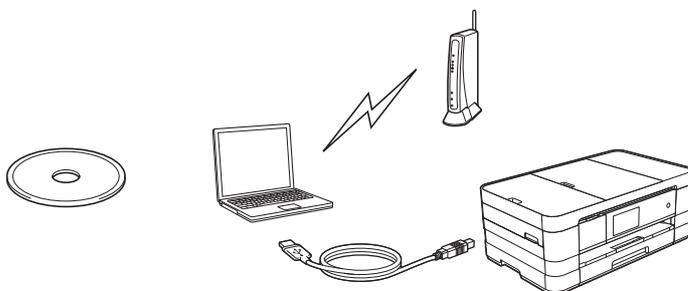

Для этого способа рекомендуется использовать компьютер с беспроводным подключением к сети.

- Если используется операционная система Windows® XP, или если компьютер подключен точке доступа/маршрутизатору с помощью сетевого кабеля, необходимо выяснить настройки беспроводной сети. Запишите настройки беспроводной сети ниже.
- При обращении в службу поддержки клиентов Brother необходимо иметь информацию о безопасности беспроводной сети. Служба поддержки компании Brother не сможет оказать помощь в выяснении параметров безопасности вашей сети.

Элемент	Текущие параметры беспроводной сети
SSID (имя сети)	
Ключ сети	

\* Ключ сети может также обозначаться как "пароль", "ключ безопасности" или "ключ шифрования".

#### ПРИМЕЧАНИЕ

**Если эти данные (SSID и ключ сети) неизвестны, настройку беспроводного подключения продолжить не удастся.**

#### Как узнать эти данные?

- 1) Ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к беспроводной точке доступа/маршрутизатору.
- 2) Возможно, в качестве первоначального имени сети используется имя производителя или название модели.
- 3) При отсутствии информации о безопасности обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или провайдеру Интернета.

Перейдите на

стр. 31



## **b** Ручная установка с панели управления с помощью мастера установки (Macintosh, мобильные устройства и Windows®)

Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор не поддерживает WPS (Wi-Fi Protected Setup™) или AOSS™, запишите параметры беспроводной сети точки доступа/маршрутизатора ниже.

При обращении в службу поддержки клиентов Brother необходимо иметь информацию о безопасности беспроводной сети. Служба поддержки компании Brother не сможет оказать помощь в выяснении параметров безопасности вашей сети.

Элемент	Текущие параметры беспроводной сети
SSID (имя сети)	
Ключ сети	

\* Ключ сети может также обозначаться как "пароль", "ключ безопасности" или "ключ шифрования".

### **ПРИМЕЧАНИЕ**

*Если эти данные (SSID и ключ сети) неизвестны, настройку беспроводного подключения продолжить не удастся.*

#### **Как узнать эти данные?**


- 1) Ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к беспроводной точке доступа/маршрутизатору.
- 2) Возможно, в качестве первоначального SSID используется имя производителя или название модели.
- 3) При отсутствии информации о безопасности обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или провайдеру Интернета.

**Перейдите на**

**стр. 34**

## **c** Настройка одним нажатием с помощью WPS или AOSS™ (Windows® и Macintosh)

Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживает автоматическую настройку беспроводного подключения (настройку одним нажатием) (WPS или AOSS™)

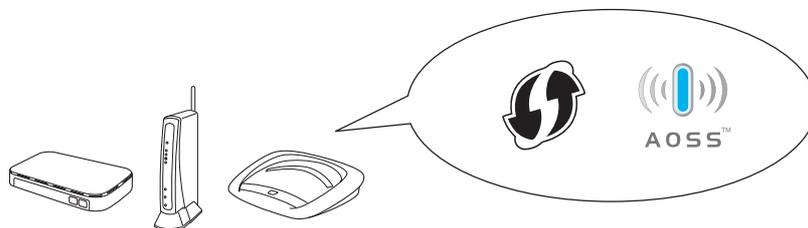

**Перейдите на**

**стр. 35**



## 19 Настройка с помощью установочного компакт-диска и кабеля USB (Windows® и Macintosh)


- Во время настройки необходимо временно использовать кабель USB (кабель не входит в комплект поставки).
- Эти операции предназначены для установки в операционной системе Windows®. Для установки на компьютер Macintosh вставьте компакт-диск в привод компакт-дисков и дважды щелкните значок Start Here OSX (Запуск OSX). Выберите беспроводную установку и следуйте инструкциям мастера настройки беспроводного устройства на экране компьютера.

**a** Вставьте поставляемый компакт-диск с программой установки в привод компакт-дисков. В диалоговом окне выбора модели выберите соответствующую модель устройства. В диалоговом окне выбора языка выберите язык.

### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если используются операционные системы Windows Vista® и Windows® 7, то при отображении окна "Управление учетными записями пользователей" нажмите кнопку **Продолжить** или **Да**.
- Если окно Brother не открывается автоматически, откройте **Мой компьютер** или **Компьютер**, дважды щелкните значок компакт-диска, а затем дважды щелкните **start.exe**.


**b** Отображается главное меню компакт-диска. Щелкните **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения. Следуйте инструкциям на экране.

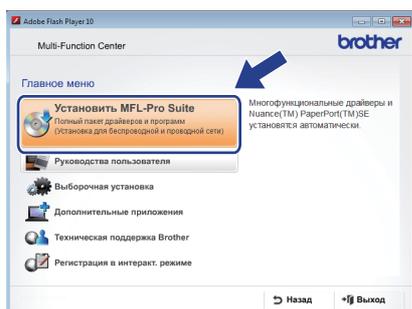


**c** Выберите **Беспроводное сетевое подключение** и нажмите кнопку **Далее**.



**d** При отображении этого окна выберите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку**. (Рекомендуется) и нажмите кнопку **Далее**.

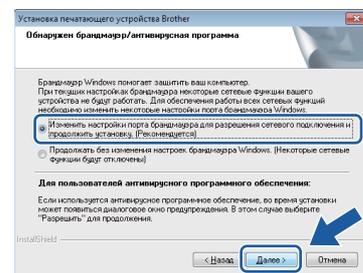

Это окно может появиться, если используется брандмауэр, отличный от брандмауэра Windows®, или если брандмауэр Windows® отключен.

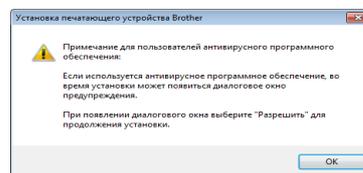

Добавьте следующие сетевые порты согласно инструкциям, приведенным в документации к используемому брандмауэру.

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- Для приема факсов PC-Fax по сети: добавьте UDP-порт 54926.
- При неполадках сетевого подключения добавьте UDP-порты 137 и 161.




# Для беспроводной сети

- e** Выберите **Да, у меня есть USB-кабель для выполнения установки.** и нажмите кнопку **Далее.**




- f** Временно подключите кабель USB (не входит в комплект поставки) непосредственно к компьютеру и устройству.

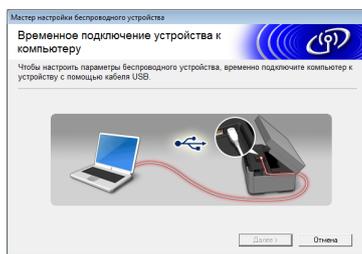


Если появляется окно подтверждения, установите флажок, нажмите кнопку **Далее** и перейдите к пункту **g**. В противном случае перейдите к пункту **h**.

## ПРИМЕЧАНИЕ


- *Инструкции по подключению кабеля USB к порту USB на устройстве см. в разделе Подключение кабеля USB на стр. 15.*
- *Если появляется это окно, прочитайте **Важное предупреждение**. Установите этот флажок после подтверждения SSID и ключа сети, а затем нажмите кнопку **Далее**.*

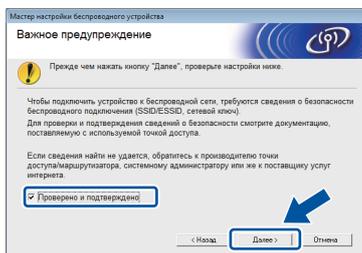

- g** При появлении следующего окна установите флажок **Да**, чтобы подключиться к указанному SSID. Нажмите кнопку **Далее** и перейдите к пункту **j**.

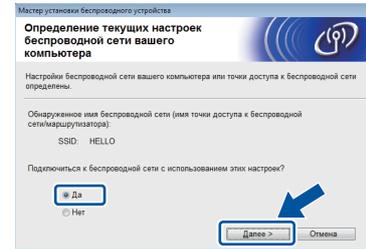


- h** При появлении следующего окна мастер начинает поиск беспроводных сетей, доступных для устройства. Выберите SSID, который был записан для сети в пункте **18-а** на стр. 29, а затем нажмите кнопку **Далее**.

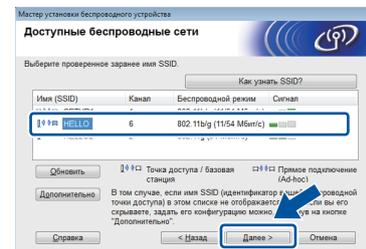


## ПРИМЕЧАНИЕ

- *Если список SSID не отображается, проверьте, включена ли точка доступа и настроена ли она на трансляцию SSID. Убедитесь, что устройство и точка доступа расположены в диапазоне действия связи, а затем нажмите кнопку **Обновить**.*
- *Если точка доступа не настроена на трансляцию SSID, можно добавить SSID вручную, нажав кнопку **Дополнительно**. Следуя инструкциям на экране, введите **Имя (SSID)**, а затем нажмите кнопку **Далее**.*

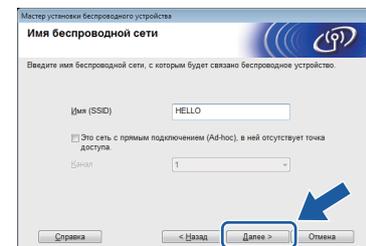




**i** Введите **Ключ сети**, записанный на шаге **18-а** на стр. 29, а затем нажмите кнопку **Далее**.

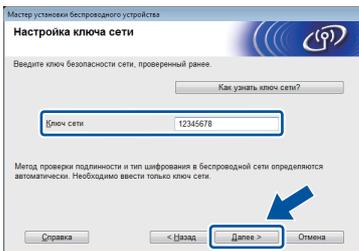


## ПРИМЕЧАНИЕ

Если сеть не настроена на аутентификацию и шифрование, отображается следующее диалоговое окно. Чтобы продолжить настройку, нажмите кнопку **OK** и перейдите к пункту **j**.

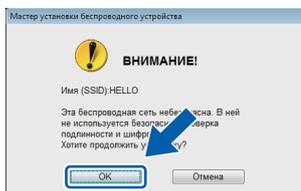


**j** Нажмите кнопку **Далее**. Настройки будут отправлены на устройство.

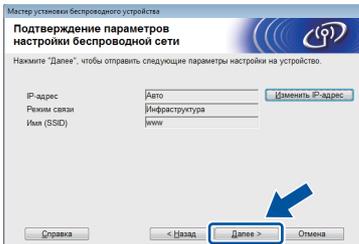

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если нажать кнопку **Отмена**, настройки изменены не будут.
- Чтобы вручную ввести настройки IP-адреса устройства, нажмите кнопку **Изменить IP-адрес** и введите настройки IP-адреса для используемой сети.
- При отображении окна сбоя настройки беспроводного подключения нажмите кнопку **Повторить**.

**k** Отключите кабель USB от компьютера и устройства.

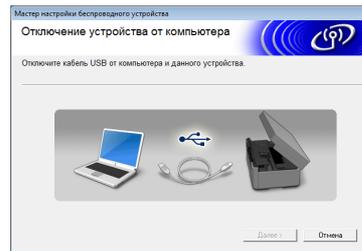

Чтобы продолжить установку пакета MFL-Pro Suite, нажмите кнопку **Далее**.



**Настройка беспроводной сети завершена. Кнопка Wi-Fi в правой верхней части сенсорного дисплея заменяется четырехуровневым индикатором, отображающим мощность беспроводного сигнала точки доступа/маршрутизатора.**

**На панели управления загорается светодиод Wi-Fi , указывая на то, что в качестве интерфейса сети устройства выбран беспроводной интерфейс.**

## Установка пакета MFL-Pro Suite

Windows®:

Перейдите на

Шаг **21-е** на стр. 39

Macintosh:

Перейдите на

Шаг **21-d** на стр. 41



## 19

### Ручная установка с панели управления с помощью мастера установки (Macintosh, мобильные устройства и Windows®)

**a** Нажмите . Нажмите Мастер уст-ки.

При отображении сообщения Переключить сетевой интерфейс на беспроводную сеть? нажмите Да для подтверждения. Запускается мастер настройки беспроводной сети. Нажмите Нет для отмены.

**b** Устройство начинает поиск доступных идентификаторов SSID. Отображение списка доступных SSID занимает несколько секунд. При отображении списка SSID проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы выбрать SSID, записанный на шаге **18-b** на стр. 30. Выберите SSID, к которому следует подключиться. Нажмите кнопку ОК.

Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживает WPS, и устройство запрашивает использование WPS, перейдите к пункту **c**. Если устройство запрашивает ввод ключа сети, перейдите к пункту **d**. В противном случае перейдите к пункту **e**.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если список SSID не отображается, проверьте, включена ли точка доступа. Переместите устройство ближе к точке доступа и повторите операции, начиная с пункта **a**.
- Если настройки точки доступа не разрешают трансляцию SSID, необходимо добавить имя SSID вручную. Более подробно см. в Руководстве пользователя по работе в сети.

**c** Чтобы подключить устройство с помощью WPS, нажмите Да. (Если для продолжения ручной настройки выбрано Нет, перейдите к пункту **d** для ввода ключа сети.)

Если на сенсорном дисплее отображается сообщение о запуске WPS, нажмите кнопку WPS на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе, а затем нажмите кнопку Далее для продолжения.

Перейдите к пункту **e**.

**d** С помощью сенсорного дисплея введите ключ сети, который был записан в пункте **18-b** на стр. 30.

Нажимайте для переключения между нижним и верхним регистром. Нажимайте для переключения между буквами, цифрами и специальными символами. (В зависимости от страны доступные символы могут различаться.) Чтобы переместить курсор влево или вправо, нажимайте ◀ или ▶.

(См. подробнее в разделе Ввод текста при настройке беспроводной сети на стр. 45.)

По завершении ввода всех символов нажмите кнопку ОК, а затем нажмите кнопку Да, чтобы применить настройки.

**e** Устройство будет пытаться подключиться к беспроводной сети. Это может занять несколько минут.

**f** На сенсорном дисплее в течение 60 секунд отображается сообщение о результате подключения, после чего автоматически печатается Отчет WLAN. При сбое подключения проверьте код ошибки в распечатанном отчете и просмотрите раздел Устранение неисправностей на стр. 36.



**Настройка беспроводной сети завершена. Кнопка Wi-Fi в правой верхней части сенсорного дисплея заменяется четырехуровневым индикатором, отображающим мощность беспроводного сигнала точки доступа/маршрутизатора. На панели управления загорается светодиод Wi-Fi , указывая на то, что в качестве интерфейса сети устройства выбран беспроводной интерфейс.**

**Чтобы установить пакет MFL-Pro Suite, перейдите к пункту 20.**

**Windows®:**

**Перейдите на**

**стр. 38**

**Macintosh:**

**Перейдите на**

**стр. 41**



## 19 Настройка одним нажатием с помощью WPS или AOSS™ (Windows® и Macintosh)

**a** Убедитесь, что на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе имеется символ WPS или AOSS™, как показано ниже.



**b** Установите устройство Brother в пределах зоны действия точки доступа/маршрутизатора с поддержкой WPS или AOSS™. Зона действия может различаться в зависимости от конкретных условий установки. См. документацию к точке доступа/маршрутизатору.


**c** Нажмите . Нажмите WPS/AOSS.

При отображении сообщения *Переключить сетевой интерфейс на беспроводную сеть?* нажмите **Да** для подтверждения. Запускается мастер настройки беспроводной сети. Нажмите **Нет** для отмены.

### ПРИМЕЧАНИЕ

Если беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживает WPS (способ с использованием PIN-кода), можно также настроить устройство с помощью способа PIN-кода (персональный идентификационный номер).  
➤➤ *Руководство пользователя по работе в сети*: Настройка при помощи метода PIN-кода для WPS (Wi-Fi Protected Setup)

**d** Если на сенсорном дисплее отображается запрос на запуск WPS или AOSS™, нажмите кнопку WPS или AOSS™ на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе. См. инструкции в руководстве по использованию беспроводной точки доступа/маршрутизатора.

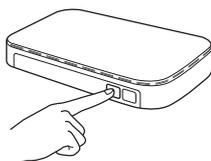

При нажатии кнопки **OK** устройство автоматически определяет, какой режим (WPS или AOSS™) используется беспроводной точкой доступа/маршрутизатором, и пытается подключиться к беспроводной сети.

**e** На сенсорном дисплее в течение 60 секунд отображается сообщение о результате подключения, после чего автоматически печатается Отчет WLAN. При сбое подключения проверьте код ошибки в распечатанном отчете и просмотрите раздел *Устранение неисправностей* на стр. 36.

**OK!** Настройка беспроводной сети завершена. Кнопка Wi-Fi в правой верхней части сенсорного дисплея заменяется четырехуровневым индикатором, отображающим мощность беспроводного сигнала точки доступа/маршрутизатора. На панели управления загорается светодиод Wi-Fi , указывая на то, что в качестве интерфейса сети устройства выбран беспроводной интерфейс.

Чтобы установить пакет MFL-Pro Suite, перейдите к пункту 20.

Windows®:

Перейдите на

стр. 38

Macintosh:

Перейдите на

стр. 41



## Устранение неисправностей

При обращении в службу поддержки клиентов Brother необходимо иметь информацию о безопасности беспроводной сети. Служба поддержки компании Brother не сможет оказать помощь в выяснении параметров безопасности вашей сети.

### Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (SSID и ключ сети)

- 1) Ознакомьтесь с документацией, прилагаемой к беспроводной точке доступа/маршрутизатору.
- 2) Возможно, в качестве первоначального SSID используется имя производителя или название модели.
- 3) При отсутствии информации о безопасности обратитесь к производителю маршрутизатора, системному администратору или провайдеру Интернета.


\* Ключ сети может также обозначаться как "пароль", "ключ безопасности" или "ключ шифрования".

### Отчет о беспроводной локальной сети

Если в напечатанном отчете о беспроводной локальной сети содержится информация о сбое подключения, найдите код ошибки в напечатанном отчете и выполните следующие инструкции.

Код ошибки	Рекомендуемое решение
TS-01	<p>Параметр беспроводной сети не активизирован. Включите параметр беспроводной сети.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Если к устройству подключен сетевой кабель, отсоедините его и включите параметр беспроводной сети на устройстве.</li> </ul> <p>Нажмите  и Все настройки на устройстве.  Нажмите Сеть.  Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Интерфейс сети, а затем нажмите Интерфейс сети.  Нажмите Беспровод. сеть.  Нажмите .</p>
TS-02	<p>Не удается обнаружить беспроводную точку доступа/маршрутизатор.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Проверьте следующие 4 пункта. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Убедитесь, что питание беспроводной точки доступа/маршрутизатора включено.</li> <li>- Переместите устройство в место, где отсутствуют помехи, или ближе к беспроводной точке доступа/маршрутизатору.</li> <li>- На время настройки параметров беспроводного подключения временно установите устройство в пределах одного метра от точки доступа.</li> <li>- Если на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе используется фильтрация адресов MAC, убедитесь, что MAC-адрес устройства Brother разрешен фильтром.</li> </ul> </li> <li>2. Если SSID и информация о безопасности введены вручную (SSID/метод аутентификации/метод шифрования/ключ сети), возможно, эта информация неверна.  Проверьте SSID и информацию о безопасности и при необходимости введите правильную информацию повторно.</li> </ol> <p>См. инструкции в разделе <i>Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (SSID и ключ сети)</i> на стр. 36.</p>

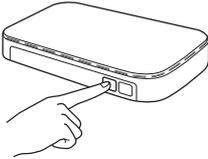

TS-04	<p>Методы аутентификации/шифрования, используемые выбранной беспроводной точкой доступа/маршрутизатором, не поддерживаются данным устройством.</p> <p>Для режима инфраструктуры измените методы аутентификации и шифрования на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе. Данное устройство поддерживает следующие методы аутентификации:</p> <table border="1" data-bbox="331 367 1093 631"> <thead> <tr> <th>метод аутентификации</th> <th>метод шифрования</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">WPA-Personal</td> <td>TKIP</td> </tr> <tr> <td>AES</td> </tr> <tr> <td>WPA2-Personal</td> <td>AES</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">Открытый</td> <td>WEP</td> </tr> <tr> <td>Нет (без шифрования)</td> </tr> <tr> <td>Общий ключ</td> <td>WEP</td> </tr> </tbody> </table> <p>Если неполадка не устранена, возможно, был введен неверный SSID или неправильно указаны параметры сети. Проверьте параметры беспроводной сети.</p> <p>См. инструкции в разделе <i>Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (SSID и ключ сети)</i> на стр. 36.</p> <p>Для режима прямого подключения Ad-hoc измените методы аутентификации и шифрования в параметрах беспроводной сети на компьютере. Устройство поддерживает только метод аутентификации "Открытый", для которого можно использовать шифрование WEP.</p>	метод аутентификации	метод шифрования	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	Открытый	WEP	Нет (без шифрования)	Общий ключ	WEP
метод аутентификации	метод шифрования												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
Открытый	WEP												
	Нет (без шифрования)												
Общий ключ	WEP												
TS-05	<p>Неверная информация о безопасности (SSID/ключ сети). Проверьте еще раз SSID и информацию о безопасности (ключ сети). Если в маршрутизаторе используется шифрование WEP, введите ключ, используемый в качестве первого WEP-ключа. Устройство Brother поддерживает использование только первого WEP-ключа.</p> <p>См. инструкции в разделе <i>Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (SSID и ключ сети)</i> на стр. 36.</p>												
TS-06	<p>Неверная информация о безопасности беспроводной сети (метод аутентификации/метод шифрования/ключ сети). Проверьте информацию о безопасности беспроводной сети (метод аутентификации/метод шифрования/ключ сети) в таблице для кода ошибки TS-04. Если в маршрутизаторе используется шифрование WEP, введите ключ, используемый в качестве первого WEP-ключа. Устройство Brother поддерживает использование только первого WEP-ключа.</p> <p>См. инструкции в разделе <i>Как найти информацию о безопасности беспроводной сети (SSID и ключ сети)</i> на стр. 36.</p>												
TS-07	<p>Устройство не может обнаружить беспроводную точку доступа/маршрутизатор с включенной функцией WPS или AOSS™.</p> <p>Чтобы настроить параметры беспроводной сети с использованием WPS или AOSS™, необходимо выполнить настройки как на данном устройстве, так и на беспроводной точке доступа/маршрутизаторе. Убедитесь, что беспроводная точка доступа/маршрутизатор поддерживает WPS или AOSS™, и повторите попытку.</p> <p>См. информацию о настройке беспроводной точки доступа/маршрутизатора с использованием WPS или AOSS™ в документации, прилагаемой к точке доступа/маршрутизатору. Кроме того, можно обратиться к производителю беспроводной точки доступа/маршрутизатора или к сетевому администратору.</p> 												
TS-08	<p>Обнаружено две беспроводных точки доступа (или более) с включенной функцией WPS или AOSS™.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Убедитесь, что в зоне действия устройства находится только одна беспроводная точка доступа/один маршрутизатор с включенной функцией WPS или AOSS™, и повторите попытку.</li> <li>- Повторите попытку через несколько минут, чтобы исключить помехи от других точек доступа.</li> </ul>												



## Установите драйверы и программное обеспечение

(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

### 20 Перед началом установки

Включите компьютер и войдите в систему с правами администратора.

#### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Если выполняются какие-либо программы, закройте их.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Внешний вид экранов может различаться в зависимости от операционной системы.
- На компакт-диске содержится приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE. Это приложение поддерживает операционные системы Windows® XP Home (SP3 или выше), XP Professional (SP3 или выше), XP Professional x64 Edition (SP2 или выше), Windows Vista® (SP2 или выше) и Windows® 7. Перед установкой пакета MFL-Pro Suite обновите операционную систему Windows® до последнего пакета обновления.


### 21 Установка пакета MFL-Pro Suite

- a** Вставьте поставляемый компакт-диск с программой установки в привод компакт-дисков. В диалоговом окне выбора модели выберите соответствующую модель устройства. В диалоговом окне выбора языка выберите язык.


#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Если используются операционные системы Windows Vista® и Windows® 7, то при отображении окна "Управление учетными записями пользователей" нажмите кнопку **Продолжить** или **Да**.
- Если окно Brother не открывается автоматически, откройте **Мой компьютер** или **Компьютер**, дважды щелкните значок компакт-диска, а затем дважды щелкните **start.exe**.

- b** Отображается главное меню компакт-диска. Щелкните **Установить MFL-Pro Suite**, а затем нажмите кнопку **Да**, чтобы принять условия лицензионного соглашения. Следуйте инструкциям на экране.

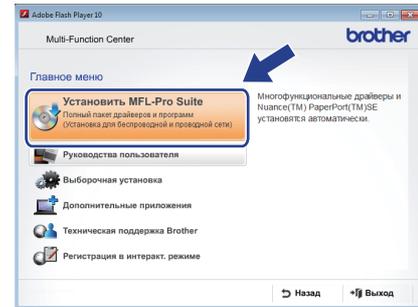


- c** Выберите **Беспроводное сетевое подключение** и нажмите кнопку **Далее**.

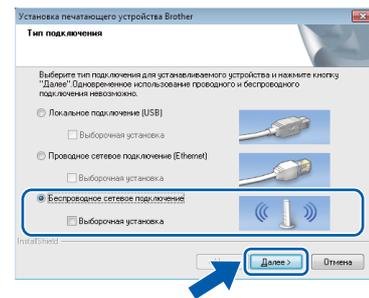




- d** При отображении этого окна выберите **Изменить настройки порта брандмауэра для разрешения сетевого подключения и продолжить установку. (Рекомендуется)** и нажмите кнопку **Далее**.

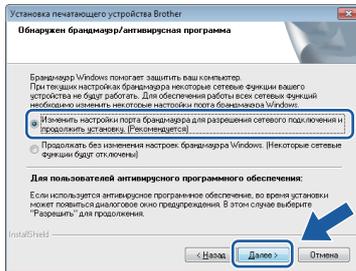


Это окно может появиться, если используется брандмауэр, отличный от брандмауэра Windows®, или если брандмауэр Windows® отключен.

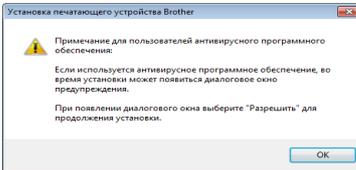

Добавьте следующие сетевые порты согласно инструкциям, приведенным в документации к используемому брандмауэру.

- Для сканирования по сети: добавьте UDP-порт 54925.
- Для приема факсов PC-Fax по сети: добавьте UDP-порт 54926.
- При неполадках сетевого подключения добавьте UDP-порты 137 и 161.

- e** Выберите устройство из списка и нажмите кнопку **Далее**.

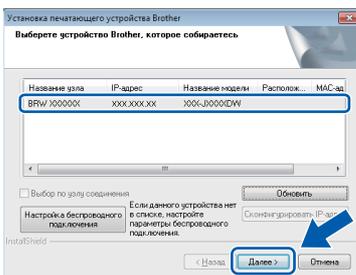

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если устройство не обнаружено в сети, подтвердите настройки, следуя отображаемым на дисплее инструкциям. При возникновении подобного сбоя перейдите к шагу **18-b** на стр. 30 и настройте беспроводное подключение повторно.
- Если при использовании WEP на сенсорном дисплее отображается сообщение *Подключено*, но устройство не найдено в сети, убедитесь, что введен правильный WEP-ключ. WEP-ключ вводится с учетом регистра.

- f** Установка драйверов Brother начинается автоматически. Окна программы установки появляются одно за другим.

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

*НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ эти окна во время установки. Отображение всех окон может занять несколько секунд.*

## ПРИМЕЧАНИЕ

*Если используются операционные системы Windows Vista® и Windows® 7, то после отображения окна "Безопасность Windows®" установите флажок и нажмите кнопку **Установить** для правильного завершения установки.*

- g** Если появляется экран с советом по окружающей среде для оборудования формирования изображений, нажмите кнопку **Далее**.

- h** При отображении окна **Регистрация через Интернет** следуйте инструкциям на экране. Нажмите кнопку **Далее**.


- i** Чтобы не устанавливать данное устройство в качестве принтера по умолчанию, снимите флажок **Установить этот принтер как принтер по умолчанию** и нажмите кнопку **Далее**.



## 22

## Завершение установки и перезагрузка

- a** Нажмите кнопку **Готово** для перезагрузки компьютера. После перезагрузки компьютера необходимо войти в систему с правами администратора.

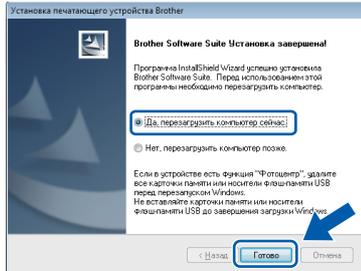

## ПРИМЕЧАНИЕ

- Если во время установки программного обеспечения отображается сообщение об ошибке, выполните приложение **Инсталляционная диагностика**, выбрав  **пуск/Все программы/Brother/MFC-JXXX** (где MFC-JXXX — название используемой модели).
- В зависимости от параметров безопасности при использовании устройства или его программного обеспечения может отобразиться окно "Безопасность Windows®" или окно антивирусной программы. Подтвердите в этом окне разрешение на продолжение.

- b** Появляются следующие окна.

- При открытии окна **Настройка обновления программного обеспечения** выберите нужную настройку обновления и нажмите кнопку **ОК**.
- При открытии окна "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother", выберите предпочтительные настройки и следуйте инструкциям на экране.

## ПРИМЕЧАНИЕ

Для обновления программного обеспечения и открытия веб-сайта "Прогр. исслед. и тех. поддержки продуктов Brother" необходимо подключение к Интернету.

## 23

## Установка пакета MFL-Pro Suite на дополнительных компьютерах (при необходимости)

Чтобы использовать устройство в сети с несколькими компьютерами, установите пакет MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к пункту **20** на стр. 38.

## ПРИМЕЧАНИЕ

**Сетевая лицензия (Windows®)**

С этим изделием предоставляется лицензия, предусматривающая установку не более чем на 2 компьютерах. В соответствии с этой лицензией установка пакета MFL-Pro Suite, включая приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE, допускается не более чем на 2 компьютерах в сети. Чтобы использовать более двух компьютеров с установленным приложением Nuance™ PaperPort™ 12SE, необходимо приобрести пакет Brother NL-5 с лицензией, предусматривающей установку не более чем на 5 дополнительных компьютерах. Для приобретения пакета NL-5 обратитесь в службу поддержки клиентов Brother или к региональному дилеру Brother.

**ГОТОВО**

Установка завершена.

## Установка дополнительных приложений

Перейдите на

стр. 44

## ПРИМЕЧАНИЕ

**Драйвер принтера XML Paper Specification**  
Драйвер принтера XML Paper Specification предназначен для операционных систем Windows Vista® и Windows® 7 и применяется для печати из приложений, в которых используются документы открытого формата XML Paper Specification. Загрузите последнюю версию драйвера с веб-сайта Brother Solutions Center по адресу <http://solutions.brother.com/>.



## Установка драйверов и программного обеспечения

(Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x)

### 20 Перед началом установки

Убедитесь, что устройство подключено к электрической розетке, и что компьютер Macintosh включен. Необходимо войти в систему с правами администратора.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

При использовании версии операционной системы Mac OS X v10.5.0 - 10.5.7 обновите систему до Mac OS X v10.5.8 - 10.7.x.


### 21 Установка пакета MFL-Pro Suite

**a** Вставьте поставляемый компакт-диск с программой установки в привод компакт-дисков.


**b** Для запуска установки дважды щелкните значок **Start Here OSX** (Запуск OSX). В диалоговом окне выбора модели выберите соответствующую модель устройства.



**c** Выберите **Беспроводное сетевое подключение** и нажмите кнопку **Далее**.

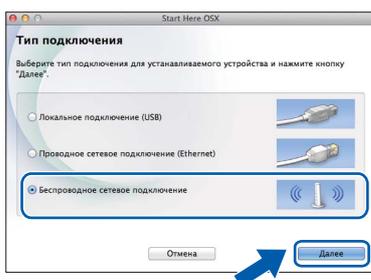


**d** Выберите устройство из списка и нажмите кнопку **Далее**.

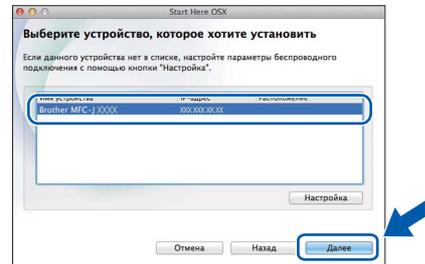


#### ПРИМЕЧАНИЕ

При сбое настроек беспроводного подключения отображается окно **Мастер настройки беспроводного устройства**. Для завершения настройки беспроводного подключения выполните инструкции на экране.

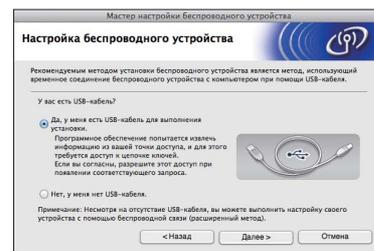

**e** Выберите устройство из списка и нажмите кнопку **OK**.

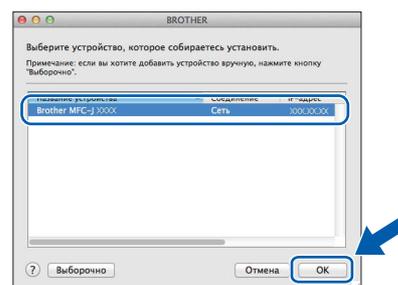





**f** Установка драйверов Brother начинается автоматически. Дождитесь завершения установки программного обеспечения.

## ПРИМЕЧАНИЕ

- *MAC-адрес (адрес Ethernet) и IP-адрес устройства можно выяснить, распечатав отчет по конфигурации сети.*  
 ➤➤ *Руководство пользователя по работе в сети: Печать отчета о конфигурации сети*
- *При отображении этого окна нажмите кнопку **OK**.*

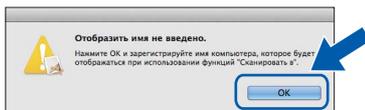

*Введите имя для компьютера Macintosh, не превышающее 15 символов.*

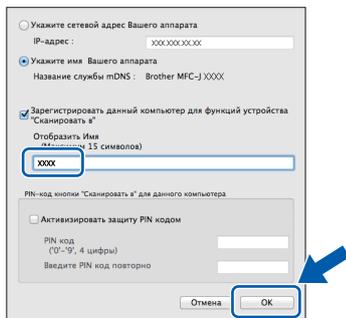


*Чтобы использовать функцию сканирования для сканирования по сети непосредственно с устройства, необходимо установить флажок **Зарегистрировать данный компьютер для функций устройства "Сканировать в"**. Нажмите кнопку **OK**. Перейдите к пункту **g**.*

*Введенное имя компьютера отображается на сенсорном дисплее устройства при нажатии пункта **Скан.** и выборе операции сканирования. (➤➤Руководство по использованию программного обеспечения: Сканирование по сети)*


**g** При отображении этого диалогового окна нажмите кнопку **Добавление принтера**.



Выберите устройство из списка. Нажмите кнопку **Добавить**, а затем **Далее**.

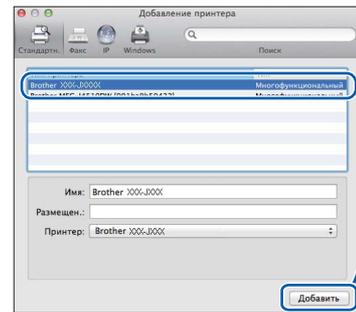

**h** При отображении этого диалогового окна нажмите кнопку **Далее**.

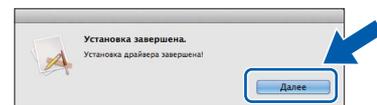


**OK!** Установка пакета MFL-Pro Suite завершена. Перейдите к пункту **22**.



## 22 Загрузка и установка приложения Presto! PageManager

После установки приложения Presto! PageManager в утилиту ControlCenter2 Brother добавляется возможность оптического распознавания текста. Приложение Presto! PageManager позволяет легко сканировать и систематизировать фотографии и документы, а также предоставлять общий доступ к ним.

- a** В окне **Техническая поддержка Brother** щелкните **Presto! PageManager**, чтобы перейти к веб-сайту загрузки приложения Presto! PageManager, и следуйте инструкциям на экране.

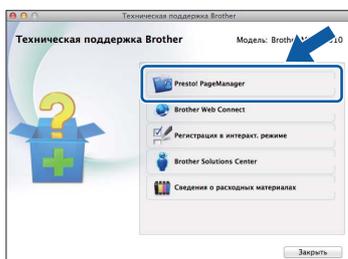

## 23 Установка пакета MFL-Pro Suite на дополнительных компьютерах (при необходимости)

Чтобы использовать устройство в сети с несколькими компьютерами, установите пакет MFL-Pro Suite на каждом компьютере. Перейдите к пункту **20** на стр. 41.

**ГОТОВО**

Установка завершена.

## 1 Установка дополнительных приложений

### FaceFilter Studio и BookScan & Whiteboard Suite от компании Reallusion, Inc

**FaceFilter Studio** — это простое в использовании приложение для печати фотографий без полей. Приложение **BookScan Enhancer** предназначено для автоматической коррекции сканированных изображений.


Приложение **Whiteboard Enhancer** повышает четкость текста и изображений и выполняет очистку фотографий, сделанных с электронной доски.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

- Устройство должно быть включено и подключено к компьютеру.
- Для работы с некоторыми приложениями необходимо подключение к Интернету.
- Необходимо войти в систему с правами администратора.
- Это приложение недоступно для операционной системы Windows Server® 2003/2008.

**a** Вновь откройте главное меню, вынув и повторно установив компакт-диск или дважды щелкнув **start.exe** в корневой папке.

**b** Отображается главное меню компакт-диска. Выберите язык и щелкните пункт **Дополнительные приложения**.

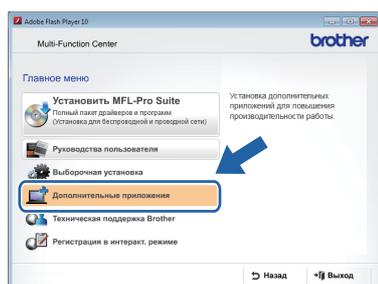

**c** Нажмите кнопку приложения, которое следует установить.



**d** Вернитесь в окно **Дополнительные приложения**, чтобы установить другие приложения.

## 2 Установка справки FaceFilter Studio

Для получения инструкций по использованию программы FaceFilter Studio загрузите и установите справку FaceFilter Studio.

**a** Чтобы запустить приложение FaceFilter Studio, нажмите  **пуск/Все программы/Reallusion/FaceFilter Studio** на компьютере.

**b** Щелкните **Проверка наличия обновлений** на экране.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Можно также перейти на веб-страницу обновления Reallusion, нажав кнопку  в правом верхнем углу экрана.



**c** Нажмите кнопку **Download (Загрузка)** и выберите папку для сохранения файла.

**d** Прежде чем запускать программу установки справки FaceFilter Studio, закройте приложение FaceFilter Studio. Дважды щелкните файл, загруженный в указанную папку, и следуйте инструкциям на экране для выполнения установки.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы открыть полную справку приложения FaceFilter Studio, нажмите

 **пуск/Все программы/Reallusion/FaceFilter Studio/Справка FaceFilter Studio** на компьютере.

## Восстановление заводских настроек сети

Чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию для сети внутреннего сервера печати/сканирования, выполните следующие действия.


- a** Убедитесь, что устройство не используется, и отсоедините от него все кабели (кроме кабеля питания).
- b** Нажмите  .
- c** Нажмите Все настройки.
- d** Нажмите Сеть.
- e** Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сброс сети, а затем нажмите Сброс сети.
- f** Нажмите Да.
- g** Для подтверждения нажмите и удерживайте Да 2 секунды.
- h** Устройство перезагружается. После перезагрузки подсоедините все кабели.

## Ввод текста при настройке беспроводной сети

Нажимайте  для переключения между нижним и верхним регистром.

Нажимайте  для переключения между буквами, цифрами и специальными символами. (В зависимости от страны доступные символы могут различаться.)

Чтобы переместить курсор влево или вправо, нажимайте ◀ или ▶.

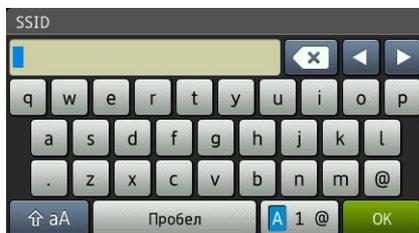

### Ввод пробелов

Чтобы ввести пробел, нажмите Пробел.

### Исправление введенного текста

Чтобы исправить введенный символ или цифру, переместите курсор к неправильно введенному символу или цифре. Нажмите  и введите символ или цифру повторно. Можно также переместить курсор назад и вставить пропущенный символ.

# Расходные материалы

## Замена расходных материалов

При наступлении срока замены чернильных картриджей на сенсорном дисплее отображается сообщение об ошибке. Чтобы получить подробную информацию о чернильных картриджах для данного устройства, посетите веб-сайт <http://www.brother.com/original/> или обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр Brother.

## Чернильный картридж

Пурпурный	Голубой	Желтый	Черный
LC563M (повышенной емкости) LC565XLM (сверхвысокой емкости)	LC563C (повышенной емкости) LC565XLC (сверхвысокой емкости)	LC563Y (повышенной емкости) LC565XLY (сверхвысокой емкости)	LC563BK (повышенной емкости) LC567XLBK (сверхвысокой емкости)
			

### Что такое Innobella™?

Innobella™ — линейка оригинальных расходных материалов, предлагаемых компанией Brother.

Название "Innobella™" составлено из слов "Innovation" ("инновация") и "Bella" ("прекрасная" по-итальянски) и символизирует инновационную технологию, призванную обеспечить прекрасное качество и высокую долговечность печати.



### Товарные знаки

Логотип Brother является зарегистрированным товарным знаком Brother Industries, Ltd.

Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Майкрософт (Microsoft Corp.) в США и/или других странах.

Windows и Windows Server являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corp.) в США и/или других странах.

Macintosh и Mac OS являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Nuance, логотип Nuance, PaperPort и ScanSoft являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc. или ее дочерних компаний в США и/или других странах.

FaceFilter Studio является товарным знаком компании Reallusion, Inc.

AOSS является товарным знаком компании Buffalo Inc.

Wi-Fi, WPA, WPA2 и Wi-Fi Protected Setup являются товарными знаками компании Wi-Fi Alliance.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в данном руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения для выпускаемых ими программных продуктов.

**Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.**

### Составление и публикация

Данное руководство составлено и опубликовано под контролем компании Brother Industries, Ltd. и включает в себя последние описания и технические характеристики изделия.

Содержание данного руководства и характеристики данного изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.

Компания Brother сохраняет за собой право на внесение изменений в содержащиеся в данном руководстве характеристики и материалы без предварительного уведомления и не несет ответственности за ущерб (в том числе косвенный), понесенный в связи с использованием представленных материалов, включая опечатки и прочие ошибки, в том числе ошибки, связанные с публикацией.

### Авторское право и лицензия

©2012 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.

В данном изделии использовано программное обеспечение следующих производителей:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ.

©2008 Devicescape Software, Inc. Все права защищены.

В данном изделии используется программное обеспечение "KASAGO TCP/IP", разработанное корпорацией ZUKEN ELMIC, Inc.



Следуйте своему вдохновению. Если на компьютере выполняется операционная система Windows®, дважды щелкните значок Brother CreativeCenter на рабочем столе для перехода к БЕСПЛАТНОМУ веб-узлу, где можно найти множество идей и ресурсов для личного и профессионального использования.

Пользователи операционной системы Mac могут посетить веб-узел Brother CreativeCenter по следующему адресу: <http://www.brother.com/creativecenter/>



www.brotherearth.com

**brother**