

دليل سلامة المنتج

HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT (/)
DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW /
(MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW)

Brother Industries, Ltd.

الكاننة في 467-8561 Nagoya، Mizuho-ku، Naeshiro-cho، 1-15، اليابان

يُرجى قراءة هذا الدليل جيداً قبل محاولة تشغيل المنتج، أو قبل الشروع في إجراء أية أعمال صيانة. فقد يؤدي عدم الالتزام بالإرشادات الواردة في هذا الكتيب إلى زيادة احتمالية التعرض لخطر الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الحروق أو الاختناق. ولن تتحمل Brother مسؤولية أي تلف يحدث نتيجة لعدم التزام مالك المنتج بالإرشادات الواردة في هذا الدليل.

كيفية استخدام هذا الدليل:

- 1 اقرأ الدليل بالكامل قبل استخدام المنتج واحتفظ به للرجوع إليه فيما بعد.
- 2 اتبع الإرشادات الواردة في هذا الدليل بعناية، واحرص دائماً على اتباع جميع التحذيرات والإرشادات الملصقة على المنتج.
- 3 إذا كانت لديك استفسارات حول كيفية استخدام المنتج بعد قراءة هذا الدليل، فيرجى الرجوع إلى خدمة عملاء Brother أو موزع Brother المعتمد الذي تتعامل معه.
- 4 للتأكد من استيعاب جميع الإرشادات، قم بدراسة الرموز والمصطلحات المستخدمة في الوثيقة.

الرموز والمصطلحات المستخدمة في الوثيقة

تستخدم الرموز والمصطلحات التالية خلال الوثيقة بأكملها.
يجب اتباع كافة التحذيرات والإرشادات الملصقة على المنتج.

ملاحظة

- لا تتوفر جميع الطرازات في جميع الدول.
- تعرض الرسوم التوضيحية الواردة بهذا الدليل الطرازين .MFC-L8850CDW و HL-L8350CDW

⚠ تحذير

تشير كلمة **تحذير** إلى أية حالة خطر محتملة يمكن أن تتسبب في الوفاة أو في إصابات خطيرة، إذا لم يتم تجنبها.

⚠ تنبيه

تشير كلمة **تنبيه** إلى أية حالة خطر محتملة يمكن أن تتسبب في إصابات صغيرة أو متوسطة، إذا لم يتم تجنبها.

هام

تشير كلمة **هام** إلى أية حالة خطر محتملة يمكن أن تتسبب في تلف الملكية أو فقدان وظائف المنتج، إذا لم يتم تجنبها.

ملاحظة

تخبرك الملاحظات عن كيفية الاستجابة لموقف معين قد يحدث أو تقدم التلميحات والمعلومات حول كيفية سير العملية مع الميزات الأخرى.

تشير رموز الصدمة الكهربائية إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية ممكنة.



تنبيه رموز خطر الحريق إلى إمكانية نشوب حريق.



تحذرك رموز الأسطح الساخنة من لمس أجزاء المنتج التي تكون ساخنة.



يشير رمز الحظر إلى الإجراءات التي يجب عدم تنفيذها.



خط عريض يشير نمط الخط العريض إلى أضرار معينة في لوحة تحكم المنتج أو على شاشة الكمبيوتر.

خط عريض

خط مائل يهدف استخدام الخط المائل إلى التأكيد على نقطة هامة خاصة أو الإحالة إلى موضوع ذي صلة.

خط مائل

يشير النص المكتوب بنمط الخط Courier New إلى الرسائل التي تظهر على شاشة LCD الخاصة بالمنتج.

Courier New


إشعار خاص بالتجميع والنشر

تم جمع هذا الدليل ونشره لتوفير أحدث معلومات الأمان الخاصة بالمنتج في وقت النشر. وقد تخضع المعلومات الواردة بهذا الدليل إلى التغيير.

للحصول على أحدث دليل، تفضل زيارة <http://solutions.brother.com/>.

اختيار مكان آمن للمنتج

يجب وضع المنتج على سطح مستو ومستقر يخلو من الاهتزاز والتعرض للصدمات، مثل المكتب. ضع المنتج بالقرب من مقبض للهاتف (الطراز MFC فقط) ومقبس تيار كهربائي قياسي مزود بطرف أرضي. اختر موقعًا تتراوح درجة الحرارة فيه بين 10 درجات مئوية و32 درجة مئوية وكذلك تتراوح نسبة الرطوبة من 20% إلى 80% (بدون تكثيف).

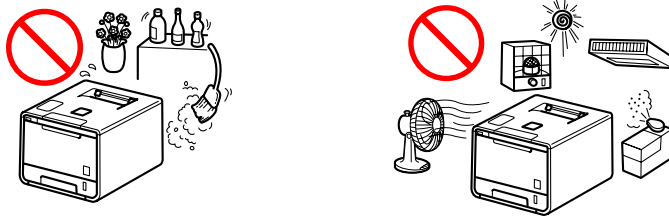

تحذير !



تجنب تعريض المنتج لأشعة الشمس المباشرة أو درجات الحرارة المرتفعة أو أسنة اللهب أو الغازات الأكلة أو الرطوبة أو الأتربة. فقد يؤدي ذلك إلى خطر التعرض لصدمة كهربائية أو حدوث قصر بالدائرة الكهربائية أو نشوب حريق. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى تلف هذا المنتج و/أو تعذر تشغيله.



لا تضع المنتج بالقرب من السخانات أو مكيفات الهواء أو المراوح الكهربائية أو الثلجات أو الماء. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر الصدمة الكهربائية وحدث قصر بالدائرة الكهربائية أو نشوب حريق، وذلك نتيجة لملامسة الماء للمنتج (بما في ذلك التكثيف الناتج عن أجهزة التدفئة/تكييف الهواء/التهوية).



لا تضع المنتج بالقرب من مواد كيميائية أو في مكان ما عرضة لانسكاب مواد كيميائية عليه. على وجه الخصوص، قد تؤدي بعض السوائل أو المذيبات العضوية إلى ذوبان هيكل المنتج و/أو الكابلات أو تحللها، مما يؤدي بدوره إلى التعرض لخطر نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. وقد يؤدي ذلك أيضًا إلى حدوث عطل بالمنتج أو تغيير لونه.




لا تضع المنتج في مكان ما من شأنه سد أي فتحات أو شقوق في المنتج أو إعاقتها. فقد تم توفير هذه الفتحات أو الشقوق بهدف التهوية. ولذلك، قد يؤدي سد فتحات تهوية المنتج إلى خطر التعرض إلى السخونة الزائدة و/أو نشوب حريق.

وبدلاً من ذلك:


- يجب المحافظة على مسافة لا تقل عن 100 ملم تقريباً بين فتحة التهوية والجدار.
- يجب وضع المنتج على سطح ثابت مستوي.
- لا تضع هذا المنتج بالقرب من سخان أو مصدر إشعاع حراري أو فوقه.
- لا تضع هذا المنتج داخل منشأة «مغلقة» ما لم يتم توفير التهوية اللازمة لذلك.

اترك مسافة فاصلة بحد أدنى حول الجهاز كما هو موضح في الرسم التوضيحي.

(أجهزة HL فقط)

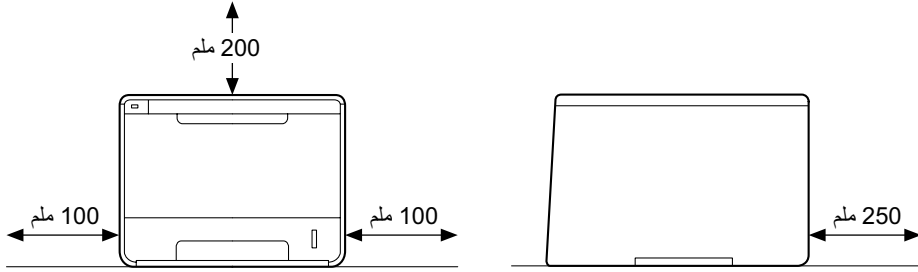

(MFC و DCP فقط)

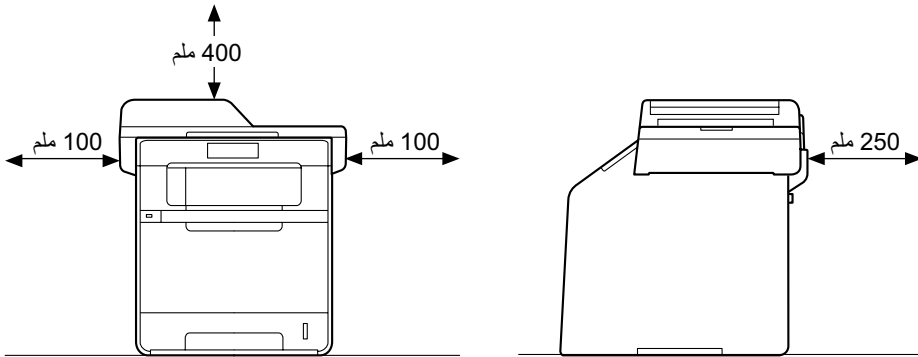

تنبيه !

تتبعث من هذا المنتج بعض المواد الكيميائية أثناء الطباعة، وأيضًا إذا تم استخدامه لفترات طويلة أو في مناطق سيئة التهوية فقد يتسبب في انبعاث غازات ذات رائحة مثل غاز الأوزون. يرجى وضع المنتج في مكان جيد التهوية لتحقيق الراحة والحصول على أفضل أداء.

تجنب وضع المنتج في منطقة بها حركة مرور عالية. وإذا استلزم الأمر وضعه في منطقة بها حركة مرور عالية، فاحرص على وضع هذا المنتج في مكان آمن يتعذر فيه سقوطه عن طريق الخطأ، ومن ثم تعرضك أنت أو آخرين للإصابة وإلحاق تلف بالغ بالمنتج. تأكد كذلك من تأمين الأسلاك حتى لا تشكل خطرًا ناجمًا عن التعثر فيها.

لا تقم بتوصيل المنتج بمقابس تيار كهربائي يتم التحكم بها من خلال مفاتيح مثبتة بالجدار أو مؤقتات تلقائية، أو بنفس الدائرة الكهربائية المتصل بها أجهزة كهربائية أخرى كبيرة الحجم، مثل مكيف الهواء والناسخة وآلة تقطيع الورق وما إلى ذلك، فقد يؤدي ذلك إلى انقطاع مصدر الطاقة.

لا تأكل محتويات عبوة جل السيليكا، ويُرجى التخلص منها. وفي حالة ابتلاعها عن طريق الخطأ، يجب اللجوء إلى الاستشارة الطبية على الفور.

لا تضع أجسامًا ثقيلة فوق المنتج.

تجنب وضع هذا المنتج على عربة أو حامل أو منضدة غير مستقرة. هذا المنتج ذو وزن ثقيل وقد يسقط، مما يؤدي إلى تعرضك للإصابة وإلحاق تلف بالغ بالمنتج. بالنسبة لمنتجاتي MFC وDCP، هناك خطر آخر متعلق بالتعرض لإصابة جراء انكسار زجاج المساحة الضوئية. لذا يُرجى الحرص على وضع المنتج في مكان آمن، وخاصة في حالة وجود أطفال.

هام

- لا تضع أجسامًا أعلى المنتج. فقد يؤدي ذلك إلى زيادة خطر التعرض إلى السخونة الزائدة مما يؤدي بدوره إلى حدوث عطل بالجهاز.
- تجنب وضع أي شيء أمام المنتج من شأنه إعاقة المستندات أو الفاكسات المطبوعة (الطراز MFC فقط).
- لا تضع المنتج بجانب مصادر التداخل، مثل السماعات أو الوحدات الأساسية لهواتف لاسلكية أخرى ليست من إنتاج Brother. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تداخل مع عمل المكونات الإلكترونية للمنتج.
- قد يؤدي انقطاع التيار إلى مسح المعلومات وحذفها من ذاكرة المنتج.


تدابير وقائية عامة

تحذير !

يتم استخدام الأكياس البلاستيكية في تغليف المنتج. ولتجنب خطر الاختناق، يُرجى الاحتفاظ بتلك الأكياس البلاستيكية بعيداً عن متناول حديثي الولادة والأطفال. وتلك الحقائب البلاستيكية ليست معدة كألعاب.



- لا تُلَقَّ خرطوشة حبر أو مجموعة خرطوشة الحبر ووحدة الأسطوانة أو علبة الحبر المستهلك في ألسنة اللهب. فقد تنفجر مما يؤدي إلى حدوث إصابات.
- تجنب استخدام مواد قابلة للاشتعال بالقرب من المنتج. تجنب استخدام أي نوع من أنواع المنظفات الرشاشة لتنظيف الأجزاء الداخلية أو الخارجية للمنتج. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربائية. للحصول على تعليمات حول كيفية تنظيف المنتج: << دليل المستخدم/دليل المستخدم الأساسي: الصيانة الدورية.

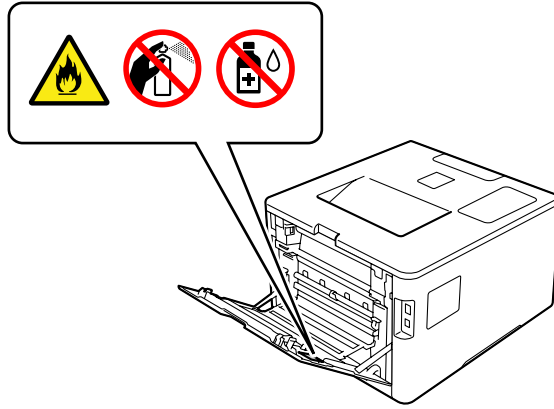

لا تحاول تشغيل هذا المنتج عند حدوث انحشار لورقة أو وجود قطع متناثرة من الورق داخل المنتج. إذ يمكن أن يتسبب احتكاك الورقة لفترة طويلة بوحدة تثبيت الحبر إلى نشوب حريق.



تجنب استخدام المكنسة الكهربائية لتنظيف بقايا مسحوق الحبر المتناثر. فقد يؤدي ذلك إلى اشتعال مسحوق الحبر داخل المكنسة الكهربائية، مما يعد سبباً محتملاً لحدوث الحريق. يرجى تنظيف مسحوق الحبر بعناية باستخدام قطعة من القماش جافة وخالية من التنسيل والتخلص منها بعد ذلك تبعاً للقوانين والتنظيمات المحلية.



يجب فصل هذا المنتج من مقيس التيار الكهربائي بالحائط قبل تنظيف المنتج وزجاج الماسح الضوئي (للطرازين MFC و DCP فقط). تجنب استخدام المنظفات السائلة أو البخاخة. قم بتنظيف الجهاز باستخدام قطعة من القماش جافة وخالية من التنسيل.




تجنب استخدام هذا المنتج في وجود عاصفة كهربائية. فقد تكون هناك احتمالية بعيدة للتعرض لخطر الصدمة الكهربائية من البرق.




سطح ساخن

بعد الانتهاء من استخدام المنتج مباشرة، تكون بعض الأجزاء الداخلية للمنتج شديدة الحرارة. انتظر لكي يبرد المنتج قبل أن تلمس الأجزاء الداخلية.

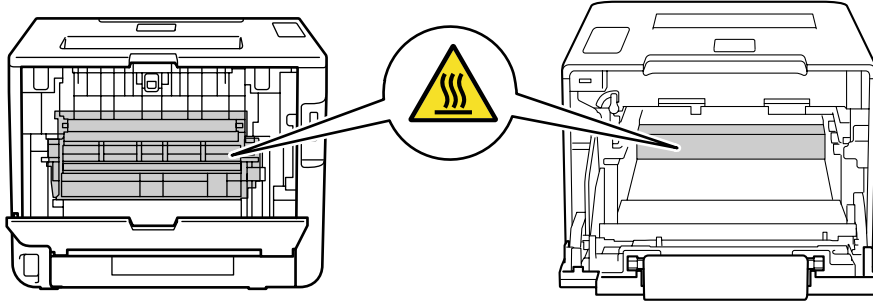

هذا المنتج ذو وزن ثقيل ويزن أكثر من 20.0 كجم. وللحيلولة دون التعرض لإصابات، يجب أن يقوم شخصان على الأقل بحمل هذا المنتج. ويجب أن يمسك شخص من الجانب الأمامي والآخر من الخلف، كما هو موضح في الرسم التوضيحي أدناه. احرص على عدم إقحام أصابعك عند وضع المنتج.

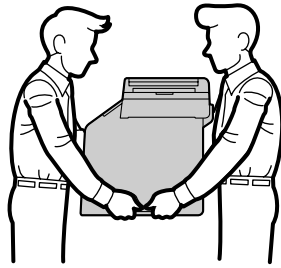

في حالة استخدام درج سفلي، لا تعتمد إلى حمل المنتج من الدرج السفلي، فقد يؤدي ذلك إلى إصابتك أو إلى تلف المنتج نتيجة لعدم توصيله بالدرج السفلي.



(أجهزة MFC فقط)

يجب توخي الحذر جيداً عند تعديل خطوط الهاتف. ولا تقم مطلقاً بلمس أسلاك الهاتف أو الأطراف المكشوفة قبل أن تتأكد تماماً من أن خط الهاتف قد تم فصله تماماً من مقبس التيار الكهربائي بالحائط. ولا تعتمد مطلقاً إلى تركيب أسلاك الهاتف أثناء هبوب عاصفة برقية. ولا تعتمد مطلقاً إلى تركيب مقبس الهاتف بالحائط في مكان مبتل أو قد يصبح مبتلاً، على سبيل المثال، بالقرب من الثلاجة أو أجهزة أخرى تنتج تكثيفاً. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر الصدمة الكهربائية.

تنبيه


(فقط DCP-L8400CDN / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW)

هناك بعض أجزاء الجهاز التي قد تتسبب في حدوث إصابات إذا تم إغلاق الغطاء (الجزء المظلل من الرسم) بقوة. توخ الحذر جيداً عند وضع يدك في الأماكن المشار إليها في الرسم التوضيحي، ولا تقم بغلاق الأغطية بعنف.



(فقط DCP و MFC)

لتجنب التعرض للإصابات الشخصية، احرص على عدم وضع أصابعك في المناطق المشار إليها في الرسم التوضيحي.

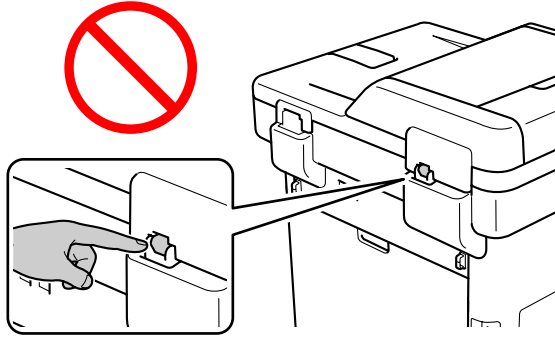

إذا لم يتم استخدام المنتج لاستقبال رسائل الفاكس فقم بفصله من مأخذ الطاقة في حالة عدم استخدامه لفترة طويلة.

لا تحاول تفكيك خرطوشة الحبر.

يرجى الحفاظ على خرطوشة الحبر بعيداً عن متناول الأطفال.

في حالة ملامسة مسحوق الحبر، اتبع التعليمات التالية:
• الاستنشاق

استشر الطبيب على الفور. في حالة وقوع إصابة ناجمة عن الاستنشاق، قم بنقل المصاب إلى هواء نقي وحافظ على راحته.
• ملامسة الجلد

أزل الملابس الملوثة فوراً و اغسل منطقة الجلد المصابة بكمية كبيرة من الماء أو الصابون.
• ملامسة العين


استشر الطبيب. إذا دخلت مادة الحبر إلى العينين، فاغسل العينين على الفور بكمية كبيرة من الماء لمدة 15 دقيقة على الأقل.
• الابتلاع

استشر الطبيب على الفور. اغسل الفم بالماء وتناول من 200 إلى 300 مل من الماء.

لمزيد من المعلومات الخاصة بالأمان بشأن مساحيق الحبر المُستخدَمة مع منتجك، يرجى زيارة عنوان الويب التالي لقراءة صفحات بيانات السلامة <http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html> (SDS).

هام

تجنب إزالة أو إتلاف أي ملصق أو بطاقة من بطاقات التحذير أو التنبيه الموجودة داخل المنتج.

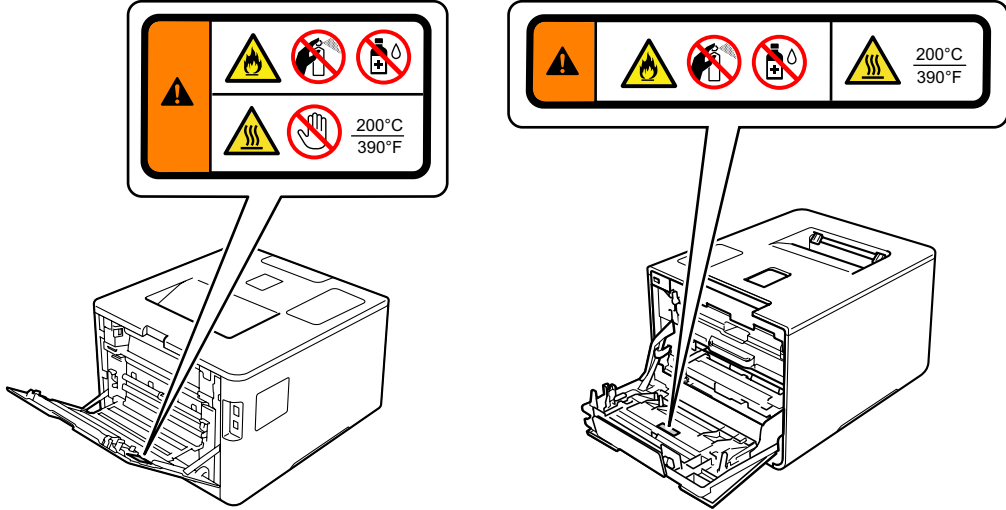


توصيل المنتج بشكل آمن


تحذير ⚠



يوجد بداخل المنتج أطراف موصلات ذات جهد كهربائي مرتفع. قبل الشروع في تنظيف الأجزاء الداخلية للمنتج، يجب التأكد من فصل كبل خط الهاتف أولاً (الطراز MFC فقط) ثم كبل الطاقة من مقبس التيار الكهربائي. سيؤدي ذلك إلى تجنب التعرض لخطر الصدمة الكهربائية.

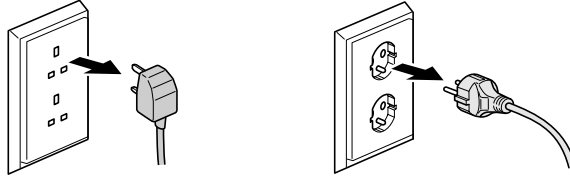

تجنب لمس المأخذ بأيدي مبللة. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لخطر الصدمة الكهربائية.

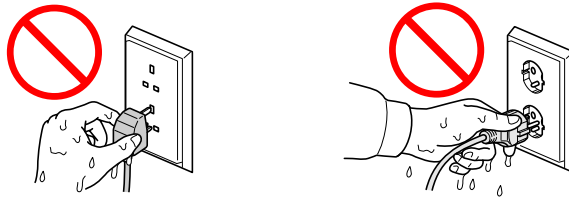

يجب التأكد دائماً من دخول القابس في المأخذ بشكل كامل.



يجب توصيل هذا المنتج بمصدر طاقة تيار متردد ضمن نطاق التيار الموضح في بطاقة التقديرات. تجنب توصيل المنتج بمصدر طاقة التيار المستمر أو محول. إذا لم تكن متأكدًا من شيء معين، قم بالاتصال بفني كهرباء مؤهل.



لا تسمح لأي جسم بأن يستقر فوق كبل طاقة التيار المتردد. لا تضع هذا المنتج في مكان حيث يمكن للأشخاص المشي على كبل طاقة التيار المتردد أو في موضع يكون فيه الكبل معاقاً أو مشدوداً. فقد يؤدي ذلك إلى تمزق الكبل أو تهالكه.



لضمان التشغيل بشكل آمن، يجب إدخال القابس المرفق في مقبس تيار كهربائي قياسي تم توصيله عبر الأسلاك الكهربائية القياسية. حيث يجب إدخال القابس ذي السنون الثلاثة المرفق في مقبس تيار كهربائي قياسي ذي ثلاثة سنون تم توصيله بطرف أرضي بشكل سليم عبر الأسلاك الكهربائية القياسية.



يجب استخدام كبل الطاقة المرفق مع هذا المنتج فقط.



تجنب وضع هذا المنتج في مكان يكون فيه الكبل مشدوداً أو يقع تحت تأثير التواء. فقد يؤدي ذلك إلى تمزق الكبل أو تهالكه.



تجنب استخدام المنتج في حالة تهالك كبل الطاقة أو تلفه. فقد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربائية أو نشوب حريق.



توصي شركة Brother بشدة بضرورة عدم استعمال أي نوع من كابل الملحق.

إرشادات هامة للسلامة

- 1 تم تجهيز هذا المنتج بمأخذ من نوع أرضي مخصص للسلك ثلاثي الأطراف، ويحتوي هذا القابس على سنين أو ثلاثة أسنان. لن يدخل ذلك القابس إلا في مأخذ الطاقة من النوع الأرضي. وتعتبر هذه الميزة من ميزات الأمان. إذا لم تتمكن من إدخال المأخذ في المقبس، فقم بالاتصال بفني أعمال الكهرباء ليقيم باستبدال منفذ الكهرباء غير المناسب الذي لديك. لا تستخدم المأخذ من النوع الأرضي في غرض آخر غير المخصص له.
- 2 تجنب وضع أي شيء فوق كبل الطاقة بما في ذلك هذا المنتج. يجب وضع كبل الطاقة في مكان بحيث لا يمكن المرور من فوقه.
- 3 تجنب لمس المستندات أثناء الطباعة.
- 4 تجنب الدفع بأي أغراض أو أشياء من أي نوع داخل المنتج من خلال فتحات هيكل المنتج، وذلك لأنها قد تلمس مناطق خطيرة ذات جهد كهربائي مرتفع أو تتسبب في غلق دائرة كهربائية مع الأجزاء الخارجية مما يؤدي إلى التعرض لخطر الحريق أو الصدمة الكهربائية. تجنب سكب السوائل مطلقاً من أي نوع فوق المنتج.
- 5 افصل هذا المنتج من مقبس التيار الكهربائي بالجدار وقم بإحالة الخدمة إلى موظفي الخدمة المعتمدين في ظل الظروف التالية:
 - إذا تعرض كبل الطاقة للتلف أو التهاك.
 - إذا تعرض المنتج لانسكاب السوائل عليه.
 - إذا تعرض المنتج للمطر أو الماء.
 - إذا كان المنتج لا يعمل بشكل طبيعي على الرغم من اتباع إرشادات التشغيل الصحيحة. قم بضبط وتعديل عناصر التحكم هذه التي تتناولها إرشادات التشغيل فقط. فقد يؤدي ضبط أو تعديل غير ذلك من عناصر التحكم أو الإعدادات إلى تلف المنتج، والذي غالباً ما سيكون في حاجة إلى الكثير من العمل والإصلاح يقوم به الفني المتخصص لإعادة المنتج إلى حالته الطبيعية في التشغيل.
 - إذا تعرض المنتج للسقوط أو تعرض الهيكل للتلف.
 - إذا ظهر على المنتج تغير واضح في الأداء، مما يشير إلى الحاجة إلى إجراء الخدمة أو الصيانة.

تحذير !



للولقاية ضد التعرض لخطر الصدمة الكهربائية، قم دائماً بفصل جميع الكابلات من منفذ التيار الكهربائي بالجدار قبل الشروع في أعمال الصيانة والخدمة أو ضبط المنتج أو تركيبه.

هام

- لا يجوز استخدام هذا المنتج على خدمات خطوط الهاتف التي تعمل بالعملة التي توفرها شركة الهاتف أو تلك المتصلة بخطوط جماعية. (أجهزة MFC فقط)
- لا تقبل شركة Brother تحمل أي مسؤوليات مالية أو غيرها قد يرجع السبب فيها إلى استخدامك لهذه المعلومات، بما في ذلك التفويضات المباشرة أو الخاصة أو التابعة. لا يقدم هذا المستند أي ضمانات ولا يعتبر امتداداً لأي منها.

صيانة المنتج

تحذير !



لا تحاول صيانة هذا المنتج بنفسك حيث قد يؤدي فتح الأغطية أو إزالتها إلى التعرض لمناطق بها جهد كهربائي خطير والتعرض لمخاطر أخرى وبالتالي التسبب في إبطال الضمان الممنوح لك. إذا واجهت أية مشكلة مع المنتج، فاتصل بخدمة عملاء Brother أو بموزع Brother المحلي الذي تتعامل معه.



إذا تعرض المنتج للسقوط أو تعرض الهيكل للتلف، فقد تكون هناك احتمالية للتعرض لصدمة كهربائية. افصل المنتج من مقبس التيار الكهربائي ثم اتصل بموزع Brother الذي تتعامل معه أو خدمة عملاء Brother.

في حالة ارتفاع درجة حرارة المنتج بشكل غير معتاد أو صدور دخان أو أي روائح قوية منه أو في حالة سكب أي سائل بداخله عن غير قصد، فافصل المنتج على الفور من مقبس التيار الكهربائي. اتصل بخدمة عملاء Brother أو بموزع Brother المحلي الذي تتعامل معه.

هام

إذا كان المنتج لا يعمل بشكل طبيعي على الرغم من اتباع إرشادات التشغيل، فاضبط عناصر التحكم التي تتناولها إرشادات التشغيل فقط. فقد يؤدي ضبط أو تعديل غير ذلك من عناصر التحكم أو الإعدادات إلى تلف المنتج، والذي غالبًا ما سيكون في حاجة إلى الكثير من العمل والإصلاح يقوم به الفني المتخصص لإعادة المنتج إلى حالته الطبيعية في التشغيل.

ضمان المنتج والمسؤولية القانونية

لن تؤثر أي معلومات ورد ذكرها بهذا الدليل على أي ضمان حالي للمنتج، كما لن تضمن أي ضمان إضافي للمنتج. قد يؤدي عدم الالتزام بإرشادات الأمان الواردة بهذا الدليل إلى إبطال ضمان منتجك.

بيانات الاعتماد (MFC فقط)

تم تصميم هذا الجهاز للعمل باستخدام خط شبكة الاتصالات العامة (PSTN) التناظري المكون من سلكين والمزود بالموصل المناسب. تنصح شركة Brother بأن هذا المنتج قد لا يعمل بشكل صحيح في دولة أخرى بخلاف الدولة التي تم شراؤه منها ابتداءً، كما أنها لا تقدم أي ضمانات في حالة استخدام هذا المنتج على خطوط اتصالات عامة في دولة أخرى.

إعلان التوافق (أوروبا فقط)

نقر نحن شركة Brother Industries, Ltd. الكائنة في العنوان
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561، اليابان أن هذا المنتج متوافق مع المتطلبات الأساسية لجميع
التوجيهات والبنود ذات الصلة المطبقة داخل الاتحاد الأوروبي.

يمكن تنزيل إعلان التوافق (DoC) من موقع الويب الخاص بنا. يرجى زيارة <http://solutions.brother.com/> و:

← حدد "Europe"

← حدد دولتك

← حدد طراز المنتج

← حدد "Manuals"

إعلان التوافق الخاص بالأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال (R&TTE) وفقاً للتوجيه 1999/5/EC (أوروبا فقط) (قابل للتطبيق على الطرازات التي تعمل وفق أجهزة الاتصالات و/أو الواجهات اللاسلكية)

نقر نحن شركة Brother Industries, Ltd. الكائنة في
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561، اليابان
أن هذه المنتجات متوافقة مع بنود التوجيه EC/5/1999 للأجهزة اللاسلكية وأجهزة الاتصال. يمكن تنزيل نسخة من إعلان التوافق من
خلال اتباع الإرشادات في قسم إعلان التوافق (أوروبا فقط).

مواصفات IEC60825-1:2007 (للطرز التي تعمل بجهد كهربائي يبلغ 220-240 فولت فقط)

يعد هذا المنتج منتج ليزر من الفئة 1 كما هو مشار إليه في مواصفات IEC60825-1:2007. تكون البطاقة التي تظهر فيما يلي ملصقة على هيكل هذا الجهاز في الدول التي تتطلبها.



يشتمل هذا المنتج على مصباح ديود ليزر من الفئة 3B يصدر عنه إشعاع ليزر غير مرئي في وحدة الماسح الضوئي. لذا يجب عدم فتح وحدة الماسح الضوئي تحت أي ظرف.

شعاع الليزر الداخلي

طول الموجة: 770 - 800 نانومتر

الإخراج: 25 ميلي وات بحد أقصى.

فئة الليزر: فئة 3B

تحذير !

قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو إجراء التعديلات على الإجراءات بما يخالف ما هو منصوص عليه في هذا الدليل إلى التعرض للإشعاعات الخطيرة.

فصل الجهاز

تنبيه ⚠

يجب تركيب هذا المنتج بالقرب من مقبس التيار الكهربائي الذي يمكن الوصول إليه بسهولة. ففي حالات الطوارئ، يجب فصل كبل الطاقة عن مقبس التيار الكهربائي لإيقاف تشغيل المنتج وفصل الطاقة عنه بشكل كامل.

اتصال شبكة LAN

تنبيه ⚠

تجنب توصيل هذا المنتج باتصال شبكة محلية (LAN) يكون عرضة لمعدلات الجهد الكهربائي المرتفعة.

التداخل مع موجات الراديو

يتوافق هذا المنتج مع (EN55022 / CISPR Publication 22) الفئة ب.

بيان التوافق مع برنامج ENERGY STAR® الدولي

يتمثل الهدف من برنامج ENERGY STAR® الدولي في الترويج لتطوير الأجهزة المكتبية الموفرة للطاقة ونشرها. وبصفتنا أحد شركاء ENERGY STAR®، فقد قررت شركة Brother Industries, Ltd. أن هذا المنتج يستوفي مواصفات ENERGY STAR® الخاصة بتوفير الطاقة.



العلامات التجارية

Brother هي علامة تجارية مسجلة لشركة Brother Industries, Ltd.

Microsoft و Windows و Windows NT و Windows Vista و Windows Server و Internet Explorer و Outlook هي إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/ أو الدول الأخرى.

Apple و Macintosh و Mac OS و iPad و iPhone و iOS و iPod touch و OS X هي علامات تجارية لشركة Apple Inc.، ومسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

Linux هي علامة تجارية لشركة Linus Torvalds، والمسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية و دول أخرى.

UNIX هي علامة تجارية لشركة The Open Group والمسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.

Intel هي علامة تجارية لشركة Intel Corporation في الولايات المتحدة و/ أو دول أخرى.

Adobe و Illustrator و PostScript 3 و PostScript هي إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Adobe Systems Incorporated في الولايات المتحدة و/ أو الدول الأخرى.

Wi-Fi و Wi-Fi Alliance و Wi-Fi Protected Access هي علامات خاصة بـ Wi-Fi Alliance.

WPA و WPA2 و Wi-Fi Protected Setup و Wi-Fi Protected Setup logo و Wi-Fi Direct هي علامات مسجلة خاصة بـ Wi-Fi Alliance.

FLICKR هي علامة تجارية مسجلة لشركة Yahoo! Inc.

AOSS هي علامة تجارية لـ Buffalo Inc.

Android و Google Cloud Print و Google Drive و Google Play و Picasa Web Albums هي علامات تجارية لشركة Google Inc. ويتطلب استخدام هذه العلامات التجارية الحصول على تصاريح من شركة Google.

Nuance وشعار Nuance و PaperPort و ScanSoft هي إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nuance Communications, Inc. أو الشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية و/أو دول أخرى.

Firefox هي علامة تجارية مسجلة لشركة Mozilla Foundation.

EVERNOTE وشعار Evernote Elephant هي علامات تجارية لشركة Evernote Corporation وتستخدم بموجب ترخيص.

يوجد لدى كل شركة تم ذكر أسماء البرامج الخاصة بها في هذا الدليل اتفاقية ترخيص برامج تكون خاصة بالبرامج المملوكة لها. تُعد جميع الأسماء التجارية وأسماء المنتجات الخاصة بالشركات التي تظهر على منتجات Brother والمستندات ذات الصلة وأي مواد أخرى علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لهذه الشركات المعنية.

ملاحظات ترخيص المصدر المفتوح

يشتمل هذا المنتج على برامج مفتوحة المصدر.

يرجى زيارة مركز حلول Brother على الموقع <http://solutions.brother.com/> لعرض ملاحظات ترخيص المصدر المفتوح والمعلومات الخاصة بحقوق النشر.

حقوق الطبع والنشر والترخيص

حقوق النشر © لعام 2014 لشركة Brother Industries, Ltd. جميع الحقوق محفوظة.
يتضمن هذا المنتج برنامجًا تم تطويره من قبل جهات البيع التالية:
© 1998-1983 لشركة PACIFIC SOFTWARES, INC. جميع الحقوق محفوظة.
حقوق النشر © لعام 2008 لشركة Devicescape Software, Inc. جميع الحقوق محفوظة.
ويتضمن هذا المنتج برنامج "KASAGO TCP/IP" تم تطويره من قبل ZUKEN ELMIC, Inc.

معلومات أخرى

FlashFX® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Datalight, Inc.
حقوق نشر FlashFX® للأعوام 2010-1998 مملوكة لشركة Datalight, Inc.
مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية 5,860,082/6,260,156
FlashFX® Pro™ هي علامة تجارية مسجلة لشركة Datalight, Inc.
Reliance™ هي علامة تجارية مسجلة لشركة Datalight, Inc.
Datalight® هي علامة تجارية مسجلة لشركة Datalight, Inc.
حقوق النشر للأعوام 2010-1989 لشركة Datalight, Inc.، جميع الحقوق محفوظة

خدمة عملاء Brother

خدمة العملاء

تفضل بزيارة <http://www.brother.com/> للحصول على معلومات الاتصال الخاصة بمكتب Brother المحلي الذي تتعامل معه.

مواقع مراكز الخدمة

للتعرف على مراكز الخدمة في بلدك، قم بالاتصال بمكتب Brother المحلي الذي تتعامل معه. يمكن الحصول على العناوين وأرقام الهاتف ومعلومات الاتصال الخاصة بالمكاتب المحلية على <http://www.brother.com/> من خلال تحديد بلدك.


الاستخدام غير القانوني لأجهزة النسخ وتصوير المستندات (MFC و DCP فقط)

يعد من الجرائم من الناحية القانونية إعادة إنتاج بعض المواد أو الوثائق والمستندات بهدف نية التزوير والاحتيال. فيما يلي قائمة على سبيل المثال لا الحصر للوثائق والمستندات التي قد يكون ممنوعاً قانوناً عمل نسخ منها. ويفضل الرجوع إلى مستشارك القانوني و/أو السلطات القانونية ذات الصلة إذا راودك الشك تجاه مستند أو وثيقة معينة:

- العملة
- السندات أو أي شهادات مديونية أخرى
- شهادات الودائع
- أوراق الخدمة العسكرية أو الحوالات
- جوازات السفر
- الطوابع البريدية (ملغاة أو غير ملغاة)
- أوراق الهجرة
- مستندات إثبات الثروة
- الشيكات أو الحوالات المسحوبة بواسطة الهيئات الحكومية
- بطاقات أو ملصقات التعريف

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون من المحظور نسخ رخص القيادة و/أو صكوك الملكية الخاصة بالسيارات بموجب بعض القوانين المحلية. لا يمكن نسخ الأعمال التي تحمل حقوق الطبع والنشر بشكل قانوني، بما يخضع لاستثناء «الاستخدام العادل» المرتبط ببعض مقاطع تلك الأعمال ذات حقوق الطبع والنشر. ولا شك أن إعداد النسخ المتعددة يعتبر إشارة إلى الاستخدام غير الصحيح. يجب اعتبار الأعمال الفنية مكافئة للأعمال ذات حقوق الطبع والنشر.

brother

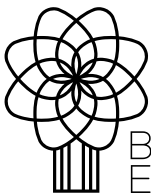

Brother
Earth

www.brotherearth.com