

Handleiding product veiligheid

(HL-L8250CDN / HL-L8350CDW / HL-L9200CDW / HL-L9200CDWT /
HL-L9300CDWTT / DCP-L8400CDN / DCP-L8450CDW / MFC-L8600CDW /
MFC-L8650CDW / MFC-L8850CDW / MFC-L9550CDW)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan

Gelieve deze gids door te nemen vooraleer u het product begint te gebruiken of enig onderhoud uitvoert. Als u deze instructies niet opvolgt, kan dit leiden tot een verhoogd risico op brand, elektrische schokken, brandwonden of verstikking. Brother is niet verantwoordelijk voor schade voortvloeiend uit het niet naleven van de instructies in deze gids door de eigenaar van het product.

Hoe u deze handleiding gebruikt:

- 1 Lees de hele handleiding voordat u het product gebruikt en bewaar hem zodat u hem later kunt naslaan.
- 2 Volg voorzichtig de instructies in deze handleiding en zorg er steeds voor dat u alle waarschuwingen en instructies op het product volgt.
- 3 Als u na het lezen van deze handleiding vragen hebt over het gebruik van uw product, neem dan contact op met de Brother klantenservice of uw lokale Brother-leverancier.
- 4 Om er zeker van te zijn dat u alle instructies begrijpt, bestudeert u de symbolen en conventies die in de documentatie worden gebruikt.

Symbolen en conventies die in de documentatie gebruikt worden

De volgende symbolen en conventies worden in de documentatie gebruikt.

Volg alle waarschuwingen en instructies die op het product worden aangegeven.

WAARSCHUWING

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in ernstig of fataal letsel.

VOORZICHTIG

VOORZICHTIG geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, kan resulteren in enig letsel.

BELANGRIJK

BELANGRIJK geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die kan resulteren in schade aan eigendommen, storingen of een niet-werkend product.

OPMERKING

Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren of geven tips over de werking van een handeling in combinatie met andere functies.



Pictogrammen voor elektrisch gevaar wijzen u op een risico op elektrische schokken.



Pictogrammen voor brandgevaar wijzen u op een risico op brand.



Dit symbool wijst u erop dat u hete oppervlakken in het product niet mag aanraken.



Verbodssymbolen wijzen op acties die niet mogen worden uitgevoerd.

Vet

Vet gedrukte tekst duidt bepaalde knoppen aan op het bedieningspaneel van het product of op het scherm van de computer.

Cursief

Cursief gedrukte tekst legt de nadruk op een belangrijk punt of verwijst naar een verwant onderwerp.

Courier New

Het lettertype Courier New identificeert meldingen op het LCD-scherm van het product.

OPMERKING

- Niet alle modellen zijn verkrijgbaar in alle landen.
- De illustraties in deze handleiding tonen de HL-L8350CDW en MFC-L8850CDW.


Samenstelling en publicatie

Deze handleiding werd samengesteld en gepubliceerd om de recentste informatie over productveiligheid op het tijdstip van publicatie te bieden. De informatie in deze handleiding kan worden gewijzigd.

De recentste handleiding vindt u op <http://solutions.brother.com/>.

Kies een veilige locatie voor uw product

Zet het product op een vlakke, stabiele ondergrond die vrij is van trillingen en schokken, zoals een bureau. Plaats het product in de buurt van een telefoonaansluiting (alleen MFC) en een standaard geaard stopcontact. Kies een plaats met een stabiele temperatuur tussen 10 °C en 32 °C en een luchtvochtigheid van 20% tot 80% (zonder condensatie).

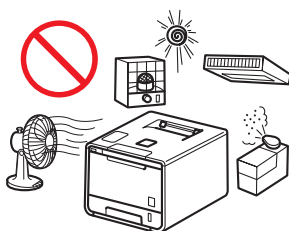

WAARSCHUWING



Stel het product **NOOIT** bloot aan direct zonlicht, grote hitte, open vuren, bijtende gassen, vocht of stof. Dit kan een elektrische schok, kortsluiting of vuur veroorzaken. Het kan het product ook schade toebrengen en/of buiten werking stellen.



Plaats het product **NOOIT** in de buurt van verwarmingstoestellen, airconditioners, ventilators, koelkasten of water. Dit kan een elektrische schok, kortsluiting of brand veroorzaken omdat water in contact kan komen met het product (inclusief condensatie voortvloeiend uit verwarmingstoestellen/airconditioners/ventilators).



Plaats het product **NOOIT** in de buurt van chemische producten of op een plaats waar chemische producten kunnen worden gespild. Vooral door organische oplosmiddelen of vloeistoffen kan de behuizing en/of kabels smelten of oplossen, met risico op brand of elektrische schok. Ze kunnen er ook voor zorgen dat het product slecht functioneert of verkleurt.




Plaats het product **NOOIT** op een plaats die een gleuf of opening in het product verhindert of blokkeert. Deze gleuven en openingen dienen voor ventilatie. De blokkering van de ventilatie van het product kan oververhitting en/of brand veroorzaken.

In plaats daarvan:


- Er dient een ruimte van ten minste 100 mm vrij te zijn tussen de ventilatieopening en de muur.
 - Plaats het product op een vast, horizontaal oppervlak.
 - Plaats het product **NOOIT** in de buurt van of boven een radiator of verwarmingsapparaat.
 - Plaats het product **NOOIT** in een "ingebouwde" kast, tenzij voldoende ventilatie aanwezig is.
-

Houd een minimale afstand rond de machine vrij, zoals aangegeven in de illustratie.

(alleen HL)

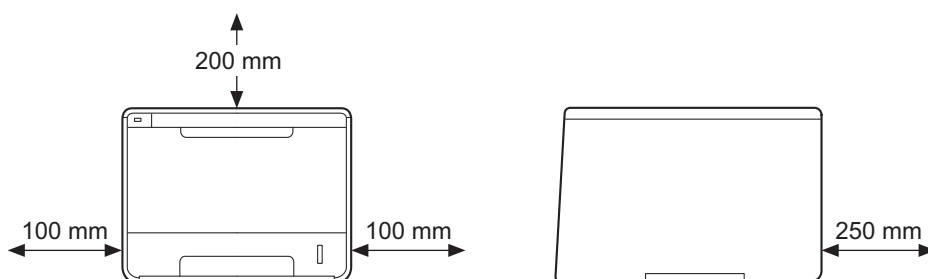

(alleen MFC en DCP)

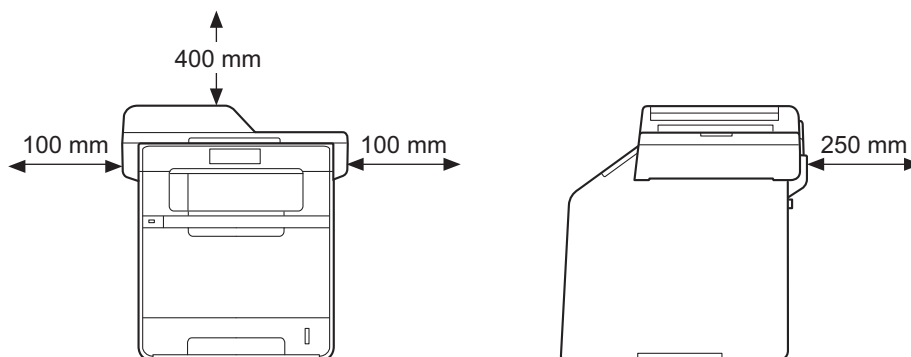

VOORZICHTIG

Dit product stoot kleine hoeveelheden chemische stoffen uit tijdens het afdrukken. Ook kan het product bij langdurig gebruik of bij gebruik in slecht geventileerde ruimten gassen met een onaangename geur (zoals ozon) uitstoten. Plaats het product in een goed geventileerde ruimte voor optimale prestaties en comfort.

Voorkom dat het product in een drukke ruimte wordt geplaatst. Wanneer u het moet plaatsen in een drukke ruimte, zorg er dan voor dat het product op een veilige plaats staat waar het niet per ongeluk kan worden omgestoten, wat kan leiden tot lichamelijke letsels bij u en anderen en schade aan het product. Zorg er ook voor dat snoeren vastzitten zodat men er niet over kan struikelen.

Sluit het product NOOIT aan op stopcontacten die worden gestuurd door wandschakelaars of automatische timers, of op dezelfde stroomkring als grote apparaten zoals klimaatregelingen, kopieerapparaten, papierversnipperaars, enz. die de stroomtoevoer kunnen verstoren.

Eet de silicagelverpakking NOOIT op maar gooi ze weg. Indien ingeslikt zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Plaats NOOIT zware voorwerpen op het product.

Zet dit product NIET op een onstabiele ondergrond, standaard of tafel. Het product is zwaar en kan vallen, wat kan leiden tot lichamelijke letsels en ernstige schade aan het product. Voor MFC- en DCP-producten is er een bijkomend risico op letsels indien het scannerglas breekt. Vooral indien u kinderen heeft, moet u ervoor zorgen dat het product op een veilige plaats staat.

BELANGRIJK

- Plaats NOOIT voorwerpen op het product. Dit kan bij slecht functioneren van het product het risico op oververhitting vergroten.
 - Plaats NIETS voor het product dat afgedrukte documenten of ontvangen faxberichten (alleen MFC) blokkeert.
 - Plaats uw product NOOIT naast storingsbronnen zoals luidsprekers of de basiseenheden van draadloze telefoons van andere merken dan Brother. Dit kan storingen veroorzaken in de werking van de elektronische componenten van het product.
 - Onderbreking van de stroomtoevoer kan informatie in het geheugen van het product wissen.
-


Algemene voorschriften

! WAARSCHUWING

Er worden plastic zakken gebruikt als verpakkingsmateriaal voor het product. Houd deze plastic zakken uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te vermijden. Plastic zakken zijn geen speelgoed.



- Werp een tonercartridge of een tonercartridge en drumeenheid of een tonerbak NOOIT in het vuur. Het kan ontploffen en tot lichamelijke letsels leiden.
- Gebruik GEEN brandbare stoffen in de buurt van het product. Gebruik GEEN spray om de binnen- of buitenkant van het product te reinigen. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken. Voor informatie over het schoonmaken van het product,
➤ Gebruikershandleiding/Basis gebruikershandleiding: *Routineonderhoud*.

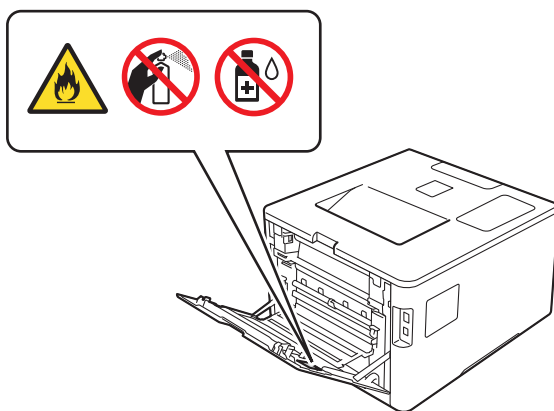

Probeer NOOIT dit product te bedienen wanneer er in het product papier is vastgelopen of er nog los papier in zit. Als het papier te lang in contact komt met de fusereenheid, kan een brand ontstaan.



NOOIT een stofzuiger gebruiken om geknoeiide toner op te zuigen. De toner zou binnen in de stofzuiger vlam kunnen vatten en brand kunnen veroorzaken. Reinig tonerstof zorgvuldig met een droge, pluisvrije zachte doek en werp deze weg in overeenstemming met lokale voorschriften.




Trek de stekker van dit product uit het wandcontact vooraleer u het product en het scannerglas (alleen MFC en DCP) reinigt. Gebruik GEEN vloeibare reinigingsmiddelen of aërosols. Gebruik een droge, pluisvrije, zachte doek om het apparaat schoon te maken.




Vermijd het gebruik van dit apparaat tijdens onweer. Er is misschien een kleine kans op een elektrische schok door bliksem.



Na gebruik van het product zijn sommige inwendige onderdelen zeer heet. Wacht totdat het product is afgekoeld voor u de onderdelen in het product aanraakt.

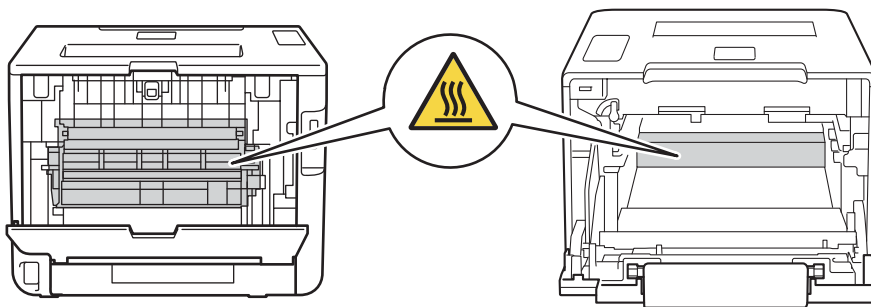

Dit product is zwaar: het weegt meer dan 20,0 kg. Om letsel te voorkomen moet het product altijd door minstens twee mensen worden opgetild. De ene persoon moet de voorkant van het product vasthouden, de andere de achterkant, zoals u in onderstaande afbeelding kunt zien. Pas goed op dat uw vingers niet beklemd raken wanneer u het product neerzet.

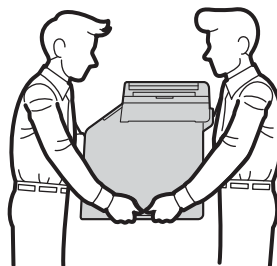

Als u een onderste lade gebruikt, draag het product dan NIET bij de onderste lade. Dit kan immers leiden tot letsel of tot schade aan het product omdat dat niet vastzit aan de onderste lade.



(alleen MFC)

Ga voorzichtig te werk bij het veranderen van telefoonlijnen. Raak nooit blootliggende telefoondraden of -klemmen aan, tenzij u de telefoonstekker uit het wandcontact hebt verwijderd. Installeer telefoonbedrading nooit tijdens onweer. Plaats een telefoonwandaansluiting nooit op een plaats die nat is of nat kan worden, zoals in de buurt van een koelkast of een ander apparaat dat condensatie veroorzaakt. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.

⚠ VOORZICHTIG


(alleen DCP-L8400CDN / MFC-L8600CDW / MFC-L8650CDW)

Sommige onderdelen van het product kunnen letsels veroorzaken als deksels (grijs) met kracht gesloten worden. Wees voorzichtig bij het plaatsen van een hand in de zones die weergegeven worden op de afbeeldingen en sluit de deksels **NOOIT** met kracht.



(alleen MFC en DCP)

Let op dat u uw vingers niet plaatst in de gebieden die in de afbeeldingen worden weergegeven, om letsels te voorkomen.

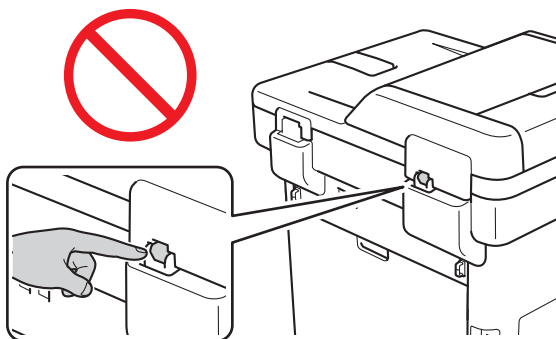

Als het product lange tijd niet gebruikt wordt voor het ontvangen van faxberichten, haal dan de stekker uit het stopcontact.

Probeer **NIET** de tonercartridge te demonteren.

Houd de tonercartridge buiten het bereik van kinderen.

Mocht u in contact komen met toner, volg dan deze instructies:

- Inademen

Zoek onmiddellijk medische verzorging. In het geval van inademing plaatst u het slachtoffer in de frisse lucht en houdt u hem rustig.

- Huidcontact

Doe vuile kledij onmiddellijk uit en was de aangetaste huid met veel water of zeep en water.

- Oogcontact

Zoek medische verzorging. Als de stof in de ogen is gekomen, was deze dan onmiddellijk en gedurende ten minste 15 minuten uit met veel water.


- Opname

Zoek onmiddellijk medische verzorging. Was de mond met water en geef 200 - 300 ml water te drinken.

Voor meer veiligheidsinformatie over de toners die in uw product worden gebruikt, bezoek de volgende webpagina om de veiligheidsinformatiebladen (SDS) te lezen
<http://sds.brother.co.jp/sdsapp/index.html>.

BELANGRIJK

Verwijder of beschadig de waarschuwingsetiketten in het product NIET.

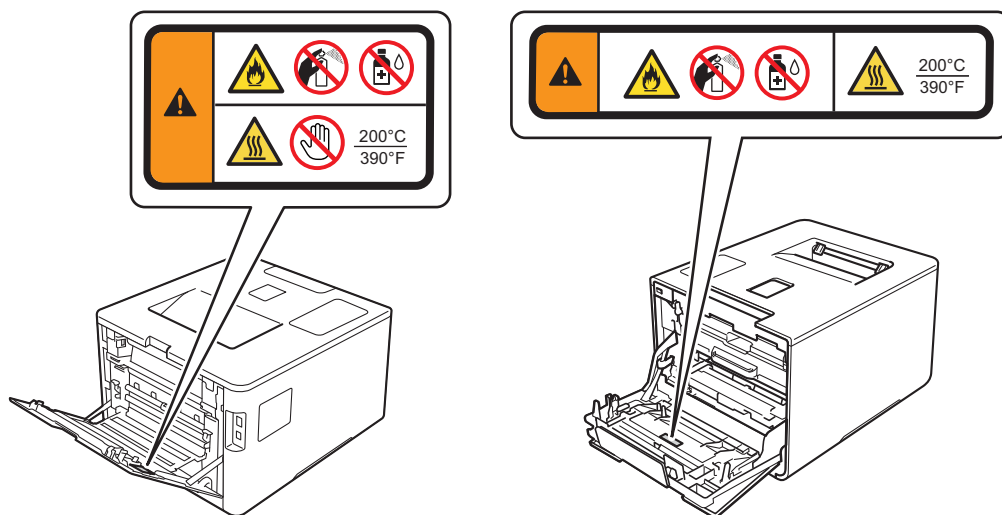


Het product veilig aansluiten

WAARSCHUWING



Er bevinden zich hoogspanningselektroden in het product. Voordat u de binnenkant van het product reinigt, dient u eerst de telefoonlijn (alleen MFC) en daarna het netsnoer uit het stopcontact te verwijderen. Zo voorkomt u een elektrische schok.

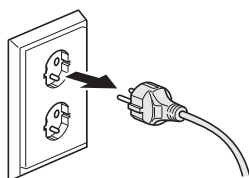

Hanteer de stekker **NOOIT** met natte handen. U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.



Zorg dat de stekker altijd goed in het stopcontact zit.



Dit product moet worden aangesloten op een wisselstroombron met een spanningsbereik zoals op het etiket staat aangegeven. Sluit het apparaat **NIET** aan op een gelijkstroombron of -omvormer. Vraag bij twijfel een erkende elektricien om advies.



Plaats **NOOIT** iets op het stroomsnoer. Plaats dit product **NOOIT** waar mensen op het stroomsnoer kunnen trappen of op een plaats waar het snoer kan beklemd raken. Dit kan het snoer verslijten of rafelen.



Voor een veilige werking mag de geleverde plug alleen in een standaard stopcontact worden gestoken dat is bedraad via de standaard elektrische bedrading. Indien meegeleverd, mag de drie-pins plug voor een veilige werking alleen in een standaard drie-pins stopcontact worden gestoken dat goed is geaard via de standaard elektrische bedrading.



Gebruik alleen het netsnoer dat is geleverd bij dit product.



Plaats dit product NOOIT op een plaats waar het snoer wordt gespannen of een andere spanning op het snoer wordt geplaatst. Dit kan het snoer verslijten of rafelen.



Gebruik het product NOOIT met een gerafeld of beschadigd netsnoer. Dit kan een elektrische schok of brand veroorzaken.



Brother raadt u met aandrang aan om NOOIT een verlengsnoer te gebruiken.

Onderhoud van het product

WAARSCHUWING



Probeer **NOOIT** zelf dit product te onderhouden omdat het openen en verwijderen van deksels u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningspunten en andere risico's en de garantie kan opheffen. Als u problemen ondervindt met uw product, neem contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-leverancier.



Als het product is gevallen of als de behuizing is beschadigd, is er een kans op elektrische schok. Trek de stekker van het product uit het stopcontact en neem contact op met de Brother-klantenservice of uw lokale uw Brother-leverancier.



Als het product ongewoon heet wordt, rook vrijgeeft, sterke geuren afgeeft of als u er per ongeluk vloeistof op morst, trek onmiddellijk de stekker van het product uit het stopcontact. Neem contact op met de klantenservice van Brother of met uw lokale Brother-leverancier.

BELANGRIJK

Wanneer het apparaat niet normaal functioneert, ondanks het naleven van de bedieningsinstructies, pas alleen de instellingen aan die zijn aangegeven in de bedieningshandleiding. Een verkeerde afstelling van andere functies kan leiden tot schade, wat vaak een uitgebreid onderzoek vereist door een erkende servicemonteur om het product weer naar behoren te laten werken.

Garantie & aansprakelijkheid van het product

Niets in deze handleiding zal enig bestaande productgarantie beïnvloeden of worden geïnterpreteerd als enige bijkomend verleende productgarantie. Als u de veiligheidsinstructies in deze handleiding niet volgt, kan de garantie van uw product ongeldig worden.

Informatie over goedkeuring (alleen MFC)

DEZE APPARATUUR IS ONTWORPEN VOOR GEBRUIK MET EEN DUBBELDRAADS ANALOOG PSTN-SNOER VOORZIEN VAN DE PASSENDE AANSLUITING.

Brother wijst erop dat dit product mogelijk niet goed functioneert in een ander land dan het land waar het oorspronkelijk werd aangekocht, en biedt geen garantie indien dit product wordt gebruikt op openbare telecommunicatielijnen in andere landen.

Conformiteitsverklaring (alleen Europa)

Wij, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product beantwoordt aan de essentiële vereisten van alle relevante richtlijnen en reglementeringen binnen de Europese Gemeenschap.

U kunt de conformiteitsverklaring (DoC) downloaden vanop onze website. Ga naar

<http://solutions.brother.com/> en:

- selecteer "Europe"
- selecteer uw land
- selecteer uw model
- selecteer "Handleidingen."

Conformiteitsverklaring voor R&TTE (Radio en Telecommunicatie) Richtlijn 1999/5/EG (alleen Europe) (Van toepassing op modellen met telecommunicatie- en/of radio-interfaces)

Wij, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat deze producten in beantwoorden aan de provisies van de R&TTE Richtlijn 1999/5/EG. Een exemplaar van de Conformiteitsverklaring kan worden gedownload door de instructies te volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa).

IEC60825-1:2007-specificatie (alleen voor 220-240V-modellen)

Dit product is een Klasse 1 laserproduct zoals bepaald in de IEC60825-1:2007-specificaties. Het hieronder weergegeven label is aangehecht in landen waar dit vereist is.

Dit product heeft een klasse 3B laserdiode die onzichtbare laserstraling in de scannerunit uitstraalt. De scannerunit mag onder geen beding worden geopend.



Interne laserstraling

Golflengte: 770 - 800 nm

Uitvoer: max. 25 mW

Lasercategorie: klasse 3B

WAARSCHUWING

Gebruik van andere bedieningselementen, aanpassingen of prestaties van procedures dan deze die in deze handleiding zijn gespecificeerd, kunnen leiden tot gevaarlijke blootstelling aan straling.

Draadloos LAN (alleen modellen met draadloos LAN)

Deze printer/multifunctionele printer ondersteunt draadloos LAN.

Het apparaat loskoppelen

VOORZICHTIG

Installeer dit product in de buurt van een goed bereikbaar stopcontact. In noodgevallen moet u het netsnoer uit het stopcontact trekken om de stroom volledig uit te schakelen.

NFC (alleen modellen met NFC-functie)

Dit product ondersteunt NFC (Near Field Communication).

LAN-verbinding

⚠ VOORZICHTIG

Sluit dit apparaat NIET aan op een LAN-verbinding die kan blootstaan aan overspanningen.

Radiostoring

Dit product is in overeenstemming met EN55022 (CISPR Publicatie 22)/Klasse B.

Recyclinginformatie in overeenstemming met de WEEE- en Batterijrichtlijnen



Productmarkering



Batterijmarkering

Alleen Europese Unie

Het product/de batterij is gemarkeerd met een van de bovenstaande recyclagesymbolen. Dit wijst erop dat u het product/de batterij aan het einde van zijn levensduur gescheiden moet verwijderen op een daarvoor bedoeld verzamelpunt, en het niet bij het normale huishoudafval mag plaatsen.

Naleving van de International ENERGY STAR®-normen

Het doel van het internationale ENERGY STAR®-programma is om de ontwikkeling en algemene verbreiding van energie-efficiënte kantoorapparatuur te bevorderen.

Als een partner van ENERGY STAR®, heeft Brother Industries, Ltd. bepaald dat dit product voldoet aan de ENERGY STAR®-specificaties voor energie-efficiëntie.



Handelsmerken

BROTHER is een handelsmerk dan wel een wettig gedeponeerde handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows NT, Windows Vista, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook en PowerPoint zijn wettig gedeponeerde handelsmerken dan wel handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Apple, Macintosh, Mac OS, iPad, iPhone, iOS, iPod touch en OS X zijn handelsmerken van Apple Inc., die in de Verenigde Staten en andere landen wettig zijn gedeponeerde.

Linux is het geregistreerde handelsmerk van Linus Torvalds in de Verenigde Staten en andere landen.

UNIX is een gedeponeerde handelsmerk van The Open Group in de Verenigde Staten en andere landen.

Intel is een handelsmerk van Intel Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Adobe, Illustrator, PostScript en PostScript 3 zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi, Wi-Fi Alliance en Wi-Fi Protected Access zijn gedeponeerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Protected Setup logo en Wi-Fi Direct zijn handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.

FLICKR is een wettig gedeponeerde handelsmerk van Yahoo! Inc.

AOSS is een handelsmerk van Buffalo Inc.

Android, Google Cloud Print, Google Drive, Google Play en Picasa Web Albums zijn handelsmerken van Google Inc. Het gebruik van deze handelsmerken is onderhevig aan Toestemming van Google.

Nuance, het Nuance-logo, PaperPort en ScanSoft zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nuance Communications, Inc. of zijn partners in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Firefox is een gedeponeerde handelsmerk van de Mozilla Foundation.

EVERNOTE en het Evernote Elephant-logo zijn handelsmerken van Evernote Corporation en mogen alleen in licentie gebruikt worden.

Elk bedrijf waarvan de softwarenaam in deze handleiding is vermeld, bezit een Software License Agreement die eigen is aan zijn programma's in eigendom.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

Opmerkingen voor Open Source-licenties

Dit product bevat open source-software.

Bezoek het Brother Solutions Center op <http://solutions.brother.com/> voor opmerkingen over Open Source-licenties en informatie aangaande auteursrechten.

Copyright en licentie

©2014 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat software ontwikkeld door de volgende fabrikanten:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

©2008 Devicescape Software, Inc. Alle rechten voorbehouden.

Dit product bevat de software "KASAGO TCP/IP" ontwikkeld door ZUKEN ELMIC, Inc.

Andere informatie

FlashFX[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Datalight, Inc.

FlashFX[®] Copyright 1998-2010 Datalight, Inc.

U.S. Patent Office 5,860,082/6,260,156

FlashFX[®] Pro[™] is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Reliance[™] is een handelsmerk van Datalight, Inc.

Datalight[®] is een gedeponeerd handelsmerk van Datalight, Inc.

Copyright 1989-2010 Datalight, Inc. Alle rechten voorbehouden

Klantenservice van Brother

Klantenservice

Kijk op <http://www.brother.com/> voor de contactgegevens van uw lokale Brother-vestiging.

Servicecentra

Neem contact op met uw lokale Brother-kantoor voor informatie over onderhoudscentra in uw land. U vindt de adressen en telefoonnummers van de lokale kantoren door op de website <http://www.brother.com/> uw land te selecteren.

Onrechtmatig gebruik van kopieerapparatuur (alleen MFC en DCP)

Het is strafbaar om reproducties te maken van bepaalde items of documenten met als doel fraude te plegen. Hierna volgt een niet-exhaustieve lijst van documenten die mogelijk bij wet niet gekopieerd mogen worden. Wij raden u aan contact op te nemen met uw juridische adviseur en/of de relevante wettelijke instanties bij twijfel over een bepaald item of document:

- Papiergeld
- Obligaties of andere schuldcertificaten
- Depositobewijzen
- Documenten voor de Armed Forces of andere rekruteringsdocumenten
- Paspoorten
- Postzegels (al dan niet gebruikt)
- Immigratiepapieren
- Documenten inzake sociale zekerheid
- Cheques of wissels opgemaakt door overheidsinstanties
- Identificatiepenningen of insignes

Rijbewijzen en gelijkvormigheidsattesten voor gemotoriseerde voertuigen mogen niet gekopieerd worden krachtens bepaalde nationale wetten.

Werken die door auteursrechten worden beschermd, mogen bij wet niet gekopieerd worden, met uitzondering van de regel inzake "rechtmatig gebruik" voor delen van een werk. Meerdere kopieën wijzen op onrechtmatig gebruik. Kunstwerken dienen te worden beschouwd als beschermd door auteursrechten.

brother



www.brotherearth.com