


Pika-asennusopas

Uusimmat oppaat ovat saatavana Brother Solutions Centeristä: <http://solutions.brother.com/>.
Kaikkia malleja ei ole saatavissa kaikissa maissa.

Versio 0
FIN

Laitteen purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

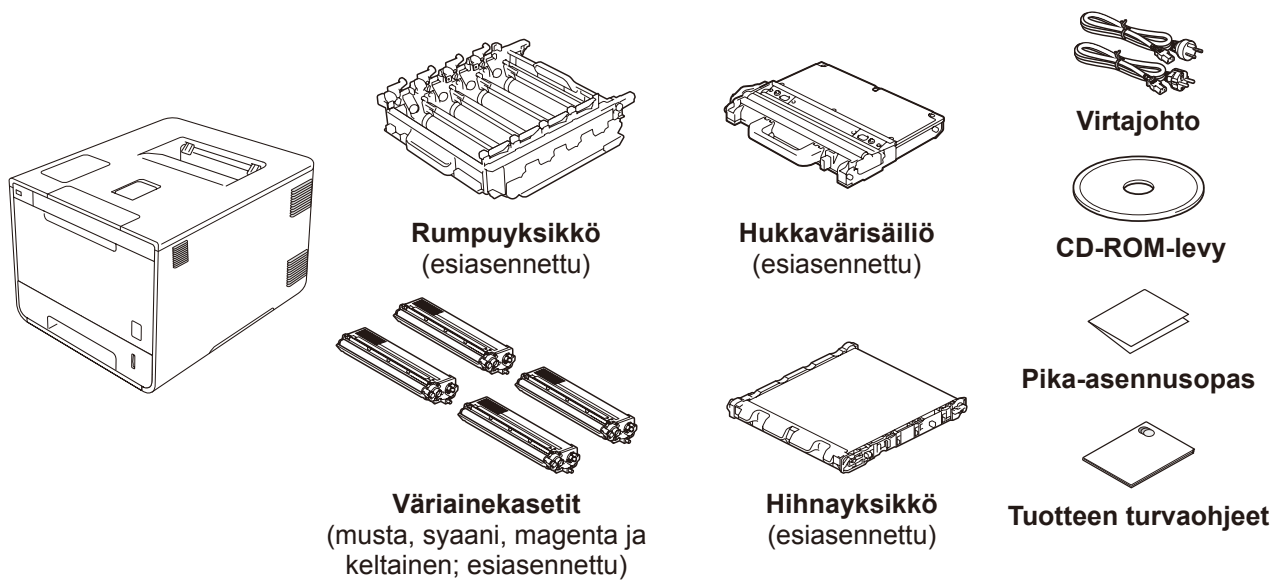

Lue ensin Tuotteen turvaohjeet ja sitten tämä Pika-asennusopas oikeaa asennusmenettelyä varten.

VINKKI:


- Pakkaukseen sisältyvät osat ja verkkovirtapistoke voivat vaihdella maan mukaan.
- Tämän Pika-asennusoppaan kuvat perustuvat malliin HL-L8350CDW.
- Sinun täytyy hankkia oikea liitäntäkaapeli käytettävää liitintää varten:

USB-kaapeli


Suosittellemme, että käytät enintään 2 metrin pituista USB 2.0 -kaapelia (tyyppi A/B).

Verkkokaapeli

Käytä 10BASE-T- tai 100BASE-TX Fast Ethernet -verkossa luokan 5 (tai parempaa) kierrettyä parikaapelia.

**Käyttäjät Tanskassa**


Tämän laitteen mukana toimitetaan maadoitettu kolminastainen pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

**Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa**


Tämän laitteen mukana toimitetaan kaksipinninen sivuilta maadoitettu pistoke. Varmista, että tämä pistoke sopii pistorasiaan.

- Laite on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan. Jos olet epävarma, ota yhteys sähköliikkeeseen.
- Jotta laitteen käyttö olisi turvallista on verkkojohto kytkettävä vain maadoitettuun pistorasiaan. Maadoitus poistaa sähköiskujen vaaran ja estää radiotaajuisia sähkökenttiä häiritsemästä laitteen toimintaa.


1 Irrota pakkausmateriaali laitteesta

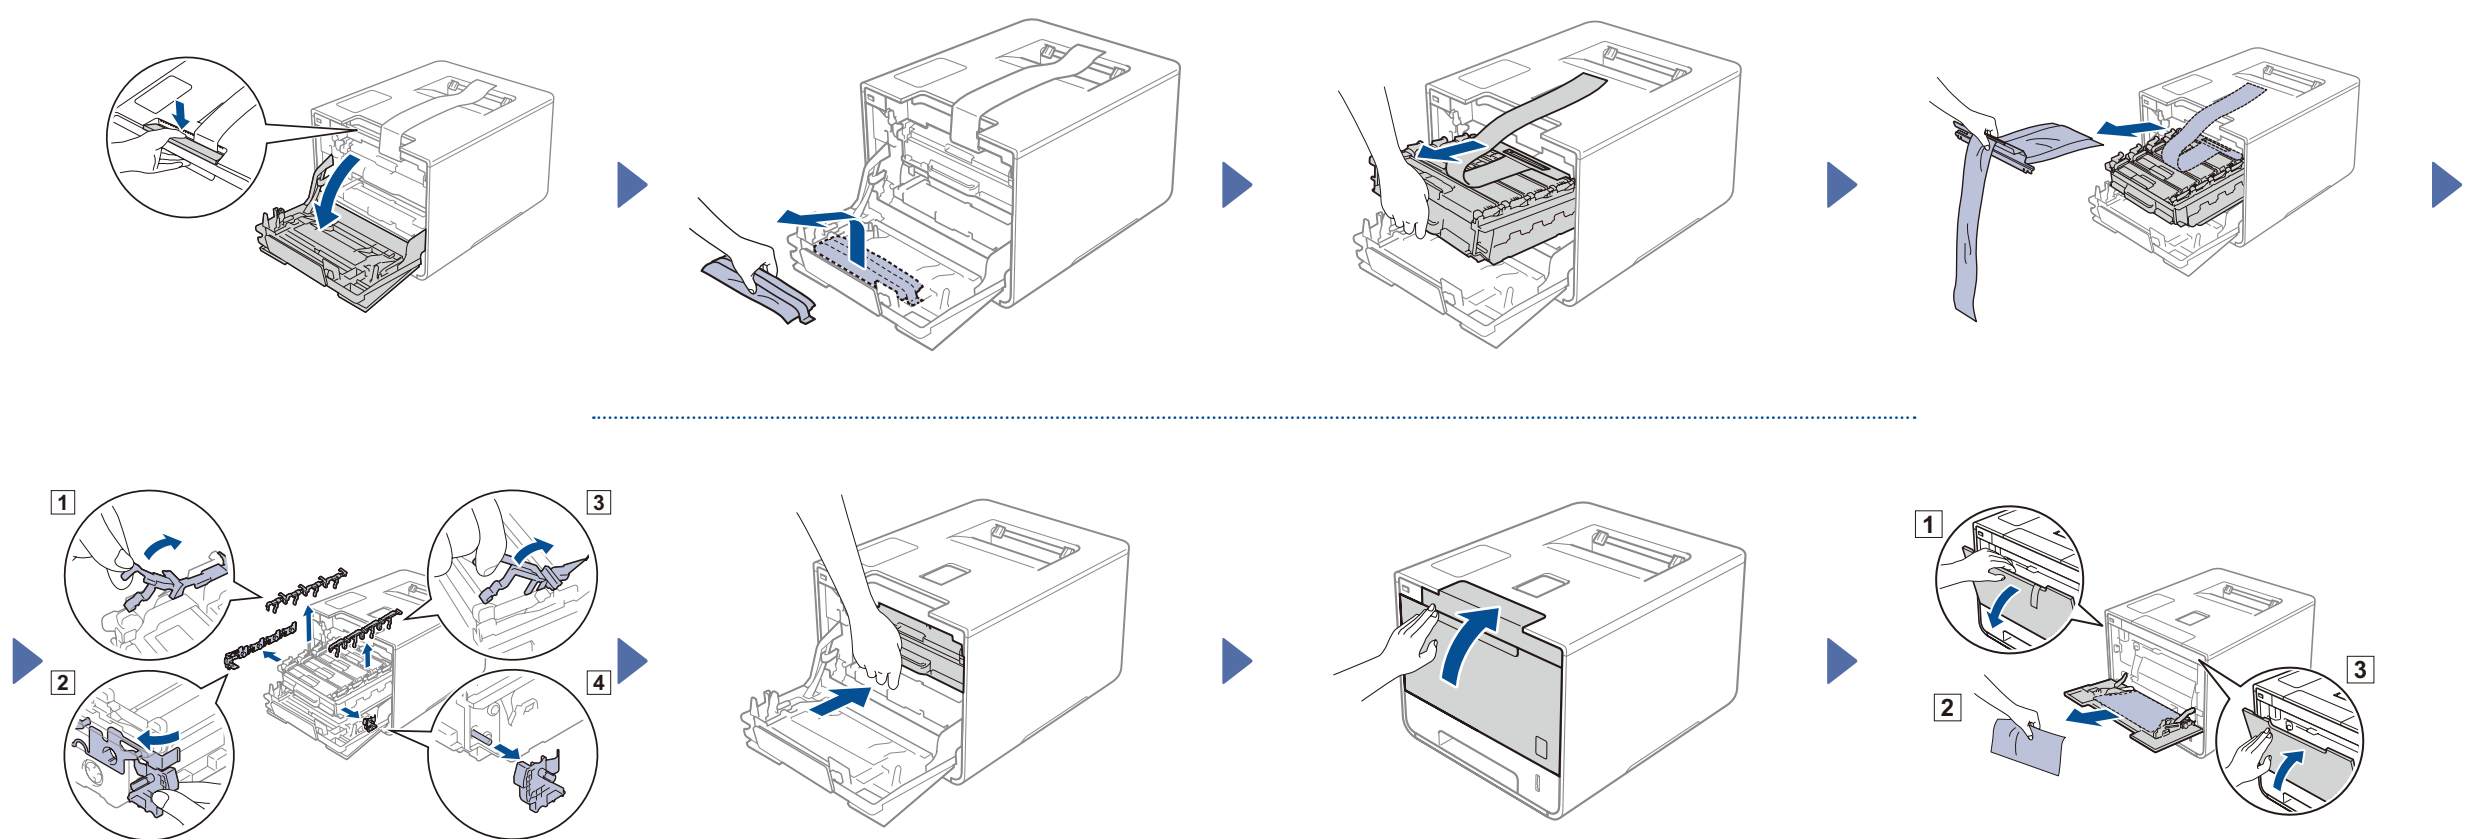

2 Lisää paperia paperikasettiin

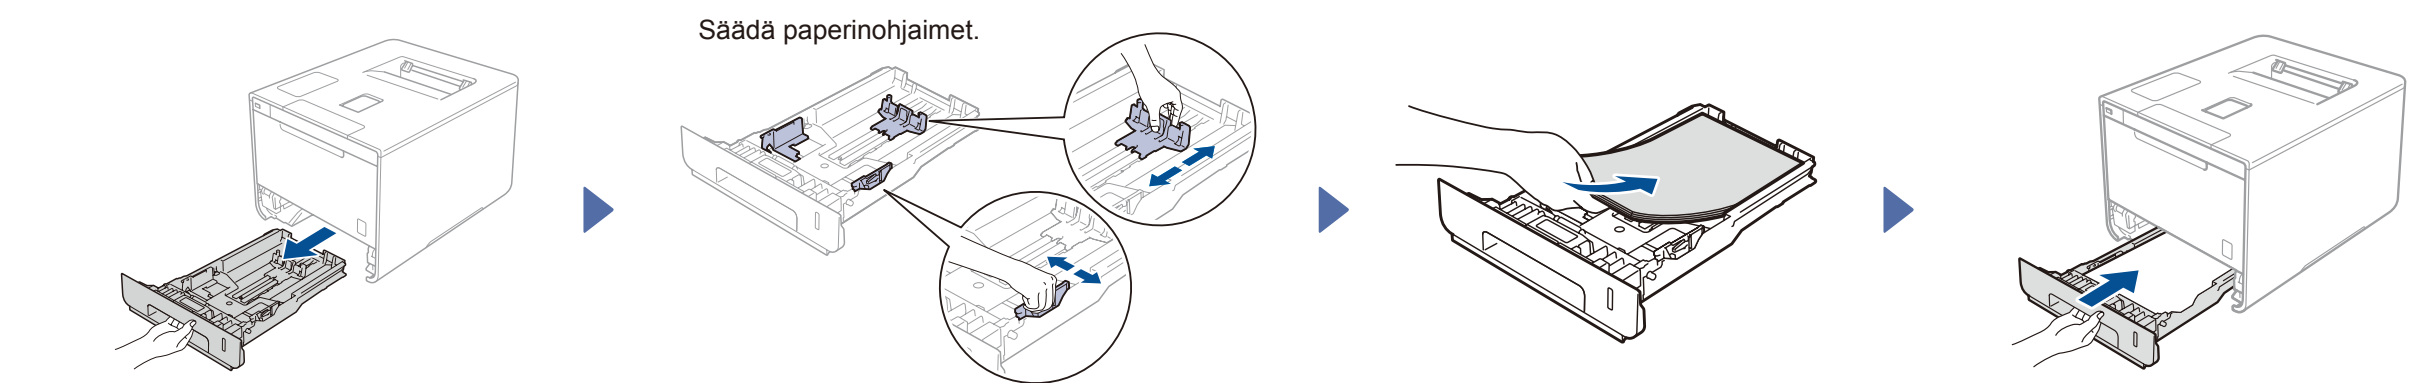

3 Liitä virtajohto ja kytke laitteen virta

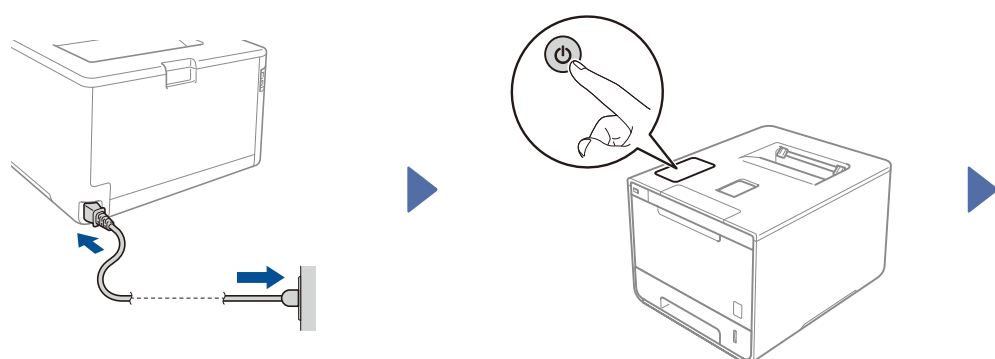

Laitteen nestekidenäytössä näkyy Ready (Valmis). ▶ Siirry vaiheeseen **4**.

Laitteen nestekidenäytössä näkyy Setup Wi-Fi? (Määritä Wi-Fi?). ▶ Siirry vaiheeseen **5**.

4 Valitse kieli

1. Tuo General Setup (Yleiset aset.) esiin painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**.
2. Valitse Local Language (Kielivalinta) painamalla **OK**.
3. Valitse kieli painamalla ▲ tai ▼ ja paina sitten **OK**. Siirry vaiheeseen **6**.

5 Langattomat asetukset vain WLAN-malleja varten

Jos laitteen nestekidenäytössä näkyy Setup Wi-Fi? (Määritä Wi-Fi?) virran kytkemisen jälkeen, tee jokin seuraavista:

(Kielen vaihtaminen)



Valitse No (Ei) painamalla ▼ ja palaa sitten vaiheeseen **4**.

(Liittäminen tietokoneeseen)


Valitse No (Ei) painamalla ▼ ja siirry sitten vaiheeseen **6**.

(Mobiililaitteen liittäminen)

Valitse Yes (Kyllä) painamalla ▲ ja siirry sitten kohtaan *Tulostus mobiililaitteella* vaiheessa **6**.

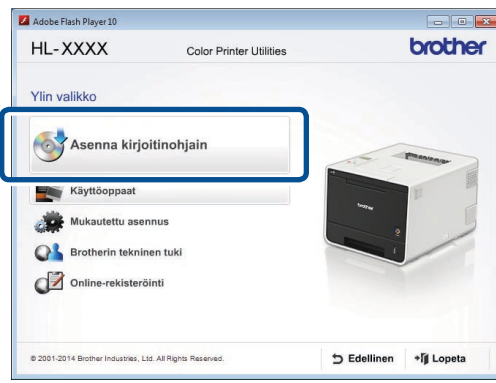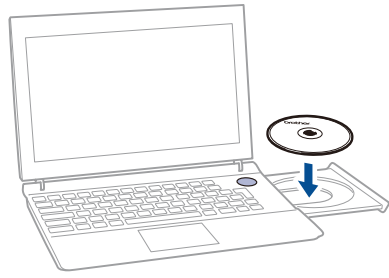

Noudata näytössä näkyviä ohjeita, kunnes **Yhteystyyppi**-näyttö tulee esiin.

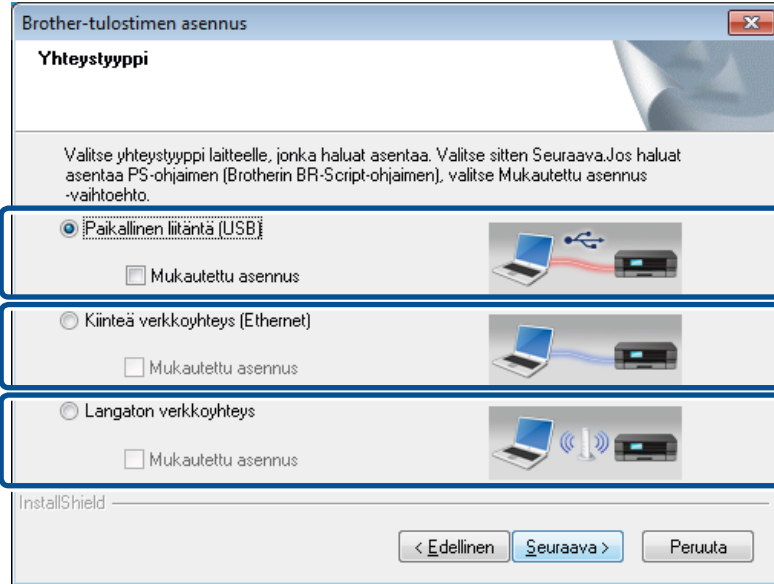

USB-liitäntä

Kiinteä verkkoyhteys
Liitä verkkokaapeli ensin.

Langaton verkkoyhteys

Jatka asennusta noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.


Valmis

VINKKI:

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, toista tämä vaihe.



Langaton verkkoyhteys

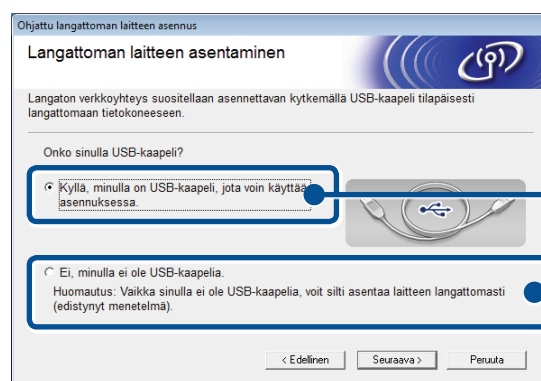

[Suositus]
Käytä tilapäisesti USB-kaapelia asennuksen helpottamiseksi.

[Vaihtoehto]
Valitse, jos sinulla ei ole USB-kaapelia.

Jatka asennusta noudattamalla näytössä näkyviä ohjeita.

Valmis

VINKKI:

Jos yhteyden muodostaminen epäonnistuu, toista tämä vaihe.



Määrittäminen ilman CD-ROM-levyä (Windows®, jossa ei ole CD-ROM-asema, tai Macintosh)



Lataa täydellinen ohjain- ja ohjelmistopaketti Brother Solutions Centeristä.
(Windows®) solutions.brother.com/windows
(Macintosh) solutions.brother.com/mac



Tulosta käyttämällä mobiililaitetta

Tulosta mobiililaitteista käyttämällä ilmaista Brother iPrint&Scan -sovellusta.

1. Liitä laite ja langaton LAN-tukiasema/reititin laitteen ohjauspaneelistä.

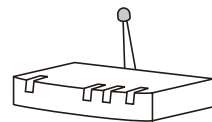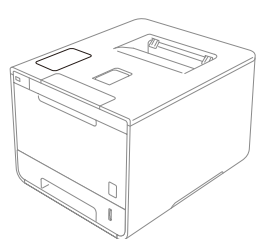

Select Method
Setup Wizard

Paina OK

(Valitse tapa
Ohjat. asennus)

WLAN Enable?
▲ On ▼ Off

Valitse On (Kyllä)
painamalla ▲

(WLAN käytössä?
▲ Kyllä ▼ Ei)

Valitse määritetty SSID
ja syötä sitten verkkoavain.

2. Aloita laitteen käyttö mobiililaitteiden kanssa lataamalla Brother iPrint&Scan -sovellus.
solutions.brother.com/ips

Valmis