


Packa upp maskinen och kontrollera innehållet i förpackningen

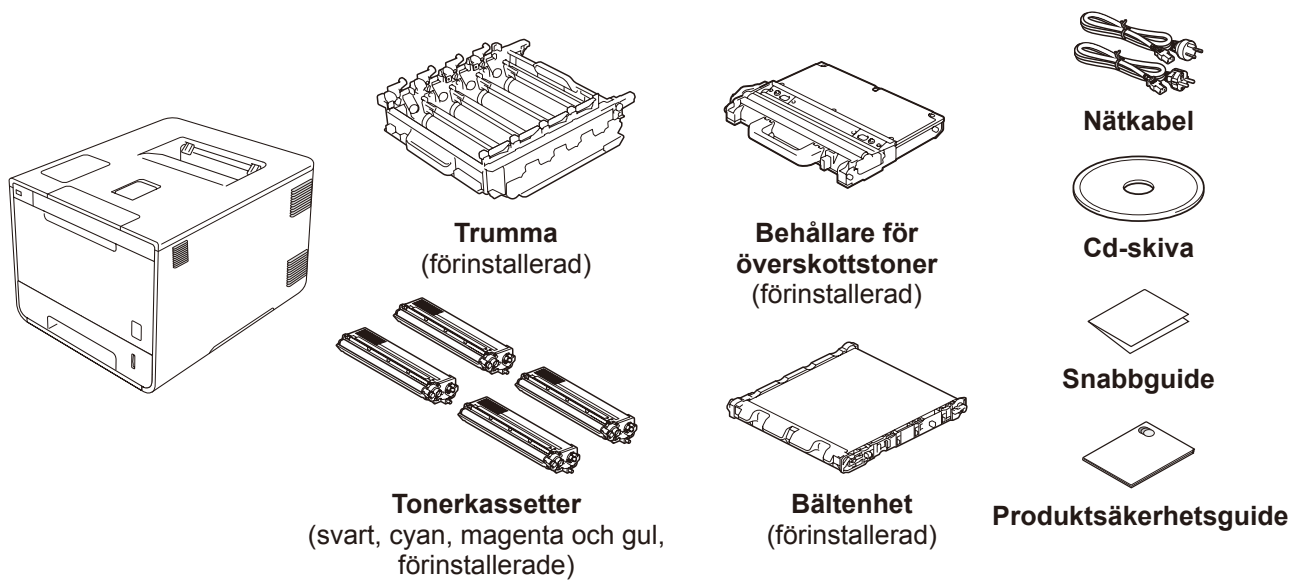

Läs först Produktsäkerhetsguiden och sedan den här snabbguiden för att göra en korrekt installation.

OBS:


- Komponenterna i förpackningen och kontakten till nätadaptern ser inte likadana ut för alla länder.
- Bilderna i den här snabbguiden avser HL-L8350CDW.
- Du måste köpa rätt gränssnittskabel för det gränssnitt du vill använda:

USB-kabel

Använd en USB 2.0-kabel (typ A/B) som inte är längre än 2 meter.


Nätverkscabel

Använd en rak, partvinnad kategori 5-kabel (eller högre) till 10BASE-T- eller 100BASE-TX Fast Ethernet-nätverk.



För användare i Danmark

Nätkabeln som levereras med denna maskin har en jordad kontakt med tre stift. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med tre stift.




För användare i Sverige, Norge och Finland


Nätkabeln som levereras med denna maskin är jordad på sidan med två bleck. Se till att strömkontakten passar till den jordade kontakten med två bleck.

- Maskinen måste vara jordad. Om du är osäker ska du kontakta en behörig elektriker.
- Försäkra dig om att den tillhandahållna kontakten ansluts till ett standardströmuttag som är jordat på korrekt sätt genom en standardnätanslutning. Icke jordad utrustning kan orsaka stötar och elektroniska störningar.


1 Ta bort förpackningsmaterialet från maskinen

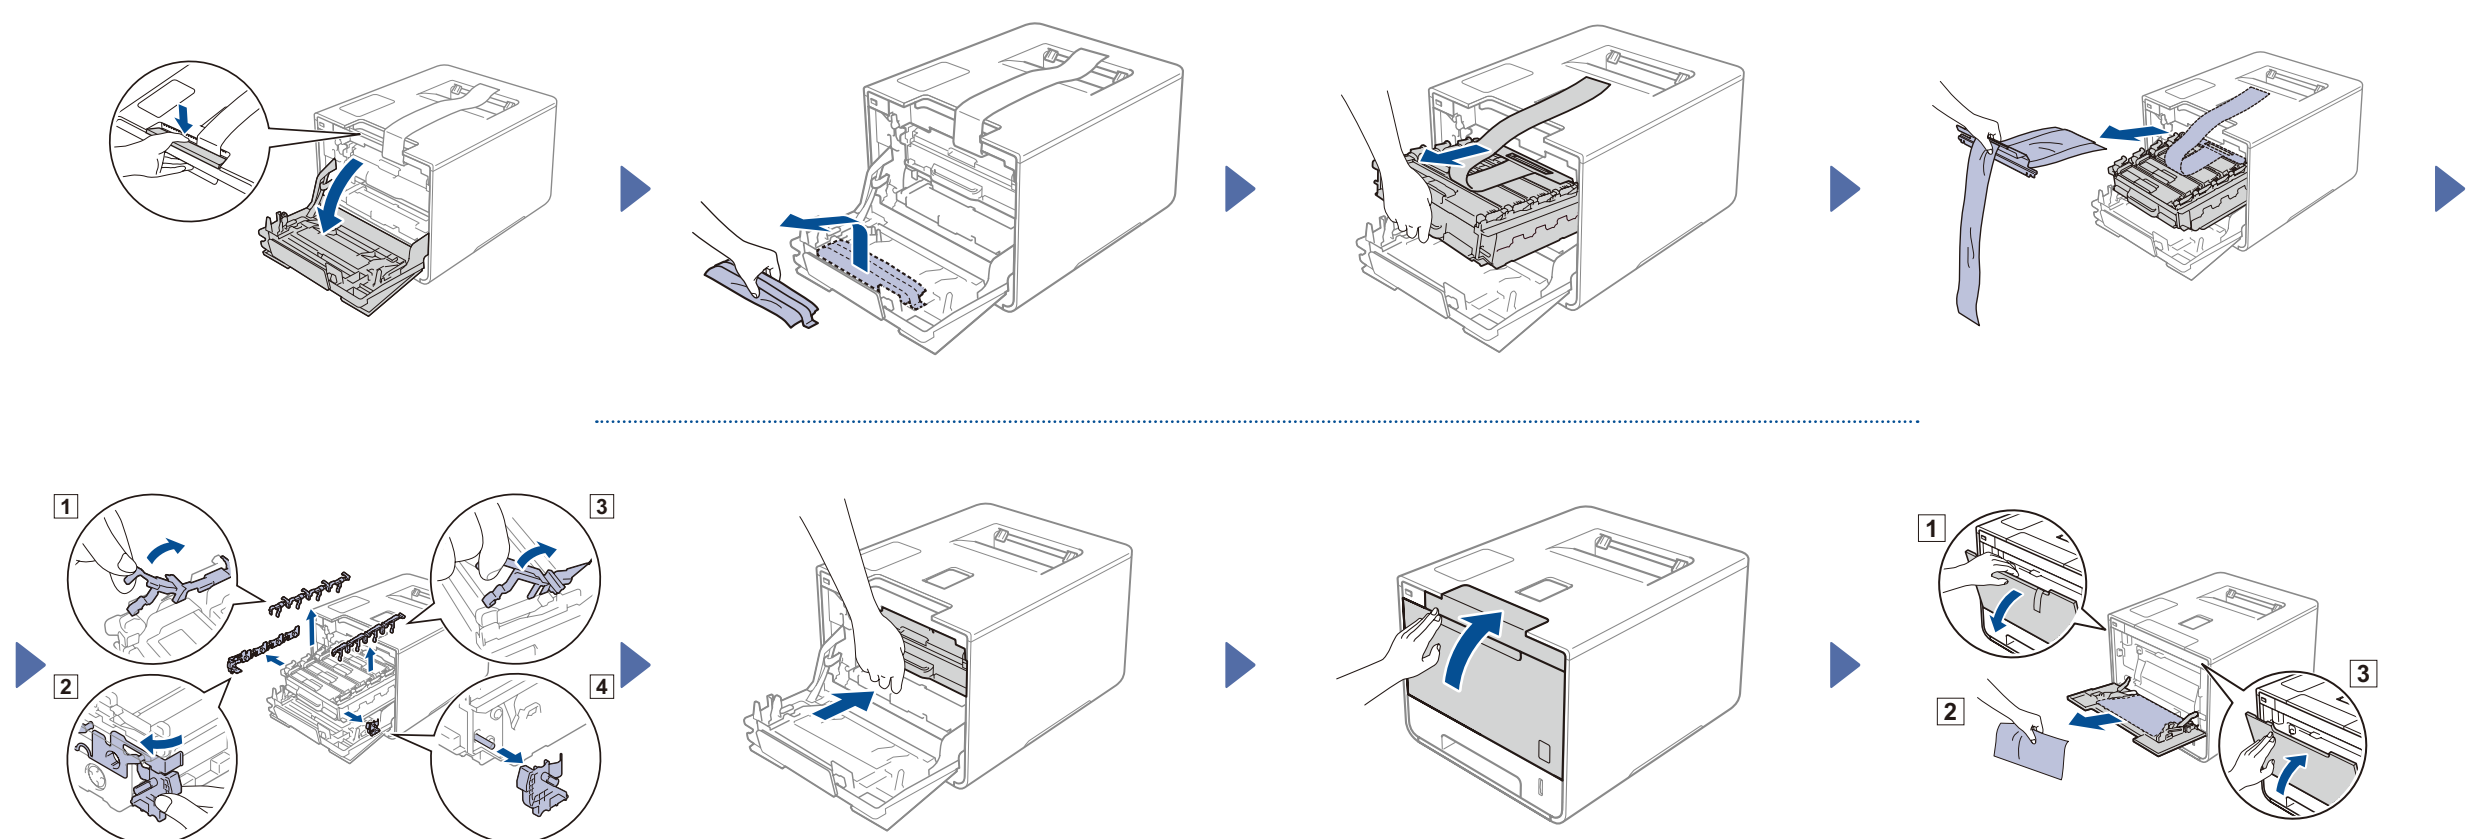

2 Fyll på papper i pappersfacket

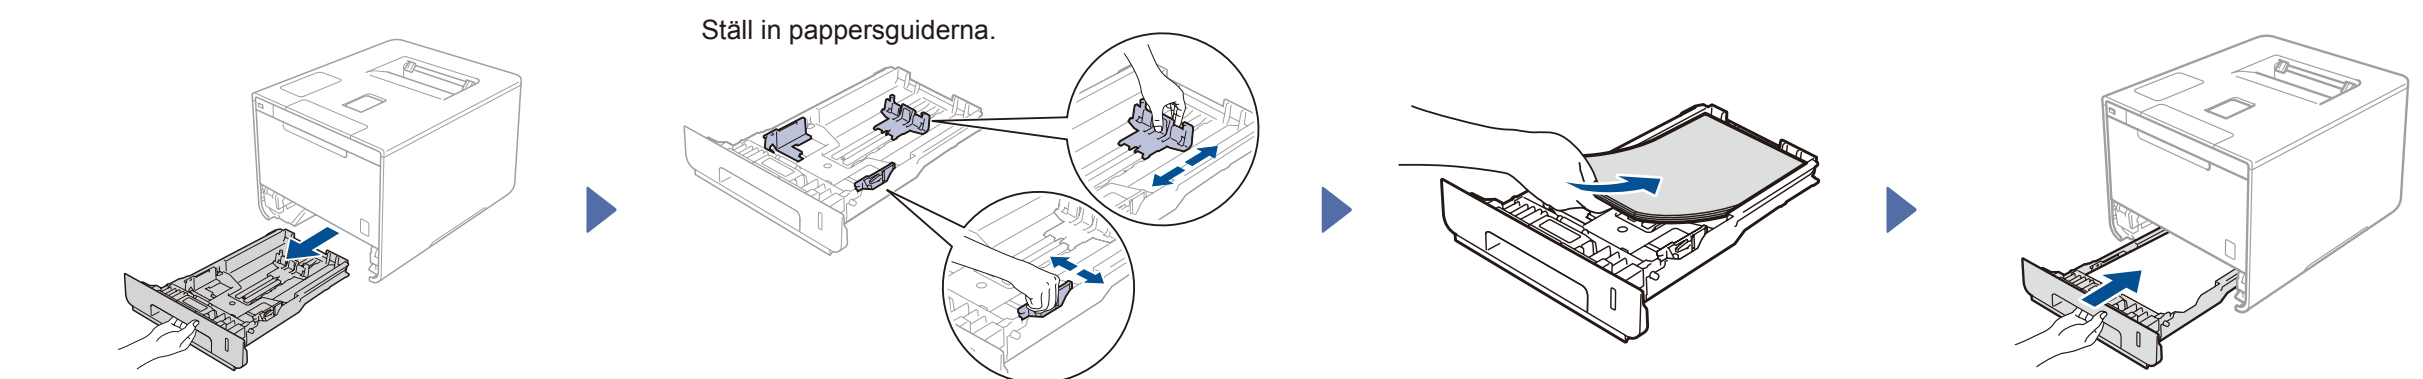

3 Anslut nätkabeln och starta maskinen

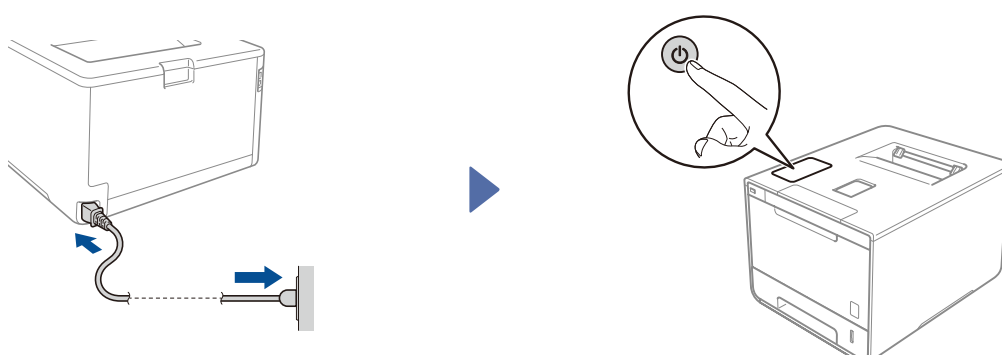

Maskinens LCD visar Ready (Klar). ► Gå till steg 4

Maskinens LCD visar Setup Wi-Fi? (Ställ in Wi-Fi?). ► Gå till steg 5

4 Välj språk

1. Tryck på ▲ eller ▼ för att visa General Setup (Allmän inställ) och tryck sedan på OK.
2. Tryck på OK och välj Local Language (Lokalt språk).
3. Tryck på ▲ eller ▼, välj språk och tryck sedan på OK. Fortsätt till steg 6.

5 Trådlös installation gäller endast trådlösa modeller

Om maskinens LCD visar Setup Wi-Fi? (Ställ in Wi-Fi?) när du startar den ska du göra följande:

(Byta språk)

Tryck på ▼ för att välja No (Nej) och gå sedan tillbaka till steg 4.

(Ansluta datorn)


Tryck på ▼ för att välja No (Nej) och fortsätt sedan till steg 6.

(Ansluta en mobil enhet)


Tryck på ▲ för att välja Yes (Ja) och fortsätt sedan till Skriv ut från en mobil enhet i steg 6.



Konfiguration med cd-skivan (Windows®)

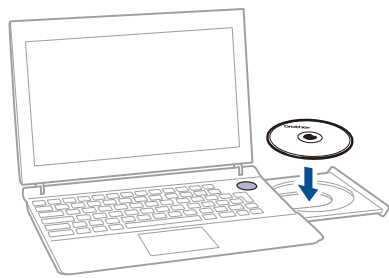

Följ anvisningarna på skärmen tills skärmen **Anslutningstyp** visas.

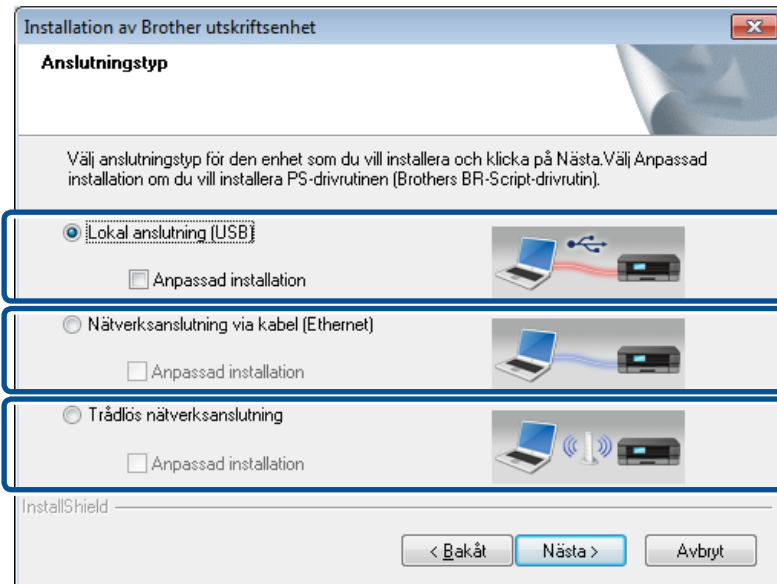

För USB-anslutning

För anslutning till kabelanslutet nätverk
Anslut en nätverkskabel först.

För trådlös nätverksanslutning

Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta installationen.

Slutför

OBS:

Upprepa detta steg om anslutningen misslyckas.



Trådlös nätverksanslutning



[Rekommenderas]
Anslut en USB-kabel temporärt för att underlätta konfigurationen.

[Alternativ]
Välj det här alternativet om du inte har någon USB-kabel.

Följ anvisningarna på skärmen för att fortsätta installationen.

Slutför

OBS:

Upprepa detta steg om anslutningen misslyckas.



Konfiguration utan cd-skivan (Windows® utan cd-enhet eller Macintosh)

Ladda ned Komplette drivrutins- & programpaket från Brother Solutions Center.

(För Windows®) solutions.brother.com/windows


(För Macintosh) solutions.brother.com/mac



Skriva ut med en mobil enhet

Skriv ut från en mobil enhet med hjälp av vår kostnadsfria app "Brother iPrint&Scan".

1. Anslut maskinen och åtkomstpunkten/routern till det trådlösa nätverket från maskinens kontrollpanel.

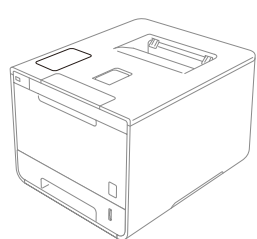

Select Method
Setup Wizard

Tryck på **OK**

(Välj metod
Inställn. guide)

WLAN Enable?
▲ On ▼ Off

Tryck på ▲ för att
välja On (På)

(Aktivera WLAN?
▲ På ▼ Av)

Välj angivet SSID och ange sedan
nätverksnyckeln.

2. Hämta "Brother iPrint&Scan" om du vill använda maskinen tillsammans med mobila enheter.
solutions.brother.com/ips

Slutför