소프트웨어 사용자 설명서

DCP 사용자의 경우 본 설명서는 MFC 모델과 DCP 모델에 모두 적용됩니다. 본 사용자 설명서에 나와 있는 'MFC'를 'DCP'로 간주하시기 바랍니다.

일부 국가에서 사용할 수 없는 모델도 있습니다.

버전 A

KOR

적용 모델

본 사용자 설명서는 다음 모델에 적용됩니다.

MFC-J2310/J2510

아이콘의 정의

본 사용자 설명서에서는 다음 아이콘을 사용합니다.

중요	중요는 피하지 않을 경우 재산 피해나 제품 기능 손상을 초래할 수 있는 잠재 위험 상황을 나타냅니다.
참고	참고는 발생 가능한 상황에 대처하는 방법을 알려주거나 다른 기능과 함께 작동하는 방법에 대한 요령을 제공합니다.

편집 및 출판 통지문

Brother Industries, Ltd.의 감독 하에 편집 및 출판된 본 설명서에서는 최신 제품의 설명과 사양을 다룹니다.

본 설명서의 내용과 이 제품의 사양은 통지 없이 변경될 수 있습니다.

Brother 는 본 설명서에 포함된 사양과 자료를 통지 없이 변경할 수 있는 권리를 보유하며 제시된 자료를 신뢰함으로 인해 발생하는 어떠한 손해(결과적 손해를 포함하고 입력 및 기타 출판 관리 오류를 포함하되 이에 제한되지 않음)에 대해서도 책임지지 않습니다.

©2012 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

중요 참고 사항

- 이 제품은 구입한 국가에서만 사용하도록 승인되었습니다. 구입한 국가를 벗어나서는 이 제품을 사용하지 마십시오. 해당 국가의 무선 통신 및 전력 규정을 위반할 수 있습니다.
- 본 설명서에서 Windows® XP 는 Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64 Edition 및 Windows® XP Home Edition 을 나타냅니다.
- 본 설명서에서 Windows Server® 2003 은 Windows Server® 2003, Windows Server® 2003 x64 Edition, Windows Server® 2003 R2 및 Windows Server® 2003 R2 x64 Edition 을 나타냅니다.
- 본 설명서에서 Windows Server® 2008 은 Windows Server® 2008 및 Windows Server® 2008 R2 를 나타냅니다.
- 본 설명서의 Windows Vista®는 Windows Vista®의 모든 Edition 을 나타냅니다.

■ 본 설명서에서 Windows® 7 은 Windows® 7 의 모든 Edition 을 나타냅니다.

■ 달리 지정하지 않은 경우 본 설명서에서는 MFC-J2510 의 LCD 메시지를 사용합니다.

목차

I 부 Windows®

1 인쇄 2

Brother 프린터 드라이버 사용 ... 2
기능 ... 2
올바른 용지 종류 선택 ... 3
동시 인쇄, 스캔 및 팩스 ... 3
메모리에 남아 있는 데이터 지우기 ... 3
Status Monitor ... 4
제품 상태 모니터링 ... 4
오류 시 팝업 ... 5
프린터 드라이버 설정 ... 6
프린터 드라이버 설정 액세스 ... 6
기본 탭 ... 6
용지 종류 ... 8
인쇄 품질 ... 8
용지 크기 ... 9
컬러 모드 ... 10
인쇄방향 ... 10
매수 ... 10
멀티페이지 ... 11
양면인쇄/팜플렛 ... 11
인쇄 미리 보기 ... 13
고급 탭 ... 14
컬러/회색조 ... 15
색 설정 ... 15
잉크 절약 모드 ... 17
워터마크 사용 ... 17
워터마크 설정 ... 18
머리말-꼬리말 인쇄 ... 20
다른 인쇄 옵션 ... 21
인쇄 프로파일 탭 ... 26
프로파일 추가 ... 27
프로파일 삭제 ... 27
유지보수 탭 ... 28
지원 ... 29

REALLUSION 의 FaceFilter Studio 를 사용하여 사진 인쇄 30
Brother 제품이 켜져 있을 때 FaceFilter Studio 시작 31
Brother 제품이 꺼져 있을 때 FaceFilter Studio 시작 32
이미지 인쇄 33
Smart Portrait(스마트 인물인식) 35
Redeye Reduction(적목 보정) 35
표정 목록 인쇄 36
FaceFilter Studio 제거 36

2 스캔 37

TWAIN 드라이버를 사용하여 문서 스캔 37
컴퓨터로 문서 스캔 37
스캔할 부분을 자르기 위한 미리 스캔 39
자동 자르기 40
스캐너 설정 대화 상자의 설정 42
WIA 드라이버를 사용하여 문서 스캔 46
WIA 호환 46
컴퓨터로 문서 스캔 46
스캐너 유리를 사용하여 미리 스캔 및 자르기 48
WIA 드라이버를 사용하여 문서 스캔(Windows® 사진 갤러리 및 Windows® 팩스 및 스캔 사용자) 51
컴퓨터로 문서 스캔 51
스캐너 유리를 사용하여 미리 스캔 및 자르기 54
Presto! PageManager 사용 54
기능 55
Presto! PageManager 의 시스템 요구 사항 55
REALLUSION 의 BookScan Enhancer 및 Whiteboard Enhancer 사용 56
BookScan Enhancer 및 Whiteboard Enhancer 설치 56

3 ControlCenter4 57

개요 57
사용자 인터페이스 변경 57
홈 모드로 ControlCenter4 사용 58
홈 모드 사용자용 ControlCenter4 기능 59
사진 탭 61
메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 이미지 복사 61
ControlCenter4 폴더 트리 열기 62
폴더 트리 열기 62
이미지 인쇄 62
이미지 편집 62
전자 메일에 이미지 첨부 63
응용 프로그램으로 이미지 열기 63

스캔 탭 64
파일 형식 65
문서 크기 65
고급 설정 66
스캔한 이미지 저장 66
스캔한 이미지 인쇄 66
응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기 67
스캔한 데이터를 전자 메일에 첨부 67
OCR 기능 사용 68
PC-FAX 탭 (MFC 모델) 69
컴퓨터에서 이미지 파일 송신 70
스캔한 이미지 송신 70
수신된 PC-FAX 데이터 보기 및 인쇄 70
장치 설정 탭 72
원격 설정 구성 (MFC 모델) 72
주소록 액세스 (MFC 모델) 72
스캔 버튼 설정 구성 73
BRAdmin 유틸리티 시작 74
지원 탭 76
ControlCenter 도움말 열기 76
Brother 솔루션 센터 사용 76
Brother CreativeCenter 액세스 76
고급 모드로 ControlCenter4 사용 77
고급 모드 사용자용 ControlCenter4 기능 78
스캔 탭 80
파일 형식 81
문서 크기 81
고급 설정 81
응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기 81
OCR 기능 사용 81
스캔한 데이터를 전자 메일에 첨부 82
스캔한 이미지 저장 82
각 버튼의 기본 설정을 변경하는 방법 82
PC-Copy 탭 84
스캔한 이미지 인쇄 84
사진 탭 84
이미지 인쇄/편집 84
PCC 폴더 열기(PCC: PhotoCapture Center™) 85
PCC 폴더에서 파일 복사 86
응용 프로그램에 파일 복사 86
PC-FAX 탭 (MFC 모델) 87
컴퓨터에서 이미지 파일 송신 87
스캔한 이미지 송신 87
수신된 PC-FAX 데이터 보기 및 인쇄 88

장치 설정 탭 89
원격 설정 구성 (MFC 모델) 89
주소록 액세스 (MFC 모델) 89
스캔 버튼 설정 구성 90
BRAdmin 유틸리티 시작 91
지원 탭 93
ControlCenter 도움말 열기 93
Brother 솔루션 센터 사용 93
Brother CreativeCenter 액세스 93
사용자 지정 탭 94
사용자 지정 탭 만들기 94
사용자 지정 버튼 만들기 94

4 원격 설정 (MFC 모델) 96

원격 설정 96

5 Brother PC-FAX 소프트웨어 (MFC 모델) 98

PC-FAX 송신 98
파일을 PC-FAX 로 송신 98
사용자 정보 설정 100
송신 설정 101
표지 설정 101
표지 정보 입력 102
주소록 103
Brother 주소록 104
주소록에 구성원 설정 104
동보 전송용 그룹 설정 105
구성원 정보 편집 105
구성원 또는 그룹 삭제 106
주소록 내보내기 106
주소록으로 가져오기 107
PC-FAX 수신 109
제품에서 PC-FAX 수신 소프트웨어 설정 110
컴퓨터에서 PC-FAX 수신 소프트웨어 실행 111
컴퓨터 설정 112
네트워크 PC-FAX 수신 설정 구성 113
새 PC-FAX 메시지 보기 114

6 PhotoCapture Center™ 115

PhotoCapture Center™ 사용 115
네트워크 사용자의 경우 117

7 방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우) 118

Brother 소프트웨어를 사용하기 전에 118
Windows® XP SP2 이상 사용자 118
Windows Vista® 사용자 120
Windows® 7 사용자 122

II 부 Apple Macintosh

8 인쇄 및 팩스 128

컴퓨터 설정 128
올바른 용지 종류 선택 128
동시 인쇄, 스캔 및 팩스 128
메모리에 남아 있는 데이터 지우기 128
Status Monitor 129
Brother 프린터 드라이버 사용 132
페이지 설정 옵션 선택 132
양면인쇄 136
인쇄 옵션 선택 137
인쇄 설정 138
용지 종류 138
인쇄 품질 139
컬러/회색조 139
레이아웃 140
고급 설정 141
색 설정 143
고급 색 설정 143
팩스 송신 (MFC 모델) 145

9 스캔 149

TWAIN 드라이버를 사용하여 문서 스캔 149
TWAIN 드라이버 액세스 149
이미지를 컴퓨터로 스캔 150
이미지 미리 스캔 150
스캐너 창의 설정 152
ICA 드라이버를 사용하여 문서 스캔(Mac OS X v10.6.x, 10.7.x) 156
Print & Fax 또는 Print & Scan 에서 제품 선택 159
Presto! PageManager 사용 161
기능 161
Presto! PageManager 의 시스템 요구 사항 161

10 ControlCenter2 162

ControlCenter2 사용 162
자동 로드 기능 해제 163
스캔 164
파일 형식 165
문서 크기 166
고급 설정 166
이미지(예: Apple Preview) 166
OCR(워드 프로세싱 응용 프로그램) 168
전자 메일 169
파일 170
버튼 기본 설정 변경 171
스캔 버튼 설정 구성 171
사용자 지정 스캔 173
파일 형식 174
문서 크기 174
고급 설정 174
사용자 정의 버튼 174
복사/PC-FAX(MFC 모델의 경우 PC-FAX)(Mac OS X v10.5.8, 10.6.x) 178
장치 설정 180
원격 설정 (MFC 모델) 181
주소록 (MFC 모델) 182
잉크 잔량 182

11 원격 설정 및 PhotoCapture Center™ 183

원격 설정 (MFC 모델) 183
PhotoCapture Center™ 185
USB 케이블 사용자의 경우 185
네트워크 사용자의 경우 186

III 부 스캔 버튼 사용

12 USB 케이블 스캔 189

USB 케이블 연결을 통해 스캔 버튼 사용 189
전자 메일로 스캔 189
이미지로 스캔 191
OCR 로 스캔 193
파일로 스캔 195
미디어로 스캔 198
미디어로 스캔의 새 기본값을 설정하는 방법 202

13 네트워크 스캔 204

네트워크 스캔을 사용하기 전에 204
Windows®의 네트워크 스캔 구성 204
Macintosh 의 네트워크 스캔 구성 206
네트워크에서 스캔 버튼 사용 208
전자 메일로 스캔(PC) 208
전자 메일 서버로 스캔 (MFC 모델) 210
전자 메일 서버로 스캔의 새 기본 설정 지정 212
이미지로 스캔 213
OCR 로 스캔 215
파일로 스캔 218
FTP 로 스캔 221
FTP 서버 프로파일을 사용하여 FTP 로 스캔 223
네트워크로 스캔(Windows®) 225
네트워크 스캔에 웹 서비스 사용(Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7) 230
컴퓨터에서 네트워크 스캔에 웹 서비스 사용(Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7) 231
Brother 제품에서 네트워크 스캔에 웹 서비스 사용(Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7) 232

A 색인 235

I 부

Windows®

인쇄	2
스캔	37
ControlCenter4	57
원격 설정 **(MFC** 모델**)**	96
Brother PC-FAX 소프트웨어 **(MFC** 모델**)**	98
PhotoCapture Center™	115
방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)	118

1 인쇄

참고

- 이 부에 표시되는 화면은 Windows® 7 화면입니다. 사용 중인 운영 체제에 따라 컴퓨터에 표시되는 화면이 다를 수도 있습니다.
- 컴퓨터가 방화벽으로 보호되는 경우 네트워크 인쇄, 네트워크 스캔 또는 PC-Fax 를 실행할 수 없으면 방화벽 설정을 구성해야 합니다. Windows® 방화벽을 사용 중인 경우 CD-ROM 에서 MFL-Pro Suite 를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 구성되어 있습니다. CD-ROM 에서 설치하지 않았으면 ➤➤ 118 페이지 *방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)* 를 참조하여 Windows® 방화벽을 구성합니다. 다른 개인용 방화벽 소프트웨어를 사용 중인 경우에는 해당 소프트웨어의 사용자 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의합니다.

Brother 프린터 드라이버 사용

프린터 드라이버는 페이지 설명 언어를 사용하여 응용 프로그램의 데이터를 프린터/다기능 장치에서 이해할 수 있는 형식으로 변환합니다.

제품과 함께 제공된 CD-ROM 에서 해당 드라이버를 찾을 수 있습니다. *빠른 설정 가이드* 에 설명된 단계에 따라 드라이버를 설치합니다. 다음 Brother 솔루션 센터에서 최신 드라이버를 다운로드할 수도 있습니다.

http://solutions.brother.com/

기능

본 제품은 고품질 잉크젯 프린터가 가지고 있는 많은 기능을 제공합니다.

탁월한 고품질 출력

광택지에 최대 1200×6000dpi 로 인쇄하여 최상의 해상도를 얻을 수 있습니다. 프린터 드라이버는 N in 1, 워터마크 인쇄, 색 향상 기술 등의 많은 기능을 지원합니다.

낮은 운영 비용

특정 잉크 색을 교체해야 할 경우 해당 카트리지만 개별적으로 교체하면 됩니다.

USB

USB(Universal Serial Bus) 인터페이스를 통해 컴퓨터와 빠르게 통신할 수 있습니다.

이더넷(유선 네트워크 모델의 경우)

이더넷 인터페이스를 통해 구입하신 제품에서 네트워크로 연결된 여러 컴퓨터와 통신할 수 있습니다. 이 기능은 유선 네트워크 모델에만 사용할 수 있습니다.

무선 LAN(IEEE802.11b/g/n)

무선 LAN 기능을 통해 구입하신 제품에서 인프라 모드와 애드혹(Ad-hoc) 모드로 IEEE802.11b/g/n 무선 표준을 사용하여 다른 무선 장치와 통신할 수 있습니다. ➤➤ 네트워크 사용자 설명서.

올바른 용지 종류 선택

고품질 인쇄를 위해서는 올바른 용지 종류를 선택하는 것이 중요합니다. 용지를 구입하기 전에 *기본 사용자 설명서*의 *용지 급지* 및 *문서 공급*을 읽어보고 프린터 드라이버 설정에 따른 인쇄 가능 영역을 확인해야 합니다.

동시 인쇄, 스캔 및 팩스

구입하신 제품에서 메모리에 저장된 팩스를 송/수신하거나 문서를 컴퓨터로 스캔하는 동안 컴퓨터에서 인쇄할 수 있습니다. 컴퓨터 인쇄가 진행되는 동안 팩스 송신은 중지되지 않습니다.

그러나 제품에서 용지로 된 팩스를 복사하거나 수신하고 있는 경우에는 컴퓨터 인쇄 작업이 일시 중지되었다가 복사나 팩스 수신이 완료될 때 인쇄가 계속됩니다.

메모리에 남아 있는 데이터 지우기

LCD 에 [메모리에 남아 있는 데이터]가 표시되는 경우 제어판의 ✕ 키를 눌러 프린터 메모리에 남아 있는 데이터를 지울 수 있습니다.

Status Monitor

Status Monitor 유틸리티는 하나 또는 여러 장치의 상태를 모니터링하여 용지 없음, 용지 걸림, 잉크 교체 필요 등의 오류 메시지를 즉시 알려주도록 구성할 수 있는 소프트웨어 툴입니다.

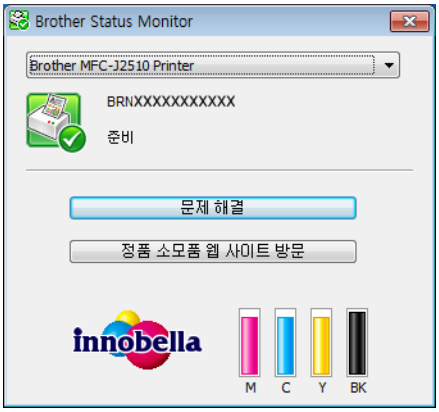

작업 트레이에서 아이콘을 두 번 클릭하거나 컴퓨터의 **/모든 프로그램/Brother/MFC-XXXX** 에 있는 **Status Monitor** 를 선택하여 언제든지 장치 상태를 확인할 수 있습니다.

Brother 정품 소모품 웹 사이트에 연결된 링크도 있습니다. **정품 소모품 웹 사이트 방문** 버튼을 클릭하면 Brother 정품 소모품에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

문제 해결 버튼을 클릭하면 문제 해결 웹 사이트에 액세스할 수 있습니다.

■ 오류 메시지

	잉크 잔량이 부족합니다.
	잉크 카트리지가 비어 있습니다.
	잉크 카트리지에 문제가 있습니다.

참고

Status Monitor 소프트웨어 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 **Brother Status Monitor** 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **도움말**을 선택합니다.

제품 상태 모니터링

컴퓨터를 시작한 후에는 Brother Status Monitor 아이콘이 작업 트레이에 나타납니다.

	녹색 아이콘은 제품이 대기 상태임을 나타냅니다.

	노란색 아이콘은 경고를 나타냅니다.
	빨간색 아이콘은 오류가 발생했음을 나타냅니다.
	회색 아이콘은 제품이 오프라인 상태임을 나타냅니다.

컴퓨터의 작업 트레이나 바탕 화면에 **Status Monitor** 를 표시할 수 있습니다.

오류 시 팝업

오류 시 팝업을 통해 컴퓨터가 모니터링하는 장치에 문제가 있는지 알 수 있습니다. 이 설정은 기본적으로 켜져 있습니다.

오류 시 팝업을 끄려면 다음 절차를 따릅니다.

1. **Brother Status Monitor** 아이콘이나 창을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **오류 시 팝업**을 클릭하여 확인 표시를 지웁니다.
2. 마우스 오른쪽 버튼을 다시 클릭하고 **끝내기**를 클릭합니다.

참고

오류 시 팝업이 꺼져 있더라도 Status Monitor 를 표시하여 언제든지 제품 상태를 확인할 수 있습니다.

프린터 드라이버 설정

컴퓨터에서 인쇄할 때 다음 프린터 설정을 변경할 수 있습니다.

- **용지형태**
- **인쇄 품질**
- **용지 크기**
- **인쇄방향**
- **양면인쇄 / 소책자**
- **컬러/회색조**
- **잉크 절약 모드**
- **비례축소**

프린터 드라이버 설정 액세스

1. Microsoft® 메모장 등의 응용 프로그램에서 **파일**, **인쇄**를 차례로 클릭합니다.
2. **Brother MFC-XXXX Printer**(여기서 XXXX 는 모델 이름)를 선택하고 **기본 설정**을 클릭합니다.
   프린터 드라이버 창이 나타납니다.

기본 탭

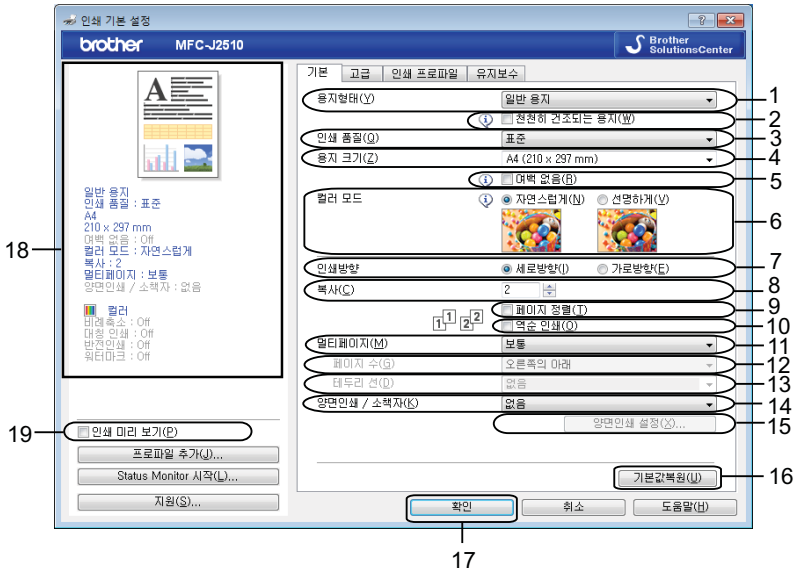

1 **용지형태** 스크롤 목록
2 **천천히 건조되는 용지** 확인란
3 **인쇄 품질** 스크롤 목록
4 **용지 크기** 스크롤 목록
5 **여백 없음** 확인란
6 **컬러 모드** 옵션
7 **인쇄방향** 옵션
8 **복사** 옵션
9 **페이지 정렬** 확인란
10 **역순 인쇄** 확인란
11 **멀티페이지** 스크롤 목록
12 **페이지 수** 스크롤 목록
13 **테두리 선** 스크롤 목록
14 **양면인쇄 / 소책자** 스크롤 목록
15 **양면인쇄 설정** 버튼
16 **기본값복원** 버튼
17 **확인** 버튼
18 현재 설정 보기
19 **인쇄 미리 보기** 확인란

1. **용지형태**, **천천히 건조되는 용지** 및 **인쇄 품질**에 대한 설정을 선택합니다.

참고

잉크가 천천히 건조되는 일반 용지로 인쇄할 경우 **천천히 건조되는 용지**를 선택합니다. 이 설정을 선택하면 텍스트가 약간 번질 수 있습니다.

2. **용지 크기**, **여백 없음**, **컬러 모드**, **인쇄방향**, **복사** 매수 및 페이지 순서, **페이지 정렬**, **역순 인쇄**, **멀티페이지**, **페이지 수**, **테두리 선** 및 **양면인쇄 / 소책자**(필요한 경우)를 선택합니다.

3. **확인**을 클릭하여 선택한 설정을 적용합니다.
기본 설정으로 돌아가려면 **기본값복원**, **확인**을 차례로 클릭합니다.

참고

인쇄하기 전에 문서를 미리 보려면 **인쇄 미리 보기** 확인란을 선택합니다.

용지 종류

최상의 인쇄 결과를 얻으려면 드라이버에서 인쇄할 용지를 선택해야 합니다. 선택한 용지 종류에 따라 인쇄 방법이 변경됩니다.

- **일반 용지**
- **잉크젯 용지**
- **Brother BP71 사진 용지**
- **Brother BP60 무광택 용지**
- **기타 사진 용지**
- **투명 용지**

인쇄 품질

인쇄 품질 선택을 통해 인쇄 해상도를 선택할 수 있습니다. 인쇄 품질과 속도가 관련되어 있으므로 품질이 높을수록 문서 인쇄에 걸리는 시간이 길어집니다. 선택한 용지 종류에 따라 선택 가능한 품질이 다릅니다.

- **최고 품질**

  사진 등의 정밀한 이미지를 인쇄하는 경우 사용합니다. 해상도는 가장 높고 속도는 가장 느립니다.

- **사진**

  사진을 인쇄하는 경우 사용합니다. 표준 문서에 비해 인쇄 데이터가 훨씬 더 크므로 처리 시간, 데이터 전송 시간 및 인쇄 시간도 더 깁니다.

- **표준**

  일반 인쇄 속도로 우수한 인쇄 품질을 제공합니다.

- **빠름**

  속도는 가장 빠르고 잉크 소모량은 가장 적은 인쇄 모드입니다. 다량의 문서나 교정용 문서를 인쇄하는 경우 사용합니다.

용지 종류	컬러/회색조	인쇄 품질 선택
일반 용지 [1]	컬러/회색조	빠름, **표준**, 최고 품질
잉크젯 용지 또는 Brother BP60 무광택 용지	컬러/회색조	표준, **사진**
Brother BP71 사진 용지 또는 기타 사진 용지	컬러/회색조	빠름, **사진**, 최고 품질
투명 용지	컬러/회색조	**표준**

[1] **A3**를 **용지 크기**로 선택하고 **여백 없음** 확인란을 선택한 경우에만 **최고 품질**을 선택할 수 있습니다.

참고

기본 설정은 굵게 표시되어 있습니다.

용지 크기

용지 크기 스크롤 목록에서 다양한 표준 용지 크기를 선택할 수 있습니다. 원할 경우 88.9×127.0mm(3.5×5 인치) - 287×431.8mm(11.3×17 인치) 범위 내에서 사용자 정의 크기를 만들 수 있습니다. 스크롤 목록에서 사용 중인 **용지 크기**를 선택합니다.



참고

- 수동 공급 슬롯에서만 A3, Legal 및 Ledger 용지를 사용하여 인쇄할 수 있습니다.
- 수동 공급 슬롯에서 A3, Legal 또는 Ledger 크기 용지를 공급하는 경우 제품이 인쇄된 페이지를 고정하여 인쇄 후 페이지가 떨어지지 않도록 합니다. 인쇄가 완료되면 인쇄한 페이지를 꺼내고 [OK]를 누릅니다.

사용자 정의를 선택하여 사용자 정의 크기를 만들 수 있습니다. **폭** 및 **길이** 값을 지정하고 이 사용자 정의 크기에 대해 원하는 이름을 입력합니다. 올바른 용지 두께를 선택해야 출력 품질이 개선됩니다.

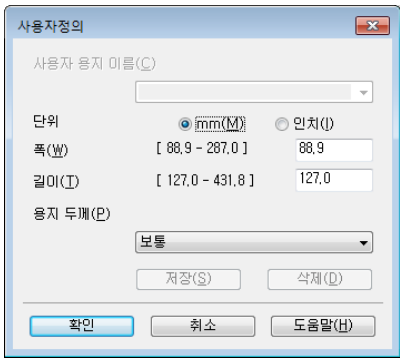

참고

- 사용자 정의 크기에 따라 수동 공급 슬롯을 통해서만 인쇄할 수도 있습니다.
- 용지 방향(세로 또는 가로)은 용지 크기에 따라 다릅니다. ➤➤ 기본 사용자 설명서.

여백 없이 인쇄

여백 없음 확인란을 선택합니다.

컬러 모드

모니터와 가장 일치하는 색을 얻을 수 있도록 색이 조정됩니다.

- **자연스럽게**: 사진 이미지에 사용합니다. 더욱 자연스러운 색을 인쇄하도록 색이 조정됩니다.
- **선명하게**: 차트, 그래픽, 텍스트 등의 업무용 그래픽에 사용합니다. 더욱 선명한 색을 인쇄하도록 색이 조정됩니다.

인쇄방향

인쇄방향에서는 문서를 인쇄할 위치(**세로방향** 또는 **가로방향**)를 선택합니다.

세로방향(수직)	가로방향(수평)

참고

사용 중인 응용 프로그램 소프트웨어에 이와 비슷한 기능이 있으면 해당 응용 프로그램에 있는 기능을 사용하는 것이 좋습니다.

매수

복사 선택을 통해 인쇄할 매수(1 - 999)를 설정할 수 있습니다.

페이지 정렬

페이지 정렬을 선택하는 경우 문서의 전체 복사본이 한 부 인쇄된 다음 선택한 복사 매수에 따라 다시 인쇄됩니다. **페이지 정렬**을 선택 취소하는 경우 선택한 복사 매수에 따라 각 페이지가 인쇄된 후 문서의 다음 페이지가 인쇄됩니다.

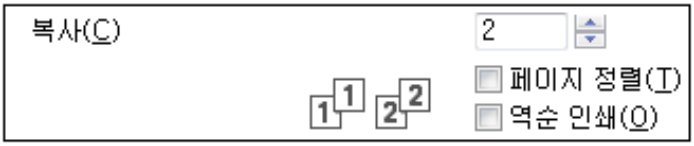

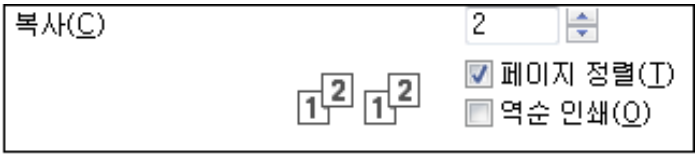

역순 인쇄

역순 인쇄를 선택하면 문서 페이지가 역순으로 인쇄됩니다. 문서의 마지막 페이지가 먼저 인쇄됩니다.

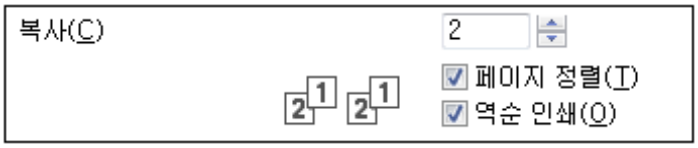

멀티페이지

멀티페이지 옵션을 통해 N in 1 옵션이나 1 in N 옵션을 선택할 수 있습니다. N in 1 옵션을 선택하는 경우 문서의 2 개, 4 개, 9 개 또는 16 개 페이지가 용지 한 장에 인쇄됩니다. 1 in N 옵션을 선택하면 인쇄 크기가 확대되고 문서가 포스터 인쇄 모드로 인쇄됩니다.

페이지 순서

N in 1 옵션을 선택하는 경우 스크롤 목록에서 **페이지 수**를 선택할 수 있습니다.

테두리 선

N in 1 옵션을 선택하는 경우 각 페이지에 표시할 테두리 선으로 실선, 파선 또는 여백 없음을 선택할 수 있습니다.

양면인쇄/팜플렛

팜플렛을 인쇄하거나 양면인쇄를 수행하려면 이 기능을 사용합니다.

■ **없음**

양면인쇄를 해제합니다.

■ **양면인쇄**

용지 양면에 자동으로 인쇄됩니다.

양면인쇄를 선택하면 **양면인쇄 설정** 버튼을 선택할 수 있습니다. **양면인쇄 설정** 대화 상자에서 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

- **양면인쇄 유형**

  각 방향에 대해 네 가지 양면인쇄 제본 방향을 사용할 수 있습니다.

- **제본**

  제본을 선택하는 경우 제본 오프셋을 인치 또는 밀리미터 단위로 지정할 수도 있습니다.

참고

양면인쇄의 경우 A3, Legal 또는 Ledger 용지를 사용할 수 없습니다.

■ **팜플렛**

양면인쇄를 사용하여 문서를 팜플렛 형식으로 인쇄하려면 이 옵션을 사용합니다. 올바른 페이지 번호에 따라 문서가 배열되며 페이지 번호 순서를 바꿀 필요 없이 인쇄 출력물의 가운데를 접을 수 있습니다.

팜플렛

용지 양면에 자동으로 인쇄됩니다.

팜플렛을 선택하면 **양면인쇄 설정** 버튼을 선택할 수 있습니다. **양면인쇄 설정** 대화 상자에서 다음 설정을 구성할 수 있습니다.

- **양면인쇄 유형**

  각 방향에 대해 두 가지 양면인쇄 제본 방향을 사용할 수 있습니다.

- **팜플렛 인쇄 방식**

  세트로 나누기를 선택하는 경우:

  이 옵션을 선택하는 경우 전체 팜플렛이 작은 개별 팜플렛 세트로 인쇄되며 여전히 페이지 번호 순서를 바꿀 필요 없이 작은 개별 팜플렛 세트의 가운데를 접을 수 있습니다. 작은 팜플렛 세트 각각의 매수(1 - 15)를 지정할 수 있습니다. 이 옵션은 다수의 페이지가 있는 인쇄된 팜플렛을 접을 때 유용합니다.

- **제본**

  제본을 선택하는 경우 제본 오프셋을 인치 또는 밀리미터 단위로 지정할 수도 있습니다.

참고

양면인쇄 및 팜플렛 인쇄에는 **여백 없음** 기능을 사용할 수 없습니다.

인쇄 미리 보기

인쇄하기 전에 문서를 미리 볼 수 있습니다. **인쇄 미리 보기** 확인란을 선택하면 인쇄가 시작되기 전에 인쇄 미리 보기 창이 열립니다.

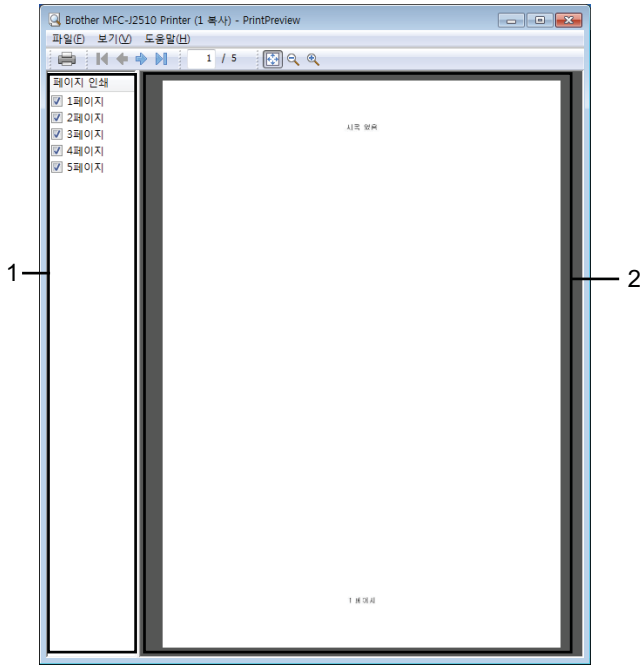

1 페이지 목록 영역

페이지 목록 영역에는 인쇄할 실제 페이지의 페이지 수가 표시됩니다. 이 목록에서 페이지를 선택하면 페이지의 인쇄 미리 보기 결과가 미리 보기 영역에 표시됩니다.

페이지를 인쇄하지 않으려면 확인 표시를 지웁니다.

2 미리 보기 영역

미리 보기 영역에서는 페이지 목록 영역에서 선택한 페이지의 인쇄 결과에 대한 미리 보기가 표시됩니다.

참고

- 프린터 드라이버 설정에서 **팜플렛** 설정을 선택한 경우 인쇄 미리 보기 기능을 사용할 수 없습니다.
- 프린터 드라이버 설정에서 **양면인쇄** 설정을 선택한 경우 페이지 목록 영역을 사용하여 페이지를 삭제할 수 없습니다.

고급 탭

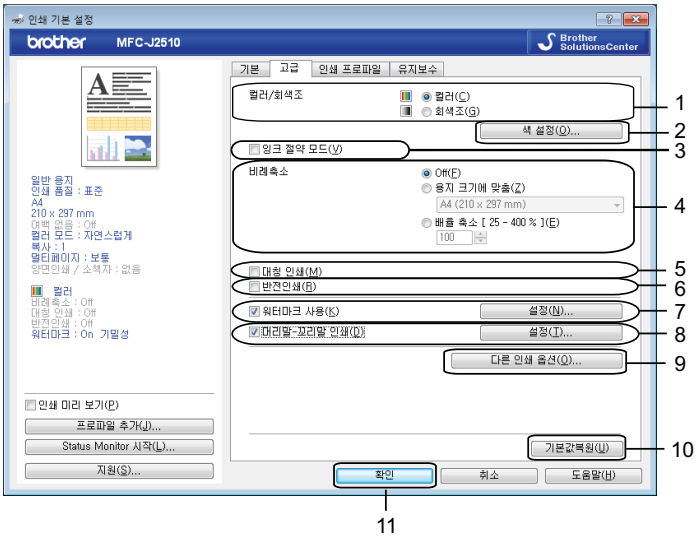

1 **컬러/회색조** 옵션
2 **색 설정** 버튼
3 **잉크 절약 모드** 확인란
4 **비례축소** 옵션
5 **대칭 인쇄** 확인란
6 **반전인쇄** 확인란
7 **워터마크 사용** 확인란
8 **머리말-꼬리말 인쇄** 확인란
9 **다른 인쇄 옵션** 버튼
10 **기본값복원** 버튼
11 **확인** 버튼

1. **컬러/회색조**에 대한 설정을 선택합니다.
2. **잉크 절약 모드**를 선택하면 잉크 소모량을 줄이는 데 도움이 됩니다.
3. **비례축소** 기능에 대한 설정을 선택합니다.
   - 문서를 화면에 나타나는 대로 인쇄하려면 **Off** 를 선택합니다.
   - 용지 크기에 맞게 문서를 확대하거나 축소하려면 **용지 크기에 맞춤**을 선택합니다.
   - 크기를 변경하려면 **배율 축소**를 선택합니다.
4. 역순 인쇄 옵션을 선택할 수 있습니다.

■ 왼쪽에서 오른쪽으로 데이터 방향을 바꾸려면 **대칭 인쇄**를 선택합니다.

■ 위에서 아래로 데이터 방향을 바꾸려면 **반전인쇄**를 선택합니다.

참고

투명 용지를 **용지형태**로 선택한 경우 **대칭 인쇄**를 사용할 수 없습니다.

5. 로고나 텍스트를 문서에 워터마크로 인쇄할 수 있습니다. 미리 설정된 워터마크 중 하나를 선택할 수도 있고 사용자가 만든 비트맵 파일 또는 텍스트 파일을 사용할 수도 있습니다.

6. **머리말-꼬리말 인쇄**를 사용하여 문서에 컴퓨터의 시스템 시계에서 가져온 날짜와 시간을 인쇄하고 컴퓨터 로그인 사용자 이름이나 사용자가 입력한 텍스트를 인쇄할 수 있습니다.

참고

여백 없음을 사용하는 경우 **머리말-꼬리말 인쇄**를 사용할 수 없습니다.

7. **다른 인쇄 옵션**을 클릭하여 프린터 기능을 더 설정합니다.

8. **확인**을 클릭하여 선택한 설정을 적용합니다.
   기본 설정으로 돌아가려면 **기본값복원**, **확인**을 차례로 클릭합니다.

컬러/회색조

이 기능을 통해 문서를 컬러로 인쇄하거나 회색조를 사용하여 흑백으로 인쇄할 수 있습니다.

색 설정

고급 탭의 **색 설정**을 클릭하면 인쇄 향상 설정에 대한 옵션이 표시됩니다.

색 향상

이 기능은 이미지를 분석하여 선명도, 화이트 밸런스 및 색 밀도를 개선합니다. 이미지 크기와 컴퓨터 사양에 따라 이 프로세스를 완료하는 데 몇 분이 걸릴 수도 있습니다.

■ **색 밀도**

이미지에 있는 색의 총량을 조정합니다. 이미지에 있는 색의 양을 늘리거나 줄여서 희미해졌거나 색이 바랜 사진을 개선합니다.

■ **화이트 밸런스**

이미지에 있는 흰색 영역의 색조를 조정합니다. 조명, 카메라 설정 및 기타 요인이 흰색의 모양에 영향을 줍니다. 사진의 흰색 영역이 약간 분홍색, 노란색 또는 기타 색상을 띨 수 있습니다. 화이트 밸런스를 조정하여 이러한 흰색 영역을 조정할 수 있습니다.

■ **밝기**

전체 이미지의 밝기를 조정합니다. 이미지를 밝게 하려면 슬라이더를 오른쪽으로, 어둡게 하려면 왼쪽으로 이동합니다.

■ **명암**

이미지의 명암을 조정합니다. 어두운 영역은 더 어두워지고 밝은 영역은 더 밝아집니다. 이미지의 색을 더 살리려면 명암을 높입니다. 이미지의 색을 더 죽이려면 명암을 낮춥니다.

■ **빨간색**

이미지에 있는 **빨간색**의 강도를 높여서 이미지를 더 빨간색으로 만듭니다.

■ **초록색**

이미지에 있는 **초록색**의 강도를 높여서 이미지를 더 초록색으로 만듭니다.

■ **파란색**

이미지에 있는 **파란색**의 강도를 높여서 이미지를 더 파란색으로 만듭니다.

양방향 인쇄

양방향 인쇄를 선택하는 경우 프린트 헤드가 양방향으로 인쇄하여 인쇄 속도를 더 빠르게 합니다. 선택 취소하는 경우에는 프린트 헤드가 한 방향으로만 인쇄하므로 인쇄물의 인쇄 품질은 높아지지만 인쇄 속도는 느려집니다.

향상된 패턴 인쇄

인쇄된 채우기 및 패턴이 화면에 표시된 것과는 다르게 나타나는 경우 **향상된 패턴 인쇄** 옵션을 선택합니다.

잉크 절약 모드

잉크 절약 모드를 선택하는 경우 색이 더 밝게 인쇄되고 이미지 외곽선이 강조됩니다. 인쇄되는 문서 유형에 따라 절약되는 잉크의 양이 다릅니다.

잉크 절약 모드를 사용하는 경우 인쇄물이 화면에 표시된 것과 달라질 수 있습니다.



[잉크 절약 모드]: [해제]

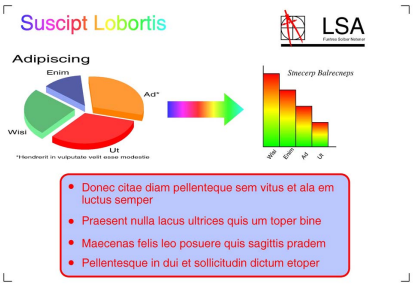

[잉크 절약 모드]: [설정]

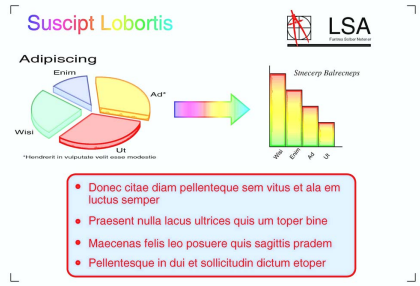

(위의 화면은 ISO/IEC 24712 에서 사용됩니다.)

워터마크 사용

로고나 텍스트를 문서에 워터마크로 인쇄할 수 있습니다. 미리 설정된 워터마크 중 하나를 선택할 수도 있고 사용자가 만든 비트맵 파일 또는 텍스트 파일을 사용할 수도 있습니다.

워터마크 사용을 선택한 다음 **고급** 탭의 **설정**을 클릭합니다.

워터마크 설정

워터마크 선택에서 사용하거나 편집할 워터마크를 선택합니다.

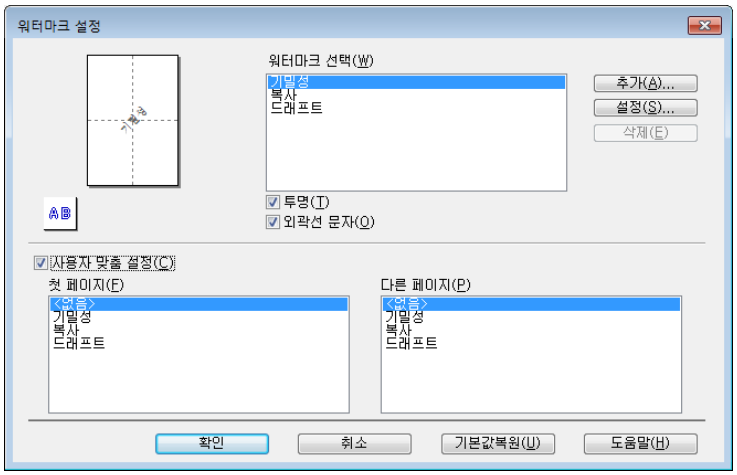

투명

워터마크 이미지를 문서 배경에 인쇄하려면 **투명**을 선택합니다. 이 기능을 선택 취소하는 경우 워터마크는 문서 앞에 인쇄됩니다.

외곽선 문자

워터마크 외곽선만 인쇄하려면 **외곽선 문자**를 선택합니다. 이 기능은 텍스트 워터마크를 선택할 때 사용할 수 있습니다.

사용자 맞춤 설정

첫 페이지나 다른 페이지에 인쇄할 워터마크를 선택할 수 있습니다.

워터마크 설정을 변경하고 새 워터마크를 추가할 수 있습니다. 설정을 변경하려면 **설정**을, 새 워터마크를 추가하려면 **추가**를 클릭합니다.

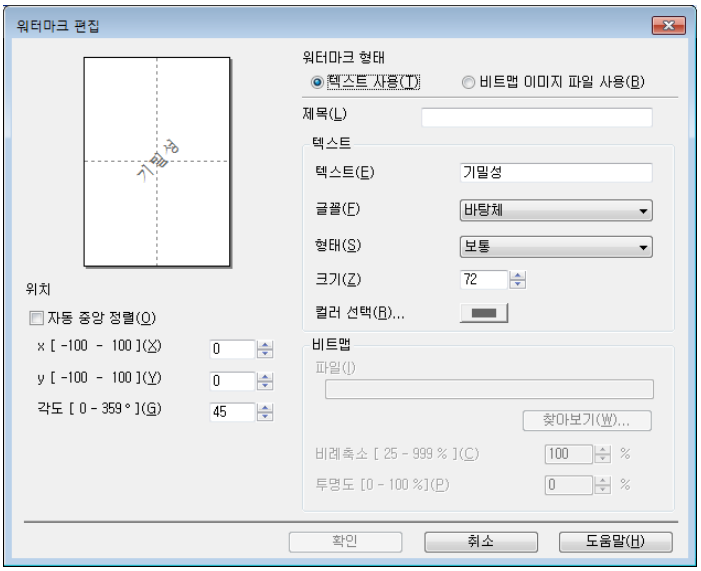

이 기능으로 워터마크 설정을 변경할 수 있습니다. 새 워터마크를 추가하려면 **제목**을 입력한 다음 **워터마크 형태**에서 **텍스트 사용** 또는 **비트맵 이미지 파일 사용**을 선택합니다.

■ **제목**

새 워터마크를 추가할 때 필드에 적합한 제목을 입력합니다. 선택한 워터마크가 이 제목으로 덮어쓰여집니다.

■ **문자**

문자 상자에 워터마크를 입력하고 **글꼴**, **형태**, **크기** 및 **컬러 선택**을 선택합니다.

■ **비트맵**

파일에 비트맵 이미지의 파일 이름과 위치를 입력하거나 **찾아보기**를 클릭하여 파일을 검색합니다. 이미지의 비례축소 크기와 투명도를 구성할 수도 있습니다.

■ **위치**

페이지의 워터마크 위치를 조정하려면 이 설정을 사용합니다.

머리말-꼬리말 인쇄

문서에 컴퓨터의 시스템 시계에서 가져온 날짜와 시간을 인쇄하고 컴퓨터 로그인 사용자 이름이나 사용자가 입력한 텍스트를 인쇄할 수 있습니다. 설정을 사용자 지정하려면 **고급** 탭에서 **설정**을 클릭합니다.

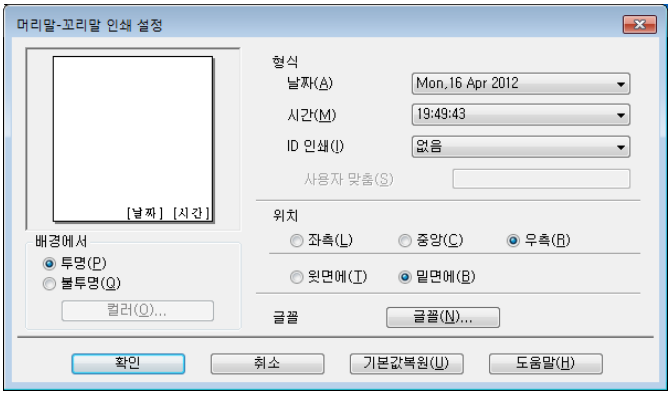

ID 인쇄

다음 방법을 통해 컴퓨터 로그인 사용자 이름이나 사용자가 입력한 텍스트를 머리말이나 꼬리말로 선택할 수 있습니다.

- **로그인 사용자 이름**을 선택하면 컴퓨터 로그인 사용자 이름이 인쇄됩니다.
- **사용자 맞춤**을 선택하면 **사용자 맞춤** 입력란에 입력한 텍스트가 인쇄됩니다.

다른 인쇄 옵션

고급 탭에서 **다른 인쇄 옵션**을 클릭하여 프린터 기능을 더 설정합니다.

참고

구입하신 제품에 따라 이 부에 표시되는 화면이 다를 수도 있습니다.

데이터 전송 모드 변경

데이터 전송 모드 변경 기능을 통해 인쇄 데이터 전송 모드를 선택하여 인쇄 품질이나 인쇄 속도를 개선할 수 있습니다.

■ **권장 설정**

일반 용도로 사용하려면 **권장 설정**을 선택합니다.

■ **인쇄 품질 향상**

인쇄 품질을 개선하려면 **인쇄 품질 향상**을 선택합니다. 인쇄 데이터에 따라 인쇄 속도가 약간 느려질 수도 있습니다.

■ **인쇄 속도 향상**

인쇄 속도를 향상하려면 **인쇄 속도 향상**을 선택합니다. 인쇄 데이터에 따라 인쇄 품질이 약간 저하될 수도 있습니다.

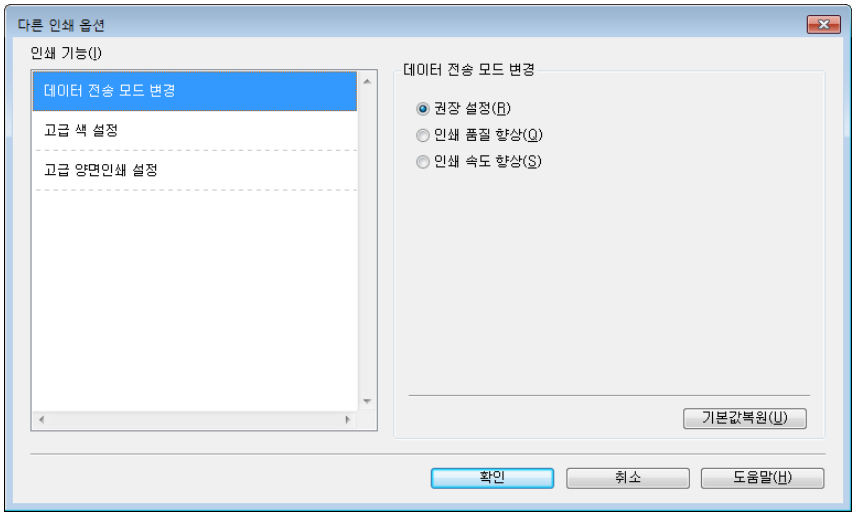

고급 색 설정

하프톤 패턴 및 **모니터 일치**를 설정하여 색을 더 조정할 수 있습니다.

■ 하프톤 패턴

본 제품에서는 두 가지 방법(**Diffusion** 또는 **Dither**)으로 하프톤을 표현하는 도트를 배열할 수 있습니다. 미리 정의된 패턴 중에서 문서에 사용할 패턴을 선택할 수 있습니다.

- **Diffusion**

  도트가 임의로 배열되어 하프톤을 만듭니다. 정밀한 음영과 그래픽이 있는 사진을 인쇄하는 경우 사용합니다.

- **Dither**

  도트가 미리 정의된 패턴으로 배열되어 하프톤을 만듭니다. 색 경계가 뚜렷한 그래픽을 인쇄하거나 업무용 차트 등의 차트를 인쇄하는 경우 사용합니다.

■ 모니터 일치

모니터와 가장 일치하는 색을 얻을 수 있도록 색이 조정됩니다.

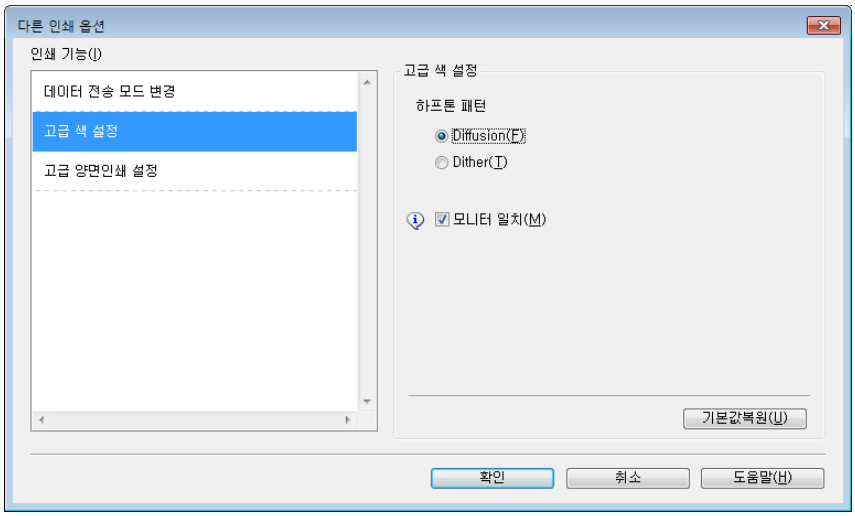

고급 양면인쇄 설정

일부 인쇄 용지의 경우 양면인쇄 기능을 사용할 때 건조 시간이 더 필요할 수 있습니다. 양면 인쇄 출력물이 번지거나 용지가 걸리는 등의 문제가 발생하는 경우 **고급 양면인쇄 설정**을 변경합니다.

■ **표준**

표준량의 잉크를 사용하여 표준 속도로 인쇄하려면 **표준**을 선택합니다.

■ **양면인쇄 1 (느린 인쇄 속도)**

표준량의 잉크를 사용하여 느린 속도로 인쇄하려면 **양면인쇄 1** 을 선택합니다.

■ **양면인쇄 2 (느린 인쇄 속도 및 적은 잉크)**

적은 잉크를 사용하여 **양면인쇄 1** 을 사용할 때와 같은 속도로 인쇄하려면 **양면인쇄 2** 를 선택합니다.

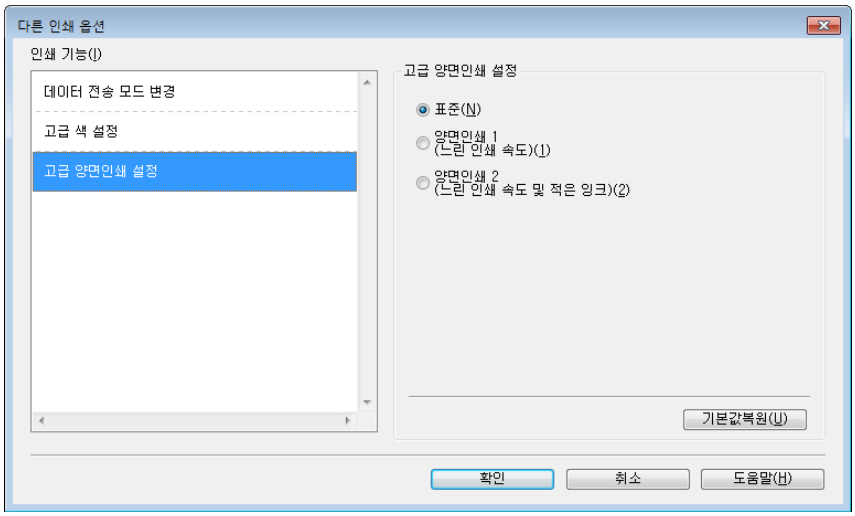

프린터의 색 데이터 검색

이 설정은 특정 장치에서 색 데이터를 검색하여 인쇄 품질을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 장치를 교체했거나 네트워크로 연결된 장치를 변경한 경우 이 옵션을 사용합니다.

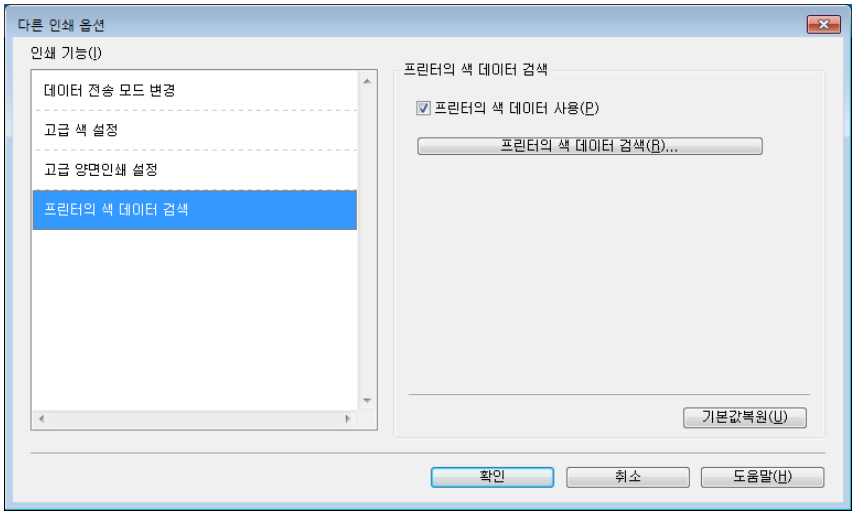

■ **프린터의 색 데이터 사용**

프린터의 색 데이터를 사용하려면 이 확인란을 선택합니다. 정보를 사용하지 않으려면 확인 표시를 제거합니다.

■ **프린터의 색 데이터 검색**

이 버튼을 클릭하면 사용 중인 장치의 색 데이터 검색이 시작됩니다. 시간이 걸릴 수 있습니다. 장치 상태에 따라 색 데이터를 검색하지 못할 수도 있습니다.

참고

- 이 기능을 표시하려면 아래의 해당 절차를 사용하여 프린터 드라이버 창을 열고 **고급** 탭에서 **다른 인쇄 옵션**을 클릭합니다.

  (Windows® XP)

  시작/프린터 및 팩스에 있는 **Brother MFC-XXXX Printer**(여기서 XXXX 는 모델 이름)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

  (Windows Vista®)

  /제어판/하드웨어 및 소리/프린터에 있는 **Brother MFC-XXXX Printer**(여기서 XXXX 는 모델 이름)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

  (Windows® 7)

  /장치 및 프린터에 있는 **Brother MFC-XXXX Printer**(여기서 XXXX 는 모델 이름)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **인쇄 기본 설정**을 선택합니다.

- 오류 메시지 대화 상자가 나타나면 컴퓨터와 Brother 제품이 올바르게 연결되었는지 확인하고 다시 시도합니다.
- 프린터의 색 데이터를 검색한 후 데이터가 저장되어 인쇄에 적용됩니다.
- Brother 제품이 여러 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 연결된 컴퓨터 각각에서 이 기능을 수행합니다.
- 프린터가 공유되는 경우에는 프린터 서버에서만 프린터의 색 데이터를 검색할 수 있습니다.

인쇄 프로파일 탭

인쇄 프로파일은 자주 사용하는 인쇄 구성에 빠르게 액세스할 수 있는 편집 가능한 사전 설정입니다.

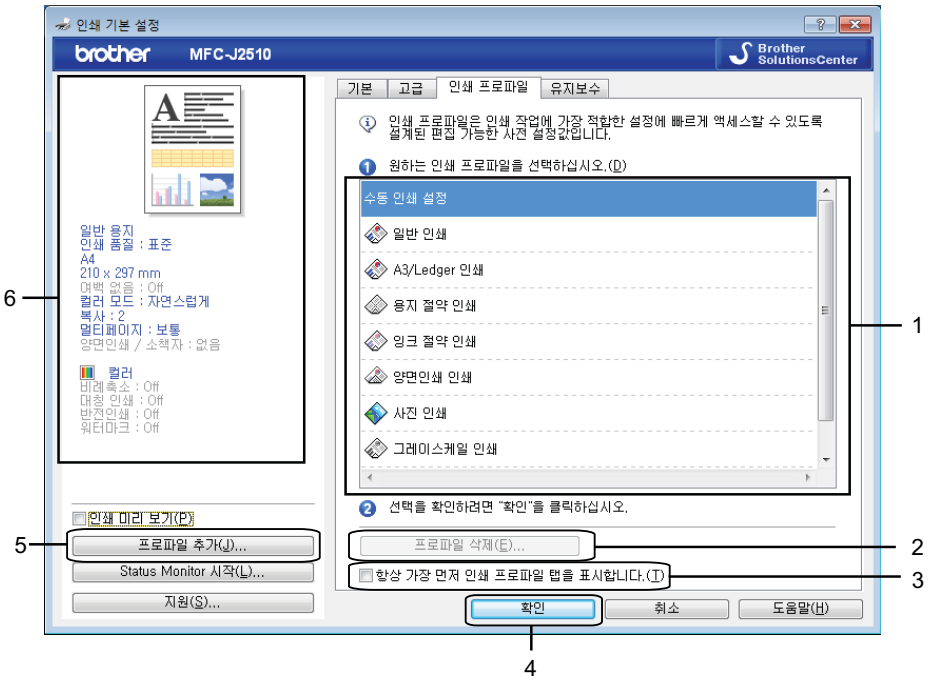

1 인쇄 프로파일 목록 상자

2 **프로파일 삭제** 버튼

3 **항상 가장 먼저 인쇄 프로파일 탭을 표시합니다.** 확인란

4 **확인** 버튼

5 **프로파일 추가** 버튼

6 현재 인쇄 프로파일 보기

1. 인쇄 프로파일 목록 상자에서 사용 중인 프로파일을 선택합니다.
2. 다음에 인쇄할 때부터 **인쇄 프로파일** 탭을 창 앞에 표시하려면 **항상 가장 먼저 인쇄 프로파일 탭을 표시합니다.**를 선택합니다.
3. **확인**을 클릭하여 선택한 프로파일을 적용합니다.

프로파일 추가

프로파일 추가 대화 상자는 **프로파일 추가**를 클릭하면 나타납니다. 미리 설정된 설정값이 있는 새 프로파일을 20 개 추가할 수 있습니다.

1. **이름**에 원하는 제목을 입력합니다.
2. 아이콘 목록에서 원하는 아이콘을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.
3. 프린터 드라이버 창 왼쪽에 표시된 현재 설정이 저장됩니다.

프로파일 삭제

프로파일 삭제 대화 상자는 **프로파일 삭제**를 클릭하면 나타납니다. 추가한 프로파일을 삭제할 수 있습니다.

1. 프로파일 목록 상자에서 삭제할 프로파일을 선택합니다.
2. **삭제**를 클릭합니다.
3. 선택한 프로파일이 삭제됩니다.

유지보수 탭

양호한 인쇄 품질을 유지하는 데 필요한 경우 프린트 헤드가 자동으로 청소됩니다. 또한 인쇄 품질 문제가 있는 경우 청소 프로세스를 수동으로 시작할 수 있습니다.

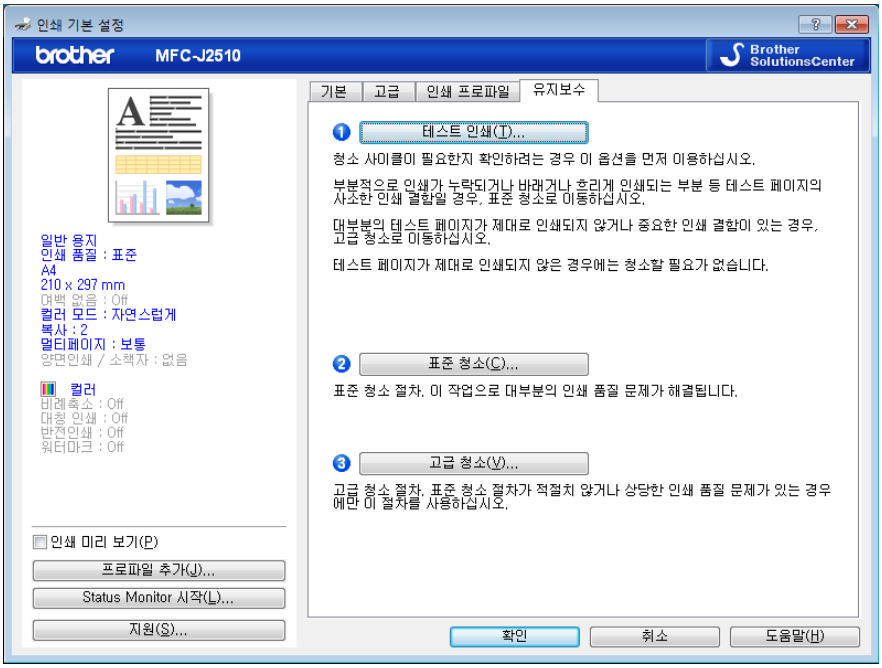

■ 테스트 인쇄

테스트 페이지를 인쇄하고 인쇄 품질을 확인할 수 있습니다.

■ 표준 청소

제품의 프린트 헤드를 수동으로 청소할 수 있습니다. 세로줄이 텍스트 또는 그래픽에 나타나거나 빈 공간이 인쇄된 페이지의 텍스트에 나타날 경우 프린트 헤드를 청소합니다. **모두**, **검정** 또는 **컬러**와 같이 세 가지 유형의 프린트 헤드 청소 중에서 선택할 수 있습니다.

■ 고급 청소

표준 청소보다 철저하게 수동으로 프린트 헤드를 청소할 수 있습니다. **표준 청소**로 인쇄 품질 문제가 해결되지 않는 경우 이 옵션을 선택합니다. **모두**, **검정** 또는 **컬러**와 같이 세 가지 유형의 프린트 헤드 청소 중에서 선택할 수 있습니다.

지원

지원 창에는 드라이버 버전과 설정 정보가 표시됩니다. 또한 **Brother Solutions Center** 및 **정품 소모품 웹사이트**에 대한 링크도 있습니다.

프린터 드라이버 창에서 **지원**을 클릭하면 **지원** 창이 표시됩니다.

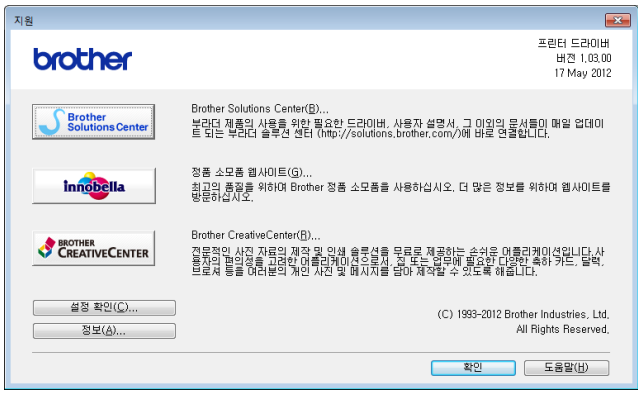

■ **Brother Solutions Center**

Brother Solutions Center 는 FAQ(자주 묻는 질문), 사용자 설명서, 드라이버 업데이트, 제품 사용 요령 등의 Brother 제품에 대한 정보를 제공하는 웹 사이트입니다.

■ **정품 소모품 웹사이트**

정품 소모품 웹사이트에서는 Brother 정품 소모품에 대한 정보를 제공합니다.

■ **Brother CreativeCenter**

Brother CreativeCenter 는 다양한 개인용 및 전문가용 아이디어/리소스에 액세스할 수 있는 무료 웹 사이트입니다.

■ **설정 확인**

이 기능은 현재 프린터 드라이버 설정에 대한 정보를 제공합니다.

■ **정보**

이 기능은 Brother 제품용으로 설치된 프린터 드라이버에 대한 정보를 제공합니다.

REALLUSION 의 FaceFilter Studio 를 사용하여 사진 인쇄

FaceFilter Studio 는 여백 없이 사진을 인쇄하는 데 사용되는 간편한 응용 프로그램입니다. FaceFilter Studio 에서 사진 데이터를 편집할 수도 있습니다. 적목 보정, 피부 색조 향상 등의 사진 효과를 추가할 수 있습니다.

FaceFilter Studio
Brother Edition

REALLUSION

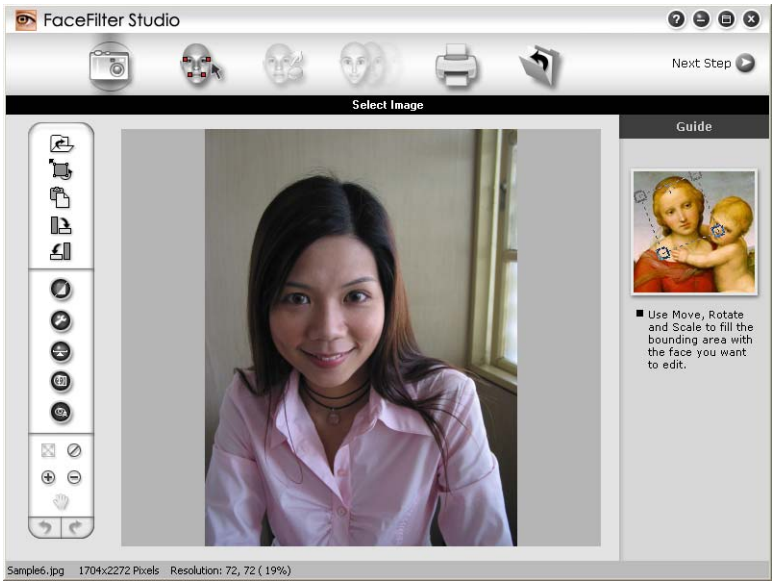

FaceFilter Studio 를 사용하려면 제품과 함께 제공된 CD-ROM 에서 FaceFilter Studio 응용 프로그램을 설치해야 합니다. *빠른 설정 가이드* 에 설명된 단계에 따라 FaceFilter Studio 를 설치하고 FaceFilter Studio 도움말을 다운로드합니다.

/모든 프로그램/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio 를 클릭하여 FaceFilter Studio 를 시작할 수 있습니다.

참고

Brother 제품이 켜져 있지 않거나 컴퓨터에 연결되어 있지 않은 경우 제한된 기능을 사용하여 FaceFilter Studio 가 시작됩니다. **인쇄** 기능을 사용할 수 없습니다.

이 장에서는 소프트웨어의 기본 기능에 대해서만 간략히 설명합니다. 자세한 내용은 FaceFilter Studio 도움말을 참조하십시오.

전체 FaceFilter Studio 도움말을 보려면 **/모든 프로그램/Reallusion/FaceFilter Studio/FaceFilter Studio Help** (FaceFilter Studio 도움말)를 클릭합니다.

Brother 제품이 켜져 있을 때 FaceFilter Studio 시작

1. FaceFilter Studio 를 처음 시작하면 다음 화면이 나타납니다. 이때 Brother 제품이 켜져 있는 상태로 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 FaceFilter Studio 에서 Brother 제품이 인식됩니다.

2. ❶ 단계에서 **Continue** (계속)를 클릭하면 다음 화면이 나타납니다. 이제 FaceFilter Studio 의 전체 기능을 사용할 준비가 되었습니다.

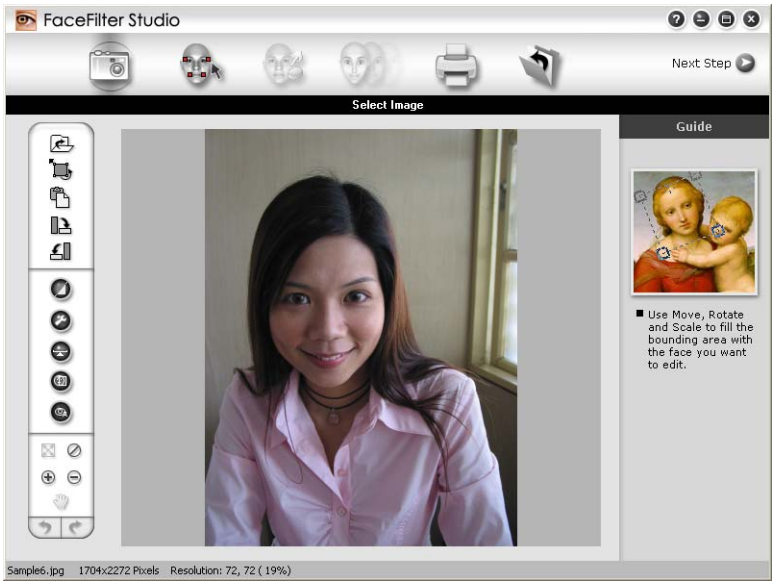

Brother 제품이 꺼져 있을 때 FaceFilter Studio 시작

1. FaceFilter Studio 를 처음 시작할 때 Brother 제품이 꺼져 있거나 컴퓨터에 연결되어 있지 않은 경우 다음 화면이 나타납니다.

2. ❶ 단계에서 **Detect** 를 클릭하면 다음 화면이 나타납니다.
Brother 제품을 켜고 컴퓨터에 연결되어 있는지 확인한 다음 **예**를 클릭합니다.

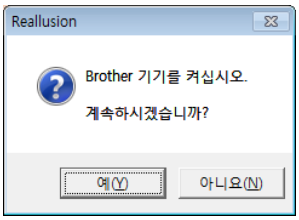

3. FaceFilter Studio 에서 Brother 제품이 인식되지 않는 경우 다음 화면이 나타납니다.
Brother 제품이 켜져 있는지 확인하고 **다시 시도**를 클릭합니다.

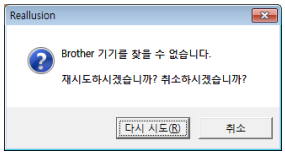

그래도 ❸ 단계에서 Brother 제품이 인식되지 않는 경우 **취소**를 클릭합니다.

4. ❸ 단계에서 **취소**를 클릭한 경우 다음 화면이 나타납니다.

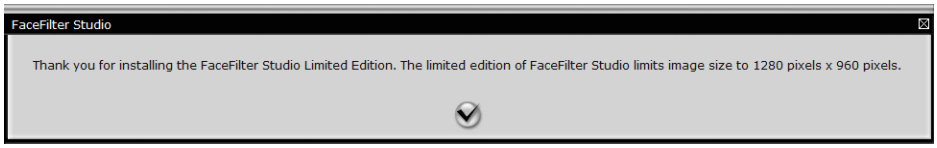

5 ❹ 단계에서 확인 표시를 클릭한 경우 제한된 기능을 사용하여 FaceFilter Studio 가 시작됩니다. 상단 메뉴의 인쇄 아이콘이 회색으로 표시되고 인쇄 기능을 사용할 수 없습니다.

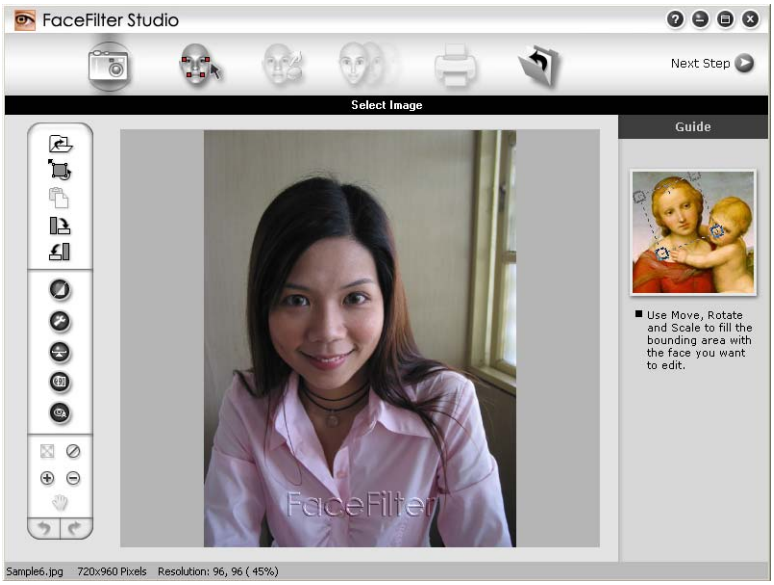

참고

- 제한된 기능을 사용하여 FaceFilter Studio 가 시작되는 경우 이미지 파일은 워터마크와 함께 저장됩니다.
- 모든 기능을 사용하여 FaceFilter Studio 를 시작하려면 ➤➤ 31 페이지 *Brother 제품이 켜져 있을 때 FaceFilter Studio 시작* 을 참조하십시오.

이미지 인쇄

1 **열기** 아이콘을 클릭하여 이미지 파일을 선택합니다.

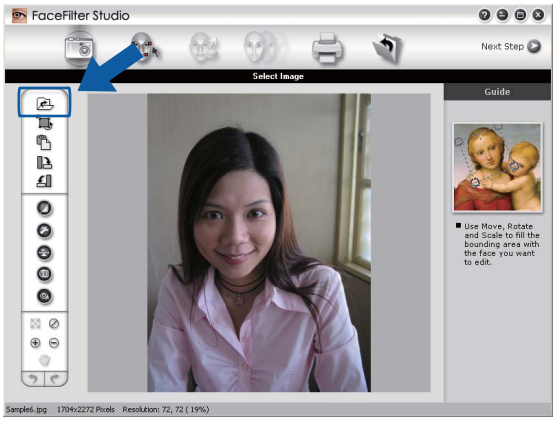

2 상단 메뉴 표시줄의 인쇄 아이콘을 클릭하여 인쇄 화면으로 이동합니다.

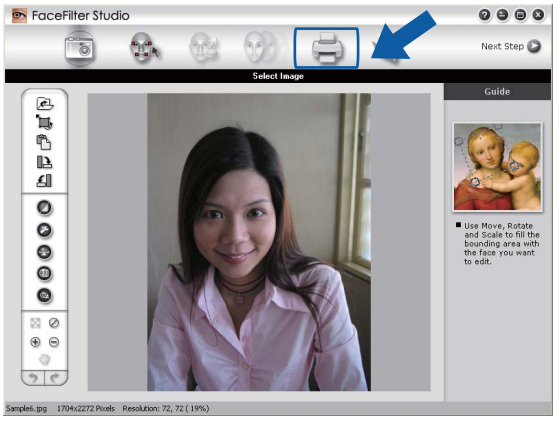

3 왼쪽의 인쇄 아이콘을 클릭하여 인쇄 설정 대화 상자를 엽니다.

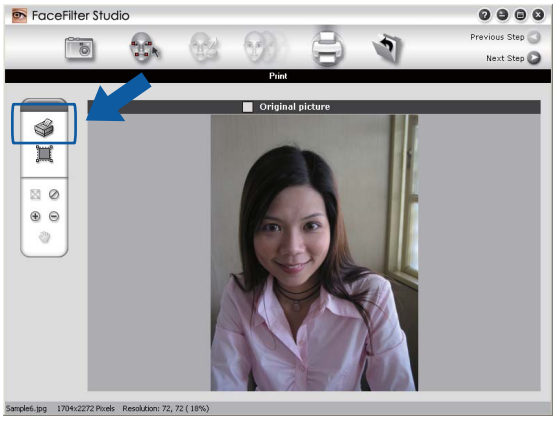

4 **Paper Size**, **Paper Source**, **Orientation**, **Copies**, **Scaling** 및 **Printing Area** 을 선택합니다.

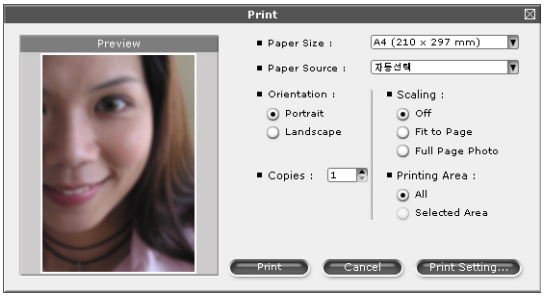

참고

여백 없이 사진을 인쇄하려면 **Scaling** 에서 **Full Page Photo** 을 선택합니다.

5 **Print Setting** 을 클릭하고 사용 중인 Brother 제품을 선택합니다. **OK** 을 클릭합니다.

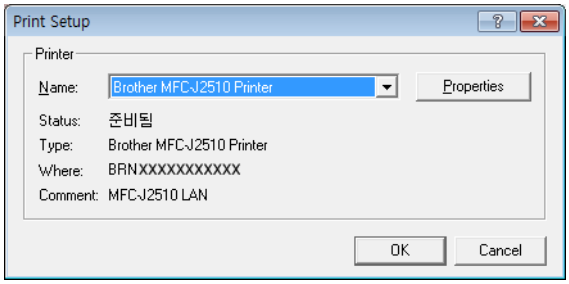

참고

인화지를 사용하려면 **Properties** (속성)를 클릭하고 프린터 드라이버 대화 상자에서 **용지 형태** 및 **인쇄 품질**을 설정합니다.

6 인쇄 설정 대화 상자에서 **Print** 를 클릭하면 사진이 인쇄됩니다.

Smart Portrait(스마트 인물인식)

Smart Portrait 기능은 자동으로 사진 속의 얼굴을 인식하고 피부 색조의 밝기를 조정합니다.

1 이미지 파일을 엽니다.

2 **Smart Portrait** 아이콘을 클릭하여 얼굴을 자동으로 인식합니다.

3 슬라이더를 끌어서 **Brightness adjustment** 을 수정할 수 있습니다.

4 **OK** 을 클릭합니다.

Redeye Reduction(적목 보정)

Red Eye Reduction 기능을 통해 사진 속의 적목 부분을 보정할 수 있습니다.

1 이미지 파일을 엽니다.

2 **Red Eye Reduction** 아이콘을 클릭하여 적목 부분을 자동으로 보정합니다.

3 **Auto Red eye Detection** 을 선택하면 이미지 속의 적목 부분이 모두 발견되어 점선 상자로 표시됩니다. **RedEye Threshold** 슬라이더를 사용하여 표시된 영역의 색을 조정할 수 있습니다.

4 **OK** 을 클릭합니다.

표정 목록 인쇄

FaceFilter Studio 에서는 표정 템플릿을 적용하거나 수동으로 조정하여 얼굴 표정을 수정할 수 있습니다. **Select Expression** 단계에서 선택한 표정 목록을 미리 보거나 인쇄할 수 있습니다.

FaceFilter Studio 제거

FaceFilter Studio 를 제거하려면 /모든 프로그램/**Reallusion**/**FaceFilter Studio**/**Uninstall FaceFilter Studio** 를 선택합니다.

2 스캔

사용 중인 운영 체제나 사용한 스캔 응용 프로그램에 따라 사용되는 드라이버와 스캔 작업이 다릅니다.

두 가지 스캐너 드라이버, 즉 TWAIN 호환 스캐너 드라이버(➤➤ 37 페이지 *TWAIN 드라이버를 사용하여 문서 스캔* 참조)와 WIA(Windows® Imaging Acquisition) 드라이버 (➤➤ 46 페이지 *WIA 드라이버를 사용하여 문서 스캔* 참조)가 설치됩니다.
Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 사용자는 문서를 스캔할 때 둘 중 아무 드라이버나 선택할 수 있습니다.

참고

- Presto! PageManager 의 경우 ➤➤ 54 페이지 *Presto! PageManager 사용* 을 참조하십시오.
- 컴퓨터가 방화벽으로 보호되고 네트워크 스캔을 할 수 없는 경우 포트 번호 54925 및 137 을 통해 통신할 수 있도록 방화벽 설정을 구성해야 할 수 있습니다. Windows® 방화벽을 사용 중인 경우 CD-ROM 에서 MFL-Pro Suite 를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 ➤➤ 118 페이지 *방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)* 를 참조하십시오.

TWAIN 드라이버를 사용하여 문서 스캔

Brother MFL-Pro Suite 소프트웨어에는 TWAIN 호환 스캐너 드라이버가 포함되어 있습니다. TWAIN 드라이버는 스캐너와 응용 프로그램 간 통신을 위한 표준 범용 프로토콜을 준수합니다. 즉, 이미지를 Brother 제품에 포함된 Presto! PageManager 뷰어로 직접 스캔할 수 있을 뿐 아니라 TWAIN 스캔을 지원하는 다른 많은 소프트웨어 응용 프로그램으로 직접 스캔할 수도 있습니다. 이러한 응용 프로그램으로는 Adobe® Photoshop®, CorelDRAW® 등이 있습니다.

컴퓨터로 문서 스캔

전체 페이지를 스캔할 수 있는 방법은 두 가지가 있습니다. 즉, ADF(자동 문서 공급 장치) 또는 스캐너 유리를 사용할 수 있습니다.

1. 문서를 넣습니다.
2. MFL-Pro Suite 설치 도중 설치된 Presto! PageManager 소프트웨어를 시작하여 문서를 스캔합니다.

참고

- 구입하신 제품 모델에 따라 Presto! PageManager 를 사용하지 못할 수도 있습니다. 사용할 수 없으면 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 사용합니다.
- 본 가이드에 설명된 스캔 지침은 Presto! PageManager 를 사용하는 경우에 적용됩니다. 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 사용하는 경우에는 스캔 절차가 다를 수 있습니다.

3. **파일**, **소스 선택하기**를 차례로 클릭합니다.
4. **소스를 선택하십시오** 목록에서 **TW-Brother MFC-XXXX** 또는 **TW-Brother MFC-XXXX LAN** 을 선택합니다.
5. **파일**, **스캔 설정**을 차례로 클릭하고 **TWAIN 사용자 인터페이스 숨기기**를 선택 취소합니다. **확인**을 클릭합니다.
6. **파일**, **이미지 데이터 인식하기**를 차례로 클릭합니다.
   스캐너 설정 대화 상자가 나타납니다.
7. 필요한 경우 스캐너 설정 대화 상자에서 다음 설정을 조정합니다.

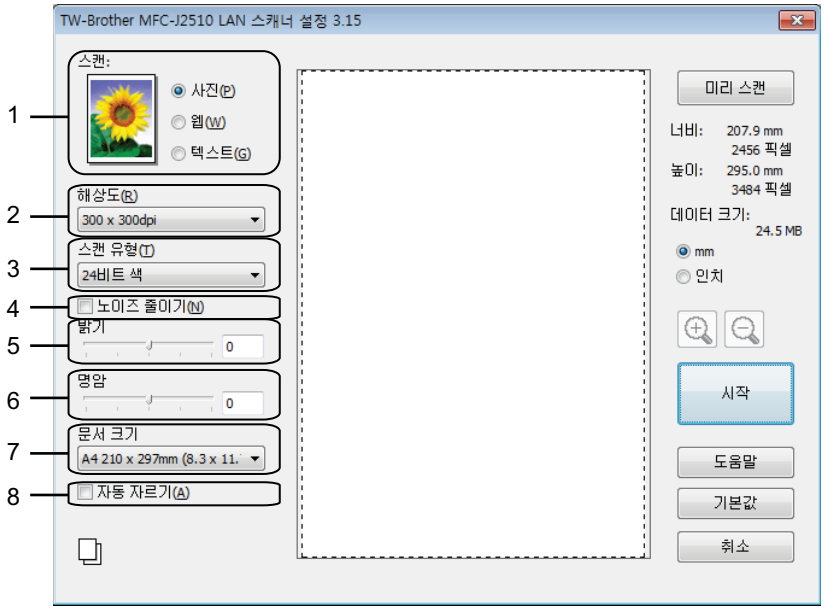

1 스캔(이미지 유형)
2 해상도
3 스캔 유형
4 노이즈 줄이기
5 밝기
6 명암

7 문서 크기

8 자동 자르기

8 **시작**을 클릭합니다.
스캔이 완료되면 **취소**를 클릭하여 Presto! PageManager 창으로 돌아갑니다.

참고

문서 크기를 선택한 후 왼쪽 버튼을 클릭한 상태로 마우스를 끌어 스캔 영역을 추가로 조절할 수 있습니다. 이 기능은 스캔할 이미지를 자를 때 필요합니다.

스캔할 부분을 자르기 위한 미리 스캔

미리 스캔 버튼을 사용하면 스캔하기 전에 이미지를 미리 보고 원치 않는 부분을 자를 수 있습니다. 미리 보기에 만족한 경우 스캐너 설정 대화 상자에서 **시작**을 클릭하여 이미지를 스캔합니다.

1 ➤➤ 37 페이지 *컴퓨터로 문서 스캔* 의 ❶ - ❻ 단계를 따릅니다.

2 **스캔**(이미지 유형), **해상도**, **스캔 유형**, **밝기**, **명암** 및 **문서 크기**에 대한 설정을 필요에 따라 선택합니다.

참고

자동 자르기를 선택한 경우 미리 스캔 기능을 사용할 수 없습니다.

3 **미리 스캔**을 클릭합니다.
전체 이미지가 컴퓨터로 스캔되어 스캐너 설정 대화 상자의 스캔 영역에 나타납니다.

4 왼쪽 버튼을 누른 상태로 마우스를 스캔할 부분 위로 끕니다.

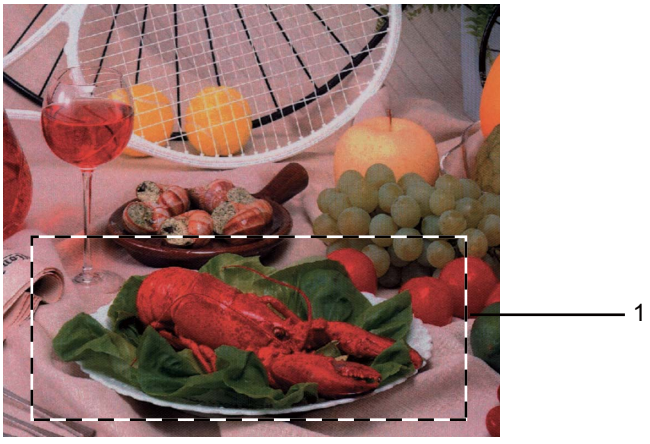

1 스캔 영역

참고

아이콘을 사용하여 이미지를 확대하고 아이콘을 사용하여 이미지를 원래 크기로 복원할 수 있습니다.

5 문서를 다시 넣습니다.

참고

❶ 단계에서 문서를 스캐너 유리 위에 놓은 경우 이 단계를 건너뜁니다.

6 **시작**을 클릭합니다.
이번에는 문서의 선택한 영역만 Presto! PageManager 창(또는 응용 프로그램 창)에 나타납니다.

7 Presto! PageManager 창에서 제공된 옵션을 사용하여 이미지를 다듬습니다.

자동 자르기

자동 자르기를 선택하여 스캐너 유리 위에 놓인 여러 문서를 스캔할 수 있습니다. **자동 자르기**를 사용하면 각 문서가 스캔되고 별개의 파일이 생성됩니다. 예를 들어 세 개의 문서를 스캐너 유리 위에 놓은 경우 스캔 후 별개의 파일 세 개가 생성됩니다. 3 페이지로 된 파일을 만들려면 문서를 PDF 로 스캔합니다.

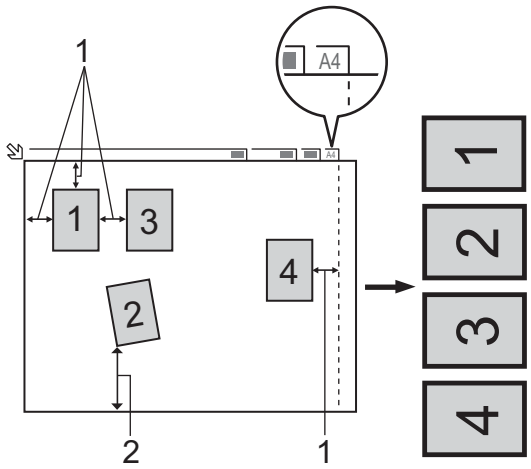

1 10mm 이상

2 20mm 이상(아래)

자동 자르기 지침

■ 이 설정은 직사각형 또는 정사각형 문서에만 사용할 수 있습니다.

- 문서가 너무 길거나 넓으면 이 설정이 제대로 작동하지 않습니다.
- 이 설정을 사용하는 경우 스캐너 유리를 사용해야 합니다.
- 이 설정을 사용하는 경우 **자동** 이외의 **문서 크기**를 선택해야 합니다.
- 그림과 같이 스캐너 유리의 모서리에서 멀리 떨어진 곳에 문서를 놓아야 합니다.
- 문서 간격을 10mm 이상 띄워야 합니다.
- **자동 자르기**가 스캐너 유리 위에 있는 문서의 기울기를 조정하지만, 문서가 10 도 이상 기울어진 경우에는 이 설정이 작동하지 않습니다.
- **자동 자르기** 기능은 문서 크기에 따라 최대 16 개의 문서에 사용할 수 있습니다.
- **자동 자르기**를 선택한 경우 **미리 스캔**을 선택할 수 없습니다.

스캐너 설정 대화 상자의 설정

스캔(이미지 유형)

사진, **웹** 또는 **텍스트** 중에서 출력 이미지 유형을 선택합니다. **해상도** 및 **스캔 유형**은 각각의 기본 설정에 따라 자동으로 변경됩니다.

기본 설정은 아래 표와 같습니다.

스캔(이미지 유형)		해상도	스캔 유형
사진	사진 이미지를 스캔하는 경우 사용합니다.	300 x 300 dpi	24 비트 색
웹	스캔한 이미지를 웹 페이지에 첨부하는 경우 사용합니다.	100 x 100 dpi	24 비트 색
텍스트	텍스트 문서를 스캔하는 경우 사용합니다.	200 x 200 dpi	흑백

해상도

해상도 스크롤 목록에서 스캔 해상도를 선택할 수 있습니다. 해상도가 높을수록 사용되는 메모리와 전송 시간은 더 늘어나지만 스캔한 이미지는 더 정밀해집니다. 선택 가능한 해상도와 사용 가능한 색은 아래 표와 같습니다.

해상도	흑백/ 회색 (오차 흩뿌림)	256 색	순회색/24 비트 색
100 x 100 dpi	예	예	예
150 x 150 dpi	예	예	예
200 x 200 dpi	예	예	예
300 x 300 dpi	예	예	예
400 x 400 dpi	예	예	예
600 x 600 dpi	예	예	예
1200 x 1200 dpi	예	아니오	예
2400 x 2400 dpi	예	아니오	예
4800 x 4800 dpi	예	아니오	예
9600 x 9600 dpi	예	아니오	예
19200 x 19200 dpi	예	아니오	예

스캔 유형

■ 흑백

텍스트 또는 라인 아트 이미지에 사용합니다.

■ **회색(Error Diffusion)**

사진 이미지 또는 그래픽에 사용합니다. (오차 흩뿌림은 실제 회색 도트를 사용하지 않고 회색을 모방한 이미지를 만드는 방법입니다. 검정 도트를 특정한 패턴으로 넣어 회색 느낌을 표현합니다.)

■ **순회색**

사진 이미지 또는 그래픽에 사용합니다. 이 모드는 최대 256 개의 회색 음영을 사용하기 때문에 훨씬 정확합니다.

■ **256 색**

최대 256 개의 색을 사용하여 이미지를 스캔합니다.

■ **24 비트 색**

최대 1,680 만 개의 색을 사용하여 이미지를 스캔합니다.

24 비트 색을 사용하면 가장 정확한 색으로 재현된 이미지가 생성되지만 이미지 파일 크기는 **256 색** 옵션을 사용하여 만든 파일보다 3 배 더 커집니다. 메모리가 가장 많이 필요하고 전송 시간도 가장 깁니다.

노이즈 줄이기

이 설정을 선택하여 스캔한 이미지의 품질을 향상할 수 있습니다. **노이즈 줄이기** 설정은 **24 비트 색**과 300×300dpi, 400×400dpi 또는 600×600dpi 의 스캔 해상도를 사용하는 경우에 사용할 수 있습니다.

자동 자르기

스캐너 유리 위에 놓인 여러 문서를 스캔할 수 있습니다. **자동 자르기**를 사용하려면 ➤➤ 40 페이지 *자동 자르기* 를 참조하십시오.

밝기

설정(-50 - 50)을 조정하여 최상의 이미지를 얻을 수 있습니다. 기본값은 평균을 나타내는 0 이며 대부분의 이미지에 적합합니다.

슬라이더를 오른쪽으로 끌어 이미지를 밝게 하거나 왼쪽으로 끌어 어둡게 하여 **밝기** 레벨을 설정할 수 있습니다. 상자에 값을 입력하여 레벨을 설정할 수도 있습니다.

스캔한 이미지가 너무 밝을 경우 **밝기** 레벨을 낮게 설정하고 문서를 다시 스캔합니다. 이미지가 너무 어두울 경우 **밝기** 레벨을 높게 설정하고 문서를 다시 스캔합니다.

참고

밝기 설정은 **스캔 유형**을 **흑백**, **회색(Error Diffusion)**, **순회색** 또는 **24 비트 색**으로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

명암

슬라이더를 오른쪽이나 왼쪽으로 이동하여 명암 레벨을 높이거나 낮출 수 있습니다. 높이면 이미지의 어두운 영역과 밝은 영역이 강조되고 낮추면 회색 영역의 디테일이 살아납니다. 상자에 값을 입력하여 **명암**을 설정할 수도 있습니다.

참고

명암 설정은 **스캔 유형**을 **회색(Error Diffusion)**, **순회색** 또는 **24 비트 색**으로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

워드 프로세서 또는 기타 그래픽 응용 프로그램에서 사용할 사진 또는 이미지를 스캔하는 경우 **해상도**, **스캔 유형**, **밝기** 및 **명암** 설정을 다르게 하여 어느 설정이 가장 잘 맞는지 확인해 봅니다.

문서 크기

다음 크기 중 하나를 선택합니다.

- 자동

  문서 크기를 추가로 조정하지 않고 표준 크기 문서를 스캔할 수 있습니다. **자동 자르기**를 사용하려면 **자동** 이외의 **문서 크기**를 선택합니다.

- A4 210 x 297mm (8.3 x 11.7 인치)
- JIS B5 182 x 257mm (7.2 x 10.1 인치)
- Letter 215.9 x 279.4mm (8 1/2 x 11 인치)
- Legal 215.9 x 355.6mm (8 1/2 x 14 인치)(ADF 모델에서 제공)
- A5 148 x 210mm (5.8 x 8.3 인치)
- JIS B6 128 x 182 mm (5 x 7.2 인치)
- A6 105 x 148 mm (4.1 x 5.8 인치)
- Executive 184.1 x 266.7mm (7 1/4 x 10 1/2 인치)
- Business Card 90 x 60mm (3.5 x 2.4 인치)

  명함을 스캔하려면 **Business Card** 크기를 선택한 다음 앞면이 아래로 향하도록 하여 명함을 스캐너 유리 왼쪽 상단 위에 놓습니다.

- 10 x 15cm (4 x 6 인치)
- 13 x 20 cm (5 x 8 인치)
- 9 x 13 cm (3.5 x 5 인치)
- 13 x 18cm (5 x 7 인치)
- Postcard 1 100 x 148mm (3.9 x 5.8 인치)

■ Postcard 2(양면) 148 x 200mm (5.8 x 7.9 인치)

■ 사용자 지정

크기로 **사용자 지정**을 선택하면 **사용자 지정 문서 크기** 대화 상자가 나타납니다.

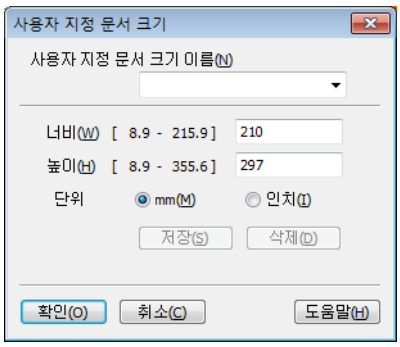

너비 및 **높이** 단위로 "mm" 또는 "인치"를 선택할 수 있습니다.

참고

화면에서 선택한 실제 용지 크기를 볼 수 있습니다.

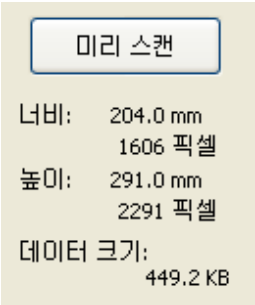

- **너비**: 스캔 영역의 너비를 나타냅니다.
- **높이**: 스캔 영역의 높이를 나타냅니다.
- **데이터 크기**: 비트맵 형식의 대략적인 데이터 크기를 나타냅니다. 파일 형식, 해상도 및 사용된 색 수에 따라 크기가 달라집니다.

WIA 드라이버를 사용하여 문서 스캔

WIA 호환

Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 의 경우 이미지를 스캔할 때 WIA(Windows® Imaging Acquisition)를 선택할 수 있습니다. 이미지를 Brother 제품에 포함된 Presto! PageManager 뷰어로 직접 스캔할 수 있을 뿐 아니라 WIA 또는 TWAIN 스캔을 지원하는 다른 많은 응용 프로그램으로 직접 스캔할 수도 있습니다.

컴퓨터로 문서 스캔

전체 페이지를 스캔하는 방법은 두 가지가 있습니다. 즉, ADF(자동 문서 공급 장치) 또는 스캐너 유리를 사용할 수 있습니다.

문서를 미리 스캔한 후 페이지 일부를 자르려면 스캐너 유리를 사용하여 스캔해야 합니다. (➤➤ 48 페이지 *스캐너 유리를 사용하여 미리 스캔 및 자르기* 를 참조하십시오.)

1. 문서를 넣습니다.
2. MFL-Pro Suite 설치 도중 설치된 Presto! PageManager 소프트웨어를 시작하여 문서를 스캔합니다.

참고

- 모델에 따라 Presto! PageManager 가 포함되어 있지 않을 수 있습니다. 포함되어 있지 않으면 스캔을 지원하는 다른 소프트웨어 응용 프로그램을 사용합니다.
- 본 가이드에 설명된 스캔 지침은 Presto! PageManager 를 사용하는 경우에 적용됩니다. 다른 응용 프로그램에서 스캔하는 경우에는 과정이 달라집니다.

3. **파일**, **소스 선택하기**를 차례로 클릭합니다.
4. **소스를 선택하십시오** 목록에서 사용 중인 스캐너를 선택합니다.

참고

WIA-Brother MFC-XXXX 또는 **WIA-Brother MFC-XXXX LAN** 을 선택합니다.

5. **파일**, **스캔 설정**을 차례로 클릭하고 **TWAIN 사용자 인터페이스 숨기기**를 선택 취소합니다. **확인**을 클릭합니다.
6. **파일**, **이미지 데이터 인식하기**를 차례로 클릭합니다.
   스캔 대화 상자가 나타납니다.

7 필요한 경우 스캐너 대화 상자에서 다음 설정을 조정합니다.

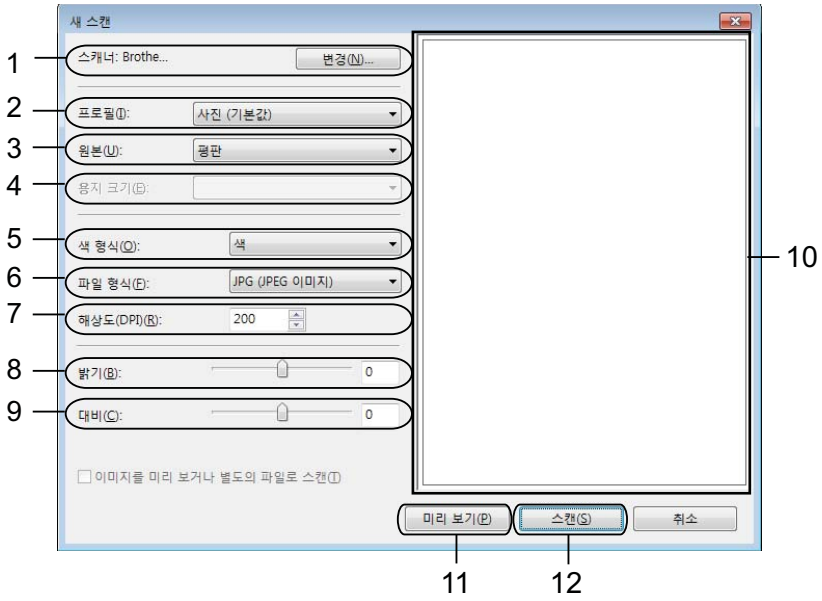

1 스캐너
2 프로필
3 원본
4 용지 크기
5 색 형식
6 파일 형식
7 해상도
8 밝기
9 대비
10 스캔 영역
11 미리 보기
12 스캔

참고

- 기본적으로 스캐너 해상도는 최대 1200dpi 로 설정할 수 있습니다. 더 높은 해상도로 스캔하려면 **스캐너 유틸리티**를 사용합니다. (➤➤ 48 페이지 *스캐너 유틸리티* 를 참조하십시오.)
- 웹 서비스를 사용하여 스캔하려면 웹 서비스를 지원하는 스캐너를 선택합니다. ➤➤ 230 페이지 *네트워크 스캔에 웹 서비스 사용(Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7)* 을 참조하십시오.

8 스캔 대화 상자에서 **스캔**을 클릭합니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

스캐너 유리를 사용하여 미리 스캔 및 자르기

미리 보기 버튼은 이미지에서 원치 않는 부분을 자르기 위해 이미지를 미리 보는 데 사용됩니다. 미리 보기에 만족한 경우 스캔 대화 상자에서 **스캔**을 클릭하여 이미지를 스캔합니다.

1 ➤➤ 46 페이지 *컴퓨터로 문서 스캔* 의 ❶ - ❻ 단계를 따릅니다.

2 **원본** 스크롤 목록에서 **평판**을 선택합니다. 필요한 경우 스캐너 대화 상자에서 설정을 조정합니다.

참고

제품에 ADF(자동 문서 공급 장치)가 없으면 **원본**을 지정하지 않아도 됩니다.

3 **미리 보기**를 클릭합니다.
전체 이미지가 컴퓨터로 스캔되어 스캔 영역에 표시됩니다.

4 왼쪽 버튼을 누른 상태로 마우스를 스캔할 부분 위로 끕니다.

5 스캔 대화 상자에서 **스캔**을 클릭합니다.
문서 스캔이 시작됩니다.
이번에는 문서의 선택한 영역만 응용 프로그램 창에 표시됩니다.

스캐너 유틸리티

스캐너 유틸리티는 1200dpi 보다 높은 해상도로 WIA 스캐너 드라이버를 구성하는 데 사용됩니다.

참고

1200dpi 보다 높은 해상도로 문서를 스캔하면 파일 크기가 매우 커질 수 있습니다. 스캔할 파일 크기에 비해 메모리와 하드 디스크 공간이 충분한지 확인합니다. 메모리나 하드 디스크 공간이 부족하면 컴퓨터가 멈추고 파일이 손실될 수 있습니다.

■ 유틸리티 실행

/모든 프로그램/Brother/MFC-XXXX 메뉴(여기서 XXXX 는 모델 이름)/**스캐너 설정**에 있는 **스캐너 유틸리티**를 클릭하여 유틸리티를 실행할 수 있습니다.

사용 중인 운영 체제나 구입하신 제품 모델에 따라 컴퓨터에 표시되는 화면이 다를 수도 있습니다.

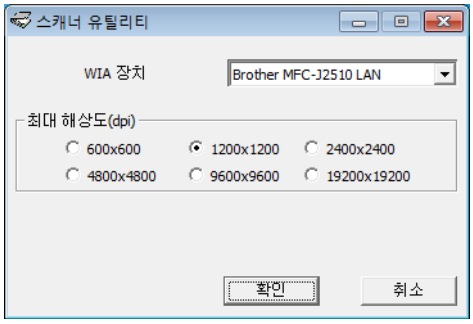

참고

(Windows Vista® 및 Windows® 7)

사용자 계정 컨트롤 화면이 나타나면 다음을 수행합니다.

- 관리자 권한이 있는 사용자의 경우: **허용** 또는 **예**를 클릭합니다.

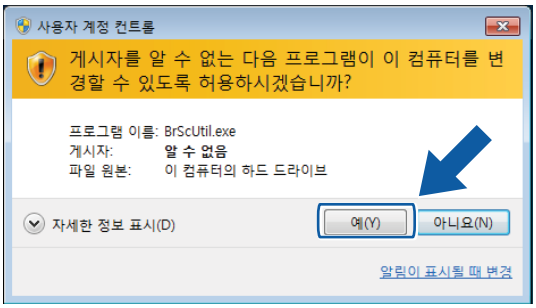

- 관리자 권한이 없는 사용자의 경우: 관리자 비밀번호를 입력하고 **확인** 또는 **예**를 클릭합니다.

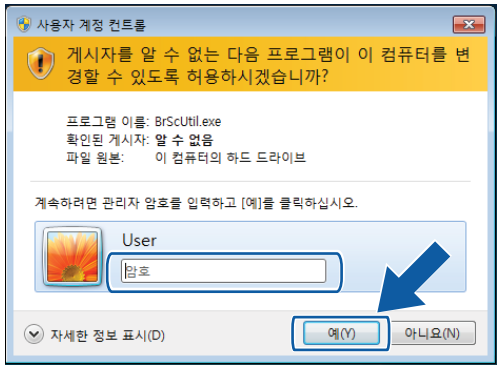

WIA 드라이버를 사용하여 문서 스캔 (Windows® 사진 갤러리 및 Windows® 팩스 및 스캔 사용자)

컴퓨터로 문서 스캔

전체 페이지를 스캔하는 방법은 두 가지가 있습니다. 즉, ADF(자동 문서 공급 장치) 또는 스캐너 유리를 사용할 수 있습니다.

문서를 미리 스캔한 후 페이지 일부를 자르려면 스캐너 유리를 사용하여 스캔해야 합니다. (➤➤ 54 페이지 *스캐너 유리를 사용하여 미리 스캔 및 자르기* 를 참조하십시오.)

1. 문서를 넣습니다.
2. 문서를 스캔할 소프트웨어 응용 프로그램을 엽니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - Windows® 사진 갤러리
     파일, **카메라 또는 스캐너에서 가져오기**를 차례로 클릭합니다.
   - Windows® 팩스 및 스캔
     파일, **새로 만들기**, **스캔**을 차례로 클릭합니다.
4. 사용하려는 스캐너를 선택합니다.
5. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - Windows® 사진 갤러리
     가져오기를 클릭합니다.
   - Windows® 팩스 및 스캔
     확인을 클릭합니다.

   스캔 대화 상자가 나타납니다.

6 필요한 경우 스캐너 대화 상자에서 다음 설정을 조정합니다.

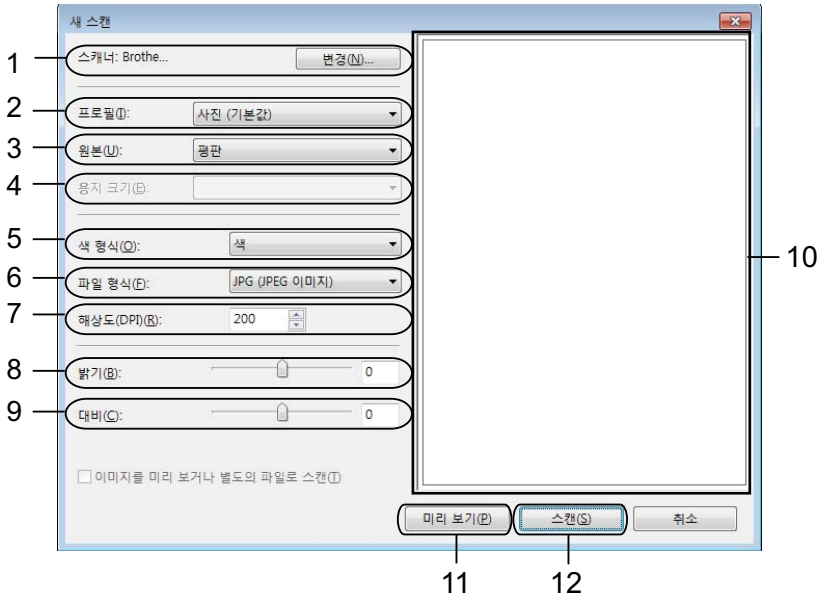

1 스캐너
2 프로필
3 원본
4 용지 크기
5 색 형식
6 파일 형식
7 해상도
8 밝기
9 대비
10 스캔 영역
11 미리 보기
12 스캔

참고

- 기본적으로 스캐너 해상도는 최대 1200dpi 로 설정할 수 있습니다. 더 높은 해상도로 스캔하려면 **스캐너 유틸리티**를 사용합니다. (➤➤ 48 페이지 *스캐너 유틸리티* 를 참조하십시오.)
- 웹 서비스를 사용하여 스캔하려면 웹 서비스를 지원하는 스캐너를 선택합니다. ➤➤ 230 페이지 *네트워크 스캔에 웹 서비스 사용(Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7)* 을 참조하십시오.

7 스캔 대화 상자에서 **스캔**을 클릭합니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

스캐너 유리를 사용하여 미리 스캔 및 자르기

미리 보기 버튼은 이미지에서 원치 않는 부분을 자르기 위해 이미지를 미리 보는 데 사용됩니다. 미리 보기에 만족한 경우 스캔 대화 상자에서 **스캔**을 클릭하여 이미지를 스캔합니다.

1. 앞면이 아래로 향하도록 하여 문서를 스캐너 유리 위에 놓습니다.
2. ➤➤ 51 페이지 *컴퓨터로 문서 스캔* 의 ❷ - ❺ 단계를 따릅니다.
3. **원본** 스크롤 목록에서 **평판**을 선택합니다. 필요한 경우 스캐너 대화 상자에서 다음 설정을 조정합니다.

참고

제품에 ADF(자동 문서 공급 장치)가 없으면 **원본**을 지정하지 않아도 됩니다.

4. **미리 보기**를 클릭합니다.
   전체 이미지가 컴퓨터로 스캔되어 스캔 영역에 표시됩니다.
5. 왼쪽 버튼을 누른 상태로 마우스를 스캔할 부분 위로 끕니다.

6. 스캔 대화 상자에서 **스캔**을 클릭합니다.
   문서 스캔이 시작됩니다.
   이번에는 문서의 선택한 영역만 응용 프로그램 창에 표시됩니다.

Presto! PageManager 사용

Presto! PageManager 는 문서 관리 응용 프로그램입니다. Presto! PageManager 는 대부분의 이미지 편집기 및 워드 프로세서 프로그램과 호환되므로 파일을 완벽하게 관리할 수 있습니다. Presto! PageManager 에 내장된 OCR 소프트웨어를 사용하여 손쉽게 문서를 관리하고 전자 메일 및 파일을 편집하며 문서를 읽을 수 있습니다.

구입하신 제품을 스캐너로 사용하는 경우 Presto! PageManager 를 설치하는 것이 좋습니다. Presto! PageManager 설치에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오. ➤➤ *빠른 설정 가이드*

참고

전체 NewSoft Presto! PageManager 사용자 설명서는 NewSoft Presto! PageManager 의 도움말 아이콘을 통해 볼 수 있습니다.

기능

- PDF 및 Presto! Wrapper 같이 이동성이 좋은 파일 형식으로 변환하여 파일을 공유할 수 있습니다.
- Windows® 탐색기와 같이 파일을 간편하게 구성할 수 있습니다.
- 관련된 이미지와 문서 파일을 간편하게 목록화할 수 있습니다.
- 정확하고 신뢰할만한 OCR(광학 문자 인식)을 사용하여 이미지에서 텍스트를 읽어낼 수 있습니다.
- 텍스트, 스탬프, 형광펜, 직선, 자유 곡선, 스티커 설명 및 북마크 같이 간편한 주석 툴을 사용하여 원본 파일에 영향을 주지 않고 메모를 추가할 수 있습니다.
- 자르기, 회전, 뒤집기, 컬러 전환, 자동 보정, 밝기 및 대비, 노이즈 제거 같은 이미지 툴 세트를 사용하여 이미지를 보강할 수 있습니다.

Presto! PageManager 의 시스템 요구 사항

- Windows® XP: Pentium III 800MHz 이상 프로세서를 탑재한 PC

  Windows Vista®/Windows® 7: Pentium 4 1.0GHz 이상 프로세서를 탑재한 PC
- Windows® XP SP2 이상, Windows Vista®, Windows® 7
- 설치 시 하드 디스크 여유 공간 350MB
- 512MB RAM
- CD-ROM 드라이브
- Microsoft® Internet Explorer® 5.0 이상
- SVGA(1024 × 768) 이상의 디스플레이 카드

권장:

- 1GB RAM
- Outlook, Outlook Express, Netscape Mail, MS Mail, Lotus Notes, cc:Mail 또는 기타 전자 메일 소프트웨어

REALLUSION 의 BookScan Enhancer 및 Whiteboard Enhancer 사용

BookScan Enhancer 및 Whiteboard Enhancer 는 이미지 처리 응용 프로그램입니다. BookScan Enhancer 를 통해 서적에서 스캔한 이미지를 자동으로 수정할 수 있습니다. Whiteboard Enhancer 에서 화이트보드 사진에 있는 텍스트와 이미지를 정리하고 향상할 수 있습니다.

BookScan Enhancer 및 Whiteboard Enhancer 설치

1. 기본 제공된 CD-ROM 을 CD-ROM 드라이브에 넣습니다.
2. CD-ROM 의 최상위 메뉴가 자동으로 나타납니다. 원하는 언어를 선택하고 **추가 응용 프로그램**을 클릭합니다.
3. **BookScan&Whiteboard Suite** 를 클릭합니다.
   화면 지침을 따릅니다.

자세한 내용은 컴퓨터의 **/모든 프로그램/Reallusion/BookScan&Whiteboard Suite** 에 있는 **BookScan&Whiteboard Suite Help** 을 참조하십시오.

참고

- 제품을 켠 상태로 컴퓨터에 연결해야 합니다.
- 컴퓨터를 인터넷에 연결해야 합니다.
- 관리자 액세스 권한이 있는 사용자로 로그인해야 합니다.
- Windows Server® 2003/2008 시리즈에는 이 응용 프로그램을 사용할 수 없습니다.
- Brother 화면이 자동으로 나타나지 않으면 **내 컴퓨터** 또는 **컴퓨터**로 이동한 다음 CD-ROM 아이콘을 두 번 클릭하고 **start.exe** 를 두 번 클릭합니다.

3 ControlCenter4

개요

ControlCenter4 는 자주 사용하는 응용 프로그램에 빠르고 쉽게 액세스하는 데 사용되는 소프트웨어 유틸리티입니다. ControlCenter4 를 사용하면 특정 응용 프로그램을 수동으로 시작할 필요가 없습니다.

ControlCenter4 는 Brother 제품의 [스캔] 버튼 설정도 제어합니다. 제품의 [스캔] 버튼 설정을 구성하는 방법은 **홈 모드**의 경우 ➤➤ 73 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*, **고급 모드**의 경우 ➤➤ 90 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오.

ControlCenter4 사용자 인터페이스는 **홈 모드**와 **고급 모드**의 두 가지가 있습니다.

■ **홈 모드**

홈 모드에서는 제품의 주요 기능에 간편하게 액세스할 수 있습니다. ➤➤ 58 페이지 *홈 모드로 ControlCenter4 사용* 을 참조하십시오.

■ **고급 모드**

고급 모드에서는 제품의 세부 기능을 정교하게 제어할 수 있습니다. 원래 설정에서 최대 3 개의 사용자 지정 탭을 추가할 수 있습니다. ➤➤ 77 페이지 *고급 모드로 ControlCenter4 사용* 을 참조하십시오.

사용자 인터페이스 변경

1. **구성**을 클릭하고 **모드 선택**을 선택합니다.
2. 모드 대화 상자에서 **홈 모드** 또는 **고급 모드**를 선택합니다.

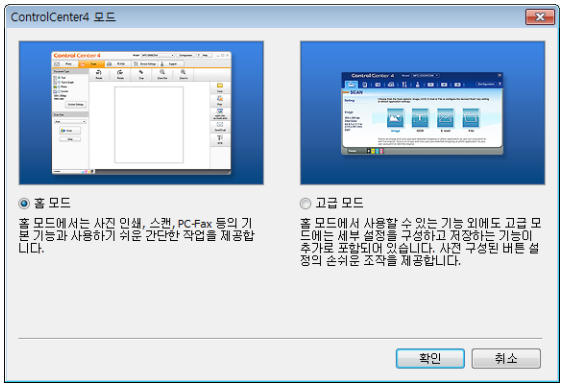

홈 모드로 ControlCenter4 사용

이 부에서는 **홈 모드**의 ControlCenter4 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 ?(**도움말**)을 클릭합니다.

1 이미지를 인쇄, 편집, 전자 메일에 첨부, 응용 프로그램으로 열고 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 이미지를 복사합니다.

2 사용자가 선택한 파일, 전자 메일, 워드 프로세서 또는 그래픽 응용 프로그램으로 직접 스캔합니다.

3 장치에 사용 가능한 PC-FAX 응용 프로그램에 액세스합니다. (MFC 모델)

4 사용 가능한 설정에 액세스하여 장치를 구성합니다.

5 Brother 솔루션 센터, Brother CreativeCenter 또는 도움말 파일에 연결합니다.

6 **모델** 스크롤 목록에서 ControlCenter4 와 연결할 제품을 선택할 수 있습니다.

7 사용자 인터페이스 및 ControlCenter4 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

8 **도움말** 파일에 액세스합니다.

9 장치 상태 버튼을 클릭하여 **Status Monitor** 에 액세스합니다.

홈 모드 사용자용 ControlCenter4 기능

사진(➤➤ 61 페이지 *사진 탭* 을 참조하십시오.)

- ➤➤ 61 페이지 *메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 이미지 복사* 를 참조하십시오.
- ➤➤ 62 페이지 *ControlCenter4 폴더 트리 열기* 를 참조하십시오.
- ➤➤ 62 페이지 *폴더 트리 열기* 를 참조하십시오.
- ➤➤ 62 페이지 *이미지 인쇄* 를 참조하십시오.
- ➤➤ 62 페이지 *이미지 편집* 을 참조하십시오.
- ➤➤ 63 페이지 *전자 메일에 이미지 첨부* 를 참조하십시오.
- ➤➤ 63 페이지 *응용 프로그램으로 이미지 열기* 를 참조하십시오.

스캔(➤➤ 64 페이지 *스캔 탭* 을 참조하십시오.)

- ➤➤ 65 페이지 *파일 형식* 을 참조하십시오.
- ➤➤ 65 페이지 *문서 크기* 를 참조하십시오.
- ➤➤ 66 페이지 *고급 설정* 을 참조하십시오.
- ➤➤ 66 페이지 *스캔한 이미지 저장* 을 참조하십시오.
- ➤➤ 66 페이지 *스캔한 이미지 인쇄* 를 참조하십시오.
- ➤➤ 67 페이지 *응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기* 를 참조하십시오.
- ➤➤ 67 페이지 *스캔한 데이터를 전자 메일에 첨부* 를 참조하십시오.
- ➤➤ 68 페이지 *OCR 기능 사용* 을 참조하십시오.

PC-FAX(➤➤ 69 페이지 *PC-FAX 탭 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.)

- ➤➤ 70 페이지 *컴퓨터에서 이미지 파일 송신* 을 참조하십시오.
- ➤➤ 70 페이지 *스캔한 이미지 송신* 을 참조하십시오.
- ➤➤ 70 페이지 *수신된 PC-FAX 데이터 보기 및 인쇄* 를 참조하십시오.

장치 설정(➤➤ 72 페이지 *장치 설정 탭* 을 참조하십시오.)

- ➤➤ 72 페이지 *원격 설정 구성 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.
- ➤➤ 72 페이지 *주소록 액세스 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.
- ➤➤ 73 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오.
- ➤➤ 74 페이지 *BRAdmin 유틸리티 시작* 을 참조하십시오.

지원(➤➤ 76 페이지 *지원 탭* 을 참조하십시오.)

- ➤➤ 76 페이지 *ControlCenter 도움말 열기* 를 참조하십시오.

■ ➤➤ 76 페이지 *Brother 솔루션 센터 사용* 을 참조하십시오.

■ ➤➤ 76 페이지 *Brother CreativeCenter 액세스* 를 참조하십시오.

사진 탭

인쇄, **편집**, **응용 프로그램으로 열기**, **전자 메일 보내기** 및 **사진 캡쳐**의 5 개 기능이 있습니다. 이 부에서는 이러한 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 ?(**도움말**)을 클릭합니다.

1 **사진 캡쳐** 버튼

2 **내 CC4 폴더** 버튼

3 **데스크톱** 버튼

4 **인쇄** 버튼

5 **편집** 버튼

6 **전자 메일 보내기** 버튼

7 **응용 프로그램으로 열기** 버튼

메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 이미지 복사

사진 캡쳐 버튼을 누르면 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 하드 디스크의 폴더로 이미지를 복사할 수 있습니다.

1. **사진 캡쳐**를 클릭하면 **사진 캡쳐** 대화 상자가 나타납니다.
2. **대상 폴더**에 대한 설정을 구성하고 **확인**을 클릭합니다.
3. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 하드 디스크의 폴더로 이미지가 복사됩니다.

ControlCenter4 폴더 트리 열기

내 **CC4 폴더** 버튼을 누르면 컴퓨터의 My Pictures 폴더에 있는 ControlCenter4 폴더를 열 수 있습니다. 인쇄, 편집, 전자 메일에 첨부 또는 특정 응용 프로그램으로 직접 열려는 이미지를 ControlCenter4 폴더에서 선택할 수 있습니다.

폴더 트리 열기

데스크톱 버튼을 누르면 바탕 화면에서 폴더 트리를 열어서 이미지를 인쇄, 편집, 전자 메일에 첨부 및 특정 응용 프로그램으로 직접 열 수 있습니다.

이미지 인쇄

(**인쇄**) 버튼을 누르면 이미지를 인쇄할 수 있습니다.

1. 이미지 뷰어에서 이미지를 클릭하여 인쇄할 이미지를 선택하고 이미지 아래의 확인란을 선택한 다음 인쇄할 매수(1 - 99)를 입력합니다.
2. (**인쇄**)를 클릭합니다. 인쇄 설정 창이 나타납니다.
3. **용지 크기**, **용지 종류** 및 **레이아웃**에 대한 설정을 구성합니다.
4. 필요한 경우 **속성**을 클릭하여 **인쇄 품질**, **컬러/회색조** 및 **컬러 모드**를 구성합니다.

참고

이미지 오른쪽 하단 구석에 이미지 타임스탬프를 인쇄하려면 **날짜 인쇄** 확인란을 선택합니다.

5. **확인**을 클릭합니다.
6. (**인쇄 시작**)을 클릭합니다.

이미지 편집

(**편집**) 버튼을 누르면 다양한 기능으로 이미지를 편집할 수 있습니다.

1. 이미지 뷰어에서 이미지를 클릭하여 편집할 이미지를 선택합니다.
2. (**편집**)을 클릭합니다. 편집 창이 나타납니다.
3. **자르기**, **이미지 보정** 및 **이미지 향상** 기능을 통해 이미지를 편집합니다.

4 (**저장**)을 클릭합니다.

전자 메일에 이미지 첨부

(**전자 메일 보내기**) 버튼을 누르면 이미지를 기본 전자 메일 응용 프로그램에 첨부할 수 있습니다.

1 이미지 뷰어에서 전자 메일에 첨부할 이미지를 선택합니다.

2 (**전자 메일 보내기**)를 클릭하면 기본 전자 메일 응용 프로그램이 시작되면서 첨부 파일이 있는 새 전자 메일이 표시됩니다.

참고

전자 메일 보내기 기능은 웹메일 서비스를 지원하지 않습니다.

응용 프로그램으로 이미지 열기

(**응용 프로그램으로 열기**) 버튼을 누르면 이미지를 특정 응용 프로그램으로 직접 열 수 있습니다.

1 이미지 뷰어에서 이미지를 클릭하여 열려는이미지를 선택합니다.

2 (**응용 프로그램으로 열기**)를 클릭합니다.

3 스크롤 목록에서 응용 프로그램을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

4 선택한 응용 프로그램에 이미지가 나타납니다.

스캔 탭

저장, **인쇄**, **응용 프로그램으로 열기**, **전자 메일 보내기** 및 **OCR** 의 5 개 스캔 옵션이 있습니다.

이 부에서는 **스캔** 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 ? **(도움말)**을 클릭합니다.

1 PC 스캔 설정 영역

2 이미지 뷰어

3 **저장** 버튼

4 **인쇄** 버튼

5 **응용 프로그램으로 열기** 버튼

6 **전자 메일 보내기** 버튼

7 **OCR** 버튼

파일 형식

다음 목록으로 스캔한 이미지를 저장할 파일 형식을 선택할 수 있습니다.

저장 및 전자 메일 보내기

- Windows® 비트맵(*.bmp)
- JPEG(*.jpg)
- TIFF(*.tif)
- TIFF 다중 페이지(*.tif)
- 이동 네트워크 그래픽(*.png)
- PDF(*.pdf)
- High Compression PDF(*.pdf)
- Secure PDF(*.pdf)
- 검색 가능한 PDF(*.pdf)
- XML Paper Specification(*.xps)

OCR

- HTML(*.htm)
- Excel(*.xls)
- 서식 있는 텍스트(*.rtf)
- Word Perfect(*.wpd)
- 텍스트(*.txt)
- 검색 가능한 PDF(*.pdf)

참고

- XML Paper Specification 은 Windows Vista®, Windows® 7 또는 XML Paper Specification 파일을 지원하는 응용 프로그램을 사용하는 경우 사용할 수 있습니다.
- 파일 형식을 TIFF 또는 TIFF 다중 페이지로 설정한 경우 **압축 해제** 또는 **압축**을 선택할 수 있습니다.

문서 크기

스캔 크기 스크롤 목록에서 문서 크기를 선택할 수 있습니다. 1 - 2 문서 크기(예: **1 - 2(A4)**)를 선택하면 스캔한 이미지가 두 장의 A5 크기 문서로 분할됩니다.

고급 설정

사용자 지정을 선택하고 **사용자 지정 설정**을 클릭하여 고급 설정을 구성할 수 있습니다. **사용자 지정 스캔 설정** 대화 상자가 나타나고 **고급 설정**을 클릭하면 **고급 설정** 대화 상자가 나타납니다.

또한 스캔 설정 대화 상자에서 **고급 설정** 버튼을 클릭하여 고급 설정을 구성할 수 있습니다.

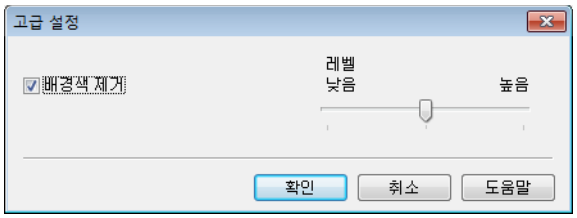

■ **배경색 제거**

스캔한 데이터가 보다 선명하게 나타나도록 문서의 기본 색상을 제거합니다. 이 기능을 사용할 경우 높음, 보통 및 낮음의 세 가지 설정 중에서 선택할 수 있습니다.

스캔한 이미지 저장

(**저장**) 버튼을 누르면 파일 첨부 목록에 표시된 파일 형식 중 하나로 이미지를 하드 디스크의 폴더로 스캔할 수 있습니다.

1. PC 스캔 설정 영역에서 설정을 구성합니다.
2. (**스캔**)을 클릭합니다.
3. 이미지 뷰어에서 스캔한 이미지를 확인하고 필요한 경우 편집합니다.
4. (**저장**)을 클릭합니다.
5. **저장** 대화 상자가 나타납니다. **대상 폴더** 및 기타 설정을 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.
6. 이미지가 선택한 폴더에 저장됩니다.

스캔한 이미지 인쇄

ControlCenter4 를 지원하는 Brother 제품 프린터 드라이버의 기능을 사용하여 제품에서 페이지를 스캔하고 복사본을 인쇄할 수 있습니다.

1. **스캔** 탭을 선택합니다.
2. PC 스캔 설정 영역에서 설정을 구성합니다.

3 (**스캔**)을 클릭합니다.

4 이미지 뷰어에서 스캔한 이미지를 확인하고 필요한 경우 편집합니다.

5 (**인쇄**)를 클릭합니다.

6 인쇄 설정을 구성하고 (**인쇄 시작**)을 클릭합니다.

응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기

(**응용 프로그램으로 열기**) 버튼을 누르면 편집할 이미지를 그래픽 응용 프로그램으로 직접 스캔할 수 있습니다.

1 **스캔** 탭을 선택합니다.

2 PC 스캔 설정 영역에서 설정을 구성합니다.

3 (**스캔**)을 클릭합니다.

4 이미지 뷰어에서 스캔한 이미지를 확인하고 필요한 경우 편집합니다.

5 (**응용 프로그램으로 열기**)를 클릭합니다.

6 스크롤 목록에서 응용 프로그램을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

7 선택한 응용 프로그램에 이미지가 나타납니다.

스캔한 데이터를 전자 메일에 첨부

(**전자 메일 보내기**) 버튼을 누르면 문서를 기본 전자 메일 응용 프로그램으로 스캔할 수 있어 스캔한 작업을 첨부 파일로 송신할 수 있습니다.

1 **스캔** 탭을 선택합니다.

2 PC 스캔 설정 영역에서 설정을 구성합니다.

3 (**스캔**)을 클릭합니다.

4 이미지 뷰어에서 스캔한 이미지를 확인하고 필요한 경우 편집합니다.

5 (**전자 메일 보내기**)를 클릭합니다.

6 첨부 파일 설정을 구성하고 **확인**을 클릭합니다.

7 기본 전자 메일 응용 프로그램이 열리면서 이미지가 새 전자 메일에 첨부됩니다.

참고

전자 메일 보내기 기능은 웹메일 서비스를 지원하지 않습니다.

OCR 기능 사용

(**OCR**) 버튼을 누르면 문서를 스캔하여 텍스트로 변환할 수 있습니다. 이 텍스트는 선택한 워드 프로세싱 응용 프로그램을 사용하여 편집할 수 있습니다.

1 **스캔** 탭을 선택합니다.

2 PC 스캔 설정 영역에서 설정을 구성합니다.

3 (**스캔**)을 클릭합니다.

4 이미지 뷰어에서 스캔한 이미지를 확인하고 필요한 경우 편집합니다.

5 (**OCR**)를 클릭합니다.

6 OCR 설정을 구성한 다음 **확인**을 클릭합니다.

7 선택한 응용 프로그램이 열리면서 변환된 텍스트 데이터가 표시됩니다.

PC-FAX 탭 (MFC 모델)

이 부에서는 **PC-FAX** 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 ?(**도움말**)을 클릭합니다.

참고

PC-FAX 소프트웨어에서는 흑백 팩스 문서만 송신할 수 있습니다.

1 **이미지 파일 보내기** 버튼

2 **스캔한 이미지 보내기** 버튼

3 **수신된 PC-FAX 보기** 버튼

4 PC 스캔 설정 영역

5 이미지 스캔 영역

6 **보내기** 버튼

컴퓨터에서 이미지 파일 송신

이미지 파일 보내기 버튼을 누르면 Brother PC-FAX 소프트웨어를 사용하여 컴퓨터에서 이미지 파일을 팩스로 송신할 수 있습니다.

1. **PC-FAX** 탭을 선택합니다.
2. **이미지 파일 보내기**를 클릭합니다.
3. 폴더 트리를 클릭하고 송신할 이미지가 있는 폴더를 찾아봅니다. 그런 다음 송신할 파일을 선택합니다.
4. (**보내기**)를 클릭합니다.
5. PC-FAX 송신 대화 상자가 나타납니다. 팩스 번호를 입력하고 **시작**을 클릭합니다.

스캔한 이미지 송신

스캔한 이미지 보내기 버튼을 누르면 페이지 또는 문서를 스캔하고 Brother PC-FAX 소프트웨어를 사용하여 이미지를 컴퓨터에서 팩스로 자동 송신할 수 있습니다.

1. **PC-FAX** 탭을 선택합니다.
2. **스캔한 이미지 보내기**를 클릭합니다.
3. PC 스캔 설정 영역에서 설정을 구성합니다.
4. (**스캔**)을 클릭합니다.
5. 이미지 뷰어에서 스캔한 이미지를 확인하고 필요한 경우 편집합니다.
6. (**보내기**)를 클릭합니다.
7. PC-FAX 송신 대화 상자가 나타납니다. 팩스 번호를 입력하고 **시작**을 클릭합니다.

수신된 PC-FAX 데이터 보기 및 인쇄

수신된 PC-FAX 보기 버튼을 누르면 Brother PC-FAX 소프트웨어를 사용하여 수신된 팩스 데이터를 확인 및 인쇄할 수 있습니다.

참고

PC-FAX 수신 기능을 사용하려면 먼저 Brother 제품의 제어판 메뉴에서 PC-FAX 수신 옵션을 선택해야 합니다. (➤➤ 110 페이지 *제품에서 PC-FAX 수신 소프트웨어 설정* 을 참조하십시오.)

1. **PC-FAX** 탭을 선택합니다.
2. **수신된 PC-FAX 보기**를 클릭합니다.
3. PC-FAX 수신 기능이 활성화되고 구입하신 제품에서 팩스 데이터를 수신하기 시작합니다. 수신된 데이터가 나타납니다. 데이터를 보려면 (**보기**)를 클릭합니다.
4. 수신된 데이터를 인쇄하려면 데이터를 선택한 다음 (**인쇄**)를 클릭합니다.
5. 인쇄 설정을 구성하고 (**인쇄 시작**)을 클릭합니다.

장치 설정 탭

이 부에서는 **장치 설정** 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 ?(**도움말**)을 클릭합니다.

1 **원격 설정** 버튼 (MFC 모델)

2 **주소록** 버튼 (MFC 모델)

3 **스캔 장치 설정** 버튼

4 **BRAdmin** 버튼

원격 설정 구성 (MFC 모델)

원격 설정 버튼을 누르면 원격 설정 프로그램 창을 열고 제품 및 네트워크 설정 메뉴를 대부분 구성할 수 있습니다.

1. **장치 설정** 탭을 선택합니다.
2. **원격 설정**을 클릭합니다.
3. 원격 설정 프로그램 창이 나타납니다. 원격 설정 구성에 대해서는 ➤➤ 96 페이지 *원격 설정 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.

주소록 액세스 (MFC 모델)

주소록 버튼을 누르면 원격 설정 프로그램에서 **Address Book** 창을 열 수 있습니다. 그런 다음 컴퓨터에서 제품의 주소록 번호를 손쉽게 등록하거나 변경할 수 있습니다.

1. **장치 설정** 탭을 선택합니다.
2. **주소록**을 클릭합니다.
3. **Address Book** 창이 나타납니다. 원격 설정 구성에 대해서는 ➤➤ 96 페이지 *원격 설정 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.

스캔 버튼 설정 구성

스캔 장치 설정 버튼을 누르면 제품의 [스캔] 버튼 설정을 구성할 수 있습니다.

참고

Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다.

영구적으로 변경하려면 **스캔 장치 설정**을 클릭하고 필요에 따라 구성합니다.

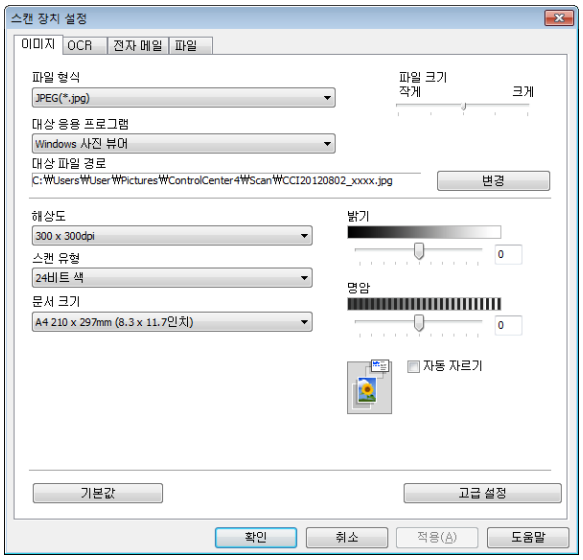

스캔 요구에 맞게 4 개의 스캔 기능을 구성할 수 있습니다.

각 스캔 기능을 구성하려면 **장치 설정** 탭을 선택하고 **스캔 장치 설정**을 클릭합니다. **스캔 장치 설정** 대화 상자가 나타납니다.

이미지 탭

Brother 제품에서 [스캔] 버튼을 눌러 이미지로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

파일 형식, **대상 응용 프로그램**, **대상 파일 경로**, **파일 크기**, **해상도**, **스캔 유형**, **문서 크기**, **밝기**, **명암**, **자동 자르기** 및 **고급 설정**에 대한 설정을 필요에 따라 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

파일 형식 스크롤 목록에서 Secure PDF 를 선택하는 경우 (**PDF 암호 설정**) 버튼을 클릭합니다. **PDF 암호 설정** 대화 상자가 나타납니다. **암호** 및 **암호 다시 입력** 상자에 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

참고

- Secure PDF 는 전자 메일로 스캔 및 파일로 스캔에도 사용할 수 있습니다.
- **파일 크기**를 사용하여 스캔한 이미지의 데이터 압축 비율을 변경할 수 있습니다.

OCR 탭

Brother 제품에서 [스캔] 버튼을 눌러 OCR 로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

파일 형식, **대상 응용 프로그램**, **OCR 언어**, **대상 파일 경로**, **해상도**, **스캔 유형**, **문서 크기**, **밝기**, **명암** 및 **고급 설정**에 대한 설정을 필요에 따라 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

전자 메일 탭

Brother 제품에서 [스캔] 버튼을 눌러 전자 메일로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

파일 형식, **대상 파일 경로**, **파일 크기**, **해상도**, **스캔 유형**, **문서 크기**, **밝기**, **명암**, **자동 자르기** 및 **고급 설정**에 대한 설정을 필요에 따라 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

참고

파일 크기를 사용하여 스캔한 이미지의 데이터 압축 비율을 변경할 수 있습니다.

파일 탭

Brother 제품에서 [스캔] 버튼을 눌러 파일로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

파일 형식, **파일 이름**, **파일 이름에 날짜 삽입**, **대상 폴더**, **폴더 표시**, **파일 크기**, **해상도**, **스캔 유형**, **문서 크기**, **밝기**, **명암**, **자동 자르기** 및 **고급 설정**에 대한 설정을 필요에 따라 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

참고

- **폴더 표시**를 선택한 경우 저장할 스캔 이미지의 대상이 스캔 후 표시됩니다.
- **파일 크기**를 사용하여 스캔한 이미지의 데이터 압축 비율을 변경할 수 있습니다.

BRAdmin 유틸리티 시작

BRAdmin Light 또는 BRAdmin Professional 3 을 설치한 경우 **BRAdmin** 버튼을 누르면 BRAdmin Light 또는 BRAdmin Professional 3 유틸리티를 열 수 있습니다.

BRAdmin Light 유틸리티는 네트워크로 연결된 Brother 장치의 초기 설정에 사용됩니다. TCP/IP 환경에서 Brother 제품을 검색하고 상태를 확인하며 IP 주소 등의 기본 네트워크 설정을 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.

상급 제품 관리가 필요하면 http://solutions.brother.com/에서 다운로드할 수 있는 최신 BRAdmin Professional 3 유틸리티 버전을 사용하십시오.

1. **장치 설정** 탭을 선택합니다.
2. **BRAdmin** 을 클릭합니다. BRAdmin Light 또는 BRAdmin Professional 3 유틸리티 대화 상자가 나타납니다.

참고

BRAdmin Light 와 BRAdmin Professional 을 모두 설치한 경우에는 ControlCenter4 에서 BRAdmin Professional 3 이 시작됩니다.

지원 탭

이 부에서는 **지원** 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 ? (**도움말**)을 클릭합니다.

ControlCenter 도움말 열기

ControlCenter 도움말을 사용하면 **도움말** 파일을 열고 ControlCenter 에 관한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

1. **지원** 탭을 선택합니다.
2. **ControlCenter 도움말**을 클릭합니다.
3. **ControlCenter 도움말** 기본 페이지가 나타납니다.

Brother 솔루션 센터 사용

Brother Solutions Center 버튼을 누르면 FAQ(자주 묻는 질문), 사용자 설명서, 드라이버 업데이트, 제품 사용 요령 등의 Brother 제품에 대한 정보를 제공하는 Brother 솔루션 센터 웹 사이트를 열 수 있습니다.

1. **지원** 탭을 선택합니다.
2. **Brother Solutions Center** 를 클릭합니다.
3. Brother 솔루션 센터 웹 사이트가 웹 브라우저에 표시됩니다.

Brother CreativeCenter 액세스

Brother CreativeCenter 버튼을 누르면 기업 및 가정에서 당사 웹 사이트에 액세스하여 간편한 온라인 솔루션을 무료로 사용할 수 있습니다.

1. **지원** 탭을 선택합니다.
2. **Brother CreativeCenter** 를 클릭합니다. ControlCenter4 에서 웹 브라우저가 시작되면서 Brother CreativeCenter 웹 사이트가 열립니다.

고급 모드로 ControlCenter4 사용

이 부에서는 **고급 모드**의 ControlCenter4 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 (**도움말**)을 클릭합니다.

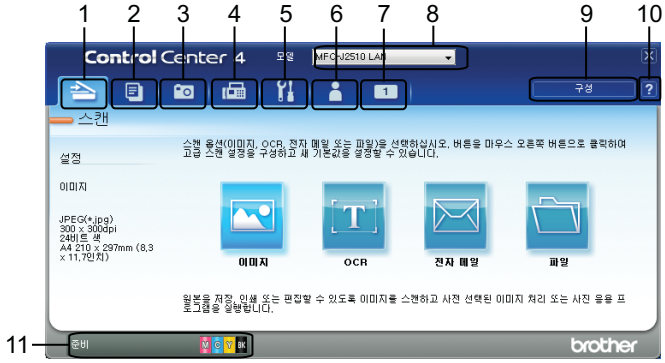

1 사용자가 선택한 파일, 전자 메일, 워드 프로세서 또는 그래픽 응용 프로그램으로 직접 스캔합니다.

2 컴퓨터를 통해 사용 가능한 **PC-Copy** 기능에 액세스합니다.

3 이미지를 편집 또는 인쇄하고 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 이미지를 열며 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브의 파일을 복사하고 특정 응용 프로그램으로 파일을 표시합니다.

4 장치에 사용 가능한 **PC-FAX** 응용 프로그램에 액세스합니다.

5 사용 가능한 설정에 액세스하여 장치를 구성합니다.

6 Brother 솔루션 센터, Brother CreativeCenter 또는 도움말에 연결합니다.

7 탭 영역을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하여 원래 설정 탭을 구성할 수 있습니다.

8 **모델** 스크롤 목록에서 ControlCenter4 와 연결할 제품을 선택할 수 있습니다.

9 각 스캔 기능의 구성 창을 열고 사용자 인터페이스 모드를 변경할 수 있습니다.

10 **도움말** 파일에 액세스합니다.

11 장치 상태 버튼을 클릭하여 **Status Monitor** 에 액세스합니다.

고급 모드 사용자용 ControlCenter4 기능

스캔(➤➤ 80 페이지 *스캔 탭* 을 참조하십시오.)

■ ➤➤ 81 페이지 *파일 형식* 을 참조하십시오.

■ ➤➤ 81 페이지 *문서 크기* 를 참조하십시오.

■ ➤➤ 81 페이지 *고급 설정* 을 참조하십시오.

■ ➤➤ 81 페이지 *응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기* 를 참조하십시오.

■ ➤➤ 81 페이지 *OCR 기능 사용* 을 참조하십시오.

■ ➤➤ 82 페이지 *스캔한 데이터를 전자 메일에 첨부* 를 참조하십시오.

■ ➤➤ 82 페이지 *스캔한 이미지 저장* 을 참조하십시오.

■ ➤➤ 82 페이지 *각 버튼의 기본 설정을 변경하는 방법* 을 참조하십시오.

PC-Copy(➤➤ 84 페이지 *PC-Copy 탭* 을 참조하십시오.)

■ ➤➤ 84 페이지 *스캔한 이미지 인쇄* 를 참조하십시오.

사진(➤➤ 84 페이지 *사진 탭* 을 참조하십시오.)

■ ➤➤ 84 페이지 *이미지 인쇄/편집* 을 참조하십시오.

■ ➤➤ 85 페이지 *PCC 폴더 열기(PCC: PhotoCapture Center™)* 를 참조하십시오.

■ ➤➤ 86 페이지 *PCC 폴더에서 파일 복사* 를 참조하십시오.

■ ➤➤ 86 페이지 *응용 프로그램에 파일 복사* 를 참조하십시오.

PC-FAX(➤➤ 87 페이지 *PC-FAX 탭 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.)

■ ➤➤ 87 페이지 *컴퓨터에서 이미지 파일 송신* 을 참조하십시오.

■ ➤➤ 87 페이지 *스캔한 이미지 송신* 을 참조하십시오.

■ ➤➤ 88 페이지 *수신된 PC-FAX 데이터 보기 및 인쇄* 를 참조하십시오.

장치 설정(➤➤ 89 페이지 *장치 설정 탭* 을 참조하십시오.)

■ ➤➤ 89 페이지 *원격 설정 구성 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.

■ ➤➤ 89 페이지 *주소록 액세스 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.

■ ➤➤ 90 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오.

■ ➤➤ 91 페이지 *BRAdmin 유틸리티 시작* 을 참조하십시오.

지원(➤➤ 93 페이지 *지원 탭* 을 참조하십시오.)

■ ➤➤ 93 페이지 *ControlCenter 도움말 열기* 를 참조하십시오.

■ ➤➤ 93 페이지 *Brother 솔루션 센터 사용* 을 참조하십시오.

■ ➤➤ 93 페이지 *Brother CreativeCenter 액세스* 를 참조하십시오.

사용자 지정(➤➤ 94 페이지 *사용자 지정 탭* 을 참조하십시오.)

■ ➤➤ 94 페이지 *사용자 지정 탭 만들기* 를 참조하십시오.

■ ➤➤ 94 페이지 *사용자 지정 버튼 만들기* 를 참조하십시오.

스캔 탭

이미지, **OCR**, **전자 메일** 및 **파일**의 4 개 스캔 옵션이 있습니다.

이 부에서는 **스캔** 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 (**도움말**)을 클릭합니다.

1 PC 스캔 설정 영역

2 **이미지** 버튼

3 **OCR** 버튼

4 **전자 메일** 버튼

5 **파일** 버튼

파일 형식

스캔한 이미지를 저장할 파일 형식을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 ➤➤ 65 페이지 *파일 형식* 을 참조하십시오.

문서 크기

문서 크기 스크롤 목록에서 문서 크기를 선택할 수 있습니다. 1 - 2 문서 크기(예: **1 - 2(A4)**)를 선택하면 스캔한 이미지가 두 장의 A5 크기 문서로 분할됩니다.

고급 설정

고급 설정을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 ➤➤ 66 페이지 *고급 설정* 을 참조하십시오.

응용 프로그램에서 스캔한 이미지 열기

(이미지) 버튼을 누르면 편집할 이미지를 그래픽 응용 프로그램으로 직접 스캔할 수 있습니다.

1. **스캔** 탭을 선택합니다.
2. **(이미지)**를 클릭합니다. 스캔 설정 대화 상자가 나타납니다.
3. 이 대화 상자에서 스캔 설정을 구성할 수 있습니다. 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 **미리 스캔** 상자를 선택합니다.
4. **스캔**을 클릭합니다. 선택한 응용 프로그램에 이미지가 나타납니다.

OCR 기능 사용

(OCR) 버튼을 누르면 문서를 스캔하여 텍스트로 변환할 수 있습니다. 이 텍스트는 선택한 워드 프로세싱 응용 프로그램을 사용하여 편집할 수 있습니다.

1. **스캔** 탭을 선택합니다.
2. **(OCR)**를 클릭합니다. 스캔 설정 대화 상자가 나타납니다.
3. 이 대화 상자에서 스캔 설정을 구성할 수 있습니다. 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 **미리 스캔** 상자를 선택합니다.
4. **스캔**을 클릭합니다. 기본 워드 프로세싱 응용 프로그램이 열리고 변환된 텍스트 데이터가 표시됩니다.

스캔한 데이터를 전자 메일에 첨부

(전자 메일) 버튼을 누르면 문서를 기본 전자 메일 응용 프로그램으로 스캔할 수 있어 스캔한 작업을 첨부 파일로 송신할 수 있습니다.

1. **스캔** 탭을 선택합니다.
2. **(전자 메일)**을 클릭합니다. 스캔 설정 대화 상자가 나타납니다.
3. 이 대화 상자에서 스캔 설정을 구성할 수 있습니다. 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 **미리 스캔** 상자를 선택합니다.
4. **스캔**을 클릭합니다. 기본 전자 메일 응용 프로그램이 열리면서 이미지가 빈 새 전자 메일에 첨부됩니다.

참고

전자 메일 기능은 웹메일 서비스를 지원하지 않습니다.

스캔한 이미지 저장

(파일) 버튼을 누르면 파일 첨부 목록에 표시된 파일 형식 중 하나로 이미지를 하드 디스크의 폴더로 스캔할 수 있습니다.

1. **스캔** 탭을 선택합니다.
2. **(파일)**을 클릭합니다. 스캔 설정 대화 상자가 나타납니다.
3. 이 대화 상자에서 스캔 설정을 구성할 수 있습니다. 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 **미리 스캔** 상자를 선택합니다.
4. **스캔**을 클릭합니다. 이미지가 선택한 폴더에 저장됩니다.

각 버튼의 기본 설정을 변경하는 방법

(이미지), **(OCR)**, **(전자 메일)** 및 **(파일)** 버튼에 대한 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

1. 구성할 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **버튼 설정**을 클릭합니다. 설정 대화 상자가 나타납니다.
2. **파일 형식**, **미리 스캔**, **해상도**, **스캔 유형**, **문서 크기**, **밝기**, **명암**, **연속 스캐닝** 및 **자동 자르기**에 대한 설정을 필요에 따라 선택합니다.
3. **확인**을 클릭합니다. 새 설정이 기본 설정으로 사용됩니다.

참고

- 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 설정 대화 상자에서 **미리 스캔**을 선택합니다.
- OCR 로 스캔의 경우 **자동 자르기**를 사용할 수 없습니다.

PC-Copy 탭

스캔한 이미지 인쇄

ControlCenter4 를 지원하는 Brother 제품 프린터 드라이버의 기능을 사용하여 제품에서 페이지를 스캔하고 복사본을 인쇄할 수 있습니다.

1. **PC-Copy** 탭을 선택합니다.
2. 스캔 설정을 변경하려면 변경할 버튼을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정을 변경합니다. 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 **미리 스캔** 상자를 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.
3. **컬러 복사**, **흑백 복사**, **1 페이지에 2 장 복사** 또는 **1 페이지에 4 장 복사**를 클릭합니다.
4. 스캔한 이미지가 인쇄됩니다.

사진 탭

사진 인쇄, **PCC 폴더 열기**, **PCC 에서 복사** 및 **응용 프로그램에 복사**의 4 개 기능이 있습니다. 이 부에서는 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 (**도움말**)을 클릭합니다.

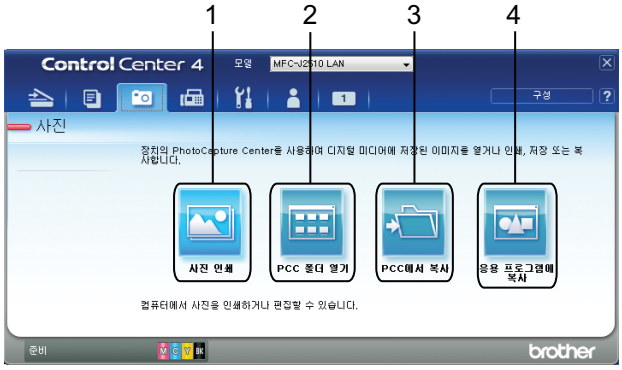

1 **사진 인쇄** 버튼
2 **PCC 폴더 열기** 버튼
3 **PCC 에서 복사** 버튼
4 **응용 프로그램에 복사** 버튼

이미지 인쇄/편집

(**사진 인쇄**) 버튼을 누르면 이미지를 인쇄하거나 편집할 수 있습니다.

이미지 인쇄

1. (**사진 인쇄**)를 클릭하면 이미지 뷰어가 나타납니다.
2. 이미지 뷰어에서 이미지를 클릭하여 인쇄할 이미지를 선택하고 이미지 아래의 확인란을 선택한 다음 인쇄할 매수(1 - 99)를 입력합니다.
3. (**인쇄**)를 클릭하면 **사진 인쇄** 창이 나타납니다.
4. **용지 크기**, **용지 종류** 및 **레이아웃**에 대한 설정을 구성합니다.
5. 필요한 경우 **속성**을 클릭하여 **인쇄 품질**, **컬러/회색조** 및 **컬러 모드**를 구성합니다.

참고

이미지 오른쪽 하단 구석에 이미지 타임스탬프를 인쇄하려면 **날짜 인쇄** 확인란을 선택합니다.

6. **확인**을 클릭합니다.
7. (**인쇄 시작**)을 클릭합니다.

이미지 편집

1. (**사진 인쇄**)를 클릭합니다. 이미지 뷰어가 나타납니다.
2. 이미지 뷰어에서 이미지를 클릭하여 편집할 이미지를 선택하고 이미지 아래의 확인란을 선택한 다음 인쇄할 매수(1 - 99)를 입력합니다.
3. (**편집**)을 클릭합니다. **사진 인쇄** 창이 나타납니다.
4. **자르기**, **이미지 보정** 및 **이미지 향상** 기능을 통해 이미지를 편집합니다.
5. (**저장**)을 클릭합니다.

PCC 폴더 열기(PCC: PhotoCapture Center™)

(**PCC 폴더 열기**) 버튼을 누르면 Windows® 탐색기가 표시되면서 Brother 제품에 연결된 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 있는 파일과 폴더가 표시됩니다.

PCC 폴더에서 파일 복사

(**PCC 에서 복사**) 버튼을 누르면 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 하드 디스크로 파일을 복사할 수 있습니다. **구성**을 클릭하면 표시되는 메뉴에서 **대상 폴더**, **폴더 복사** 및 **파일 복사**에 대한 설정을 구성할 수 있습니다.

응용 프로그램에 파일 복사

(**응용 프로그램에 복사**) 버튼을 누르면 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에서 하드 디스크로 파일을 복사할 수 있으며 특정 응용 프로그램이 시작되면서 복사 대상 폴더가 표시됩니다. **구성**을 클릭하면 표시되는 메뉴에서 **폴더 복사** 및 **파일 복사**에 대한 설정을 구성할 수 있습니다.

PC-FAX 탭 (MFC 모델)

이 부에서는 **PC-FAX** 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 (**도움말**)을 클릭합니다.

참고

PC-FAX 소프트웨어에서는 흑백 팩스 문서만 송신할 수 있습니다.

컴퓨터에서 이미지 파일 송신

(**이미지 파일 보내기**) 버튼을 누르면 Brother PC-FAX 소프트웨어를 사용하여 PC 에서 이미지 파일을 팩스로 송신할 수 있습니다.

1. **PC-FAX** 탭을 선택합니다.
2. (**이미지 파일 보내기**)를 클릭합니다.
3. 폴더 트리를 클릭하고 송신할 이미지가 있는 폴더를 찾아봅니다. 그런 다음 송신할 파일을 선택합니다.
4. (**보내기**)를 클릭합니다. PC-FAX 송신 대화 상자가 나타납니다.
5. 팩스 번호를 입력하고 **시작**을 클릭합니다.

스캔한 이미지 송신

(**스캔한 이미지 보내기**) 버튼을 누르면 페이지 또는 문서를 스캔하고 Brother PC-FAX 소프트웨어를 사용하여 이미지를 PC 에서 팩스로 자동 송신할 수 있습니다.

1. **PC-FAX** 탭을 선택합니다.
2. 스캔 설정을 변경하려면 (**스캔한 이미지 보내기**)를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 설정을 변경합니다. 스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 **미리 스캔** 상자를 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.
3. (**스캔한 이미지 보내기**)를 클릭합니다. PC-FAX 송신 대화 상자가 나타납니다.
4. 팩스 번호를 입력하고 **시작**을 클릭합니다.

수신된 PC-FAX 데이터 보기 및 인쇄

(**수신된 PC-FAX 보기**) 버튼을 누르면 Brother PC-FAX 소프트웨어를 사용하여 수신된 팩스 데이터를 확인 및 인쇄할 수 있습니다.

참고

PC-FAX 수신 기능을 사용하려면 먼저 Brother 제품의 제어판 메뉴에서 PC-FAX 수신 옵션을 선택해야 합니다. (➤➤ 110 페이지 *제품에서 PC-FAX 수신 소프트웨어 설정* 을 참조하십시오.)

1. **PC-FAX** 탭을 선택합니다.
2. (**수신된 PC-FAX 보기**)를 클릭합니다.
3. PC-FAX 수신 기능이 활성화되고 구입하신 제품에서 팩스 데이터를 수신하기 시작합니다. 수신된 데이터가 나타납니다. 데이터를 보려면 (**보기**)를 클릭합니다.
4. 수신된 데이터를 인쇄하려면 데이터를 선택한 다음 (**인쇄**)를 클릭합니다.
5. 인쇄 설정을 구성하고 (**인쇄 시작**)을 클릭합니다.

장치 설정 탭

이 부에서는 **장치 설정** 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 (**도움말**)을 클릭합니다.

원격 설정 구성 (MFC 모델)

(**원격 설정**) 버튼을 누르면 원격 설정 프로그램 창을 열고 제품 및 네트워크 설정 메뉴를 대부분 구성할 수 있습니다.

1. **장치 설정** 탭을 선택합니다.
2. (**원격 설정**)을 클릭합니다. 원격 설정 프로그램 창이 나타납니다.
3. 원격 설정 구성에 대해서는 ➤➤ 96 페이지 *원격 설정 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.

주소록 액세스 (MFC 모델)

(**주소록**) 버튼을 누르면 원격 설정 프로그램에서 **Address Book** 창을 열 수 있습니다. 그런 다음 컴퓨터에서 주소록 번호를 손쉽게 등록하거나 변경할 수 있습니다.

1. **장치 설정** 탭을 선택합니다.
2. (**주소록**)을 클릭합니다. **Address Book** 창이 나타납니다.
3. 원격 설정 구성에 대해서는 ➤➤ 96 페이지 *원격 설정 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.

스캔 버튼 설정 구성

(스캔 장치 설정) 버튼을 누르면 제품의 [스캔] 버튼 설정을 구성할 수 있습니다.

참고

Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다.

영구적으로 변경하려면 **스캔 장치 설정**을 클릭하고 필요에 따라 구성합니다.

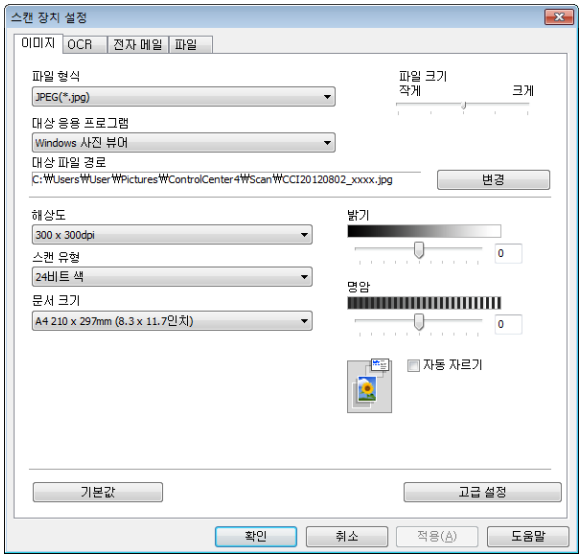

스캔 요구에 맞게 4 개의 스캔 기능을 구성할 수 있습니다.

각 스캔 기능을 구성하려면 **장치 설정** 탭을 선택하고 **스캔 장치 설정**을 클릭합니다. **스캔 장치 설정** 대화 상자가 나타납니다.

이미지 탭

Brother 제품에서 [스캔] 버튼을 눌러 이미지로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

파일 형식, **대상 응용 프로그램**, **대상 파일 경로**, **파일 크기**, **해상도**, **스캔 유형**, **문서 크기**, **밝기**, **명암**, **자동 자르기** 및 **고급 설정**에 대한 설정을 필요에 따라 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

파일 형식 스크롤 목록에서 Secure PDF 를 선택하는 경우 (**PDF 암호 설정**) 버튼을 클릭합니다. **PDF 암호 설정** 대화 상자가 나타납니다. **암호** 및 **암호 다시 입력** 상자에 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

참고

- Secure PDF 는 전자 메일로 스캔 및 파일로 스캔에도 사용할 수 있습니다.
- **파일 크기**를 사용하여 스캔한 이미지의 데이터 압축 비율을 변경할 수 있습니다.

OCR 탭

Brother 제품에서 [스캔] 버튼을 눌러 OCR 로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

파일 형식, **대상 응용 프로그램**, **OCR 언어**, **대상 파일 경로**, **해상도**, **스캔 유형**, **문서 크기**, **밝기**, **명암** 및 **고급 설정**에 대한 설정을 필요에 따라 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

전자 메일 탭

Brother 제품에서 [스캔] 버튼을 눌러 전자 메일로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

파일 형식, **대상 파일 경로**, **파일 크기**, **해상도**, **스캔 유형**, **문서 크기**, **밝기**, **명암**, **자동 자르기** 및 **고급 설정**에 대한 설정을 필요에 따라 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

참고

파일 크기를 사용하여 스캔한 이미지의 데이터 압축 비율을 변경할 수 있습니다.

파일 탭

Brother 제품에서 [스캔] 버튼을 눌러 파일로 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

파일 형식, **파일 이름**, **파일 이름에 날짜 삽입**, **대상 폴더**, **폴더 표시**, **파일 크기**, **해상도**, **스캔 유형**, **문서 크기**, **밝기**, **명암**, **자동 자르기** 및 **고급 설정**에 대한 설정을 필요에 따라 선택합니다. **확인**을 클릭합니다.

참고

- **폴더 표시**를 선택한 경우 저장할 스캔 이미지의 대상이 스캔 후 표시됩니다.
- **파일 크기**를 사용하여 스캔한 이미지의 데이터 압축 비율을 변경할 수 있습니다.

BRAdmin 유틸리티 시작

BRAdmin Light 또는 BRAdmin Professional 3 을 설치한 경우 (**BRAdmin**) 버튼을 누르면 BRAdmin Light 또는 BRAdmin Professional 3 유틸리티를 열 수 있습니다.

BRAdmin Light 유틸리티는 네트워크로 연결된 Brother 장치의 초기 설정에 사용됩니다. TCP/IP 환경에서 Brother 제품을 검색하고 상태를 확인하며 IP 주소 등의 기본 네트워크 설정을 구성할 수도 있습니다. 자세한 내용은 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.

상급 제품 관리가 필요하면 http://solutions.brother.com/에서 다운로드할 수 있는 최신 BRAdmin Professional 3 버전을 사용하십시오.

1. **장치 설정** 탭을 선택합니다.
2. (**BRAdmin**)을 클릭합니다. BRAdmin Light 또는 BRAdmin Professional 3 유틸리티 대화 상자가 나타납니다.

참고

BRAdmin Light 와 BRAdmin Professional 을 모두 설치한 경우에는 ControlCenter4 에서 BRAdmin Professional 3 이 시작됩니다.

지원 탭

이 부에서는 **지원** 탭 기능을 간략하게 소개합니다. 각 기능에 대한 자세한 내용을 보려면 (**도움말**)을 클릭합니다.

ControlCenter 도움말 열기

(**ControlCenter 도움말**) 버튼을 사용하면 **도움말** 파일을 열고 ControlCenter 에 관한 자세한 정보를 볼 수 있습니다.

1. **지원** 탭을 선택합니다.
2. (**ControlCenter 도움말**)을 클릭합니다.
3. **ControlCenter 도움말**의 최상위 페이지가 나타납니다.

Brother 솔루션 센터 사용

(**Brother Solutions Center**) 버튼을 누르면 FAQ(자주 묻는 질문), 사용자 설명서, 드라이버 업데이트, 제품 사용 요령 등의 Brother 제품에 대한 정보를 제공하는 Brother 솔루션 센터 웹 사이트를 열 수 있습니다.

1. **지원** 탭을 선택합니다.
2. (**Brother Solutions Center**)를 클릭합니다.
3. Brother 솔루션 센터 웹 사이트가 웹 브라우저에 표시됩니다.

Brother CreativeCenter 액세스

(**Brother CreativeCenter**) 버튼을 누르면 기업 및 가정에서 당사 웹 사이트에 액세스하여 간편한 온라인 솔루션을 무료로 사용할 수 있습니다.

1. **지원** 탭을 선택합니다.
2. (**Brother CreativeCenter**)를 클릭합니다. ControlCenter4 에서 웹 브라우저가 시작되면서 Brother CreativeCenter 웹 사이트가 열립니다.

사용자 지정 탭

이 부에서는 **사용자 지정** 탭 추가를 간략하게 소개합니다. 자세한 내용을 보려면 (**도움말**)을 클릭합니다.

사용자 지정 탭 만들기

기본 설정을 사용하여 최대 5 개의 사용자 지정 버튼을 포함하여 최대 3 개의 사용자 지정 탭을 만들 수 있습니다.

1. **구성**을 클릭하고 **사용자 지정 탭 만들기**를 선택합니다.

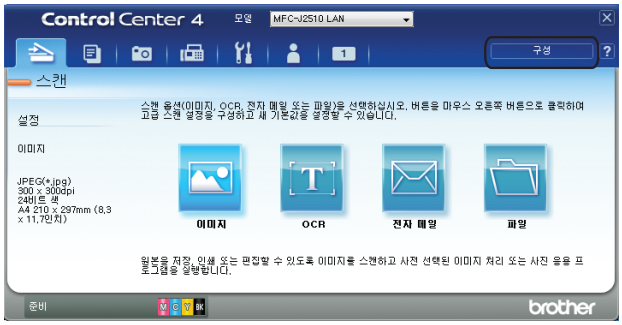

사용자 지정 버튼 만들기

1. **구성**을 클릭하고 **사용자 지정 버튼 만들기**를 선택합니다. 메뉴에서 만들려는 버튼을 선택합니다. 설정 대화 상자가 나타납니다.

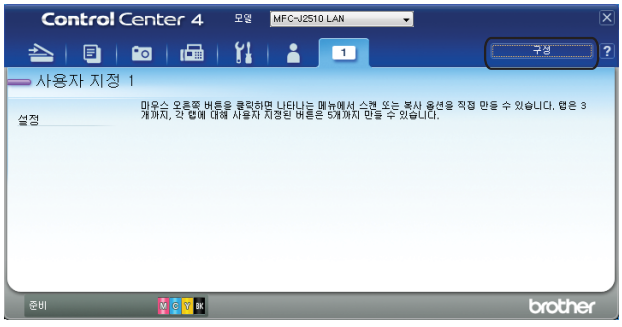

2 버튼 이름을 입력하고 필요한 경우 설정을 변경합니다. **확인**을 클릭합니다.
(설정 옵션은 만들려는 버튼에 따라 다릅니다.)

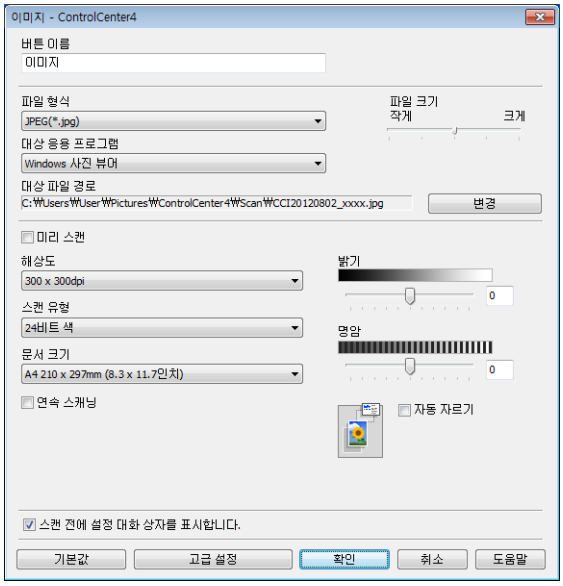

참고

만든 탭, 버튼 또는 설정을 변경하거나 제거할 수 있습니다. **구성**을 클릭하고 메뉴를 따릅니다.

4 원격 설정 (MFC 모델)

원격 설정

원격 설정 프로그램을 사용하면 Windows® 응용 프로그램에서 다양한 제품 설정을 구성할 수 있습니다. 이 응용 프로그램을 시작하면 설정이 제품에서 컴퓨터로 자동으로 다운로드되어 컴퓨터 화면에 표시됩니다. 설정을 변경한 경우 해당 설정을 제품으로 직접 업로드할 수 있습니다.

버튼, **모든 프로그램**, **Brother**, **MFC-XXXX** 및 **원격 설정**을 클릭합니다.

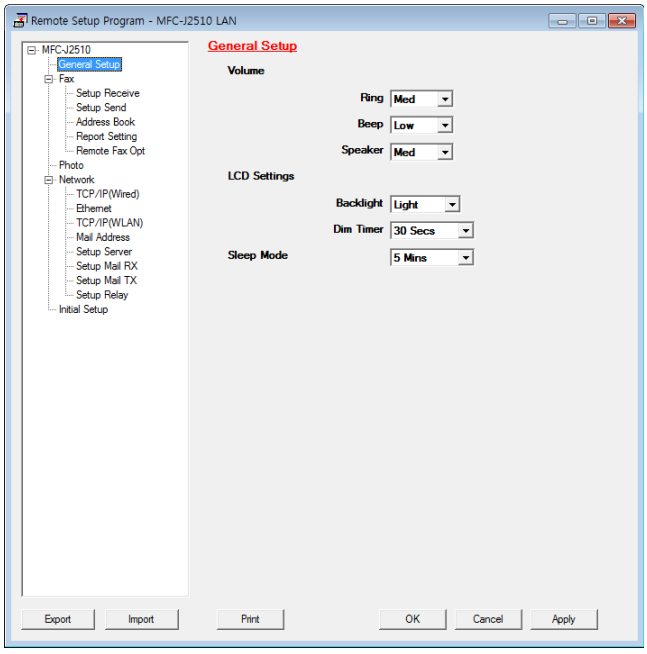

■ **OK**

데이터를 제품으로 업로드하기 시작하고 원격 설정 프로그램을 종료합니다. 오류 메시지가 표시되면 올바른 데이터를 다시 입력하고 **OK** 을 클릭합니다.

■ **Cancel**

데이터를 제품으로 업로드하지 않고 원격 설정 프로그램을 종료합니다.

■ **Apply**

원격 설정 프로그램을 종료하지 않고 데이터를 제품으로 업로드합니다.

■ **Print**

제품에서 선택한 항목을 인쇄합니다. 제품으로 업로드된 후에야 데이터를 인쇄할 수 있습니다. **Apply** 을 클릭하여 새 데이터를 제품으로 업로드한 다음 **Print** 를 클릭합니다.

■ **Export**

현재 구성 설정을 파일로 저장합니다.

■ Import

파일에서 설정을 읽습니다.

참고

- **Export** 버튼을 사용하여 모든 제품 설정을 저장할 수 있습니다.
- 컴퓨터가 방화벽으로 보호되고 **원격 설정**을 사용할 수 없는 경우 포트 번호 137 을 통해 통신할 수 있도록 방화벽 설정을 구성해야 할 수 있습니다. 자세한 내용은 ➤➤ 118 페이지 *방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)* 를 참조하십시오.
- Windows® 방화벽을 사용 중인 경우 CD-ROM 에서 MFL-Pro Suite 를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 구성되어 있습니다.

5 Brother PC-FAX 소프트웨어 (MFC 모델)

PC-FAX 송신

Brother PC-FAX 기능을 사용하면 컴퓨터의 응용 프로그램에서 문서 파일을 표준 팩스로 송신할 수 있습니다. 표지를 첨부할 수도 있습니다. PC-FAX 주소록에서 수신자를 구성원 또는 그룹으로 설정하거나 사용자 인터페이스에 대상 주소 또는 팩스 번호를 입력하면 됩니다. 주소록 검색 기능을 사용하여 수신 대상을 빠르게 찾을 수 있습니다.

Brother PC-FAX 기능에 대한 최신 정보와 업데이트를 보려면 Brother 솔루션 센터 (http://solutions.brother.com/)에서 구입하신 모델의 기본 페이지를 방문합니다. PC-FAX 소프트웨어를 업데이트하려면 Downloads 페이지로 이동한 다음 사용 중인 OS 와 언어에 해당하는 Full Driver & Software Package 를 다운로드하여 설치합니다. 질문이나 문제가 있으면 FAQ's & Troubleshooting 페이지로 이동합니다.

참고

PC-FAX 소프트웨어에서는 흑백 팩스 문서만 송신할 수 있습니다.

파일을 PC-FAX 로 송신

1. PC 의 응용 프로그램에서 파일을 만듭니다.
2. **파일**, **인쇄**를 차례로 클릭합니다.
   인쇄 대화 상자가 나타납니다.

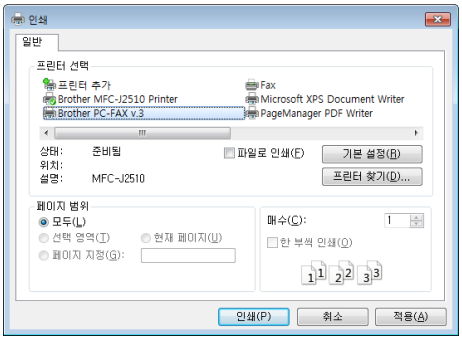

3 **Brother PC-FAX** 를 프린터로 선택하고 **인쇄**를 클릭합니다. PC-FAX 송신 대화 상자가 나타납니다.

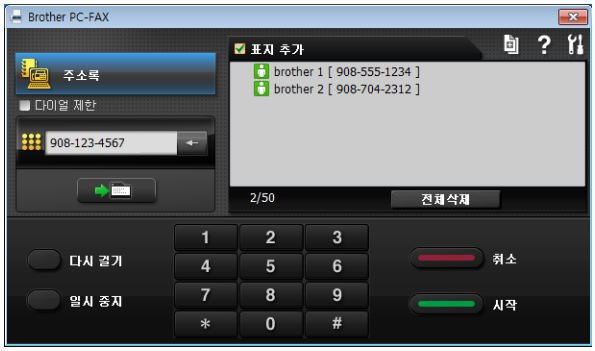

4 다음 방법을 사용하여 팩스 번호를 입력합니다.

■ 다이얼 패드를 사용하여 번호를 입력합니다.

참고

다이얼 제한 확인란을 선택하면 다이얼 패드를 사용하여 팩스 번호를 다시 입력하기 위한 확인 대화 상자가 나타납니다. 이 기능은 잘못된 대상으로 전송하는 것을 방지하는 데 도움을 줍니다.

■ **주소록** 버튼을 클릭하고 주소록에서 구성원 또는 그룹을 선택합니다.

잘못 입력한 경우 **전체삭제**를 클릭하여 입력한 내용을 모두 삭제합니다.

5 표지를 포함하려면 **표지 추가**를 클릭합니다.

참고

표지 아이콘을 클릭하여 표지를 만들거나 편집할 수도 있습니다.

6 **시작**을 클릭하여 팩스를 송신합니다.

참고

- 팩스를 취소하려면 **취소**를 클릭합니다.
- 다시 걸려면 **다시 걸기**를 클릭하여 마지막 5 개의 팩스 번호를 스크롤하고 번호를 선택한 다음 **시작**을 클릭합니다.

사용자 정보 설정

참고

아이콘을 클릭하여 팩스 송신 대화 상자에서 **사용자 정보**에 액세스할 수 있습니다.
(➤➤ 98 페이지 *파일을 PC-FAX 로 송신* 을 참조하십시오.)

1. 버튼, **모든 프로그램**, **Brother**, **MFC-XXXX**(여기서 XXXX 는 모델 이름), **PC-FAX Sending** 및 **PC-FAX 설정**을 차례로 클릭합니다.
PC-FAX 설정 대화 상자가 나타납니다.

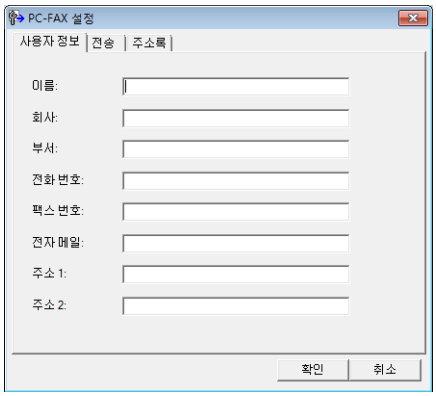

2. 이 정보를 입력하여 팩스 헤더 및 표지를 만듭니다.
3. **확인**을 클릭하여 **사용자 정보**를 저장합니다.

참고

각 Windows® 계정에 대해 **사용자 정보**를 별개로 설정할 수 있습니다.

송신 설정

PC-FAX 설정 대화 상자에서 **전송** 탭을 선택하여 아래 화면을 표시합니다.

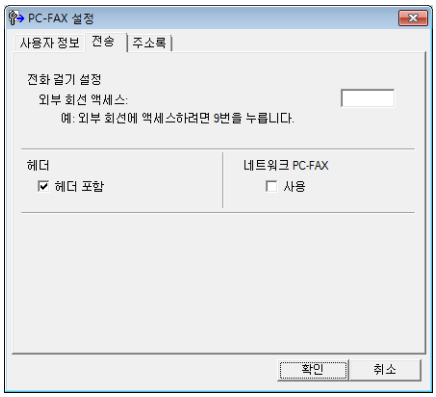

■ 외부 회선 액세스

여기에 외부 회선에 액세스하는 데 사용되는 문자(숫자, !, #, *, - 및 +)를 입력합니다. 이 문자를 반드시 입력하도록 사무실 전화 시스템에서 요구되는 경우가 있습니다(예: 사무실에서 외부 회선에 액세스하기 위해 #09 누르기).

■ 헤더 포함

사용자 정보 탭에 입력한 헤더 정보를 송신 팩스 상단에 추가하려면 **헤더 포함** 상자를 선택합니다. ➤➤ 100 페이지 *사용자 정보 설정* 을 참조하십시오.

표지 설정

PC-FAX 대화 상자에서 아이콘을 클릭하여 **Brother PC-FAX 표지 설정** 화면에 액세스합니다.

Brother PC-FAX 표지 설정 대화 상자가 나타납니다.

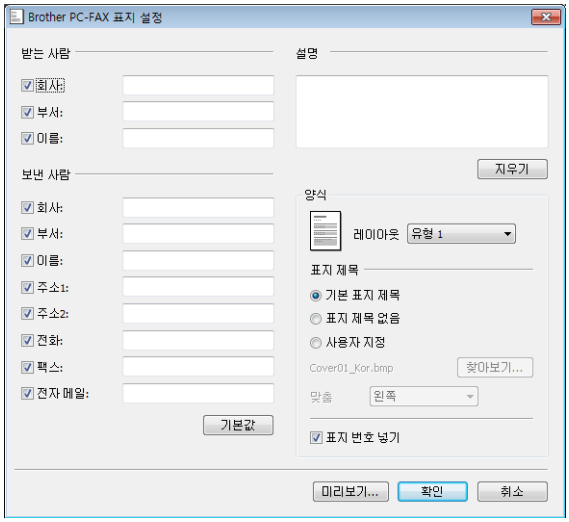

표지 정보 입력

참고

여러 명의 수신자에게 팩스를 송신하는 경우 수신자 정보는 표지에 인쇄되지 않습니다.

■ **받는 사람**

표지에 추가하려는 수신자 정보를 선택합니다.

■ **보낸 사람**

표지에 추가하려는 발신자 정보를 선택합니다.

■ **설명**

표지에 추가하려는 설명을 입력합니다.

■ **양식**

사용하려는 표지 형식을 선택합니다.

■ **표지 제목**

사용자 지정을 선택하면 표지에 회사 로고 같은 비트맵 파일을 넣을 수 있습니다.

찾아보기를 클릭하여 BMP 파일을 선택하고 배열 스타일을 선택합니다.

■ **표지 번호 넣기**

표지 번호 넣기를 선택하면 표지가 페이지 번호 매기기에 포함됩니다. **표지 번호 넣기**를 선택 취소하면 표지가 포함되지 않습니다.

주소록

컴퓨터에 Outlook, Outlook Express 또는 Windows Mail 을 설치한 경우 **주소록 선택** 스크롤 목록에서 PC-FAX 송신에 사용할 주소록을 선택할 수 있습니다. Brother 주소록, Outlook, Outlook Express, Windows Mail 주소 또는 Windows 연락처의 5 가지 유형이 있습니다.

주소록 파일의 경우 주소록 정보가 포함된 데이터베이스 파일의 경로와 파일 이름을 입력해야 합니다.

찾아보기를 클릭하여 데이터베이스 파일을 선택합니다.

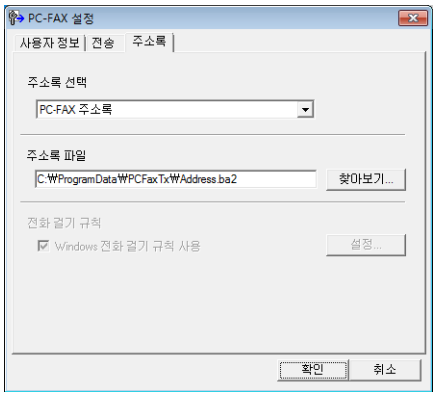

팩스 송신 대화 상자의 **주소록** 버튼을 클릭하여 **주소록 선택** 스크롤 목록에서 선택한 주소록을 사용할 수 있습니다.

Windows 연락처를 선택한 경우

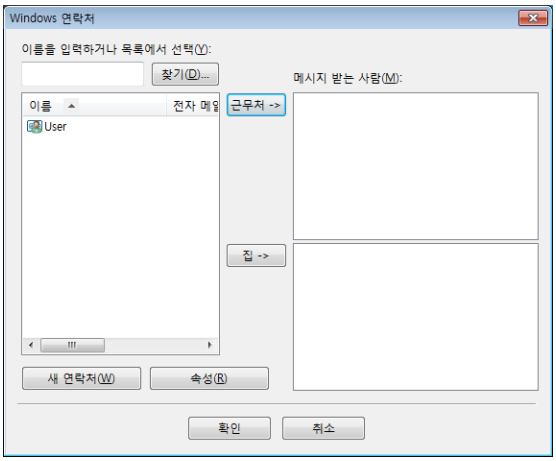

참고

- Outlook 주소록을 사용하려면 Microsoft® Outlook® 2002, 2003, 2007 또는 2010 을 기본 전자 메일 응용 프로그램으로 선택해야 합니다.
- Microsoft® Outlook® 2010 의 경우 64 비트 버전이 지원되지 않습니다.

Brother 주소록

1. 버튼, 모든 프로그램, **Brother**, **MFC-XXXX**(여기서 XXXX 는 모델 이름), **PC-FAX Sending** 및 **PC-FAX 주소록**을 차례로 클릭합니다.
   주소록 대화 상자가 나타납니다.

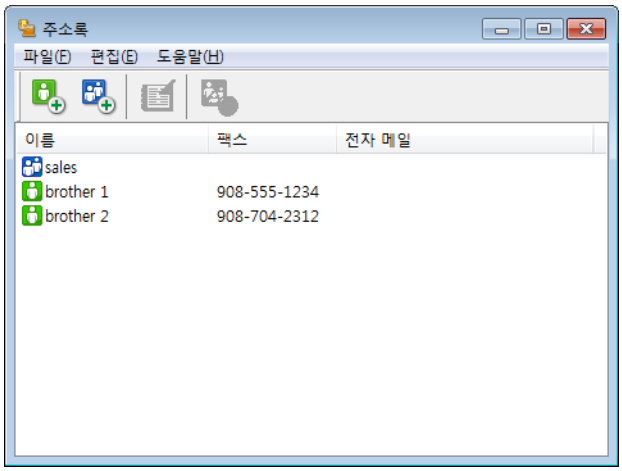

주소록에 구성원 설정

주소록 대화 상자에서 구성원 및 그룹을 추가, 편집 및 삭제할 수 있습니다.

1. 구성원을 추가하려면 주소록 대화 상자에서 아이콘을 클릭합니다.
   주소록 구성원 설정 대화 상자가 나타납니다.

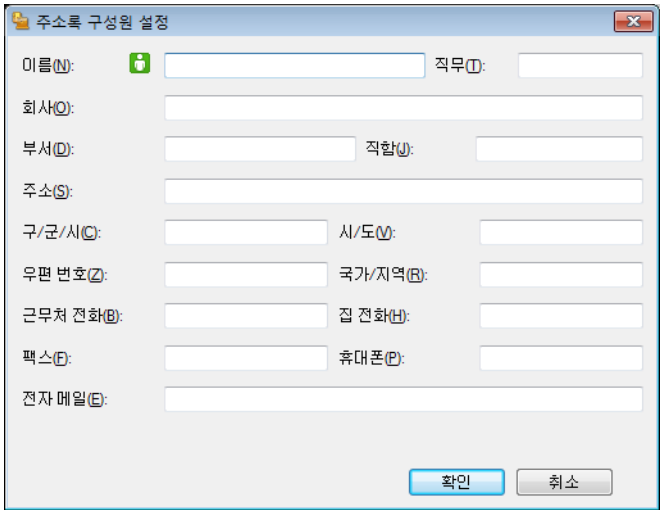

2. 구성원 설정 대화 상자에 구성원 정보를 입력합니다. **이름**은 필수 필드입니다. **확인**을 클릭하여 정보를 저장합니다.

동보 전송용 그룹 설정

그룹을 만들어 여러 명의 수신자에게 동일한 PC-FAX 를 한 번에 송신할 수 있습니다.

1. 그룹을 만들려면 **주소록** 대화 상자에서 아이콘을 클릭합니다.
   주소록 그룹 설정 대화 상자가 나타납니다.

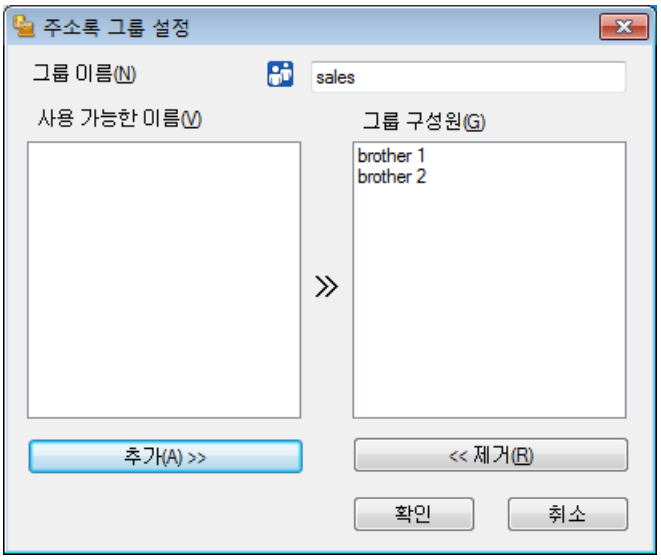

2. **그룹 이름** 필드에 새 그룹 이름을 입력합니다.
3. **사용 가능한 이름** 상자에서 그룹에 포함할 각 구성원을 선택하고 **추가 >>**를 클릭합니다.
   그룹에 추가한 구성원이 **그룹 구성원** 상자에 나타납니다.
4. 원하는 구성원을 모두 추가했으면 **확인**을 클릭합니다.

참고

한 그룹에 최대 50 명의 구성원을 추가할 수 있습니다.

구성원 정보 편집

1. 편집하려는 구성원 또는 그룹을 선택합니다.
2. 편집 아이콘을 클릭합니다.
3. 구성원 또는 그룹 정보를 변경합니다.
4. **확인**을 클릭합니다.

구성원 또는 그룹 삭제

1. 삭제하려는 구성원 또는 그룹을 선택합니다.
2. 삭제 아이콘을 클릭합니다.
3. 확인 대화 상자가 나타나면 **확인**을 클릭합니다.

주소록 내보내기

전체 주소록을 ASCII 텍스트 파일(*.csv)로 내보낼 수 있습니다. 주소록 구성원의 vCard 를 만들어 송신 전자 메일에 첨부할 수도 있습니다(vCard 는 발신자의 연락처 정보를 포함하는 전자 명함임). 주소록을 원격 설정 전화 걸기 데이터로 내보내어 제품의 원격 설정 프로그램에 사용할 수도 있습니다. (➤➤ 96 페이지 *원격 설정 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.) vCard 를 만들려면 먼저 vCard 를 만들 주소록 구성원을 클릭해야 합니다.

현재 주소록 내보내기

참고

vCard 를 만들려면 먼저 구성원을 선택해야 합니다.

❶ 에서 **vCard** 를 선택하는 경우 **파일 형식:**은 **vCard (*.vcf)**입니다.

1. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 주소록에서 **파일**, **내보내기** 및 **텍스트**를 차례로 클릭합니다.
   - 주소록에서 **파일**, **내보내기** 및 **vCard** 를 차례로 클릭하고 ❺ 로 이동합니다.
   - 주소록에서 **파일**, **내보내기** 및 **원격 설정 전화 걸기 데이터**를 차례로 클릭하고 ❺ 로 이동합니다.
2. **사용 가능한 항목** 열에서 내보내려는 데이터 필드를 선택한 다음 **추가 >>**를 클릭합니다.

참고

표시할 순서대로 항목을 선택합니다.

3. ASCII 파일로 내보내는 경우 **구분 문자**에서 **탭** 또는 **쉼표**를 선택합니다. 그러면 데이터 필드를 구분할 **탭** 또는 **쉼표**가 선택됩니다.

4 **확인**을 클릭하여 데이터를 저장합니다.

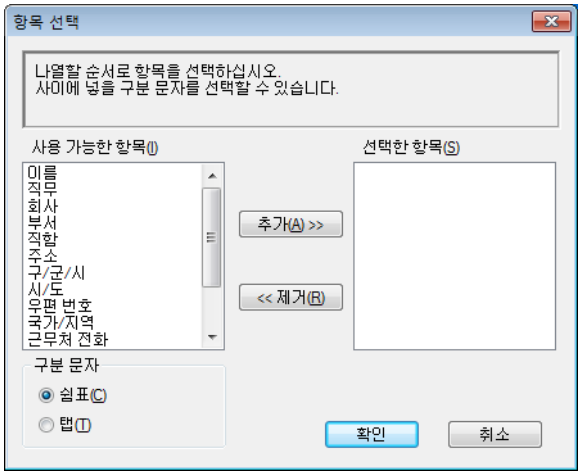

5 파일 이름을 입력한 다음 **저장**을 클릭합니다.

주소록으로 가져오기

ASCII 텍스트 파일(*.csv), vCard(전자 명함) 또는 **원격 설정 전화 걸기 데이터**를 주소록으로 가져올 수 있습니다.

1 다음 중 하나를 수행합니다.

- 주소록에서 **파일**, **가져오기** 및 **텍스트**를 차례로 클릭합니다.
- 주소록에서 **파일**, **가져오기** 및 **vCard** 를 차례로 클릭하고 ❺ 로 이동합니다.
- 주소록에서 **파일**, **가져오기** 및 **원격 설정 전화 걸기 데이터**를 차례로 클릭하고 ❺ 로 이동합니다.

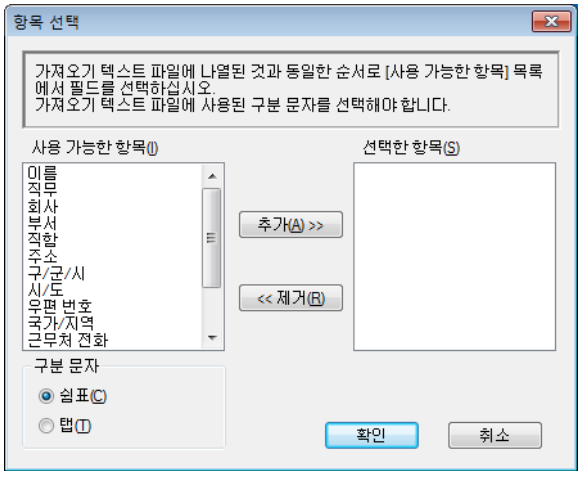

2 **사용 가능한 항목** 열에서 가져오려는 데이터 필드를 선택한 다음 **추가 >>**를 클릭합니다.

참고

사용 가능한 항목 목록에서 텍스트 파일 가져오기에 표시되는 순서와 같은 순서로 필드를 선택합니다.

3. **구분 문자**에서 가져오는 파일 형식에 따라 **탭** 또는 **쉼표**를 선택합니다.
4. **확인**을 클릭하여 데이터를 가져옵니다.
5. 파일 이름을 입력한 다음 **열기**를 클릭합니다.

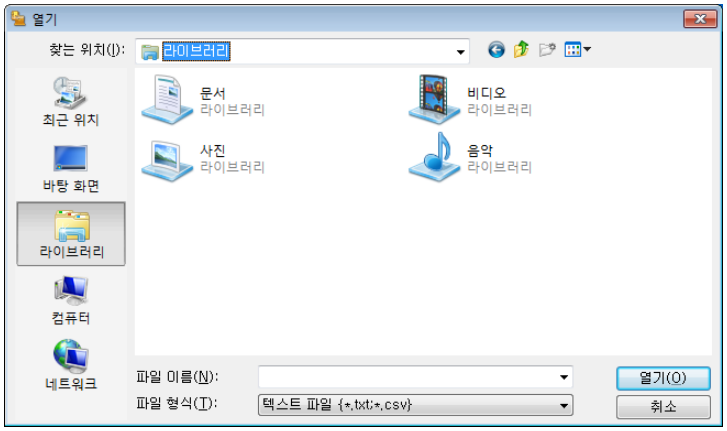

참고

❶ 에서 **텍스트**를 선택하는 경우 **파일 형식**:은 **텍스트 파일 (*.txt;*.csv)**입니다.

PC-FAX 수신

Brother PC-FAX 수신 소프트웨어를 사용하면 팩스를 확인하고 컴퓨터에 저장할 수 있습니다. 이 소프트웨어는 MFL-Pro Suite 설치 시 자동으로 설치되고 로컬로 연결되거나 네트워크로 연결된 제품에서 작동합니다.

설정한 경우 팩스가 제품의 메모리에 수신됩니다. 수신된 팩스는 컴퓨터에 자동으로 송신됩니다.

컴퓨터를 꺼도 계속해서 팩스가 수신되어 제품의 메모리에 저장됩니다. 제품의 터치 패널에는 수신되어 저장된 팩스 수가 표시됩니다.

컴퓨터 전원을 켜면 PC-FAX 소프트웨어가 팩스를 컴퓨터로 자동으로 전송합니다.

PC-FAX 수신 소프트웨어를 설정하려면 다음을 수행합니다.

■ **PC-FAX 수신 기능을 사용하려면 먼저 제품의 메뉴에서 PC-FAX 수신을 선택해야 합니다.**

■ 컴퓨터에서 Brother PC-FAX 수신 소프트웨어를 실행합니다. (시작 폴더에 추가 확인란을 선택하는 것이 좋습니다. 그러면 컴퓨터 시작 시 소프트웨어가 자동으로 실행되어 모든 팩스를 송신할 수 있습니다.)

참고

- 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서와 웹 사이트를 참조하십시오.

  ➤➤ 기본 사용자 설명서: *문제 해결.*

  Brother 솔루션 센터(http://solutions.brother.com/)를 방문하십시오.

- 방화벽으로 보호된 컴퓨터에서 PC-FAX 수신을 사용하려면 방화벽 설정에서 네트워크 PC-FAX 수신 프로그램을 제외해야 합니다. Windows® 방화벽을 사용 중인 경우 CD-ROM 에서 MFL-Pro Suite 를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 ➤➤ 118 페이지 *방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)* 를 참조하십시오.

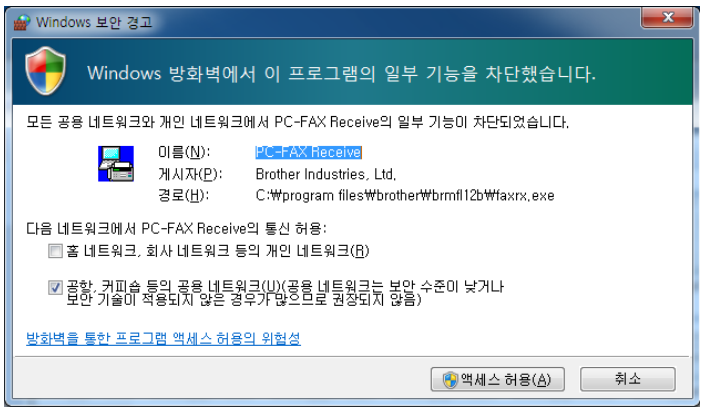

제품에서 PC-FAX 수신 소프트웨어 설정

선택적으로 백업 인쇄 옵션을 설정할 수 있습니다. 설정한 경우 팩스를 컴퓨터에 송신하거나 컴퓨터 전원을 끄기 전에 팩스 복사본이 인쇄됩니다.

(MFC-J2510)

1. 을 누릅니다.
2. [모든 설정]을 누릅니다.
3. [팩스]를 누릅니다.
4. [수신 설정]을 누릅니다.
5. 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 [메모리 수신]을 표시합니다.
   [메모리 수신]을 누릅니다.
6. 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 [PC 팩스 수신]을 표시합니다.
   [PC 팩스 수신]을 누릅니다.
   [OK]를 누릅니다.
7. 네트워크에 연결된 경우 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 [<USB>] 또는 컴퓨터 이름을 선택합니다.
   [OK]를 누릅니다.
8. [백업 인쇄:설정] 또는 [백업 인쇄:해제]를 누릅니다.
9. 을 누릅니다.

참고

[백업 인쇄:설정]을 선택하면 팩스가 인쇄되므로 팩스를 컴퓨터에 송신하기 전에 정전이 발생해도 복사본이 남습니다. 성공적으로 인쇄되어 컴퓨터에 송신된 팩스 메시지는 제품의 메모리에서 자동으로 지워집니다. [백업 인쇄:해제]를 선택하면 성공적으로 컴퓨터에 송신된 팩스 메시지가 제품의 메모리에서 자동으로 지워집니다.

(MFC-J2310)

1. [설정]을 누릅니다.
2. ∧ 또는 ∨을 눌러 [팩스]를 표시합니다.
   [팩스]를 누릅니다.

3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [수신 설정]을 표시합니다.
[수신 설정]을 누릅니다.

4 ▲ 또는 ▼을 눌러 [메모리 수신]을 표시합니다.
[메모리 수신]을 누릅니다.

5 ▲ 또는 ▼을 눌러 [PC 팩스 수신]을 표시합니다.
[PC 팩스 수신]을 누릅니다.
[OK]를 누릅니다.

6 네트워크에 연결된 경우 ▲ 또는 ▼을 눌러 [<USB>] 또는 컴퓨터 이름을 선택합니다.

7 [백업 인쇄:설정] 또는 [백업 인쇄:해제]를 누릅니다.

8 을 누릅니다.

참고

[백업 인쇄:설정]을 선택하면 팩스가 인쇄되므로 팩스를 컴퓨터에 송신하기 전에 정전이 발생해도 복사본이 남습니다. 성공적으로 인쇄되어 컴퓨터에 송신된 팩스 메시지는 제품의 메모리에서 자동으로 지워집니다. [백업 인쇄:해제]를 선택하면 성공적으로 컴퓨터에 송신된 팩스 메시지가 제품의 메모리에서 자동으로 지워집니다.

컴퓨터에서 PC-FAX 수신 소프트웨어 실행

버튼, **모든 프로그램**, **Brother**, **MFC-XXXX**, **PC-FAX Receiving** 및 **수신**을 차례로 클릭합니다.

PC-Fax 수신중 대화 상자가 나타납니다. 메시지를 확인하고 **확인**을 클릭합니다.

PC-FAX 아이콘이 컴퓨터의 작업 트레이에 나타납니다.

컴퓨터 설정

1. 컴퓨터의 작업 트레이에서 PC-FAX 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭한 다음 **수신 설정**을 클릭합니다.
   수신 설정 대화 상자가 나타납니다.

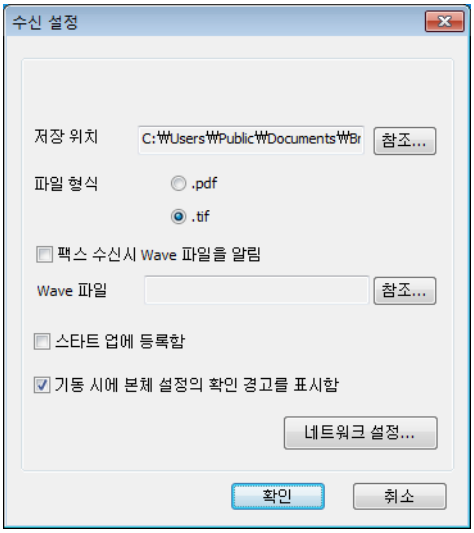

2. PC-FAX 파일이 저장되는 경로를 변경하려면 **저장 위치**에서 **참조**를 클릭합니다.
3. **파일 형식**에서 **.tif** 또는 **.pdf** 를 수신된 문서 형식으로 선택합니다. 기본 형식은 **.tif** 입니다.
4. 팩스를 수신할 때 웨이브 파일(.wav 사운드 파일)을 재생하려면 **팩스 수신시 Wave 파일을 알림**을 선택하고 웨이브 파일의 경로를 입력합니다.
5. Windows®를 시작할 때 PC-FAX 수신 소프트웨어를 자동으로 시작하려면 **스타트 업에 등록함**을 선택합니다.
6. 네트워크를 통해 PC-FAX 수신 소프트웨어를 사용하려면 ➤➤ 113 페이지 *네트워크 PC-FAX 수신 설정 구성* 을 참조하십시오.

네트워크 PC-FAX 수신 설정 구성

수신한 팩스를 컴퓨터에 송신하기 위한 설정은 MFL-Pro Suite 를 설치하는 도중 자동으로 구성됩니다. ➤➤ 빠른 설정 가이드.
MFL-Pro Suite 소프트웨어 설치 중에 컴퓨터에 등록한 제품이 아닌 다른 제품을 사용하는 경우 아래 절차를 따릅니다.

1. **수신 설정** 대화 상자에서 **네트워크 설정**을 클릭합니다. **네트워크 설정** 대화 상자가 나타납니다.

2. 제품의 IP 주소 또는 노드 이름을 지정해야 합니다.
해당 연결 방법을 선택합니다.

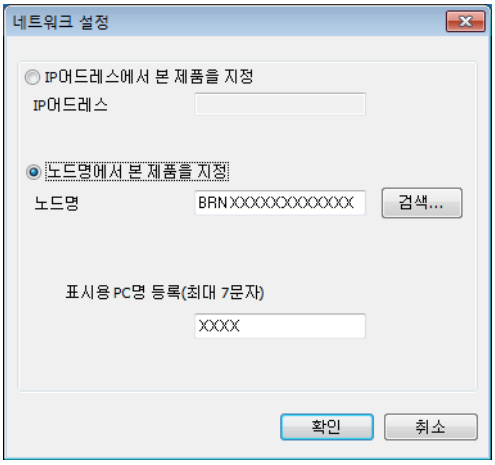

IP 어드레스에서 본 제품을 지정

IP 어드레스에 제품의 IP 주소를 입력합니다.

노드명에서 본 제품을 지정

노드명에 제품의 노드 이름을 입력하거나, **검색**을 클릭하고 목록에서 사용하려는 올바른 Brother 제품을 선택합니다.

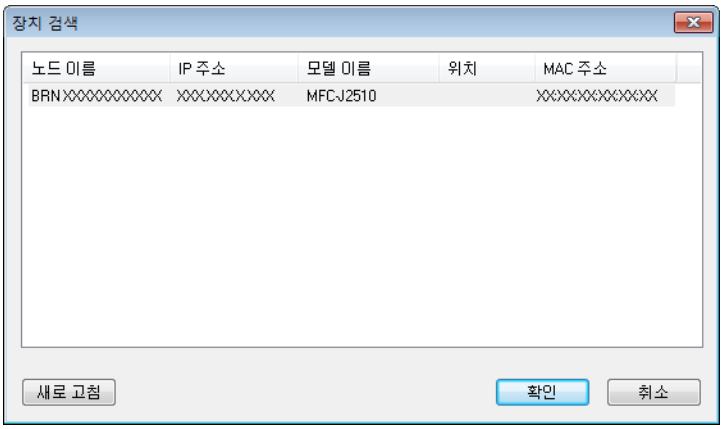

표시용 PC 명 등록

제품 화면에 나타날 컴퓨터 이름을 지정할 수 있습니다. 이름을 변경하려면 **표시용 PC 명 등록**에 새 이름을 입력합니다.

새 PC-FAX 메시지 보기

컴퓨터에서 PC-FAX 를 수신할 때마다 아이콘이 와 간에 전환됩니다. 팩스가 수신되면 아이콘으로 변경됩니다. 수신한 팩스가 확인되면 아이콘이 으로 변경됩니다.

1. 을 두 번 클릭하여 Presto! PageManager 를 실행합니다.
2. Fax Received 폴더를 엽니다.
3. 새 팩스를 두 번 클릭하여 열어서 봅니다.

참고

읽지 않은 컴퓨터 메시지의 이름은 파일 이름을 할당하기 전까지 메시지 수신 날짜 및 시간으로 표시됩니다. 예를 들면 'Fax 20-2-2012 16:40:21.tif'입니다.

6 PhotoCapture Center™

중요

제품의 미디어 드라이브에 설치된 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 사용하여 컴퓨터를 시작하지 마십시오. 데이터가 손실되거나 미디어가 손상될 수 있습니다.

참고

- PhotoCapture Center™에서는 먼저 꽂은 미디어만 읽습니다.
- 제품이 PhotoCapture Center™에서 인쇄하는 동안에는 컴퓨터가 PhotoCapture Center™에 액세스하여 다른 작업을 수행할 수 없습니다.

PhotoCapture Center™ 사용

1. 미디어 슬롯 커버를 엽니다.
2. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 구입하신 제품에 꽂습니다.
3. Windows® 탐색기에서 **이동식 디스크** 아이콘[1]을 두 번 클릭합니다. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 있는 파일과 폴더가 화면에 나타납니다.
   파일을 편집하여 컴퓨터의 다른 드라이브에 저장할 수 있습니다.

   [1] Windows® XP/Windows Vista®/Windows® 7 을 사용 중인 경우 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브의 볼륨 레이블 이름을 만들면 해당 이름이 **이동식 디스크** 대신 나타납니다.

메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낼 경우 다음을 수행하여 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브가 손상되지 않도록 하십시오.

1. Windows® 탐색기에서 이동식 디스크 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **꺼내기**를 선택합니다.
2. 미디어를 꺼내기 전에 LCD 메시지가 사라질 때까지 기다립니다.

중요

LCD 에 메시지가 표시되어 있는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼내지 마십시오. 그렇지 않을 경우 카드, USB 플래시 메모리 드라이브 또는 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

LCD 에 메시지가 표시되어 있는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낸 경우에는 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 후에 동일한 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 제품에 꽂아야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 미디어의 데이터가 손상될 수 있습니다.

네트워크 사용자의 경우

1. 미디어 슬롯 커버를 엽니다.
2. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 구입하신 제품에 꽂습니다.
3. FTP 프로토콜을 지원하는 웹 브라우저를 시작합니다. 브라우저 소프트웨어에서 FTP 프로토콜과 제품의 네트워크 호스트 이름을 사용하여 미디어에 액세스합니다. 웹 브라우저에서 ftp://XXX.XXX.XXX.XXX(여기서 XXX.XXX.XXX.XXX 는 Brother 제품의 IP 주소)를 입력하여 미디어에 액세스할 수도 있습니다.
4. 보려는 파일 이름을 클릭합니다.

참고

메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브의 파일 이름에 특정 문자나 기호를 사용하면 파일 액세스 관련 문제가 발생할 수 있습니다. 다음 문자만 조합해서 파일 이름에 사용하는 것이 좋습니다.

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! # $ % & ‘ ( ) - , @ ^ _ ’ { } ˜

메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낼 경우 다음을 수행하여 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브가 손상되지 않도록 하십시오.

1. 브라우저를 닫습니다.
2. LCD 메시지가 사라질 때까지 기다렸다가 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼냅니다.

중요

LCD 에 메시지가 표시되어 있는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼내지 마십시오. 그렇지 않을 경우 카드, USB 플래시 메모리 드라이브 또는 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

LCD 에 메시지가 표시되어 있는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낸 경우에는 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 후에 동일한 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 제품에 꽂아야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 미디어의 데이터가 손상될 수 있습니다.

7 방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)

Brother 소프트웨어를 사용하기 전에

컴퓨터의 방화벽 설정으로 인해 네트워크 인쇄, 네트워크 스캔 및 PC-Fax 에 필요한 네트워크 연결이 거부될 수 있습니다. Windows® 방화벽을 사용 중인 경우 CD-ROM 에서 MFL-Pro Suite 를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 구성되어 있습니다. CD-ROM 에서 설치하지 않았으면 아래 지침에 따라 Windows® 방화벽을 구성합니다. 다른 개인용 방화벽 소프트웨어를 사용 중인 경우에는 해당 소프트웨어의 사용자 설명서를 참조하거나 제조업체에 문의하십시오.

방화벽 구성의 UDP 포트 번호 정보

UDP 포트	네트워크 스캔	네트워크 PC-Fax	네트워크 스캔 및 네트워크 PC-Fax [1]
외부 포트 번호	54925	54926	137
내부 포트 번호	54925	54926	137

[1] 포트 54925 와 54926 을 추가했는데도 네트워크 연결 관련 문제가 발생하면 포트 번호 137 을 추가합니다. 포트 번호 137 은 네트워크를 통한 인쇄, PhotoCapture Center™ 및 원격 설정도 지원합니다.

Windows® XP SP2 이상 사용자

1. **시작**, **제어판**, **네트워크 및 인터넷 연결** 및 **Windows 방화벽**을 차례로 클릭합니다. **일반** 탭의 **Windows 방화벽**이 **사용**으로 설정되었는지 확인합니다.
2. **고급** 탭을 선택하고 **설정**을 클릭합니다.

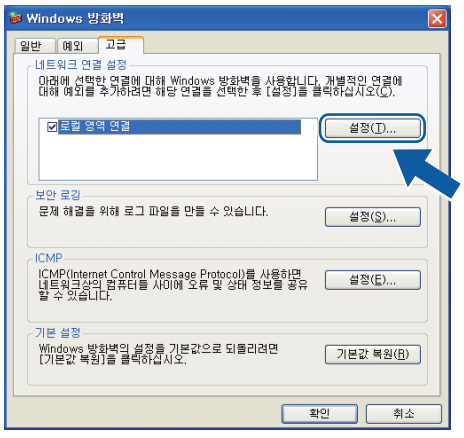

3. **추가**를 클릭합니다.
4. 아래 정보를 입력하여 네트워크 스캔에 사용할 포트 **54925** 를 추가합니다.

1 **서비스 설명**:에 “Brother 스캐너” 등의 설명을 입력합니다.

2 **네트워크에 이 서비스를 호스팅하는 컴퓨터의 이름 또는 IP 주소 (예, 192.168.0.12)**:에 “Localhost”를 입력합니다.

3 **이 서비스에 대한 외부 포트 번호**:에 “**54925**”를 입력합니다.

4 **이 서비스에 대한 내부 포트 번호**:에 “**54925**”를 입력합니다.

5 **UDP** 가 선택되어 있는지 확인합니다.

6 **확인**을 클릭합니다.

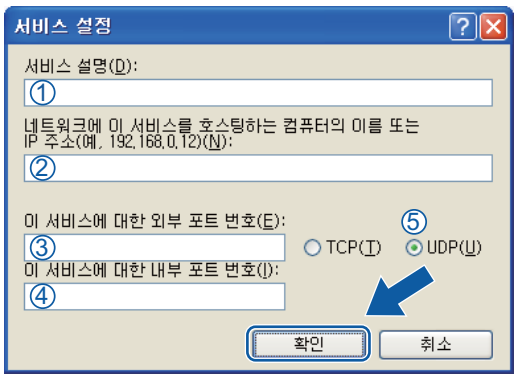

5 **추가**를 클릭합니다.

6 아래 정보를 입력하여 네트워크 PC-Fax 에 사용할 포트 **54926** 을 추가합니다.

1 **서비스 설명**:에 “Brother PC-Fax” 등의 설명을 입력합니다.

2 **네트워크에 이 서비스를 호스팅하는 컴퓨터의 이름 또는 IP 주소 (예, 192.168.0.12)**:에 “Localhost”를 입력합니다.

3 **이 서비스에 대한 외부 포트 번호**:에 “**54926**”을 입력합니다.

4 **이 서비스에 대한 내부 포트 번호**:에 “**54926**”을 입력합니다.

5 **UDP** 가 선택되어 있는지 확인합니다.

6 **확인**을 클릭합니다.

7 그래도 네트워크 연결 관련 문제가 발생하는 경우 **추가**를 클릭합니다.

8 아래 정보를 입력하여 네트워크 스캔과 네트워크 PC-Fax 수신 모두에 사용할 포트 **137** 을 추가합니다.

1 **서비스 설명**:에 “Brother 네트워크 인쇄” 등의 설명을 입력합니다.

2 **네트워크에 이 서비스를 호스팅하는 컴퓨터의 이름 또는 IP 주소 (예, 192.168.0.12)**:에 “Localhost”를 입력합니다.

3 **이 서비스에 대한 외부 포트 번호**:에 “**137**”을 입력합니다.

4 **이 서비스에 대한 내부 포트 번호**:에 “**137**”을 입력합니다.

5 **UDP** 가 선택되어 있는지 확인합니다.

6 **확인**을 클릭합니다.

9 새 설정이 추가 및 선택되어 있는지 확인하고 **확인**을 클릭합니다.

Windows Vista® 사용자

1 버튼, **제어판**, **네트워크 및 인터넷**, **Windows 방화벽** 및 **설정 변경**을 차례로 클릭합니다.

2 **사용자 계정 컨트롤** 화면이 나타나면 다음을 수행합니다.

■ 관리자 권한이 있는 사용자의 경우: **계속**을 클릭합니다.

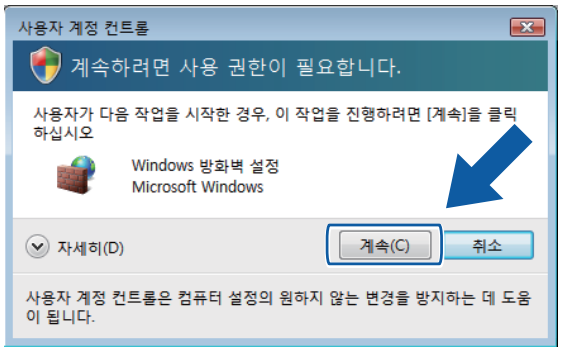

■ 관리자 권한이 없는 사용자의 경우: 관리자 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

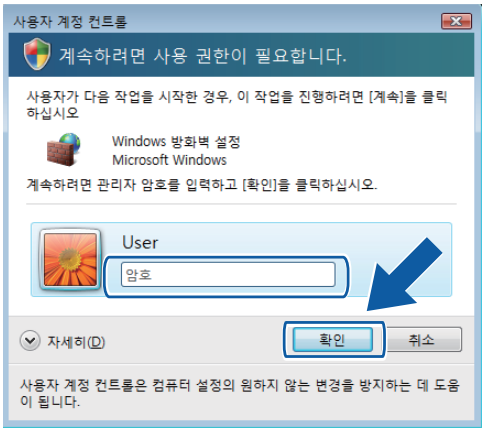

3 **일반** 탭의 **Windows 방화벽**이 **사용**으로 설정되었는지 확인합니다.

4 **예외** 탭을 선택합니다.

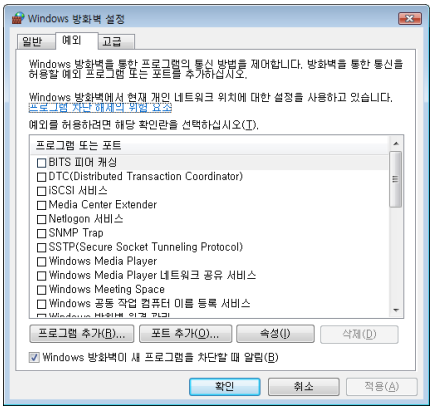

5 **포트 추가**를 클릭합니다.

6 네트워크 스캔에 사용할 포트 **54925** 를 추가하려면 아래 정보를 입력합니다.

1 **이름**:에 “Brother 스캐너” 등의 설명을 입력합니다.

2 **포트 번호**:에 “**54925**”를 입력합니다.

3 **UDP** 가 선택되어 있는지 확인합니다.
그런 다음 **확인**을 클릭합니다.

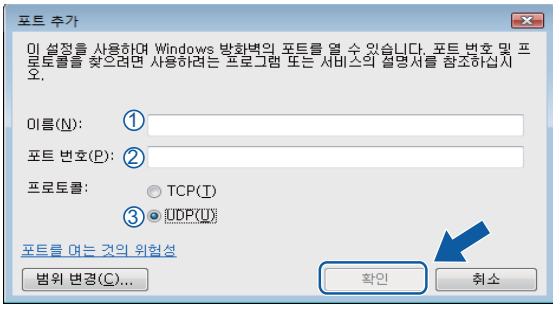

7 **포트 추가**를 클릭합니다.

8 네트워크 PC-Fax 에 사용할 포트 **54926** 을 추가하려면 아래 정보를 입력합니다.

1 **이름**:에 “Brother PC-Fax” 등의 설명을 입력합니다.

2 **포트 번호**:에 “**54926**”를 입력합니다.

3 **UDP** 가 선택되어 있는지 확인합니다.
그런 다음 **확인**을 클릭합니다.

9 새 설정이 추가 및 선택되어 있는지 확인하고 **확인**을 클릭합니다.

⑩ 그래도 네트워크 스캔 또는 인쇄 등의 네트워크 연결 관련 문제가 발생하는 경우 **예외** 탭에서 **파일 및 프린터 공유** 확인란을 선택하고 **확인**을 클릭합니다.

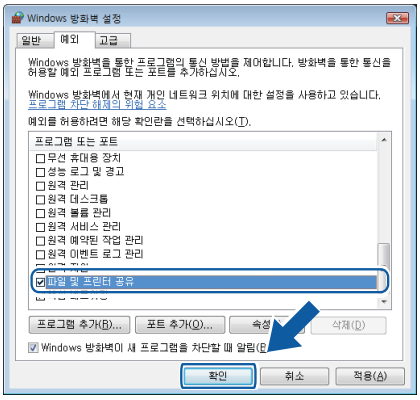

Windows® 7 사용자

7

① 버튼, **제어판**, **시스템 및 보안** 및 **Windows 방화벽**을 차례로 클릭합니다. **Windows 방화벽 상태**가 **설정**으로 설정되었는지 확인합니다.

② **고급 설정**을 클릭합니다. **고급 보안이 포함된 Windows 방화벽** 창이 나타납니다.

③ **인바운드 규칙**을 클릭합니다.

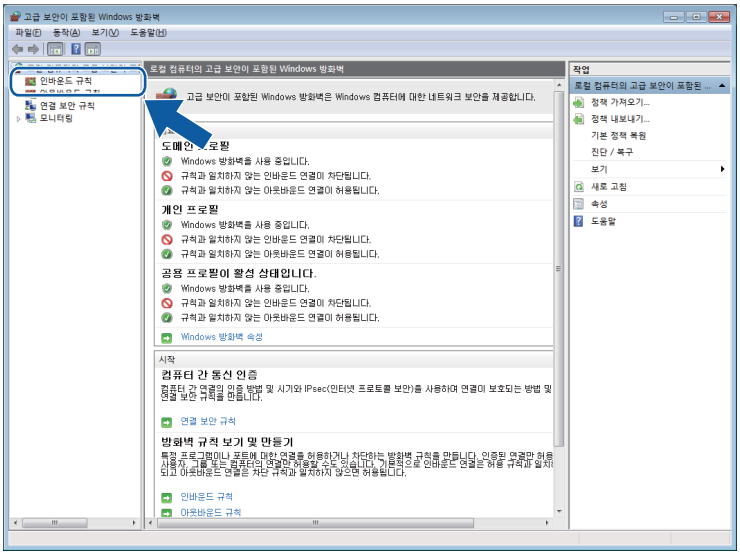

4 **새 규칙**을 클릭합니다.

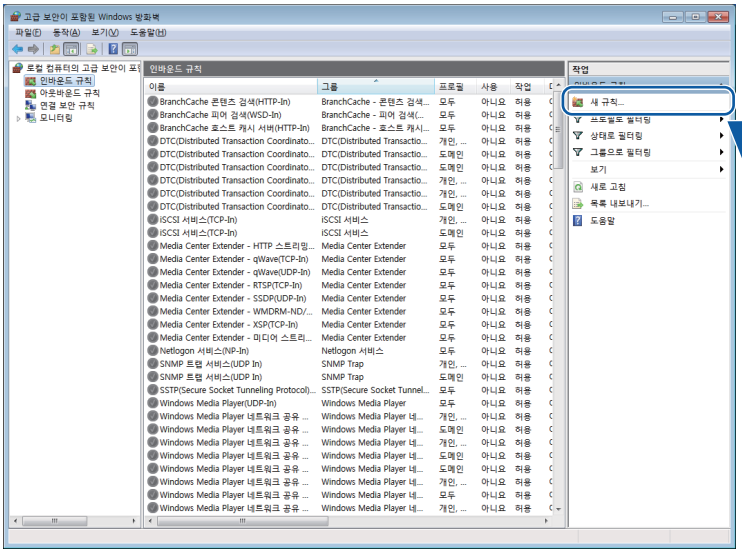

5 **포트**를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

6 포트를 추가하려면 아래 정보를 입력합니다.

■ 네트워크 스캔의 경우

UDP 를 선택하고 **특정 로컬 포트**에 “**54925**”를 입력합니다.

다음을 클릭합니다.

■ 네트워크 PC-Fax 의 경우

UDP 를 선택하고 **특정 로컬 포트**에 “**54926**”를 입력합니다.

다음을 클릭합니다.

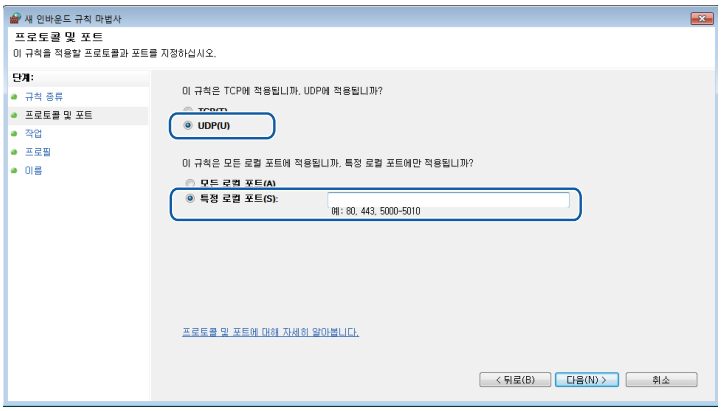

7 **연결 허용**을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

⑧ 해당 항목을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

⑨ **이름:**에 설명(예: "Brother Scanner" 또는 "Brother PC-Fax")을 입력하고 **마침**을 클릭합니다.

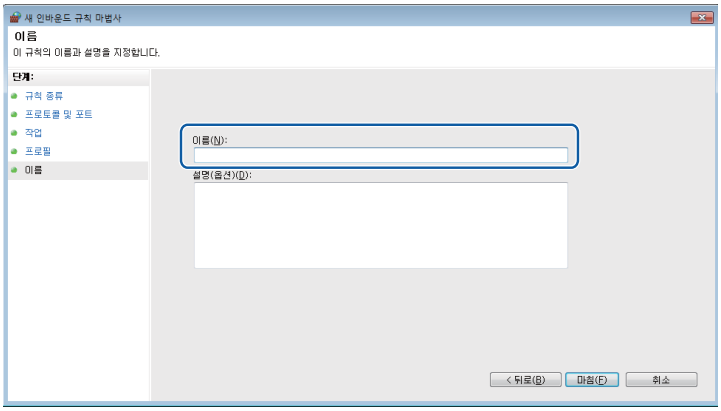

⑩ 새 설정이 추가 및 선택되어 있는지 확인합니다.

⑪ **아웃바운드 규칙**을 클릭합니다.

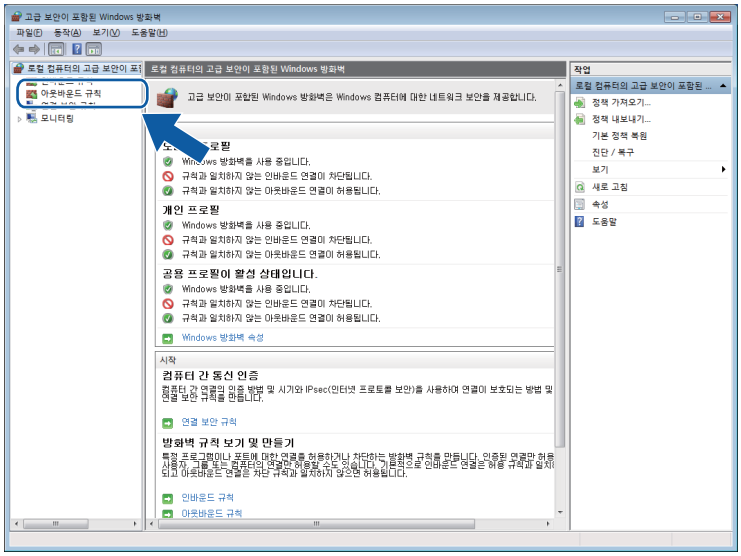

⑫ **새 규칙**을 클릭합니다.

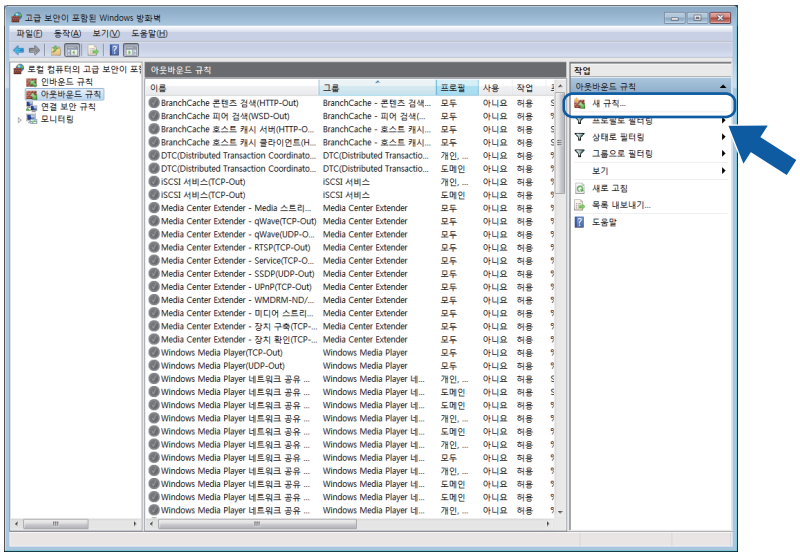

⑬ **포트**를 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

⑭ 포트를 추가하려면 아래 정보를 입력합니다.

■ 네트워크 스캔의 경우

UDP 를 선택하고 **특정 원격 포트**에 “**54925**”를 입력합니다.

다음을 클릭합니다.

■ 네트워크 PC-Fax

UDP 를 선택하고 **특정 원격 포트**에 “**54926**”를 입력합니다.

다음을 클릭합니다.

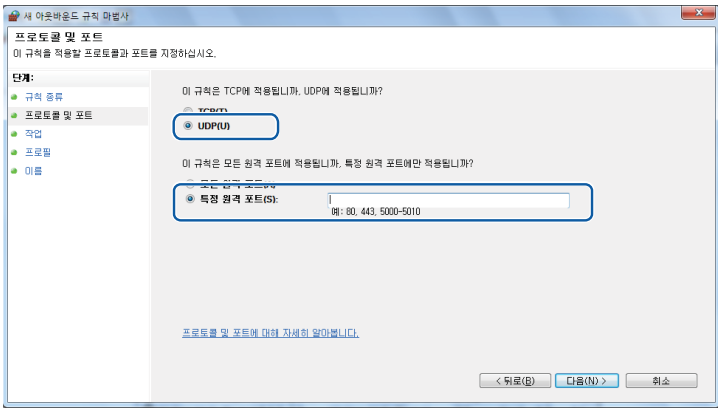

⑮ **연결 허용**을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

16 해당 항목을 선택하고 **다음**을 클릭합니다.

17 **이름:**에 설명(예: "Brother Scanner" 또는 "Brother PC-Fax")을 입력하고 **마침**을 클릭합니다.

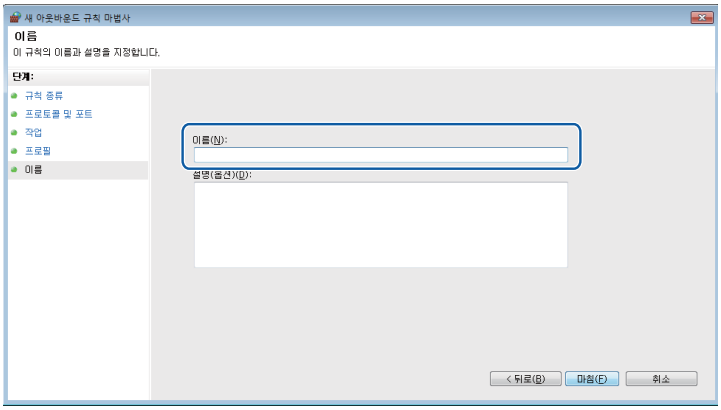

18 새 설정이 추가 및 선택되어 있는지 확인합니다.

II 부

Apple Macintosh

인쇄 및 팩스 128

스캔 149

ControlCenter2 162

원격 설정 및 **PhotoCapture Center™** 183

8 인쇄 및 팩스

컴퓨터 설정

참고

이 부에 표시되는 화면은 주로 Mac OS X v10.7.x 화면입니다. 사용 중인 운영 체제 및 응용 프로그램에 따라 컴퓨터에 표시되는 화면이 다를 수도 있습니다.

올바른 용지 종류 선택

고품질 인쇄를 위해서는 올바른 용지 종류를 선택하는 것이 중요합니다. 용지를 구입하기 전에 *기본 사용자 설명서*의 *용지 급지* 및 *문서 공급*을 읽어보고 프린터 드라이버 설정에 따른 인쇄 가능 영역을 확인해야 합니다.

동시 인쇄, 스캔 및 팩스

구입하신 제품에서 메모리에 저장된 팩스를 송/수신하거나 문서를 컴퓨터로 스캔하는 동안 컴퓨터에서 인쇄할 수 있습니다. 컴퓨터 인쇄가 진행되는 동안 팩스 송신은 중지되지 않습니다.

그러나 제품에서 용지로 된 팩스를 복사하거나 수신하고 있는 경우에는 컴퓨터 인쇄 작업이 일시 중지되었다가 복사나 팩스 수신이 완료될 때 인쇄가 계속됩니다.

메모리에 남아 있는 데이터 지우기

LCD 에 [메모리에 남아 있는 데이터]가 표시되는 경우 제어판의 키를 눌러 프린터 메모리에 남아 있는 데이터를 지울 수 있습니다.

Status Monitor

Status Monitor 유틸리티는 제품의 상태를 모니터링하기 위해 구성 가능한 소프트웨어 툴입니다. 용지 비어 있음, 용지 걸림 또는 잉크 교체와 같은 오류 메시지를 볼 수 있습니다. 이 툴을 사용하려면 먼저 ControlCenter2 의 **모델** 팝업 메뉴에서 제품을 선택해야 합니다.

Brother Status Monitor 를 실행하여 장치 상태를 확인할 수 있습니다.

(Mac OS X v10.5.8)

1. **시스템 환경설정**을 실행하고 **프린트 & 팩스**를 선택한 다음 제품을 선택합니다.
2. **프린트 대기열 열기**, **유틸리티**를 차례로 클릭합니다. Status Monitor 가 시작됩니다.

(Mac OS X v10.6.x)

1. **시스템 환경설정**을 실행하고 **프린트 & 팩스**를 선택한 다음 제품을 선택합니다.
2. **프린트 대기열 열기**, **프린터 설정**을 차례로 클릭합니다. **유틸리티** 탭을 선택하고 **프린 터 유틸리티 열기**를 클릭합니다. Status Monitor 가 시작됩니다.

(Mac OS X v10.7.x)

1. **시스템 환경설정**을 실행하고 **프린트 및 스캔**을 선택한 다음 제품을 선택합니다.
2. **프린트 대기열 열기**, **프린 터 유틸리티 열기**를 차례로 클릭합니다. **유틸리티** 탭을 선택하고 **프린 터 유틸리티 열기**를 클릭합니다. Status Monitor 가 시작됩니다.

또한 ControlCenter2 의 **장치 설정**에서 **잉크 잔량** 아이콘을 클릭하여 장치 상태를 확인할 수 있습니다.

■ 제품 상태 업데이트

Status Monitor 창이 열려 있는 동안 최신 제품 상태를 확인하려면 업데이트 버튼 (1)을 클릭합니다.

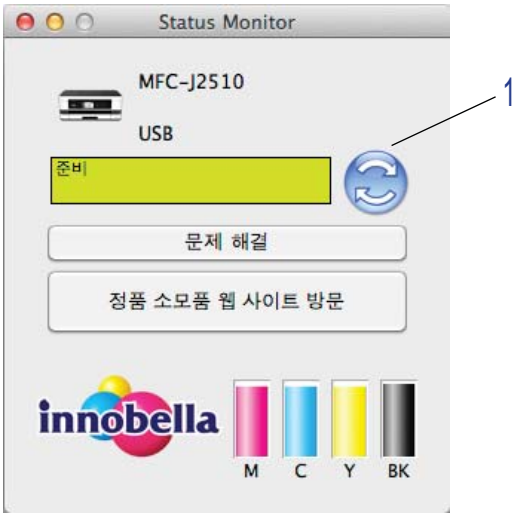

■ 오류 메시지

	잉크 잔량이 부족합니다.
	잉크 카트리지가 비어 있습니다.
	잉크 카트리지에 문제가 있습니다.

제품 상태 정보의 업데이트 간격을 설정할 수 있습니다. 메뉴 표시줄, **Brother Status Monitor** 로 차례로 이동한 다음 **환경설정**을 선택합니다.

■ 창 가리기 또는 표시

Status Monitor 를 시작한 후 창을 가리거나 표시할 수 있습니다. 창을 가리려면 메뉴 표시줄, **Brother Status Monitor** 로 차례로 이동한 다음 **Status Monitor 가리기**를 선택합니다. 창을 표시하려면 도크에서 **Brother Status Monitor** 아이콘을 클릭하거나 ControlCenter2 의 **장치 설정** 탭에서 **잉크 잔량** 버튼을 클릭합니다.

■ 창 종료

메뉴 표시줄의 **Brother Status Monitor** 를 클릭한 다음 팝업 메뉴에서 **Status Monitor 종료**를 선택합니다.

■ 웹 기반 관리(네트워크 연결 전용)

Status Monitor 화면에서 제품 아이콘을 클릭하여 웹 기반 관리 시스템에 액세스할 수 있습니다. 표준 웹 브라우저에서 HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)를 사용하여 제품을 관리할 수 있습니다. 웹 기반 관리 시스템에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오.

➤➤ 네트워크 사용자 설명서: *웹 기반 관리.*

■ 프린터의 색 데이터 검색

이 설정은 특정 장치에서 색 데이터를 검색하여 인쇄 품질을 최적화하는 데 도움이 됩니다. 장치를 교체했거나 네트워크로 연결된 장치를 변경한 경우 이 옵션을 사용합니다. 설정을 구성하려면 메뉴 표시줄로 이동하고 **제어**, **프린터의 색 데이터 검색**을 차례로 선택합니다.

참고

- 오류 메시지 대화 상자가 나타나면 컴퓨터와 Brother 제품이 올바르게 연결되었는지 확인하고 다시 시도합니다.
- 프린터의 색 데이터를 검색한 후 데이터가 저장되어 인쇄에 적용됩니다.

- Brother 제품이 여러 컴퓨터에 연결되어 있는 경우 연결된 컴퓨터 각각에서 이 기능을 수행합니다.
- 프린터가 공유되는 경우에는 프린터 서버에서만 프린터의 색 데이터를 검색할 수 있습니다.

Brother 프린터 드라이버 사용

페이지 설정 옵션 선택

1. Apple TextEdit 등의 응용 프로그램에서 **파일**, **페이지 설정**을 차례로 클릭합니다. **포멧** 팝업 메뉴에서 **Brother MFC-XXXX**(여기서 XXXX 는 모델 이름)를 선택했는지 확인합니다. **용지 크기**, **방향** 및 **크기 조절**에 대한 설정을 변경한 다음 **승인**을 클릭합니다.

참고

- 프린터 드라이버에서는 워터마크 인쇄를 지원하지 않습니다.
- 수동 공급 슬롯에서만 A3, Legal 및 Ledger 용지를 사용하여 인쇄할 수 있습니다.
- 수동 공급 슬롯에서 A3, Legal 또는 Ledger 크기 용지를 공급하는 경우 제품이 인쇄된 페이지를 고정하여 인쇄 후 페이지가 떨어지지 않도록 합니다. 인쇄가 완료되면 인쇄한 페이지를 꺼내고 [OK]를 누릅니다.
- 용지 방향(세로 또는 가로)은 용지 크기에 따라 다릅니다. ➤➤ 기본 사용자 설명서.

2. Apple TextEdit 등의 응용 프로그램에서 **파일**, **프린트**를 차례로 클릭하여 인쇄를 시작합니다. **미리 설정** 팝업 메뉴에서 미리 설정을 선택하여 이전에 구성된 인쇄 설정 집합을 선택할 수 있습니다.

■ (Mac OS X v10.5.8 - 10.6.x)

자세한 페이지 설정 옵션을 보려면 **프린터** 팝업 메뉴 옆의 공개 삼각형을 클릭합니다.

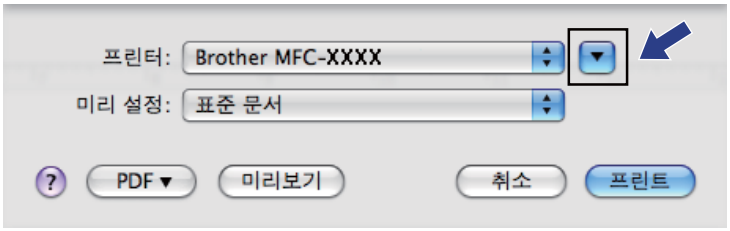

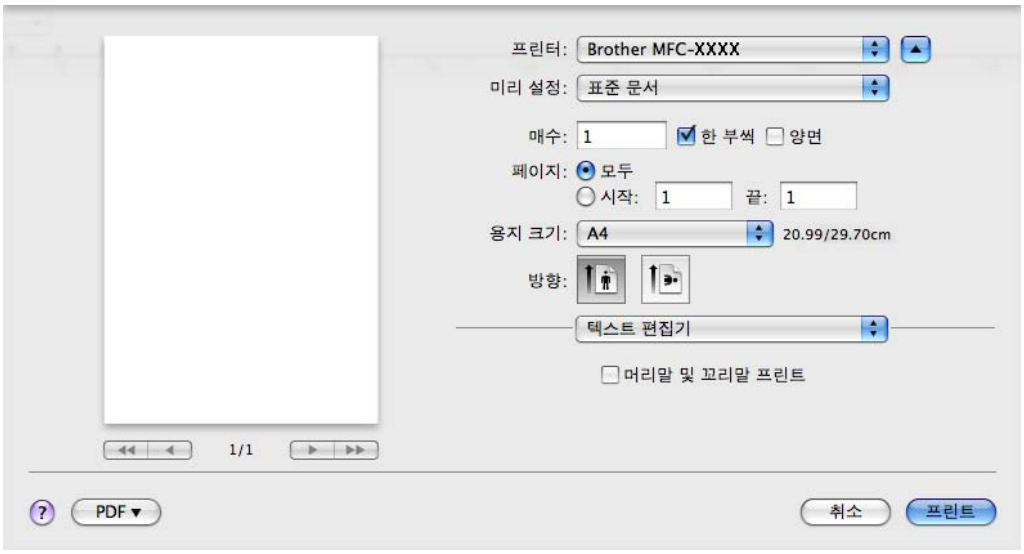

참고

미리 설정 팝업 메뉴에서 **별도 저장**을 선택하여 현재 설정을 미리 설정으로 저장할 수 있습니다.

■ (Mac OS X v10.7.x)

자세한 페이지 설정 옵션을 보려면 **세부 사항 보기**를 클릭합니다.

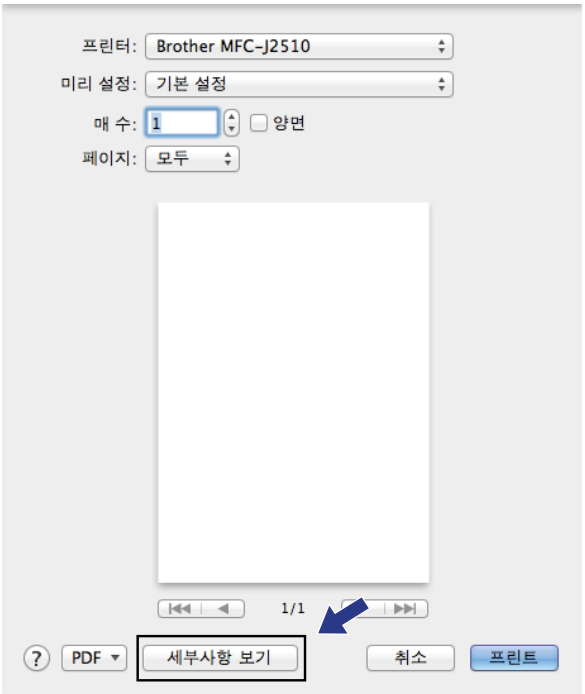

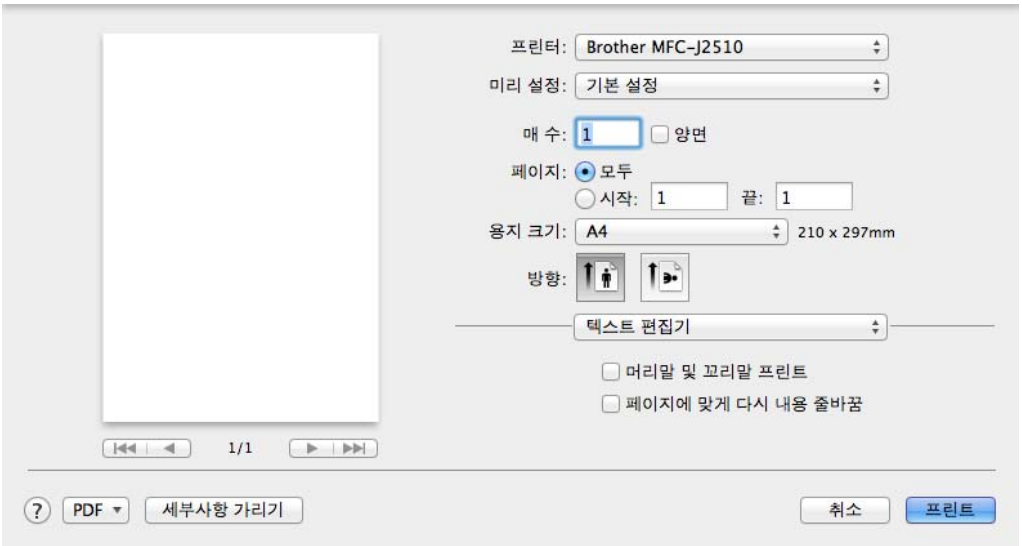

참고

미리 설정 팝업 메뉴에서 **현재 설정을 미리 설정으로 저장**을 선택하여 현재 설정을 미리 설정으로 저장할 수 있습니다.

테두리 없이 인쇄

용지 크기 팝업 메뉴에서 **A4(테두리 없음)** 또는 **A3(테두리 없음)**과 같이 인쇄하려는 용지 크기를 선택합니다.

양면인쇄

1. **레이아웃**을 선택합니다.
2. **양면**에서 **긴 가장자리 바인딩** 또는 **짧은 가장자리 바인딩**을 선택합니다.

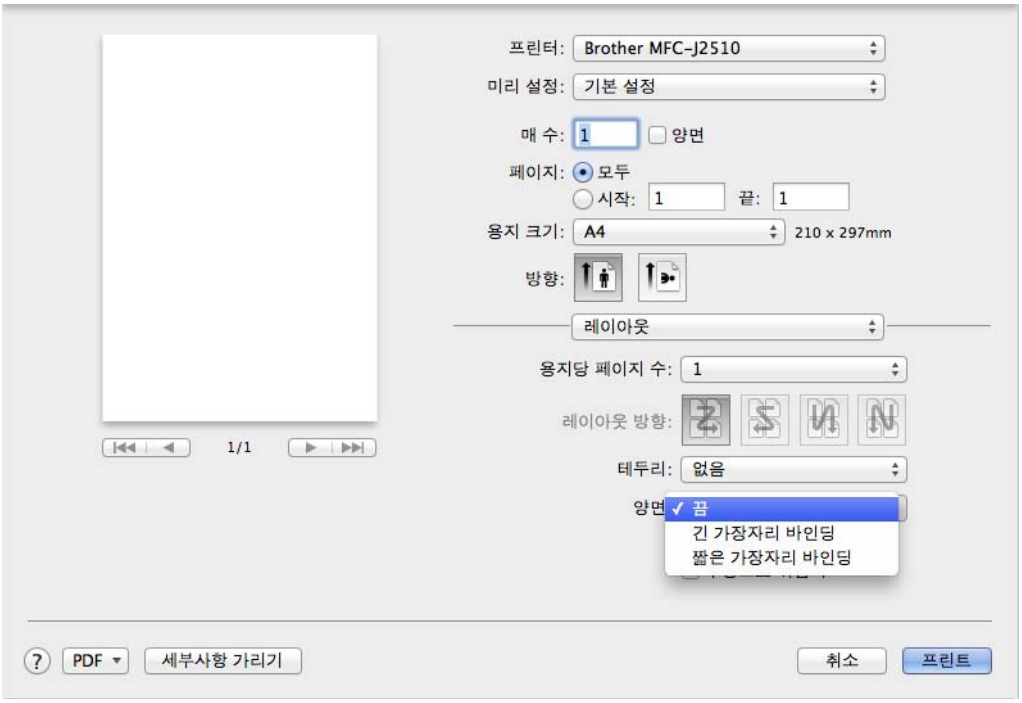

참고

- 양면인쇄에는 **테두리 없음** 기능을 사용할 수 없습니다.
- 양면인쇄의 경우 A3, Legal 또는 Ledger 용지를 사용할 수 없습니다.

인쇄 옵션 선택

특수 인쇄 기능을 사용하려면 인쇄 대화 상자에서 **인쇄 설정** 또는 **색 설정**을 선택합니다.

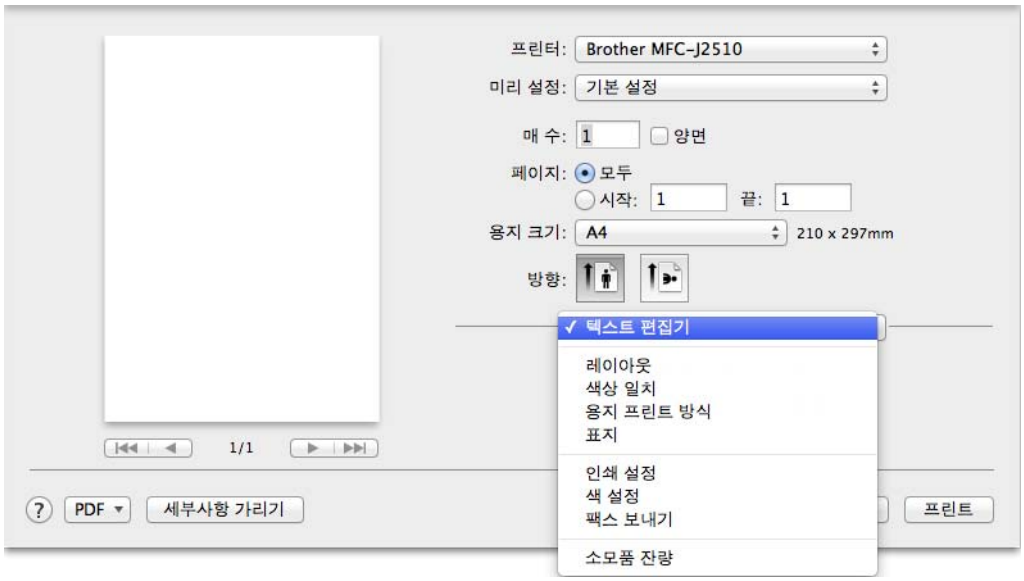

인쇄 설정

용지형태, **천천히 건조되는 용지**, **인쇄 품질** 및 **컬러/회색조** 설정을 선택할 수 있습니다.

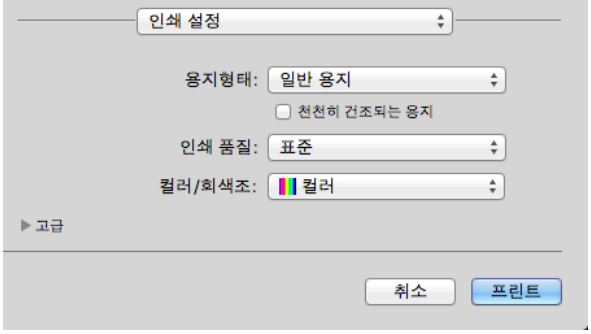

참고

잉크가 천천히 건조되는 일반 용지로 인쇄할 경우 **천천히 건조되는 용지**를 선택합니다. 이 설정을 선택하면 텍스트가 약간 번질 수 있습니다.

용지 종류

최상의 인쇄 결과를 얻으려면 드라이버에서 인쇄할 용지를 선택해야 합니다. 선택한 용지 종류에 따라 인쇄 방법이 변경됩니다.

- 일반 용지
- 잉크젯 용지
- **Brother BP71** 사진 용지
- **Brother BP60** 무광택 용지
- 기타 사진 용지
- 투명 용지

인쇄 품질

품질 선택을 통해 문서에 대해 원하는 인쇄 해상도를 선택할 수 있습니다. 인쇄 품질과 속도는 상호 관련됩니다. 인쇄 품질이 높을수록 문서 인쇄에 걸리는 시간이 길어집니다. 선택한 용지 종류에 따라 선택 가능한 품질이 다릅니다.

■ **빠름**

속도는 가장 빠르고 잉크 소모량은 가장 적은 인쇄 모드입니다. 다량의 문서나 교정용 문서를 인쇄하는 경우 사용합니다.

■ **표준**

일반 인쇄 속도로 우수한 인쇄 품질을 제공합니다.

■ **사진**

사진을 인쇄하는 경우 사용합니다. 표준 문서에 비해 인쇄 데이터가 훨씬 더 크므로 처리 시간, 데이터 전송 시간 및 인쇄 시간도 더 깁니다.

■ **최고 품질**

사진 등의 정밀한 이미지를 인쇄하는 경우 사용합니다. 해상도는 가장 높고 속도는 가장 느립니다.

8

용지 종류	컬러/회색조	인쇄 품질 선택
일반 용지 [1]	컬러/회색조	빠름, **표준**, 최고 품질
잉크젯 용지 또는 Brother BP60 무광택 용지	컬러/회색조	표준, **사진**
Brother BP71 사진 용지 또는 기타 사진 용지	컬러/회색조	빠름, **사진**, 최고 품질
투명 용지	컬러/회색조	**표준**

[1] **A3(테두리 없음)**을 **용지 크기**로 선택한 경우 **최고 품질**만 선택할 수 있습니다.

참고

기본 설정은 굵게 표시되어 있습니다.

컬러/회색조

이 기능을 통해 컬러 문서를 회색조를 사용하여 흑백으로 인쇄할 수 있습니다.

레이아웃

페이지방향 역전 또는 **수평으로 뒤집기**를 선택하려면 **레이아웃**을 선택합니다.

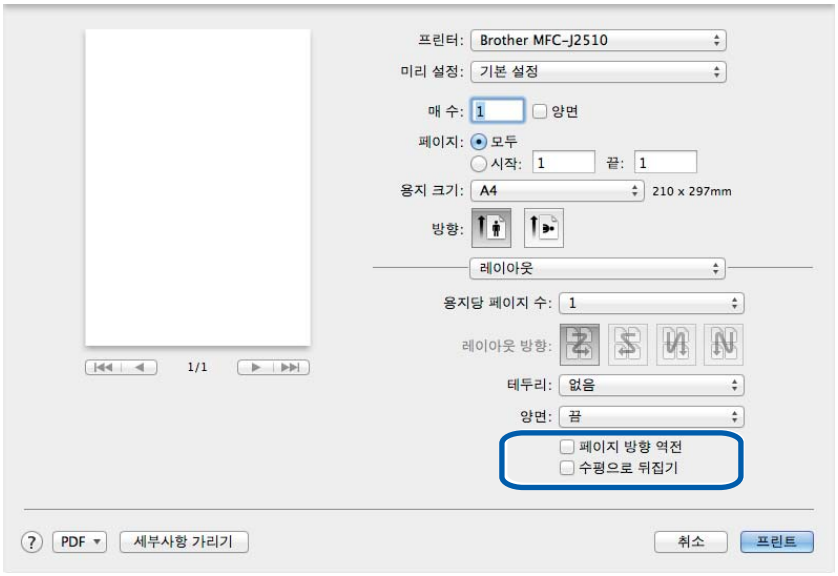

페이지방향 역전

위에서 아래로 데이터 방향을 바꾸려면 **페이지방향 역전**을 선택합니다.

수평으로 뒤집기

왼쪽에서 오른쪽으로 데이터 방향을 바꾸려면 **수평으로 뒤집기**를 선택합니다.

참고

(Mac OS X 10.5.8 사용자)

- **수평으로 뒤집기**가 **고급** 메뉴에서 **대칭 인쇄**로 표시됩니다.
- **투명 용지**를 **용지형태**로 선택한 경우 **대칭 인쇄**를 사용할 수 없습니다.

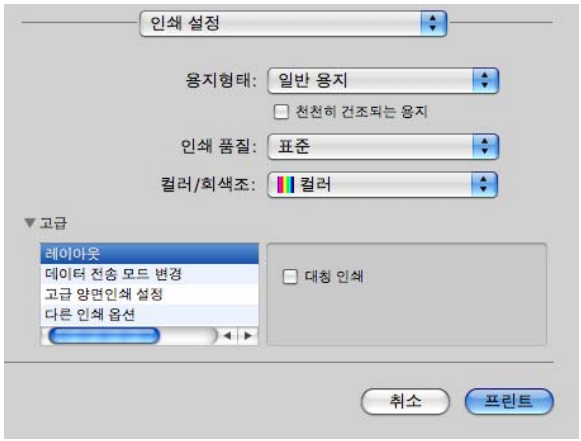

고급 설정

고급을 클릭하여 **데이터 전송 모드 변경**, **고급 양면인쇄 설정** 및 **다른 인쇄 옵션** 설정을 구성합니다.

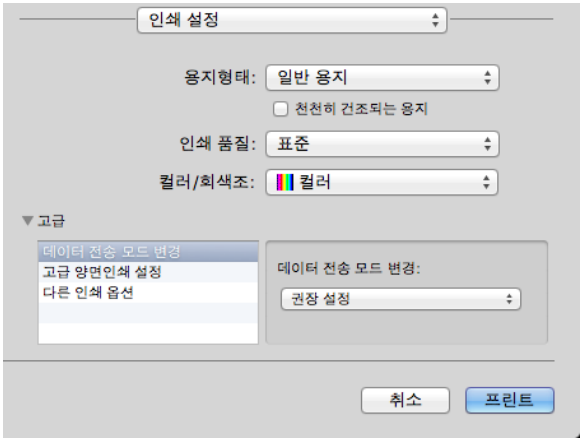

데이터 전송 모드 변경

데이터 전송 모드 변경 기능을 통해 인쇄 데이터 전송 모드를 선택하여 인쇄 품질이나 인쇄 속도를 개선할 수 있습니다.

■ **권장 설정**

일반 용도로 사용하려면 **권장 설정**을 선택합니다.

■ **인쇄 품질 향상**

인쇄 품질을 개선하려면 **인쇄 품질 향상**을 선택합니다. 인쇄 데이터에 따라 인쇄 속도가 약간 느려질 수도 있습니다.

■ **인쇄 속도 향상**

인쇄 속도를 향상하려면 **인쇄 속도 향상**을 선택합니다.

고급 양면인쇄 설정

일부 인쇄 용지의 경우 양면인쇄 기능을 사용할 때 건조 시간이 더 필요할 수 있습니다. 양면 인쇄 출력물이 번지거나 용지가 걸리는 등의 문제가 발생하는 경우 **고급 양면인쇄 설정**을 변경합니다.

■ **표준**

표준량의 잉크를 사용하여 표준 속도로 인쇄하려면 **표준**을 선택합니다.

■ **양면인쇄 1 (느린 인쇄 속도)**

표준량의 잉크를 사용하여 느린 속도로 인쇄하려면 **양면인쇄 1** 을 선택합니다.

■ **양면인쇄 2 (느린 인쇄 속도 및 적은 잉크)**

적은 잉크를 사용하여 **양면인쇄 1** 을 사용할 때와 같은 속도로 인쇄하려면 **양면인쇄 2** 를 선택합니다.

다른 인쇄 옵션

용지 두께 및 **양방향 인쇄** 설정을 선택할 수 있습니다.

■ **용지 두께**

보통, **두껍게** 및 **봉투** 중에서 **용지 두께**를 선택할 수 있습니다.

■ **양방향 인쇄**

양방향 인쇄를 선택하는 경우 프린트 헤드가 양방향으로 인쇄하여 인쇄 속도를 더 빠르게 합니다. 선택 취소하는 경우에는 프린트 헤드가 한 방향으로만 인쇄하므로 인쇄물의 인쇄 품질은 높아지지만 인쇄 속도는 느려집니다.

색 설정

모니터와 가장 일치하는 색을 얻을 수 있도록 색이 조정됩니다.

- **자연스럽게**: 사진 이미지에 사용합니다. 더욱 자연스러운 색을 인쇄하도록 색이 조정됩니다.
- **선명하게**: 차트, 그래픽, 텍스트 등의 업무용 그래픽에 사용합니다. 더욱 선명한 색을 인쇄하도록 색이 조정됩니다.
- **없음**

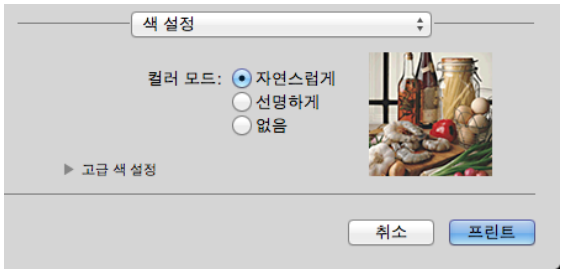

- **ColorSync**: 이 옵션은 **색상 일치**에서 **ColorSync** 를 선택할 때 자동으로 표시되어 사용됩니다.

고급 색 설정

고급 색 설정을 클릭하여 **색 향상** 및 **하프톤 패턴** 설정을 구성합니다.

색 향상

- **밝기**

  전체 이미지의 밝기를 조정합니다. 이미지를 밝게 하려면 슬라이더를 오른쪽으로, 어둡게 하려면 왼쪽으로 이동합니다.

■ **명암**

이미지의 명암을 조정합니다. 이미지의 색을 더 살리려면 명암을 높입니다. 이미지의 색을 더 죽이려면 명암을 낮춥니다.

■ **빨간색**

이미지의 **빨간색** 강도를 높입니다.

■ **초록색**

이미지의 **초록색** 강도를 높입니다.

■ **파란색**

이미지의 **파란색** 강도를 높입니다.

하프톤 패턴

본 제품에서는 두 가지 방법(**Diffusion** 또는 **Dither**)으로 하프톤을 표현하는 도트를 배열할 수 있습니다. 미리 정의된 패턴 중에서 문서에 사용할 패턴을 선택할 수 있습니다.

■ **Diffusion**

도트가 임의로 배열되어 하프톤을 만듭니다. 정밀한 음영과 그래픽이 있는 사진을 인쇄하는 경우 사용합니다.

■ **Dither**

도트가 미리 정의된 패턴으로 배열되어 하프톤을 만듭니다. 색 경계가 뚜렷한 그래픽을 인쇄하거나 업무용 차트 등의 차트를 인쇄하는 경우 사용합니다.

팩스 송신 (MFC 모델)

응용 프로그램에서 직접 팩스를 송신할 수 있습니다.

1. 응용 프로그램에서 문서를 작성합니다.
2. Apple TextEdit 등의 응용 프로그램에서 **파일**, **프린트**를 차례로 클릭합니다.
   - (Mac OS X v10.5.8 - 10.6.x)

     프린터 팝업 메뉴 옆의 삼각형을 클릭합니다.

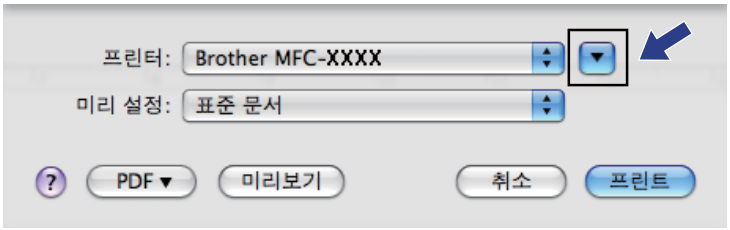

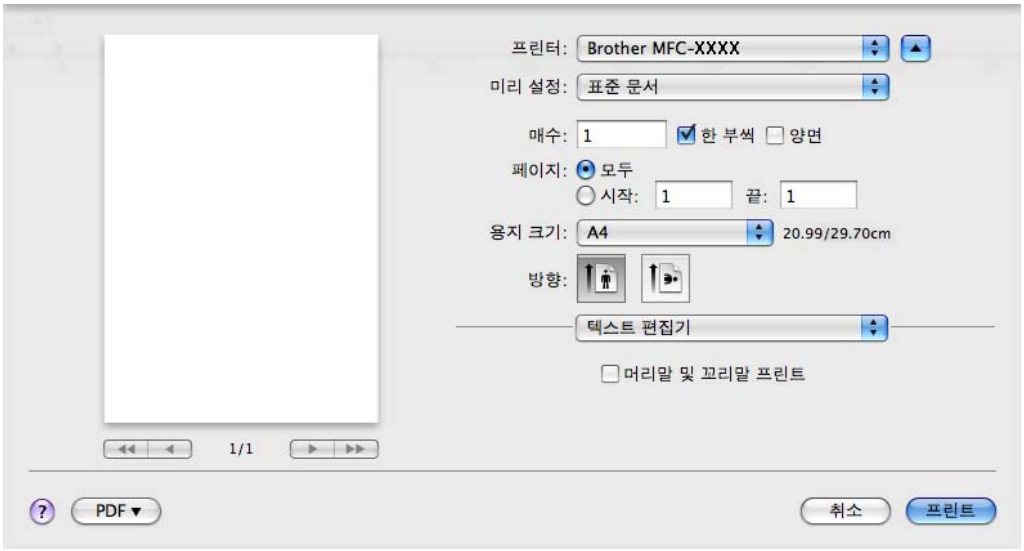

■ (Mac OS X v10.7.x)

자세한 페이지 설정 옵션을 보려면 **세부 사항 보기**를 클릭합니다.

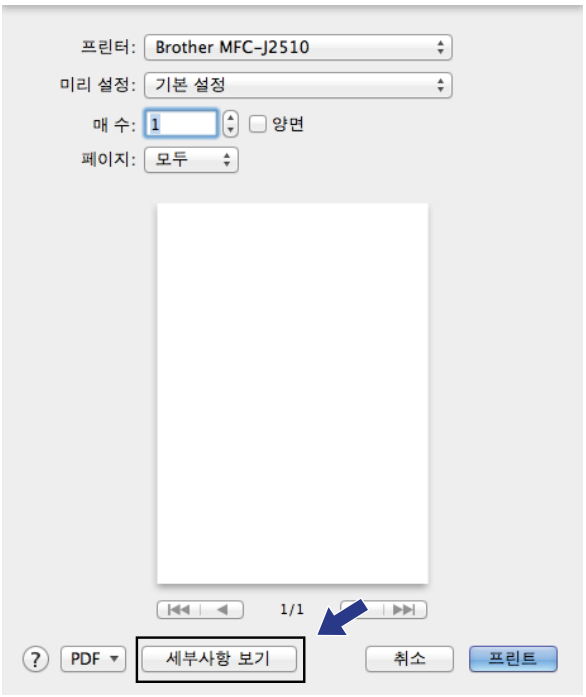

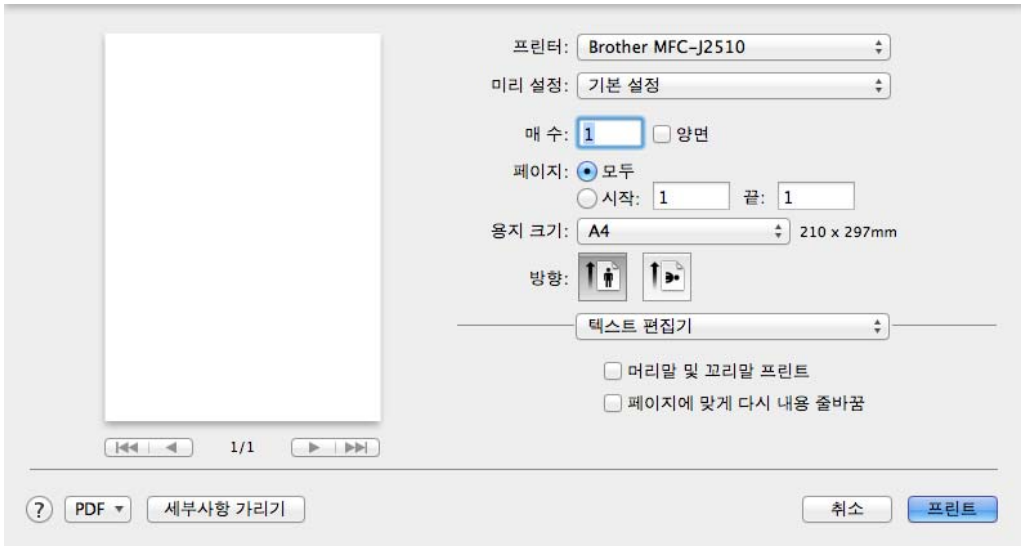

3 팝업 메뉴에서 **팩스 보내기**를 선택합니다.

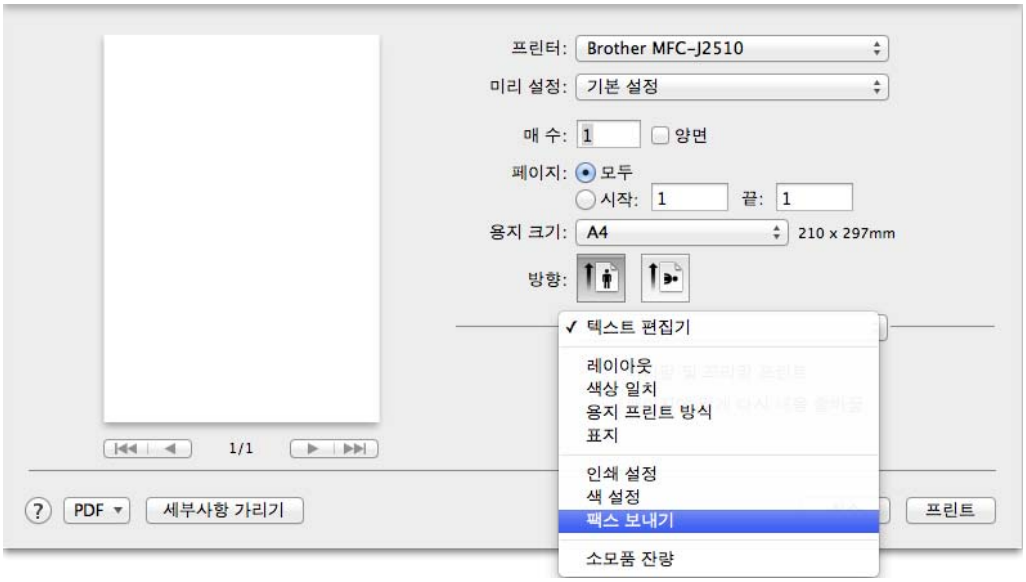

4 **출력** 팝업 메뉴에서 **팩스**를 선택합니다.

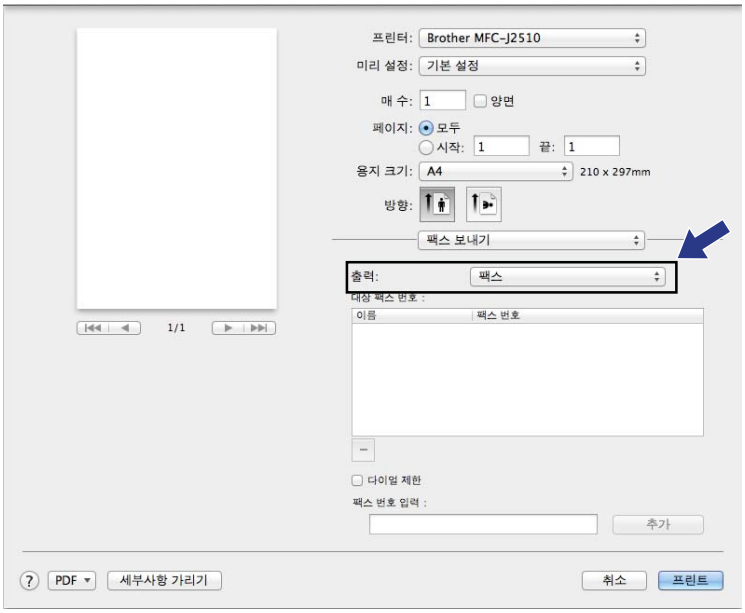

5 **팩스 번호 입력** 상자에 팩스 번호를 입력한 다음 **프린트**를 클릭하여 팩스를 송신합니다.

참고

- **다이얼 제한** 확인란을 선택하면 팩스 번호를 다시 입력하기 위한 확인 상자가 나타납니다. 따라서 이 기능은 잘못된 대상으로 전송하는 것을 방지하는 데 도움을 줍니다.
- 여러 번호로 팩스를 송신하려면 첫 번째 팩스 번호를 입력한 후에 **추가**를 클릭합니다. 대상 팩스 번호가 **대상 팩스 번호** 필드에 나열됩니다.

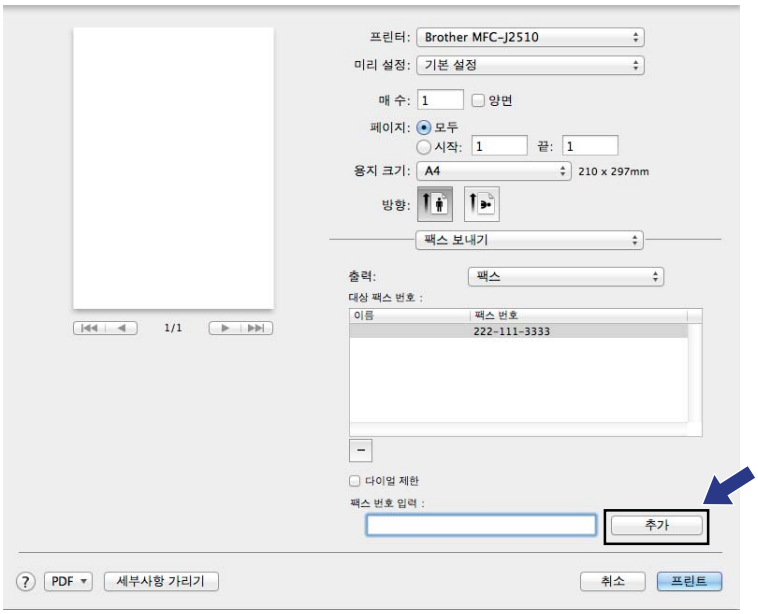

9 스캔

TWAIN 드라이버를 사용하여 문서 스캔

Brother 제품에는 Macintosh 용 TWAIN 스캐너 드라이버가 포함되어 있습니다. TWAIN 사양을 지원하는 모든 응용 프로그램에서 이 TWAIN 스캐너 드라이버를 사용할 수 있습니다.

문서를 스캔하는 경우 ADF(자동 문서 공급 장치)나 스캐너 유리를 사용할 수 있습니다.

문서 공급에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오.

➤➤ 기본 사용자 설명서: *ADF 사용.*

➤➤ 기본 사용자 설명서: *스캐너 유리 사용.*

참고

네트워크에 연결된 제품에서 스캔하려면 **장치선택기** 창에서 네트워크에 연결된 제품을 선택해야 합니다. **장치선택기** 창은 ControlCenter2 기본 화면의 **모델** 팝업 메뉴에서 열 수 있습니다.

TWAIN 드라이버 액세스

TWAIN 호환 응용 프로그램을 실행합니다. Brother TWAIN 드라이버를 처음 사용하는 경우 **소스 선택**(또는 기본 드라이버를 선택하기 위한 다른 메뉴 이름)을 선택하여 기본 드라이버로 설정합니다. 그런 다음 스캔할 각 문서에 대해 **이미지 데이터 인식** 또는 **인식하기**를 선택합니다. 스캐너 설정 대화 상자가 나타납니다.

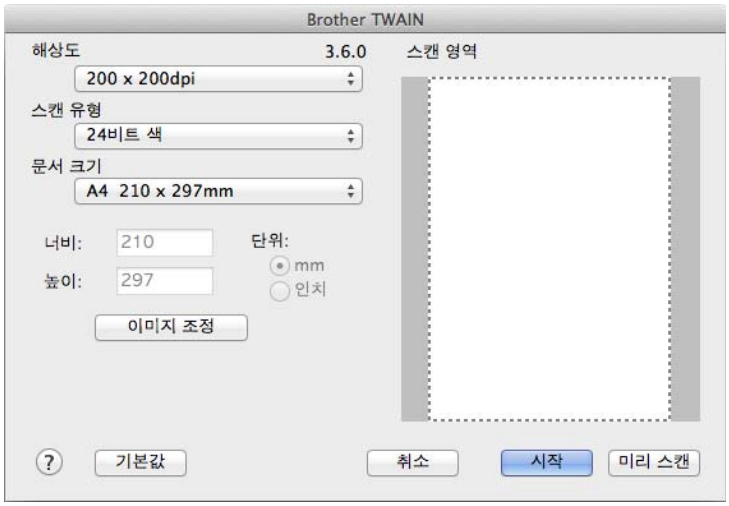

참고

기본 드라이버를 선택하거나 문서를 스캔하는 방법은 사용하는 응용 프로그램에 따라 다를 수 있습니다.

이미지를 컴퓨터로 스캔

전체 페이지를 스캔하거나, 문서를 미리 스캔하여 일부만 스캔할 수 있습니다.

전체 페이지 스캔

1. 문서를 넣습니다.
2. 필요한 경우 스캐너 설정 대화 상자에서 다음 설정을 조정합니다.
   - **해상도**
   - **스캔 유형**
   - **스캔 영역**
   - **문서 크기**
   - **이미지 조정**
     - **밝기**
     - **명암**
3. **시작**을 클릭합니다.
   스캔이 완료되면 이미지가 그래픽 응용 프로그램에 나타납니다.

이미지 미리 스캔

미리 스캔 버튼은 이미지에서 원치 않는 영역을 자르기 위해 이미지를 미리 보는 데 사용됩니다. 미리 보기에 만족한 경우 스캐너 설정 대화 상자에서 **시작** 버튼을 클릭하여 이미지를 스캔합니다.

1. 문서를 넣습니다.
2. **미리 스캔**을 클릭합니다.
   전체 이미지가 컴퓨터로 스캔되고 **스캔 영역**에 표시됩니다.

3 스캔하려는 부분 (1)만큼 마우스 포인터를 끕니다.

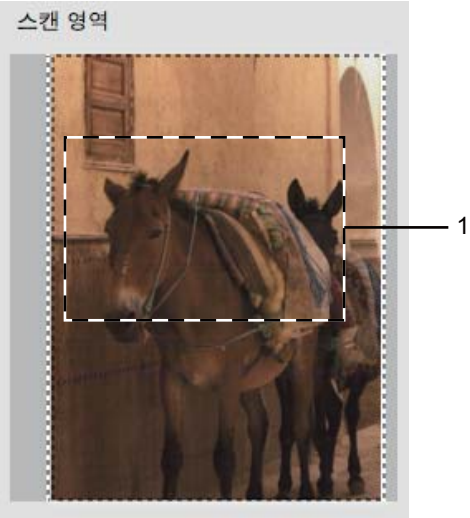

4 문서를 다시 넣습니다.

참고

❶ 단계에서 문서를 스캐너 유리 위에 놓은 경우 이 단계를 건너뜁니다.

5 필요에 따라 스캐너 설정 대화 상자에서 **해상도**, **스캔 유형**, **밝기** 및 **명암**에 대한 설정을 조정합니다.

6 **시작**을 클릭합니다.
이번에는 문서의 선택한 영역만 응용 프로그램 창에 표시됩니다.

7 편집 소프트웨어에서 이미지를 다듬을 수 있습니다.

스캐너 창의 설정

해상도

해상도 팝업 메뉴에서 스캔 해상도를 변경할 수 있습니다. 해상도가 높을수록 사용되는 메모리와 전송 시간은 더 늘어나지만 스캔한 이미지는 더 정밀해집니다. 선택 가능한 해상도와 사용 가능한 색은 아래 표와 같습니다.

해상도	흑백/ 회색(오차 흩뿌림)	256 색	순회색/24 비트색
100 x 100 dpi	예	예	예
150 x 150 dpi	예	예	예
200 x 200 dpi	예	예	예
300 x 300 dpi	예	예	예
400 x 400 dpi	예	예	예
600 x 600 dpi	예	예	예
1200 x 1200 dpi	예	아니오	예
2400 x 2400 dpi	예	아니오	예
4800 x 4800 dpi	예	아니오	예
9600 x 9600 dpi	예	아니오	예
19200 x 19200 dpi	예	아니오	예

스캔 유형

■ **흑백**

텍스트 또는 라인 아트 이미지에 사용합니다.

■ **회색(Error Diffusion)**

사진 이미지 또는 그래픽에 사용합니다. (오차 흩뿌림은 실제 회색 도트를 사용하지 않고 회색을 모방한 이미지를 만드는 방법입니다. 검정 도트를 특정한 패턴으로 넣어 회색 느낌을 표현합니다.)

■ **순회색**

사진 이미지 또는 그래픽에 사용합니다. 이 모드는 최대 256 개의 회색 음영을 사용하기 때문에 훨씬 정확합니다.

■ **256 색**

최대 256 개의 색을 사용하여 이미지를 스캔합니다.

■ **24 비트 색**

최대 1,680 만 개의 색을 사용하여 이미지를 스캔합니다.

24 비트 색을 사용하면 가장 정확한 색으로 재현된 이미지가 생성되지만 이미지 파일 크기는 **256 색** 옵션을 사용하여 만든 파일보다 3 배 더 커집니다. 메모리가 가장 많이 필요하고 전송 시간도 가장 깁니다.

문서 크기

다음 크기 중 하나를 선택합니다.

■ 자동

문서 크기를 추가로 조정하지 않고 표준 크기 문서를 스캔할 수 있습니다.

■ A4 210 x 297mm

■ JIS B5 182 x 257mm

■ Letter 215.9 x 279.4mm

■ Legal 215.9 x 355.6mm(ADF 모델에서 제공)

■ A5 148 x 210mm

■ JIS B6 128 x 182mm

■ A6 105 x 148mm

■ Executive 184.1 x 266.7mm

■ Business Card 90 x 60mm

명함을 스캔하려면 **Business Card** 크기를 선택한 다음 앞면이 아래로 향하도록 하여 명함을 스캐너 유리 왼쪽 상단 위에 놓습니다.

■ 10 x 15 cm

■ 13 x 20 cm

■ 9 x 13 cm

■ 13 x 18 cm

■ Postcard 1 100 x 148mm

■ Postcard 2(양면) 148 x 200mm

■ 사용자 지정

사용자 지정 크기를 선택한 후 스캔 영역을 조정할 수 있습니다. 마우스 버튼을 클릭한 상태로 마우스를 끌어서 이미지를 자릅니다.

너비: 사용자 지정 크기의 너비를 입력합니다.

높이: 사용자 지정 크기의 높이를 입력합니다.

이미지 조정

워드 프로세서 또는 기타 그래픽 응용 프로그램에서 사용할 사진 또는 이미지를 스캔하는 경우 **해상도**, **스캔 유형**, **밝기** 및 **명암** 설정을 다르게 하여 어느 설정이 가장 잘 맞는지 확인해 봅니다.

■ 밝기

설정(-50 - 50)을 조정하여 최상의 이미지를 얻을 수 있습니다. 기본값은 평균을 나타내는 0 이며 대부분의 이미지에 적합합니다.

슬라이더를 오른쪽으로 끌어 이미지를 밝게 하거나 왼쪽으로 끌어 어둡게 하여 **밝기** 레벨을 설정할 수 있습니다. 상자에 값을 입력하여 레벨을 설정할 수도 있습니다.

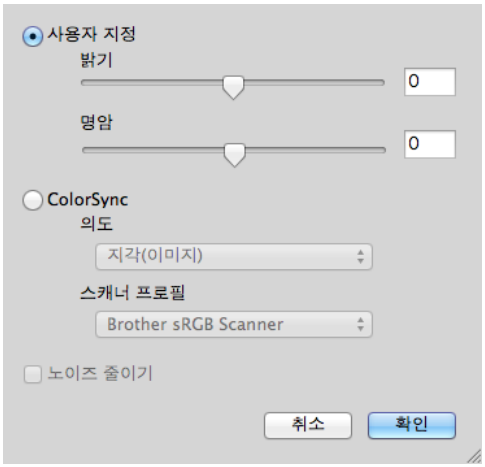

스캔한 이미지가 너무 밝을 경우 **밝기** 레벨을 낮게 설정하고 문서를 다시 스캔합니다.

이미지가 너무 어두울 경우 **밝기** 레벨을 높게 설정하고 문서를 다시 스캔합니다.

참고

밝기 설정은 **스캔 유형**을 **흑백**, **회색(Error Diffusion)**, **순회색** 또는 **24 비트 색**으로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

■ 명암

슬라이더를 오른쪽이나 왼쪽으로 이동하여 명암 레벨을 높이거나 낮출 수 있습니다. 높이면 이미지의 어두운 영역과 밝은 영역이 강조되고 낮추면 회색 영역의 디테일이 살아납니다. 상자에 값을 입력하여 **명암**을 설정할 수도 있습니다.

참고

명암 설정은 **스캔 유형**을 **회색(Error Diffusion)**, **순회색** 또는 **24 비트 색**으로 설정한 경우에만 사용할 수 있습니다.

■ 노이즈 줄이기

이 설정을 선택하여 스캔한 이미지의 품질을 향상할 수 있습니다. **노이즈 줄이기** 설정은 **24 비트 색**과 300×300dpi, 400×400dpi 또는 600×600dpi 의 스캔 해상도를 사용하는 경우에 사용할 수 있습니다.

ICA 드라이버를 사용하여 문서 스캔(Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)

ICA 드라이버를 사용하여 문서를 스캔할 수 있습니다. 설치 관리자 CD-ROM 에서 MFL-Pro Suite 를 설치한 경우에는 사용 중인 Macintosh 에 ICA 드라이버가 이미 설치되어 있습니다. 또한 이미지 캡처 응용 프로그램을 사용하여 직접 스캔할 수 있습니다.

참고

이 부에 표시되는 화면은 Mac OS X v10.7.x 화면입니다. 사용 중인 운영 체제 버전에 따라 Macintosh 에 표시되는 화면이 다를 수도 있습니다.

1. USB 케이블을 사용하여 Brother 제품을 컴퓨터에 연결합니다. 또는 Brother 제품을 컴퓨터와 연결된 LAN(네트워크 모델을 사용하는 경우) 또는 무선 LAN 에 연결합니다.
2. **이미지 캡처** 응용 프로그램을 시작합니다.

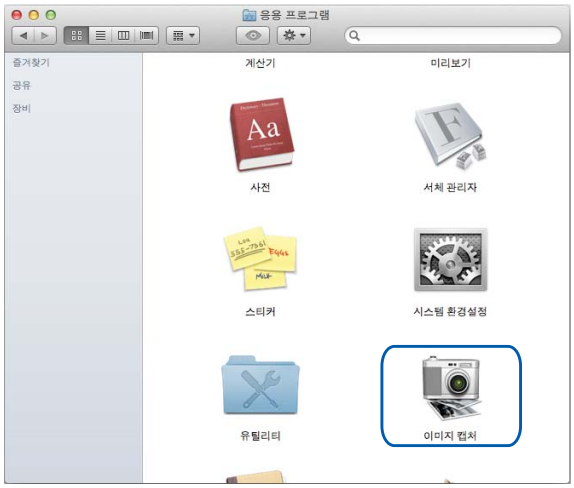

3. 화면 왼쪽에 있는 목록에서 제품을 선택합니다.
   USB 케이블을 사용하여 Brother 제품과 컴퓨터를 연결한 경우 **장비** 영역에 제품이 표시됩니다. LAN 또는 무선 LAN 을 통해 연결할 경우에는 **공유됨** 영역에 표시됩니다.

참고

(Mac OS X v10.7.x)

장비 영역이나 **공유됨** 영역에서 제품을 볼 수 없으면 영역 위에 마우스 커서를 놓고 **보기**를 클릭합니다.

4 문서를 ADF 에 넣거나 스캐너 유리 위에 놓습니다.
문서를 ADF 에 넣는 경우 **모드**에서 **도큐멘트 공급기**를 선택하고 **스캔 크기**에서 문서 크기를 선택합니다.

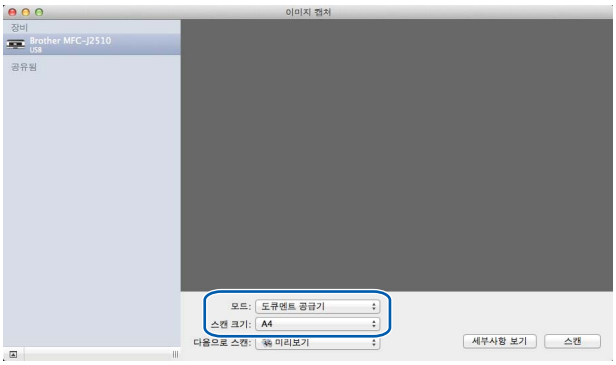

문서를 스캐너 유리 위에 놓는 경우 **모드**에서 **평반형**을 선택합니다.

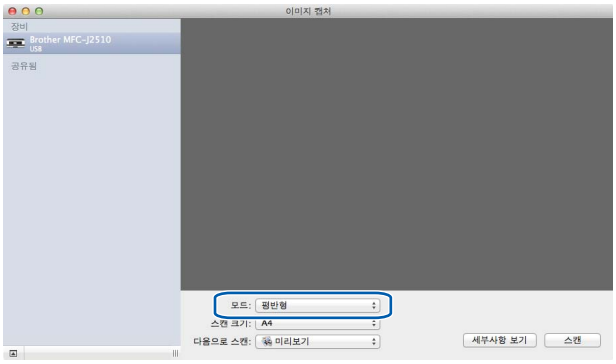

참고

- Brother 제품에 ADF 가 없으면 **모드** 옵션이 나타나지 않습니다.
- (Mac OS X v10.6.x)

  별도 항목 발견 확인란을 선택 취소하면 문서가 하나의 항목으로 스캔되어 하나의 파일로 저장됩니다. **별도 항목 발견** 확인란을 선택하면 각 이미지가 인식되어 별개의 파일로 저장됩니다. 문서가 원하는 대로 자동으로 잘리지 않는 경우 **세부 사항 보기**를 클릭하면 액세스되는 대화 상자에서 스캔할 부분만큼 마우스 커서를 끌어서 수동으로 자를 수 있습니다.
- (Mac OS X v10.7.x)

  스캔 크기에서 **상위 상자 감지**를 선택한 경우 문서가 하나의 항목으로 스캔되어 하나의 파일로 저장됩니다. **스캔 크기**에서 **별도 항목 발견**을 선택하면 각 이미지가 인식되어 별개의 파일로 저장됩니다. 문서가 원하는 대로 자동으로 잘리지 않는 경우 **세부 사항 보기**를 클릭하면 액세스되는 대화 상자에서 스캔할 부분만큼 마우스 커서를 끌어서 수동으로 자를 수 있습니다.

5 **다음으로 스캔**에서 대상 폴더 또는 대상 응용 프로그램을 선택합니다.

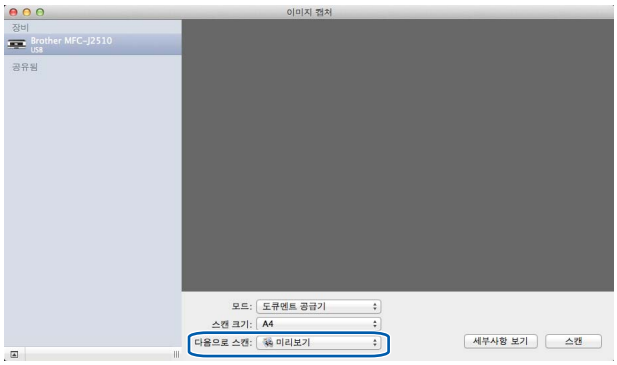

필요한 경우 **세부 사항 보기**를 클릭하면 액세스되는 대화 상자에서 다음 설정을 조정할 수 있습니다. 제품에 따라 스캔 옵션과 설정이 다를 수도 있습니다.

- **스캔 모드**: 도큐먼트 공급기 또는 평반형을 선택합니다.
- **종류**: 컬러, 흑백 또는 텍스트 중에서 선택합니다.
- **해상도**: 문서를 스캔하려는 해상도를 선택합니다.
- **사용자화 크기 사용** (Mac OS X v10.7.x): 문서 크기를 사용자 지정하려면 이 확인란을 선택합니다.
- **스캔 크기** 또는 **크기**: 도큐먼트 공급기에서 스캔하려는 문서의 용지 크기를 선택하거나 평반형에서 스캔 영역을 선택합니다.
- **방향** 또는 **회전각**: 도큐먼트 공급기에서 문서의 방향을 선택하거나 평반형에서 스캔 각도를 선택합니다.
- **자동 선택** (Mac OS X v10.7.x): **사용자화 크기 사용**을 선택한 경우 스캐너 드라이버의 자동 검색 기능을 선택할 수 있습니다.
- **다음으로 스캔**: 대상 폴더 또는 대상 응용 프로그램을 선택합니다.
- **이름**: 스캔한 이미지 이름에 사용할 접두어 텍스트를 입력합니다.
- **포맷**: 스캔한 데이터의 파일 형식을 선택합니다.
- **단일 도큐멘트로 통합** (Mac OS X v10.7.x): 파일 형식으로 PDF 또는 TIFF 를 선택하는 경우 문서를 하나의 항목으로 스캔하여 하나의 파일로 저장하려면 이 확인란을 선택합니다.
- **이미지 수정**: 수동 설정에서 밝기, 명암(Mac OS X v10.7.x 만 해당) 색조, 온도, 임계값 및 채도를 조정할 수 있습니다.

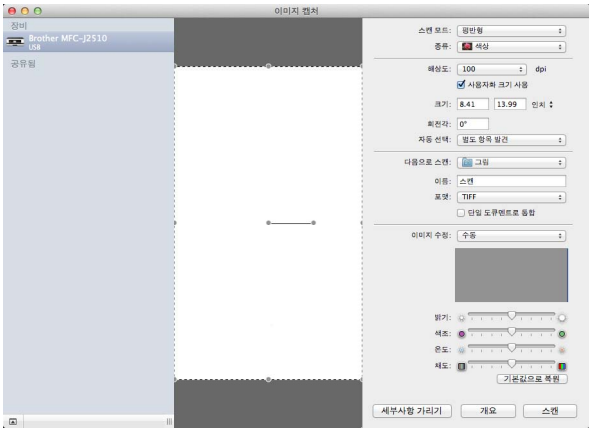

6 **스캔**을 클릭하여 스캔을 시작합니다.

Print & Fax 또는 Print & Scan 에서 제품 선택

1 USB 케이블을 사용하여 Brother 제품을 컴퓨터에 연결합니다. 또는 컴퓨터가 연결된 것과 동일한 LAN 또는 무선 LAN 에 Brother 제품을 연결합니다.

2 Apple 메뉴에서 **시스템 환경설정**을 선택합니다.

3 **프린트 & 팩스** 또는 **프린트 및 스캔**을 클릭합니다.

4 화면 왼쪽에 있는 목록에서 제품을 선택하고 **프린트 대기열 열기**를 클릭합니다.

참고

화면에서 스캔 탭을 볼 수 없으면 **프린트 & 팩스** 또는 **프린트 및 스캔** 목록에서 **-** 버튼을 클릭하여 제품을 제거합니다. 그런 다음 **+** 버튼을 클릭하여 제품을 추가합니다.

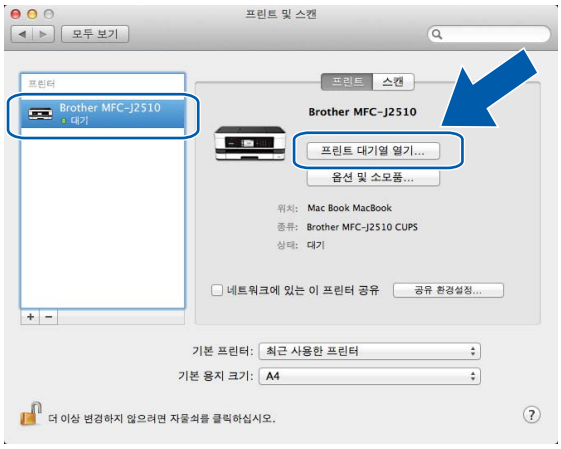

5 **스캐너** 아이콘을 클릭합니다.

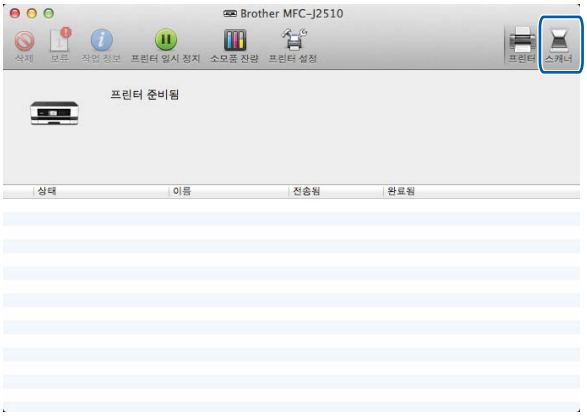

6 계속하려면 ➤➤ 156 페이지 *ICA 드라이버를 사용하여 문서 스캔(Mac OS X v10.6.x, 10.7.x)* 의 ❹ 단계로 이동합니다.
화면은 사용 중인 스캔 방법에 따라 다릅니다.

Presto! PageManager 사용

Presto! PageManager 는 컴퓨터용 문서 관리 응용 프로그램입니다. Presto! PageManager 는 대부분의 이미지 편집기 및 워드 프로세서 프로그램과 호환되므로 파일을 완벽하게 관리할 수 있습니다. Presto! PageManager 에 내장된 OCR 소프트웨어를 사용하여 손쉽게 문서를 관리하고 전자 메일 및 파일을 편집하며 문서를 읽을 수 있습니다.

구입하신 제품을 스캐너로 사용하는 경우 Presto! PageManager 를 설치하는 것이 좋습니다. 기본 제공된 CD-ROM 의 Brother 지원에서 Presto! PageManager 를 설치할 수 있습니다.

참고

전체 NewSoft Presto! PageManager 9 사용자 설명서는 NewSoft Presto! PageManager 9 의 메뉴 모음에 있는 **도움말**에서 볼 수 있습니다.

기능

- OCR: 단계 하나로 이미지를 스캔하고, 텍스트를 인식하고, 워드 프로세서로 편집할 수 있습니다.
- 이미지 편집: 이미지를 향상, 자르기 및 회전하거나, 선택한 이미지 편집 프로그램에서 열 수 있습니다.
- 주석: 삭제 가능한 설명, 스탬프 및 그림을 이미지에 추가합니다.
- 폴더 창: 액세스하기 쉽게 폴더 계층을 보고 정렬할 수 있습니다.
- 보기 창: 구별하기 쉽게 파일을 축소판, 목록 또는 커버 플로(Cover Flow)로 볼 수 있습니다.

Presto! PageManager 의 시스템 요구 사항

- Mac OS X v10.5.8, 10.6.x, 10.7.x
- 최소 하드 디스크 여유 공간 400MB

10 ControlCenter2

참고

- 이 부에 표시되는 화면은 주로 Mac OS X v10.7.x 화면입니다. 사용 중인 운영 체제 및 응용 프로그램에 따라 컴퓨터에 표시되는 화면이 다를 수도 있습니다.
- ControlCenter2 에서 사용할 수 있는 기능은 구입하신 제품의 모델 번호에 따라 다를 수 있습니다.

ControlCenter2 사용

ControlCenter2 는 자주 사용하는 응용 프로그램에 빠르고 쉽게 액세스하는 데 사용되는 소프트웨어 유틸리티입니다. ControlCenter2 를 사용하면 특정 응용 프로그램을 수동으로 시작할 필요가 없습니다. 메뉴 모음에 아이콘이 나타납니다. ControlCenter2 창을 열려면 아이콘을 클릭하고 **열기**를 선택합니다. ControlCenter2 특징은 다음과 같습니다.

1. 사용자가 선택한 파일, 전자 메일, 워드 프로세서 또는 그래픽 응용 프로그램으로 직접 스캔합니다. (1)
2. 사용자 지정 스캔 버튼을 사용하여 응용 프로그램 버튼을 필요에 따라 구성할 수 있습니다. (2)
3. 컴퓨터를 통해 사용 가능한 복사 기능에 액세스하고 장치에 사용 가능한 PC-FAX 응용 프로그램에 액세스합니다. (Mac OS X v10.5.8, 10.6.x) (3)
4. 사용 가능한 설정에 액세스하여 장치를 구성합니다. (4)
5. **모델** 팝업 메뉴에서 ControlCenter2 와 연결할 제품을 선택할 수 있습니다. (5)
   또한 **모델** 팝업 메뉴에서 **기타**를 선택하여 **장치선택기** 창을 열 수 있습니다.
6. **구성**을 클릭하여 각 기능에 대한 구성 창을 열 수도 있습니다. (6)

자동 로드 기능 해제

컴퓨터를 시작할 때마다 ControlCenter2 가 자동으로 실행되지 않도록 하려면 다음을 수행합니다.

1. 메뉴 모음에서 ControlCenter2 아이콘을 클릭하고 **환경설정**을 선택합니다. ControlCenter2 환경설정 창이 나타납니다.
2. **컴퓨터 시작 시 ControlCenter 시작**을 선택 취소합니다.
3. **확인**을 클릭하여 창을 닫습니다.

참고

ControlCenter2 응용 프로그램 아이콘은 **Macintosh HD/응용 프로그램/Brother** 에 있습니다.

스캔

이미지로 스캔, **OCR 로 스캔**, **전자 메일로 스캔** 및 **파일로 스캔** 기능에 대해 4 개 스캔 버튼이 있습니다.

■ **이미지** *(기본값: Apple Preview)*

페이지를 그래픽 뷰어/편집기 응용 프로그램으로 직접 스캔할 수 있습니다. 컴퓨터에서 Adobe® Photoshop® 또는 모든 종류의 이미지 편집 응용 프로그램과 같은 대상 응용 프로그램을 선택할 수 있습니다.

■ **OCR** *(기본값: Apple TextEdit)*

페이지 또는 문서를 스캔하고 OCR 응용 프로그램을 자동으로 실행하며 텍스트(그래픽 이미지가 아님)를 워드 프로세싱 응용 프로그램에 넣을 수 있습니다. 컴퓨터에서 Microsoft® Word 또는 모든 종류의 워드 프로세싱 응용 프로그램과 같은 대상 워드 프로세싱 응용 프로그램을 선택할 수 있습니다. Presto! PageManager 를 다운로드하여 컴퓨터에 설치해야 합니다. 설치 정보는 ➤➤ 161 페이지 *Presto! PageManager 사용* 을 참조하십시오.

■ **전자 메일** *(기본값: 기본 전자 메일 소프트웨어)*

페이지 또는 문서를 표준 첨부 파일로 전자 메일 응용 프로그램에 직접 스캔할 수 있습니다. 첨부할 파일 형식 및 해상도를 선택할 수 있습니다.

■ **파일**

디스크 파일로 직접 스캔할 수 있습니다. 필요에 따라 파일 형식 및 대상 폴더를 변경할 수 있습니다.

ControlCenter2 에서는 각 스캔 기능에 대해 제품의 하드웨어 [스캔] 버튼과 ControlCenter2 소프트웨어 버튼을 구성할 수 있습니다. 제품의 하드웨어 [스캔] 버튼을 구성하려면 각 **스캔** 버튼에 대한 구성 메뉴에서 **장치 버튼** 탭을 선택합니다. ControlCenter2 소프트웨어 버튼을 구성하려면 각 **스캔** 버튼에 대한 구성 메뉴에서 **소프트웨어 단추** 탭을 선택합니다.

참고

Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다.

영구적으로 변경하려면 각 **스캔** 버튼에 대해 구성 메뉴에서 **장치 버튼** 탭을 선택하고 필요에 따라 구성합니다.

파일 형식

팝업 메뉴에서 스캔한 이미지를 저장할 파일 형식을 선택합니다.

이미지, 전자 메일 및 파일

- Windows® 비트맵(*.bmp)
- JPEG(*.jpg)
- TIFF(*.tif)
- TIFF 다중 페이지(*.tif)
- 이동 네트워크 그래픽(*.png)
- PDF(*.pdf)
- 고압축 PDF(*.pdf)
- Secure PDF(*.pdf)
- 검색 가능한 PDF(*.pdf)

OCR

- 검색 가능한 PDF(*.pdf)
- 텍스트(*.txt)
- 서식 있는 텍스트(*.rtf)
- HTML(*.htm)

■ Excel 97(*.xls)

참고

파일 형식을 TIFF 또는 TIFF 다중 페이지로 설정한 경우 **압축 안 됨** 또는 **압축**을 선택할 수 있습니다.

문서 크기

풀다운 목록에서 문서 크기를 선택할 수 있습니다. 1 - 2 문서 크기(예: **1 - 2(A4)**)를 선택하면 스캔한 이미지가 두 장의 A5 크기 문서로 분할됩니다.

고급 설정

고급 설정을 구성할 수 있습니다. 스캔 설정 대화 상자에서 **고급 설정** 버튼을 클릭합니다.

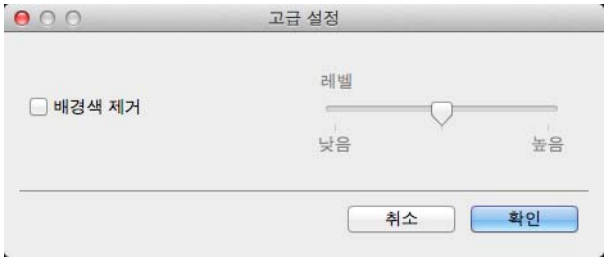

■ **배경색 제거**

스캔한 데이터가 보다 선명하게 나타나도록 문서의 기본 색상을 제거합니다. 이 기능을 사용할 경우 높음, 보통 및 낮음의 세 가지 설정 중에서 선택할 수 있습니다.

이미지(예: Apple Preview)

이미지로 스캔 기능을 사용하면 이미지를 그래픽 응용 프로그램으로 직접 스캔하여 이미지를 편집할 수 있습니다.

1. **스캔** 탭을 선택합니다.

2 (이미지)를 클릭합니다.
이미지로 스캔 대화 상자가 나타납니다.

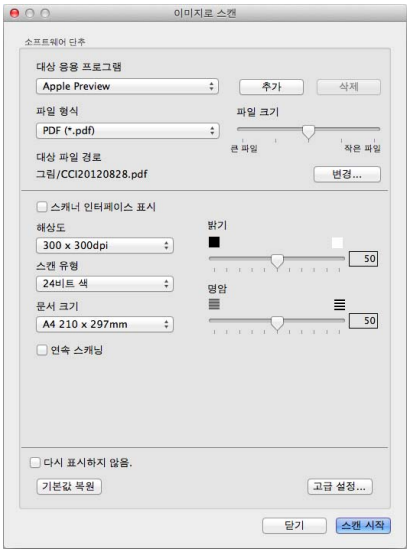

3 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.

- 문서를 미리 스캔한 후 페이지를 스캔하고 일부를 자르려면 **스캐너 인터페이스 표시** 확인란을 선택합니다.
- 사용할 응용 프로그램을 변경하려면 **대상 응용 프로그램** 팝업 메뉴에서 해당 응용 프로그램을 선택합니다. **추가**를 클릭하여 응용 프로그램을 목록에 추가할 수 있습니다. 응용 프로그램을 삭제하려면 **삭제**를 클릭합니다.

4 **스캔 시작**을 클릭합니다.
기본 응용 프로그램이 시작되고 이미지가 표시됩니다.

참고

파일 형식 목록에서 **Secure PDF** 를 선택하면 **PDF 비밀번호 설정** 대화 상자가 나타납니다. **비밀번호** 및 **비밀번호 다시 입력** 상자에 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다. 또한 **전자 메일로 스캔** 및 **파일로 스캔**에서 **Secure PDF** 를 선택할 수 있습니다.

OCR(워드 프로세싱 응용 프로그램)

OCR 로 스캔 기능을 통해 그래픽 페이지 이미지 데이터를 워드 프로세싱 응용 프로그램에서 편집할 수 있는 텍스트로 변환할 수 있습니다. 기본 워드 프로세싱 응용 프로그램을 변경할 수 있습니다.

1. **스캔** 탭을 선택합니다.

2. **(OCR)**를 클릭합니다.
   OCR 로 스캔 대화 상자가 나타납니다.

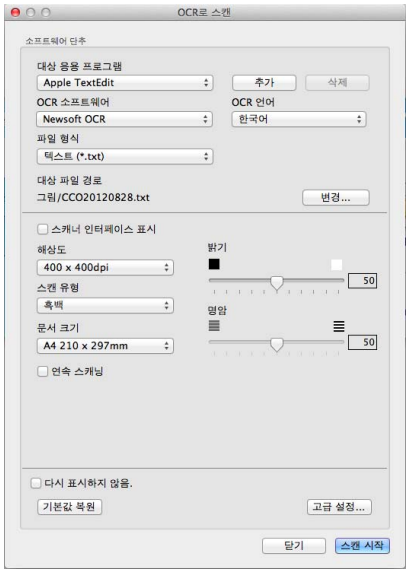

3. 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.
   - 문서를 미리 스캔한 후 페이지를 스캔하고 일부를 자르려면 **스캐너 인터페이스 표시** 확인란을 선택합니다.
   - 사용할 워드 프로세싱 응용 프로그램을 변경하려면 **대상 응용 프로그램** 팝업 메뉴에서 해당 응용 프로그램을 선택합니다. **추가**를 클릭하여 응용 프로그램을 목록에 추가할 수 있습니다. 응용 프로그램을 삭제하려면 **삭제**를 클릭합니다.

4. **스캔 시작**을 클릭합니다.
   기본 워드 프로세싱 응용 프로그램이 시작되고 변환된 텍스트 데이터가 표시됩니다.

전자 메일

전자 메일로 스캔 기능을 사용하면 사용자의 기본 전자 메일 응용 프로그램으로 문서를 스캔할 수 있어서 스캔한 문서를 첨부 파일로 전송할 수 있습니다.

1. **스캔** 탭을 선택합니다.

2. (**전자 메일**)을 클릭합니다.
   전자 메일로 스캔 대화 상자가 나타납니다.

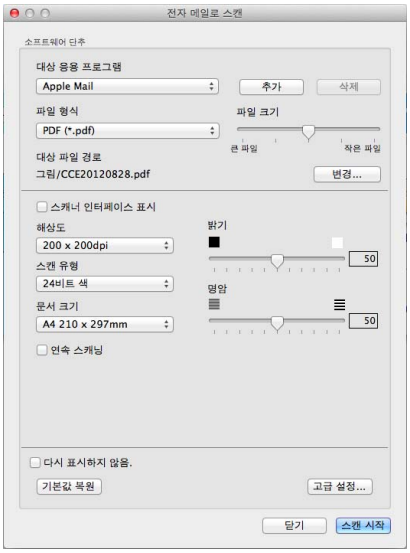

3. 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.
   - 문서를 미리 스캔한 후 페이지를 스캔하고 일부를 자르려면 **스캐너 인터페이스 표시** 확인란을 선택합니다.
   - 사용할 전자 메일 응용 프로그램을 변경하려면 **대상 응용 프로그램** 팝업 메뉴에서 해당 응용 프로그램을 선택합니다. **추가** [1] 를 클릭하여 응용 프로그램을 목록에 추가할 수 있습니다. 응용 프로그램을 삭제하려면 **삭제**를 클릭합니다.

     [1] ControlCenter2 를 처음 시작하는 경우 팝업 메뉴에 기본 호환 전자 메일 응용 프로그램 목록이 나타납니다. ControlCenter2 에서 사용자 지정 응용 프로그램 사용과 관련된 문제가 발생하는 경우 목록에서 응용 프로그램을 선택해야 합니다.

4. **스캔 시작**을 클릭합니다.
   기본 전자 메일 응용 프로그램이 시작되고 이미지가 빈 새 전자 메일에 첨부됩니다.

참고

전자 메일로 스캔 기능은 웹메일 서비스를 지원하지 않습니다.

이미지로 스캔 또는 파일로 스캔 기능을 사용하여 문서 또는 사진을 스캔한 다음 스캔한 데이터의 파일을 전자 메일 메시지에 첨부할 수 있습니다.

파일

파일로 스캔 버튼을 사용하면 지원되는 파일 형식으로 이미지를 하드 디스크의 폴더로 스캔할 수 있습니다. 따라서 이 기능을 통해 용지 문서를 쉽게 얻을 수 있습니다.

1. **스캔** 탭을 선택합니다.

2. (**파일**)을 클릭합니다.
   파일로 스캔 대화 상자가 나타납니다.

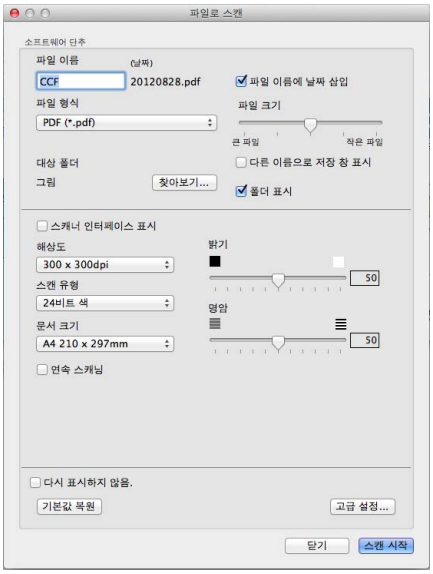

3. 스캔 설정을 구성할 수 있습니다.
   - 문서를 미리 스캔한 후 페이지를 스캔하고 일부를 자르려면 **스캐너 인터페이스 표시** 확인란을 선택합니다.
   - 파일 이름을 변경하려면 **파일 이름** 상자에 문서에 사용할 파일 이름(최대 100 자)을 입력합니다. 파일 이름은 입력한 파일 이름, 현재 날짜 및 순차 번호로 구성됩니다.
   - **파일 형식** 팝업 메뉴에서 저장할 이미지의 파일 형식을 선택합니다. 파일을 기본 폴더에 저장하거나, **찾아보기**를 클릭하여 원하는 폴더를 선택할 수 있습니다.
   - 스캔 완료 시 스캔한 이미지의 저장 위치를 표시하려면 **폴더 표시** 확인란을 선택합니다. 매번 스캔한 이미지의 대상을 지정하려면 **다른 이름으로 저장 창 표시** 확인란을 선택합니다.

4. **스캔 시작**을 클릭합니다.
   이미지가 선택한 폴더에 저장됩니다.

버튼 기본 설정 변경

(이미지), (**OCR**), (**전자 메일**) 및 (**파일**) 버튼에 대한 기본 설정을 변경할 수 있습니다.

1. **Ctrl** 키를 누른 상태로 버튼을 클릭하고 **소프트웨어 단추**를 선택합니다. 설정 대화 상자가 나타납니다.
2. **파일 형식**, **스캐너 인터페이스 표시**, **해상도**, **스캔 유형**, **문서 크기**, **밝기**, **명암** 및 **연속 스캐닝**에 대한 설정을 필요에 따라 선택합니다.
3. **확인**을 클릭합니다. 새 설정이 기본 설정으로 사용됩니다.

참고

스캔한 이미지를 미리 보고 구성하려면 설정 대화 상자에서 **스캐너 인터페이스 표시** 확인란을 선택합니다.

스캔 버튼 설정 구성

장치 버튼 탭을 사용하여 제품의 [스캔] 버튼 설정을 구성할 수 있습니다.

스캔 요구 사항에 맞게 **4** 개의 스캔 기능을 구성할 수 있습니다.

Ctrl 키를 누른 상태로 버튼을 클릭하고 **장치 버튼**을 선택합니다. 설정 대화 상자가 나타납니다.

참고

Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다.

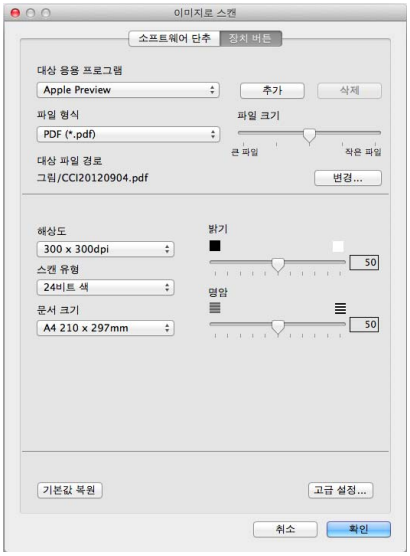

사용자 지정 스캔

스캔 요구 사항에 맞게 4 개의 버튼을 구성할 수 있습니다.

버튼을 사용자 지정하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 버튼을 클릭합니다. 그러면 구성 창이 나타납니다. **이미지로 스캔**, **OCR 로 스캔**, **전자 메일로 스캔** 및 **파일로 스캔**의 4 개 스캔 기능이 있습니다.

■ 이미지로 스캔

페이지를 이미지 뷰어/편집기 소프트웨어로 직접 스캔할 수 있습니다. 컴퓨터의 모든 이미지 편집기 응용 프로그램을 대상 위치로 선택할 수 있습니다.

■ OCR 로 스캔

스캔한 이미지를 편집 가능한 텍스트 파일로 변환합니다. 편집 가능한 텍스트의 대상 응용 프로그램을 선택할 수 있습니다. Presto! PageManager 를 다운로드하여 컴퓨터에 설치해야 합니다. 설치 정보는 ➤➤ 161 페이지 *Presto! PageManager 사용* 을 참조하십시오.

■ 전자 메일로 스캔

스캔한 데이터를 전자 메일 메시지에 첨부합니다. 첨부 파일 형식을 선택하고 전자 메일 주소록에서 선택한 전자 메일 주소로 빠른 송신 목록을 만들 수도 있습니다.

■ 파일로 스캔

스캔한 이미지를 로컬 또는 네트워크 하드 디스크의 폴더에 저장할 수 있습니다. 사용할 파일 형식을 선택할 수도 있습니다.

파일 형식

스캔한 이미지를 저장할 파일 형식을 선택할 수 있습니다. 자세한 내용은 ➤➤ 165 페이지 *파일 형식*을 참조하십시오.

문서 크기

풀다운 목록에서 문서 크기를 선택할 수 있습니다. 1 - 2 문서 크기(예: **1 - 2(A4)**)를 선택하면 스캔한 이미지가 두 장의 A5 크기 문서로 분할됩니다.

고급 설정

고급 설정을 구성할 수 있습니다. 자세한 내용은 ➤➤ 166 페이지 *고급 설정*을 참조하십시오.

사용자 정의 버튼

버튼을 사용자 지정하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 버튼을 클릭합니다. 그러면 구성 창이 나타납니다. 다음 지침에 따라 버튼을 구성합니다.

이미지/OCR/전자 메일/파일로 스캔

■ **일반** 탭

사용자 지정 이름에 이름을 입력하여(최대 30 자) 버튼 이름을 만듭니다.

스캔 작업 선택 항목 중에서 스캔 유형을 선택합니다.

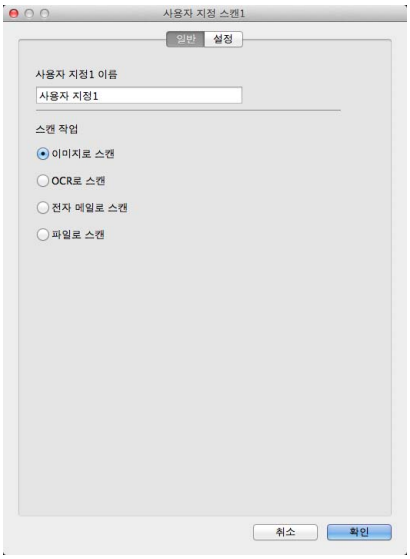

■ **설정** 탭(이미지/OCR/전자 메일로 스캔)

대상 응용 프로그램, **파일 형식**, **해상도**, **스캔 유형**, **문서 크기**, **스캐너 인터페이스 표시**, **밝기** 및 **명암** 설정을 선택합니다.

참고

전자 메일로 스캔 기능은 웹메일 서비스를 지원하지 않습니다.

이미지로 스캔 또는 파일로 스캔 기능을 사용하여 문서 또는 사진을 스캔한 다음 스캔한 데이터의 파일을 전자 메일 메시지에 첨부할 수 있습니다.

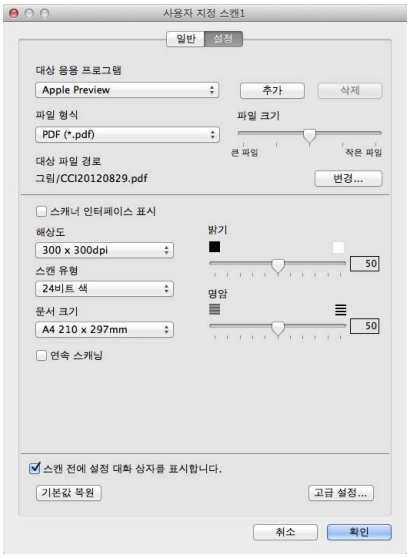

파일 형식 목록에서 **Secure PDF** 를 선택하면 **PDF 비밀번호 설정** 대화 상자가 나타납니다. **비밀번호** 및 **비밀번호 다시 입력** 상자에 비밀번호를 입력하고 **확인**을 클릭합니다.

10

참고

Secure PDF 는 이미지로 스캔, 전자 메일로 스캔 및 파일로 스캔에도 사용할 수 있습니다.

■ **설정** 탭(파일로 스캔)

파일 형식 팝업 메뉴에서 파일 형식을 선택합니다. 파일을 기본 폴더에 저장하거나, **찾아보기** 버튼을 클릭하여 원하는 폴더를 선택합니다.

해상도, **스캔 유형**, **문서 크기**, **스캐너 인터페이스 표시**, **밝기** 및 **명암** 설정을 선택합니다.

스캔한 이미지의 대상을 지정하려면 **다른 이름으로 저장 창 표시** 옵션을 선택합니다.

문서를 미리 스캔한 후 페이지를 스캔하고 일부를 자르려면 **스캐너 인터페이스 표시** 옵션을 선택합니다.

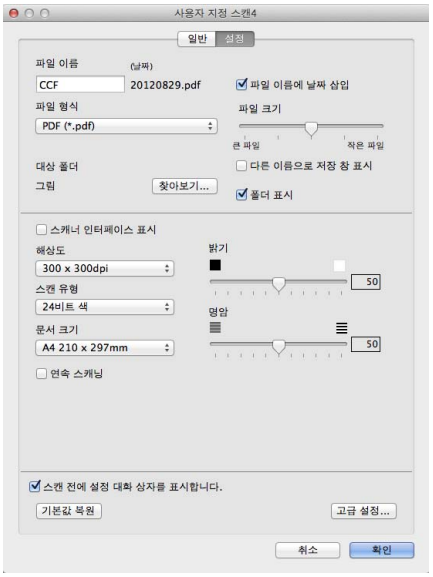

복사/PC-FAX(MFC 모델의 경우 PC-FAX)(Mac OS X v10.5.8, 10.6.x)

복사 - 컴퓨터와 모든 프린터 드라이버를 사용하여 복사 작업을 향상할 수 있습니다. 제품에서 페이지를 스캔하고 제품의 프린터 드라이버 기능을 사용하여 복사본을 인쇄하거나, 네트워크 프린터를 포함하여 컴퓨터에 설치된 표준 프린터 드라이버로 복사본을 출력할 수 있습니다.

PC-FAX - 페이지 또는 문서를 스캔하고 컴퓨터에서 이미지를 팩스로 자동으로 송신할 수 있습니다.

최대 4 개의 버튼에 원하는 설정을 구성할 수 있습니다.

복사 1-**복사 4** 버튼을 사용자 지정하여 고급 복사 및 팩스 기능을 사용할 수 있습니다.

복사 버튼을 사용하려면 **Ctrl** 키를 누른 상태로 버튼을 클릭하여 프린터 드라이버를 구성합니다.

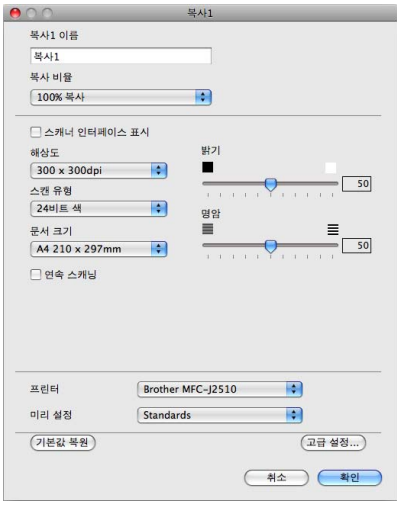

복사 이름에 이름을 입력하고(최대 30 자) **복사 비율** 옵션을 선택합니다.

사용할 **해상도**, **스캔 유형**, **문서 크기**, **스캐너 인터페이스 표시**, **밝기** 및 **명암** 설정을 선택합니다.

복사 버튼 구성을 완료하기 전에 **프린터**를 설정합니다. 구성된 복사 버튼을 클릭하면 프린트 대화 상자가 열립니다.

추가 옵션을 보려면 프린터 팝업 메뉴 옆의 삼각형을 클릭합니다.

복사하려면 **프린트** 버튼을 클릭합니다.

팩스를 보내려면 프린터 팝업 메뉴 옆의 삼각형을 클릭하고 팝업 메뉴에서 **팩스 보내기**를 선택합니다. (➤➤ 145 페이지 *팩스 송신 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.)

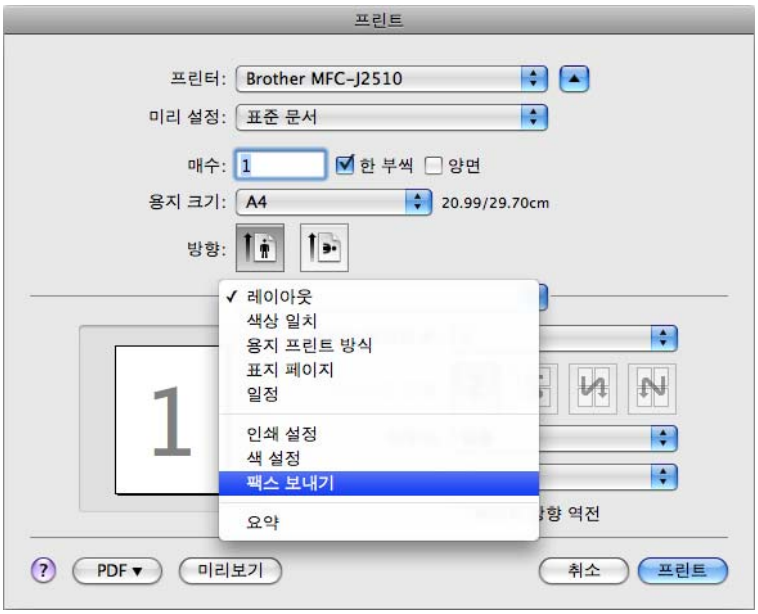

장치 설정

버튼을 클릭하여 제품 설정을 구성하거나 잉크 잔량을 확인할 수 있습니다.

■ **원격 설정** (MFC 모델)

원격 설정 프로그램을 열 수 있습니다. (➤➤ 183 페이지 *원격 설정 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.)

■ **주소록** (MFC 모델)

원격 설정의 주소록 창을 열 수 있습니다. (➤➤ 183 페이지 *원격 설정 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.)

■ **잉크 잔량**

각 카트리지의 잉크 잔량을 표시하는 Brother Status Monitor 를 열 수 있습니다.

원격 설정 (MFC 모델)

원격 설정 버튼을 누르면 원격 설정 프로그램 창을 열고 제품 설정 메뉴를 구성할 수 있습니다.

참고

자세한 내용은 ➤➤ 183 페이지 *원격 설정 (MFC 모델)* 를 참조하십시오.

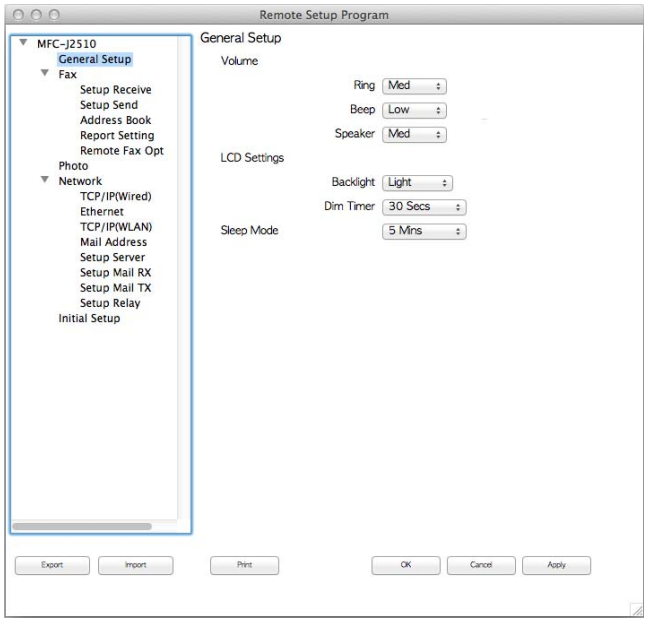

주소록 (MFC 모델)

주소록 버튼을 누르면 원격 설정 프로그램의 **Address Book** (주소록) 창을 열 수 있어서 컴퓨터에서 다이얼 번호를 간편하게 등록 또는 변경할 수 있습니다.

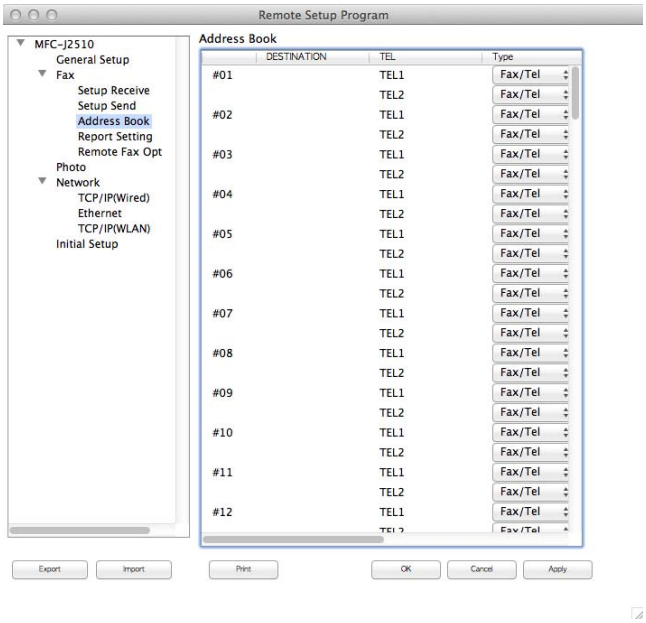

잉크 잔량

잉크 잔량 버튼을 누르면 각 카트리지의 잉크 잔량을 표시하는 **Status Monitor** 창이 열립니다.

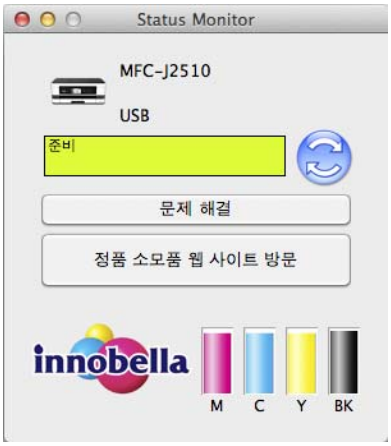

11 원격 설정 및 PhotoCapture Center™

원격 설정 (MFC 모델)

원격 설정 프로그램을 사용하면 응용 프로그램에서 다양한 제품 설정을 구성할 수 있습니다. 이 응용 프로그램에 액세스하면 설정이 구입하신 제품에서 컴퓨터로 자동으로 다운로드되어 컴퓨터 화면에 표시됩니다. 설정을 변경한 경우 해당 설정을 제품으로 직접 업로드할 수 있습니다.

참고

원격 설정 아이콘은 **Macintosh HD/응용 프로그램/Brother** 에 있습니다.

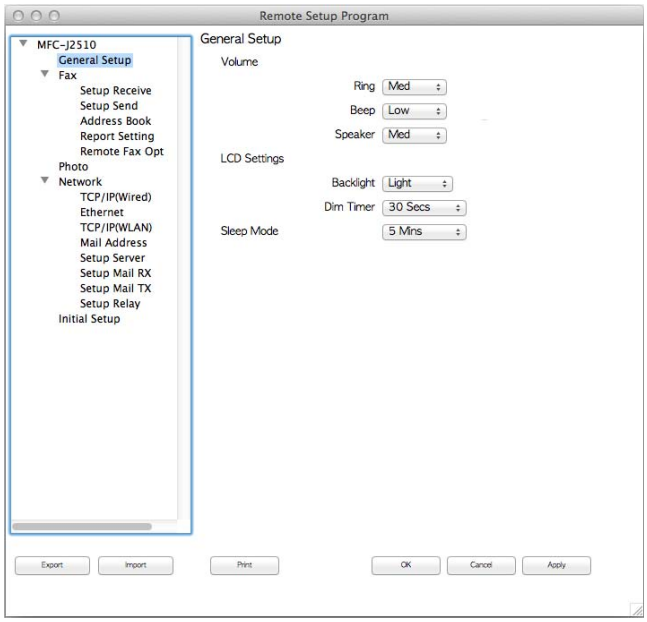

■ **OK** (확인)

데이터를 제품으로 업로드하기 시작하고 원격 설정 프로그램을 종료합니다. 오류 메시지가 표시되면 올바른 데이터를 다시 입력하고 **OK** (확인)를 클릭합니다.

■ **Cancel** (취소)

데이터를 제품으로 업로드하지 않고 원격 설정 프로그램을 종료합니다.

■ **Apply** (적용)

원격 설정 프로그램을 종료하지 않고 데이터를 제품으로 업로드합니다.

■ **Print** (인쇄)

제품에서 선택한 항목을 인쇄합니다. 제품으로 업로드된 후에야 데이터를 인쇄할 수 있습니다. **Apply** (적용)를 클릭하여 새 데이터를 제품으로 업로드한 다음 **Print** (인쇄)를 클릭합니다.

■ **Export** (내보내기)

현재 구성을 파일에 저장할 수 있습니다.

■ **Import** (가져오기)

파일에서 설정을 읽습니다.

참고

- **Export** (내보내기) 버튼을 사용하여 모든 제품 설정을 저장할 수 있습니다.
- MFL-Pro Suite 설치(➤➤ 빠른 설정 가이드) 중에 컴퓨터에 등록된 제품을 변경해야 하는 경우 또는 네트워크 환경이 변경된 경우에는 새 제품을 지정해야 합니다. **장치 선택기**를 열고 새 제품을 선택합니다. (네트워크 사용자만 해당)

PhotoCapture Center™

컴퓨터에서 제품에 설치된 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 액세스할 수 있습니다.

중요

제품의 미디어 드라이브에 설치된 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 사용하여 컴퓨터를 시작하지 마십시오. 데이터가 손실되거나 미디어가 손상될 수 있습니다.

참고

- PhotoCapture Center™에서는 먼저 꽂은 미디어만 읽습니다.
- 제품이 PhotoCapture Center™에서 인쇄하는 동안에는 컴퓨터가 PhotoCapture Center™에 액세스하여 다른 작업을 수행할 수 없습니다.

USB 케이블 사용자의 경우

1. 미디어 슬롯 커버를 엽니다.
2. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 구입하신 제품에 꽂습니다.

참고

메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브의 볼륨 레이블 이름을 만들면 해당 이름이 **이동식 디스크** 대신 나타납니다.

3. **이동식 디스크** 아이콘을 두 번 클릭합니다. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 있는 파일과 폴더가 화면에 나타납니다.
4. 파일을 편집하여 컴퓨터의 다른 드라이브에 저장할 수 있습니다.
5. 제품에서 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 분리하기 전에 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 저장된 데이터를 실행 중인 응용 프로그램을 모두 종료하고 **이동식 디스크** 아이콘을 **휴지통** 아이콘으로 끕니다.

중요

LCD 에 메시지가 표시되어 있는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼내지 마십시오. 그렇지 않을 경우 카드, USB 플래시 메모리 드라이브 또는 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

LCD 에 메시지가 표시되어 있는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낸 경우에는 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 후에 동일한 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 제품에 꽂아야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 미디어의 데이터가 손상될 수 있습니다.

네트워크 사용자의 경우

1. 미디어 슬롯 커버를 엽니다.
2. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 구입하신 제품에 꽂습니다.
3. FTP 소프트웨어나 FTP 가 지원되는 웹 브라우저를 시작합니다.
   브라우저 소프트웨어에서 FTP 프로토콜과 제품의 네트워크 호스트 이름을 사용하여 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 액세스합니다. 주소 표시줄에 ftp://XXX.XXX.XXX.XXX(여기서 XXX.XXX.XXX.XXX 는 Brother 제품의 IP 주소)를 입력합니다.
   브라우저 소프트웨어가 나타나면서 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브에 있는 파일 이름 목록이 표시됩니다.
4. 보려는 파일 이름을 클릭합니다.

참고

메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브의 파일 이름에 특정 문자나 기호를 사용하면 파일 액세스 관련 문제가 발생할 수 있습니다. 다음 문자만 조합해서 파일 이름에 사용하는 것이 좋습니다.

1234567890
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
! # $ % & ‘ ( ) - , @ ^ _ ’ { } ˜

메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낼 경우 다음을 수행하여 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브가 손상되지 않도록 하십시오.

1. 브라우저를 닫습니다.

2 LCD 메시지가 사라질 때까지 기다렸다가 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼냅니다.

중요

LCD 에 메시지가 표시되어 있는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼내지 마십시오. 그렇지 않을 경우 카드, USB 플래시 메모리 드라이브 또는 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

LCD 에 메시지가 표시되어 있는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낸 경우에는 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 후에 동일한 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 제품에 꽂아야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 미디어의 데이터가 손상될 수 있습니다.

III 부

스캔 버튼 사용

USB 케이블 스캔 189

네트워크 스캔 204

12 USB 케이블 스캔

USB 케이블 연결을 통해 스캔 버튼 사용

참고

네트워크에서 [스캔] 버튼을 사용하는 경우 ➤➤ 204 페이지 *네트워크 스캔* 을 참조하십시오.

터치 패널의 [스캔] 버튼을 사용하여 워드 프로세서, 그래픽, 전자 메일 응용 프로그램, 컴퓨터의 폴더, 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브로 문서를 직접 스캔할 수 있습니다.

[스캔] 버튼을 사용하려면 먼저 Brother MFL-Pro Suite 소프트웨어를 설치하고 제품을 컴퓨터에 연결해야 합니다. 기본 제공된 CD-ROM 에서 MFL-Pro Suite 를 설치한 경우에는 올바른 드라이버와 ControlCenter 소프트웨어가 설치되어 있습니다.

Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다. 영구적으로 변경하려면 ControlCenter 소프트웨어를 사용합니다. (Windows®의 경우 홈 모드를 선택했으면 ➤➤ 73 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을, 고급 모드를 선택했으면 ➤➤ 90 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오. Macintosh 의 경우 ➤➤ 171 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오.)

전자 메일로 스캔

흑백 또는 컬러 문서를 전자 메일 응용 프로그램으로 스캔하여 첨부 파일로 보낼 수 있습니다.

참고

전자 메일로 스캔 기능은 웹메일 서비스를 지원하지 않습니다.

이미지로 스캔 또는 파일로 스캔 기능을 사용하여 문서 또는 사진을 스캔한 다음 스캔한 데이터의 파일을 전자 메일 메시지에 첨부할 수 있습니다.

MFC-J2510

1. 문서를 넣습니다.
2. ([스캔])을 누릅니다.
3. 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 ([전자 메일로])를 표시합니다.

4 ([전자 메일로])를 누릅니다.
아이콘이 중간으로 이동하고 파란색으로 강조 표시됩니다.

5 [OK]를 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
■ 기본 설정을 사용하려면 ⑩ 단계로 이동합니다.
■ 기본 설정을 변경하려면 ⑥ 단계로 이동합니다.

6 [옵션]을 누릅니다.

7 [터치 패널로 설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치 패널로 설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

8 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경색 제거] 설정을 선택합니다.

9 [OK]를 누릅니다.

10 [시작]을 누릅니다.
제품이 문서 스캔을 시작하고, 첨부 파일을 만들고, 전자 메일 응용 프로그램을 시작하여 새 전자 메일을 표시합니다.

MFC-J2310

1 문서를 넣습니다.

2 [스캔]을 누릅니다.

3 ∧ 또는 ∨을 눌러 [이메일로 스캔]을 표시합니다.

4 [이메일로 스캔]을 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
■ 기본 설정을 사용하려면 ⑨ 단계로 이동합니다.
■ 기본 설정을 변경하려면 ⑤ 단계로 이동합니다.

5 [옵션]을 누릅니다.

6 [터치패널설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치패널설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

7. 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경 제거] 설정을 선택합니다.
8. [OK]를 누릅니다.
9. [시작]을 누릅니다.
   제품이 문서 스캔을 시작하고, 첨부 파일을 만들고, 전자 메일 응용 프로그램을 시작하여 새 전자 메일을 표시합니다.

참고

Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다. 영구적으로 변경하려면 ControlCenter 소프트웨어를 사용합니다. (Windows®의 경우 홈 모드를 선택했으면 ➤➤ 73 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을, 고급 모드를 선택했으면 ➤➤ 90 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을 참조하십시오. Macintosh 의 경우 ➤➤ 171 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을 참조하십시오.)

이미지로 스캔

흑백 또는 컬러 문서를 그래픽 응용 프로그램으로 스캔하여 확인 및 편집할 수 있습니다.

MFC-J2510

1. 문서를 넣습니다.
2. ([스캔])을 누릅니다.
3. 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 ([이미지로])를 표시합니다.
4. ([이미지로])를 누릅니다.
   아이콘이 중간으로 이동하고 파란색으로 강조 표시됩니다.
5. [OK]를 누릅니다.
   다음 중 하나를 수행합니다.
   - 기본 설정을 사용하려면 ⑩ 단계로 이동합니다.
   - 기본 설정을 변경하려면 ⑥ 단계로 이동합니다.

6 [옵션]을 누릅니다.

7 [터치 패널로 설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치 패널로 설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

8 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경색 제거] 설정을 선택합니다.

9 [OK]를 누릅니다.

10 [시작]을 누릅니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

MFC-J2310

1 문서를 넣습니다.

2 [스캔]을 누릅니다.

3 ∧ 또는 ∨을 눌러 [이미지로 스캔]을 표시합니다.

4 [이미지로 스캔]을 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.

■ 기본 설정을 사용하려면 9 단계로 이동합니다.

■ 기본 설정을 변경하려면 5 단계로 이동합니다.

5 [옵션]을 누릅니다.

6 [터치패널설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치패널설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

7 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경 제거] 설정을 선택합니다.

8 [OK]를 누릅니다.

9 [시작]을 누릅니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

참고

Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다. 영구적으로 변경하려면 ControlCenter 소프트웨어를 사용합니다. (Windows®의 경우 홈 모드를 선택했으면 ➤➤ 73 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을, 고급 모드를 선택했으면 ➤➤ 90 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을 참조하십시오. Macintosh 의 경우 ➤➤ 171 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을 참조하십시오.)

OCR 로 스캔

원본 문서가 텍스트일 경우 Presto! PageManager 를 사용하여 문서를 스캔하고 텍스트 파일로 변환한 다음 즐겨쓰는 워드 프로세서 소프트웨어에서 편집할 수 있습니다.

MFC-J2510

1 문서를 넣습니다.

2 ([스캔])을 누릅니다.

3 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 ([OCR 로])를 표시합니다.

4 ([OCR 로])을 누릅니다.
아이콘이 중간으로 이동하고 파란색으로 강조 표시됩니다.

5 [OK]를 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
- 기본 설정을 사용하려면 ⓾ 단계로 이동합니다.
- 기본 설정을 변경하려면 ❻ 단계로 이동합니다.

6 [옵션]을 누릅니다.

7 [터치 패널로 설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치 패널로 설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

8 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도] 및 [파일 형식] 설정을 선택합니다.

9 [OK]를 누릅니다.

10 [시작]을 누릅니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

MFC-J2310

1 문서를 넣습니다.

2 [스캔]을 누릅니다.

3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [OCR로 스캔]을 표시합니다.

4 [OCR로 스캔]을 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
■ 기본 설정을 사용하려면 9 단계로 이동합니다.
■ 기본 설정을 변경하려면 5 단계로 이동합니다.

5 [옵션]을 누릅니다.

6 [터치패널설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치패널설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

12

7 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도] 및 [파일 형식] 설정을 선택합니다.

8 [OK]를 누릅니다.

9 [시작]을 누릅니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

참고

- Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다. 영구적으로 변경하려면 ControlCenter 소프트웨어를 사용합니다. (Windows®의 경우 홈 모드를 선택했으면 ➤➤ 73 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을, 고급 모드를 선택했으면 ➤➤ 90 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을 참조하십시오. Macintosh의 경우 ➤➤ 171 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을 참조하십시오.)

- (Windows®)

  컴퓨터에 Presto! PageManager 를 설치해야 합니다.

- (Macintosh)

  [스캔] 버튼 또는 ControlCenter2 에서 OCR 기능을 사용하려면 컴퓨터에서 Presto! PageManager 를 다운로드하여 설치해야 합니다. 설치 정보는 ➤➤ 161 페이지 *Presto! PageManager 사용* 을 참조하십시오.

- **OCR 로 스캔** 기능은 영어, 프랑스어, 독일어, 네덜란드어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 덴마크어, 스웨덴어, 일본어, 중국어(번체), 중국어(간체) 및 한국어로 제공됩니다.

파일로 스캔

흑백 또는 컬러 문서를 컴퓨터로 스캔하여 선택한 폴더의 파일로 저장할 수 있습니다. 파일 형식과 구체적인 폴더는 ControlCenter 의 파일로 스캔 구성 화면에서 선택한 설정에 따라 다릅니다. (Windows®의 경우 홈 모드를 선택했으면 ➤➤ 73 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을, 고급 모드를 선택했으면 ➤➤ 90 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오. Macintosh 의 경우 ➤➤ 171 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오.)

MFC-J2510

1. 문서를 넣습니다.
2. ([스캔])을 누릅니다.
3. 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 ([파일로])를 표시합니다.
4. ([파일로])를 누릅니다.
   아이콘이 중간으로 이동하고 파란색으로 강조 표시됩니다.
5. [OK]를 누릅니다.
   다음 중 하나를 수행합니다.
   - 기본 설정을 사용하려면 ❿ 단계로 이동합니다.
   - 기본 설정을 변경하려면 ❻ 단계로 이동합니다.
6. [옵션]을 누릅니다.
7. [터치 패널로 설정]을 누릅니다.
   [설정]을 누릅니다.

참고

[터치 패널로 설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

8. 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경색 제거] 설정을 선택합니다.
9. [OK]를 누릅니다.
10. [시작]을 누릅니다.
    문서 스캔이 시작됩니다.

MFC-J2310

1. 문서를 넣습니다.
2. [스캔]을 누릅니다.
3. ▲ 또는 ▼을 눌러 [파일로 스캔]을 표시합니다.
4. [파일로 스캔]을 누릅니다.
   다음 중 하나를 수행합니다.
   - 기본 설정을 사용하려면 ❾ 단계로 이동합니다.
   - 기본 설정을 변경하려면 ❺ 단계로 이동합니다.
5. [옵션]을 누릅니다.
6. [터치패널설정]을 누릅니다.
   [설정]을 누릅니다.

참고

[터치패널설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

7. 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경 제거] 설정을 선택합니다.
8. [OK]를 누릅니다.
9. [시작]을 누릅니다.
   문서 스캔이 시작됩니다.

참고

Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다. 영구적으로 변경하려면 ControlCenter 소프트웨어를 사용합니다. (Windows®의 경우 홈 모드를 선택했으면 ➤➤ 73 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을, 고급 모드를 선택했으면 ➤➤ 90 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오. Macintosh 의 경우 ➤➤ 171 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오.)

미디어로 스캔

흑백 및 컬러 문서를 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브로 직접 스캔할 수 있습니다. 흑백 문서는 PDF(*.PDF) 또는 TIFF(*.TIF) 파일 형식으로 저장될 수 있습니다. 컬러 문서는 PDF(*.PDF) 또는 JPEG(*.JPG) 파일 형식으로 저장될 수 있습니다. 파일 이름은 현재 날짜를 기반으로 합니다. 예를 들어 2012 년 7 월 1 일에 다섯 번째로 스캔한 이미지의 이름은 01071205.PDF 입니다. 색, 품질 및 파일 이름을 변경할 수 있습니다.

스캔 유형	해상도	파일 형식 옵션	기본 파일 형식
흑백	100dpi/200dpi/300dpi/600dpi/자동	TIFF/PDF	PDF
컬러	100dpi/200dpi/300dpi/600dpi/자동	JPEG/PDF	PDF

참고

해상도를 자동으로 설정하면 선택한 파일 형식에 가장 적합한 해상도가 자동으로 선택됩니다.

자동 자르기 (MFC-J2510)

스캐너 유리 위에 놓인 여러 문서를 스캔할 수 있습니다. 개별 문서를 저장하기 전에 LCD 에서 미리 볼 수 있습니다. 자동 잘라내기를 선택하면 각 문서가 스캔되고 별개의 파일이 생성됩니다. 예를 들어 세 개의 문서를 스캐너 유리 위에 놓은 경우 스캔 후 별개의 파일 세 개가 생성됩니다. 3 페이지로 된 파일을 만들려면 파일 형식으로 TIFF 또는 PDF 를 선택합니다.

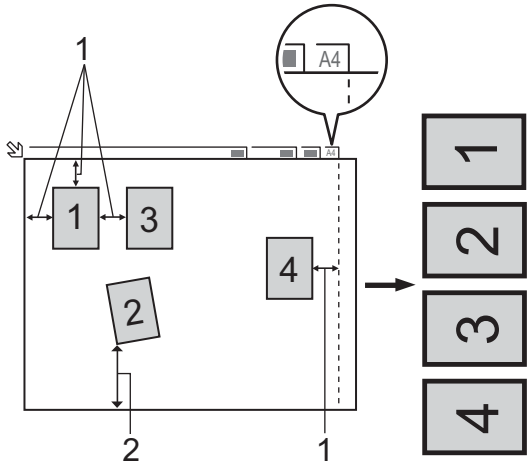

1 **10mm** 이상

2 **20mm** 이상(아래)

참고

자동 자르기 기능은 Reallusion, Inc.의 기술을 통해 지원됩니다.

자동 자르기 지침

- 이 설정은 직사각형 또는 정사각형 문서에만 사용할 수 있습니다.
- 문서가 너무 길거나 넓으면 이 설정이 제대로 작동하지 않습니다.
- 그림과 같이 스캐너 유리의 모서리에서 멀리 떨어진 곳에 문서를 놓아야 합니다.
- 문서 간격을 10mm 이상 띄워야 합니다.
- 자동 자르기가 스캐너 유리 위에 있는 문서의 기울기를 조정하지만, 문서가 10 도 이상 기울어진 경우에는 이 설정이 작동하지 않습니다.
- 자동 자르기를 사용하는 경우 ADF 를 비워야 합니다.
- 자동 자르기 기능은 문서 크기에 따라 최대 16 개의 문서에 사용할 수 있습니다.

MFC-J2510

1. 문서를 넣습니다.
2. 미디어 슬롯 커버를 엽니다.
3. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 구입하신 제품에 꽂습니다.
   LCD 화면이 자동으로 변경됩니다.
   [미디어로 스캔]을 누릅니다.

중요

LCD 에 메시지가 표시되어 있는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼내지 마십시오. 그렇지 않을 경우 카드, USB 플래시 메모리 드라이브 또는 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

LCD 에 메시지가 표시되어 있는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낸 경우에는 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 후에 동일한 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 제품에 꽂아야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 미디어의 데이터가 손상될 수 있습니다.

4. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 기본 설정을 사용하려면 ❾ 단계로 이동합니다.
   - 기본 설정을 변경하려면 ❺ 단계로 이동합니다.

5 [옵션]을 누릅니다.

6 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식], [파일 이름], [자동 잘라내기] 및 [배경색 제거] 설정을 선택합니다.

참고

- 품질 설정에서 컬러를 선택한 경우에는 [TIFF]를 선택할 수 없습니다.
- 품질 설정에서 흑백을 선택한 경우에는 [JPEG]를 선택할 수 없습니다.

7 파일 이름이 자동으로 설정됩니다. 그러나 LCD 의 문자 버튼을 사용하여 선택한 이름을 만들 수 있습니다. [파일 이름]을 누르고 파일 이름을 입력합니다. 파일 이름의 처음 6 자만 변경할 수 있습니다.
[OK]를 누릅니다.

8 [OK]를 누릅니다.

참고

설정을 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로 저장]을 누릅니다. 자세한 내용은 상급 사용자 설명서를 참조하십시오.

9 [시작]을 누릅니다.
스캐너 유리를 사용하는 경우 LCD 에 [다음 페이지?]가 표시됩니다. [예] 또는 [아니오]를 누릅니다. 스캔을 완료했으면 제품에서 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 분리하기 전에 [아니오]를 선택해야 합니다.

MFC-J2310

1 문서를 넣습니다.

2 미디어 슬롯 커버를 엽니다.

3 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 구입하신 제품에 꽂습니다.

중요

LCD 에 메시지가 표시되어 있는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼내지 마십시오. 그렇지 않을 경우 카드, USB 플래시 메모리 드라이브 또는 카드에 저장된 데이터가 손상될 수 있습니다.

LCD 에 메시지가 표시되어 있는 동안 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 꺼낸 경우에는 컴퓨터를 한 번 다시 시작한 후에 동일한 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 제품에 꽂아야 합니다. 컴퓨터를 다시 시작하지 않으면 미디어의 데이터가 손상될 수 있습니다.

4. 을 누릅니다.
5. [스캔]을 누릅니다.
6. [미디어로 스캔]을 누릅니다.
   다음 중 하나를 수행합니다.
   - 기본 설정을 사용하려면 ⓫ 단계로 이동합니다.
   - 기본 설정을 변경하려면 ❼ 단계로 이동합니다.
7. [옵션]을 누릅니다.
8. 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경 제거] 설정을 선택합니다.

참고

- 품질 설정에서 컬러를 선택한 경우에는 [TIFF]를 선택할 수 없습니다.
- 품질 설정에서 흑백을 선택한 경우에는 [JPEG]를 선택할 수 없습니다.

9. 파일 이름이 자동으로 설정됩니다. 그러나 LCD 의 문자 버튼을 사용하여 선택한 이름을 만들 수 있습니다. 파일 이름의 처음 6 자만 변경할 수 있습니다.
   ▲ 또는 ▼ 을 눌러 [파일 이름]을 표시합니다. [파일 이름]을 누릅니다.
   파일 이름을 입력하고 [OK]를 누릅니다.
10. [OK]를 누릅니다.
11. [시작]을 누릅니다.
    스캐너 유리를 사용하는 경우 LCD 에 [다음 페이지?]가 표시됩니다. 스캔을 완료했으면 제품에서 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 분리하기 전에 [아니오]를 선택해야 합니다.

미디어로 스캔의 새 기본값을 설정하는 방법

새 기본값 설정 (MFC-J2510)

1. 미디어 슬롯 커버를 엽니다.
2. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 구입하신 제품에 꽂습니다.
   LCD 화면이 자동으로 변경됩니다.
   [미디어로 스캔]을 누릅니다.
3. [옵션]을 누릅니다.
4. 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식], [파일 이름], [자동 잘라내기] 및 [배경색 제거] 설정을 선택합니다.
5. 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 [새 기본값 설정]을 선택합니다.
   [새 기본값 설정]을 누릅니다.
6. [예]를 눌러 확인합니다.
7. 을 누릅니다.

설정 초기화 (MFC-J2510)

1. 미디어 슬롯 커버를 엽니다.
2. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 구입하신 제품에 꽂습니다.
   LCD 화면이 자동으로 변경됩니다.
   [미디어로 스캔]을 누릅니다.
3. [옵션]을 누릅니다.
4. 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정 초기화]를 선택합니다.
   [설정 초기화]를 누릅니다.
5. [예]를 눌러 확인합니다.
6. 을 누릅니다.

새 기본값 설정 (MFC-J2310)

1. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 구입하신 제품에 꽂습니다.
   LCD 화면이 자동으로 변경됩니다.
   을 누릅니다.
2. [스캔]을 누릅니다.

3. ▲ 또는 ▼을 눌러 [미디어로 스캔]을 표시합니다.
[미디어로 스캔]을 누릅니다.
[옵션]을 누릅니다.

4. 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경 제거] 설정을 선택합니다.

5. ▲ 또는 ▼을 눌러 [새 기본값 설정]을 표시합니다.
[새 기본값 설정]을 누릅니다.
[OK]를 누릅니다.

6. [예]를 누릅니다.

7. 을 누릅니다.

설정 초기화 (MFC-J2310)

1. 메모리 카드 또는 USB 플래시 메모리 드라이브를 구입하신 제품에 꽂습니다.
LCD 화면이 자동으로 변경됩니다.
을 누릅니다.

2. [스캔]을 누릅니다.

3. ▲ 또는 ▼을 눌러 [미디어로 스캔]을 표시합니다.
[미디어로 스캔]을 누릅니다.
[옵션]을 누릅니다.

4. ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정 초기화]를 표시합니다.
[설정 초기화]를 누릅니다.

5. [예]를 누릅니다.

6. 을 누릅니다.

13 네트워크 스캔

제품을 네트워크 스캐너로 사용하려면 TCP/IP 주소로 제품을 구성해야 합니다. 제어판(➤➤ 네트워크 사용자 설명서: *제어판 설정*)이나 BRAdmin Light 소프트웨어를 사용하여 주소 설정을 지정하거나 변경할 수 있습니다. *빠른 설정 가이드* 의 네트워크 사용자 관련 지침에 따라 제품을 설치했으면 제품이 네트워크용으로 이미 구성되어 있습니다.

참고

- 네트워크 스캔의 경우 네트워크를 통해 하나의 제품에 최대 25 명의 클라이언트를 연결할 수 있습니다. 예를 들어 한 번에 30 명의 클라이언트가 연결하려고 할 경우 해당 클라이언트 중 5 명은 LCD 에 표시되지 않거나 연결되지 않습니다.
- **(Windows®)**

  컴퓨터가 방화벽으로 보호되는 경우 네트워크 스캔을 실행할 수 없으면 방화벽 설정을 구성해야 합니다. Windows® 방화벽을 사용 중인 경우 CD-ROM 에서 MFL-Pro Suite 를 설치했으면 필요한 방화벽 설정이 이미 구성되어 있습니다. 자세한 내용은 ➤➤ 118 페이지 *방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)* 를 참조하십시오.

네트워크 스캔을 사용하기 전에

Windows®의 네트워크 스캔 구성

처음에 MFL-Pro Suite 소프트웨어를 설치하는 동안 컴퓨터에 등록한 제품이 아닌 다른 제품을 사용하는 경우 아래 절차를 따릅니다.

1. (Windows® XP)
   시작 버튼, **제어판**, **프린터 및 기타 하드웨어**, **스캐너 및 카메라**(또는 **제어판**, **스캐너 및 카메라**)를 차례로 클릭합니다.
   (Windows Vista®)
   버튼, **제어판**, **하드웨어 및 소리** 및 **스캐너 및 카메라**를 차례로 클릭합니다.
   (Windows® 7)
   버튼, **모든 프로그램**, **Brother**, **MFC-XXXX**, **스캐너 설정** 및 **스캐너 및 카메라**를 차례로 클릭합니다.
2. 다음 중 하나를 수행합니다.

   ■ Windows® XP

   스캐너 장치 아이콘을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하고 **속성**을 선택합니다.
   네트워크 스캐너 속성 대화 상자가 나타납니다.

■ Windows Vista® 및 Windows® 7

속성 버튼을 클릭합니다.

참고

(Windows Vista® 및 Windows® 7)

사용자 계정 컨트롤 화면이 나타나면 다음을 수행합니다.

- 관리자 권한이 있는 사용자의 경우: **계속** 또는 **예**를 클릭합니다.

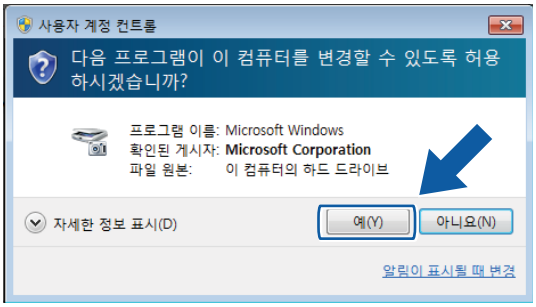

- 관리자 권한이 없는 사용자의 경우: 관리자 비밀번호를 입력하고 **확인** 또는 **예**를 클릭합니다.

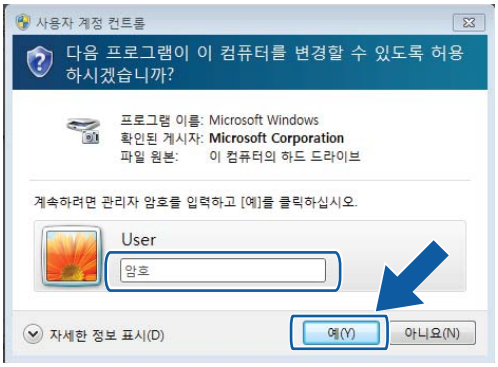

3 **네트워크 설정** 탭을 클릭하고 해당 연결 방법을 선택합니다.

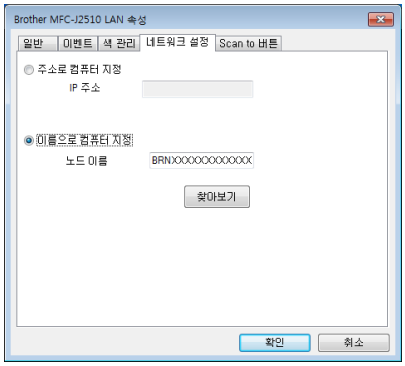

주소로 컴퓨터 지정

IP 주소에 제품의 IP 주소를 입력한 다음 **적용** 또는 **확인**을 클릭합니다.

이름으로 컴퓨터 지정

1 **노드 이름**에 제품 노드 이름을 입력하거나, **찾아보기**를 클릭하고 사용하려는 제품을 선택합니다.

2 **확인**을 클릭합니다.

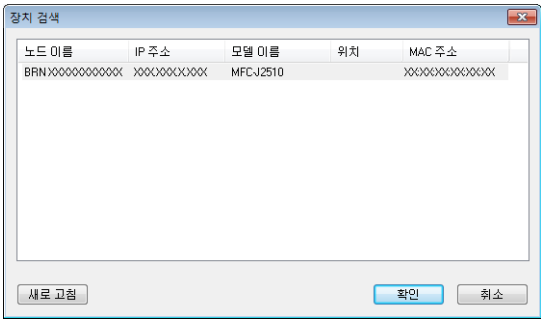

4 **Scan To 버튼** 탭을 클릭하고 **표시 이름** 필드에 컴퓨터 이름을 입력합니다. 입력한 이름이 제품의 LCD 에 표시됩니다. 기본 설정은 사용 중인 컴퓨터 이름입니다. 원하는 모든 이름을 입력할 수 있습니다.

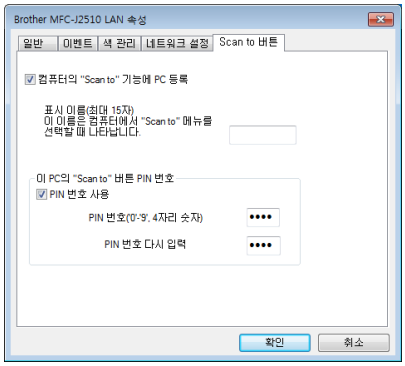

5 원치 않는 문서가 수신되지 않도록 하려면 **PIN 번호** 및 **PIN 번호 다시 입력** 필드에 4 자리 PIN 번호를 입력합니다. 데이터를 PIN 번호로 보호된 컴퓨터에 송신하려면, LCD 프롬프트에서 PIN 번호를입력해야 문서를 스캔하여 컴퓨터에 송신할 수 있습니다. (➤➤ 208 페이지 *네트워크에서 스캔 버튼 사용*을 참조하십시오.)

Macintosh 의 네트워크 스캔 구성

네트워크에 연결된 제품에서 스캔하려면 **장치선택기** 창에서 네트워크에 연결된 제품을 선택해야 합니다. **장치선택기** 창은 ControlCenter2 기본 화면의 **모델** 팝업 메뉴에서 열 수 있습니다. *빠른 설정 가이드*의 네트워크 설치 절차에 따라 MFL-Pro Suite 소프트웨어를 설치했으면 이 사항이 이미 선택되어 있습니다.

제품을 네트워크 스캐너로 사용하려면 TCP/IP 주소로 제품을 구성해야 합니다. 제어판에서 주소 설정을 지정하거나 변경할 수 있습니다. ➤➤ 네트워크 사용자 설명서: *제어판 설정.*

1. 아이콘을 클릭하고 **열기**를 선택합니다. ControlCenter2 창이 열립니다.
2. ControlCenter2 기본 화면의 **모델** 팝업 메뉴에서 **기타**를 선택합니다. **장치선택기** 창이 나타납니다.
3. IP 주소 또는 mDNS 서비스 이름으로 제품을 지정합니다. IP 주소를 변경하려면 새 IP 주소를 입력합니다.
   사용 가능한 제품 목록에서 제품을 선택할 수도 있습니다. 목록을 표시하려면 **찾아보기**를 클릭합니다.

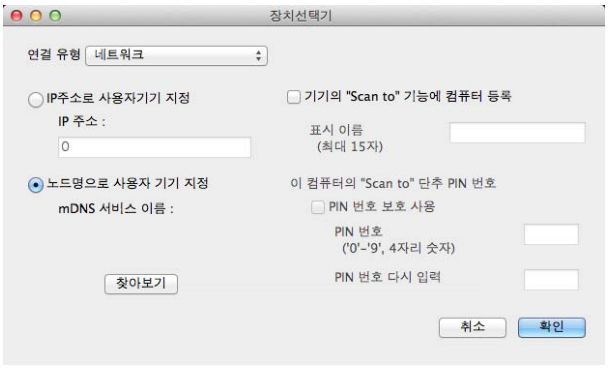

4. **확인**을 클릭합니다.

참고

- 제품에서 [스캔] 버튼 기능을 사용하려면 **기기의 "Scan To" 기능에 컴퓨터 등록**에 해당하는 확인란을 클릭합니다. 그런 다음 제품의 LCD 에 표시할 컴퓨터 이름을 입력합니다. 최대 15 자를 사용할 수 있습니다.
- 4 자리 PIN 번호를 설정하여 원치 않는 문서가 수신되지 않도록 할 수 있습니다. **PIN 번호** 및 **PIN 번호 다시 입력** 필드에 PIN 번호를 입력합니다. 데이터를 PIN 번호로 보호된 컴퓨터에 송신하려면, LCD 프롬프트에서 PIN 번호를입력해야 문서를 스캔하여 컴퓨터에 송신할 수 있습니다. (➤➤ 208 페이지 *네트워크에서 스캔 버튼 사용* 을 참조하십시오.)

네트워크에서 스캔 버튼 사용

참고

USB 를 사용하여 연결한 경우에는 ➤➤ 189 페이지 *USB 케이블 스캔* 을 참조하십시오.

전자 메일로 스캔(PC)

전자 메일로 스캔(PC)을 선택하면 문서가 스캔되어 사용자가 네트워크에서 지정한 컴퓨터에 직접 송신됩니다. 지정된 컴퓨터의 기본 전자 메일 응용 프로그램이 시작됩니다. 컴퓨터의 흑백 또는 컬러 문서를 스캔하여 전자 메일 첨부 파일로 보낼 수 있습니다.

참고

전자 메일로 스캔 기능은 웹메일 서비스를 지원하지 않습니다.

이미지로 스캔 또는 파일로 스캔 기능을 사용하여 문서 또는 사진을 스캔한 다음 스캔한 데이터의 파일을 전자 메일 메시지에 첨부할 수 있습니다.

MFC-J2510

1. 문서를 넣습니다.
2. ([스캔])을 누릅니다.
3. 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 ([전자 메일로])를 표시합니다.
4. ([전자 메일로])를 누릅니다.
   아이콘이 중간으로 이동하고 파란색으로 강조 표시됩니다.
5. [OK]를 누릅니다.
6. 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 문서를 전자 메일로 보낼 때 사용하려는 컴퓨터를 표시합니다.
7. 컴퓨터 이름을 누릅니다.
   LCD 에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 LCD 에서 컴퓨터에 대한 4 자리 PIN 번호를 입력합니다.
   [OK]를 누릅니다.
   다음 중 하나를 수행합니다.
   - 기본 설정을 사용하려면 ⓬ 단계로 이동합니다.
   - 기본 설정을 변경하려면 ❽ 단계로 이동합니다.

참고

컴퓨터를 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로 저장]을 누릅니다.

8 [옵션]을 누릅니다.

9 [터치 패널로 설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치 패널로 설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

10 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경색 제거] 설정을 선택합니다.

11 [OK]를 누릅니다.

12 [시작]을 누릅니다.
제품이 문서 스캔을 시작하고, 첨부 파일을 만들고, 전자 메일 응용 프로그램을 시작하여 새 전자 메일을 표시합니다.

MFC-J2310

1 문서를 넣습니다.

2 [스캔]을 누릅니다.

3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [이메일로 스캔]을 표시합니다.

4 [이메일로 스캔]을 누릅니다.

5 ▲ 또는 ▼을 눌러 문서를 전자 메일로 보낼 때 사용하려는 컴퓨터를 표시합니다.

6 컴퓨터 이름을 누릅니다.
LCD 에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 LCD 에서 컴퓨터에 대한 4 자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.

- 기본 설정을 사용하려면 ⓫ 단계로 이동합니다.
- 기본 설정을 변경하려면 ❼ 단계로 이동합니다.

7 [옵션]을 누릅니다.

8 [터치패널설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치패널설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

9 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경 제거] 설정을 선택합니다.

10 [OK]를 누릅니다.

11 [시작]을 누릅니다.
제품이 문서 스캔을 시작하고, 첨부 파일을 만들고, 전자 메일 응용 프로그램을 시작하여 새 전자 메일을 표시합니다.

참고

Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다. 영구적으로 변경하려면 ControlCenter 소프트웨어를 사용합니다. (Windows®의 경우 홈 모드를 선택했으면 ➤➤ 73 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을, 고급 모드를 선택했으면 ➤➤ 90 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을 참조하십시오. Macintosh 의 경우 ➤➤ 171 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을 참조하십시오.)

전자 메일 서버로 스캔 (MFC 모델)

전자 메일로 스캔(전자 메일 서버)를 사용하면 전자 메일 주소를 지정하여 LAN 이나 인터넷을 통해 문서를 컴퓨터 또는 다른 인터넷 팩스 기기로 송/수신하거나 전달할 수 있습니다. 이 기능을 사용하려면 Brother 솔루션 센터(http://solutions.brother.com/)에서 필요한 소프트웨어를 다운로드합니다.

전자 메일로 스캔(전자 메일 서버)을 선택하면 흑백 또는 컬러 문서를 스캔하여 제품에서 전자 메일 주소로 직접 송신할 수 있습니다. 흑백의 경우에는 PDF 또는 TIFF 를, 컬러의 경우에는 PDF 또는 JPEG 를 선택할 수 있습니다.

MFC-J2510

1 문서를 넣습니다.

2 ([스캔])을 누릅니다.

3 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 ([전자 메일 서버])를 표시합니다.

4 ([전자 메일 서버])를 누릅니다.
아이콘이 중간으로 이동하고 파란색으로 강조 표시됩니다.

5 [OK]를 누릅니다.

6 [주소록] 또는 [수동]을 눌러 전자 메일 주소를 입력합니다.
[주소록]을 선택한 경우 전자 메일 주소를 선택합니다. [OK]를 누릅니다.
[수동]을 선택한 경우 LCD 의 문자 버튼을 사용하여 전자 메일 주소를 입력합니다. [OK]를 누릅니다.

7 [OK]를 누릅니다.

8 다음 중 하나를 수행합니다.
■ 기본 설정을 사용하려면 ⓬ 단계로 이동합니다.
■ 기본 설정을 변경하려면 ❾ 단계로 이동합니다.

9 [옵션]을 누릅니다.

10 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도] 및 [파일 형식] 설정을 선택합니다.

11 [OK]를 누릅니다.

참고

설정을 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로 저장]을 누릅니다.

12 [시작]을 누릅니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

MFC-J2310

1 문서를 넣습니다.

2 [스캔]을 누릅니다.

3 ∧ 또는 ∨ 을 눌러 [이메일 서버로 스캔]을 표시합니다.

4 [이메일 서버로 스캔]을 누릅니다.

5 [수동] 또는 [주소록]을 눌러 전자 메일 주소를 입력합니다.
[수동]을 선택한 경우 LCD 의 문자 버튼을 사용하여 전자 메일 주소를 입력합니다.
[주소록]을 선택한 경우 다음 중 하나를 수행합니다.
■ [문자] 또는 [숫자]를 누른 다음 송신할 전자 메일 주소를 누릅니다.
■ 다이얼 패드를 사용하여 2 자리 단축 다이얼을 누릅니다.

6 다음 중 하나를 수행합니다.
- 기본 설정을 사용하려면 ⑩ 단계로 이동합니다.
- 기본 설정을 변경하려면 ❼ 단계로 이동합니다.

7 [옵션]을 누릅니다.

8 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도] 및 [파일 형식] 설정을 선택합니다.

9 [OK]를 누릅니다.

10 [시작]을 누릅니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

전자 메일 서버로 스캔의 새 기본 설정 지정

새 기본값 설정 (MFC-J2510)

1 ➤➤ 210 페이지 *전자 메일 서버로 스캔 (MFC 모델)* 의 ❷ - ❼ 단계를 따릅니다.

2 [옵션]을 누릅니다.

3 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도] 및 [파일 형식] 설정을 선택합니다.

4 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 [새 기본값 설정]을 선택합니다.
[새 기본값 설정]을 누릅니다.

5 [예]를 눌러 확인합니다.

6 을 누릅니다.

설정 초기화 (MFC-J2510)

1 ➤➤ 210 페이지 *전자 메일 서버로 스캔 (MFC 모델)* 의 ❷ - ❼ 단계를 따릅니다.

2 [옵션]을 누릅니다.

3 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 [설정 초기화]를 선택합니다.
[설정 초기화]를 누릅니다.

4 [예]를 눌러 확인합니다.

5 을 누릅니다.

새 기본값 설정 (MFC-J2310)

1 ➤➤ 210 페이지 *전자 메일 서버로 스캔 (MFC 모델)* 의 ❷ - ❺ 단계를 따릅니다.

2. [옵션]을 누릅니다.
3. 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도] 및 [파일 형식] 설정을 선택합니다.
4. ∧ 또는 ∨을 눌러 [새 기본값 설정]을 표시합니다.
   [새 기본값 설정]을 누릅니다.
   [OK]를 누릅니다.
5. [예]를 누릅니다.
6. 을 누릅니다.

설정 초기화 (MFC-J2310)

1. ➤➤ 210 페이지 *전자 메일 서버로 스캔 (MFC 모델)* 의 ❷ - ❺ 단계를 따릅니다.
2. [옵션]을 누릅니다.
3. ∧ 또는 ∨을 눌러 [설정 초기화]를 표시합니다.
   [설정 초기화]를 누릅니다.
4. [예]를 누릅니다.
5. 을 누릅니다.

이미지로 스캔

이미지로 스캔을 선택하면 문서가 스캔되어 사용자가 네트워크에서 지정한 컴퓨터에 직접 송신됩니다. 지정된 컴퓨터의 기본 그래픽 응용 프로그램이 시작됩니다.

MFC-J2510

1. 문서를 넣습니다.
2. ([스캔])을 누릅니다.
3. 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 ([이미지로])를 표시합니다.
4. ([이미지로])를 누릅니다.
   아이콘이 중간으로 이동하고 파란색으로 강조 표시됩니다.
5. [OK]를 누릅니다.
6. 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신할 컴퓨터를 표시합니다.

7 컴퓨터 이름을 누릅니다.
LCD 에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 LCD 에서 컴퓨터에 대한 4 자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.

■ 기본 설정을 사용하려면 ⓬ 단계로 이동합니다.

■ 기본 설정을 변경하려면 8 단계로 이동합니다.

참고

컴퓨터를 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로 저장]을 누릅니다.

8 [옵션]을 누릅니다.

9 [터치 패널로 설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치 패널로 설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

10 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경색 제거] 설정을 선택합니다.

11 [OK]를 누릅니다.

12 [시작]을 누릅니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

MFC-J2310

1 문서를 넣습니다.

2 [스캔]을 누릅니다.

3 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 [이미지로 스캔]을 표시합니다.

4 [이미지로 스캔]을 누릅니다.

5 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 송신하려는 컴퓨터를 표시합니다.

6 컴퓨터 이름을 누릅니다.
LCD 에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 LCD 에서 컴퓨터에 대한 4 자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.

■ 기본 설정을 사용하려면 ⓫ 단계로 이동합니다.

■ 기본 설정을 변경하려면 7 단계로 이동합니다.

7 [옵션]을 누릅니다.

8 [터치패널설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치패널설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

9 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경 제거] 설정을 선택합니다.

10 [OK]를 누릅니다.

11 [시작]을 누릅니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

참고

Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다. 영구적으로 변경하려면 ControlCenter 소프트웨어를 사용합니다. (Windows®의 경우 홈 모드를 선택했으면 ➤➤ 73 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을, 고급 모드를 선택했으면 ➤➤ 90 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오. Macintosh 의 경우 ➤➤ 171 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오.)

OCR 로 스캔

OCR 로 스캔을 선택하면 문서가 스캔되어 사용자가 네트워크에서 지정한 컴퓨터에 직접 송신됩니다. Presto! PageManager 가 시작되고 문서가 지정된 컴퓨터의 워드 프로세싱 응용 프로그램에서 확인 및 편집할 수 있는 텍스트로 변환됩니다.

MFC-J2510

1 문서를 넣습니다.

2 ([스캔])을 누릅니다.

3 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 ([OCR 로])를 표시합니다.

4 ([OCR 로])를 누릅니다.
아이콘이 중간으로 이동하고 파란색으로 강조 표시됩니다.

5 [OK]를 누릅니다.

6 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신할 컴퓨터를 표시합니다.

7 컴퓨터 이름을 누릅니다.
LCD 에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 LCD 에서 컴퓨터에 대한 4 자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
■ 기본 설정을 사용하려면 ⓬ 단계로 이동합니다.
■ 기본 설정을 변경하려면 ❽ 단계로 이동합니다.

참고

컴퓨터를 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로 저장]을 누릅니다.

8 [옵션]을 누릅니다.

9 [터치 패널로 설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치 패널로 설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

10 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도] 및 [파일 형식] 설정을 선택합니다.

11 [OK]를 누릅니다.

12 [시작]을 누릅니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

MFC-J2310

1 문서를 넣습니다.

2 [스캔]을 누릅니다.

3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [OCR 로 스캔]을 표시합니다.

4 [OCR 로 스캔]을 누릅니다.

5 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신하려는 컴퓨터를 표시합니다.

6 컴퓨터 이름을 누릅니다.
LCD 에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 LCD 에서 컴퓨터에 대한 4 자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
■ 기본 설정을 사용하려면 ⓫ 단계로 이동합니다.
■ 기본 설정을 변경하려면 ❼ 단계로 이동합니다.

7 [옵션]을 누릅니다.

8 [터치패널설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치패널설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

9 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도] 및 [파일 형식] 설정을 선택합니다.

10 [OK]를 누릅니다.

11 [시작]을 누릅니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

참고

- Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다. 영구적으로 변경하려면 ControlCenter 소프트웨어를 사용합니다. (Windows®의 경우 홈 모드를 선택했으면 ➤➤ 73 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을, 고급 모드를 선택했으면 ➤➤ 90 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오. Macintosh 의 경우 ➤➤ 171 페이지 *스캔 버튼 설정 구성* 을 참조하십시오.)
- (Windows®)
  컴퓨터에 Presto! PageManager 를 설치해야 합니다.

- (Macintosh)

  [스캔] 버튼 또는 ControlCenter2 에서 OCR 기능을 사용하려면 컴퓨터에서 Presto! PageManager 를 다운로드하여 설치해야 합니다. 설치 정보는 ➤➤ 161 페이지 *Presto! PageManager 사용* 을 참조하십시오.

- **OCR 로 스캔** 기능은 영어, 프랑스어, 독일어, 네덜란드어, 이탈리아어, 스페인어, 포르투갈어, 덴마크어, 스웨덴어, 일본어, 중국어(번체), 중국어(간체) 및 한국어로 제공됩니다.

파일로 스캔

파일로 스캔을 선택하면 흑백 또는 컬러 문서를 스캔하여 사용자가 네트워크에서 지정한 컴퓨터로 직접 송신할 수 있습니다. 파일은 ControlCenter 에서 구성한 폴더와 파일 형식으로 저장됩니다.

MFC-J2510

1. 문서를 넣습니다.
2. ([스캔])을 누릅니다.
3. 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 ([파일로])를 표시합니다.
4. ([파일로])를 누릅니다.
   아이콘이 중간으로 이동하고 파란색으로 강조 표시됩니다.
5. [OK]를 누릅니다.
6. 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 송신할 컴퓨터를 표시합니다.
7. 컴퓨터 이름을 누릅니다.
   LCD 에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 LCD 에서 컴퓨터에 대한 4 자리 PIN 번호를 입력합니다.
   [OK]를 누릅니다.
   다음 중 하나를 수행합니다.
   - 기본 설정을 사용하려면 ⓬ 단계로 이동합니다.
   - 기본 설정을 변경하려면 ❽ 단계로 이동합니다.

참고

컴퓨터를 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로 저장]를 누릅니다.

8. [옵션]을 누릅니다.

9 [터치 패널로 설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치 패널로 설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

10 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경색 제거] 설정을 선택합니다.

11 [OK]를 누릅니다.

12 [시작]을 누릅니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

MFC-J2310

1 문서를 넣습니다.

2 [스캔]을 누릅니다.

3 ▲ 또는 ▼을 눌러 [파일로 스캔]을 표시합니다.

4 [파일로 스캔]을 누릅니다.

5 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신하려는 컴퓨터를 표시합니다.

6 컴퓨터 이름을 누릅니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 LCD에서 컴퓨터에 대한 4자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
- 기본 설정을 사용하려면 ⓫ 단계로 이동합니다.
- 기본 설정을 변경하려면 ❼ 단계로 이동합니다.

7 [옵션]을 누릅니다.

8 [터치패널설정]을 누릅니다.
[설정]을 누릅니다.

참고

[터치패널설정]을 사용하려면 제품에 연결된 컴퓨터에 ControlCenter 소프트웨어를 설치해야 합니다.

9 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식] 및 [배경 제거] 설정을 선택합니다.

10 [OK]를 누릅니다.

11 [시작]을 누릅니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

참고

Brother 제품을 사용하여 [스캔] 버튼 설정을 변경할 수 있지만 이러한 변경 내용은 일시적으로 변경됩니다. 영구적으로 변경하려면 ControlCenter 소프트웨어를 사용합니다. (Windows®의 경우 홈 모드를 선택했으면 ➤➤ 73 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을, 고급 모드를 선택했으면 ➤➤ 90 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을 참조하십시오. Macintosh 의 경우 ➤➤ 171 페이지 *스캔 버튼 설정 구성*을 참조하십시오.)

FTP 로 스캔

FTP 로 스캔을 선택하면 흑백 또는 컬러 문서를 로컬 네트워크 또는 인터넷상의 FTP 서버로 직접 스캔할 수 있습니다.

FTP 로 스캔을 사용하는 데 필요한 상세 정보는 웹 기반 관리를 사용하여 입력할 수 있으며 FTP 프로파일에 상세 정보를 미리 구성하고 저장할 수 있습니다.

참고

- FTP 로 스캔은 웹 기반 관리를 사용하여 FTP 프로파일이 구성된 경우 사용할 수 있습니다.
- Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0(Windows®의 경우)과 Safari 5.0(Macintosh 의 경우)을 사용하는 것이 좋습니다. 또한 사용하는 브라우저에서 JavaScript 와 쿠키를 항상 실행하도록 설정해야 합니다. 다른 웹 브라우저를 사용하는 경우 HTTP 1.0 및 HTTP 1.1 과 호환되는지 확인합니다.

웹 기반 관리를 사용하려면 브라우저에 `http://xxx.xxx.xxx.xxx`(여기서 xxx.xxx.xxx.xxx 는 제품의 IP 주소)를 입력하고 **Scan** (스캔) 탭의 **Scan to FTP/Network** (FTP/네트워크로 스캔)에서 설정을 구성하거나 변경할 수 있습니다. 최대 5 개의 FTP 서버 프로파일을 구성하고 **Scan to FTP/Network Profile** (FTP/네트워크로 스캔 프로파일)에서 FTP 로 스캔 설정에 사용할 프로파일 번호(1 - 5)를 선택할 수 있습니다.

참고

제품의 IP 주소를 찾는 방법에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오.

➤➤ 네트워크 사용자 설명서: *네트워크 구성 보고서 인쇄.*

미리 설정된 7 개의 파일 이름 이외에 2 개의 사용자 지정 파일 이름을 저장하여 FTP 서버 프로파일 작성에 사용할 수 있습니다.

웹 기반 관리에서 **Scan to FTP/Network** (FTP/네트워크로 스캔)를 선택합니다. **Create a User Defined File Name** (사용자 지정 파일 이름 생성)에 있는 2 개의 사용자 지정 필드 중 하나에 파일 이름을 입력하고 **Submit** (제출)를 클릭합니다. 각 사용자 지정 이름 필드에 최대 15 자를 입력할 수 있습니다.

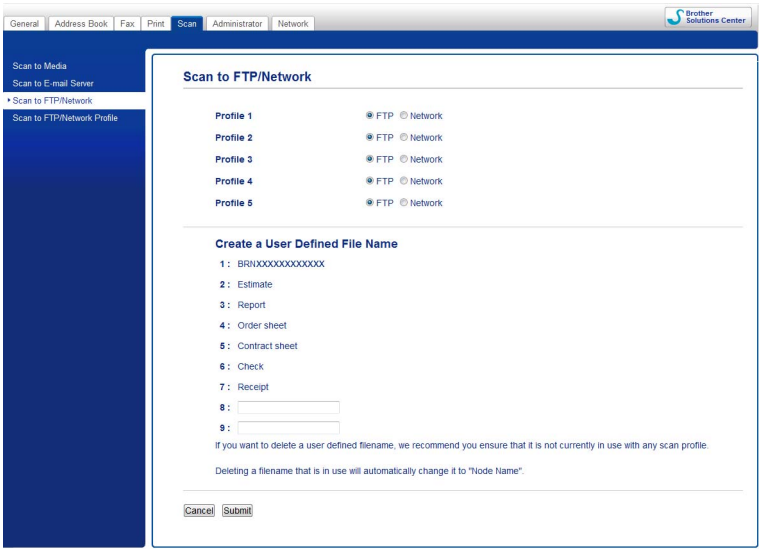

참고

부적합한 문자(예: ?, /, \, *)는 파일 이름에 사용하지 마십시오. FTP 로 스캔을 사용할 때 송신 오류가 발생할 수 있습니다.

FTP 기본 설정 구성

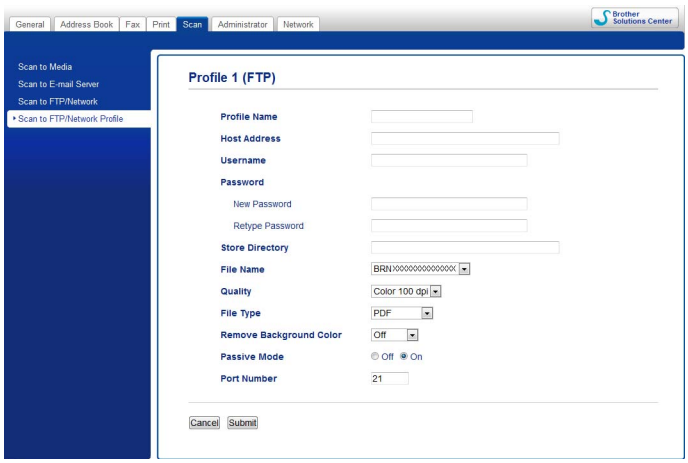

FTP 서버와 네트워크 방화벽 구성에 따라 **Passive Mode** (패시브 모드)를 **Off** (끄기) 또는 **On** (켜기)으로 지정할 수 있습니다. 기본 설정은 **On** (켜기)입니다. FTP 서버에 액세스하는 데 사용되는 포트 번호를 변경할 수도 있습니다. 기본 설정은 포트 21 입니다. 대부분의 경우 이 두 설정을 기본값으로 유지할 수 있습니다.

1. **Scan** (스캔) 탭의 **Scan to FTP/Network** (FTP/네트워크로 스캔)에서 **FTP** 를 선택합니다. **Submit** (제출)를 클릭합니다.
2. **Scan to FTP/Network Profile** (FTP/네트워크로 스캔 프로파일)에서 구성하려는 프로파일을 선택합니다.
3. FTP 서버 프로파일에 사용할 이름을 입력합니다. 이 이름은 제품의 LCD 에 표시되며 최대 15 자를 포함할 수 있습니다.
4. 호스트 주소는 FTP 서버의 도메인 이름입니다. 호스트 주소(예: ftp.example.com)(최대 64 자) 또는 IP 주소(예: 192.23.56.189)를 입력합니다.
5. 제품에 대해 FTP 서버에 등록된 사용자 이름을 입력합니다(최대 32 자).
6. FTP 서버에 액세스하기 위한 비밀번호를 입력합니다(최대 32 자).
7. FTP 서버에서 문서를 저장할 대상 폴더를 입력합니다(예: brother\abc)(최대 60 자).
8. 스캔한 문서에 사용할 파일 이름을 선택합니다. 7 개의 미리 설정된 파일 이름과 2 개의 사용자 정의 파일 이름 중에서 선택할 수 있습니다. 사용자가 선택한 파일 이름, 평반형/ADF 스캐너 카운터의 마지막 6 자리 및 파일 확장명을 더한 파일 이름(예: Estimate_098765.pdf)이 문서에 사용됩니다.
9. 팝업 메뉴에서 스캔 품질을 선택합니다. **Color 100 dpi** (컬러 100dpi), **Color 200 dpi** (컬러 200dpi), **Color 300 dpi** (컬러 300dpi), **Color 600 dpi** (컬러 600dpi), **Color Auto** (컬러 자동), **B&W 100 dpi** (흑백 100dpi), **B&W 200 dpi** (흑백 200dpi), **B&W 300 dpi** (흑백 300dpi), **B&W 600 dpi** (흑백 600dpi), **B&W Auto** (흑백 자동) 또는 **User Select** (사용자 선택)를 선택할 수 있습니다.
10. 팝업 메뉴에서 문서의 파일 형식을 선택합니다. 컬러 문서의 경우 **PDF**, **JPEG** 또는 **User Select** (사용자 선택)를 선택하고, 흑백 문서의 경우 **PDF**, **TIFF** 또는 **User Select** (사용자 선택)를 선택할 수 있습니다.
11. **Submit** (제출)를 클릭합니다.

FTP 서버 프로파일을 사용하여 FTP 로 스캔

MFC-J2510

1. 문서를 넣습니다.
2. ([스캔])을 누릅니다.
3. 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 ([FTP 로])를 표시합니다.

4 ([FTP 로])를 누릅니다.
아이콘이 중간으로 이동하고 파란색으로 강조 표시됩니다.
[OK]를 누릅니다.

5 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 나열된 FTP 서버 프로파일 중 하나를 선택합니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
- FTP 로 스캔 프로파일이 완료되면 9 단계로 이동합니다.
- FTP 로 스캔 프로파일이 완료되지 않은 경우 LCD 에 누락된 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 설정을 마치면 9 단계로 이동합니다.
- FTP 로 스캔 프로파일의 설정을 변경하려면 6 단계로 이동합니다.

6 [옵션]을 누릅니다.

7 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식], [배경색 제거] 및 [사용자 이름] 설정을 선택합니다.

8 [OK]를 누릅니다.

참고

프로파일을 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로 저장]을 누릅니다.

9 [시작]을 누릅니다.
LCD 에 [연결 중]이 표시됩니다. FTP 서버에 성공적으로 연결되면 문서 스캔이 시작됩니다.
스캐너 유리를 사용하는 경우 LCD 에 [다음 페이지?]가 표시됩니다. [예] 또는 [아니오]를 누릅니다.

13

MFC-J2310

1 문서를 넣습니다.

2 [스캔]을 누릅니다.

3 ^ 또는 v 을 눌러 [FTP 에 스캔]을 선택합니다.

4 [FTP 에 스캔]을 누릅니다.

5 ^ 또는 v 을 눌러 나열된 FTP 서버 프로파일 중 하나를 선택합니다.
- FTP 로 스캔 프로파일이 완료되면 6 단계로 이동합니다.
- FTP 로 스캔 프로파일이 완료되지 않은 경우 LCD 에 누락된 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 설정을 마치면 6 단계로 이동합니다.

6 [시작]을 누릅니다.
LCD 에 [연결 중]이 표시됩니다. FTP 서버에 성공적으로 연결되면 문서 스캔이 시작됩니다.
스캐너 유리를 사용하는 경우 LCD 에 [다음 페이지?]가 표시됩니다. [예] 또는 [아니오]를 누릅니다.

네트워크로 스캔(Windows®)

네트워크로 스캔을 선택하면 문서를 로컬 네트워크 또는 인터넷상의 CIFS 서버에 있는 공유 폴더로 직접 스캔할 수 있습니다. CIFS 서버에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 설명서를 참조하십시오.

➤➤ 네트워크 사용자 설명서.

네트워크로 스캔 기능은 NTLMv2 인증을 지원합니다.

네트워크로 스캔을 사용하는 데 필요한 상세 정보는 웹 기반 관리를 사용하여 입력할 수 있으며 네트워크로 스캔 프로파일에 상세 정보를 미리 구성하고 저장할 수 있습니다. 네트워크로 스캔 프로파일에는 네트워크나 인터넷에서 사용할 사용자 정보 및 구성 설정이 저장됩니다.

참고

- 네트워크로 스캔은 웹 기반 관리를 사용하여 네트워크로 스캔 프로파일이 구성된 경우 사용할 수 있습니다.
- SNTP 프로토콜(네트워크 시간 서버)을 구성하거나 인증을 위해 날짜, 시간 및 시간대를 제대로 설정해야 합니다. 자세한 내용은 ➤➤ 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.
- Microsoft® Internet Explorer® 8.0/9.0 을 권장합니다. 또한 사용하는 브라우저에서 JavaScript 와 쿠키를 항상 실행하도록 설정해야 합니다. 다른 웹 브라우저를 사용하는 경우 HTTP 1.0 및 HTTP 1.1 과 호환되는지 확인합니다.

웹 기반 관리를 사용하려면 브라우저에 `http://xxx.xxx.xxx.xxx`(여기서 xxx.xxx.xxx.xxx 는 제품의 IP 주소)를 입력하고 **Scan** (스캔) 탭의 **Scan to FTP/Network** (FTP/네트워크로 스캔)에서 설정을 구성하거나 변경할 수 있습니다. 최대 5 개의 네트워크로 스캔 프로파일을 구성하고 **Scan to FTP/Network Profile** (FTP/네트워크로 스캔 프로파일)에서 네트워크로 스캔 설정에 사용할 프로파일 번호(1 - 5)를 선택할 수 있습니다.

미리 설정된 7 개의 파일 이름 이외에 2 개의 사용자 정의 파일 이름을 저장하여 네트워크로 스캔 프로파일 작성에 사용할 수 있습니다.

웹 기반 관리에서 **Scan to FTP/Network** (FTP/네트워크로 스캔)를 선택합니다. **Create a User Defined File Name** (사용자 지정 파일 이름 생성)에 있는 2 개의 사용자 지정 필드 중 하나에 파일 이름을 입력하고 **Submit** (제출)를 클릭합니다. 각 사용자 지정 이름 필드에 최대 15 자를 입력할 수 있습니다.

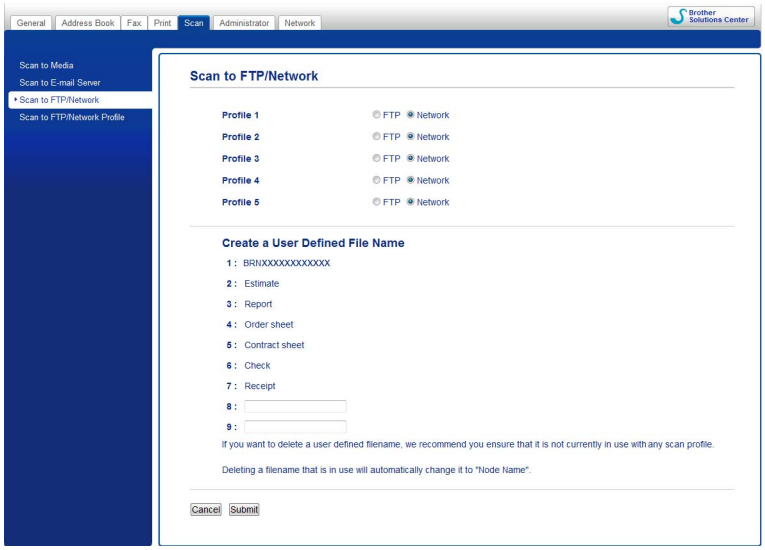

참고

부적합한 문자(예: ?, /, \, *)는 파일 이름에 사용하지 마십시오. 네트워크로 스캔을 사용할 때 송신 오류가 발생할 수 있습니다.

네트워크로 스캔 기본 설정 구성

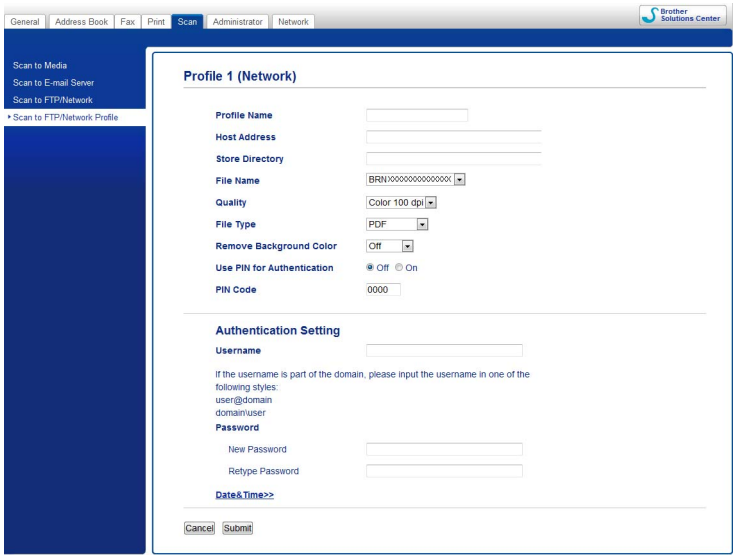

1. **Scan** (스캔) 탭의 **Scan to FTP/Network** (FTP/네트워크로 스캔)에서 **Network** (네트워크)를 선택합니다. **Submit** (제출)를 클릭합니다.

2. **Scan to FTP/Network Profile** (FTP/네트워크로 스캔 프로파일)에서 구성하려는 프로파일을 선택합니다.
3. 네트워크로 스캔 프로파일에 사용할 이름을 입력합니다. 이 이름은 제품의 LCD 에 표시되며 최대 15 자를 포함할 수 있습니다.
4. 호스트 주소는 CIFS 서버의 도메인 이름입니다. 호스트 주소(예: ftp.example.com)(최대 64 자) 또는 IP 주소(예: 192.23.56.189)를 입력합니다.
5. CIFS 서버에서 문서를 저장할 대상 폴더를 입력합니다(예: brother\abc)(최대 60 자).
6. 스캔한 문서에 사용할 파일 이름을 선택합니다. 7 개의 미리 설정된 파일 이름과 2 개의 사용자 정의 파일 이름 중에서 선택할 수 있습니다. 사용자가 선택한 파일 이름, 평반형/ADF 스캐너 카운터의 마지막 6 자리 및 파일 확장명을 더한 파일 이름(예: Estimate_098765.pdf)이 문서에 사용됩니다.
7. 팝업 메뉴에서 스캔 품질을 선택합니다. **Color 100 dpi** (컬러 100dpi), **Color 200 dpi** (컬러 200dpi), **Color 300 dpi** (컬러 300dpi), **Color 600 dpi** (컬러 600dpi), **Color Auto** (컬러 자동), **B&W 100 dpi** (흑백 100dpi), **B&W 200 dpi** (흑백 200dpi), **B&W 300 dpi** (흑백 300dpi), **B&W 600 dpi** (흑백 600dpi), **B&W Auto** (흑백 자동) 또는 **User Select** (사용자 선택)를 선택할 수 있습니다.
8. 팝업 메뉴에서 문서의 파일 형식을 선택합니다. 컬러 문서의 경우 **PDF**, **JPEG** 또는 **User Select** (사용자 선택)를 선택하고, 흑백 문서의 경우 **PDF**, **TIFF** 또는 **User Select** (사용자 선택)를 선택할 수 있습니다.
9. 프로파일을 보호하려면 **Use PIN for Authentication** (인증을 위해 PIN 사용)에서 **On** (켜기)을 선택하고 **PIN Code** (PIN 코드)에 4 자리 PIN 번호를 입력합니다.
10. 제품에 대해 CIFS 서버에 등록한 **Username** (사용자 이름)을 입력합니다(최대 96 자).
11. CIFS 서버에 액세스하기 위한 **Password** (비밀번호)를 입력합니다(최대 32 자).
12. **Submit** (제출)를 클릭합니다.
13. **General** (일반) 탭에서 **Date&Time** (날짜 및 시간)을 선택합니다.
14. CIFS 서버에 사용되는 날짜 및 시간을 입력합니다.
15. 스크롤 목록에서 시간대를 선택합니다.
16. **Submit** (제출)를 클릭합니다.

네트워크로 스캔 프로파일을 사용하여 네트워크로 스캔

MFC-J2510

1. 문서를 넣습니다.

2 ([스캔])을 누릅니다.

3 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 ([네트워크로])를 표시합니다.

4 ([네트워크로])를 누릅니다.
아이콘이 중간으로 이동하고 파란색으로 강조 표시됩니다.
[OK]를 누릅니다.

5 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 나열된 네트워크 서버 프로파일 중 하나를 선택합니다.
LCD에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 LCD에서 프로파일에 대한 4 자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.
다음 중 하나를 수행합니다.
- 네트워크로 스캔 프로파일이 완료되면 9 단계로 이동합니다.
- 네트워크로 스캔 프로파일이 완료되지 않은 경우 LCD에 누락된 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 설정을 마치면 9 단계로 이동합니다.
- 네트워크로 스캔 프로파일의 설정을 변경하려면 6 단계로 이동합니다.

6 [옵션]을 누릅니다.

7 필요에 따라 [스캔 유형], [해상도], [파일 형식], [배경색 제거] 및 [사용자 이름] 설정을 선택합니다.

8 [OK]를 누릅니다.

참고

설정을 바로 가기로 저장하려면 [바로 가기로 저장]을 누릅니다.

9 [시작]을 누릅니다.
LCD에 [연결 중]이 표시됩니다. 네트워크에 성공적으로 연결되면 문서 스캔이 시작됩니다.
스캐너 유리를 사용하는 경우 LCD에 [다음 페이지?]가 표시됩니다. [예] 또는 [아니오]를 누릅니다.

MFC-J2310

1 문서를 넣습니다.

2 [스캔]을 누릅니다.

3 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 [네트워크로 스캔]을 선택합니다.

4 [네트워크로 스캔]을 누릅니다.

5 ▲ 또는 ▼ 을 눌러 나열된 네트워크로 스캔 프로파일 중 하나를 선택합니다.
LCD 에 PIN 번호를 입력하라는 메시지가 표시되면 LCD 에서 프로파일에 대한 4 자리 PIN 번호를 입력합니다.
[OK]를 누릅니다.

- 네트워크로 스캔 프로파일이 완료되면 6 단계로 이동합니다.
- 네트워크로 스캔 프로파일이 완료되지 않은 경우 LCD 에 누락된 정보를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 설정을 마치면 6 단계로 이동합니다.

6 [시작]을 누릅니다.
LCD 에 [연결 중]이 표시됩니다. 네트워크에 성공적으로 연결되면 문서 스캔이 시작됩니다.
스캐너 유리를 사용하는 경우 LCD 에 [다음 페이지?]가 표시됩니다. [예] 또는 [아니오]를 누릅니다.

네트워크 스캔에 웹 서비스 사용 (Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7)

웹 서비스 프로토콜을 사용하면 Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7 사용자가 네트워크로 연결된 Brother 제품을 사용하여 스캔할 수 있습니다. 웹 서비스를 통해 드라이버를 설치해야 합니다. 웹 서비스 설치에 대한 자세한 내용은 아래에 나와 있는 네트워크 사용자 설명서를 참조하십시오.

➤➤ 네트워크 사용자 설명서: *웹 서비스를 통해 인쇄 및 스캔에 사용되는 드라이버 설치 (Windows Vista® 및 Windows® 7).*

참고

- 네트워크 스캔의 경우 네트워크를 통해 하나의 제품에 최대 5 명의 클라이언트를 연결할 수 있습니다. 예를 들어 한 번에 8 명의 클라이언트가 연결하려고 할 경우 해당 클라이언트 중 3 명은 LCD 에 표시되지 않습니다.
- LCD 에 표시된 목록에 최대 5 명의 클라이언트를 추가할 수 있습니다. 목록에 이미 5 명의 클라이언트가 표시된 경우에는 LCD 에 표시된 클라이언트 중 하나 이상에서 웹 서비스를 제거하고 추가할 클라이언트에 해당하는 컴퓨터에 웹 서비스를 설치한 다음 Brother 제품을 껐다가 다시 켜는 방식으로 클라이언트를 더 추가할 수 있습니다.

  컴퓨터에서 웹 서비스를 제거하려면 아래 지침을 따릅니다.

  1. (Windows Vista®)
     버튼을 클릭하고 **네트워크**를 선택합니다.

     (Windows® 7)
     버튼, **제어판**, **네트워크 및 인터넷** 및 **네트워크 컴퓨터 및 장치 보기**를 차례로 클릭합니다.
  2. 프린터 아이콘과 함께 제품의 웹 서비스 이름이 표시됩니다. 제거할 제품을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  3. 스크롤 메뉴에서 **제거**를 클릭합니다.
- 컴퓨터가 방화벽으로 보호되는 경우 네트워크 스캔을 실행할 수 없으면 방화벽 설정을 구성해야 합니다. 자세한 내용은 ➤➤ 118 페이지 *방화벽 설정(네트워크 사용자의 경우)* 를 참조하십시오.
- ADF(자동 문서 공급 장치)에서 여러 문서를 스캔할 수 있습니다.

컴퓨터에서 네트워크 스캔에 웹 서비스 사용 (Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7)

컴퓨터에서 웹 서비스 프로토콜을 사용하여 스캔할 수도 있습니다.

1. 문서를 넣습니다.
2. 문서를 스캔할 소프트웨어 응용 프로그램을 엽니다.
3. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - Windows® 사진 갤러리
     파일, **카메라 또는 스캐너에서 가져오기**를 차례로 클릭합니다.
   - Windows® 팩스 및 스캔
     파일, **새로 만들기**, **스캔**을 차례로 클릭합니다.
4. 사용하려는 스캐너를 선택합니다.
5. 다음 중 하나를 수행합니다.
   - Windows® 사진 갤러리
     가져오기를 클릭합니다.
   - Windows® 팩스 및 스캔
     확인을 클릭합니다.

   스캔 대화 상자가 나타납니다.
6. 필요한 경우 스캐너 대화 상자에서 다음 설정을 조정합니다.

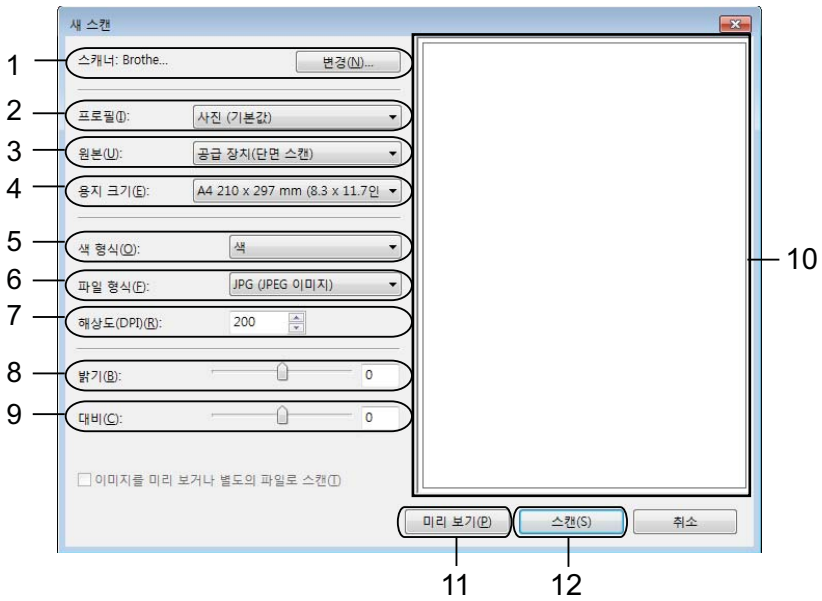

1 **스캐너**
2 **프로필**
3 **원본**
4 **용지 크기**
5 **색 형식**
6 **파일 형식**
7 **해상도**(최대 300dpi)
8 **밝기**
9 **대비**
10 스캔 영역
11 **미리 보기**
12 **스캔**

7 스캔 대화 상자에서 **스캔**을 클릭합니다.
문서 스캔이 시작됩니다.

참고

LCD 에 [메모리 부족]이 표시되면 **용지 크기** 설정이나 **해상도** 설정을 낮춥니다. 자세한 내용은 ➤➤ 234 페이지 *스캔 설정 구성* 을 참조하십시오.

Brother 제품에서 네트워크 스캔에 웹 서비스 사용 (Windows Vista® SP2 이상 및 Windows® 7)

웹 서비스를 통해 스캔용 드라이버를 설치한 경우 웹 서비스를 스캔에 사용할 수 있는 메뉴가 Brother 제품의 LCD 에 표시됩니다. ➤➤ 네트워크 사용자 설명서: *웹 서비스를 통해 인쇄 및 스캔에 사용되는 드라이버 설치(Windows Vista® 및 Windows® 7).*

참고

- 사용 중인 OS 와 Brother 제품의 언어 설정이 다르면 LCD 에 표시된 메시지의 특정 문자가 공백으로 바뀔 수 있습니다.
- LCD 에 [메모리 부족]이 표시되면 **용지 크기** 설정이나 **해상도** 설정을 낮춥니다. 자세한 내용은 ➤➤ 234 페이지 *스캔 설정 구성* 을 참조하십시오.
- ADF(자동 문서 공급 장치)에서 여러 문서를 스캔할 수 있습니다.

MFC-J2510

1. 문서를 넣습니다.
2. ([스캔])을 누릅니다.
3. 왼쪽 또는 오른쪽으로 스크롤하여 ([WS 스캔])을 표시합니다.
4. ([WS 스캔])을 누릅니다.
   아이콘이 중간으로 이동하고 파란색으로 강조 표시됩니다.
   [OK]를 누릅니다.
5. 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 수행할 스캔 유형을 표시합니다.
   스캔 유형을 누릅니다.
6. 위 또는 아래로 스크롤하거나 ▲ 또는 ▼을 눌러 송신할 컴퓨터를 표시합니다.
   컴퓨터 이름을 누릅니다.
7. [시작]을 누릅니다.
   문서 스캔이 시작됩니다.

MFC-J2310

1. 문서를 넣습니다.
2. [스캔]을 누릅니다.
3. ∧ 또는 ∨을 눌러 [웹 서비스]를 표시합니다.
   [웹 서비스]를 누릅니다.
4. ∧ 또는 ∨을 눌러 수행할 스캔 유형을 표시합니다.
   스캔 유형을 누릅니다.
5. ∧ 또는 ∨을 눌러 송신하려는 컴퓨터를 표시합니다.
   컴퓨터 이름을 누릅니다.
6. [시작]을 누릅니다.
   문서 스캔이 시작됩니다.

참고

LCD 에 [메모리 부족]이 표시되면 **용지 크기** 설정이나 **해상도** 설정을 낮춥니다.

스캔 설정 구성

1. (Windows Vista®)
   버튼, **제어판**, **하드웨어 및 소리** 및 **스캐너 및 카메라**를 차례로 클릭합니다.
   (Windows® 7)
   버튼, **모든 프로그램**, **Brother**, **MFC-XXXX**, **스캐너 설정** 및 **스캐너 및 카메라**를 차례로 클릭합니다.
2. 제품을 클릭하고 **프로필 검색** 버튼을 클릭합니다.
   스캔 프로필 대화 상자가 나타납니다.
3. 사용하려는 스캔 프로파일을 선택합니다. **스캐너**에서 선택한 스캐너가 웹 서비스를 통한 스캔을 지원하는 Brother 제품인지 확인합니다.
   기본값으로 설정을 클릭합니다.
4. **편집**을 클릭합니다. **기본 프로필 편집** 대화 상자가 나타납니다.
5. **원본**, **용지 크기**, **색 형식**, **파일 형식**, **해상도**, **밝기** 및 **대비** 설정을 선택합니다.
6. **프로필 저장**을 클릭합니다. 웹 서비스 프로토콜을 통해 스캔할 때 설정이 적용됩니다.

참고

스캔할 소프트웨어 응용 프로그램을 선택해야 할 경우 목록에서 Windows® 팩스 및 스캔이나 Windows® 사진 갤러리를 선택합니다.

A 색인

C

ControlCenter2
  Macintosh 162
ControlCenter4
  Windows® 57

F

FaceFilter Studio 30

P

PhotoCapture Center™
  Macintosh 185
  Windows® 115
Presto! PageManager
  Macintosh 161
  Windows® 54

S

Status Monitor
  Macintosh 129
  Windows® 4

ㄷ

드라이버
  Macintosh
    Brother 프린터 드라이버 132
    ICA 156
    TWAIN 149
  Windows®
    Brother 프린터 드라이버 2, 6
    TWAIN 37
    WIA 46

ㅅ

스캔
  Macintosh
    ICA 호환 156
    OCR 161
    Presto! PageManager 161
    TWAIN 호환 149
    해상도 152
  Windows®
    OCR 54
    Presto! PageManager 54
    TWAIN 호환 37
    WIA 호환 46
    해상도 42
  스캔 버튼
    USB 189
    네트워크 204, 208

ㅇ

원격 설정
  Macintosh 183
  Windows® 96
인쇄
  Macintosh
    Brother 프린터 드라이버 132
    양면인쇄 136
  Windows®
    Brother 프린터 드라이버 6
    양면인쇄 11
    팜플렛 인쇄 12

ㅈ

장치 선택기 149, 184, 207

ㅍ

팩스(PC-FAX)
  Macintosh
    송신 145

Windows®
그룹 105
송신 98, 101
수신 109
주소록 104
표지 101

글로벌 홈페이지를 방문하십시오
http://www.brother.com/

이 제품은 구입한 국가에서만 사용하도록 승인되었습니다. 현지 Brother 회사나 그 대리점은 해당 국가에서 구입한 제품만 지원합니다.

Brother Earth

www.brotherearth.com