

Руководство по использованию Интернет-сервисов



Применимые модели

Настоящее руководство пользователя предназначено для следующих моделей:

MFC-J2310/J2510

Определения примечаний

В настоящем руководстве пользователя используется следующий стиль примечаний:

ПРИМЕЧАНИЕ	В примечаниях содержатся инструкции на случай возникновения определенных ситуаций и советы по выполнению данной операции с другими параметрами.
-------------------	---

Товарные знаки

Логотип Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Brother является товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

FLICKR является зарегистрированным товарным знаком компании Yahoo! Inc.

Google Drive, Picasa и Picasa Web Albums являются товарными знаками компании Google, Inc. Эти товарные знаки используются с разрешения компании Google.

EVERNOTE и логотип Evernote Elephant являются товарными знаками компании Evernote Corporation и используются в соответствии с лицензией.

Windows является зарегистрированным товарным знаком корпорации Microsoft в США и других странах.

Macintosh является товарным знаком компании Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, имеют собственные лицензионные соглашения на использование своего программного обеспечения.

Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Чтобы загрузить другие руководства, перейдите на веб-сайт технической поддержки Brother (Brother Solutions Center) по адресу <http://solutions.brother.com/> и щелкните "Руководства" на странице используемой модели.
- Не все модели доступны во всех странах.

- Для пользователей DCP: настоящая документация предназначена, как для моделей MFC, так и для моделей DCP. Если в настоящем руководстве пользователя написано "MFC", "MFC-xxxx" следует читать как "DCP-xxxx".

©2012 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.

Содержание

1	Введение	1
	Функция Brother Web Connect	1
	Доступные сервисы	1
	Условия использования функции Brother Web Connect	4
	Учетная запись на сервисе	4
	Подключение к Интернету	4
	Установка пакета MFL-Pro Suite	4
	Параметры прокси-сервера	4
	Настройка Brother Web Connect	6
	Пошаговые инструкции	6
	Создание учетной записи для каждого из сервисов	7
	Запрос на доступ к функции Brother Web Connect	7
	Регистрация и удаление учетных записей на устройстве	9
2	Загрузка	14
	Загрузка и печать изображений	14
	Изменение параметров печати	18
	Загрузка и сохранение изображений на картах памяти или флэш-накопителях USB, подключенных к устройству	20
3	Передача	25
	Сканирование и передача документов	25
	Изменение параметров сканирования	27
	Передача изображений, сохраненных на карте памяти или флэш-накопителе USB	30
4	Параметры ярлыков (для MFC-J2510)	33
	Добавление ярлыков Web Connect	33
	Изменение ярлыков	34
	Редактирование имен ярлыков	34
	Удаление ярлыков	34
	Вызов ярлыков	34
A	Поиск и устранение неисправностей	35
	Сообщения об ошибках	35

Функция Brother Web Connect

Некоторые веб-сайты предоставляют сервисы, позволяющие пользователям передавать и просматривать изображения и файлы, хранящиеся на веб-сайте. Устройство Brother позволяет сканировать изображения и передавать их на эти сервисы, а также печатать ранее переданные изображения.



1 Фотографии и документы

Доступные сервисы

С устройства Brother может выполняться доступ к следующим сервисам:

■ Picasa Web Albums™

Picasa Web Albums™ — это Интернет-сервис для совместного доступа к фотографиям. На этот сервис можно передавать фотографии, организовывать их в альбомы и предоставлять к ним доступ другим пользователям.

URL-адрес: <http://picasaweb.google.com/>

■ GOOGLE DRIVE™

GOOGLE DRIVE™ — это Интернет-сервис для редактирования и совместного использования документов.

URL-адрес: <http://drive.google.com/>

■ FLICKR®

FLICKR® — это Интернет-сервис для совместного доступа к фотографиям. На этот сервис можно передавать фотографии, организовывать их в альбомы и предоставлять к ним доступ другим пользователям.

URL-адрес: <http://www.flickr.com/>

■ Facebook

Facebook — это социальная сеть, в которую также можно передавать фотографии и предоставлять к ним доступ другим пользователям.

URL-адрес: <http://www.facebook.com/>

■ EVERNOTE

EVERNOTE — это Интернет-сервис для хранения файлов и управления ими.

URL-адрес: <http://www.evernote.com/>

■ Dropbox

Dropbox — это Интернет-сервис для хранения, совместного использования и синхронизации файлов.

URL-адрес: <http://www.dropbox.com/>

■ SkyDrive®

SkyDrive® — это Интернет-сервис для хранения и совместного использования файлов, а также управления ими.

URL-адрес: <http://skydrive.live.com/>

■ Box

Box — это Интернет-сервис для редактирования и совместного использования документов.

URL-адрес: <http://www.box.com/>

Более подробную информацию обо всех этих сервисах можно получить на соответствующих веб-сайтах.

В следующей таблице перечислены типы файлов, которые можно использовать с каждой функцией Brother Web Connect.

Доступные сервисы	PICASA Web Albums™ FLICKR® Facebook	GOOGLE DRIVE™ EVERNOTE Dropbox Box SkyDrive®
Загрузка и печать изображений или их сохранение на носителях	JPEG	JPEG, PDF
Передача сканированных изображений	JPEG	JPEG, PDF
Передача изображений, сохраненных на носителях	JPEG	JPEG

Условия использования функции Brother Web Connect

Учетная запись на сервисе

Чтобы использовать функцию Brother Web Connect, необходимо располагать учетной записью на соответствующем сервисе. Если учетная запись еще не создана, перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса с помощью компьютера и создайте учетную запись.

Подключение к Интернету

Для использования функции Brother Web Connect устройство Brother должно быть подключено к сети, имеющей доступ к Интернету посредством проводного или беспроводного соединения. О том, как правильно подключить и настроить устройство, смотрите в Руководстве по быстрой установке.

Если в сети используется прокси-сервер, устройство должно быть настроено для использования прокси-сервера (см. *Параметры прокси-сервера* >> стр. 4).

ПРИМЕЧАНИЕ

Прокси-сервер — это компьютер, выполняющий роль посредника между компьютерами, которые не подключены к Интернету напрямую, и Интернетом.

Установка пакета MFL-Pro Suite

Для первоначальной установки Brother Web Connect требуется компьютер с установленным пакетом Brother MFL-Pro Suite и подключенный к Интернету. Установите пакет MFL-Pro Suite с прилагаемого установочного компакт-диска и настройте на устройстве печать по проводной или беспроводной сети, выполнив инструкции, приведенные в Руководстве по быстрой установке.

Параметры прокси-сервера

Если в сети используется прокси-сервер, на устройстве должны быть настроены следующие параметры прокси-сервера.

- Адрес прокси-сервера
- Номер порта
- Имя пользователя
- Пароль

Для MFC-J2510

- 1 Нажмите .
- 2 Нажмите Все настройки.
- 3 Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сеть. Нажмите Сеть.

- 4 Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Настройки подключения к Интернету.
Нажмите Настройки подключения к Интернету.
- 5 Нажмите Настройки прокси.
- 6 Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Прокси-подключ.
Нажмите Прокси-подключ.
- 7 Нажмите Вкл.
- 8 Выберите параметр, который следует настроить, и введите данные прокси-сервера.
Нажмите ОК.
- 9 Нажмите .

Для MFC-J2310

- 1 Нажмите Настройки.
- 2 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Сеть.
Нажмите Сеть.
- 3 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Настройки веб-подключения.
Нажмите Настройки веб-подключения.
- 4 Нажмите Настройки прокси.
- 5 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить Прокси-подключ.
Нажмите Прокси-подключ.
- 6 Нажмите Вкл.
- 7 Выберите параметр, который следует настроить, и введите данные прокси-сервера.
Нажмите ОК.
- 8 Нажмите .


Настройка Brother Web Connect

Пошаговые инструкции

Настройте параметры, выполнив следующие действия.


Шаг 1. Создайте учетную запись на соответствующем сервисе (см. стр. 7).

С помощью компьютера перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса и создайте учетную запись. (Если учетная запись на соответствующем сервисе уже создана, новую учетную запись создавать не требуется.)

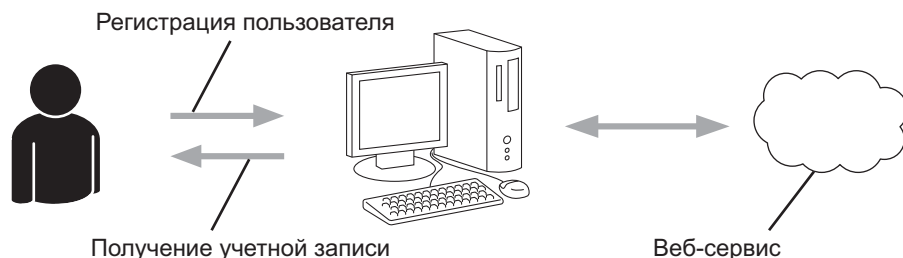


Шаг 2. Отправьте запрос на получение доступа к функции Brother Web Connect (см. стр. 7).

Выполните доступ к функции Brother Web Connect с компьютера и получите временный идентификатор.

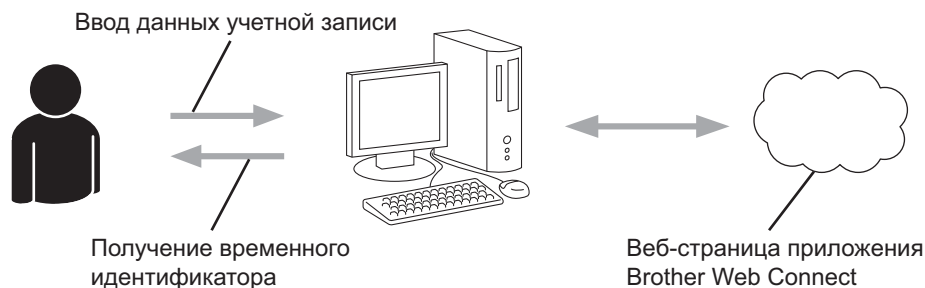

Шаг 3. Зарегистрируйте на устройстве данные учетной записи, необходимые для доступа к нужным сервисам (см. стр. 9).

Введите временный идентификатор, чтобы разрешить использование сервиса на устройстве. Укажите имя учетной записи в том виде, в каком оно будет отображаться на устройстве, и при необходимости введите PIN-код.

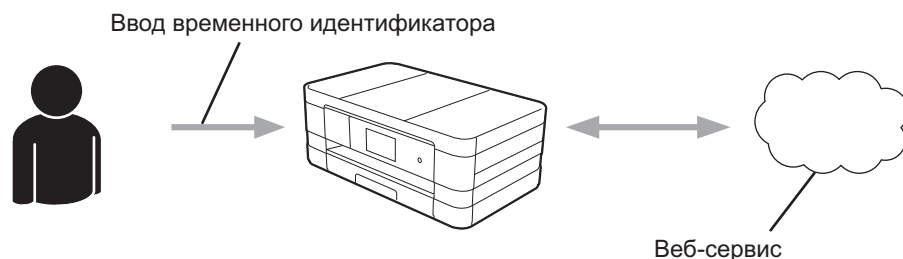

Теперь устройство может использовать сервис.

Создание учетной записи для каждого из сервисов

Чтобы использовать функцию Brother Web Connect для доступа к Интернет-сервису, необходимо располагать учетной записью на сервисе. Если учетная запись еще не создана, перейдите на веб-сайт соответствующего сервиса с помощью компьютера и создайте учетную запись. Прежде чем использовать функцию Brother Web Connect, после создания учетной записи выполните вход с компьютера на сервис и воспользуйтесь этой учетной записью один раз. В противном случае доступ к сервису с помощью функции Brother Web Connect может оказаться невозможным.

Если учетная запись на соответствующем сервисе уже создана, новую учетную запись создавать не требуется.

Перейдите к следующей операции, *Запрос на доступ к функции Brother Web Connect* ►► стр. 7.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если сервис предполагается использовать в режиме гостя, создавать учетную запись не требуется. В режиме гостя доступен ограниченный набор возможностей. Если на сервисе не предусмотрен вход в качестве гостя, необходимо создать учетную запись.

Запрос на доступ к функции Brother Web Connect

Чтобы использовать функцию Brother Web Connect для доступа к Интернет-сервисам, сначала необходимо запросить информацию для доступа к функции Brother Web Connect с помощью компьютера, на котором установлен пакет Brother MFL-Pro Suite.

- 1 Включите компьютер.
- 2 Перейдите на веб-страницу приложения Brother Web Connect.

■ Windows®

Если на компьютере уже установлен пакет MFL-Pro Suite, выберите  / **Все программы** / **Brother** / **MFC-XXXX** (где "XXXX" — название используемой модели) / **Brother Web Connect**.

Запускается веб-браузер, и отображается веб-страница приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно открыть эту веб-страницу напрямую, введя в адресной строке браузера адрес "<https://moi.bwc.brother.com/portal/>".

■ Macintosh

Если на компьютере уже установлен пакет MFL-Pro Suite, дважды щелкните **Macintosh HD** / **Программы** / **Brother** / **Utilities** (Утилиты) / **Brother Web Connect**.

Запускается веб-браузер, и отображается веб-страница приложения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Эту веб-страницу можно открыть напрямую одним из следующих способов:


- С прилагаемого установочного компакт-диска
 - 1 Вставьте прилагаемый установочный компакт-диск в привод компакт-дисков. Дважды щелкните значок **Техническая поддержка Brother**.
 - 2 Щелкните значок **Brother Web Connect**.
- Из веб-браузера

В адресной строке браузера введите адрес "<https://moi.bwc.brother.com/portal/>".

3 Выберите требуемый сервис.



- 4** Выполните отображаемые на экране инструкции и запросите информацию для доступа. По завершении этой операции отображается временный идентификатор. Поскольку этот временный идентификатор необходим при регистрации учетных записей на устройстве, запишите его. Временный идентификатор действует в течение 24 часов.

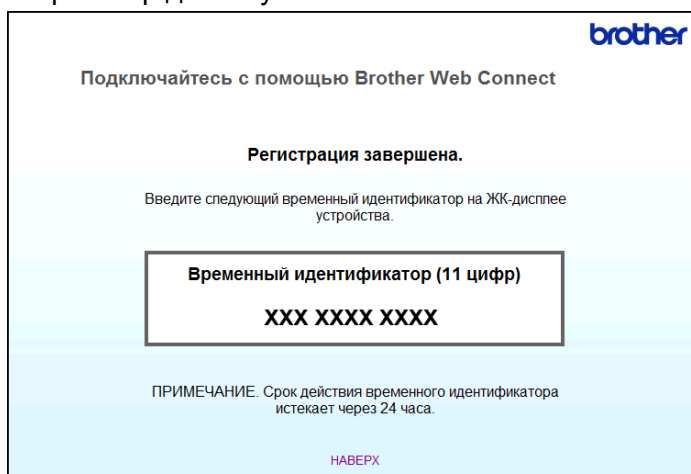

- 5 Закройте веб-браузер.
Перейдите к следующей операции, *Регистрация и удаление учетных записей на устройстве*
➤➤ стр. 9.

Регистрация и удаление учетных записей на устройстве

Введите данные учетной записи и настройте устройство для доступа к данному сервису.

Регистрация учетной записи

Для MFC-J2510

- 1 Перед регистрацией учетной записи убедитесь в том, что на панели управления устройства установлены правильные дата и время. Инструкции по установке времени и даты смотрите в Руководстве по быстрой установке, прилагаемом к устройству.
- 2 Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экран Дополнительно.
- 3 Нажмите Веб.
На ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету. Прочитайте эту информацию и нажмите ОК.
- 4 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем.
Нажмите Да или Нет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите ОК.

- 5 Выберите требуемый сервис.
- 6 Если отображается информация о функции Brother Web Connect, нажмите ОК.
- 7 Нажмите Зарегистр./удалить уч. запись.
- 8 Нажмите Зарегистрировать уч. запись.
- 9 Отображается запрос на ввод временного идентификатора, полученного для доступа к функции Brother Web Connect.
Нажмите ОК.
- 10 Введите временный идентификатор.
Нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если введенные данные не соответствуют полученному временному идентификатору, или если срок действия временного идентификатора истек, на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке. Введите временный идентификатор правильно или запросите и получите новый временный идентификатор (см. *Запрос на доступ к функции Brother Web Connect* ►► стр. 7).

- 11 Отображается запрос на ввод имени учетной записи, которое будет отображаться на ЖК-дисплее. Нажмите **ОК**.
- 12 Введите имя с помощью кнопок на ЖК-дисплее. Нажмите **ОК**.
- 13 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы задать PIN-код для учетной записи, нажмите **Да**. Введите четырехзначное число и нажмите **ОК**. (PIN-код используется для предотвращения несанкционированного доступа к учетной записи.)
 - Если задавать PIN-код не требуется, нажмите **Нет**.
- 14 Отображается запрос на подтверждение регистрации введенной информации.
 - Нажмите **Да**, чтобы выполнить регистрацию.
 - Нажмите **Нет**, чтобы ввести данные еще раз. Вернитесь к шагу 10.
- 15 Регистрация учетной записи завершена. Нажмите **ОК**.
- 16 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

На устройстве можно зарегистрировать до 10 учетных записей.

Для MFC-J2310

- 1 Перед регистрацией учетной записи убедитесь в том, что на панели управления устройства установлены правильные дата и время. Для получения инструкций по установке времени и даты см. Руководство по быстрой установке, прилагаемое к устройству.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Веб**.
Нажмите **Веб**.
- 3 На ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.
- 4 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.

1

- 5 Выберите требуемый сервис.
- 6 Если отображается информация о функции Brother Web Connect, нажмите **ОК**.
- 7 Нажмите **Зарегистр./Удалить**.
- 8 Нажмите **Зарег. уч. запись**.
- 9 Отображается запрос на ввод временного идентификатора, полученного для доступа к функции Brother Web Connect.
Нажмите **ОК**.
- 10 Введите временный идентификатор.
Нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если введенные данные не соответствуют полученному временному идентификатору, или если срок действия временного идентификатора истек, на ЖК-дисплее отображается сообщение об ошибке. Введите временный идентификатор правильно или запросите и получите новый временный идентификатор (см. *Запрос на доступ к функции Brother Web Connect* >> стр. 7).

- 11 Отображается запрос на ввод имени учетной записи, которое будет отображаться на ЖК-дисплее.
Нажмите **ОК**.
- 12 Введите имя с помощью кнопок на ЖК-дисплее.
Нажмите **ОК**.
- 13 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы задать PIN-код для учетной записи, нажмите **Да**. Введите четырехзначное число и нажмите **ОК**. (PIN-код используется для предотвращения несанкционированного доступа к учетной записи.)
 - Если задавать PIN-код не требуется, нажмите **Нет**.
- 14 Отображается запрос на подтверждение регистрации введенной информации.
 - Нажмите **Да**, чтобы выполнить регистрацию.
 - Нажмите **Нет**, чтобы ввести данные еще раз. Вернитесь к шагу 10.
- 15 Регистрация учетной записи завершена.
Нажмите **ОК**.
- 16 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

На устройстве можно зарегистрировать до 10 учетных записей.

1

Удаление учетной записи

Для MFC-J2510

- 1 Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экран Дополнительно.
- 2 Нажмите Веб.
Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочитайте эту информацию и нажмите ОК.
- 3 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем.
Нажмите Да или Нет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите ОК.

- 4 Выберите требуемый сервис.
- 5 Нажмите Зарегистр./удалить уч. запись.
- 6 Нажмите Удалить учетную запись.
- 7 Нажмите учетные записи, которые следует удалить. Выбранные учетные записи отмечаются флажками.
- 8 Нажмите ОК.
- 9 Появляется запрос на подтверждение выбора.
Нажмите Да для удаления.
- 10 Удаление учетных записей завершено.
Нажмите ОК.
- 11 Нажмите .

Для MFC-J2310

- 1 Нажмите ^ или v, чтобы отобразить Веб.
Нажмите Веб.
- 2 Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочитайте эту информацию и нажмите ОК.

- 3 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем.
Нажмите Да или Нет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите ОК.

- 4 Выберите требуемый сервис.
- 5 Нажмите Зарегистр./Удалить.
- 6 Нажмите Удалить уч. запись.
- 7 Нажмите учетные записи, которые следует удалить. Выбранные учетные записи отмечаются флажками.
- 8 Нажмите ОК.
- 9 Появляется запрос на подтверждение выбора.
Нажмите Да для удаления.
- 10 Удаление учетных записей завершено.
Нажмите ОК.
- 11 Нажмите .

Загрузка и печать изображений

Изображения, переданные на сервис, можно загружать напрямую на устройство и печатать. Изображения, переданные на сервис другими пользователями для общего доступа, также можно загружать при наличии разрешения на просмотр этих изображений.

Некоторые сервисы разрешают пользователям-гостям просмотр изображений, отмеченных как общедоступные. Если вход выполняется в режиме гостя, можно просматривать изображения, которые их владелец отметил как общедоступные (т.е. не имеющие ограничений на просмотр).

Для получения информации о сервисах и поддерживаемых функциях см. *Доступные сервисы* >> стр. 1.

Для MFC-J2510

- ❶ Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экран Дополнительно.
- ❷ Нажмите Веб.
Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочитайте эту информацию и нажмите ОК.
- ❸ Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем.
Нажмите Да или Нет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите ОК.

- ❹ Выберите требуемый сервис.
- ❺ Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы войти на сервис с имеющейся учетной записью, проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼ для отображения имени своей учетной записи, а затем нажмите это имя. Перейдите к шагу ❹.
 - Чтобы выполнить доступ к сервису в режиме гостя, проведите пальцем вниз или нажмите ▼, чтобы отобразить Исп. службу как польз.-гость, а затем нажмите этот пункт. При отображении информации о доступе в режиме гостя нажмите ОК. Перейдите к шагу ❹.
- ❻ Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите ОК.
- ❼ Нажмите Загрузка и печать.
Выполните одно из следующих действий.
 - Если вход на сервис выполнен с использованием своей учетной записи, перейдите к шагу ❹.
 - Если вход на сервис выполнен в режиме гостя, перейдите к шагу ❹.

- 8 Выполните одно из следующих действий.
(Для сервисов Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook)
- Чтобы загрузить с сервиса свои изображения, нажмите **Ваш альбом**. Перейдите к шагу 10.
 - Чтобы загрузить с сервиса изображения других пользователей, нажмите **Альбом другого пользователя**. Перейдите к шагу 9.
- (Для сервисов Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® и Box)
- Перейдите к шагу 10.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы загружать изображения других пользователей, необходимо иметь разрешения на просмотр соответствующих альбомов или изображений.

- 9 С помощью кнопок на ЖК-дисплее введите имя учетной записи пользователя, изображения которого следует загрузить.
Нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые сервисы требуют выбора имени учетной записи из отображаемого списка других пользователей.

- 10 Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить нужный альбом¹, а затем нажмите этот альбом.
В некоторых сервисах не требуется сохранять изображения в отдельных альбомах. Чтобы выбрать изображения, не сохраненные в альбомах, выберите **Показать неотсортиров. фото**. Если изображения других пользователей не сохранены в альбоме, их загрузить нельзя.

¹ Альбом представляет собой коллекцию изображений. Однако в действительности используемый термин зависит от сервиса. При использовании сервиса Evernote необходимо выбрать "блокнот" (notebook), а затем "заметку" (note).

- 11 Нажмите миниатюру нужного изображения.
Подтвердите изображение на ЖК-дисплее и нажмите **ОК**.
Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все изображения для печати (можно выбрать до 10 изображений).
- 12 После того, как выбраны все нужные изображения, нажмите **ОК**.
- 13 Отображается экран параметров печати. Выполните одно из следующих действий.
- Об изменении параметров печати см. *Изменение параметров печати* >> стр. 18. После изменения параметров печати перейдите к шагу 14.
 - Если параметры печати изменять не требуется, нажмите **ОК**.
- 14 Нажмите **ОК**, чтобы начать печать.
Устройство начинает загрузку и печать изображений (изображений).
- 15 Нажмите .

Для MFC-J2310

- 1 Нажмите **^** или **v**, чтобы отобразить Веб.
Нажмите Веб.
- 2 Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочитайте эту информацию и нажмите **OK**.
- 3 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем.
Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **OK**.

- 4 Выберите требуемый сервис.
- 5 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы выполнить вход на сервис со своей учетной записью, нажмите **^** или **v**, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя. Перейдите к шагу 6.
 - Чтобы выполнить доступ к сервису в режиме гостя, нажмите **^** или **v**, чтобы отобразить Пользователь-гость, а затем нажмите этот пункт. При отображении информации о доступе в режиме гостя нажмите **OK**. Перейдите к шагу 7.
- 6 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите **OK**.
- 7 Нажмите **Загрузка и печать**.
Выполните одно из следующих действий.
 - Если вход на сервис выполнен с использованием своей учетной записи, перейдите к шагу 8.
 - Если вход на сервис выполнен в режиме гостя, перейдите к шагу 9.
- 8 Выполните одно из следующих действий.
(Для сервисов Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook)
 - Чтобы загрузить с сервиса свои изображения, нажмите **Ваш альбом**. Перейдите к шагу 10.
 - Чтобы загрузить с сервиса изображения других пользователей, нажмите **Альбом др. пользов.** Перейдите к шагу 9.
(Для сервисов Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® и Box)
 - Перейдите к шагу 10.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы загружать изображения других пользователей, необходимо иметь разрешения на просмотр соответствующих альбомов или изображений.

- 9 С помощью кнопок на ЖК-дисплее введите имя учетной записи пользователя, изображения которого следует загрузить.
Нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые сервисы требуют выбора имени учетной записи из отображаемого списка других пользователей.

2

- 10 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить нужный альбом ¹, а затем нажмите этот альбом. В некоторых сервисах не требуется сохранять изображения в отдельных альбомах. Чтобы выбрать изображения, не сохраненные в альбомах, выберите Просм. несорт. фото. Если изображения других пользователей не сохранены в альбоме, их загрузить нельзя.

¹ Альбом представляет собой коллекцию изображений. Однако в действительности используемый термин зависит от сервиса. При использовании сервиса EVERNOTE необходимо выбрать "блокнот" (notebook), а затем "заметку" (note).

- 11 Нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить нужное изображение, а затем нажмите это изображение. Подтвердите изображение на ЖК-дисплее и нажмите ОК.
Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все изображения для печати (можно выбрать до 10 изображений).
- 12 После того, как выбраны все нужные изображения, нажмите ОК.
- 13 Отображается экран параметров печати. Выполните одно из следующих действий.
- Об изменении параметров печати см. *Изменение параметров печати* >> стр. 18. После изменения параметров печати перейдите к шагу 14.
 - Если параметры печати изменять не требуется, нажмите ОК.
- 14 Нажмите ОК, чтобы начать печать.
Устройство начинает загрузку и печать изображения (изображений).
- 15 Нажмите .

Изменение параметров печати

Экран параметров печати отображается после выбора изображений, которые следует напечатать.

Для MFC-J2510

Качество печати

- 1 Нажмите **Качество печати**.
- 2 Нажмите **Высокое** или **Обычное**.
- 3 Если другие параметры изменять не требуется, нажмите **ОК**.

Формат бумаги

- 1 Нажмите **Формат бумаги**.
- 2 Нажмите формат используемой бумаги: Letter, A3, Ledger, Legal ¹, A4, 10x15cm или 13x18cm ².
¹ Только файлы PDF
² Только файлы JPEG
- 3 Если другие параметры изменять не требуется, нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

На бумаге формата Legal, Ledger и A3 можно печатать только из слота для ручной подачи.

Тип бумаги

- 1 Нажмите **Тип бумаги**.
- 2 Нажмите тип используемой бумаги: Обычная бумага, Для струйн.печ., Brother BP71 или Другая глянцевая.
- 3 Если другие параметры изменять не требуется, нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При загрузке и печати файлов PDF можно выбрать только обычную бумагу.

Печать без полей (только для файлов JPEG)

Эта функция позволяет расширить область печати до краев страницы.

- 1 Нажмите **Печать без полей**.
- 2 Нажмите **Вкл.** (или **Выкл.**).

- 3 Если другие параметры изменять не требуется, нажмите ОК.

Для MFC-J2310

Качество печати

- 1 Нажмите Качество печати.
- 2 Нажмите Высокое или Обычное.
- 3 Если другие параметры изменять не требуется, нажмите ОК.

Формат бумаги

- 1 Нажмите Формат бумаги.
- 2 Нажмите формат используемой бумаги: Letter, A3, Ledger, Legal ¹, A4, 10x15cm или 13x18cm ².
 - 1 Только файлы PDF
 - 2 Только файлы JPEG
- 3 Если другие параметры изменять не требуется, нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ

На бумаге формата Legal, Ledger и A3 можно печатать только из слота для ручной подачи.

Тип бумаги

- 1 Нажмите Тип бумаги.
- 2 Нажмите тип используемой бумаги: Обычная бумага, Для струйн.печ., Brother BP71 или Другая глянцева.
- 3 Если другие параметры изменять не требуется, нажмите ОК.

ПРИМЕЧАНИЕ

При загрузке и печати файлов PDF можно выбрать только обычную бумагу.

Печать без полей (только для файлов JPEG)

Эта функция позволяет расширить область печати до краев страницы.

- 1 Нажмите Без полей.
- 2 Нажмите Вкл. (или Выкл.).
- 3 Если другие параметры изменять не требуется, нажмите ОК.

Загрузка и сохранение изображений на картах памяти или флэш-накопителях USB, подключенных к устройству

Файлы JPEG и PDF можно загружать с сервиса и напрямую сохранять на носителях, подключенных к устройству. Изображения, переданные на сервис другими пользователями для общего доступа, также можно загружать при наличии разрешения на просмотр этих изображений.

Некоторые сервисы разрешают пользователям-гостям просмотр изображений, отмеченных как общедоступные. Если вход выполняется в режиме гостя, можно просматривать изображения, которые их владелец отметил как общедоступные (т.е. не имеющие ограничений на просмотр).

Убедитесь, что на карте памяти или флэш-накопителе USB имеется достаточно свободного места.

Для получения информации о сервисах и поддерживаемых функциях см. *Доступные сервисы* >> стр. 1.

Для MFC-J2510

- 1 Откройте крышку отсека для носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в устройство.
Данные на ЖК-дисплее автоматически изменяются.
- 3 Нажмите Веб.
Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочитайте эту информацию и нажмите ОК.
- 4 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем.
Нажмите Да или Нет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите ОК.

- 5 Выберите требуемый сервис.
- 6 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы войти на сервис со своей учетной записью, проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼ для отображения имени учетной записи, а затем нажмите это имя. Перейдите к шагу 7.
 - Чтобы выполнить доступ к сервису в режиме гостя, проведите пальцем вниз или нажмите ▼, чтобы отобразить Исп. службу как польз.-гость, а затем нажмите этот пункт. При отображении информации о доступе в режиме гостя нажмите ОК. Перейдите к шагу 8.
- 7 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите ОК.
- 8 Нажмите Загрузка на носит.
Выполните одно из следующих действий.
 - Если вход на сервис выполнен с использованием своей учетной записи, перейдите к шагу 9.

- Если вход на сервис выполнен в режиме гостя, перейдите к шагу 10.

9 Выполните одно из следующих действий.
(Для сервисов Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook)

- Чтобы загрузить с сервиса свои изображения, нажмите **Ваш альбом**. Перейдите к шагу 11.
- Чтобы загрузить с сервиса изображения других пользователей, нажмите **Альбом другого пользователя**. Перейдите к шагу 10.

(Для сервисов Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® и Box)

- Перейдите к шагу 11.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы загружать изображения других пользователей, необходимо иметь разрешения на просмотр соответствующих альбомов или изображений.

10 С помощью кнопок на ЖК-дисплее введите имя учетной записи пользователя, изображения которого следует загрузить.
Нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые сервисы требуют выбора имени учетной записи из отображаемого списка других пользователей.

11 Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить нужный альбом¹, а затем нажмите этот альбом.
В некоторых сервисах не требуется сохранять изображения в отдельных альбомах. Чтобы выбрать изображения, не сохраненные в альбомах, выберите **Показать неотсортиров. фото**. Если изображения других пользователей не сохранены в альбоме, их загрузить нельзя.

¹ Альбом представляет собой коллекцию изображений. Однако в действительности используемый термин зависит от сервиса. При использовании сервиса Evernote необходимо выбрать "блокнот" (notebook), а затем "заметку" (note).

12 Нажмите миниатюру нужного изображения.
Подтвердите изображение на ЖК-дисплее и нажмите **ОК**.
Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все изображения, которые следует загрузить (можно выбрать до 10 изображений).

13 После того, как выбраны все нужные изображения, нажмите **ОК**.

14 Нажмите **ОК** для загрузки изображений.
Устройство начинает загрузку изображений (изображений).

15 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Загруженные файлы переименовываются на основе текущей даты. Например, первому изображению, сохраненному 1 июля, присваивается имя 07010001.jpg. Обратите внимание, что формат даты в именах файлов определяется региональными настройками.
- Изображения сохраняются в папке "BROTHER", находящейся на корневом уровне используемого носителя.

Для MFC-J2310

- 1 Откройте крышку отсека для носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в устройство. Данные на ЖК-дисплее автоматически изменяются.
- 3 Нажмите .
- 4 Нажмите  или , чтобы отобразить Веб. Нажмите Веб.
- 5 Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочитайте эту информацию и нажмите ОК.
- 6 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем. Нажмите Да или Нет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите ОК.

- 7 Выберите требуемый сервис.
- 8 Выполните одно из следующих действий.
 - Чтобы выполнить вход на сервис со своей учетной записью, нажмите  или , чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя. Перейдите к шагу 9.
 - Чтобы выполнить доступ к сервису в режиме гостя, нажмите , чтобы отобразить Пользователь-гость, а затем нажмите этот пункт. При отображении информации о доступе в режиме гостя нажмите ОК. Перейдите к шагу 10.
- 9 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите ОК.
- 10 Нажмите Загрузка на носит. Выполните одно из следующих действий.
 - Если вход на сервис выполнен с использованием своей учетной записи, перейдите к шагу 11.
 - Если вход на сервис выполнен в режиме гостя, перейдите к шагу 12.

- 11** Выполните одно из следующих действий.
(Для сервисов Picasa Web Albums™, Flickr® и Facebook)
- Чтобы загрузить с сервиса свои изображения, нажмите **Ваш альбом**. Перейдите к шагу **13**.
 - Чтобы загрузить с сервиса изображения других пользователей, нажмите **Альбом др. пользов.** Перейдите к шагу **12**.
- (Для сервисов Google Drive™, Dropbox, Evernote, SkyDrive® и Box)
- Перейдите к шагу **13**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Чтобы загружать изображения других пользователей, необходимо иметь разрешения на просмотр соответствующих альбомов или изображений.

- 12** С помощью кнопок на ЖК-дисплее введите имя учетной записи пользователя, изображения которого следует загрузить.
Нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Некоторые сервисы требуют выбора имени учетной записи из отображаемого списка других пользователей.

- 13** Нажмите **^** или **v**, чтобы отобразить нужный альбом ¹, а затем нажмите этот альбом.
В некоторых сервисах не требуется сохранять изображения в отдельных альбомах. Чтобы выбрать изображения, не сохраненные в альбомах, выберите **Просм. несорт. фото**. Если изображения других пользователей не сохранены в альбоме, их загрузить нельзя.

¹ Альбом представляет собой коллекцию изображений. Однако в действительности используемый термин зависит от сервиса. При использовании сервиса Evernote необходимо выбрать "блокнот" (notebook), а затем "заметку" (note).

- 14** Нажмите **^** или **v**, чтобы отобразить нужное изображение, а затем нажмите это изображение.
Подтвердите изображение на ЖК-дисплее и нажмите **ОК**.
Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все изображения для печати (можно выбрать до 10 изображений).
- 15** После того, как выбраны все нужные изображения, нажмите **ОК**.
- 16** Нажмите **ОК** для загрузки изображений.
Устройство начинает загрузку и печать изображения (изображений).
- 17** Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Загруженные файлы переименовываются на основе текущей даты. Например, первому изображению, сохраненному 1 июля, присваивается имя 07010001.jpg. Обратите внимание, что формат даты в именах файлов определяется региональными настройками.
 - Изображения сохраняются в папке "BROTHER", находящейся на корневом уровне используемого носителя.
-

Сканирование и передача документов

Сканированные фотографии и изображения можно передавать на сервис напрямую без использования компьютера.

Для получения информации о сервисах и поддерживаемых функциях см. *Доступные сервисы* >> стр. 1.

Для MFC-J2510

- 1 Загрузите документ.
- 2 Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экран Дополнительно.
- 3 Нажмите Веб.
Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочитайте эту информацию и нажмите ОК.
- 4 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем.
Нажмите Да или Нет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите ОК.

- 5 Выберите требуемый сервис.
- 6 Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
- 7 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите ОК.
- 8 Нажмите Отправка со сканера.
- 9 Если отображается запрос на выбор формата файла передаваемого изображения, выберите требуемый формат файла.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сканировании и передаче файлов JPEG черно-белое сканирование недоступно, и каждая страница передается в виде отдельного файла.

- 10 Отображается экран параметров сканирования. Выполните одно из следующих действий.
 - Об изменении параметров сканирования см. *Изменение параметров сканирования* >> стр. 27. После изменения параметров сканирования перейдите к шагу 11.

- Если не требуется изменять параметры, нажмите **ОК**.

- 11 Если отображается экран с запросом **Выберите тег**, выберите требуемый тег.
- 12 Нажмите **ОК**.
Если документ помещен в автоподатчик, устройство сканирует документ и начинает передачу.
Если используется стекло сканера, перейдите к шагу 13.
- 13 Если отображается пункт **След. страница?**, выполните одно из следующих действий.
 - Если сканированы все страницы, нажмите **Нет**.
Устройство начинает передачу изображения.
 - Чтобы сканировать другие страницы, нажмите **Да** и перейдите к шагу 14.
- 14 Положите следующую страницу на стекло сканера.
Нажмите **ОК**.
Устройство начинает сканирование страницы. (Повторяйте шаги 13 и 14 для каждой следующей страницы.)
- 15 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Переданные изображения сохраняются в альбоме с именем "From_BrotherDevice".
- Информацию об ограничениях (например, на размер и число передаваемых изображений) см. на веб-сайте соответствующего сервиса.

Для MFC-J2310

- 1 Загрузите документ.
- 2 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить **Веб**.
Нажмите **Веб**.
- 3 Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.
- 4 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем.
Нажмите **Да** или **Нет**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите **ОК**.

- 5 Выберите требуемый сервис.
- 6 Нажмите **▲** или **▼**, чтобы отобразить имя своей учетной записи, и нажмите его.
- 7 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите **ОК**.

- 8 Нажмите **Отправка со сканера**.
- 9 Если отображается запрос на выбор формата файла передаваемого изображения, выберите требуемый формат файла.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сканировании и передаче файлов JPEG черно-белое сканирование недоступно, и каждая страница передается в виде отдельного файла.

3

- 10 Отображается экран параметров сканирования. Выполните одно из следующих действий.
 - Об изменении параметров сканирования см. *Изменение параметров сканирования* >> стр. 27. После изменения параметров сканирования перейдите к шагу 11.
 - Если не требуется изменять параметры, нажмите **ОК**.
- 11 Если отображается экран с запросом **Выберите тег**, выберите требуемый тег.
- 12 Нажмите **ОК**.
Если документ помещен в автоподатчик, устройство сканирует документ и начинает передачу.
Если используется стекло сканера, перейдите к шагу 13.
- 13 Если отображается пункт **След. страница?**, выполните одно из следующих действий.
 - Если сканированы все страницы, нажмите **Нет**.
Устройство начинает передачу изображения.
 - Чтобы сканировать другие страницы, нажмите **Да** и перейдите к шагу 14.
- 14 Положите следующую страницу на стекло сканера.
Нажмите **ОК**.
Устройство начинает сканирование страницы. (Повторяйте шаги 13 и 14 для каждой следующей страницы.)
- 15 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Переданные изображения сохраняются в альбоме с именем "From_BrotherDevice".
- Информацию об ограничениях (например, на размер и число передаваемых изображений) см. на веб-сайте соответствующего сервиса.

Изменение параметров сканирования

Экран параметров сканирования отображается перед сканированием документов, предназначенных для передачи (см. шаг 10 на стр. 25 или шаг 10 на стр. 27):

Для MFC-J2510

Тип сканирования

- 1 Нажмите **Тип сканирования** на экране параметров сканирования.
- 2 Выберите **Цветное** или **Ч/Б**.
- 3 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сканировании и передаче файлов JPEG черно-белое сканирование недоступно, и каждая страница передается в виде отдельного файла.

Разрешение

- 1 Нажмите **Разрешение** на экране параметров сканирования.
- 2 Выберите **100 т/д**, **200 т/д**, **300 т/д** или **600 т/д**.
- 3 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите **ОК**.

Размер сканирования

- 1 Нажмите **Формат скан.** на экране параметров сканирования.
- 2 Выберите **Letter** или **A4**.
- 3 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможно, в некоторых странах, параметр **Letter** выбрать не удастся.

Для MFC-J2310

Тип сканирования

- 1 Нажмите **Тип сканирован.** на экране параметров сканирования.
- 2 Выберите **Цветное** или **Ч/Б**.
- 3 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

При сканировании и передаче файлов JPEG черно-белое сканирование недоступно, и каждая страница передается в виде отдельного файла.

Разрешение

- 1 Нажмите **Разрешение** на экране параметров сканирования.
- 2 Выберите **100 т/д, 200 т/д, 300 т/д или 600 т/д**.
- 3 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите **ОК**.

Размер сканирования

- 1 Нажмите **Формат скан.** на экране параметров сканирования.
- 2 Выберите **Letter** или **A4**.
- 3 Если не требуется изменять другие параметры, нажмите **ОК**.

ПРИМЕЧАНИЕ

Возможно, в некоторых странах, параметр **Letter** выбрать не удастся.

Передача изображений, сохраненных на карте памяти или флэш-накопителе USB

Изображения, записанные на носителях, подключенных к устройству, можно напрямую передавать на сервис.

Для получения информации о сервисах и поддерживаемых функциях см. *Доступные сервисы* >> стр. 1.

3

Для MFC-J2510

- 1 Откройте крышку отсека для носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в устройство.
Данные на ЖК-дисплее автоматически изменяются.
- 3 Нажмите Веб.
Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочитайте эту информацию и нажмите ОК.
- 4 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем.
Нажмите Да или Нет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите ОК.

- 5 Выберите требуемый сервис.
- 6 Проведите пальцем вверх или вниз или нажмите ▲ или ▼, чтобы отобразить имя своей учетной записи, а затем нажмите это имя.
- 7 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите ОК.
- 8 Нажмите Отправка с носителя.
- 9 Нажмите миниатюру нужного изображения.
Подтвердите изображение на ЖК-дисплее и нажмите ОК.
Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все изображения для передачи.
- 10 После того, как выбраны все нужные изображения, нажмите ОК.
- 11 Нажмите ОК.
Устройство начинает передачу изображения (изображений).
- 12 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Переданные изображения сохраняются в альбоме с именем "From_BrotherDevice".
- Информацию об ограничениях (например, на размер и число передаваемых изображений) см. на веб-сайте соответствующего сервиса.

Для MFC-J2310

- 1 Откройте крышку отсека для носителей.
- 2 Вставьте карту памяти или флэш-накопитель USB в устройство.
Данные на ЖК-дисплее автоматически изменяются.
- 3 Нажмите .
- 4 Нажмите  или , чтобы отобразить Веб.
Нажмите Веб.
- 5 Если на ЖК-дисплее устройства отображается информация о подключении к Интернету, прочитайте эту информацию и нажмите ОК.
- 6 Появляется запрос о необходимости отображения этой информации в будущем.
Нажмите Да или Нет.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если анонсируются новые функции и т.п., отображается самая последняя информация. Прочитайте эту информацию и нажмите ОК.

- 7 Выберите требуемый сервис.
- 8 Нажмите  или , чтобы отобразить имя своей учетной записи, и нажмите его.
- 9 Если отображается экран ввода PIN-кода, введите четырехзначный PIN-код и нажмите ОК.
- 10 Нажмите Отправка с носителя.
- 11 Нажмите  или , чтобы отобразить нужное изображение, а затем нажмите это изображение.
Подтвердите изображение на ЖК-дисплее и нажмите ОК.
Повторяйте эти действия, пока не будут выбраны все изображения для передачи.
- 12 После того, как выбраны все нужные изображения, нажмите ОК.
- 13 Нажмите ОК.
Устройство начинает передачу изображения (изображений).
- 14 Нажмите .

ПРИМЕЧАНИЕ

- Переданные изображения сохраняются в альбоме с именем "From_BrotherDevice".
 - Информацию об ограничениях (например, на размер и число передаваемых изображений) см. на веб-сайте соответствующего сервиса.
-

Добавление ярлыков Web Connect

В ярлык Web Connect можно включать параметры для следующих сервисов:

- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote
- Dropbox
- SkyDrive®
- Box

- 1 Если отображается экран Начальный экран или Дополнительно, проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить экран ярлыков.
- 2 Нажмите  там, где ярлык еще не добавлен.
- 3 Нажмите Веб.
- 4 Если отображается информация о подключении к Интернету, прочитайте эту информацию и подтвердите ее, нажав ОК.
- 5 Проведите пальцем влево или вправо или нажмите ◀ или ▶, чтобы отобразить доступные сервисы, а затем нажмите нужный сервис.
- 6 Нажмите свою учетную запись.
Если учетная запись требует ввода PIN-кода, введите PIN-код с помощью клавиатуры на сенсорном дисплее.
Нажмите ОК.
- 7 Выберите нужную функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ

Функции, которые можно установить, зависят от выбранного сервиса.

- 8 Прочитайте и подтвердите отображаемый список выбранных функций, а затем нажмите ОК.
- 9 Нажмите ОК, чтобы сохранить ярлык.

ПРИМЕЧАНИЕ

Имя присваивается ярлыку автоматически. Об изменении имен ярлыков см. *Редактирование имен ярлыков* ►► стр. 34.

Изменение ярлыков

Изменение ярлыков Web Connect невозможно. Удалите ярлык (см. *Удаление ярлыков* >> стр. 34), а затем создайте новый ярлык (см. *Добавление ярлыков Web Connect* >> стр. 33).

Редактирование имен ярлыков

- 1 Нажмите и удерживайте ярлык до появления диалогового окна:

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно также нажать , затем Все настройки, а затем Настройки ярлыка.

- 2 Нажмите Изменение имени ярлыка.
- 3 Чтобы отредактировать имя, нажмите и удерживайте  для удаления текущего имени, а затем введите новое имя с помощью клавиатуры на сенсорном дисплее. Нажмите ОК.

Удаление ярлыков

- 1 Нажмите и удерживайте ярлык до появления диалогового окна:

ПРИМЕЧАНИЕ

Можно также нажать , затем Все настройки, а затем Настройки ярлыка.

- 2 Нажмите Удалить, чтобы удалить ярлык, выбранный на шаге 1. Нажмите Да для подтверждения.

Вызов ярлыков

Параметры ярлыков отображаются на экране ярлыков. Чтобы вызвать ярлык, нажмите имя ярлыка.

Сообщения об ошибках

Как в любой сложной оргтехнике, в работе данного устройства не исключены ошибки. Если возникает ошибка, на дисплее устройства отображается сообщение об ошибке. Наиболее часто встречающиеся сообщения об ошибках приводятся ниже.

Большую часть ошибок можно устранить самостоятельно. Если потребуется дополнительная помощь, на веб-сайте технической поддержки Brother (Brother Solutions Center) можно ознакомиться с последними часто задаваемыми вопросами и информацией по устранению неисправностей.

Посетите наш веб-сайт <http://solutions.brother.com/>.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
(Для MFC-J2510) Сбой подключения к сети. Убедитесь, что подключение к сети надежно. (Для MFC-J2310) Сбой подключения к сети. Проверьте качество сетевого соединения.	Устройство не подключено к сети.	■ Проверьте подключение к сети. ■ Если кнопка Веб была нажата сразу после включения устройства, то возможно, что подключение к сети еще не установлено. Подождите и повторите попытку.
(Для MFC-J2510) Сбой подключения к серверу. Проверьте параметры сети. (Для MFC-J2310) Сбой соединения с сервером. Проверьте сетевые настройки.	Параметры сети или сервера настроены неправильно. Возникла проблема с сетью или сервером.	■ Убедитесь, что параметры сети установлены правильно, или подождите и повторите попытку позднее. ■ Если кнопка Веб была нажата сразу после включения устройства, то возможно, что подключение к сети еще не установлено. Подождите и повторите попытку.
(Для MFC-J2510) Сбой при подключении к серверу. Неверные дата и время. (Для MFC-J2310) Сбой при подключении к серверу. Неверные дата и время.	Параметры даты и времени установлены неправильно.	Установите правильные дату и время. Обратите внимание, что если кабель питания устройства отсоединен, параметры даты и времени могут быть установлены неправильно.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
(Для MFC-J2510) Аутентификация недопустима. Получите новый временный идентификатор и зарегистрируйте учетную запись еще раз. (Для MFC-J2310) Аутентификация недопустима. Получите новый временный идентификатор и зарегистрируйте учетную запись еще раз.	Данные аутентификации устройства, необходимые для доступа к сервису, просрочены или недопустимы.	Еще раз запросите данные для использования функции Brother Web Connect, чтобы получить новый временный идентификатор, а затем зарегистрируйте свою учетную запись на устройстве с использованием полученного идентификатора (см. <i>Запрос на доступ к функции Brother Web Connect</i> >> стр. 7 и <i>Регистрация и удаление учетных записей на устройстве</i> >> стр. 9).
(Для MFC-J2510) Сбой при передаче. Неподдерживаемый файл или поврежденные данные. Проверьте данные файла. (Для MFC-J2310) Сбой при передаче. Неподдерживаемый файл или поврежденные данные. Проверьте данные файла.	При попытке передачи файла возникла одна из следующих проблем. ■ Файл превышает установленные сервисом ограничения на число пикселей, размер файла и т.д. ■ Тип файла не поддерживается. ■ Файл поврежден.	Файл невозможно использовать.
(Для MFC-J2510) Служба временно недоступна. Повторите попытку позднее. (Для MFC-J2310) Служба временно недоступна. Повторите попытку позднее.	Возникла проблема на сервисе, и его использование в данный момент невозможно.	Подождите и повторите попытку. Попробуйте выполнить доступ к сервису с компьютера, чтобы проверить, доступен ли сервис.
(Для MFC-J2510) Неправильный PIN-код. Введите правильный PIN-код. (Для MFC-J2310) Неправильный PIN-код. Введите правильный PIN-код.	Введен неправильный PIN-код, зарегистрированный на устройстве. PIN-код — это четырехзначное число, введенное при регистрации учетной записи на устройстве.	Введите правильный PIN-код.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
(Для MFC-J2510) Неверный или просроченный идентификатор. Или этот идентификатор уже используется. Исправьте или получите идентификатор повторно. Идентификатор действителен в течение 24 часов после выдачи. (Для MFC-J2310) Неверный или просроченный идентификатор. Или этот идентификатор уже используется. Исправьте или получите идентификатор повторно. Идентификатор действителен в течение 24 часов после выдачи.	Введен неправильный временный идентификатор. Введенный временный идентификатор просрочен. Временный идентификатор действителен в течение 24 часов.	Введите правильный временный идентификатор. Еще раз запросите данные для использования функции Brother Web Connect и получите новый временный идентификатор, а затем зарегистрируйте свою учетную запись на устройстве с использованием полученного идентификатора (см. <i>Запрос на доступ к функции Brother Web Connect</i> >> стр. 7 и <i>Регистрация и удаление учетных записей на устройстве</i> >> стр. 9).
(Для MFC-J2510) Отображаемое имя уже зарегистрировано. Введите другое отображаемое имя (Для MFC-J2310) Отображаемое имя уже зарегистрировано. Введите другое отображаемое имя	Имя, введенное в качестве отображаемого имени, уже зарегистрировано.	Введите другое отображаемое имя.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
(Для MFC-J2510) Достигнуто максимальное число учетных записей. Удалите ненужные учетные записи и повторите попытку. (Для MFC-J2310) Достигнуто максимальное число учетных записей. Удалите ненужные учетные записи и повторите попытку.	Уже зарегистрировано максимально допустимое число учетных записей (10).	Удалите ненужные учетные записи и повторите попытку.
(Для MFC-J2510) Учетная запись недействительна. Пожалуйста, зарегистрируйте учетную запись и ярлык заново после удаления этого ярлыка.	Использование этого ярлыка невозможно, поскольку учетная запись была удалена после регистрации ярлыка.	Удалите ярлык, а затем зарегистрируйте учетную запись и ярлык еще раз.

brother®

Посетите нас в Интернете
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com