

Wi-Fi Direct™ 使用説明書



適用型號

本使用說明書適用於以下型號：

MFC-J2310

註釋說明

本使用說明書使用以下圖示：

註釋	註釋圖示告訴您如何應對可能出現的狀況或提供此操作如何與其他功能工作的有關提示。
-----------	-----------------------------------------

商標

brother 標識是兄弟工業株式會社的註冊商標。

brother 是兄弟工業株式會社的商標。

Wi-Fi Alliance 和 Wi-Fi Protected Access (WPA) 是 Wi-Fi Alliance 的註冊商標。

Wi-Fi Direct、Wi-Fi Protected Setup 和 Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) 是 Wi-Fi Alliance 的商標。

Android 是 Google 公司的商標。

iPhone、iPod touch、iPad 和 Safari 是蘋果公司在美國和其他國家的註冊商標。

AirPrint 是蘋果公司的商標。

Windows 是微軟公司在美國和其他國家的註冊商標。

本說明書中提及的軟體名稱都有一份軟體許可協定，此協定指明了其相應的所有者。

Brother 產品、相關說明書和任何其他資料中出現的任何公司的商標名稱、產品名稱都是其相應公司的商標或註冊商標。

重要註釋

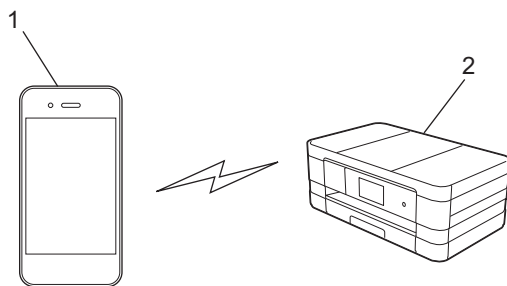
- 在本說明書中，除非另有說明，否則均使用 MFC-J2310 的液晶螢幕訊息。
- 若要下載其他說明書，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 並在您的機器型號下載頁面按一下 **Manuals**。
- 並非每個國家都可取得所有機型。

目錄

1	簡介	1
	概述	1
	好處	2
	硬體要求	2
	支援的作業系統	2
	下載並安裝 Brother iPrint&Scan	2
	針對 Android™ 裝置	2
	針對 iOS 裝置	2
	針對 Windows® Phone 裝置	2
2	配置方法	3
	配置 Wi-Fi Direct 網路的步驟圖	3
	使用 Wi-Fi Direct 配置網路 (對於 MFC-J2310)	5
	使用 Wi-Fi Direct 進行單鍵配置	5
	使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 進行單鍵配置	6
	使用 Wi-Fi Direct 的密碼方式進行配置	6
	使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 密碼方式進行配置	7
	手動配置 Wi-Fi Direct 網路	8
3	故障排除	9
	概述	9
	確認問題	9
4	術語表	12
	Wi-Fi Direct 網路詞彙	12
	群組擁有者 (G/O)	12
	裝置資訊	12
	狀態資訊	12
	I/F 啟用	12
	網路詞彙和概念	13
	網路詞彙	13

概述

Wi-Fi Direct™ 是由 Wi-Fi Alliance® 開發的其中一種無線配置方法。這種方法可讓您在 Brother 機器與行動裝置 (如 Android™ 裝置、Windows® Phone 裝置、iPhone、iPod touch 或 iPad) 之間配置一個加密的無線網路，不需要使用存取點。Wi-Fi Direct 支援使用 Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 單鍵或密碼方式進行無線網路配置。您也可透過手動設定一組 SSID 和密碼來配置無線網路。Brother 機器的 Wi-Fi Direct 功能支援採用 AES 加密的 WPA2™ 安全功能。



1 行動裝置

2 Brother 機器

註釋

- 儘管 Brother 機器支援有線和無線網路，但同一時間僅可使用一種連接方式。不過，允許同時使用無線網路連接和 Wi-Fi Direct 連接，或同時使用有線網路連接和 Wi-Fi Direct 連接。
- 支援 Wi-Fi Direct 的裝置可成為群組擁有者 (G/O)。配置 Wi-Fi Direct 網路時，群組擁有者 (G/O) 用作存取點 (請參閱 >> 第 12 頁 *群組擁有者 (G/O)*)。
- Brother 機器為群組擁有者 (G/O) 時，支援使用 Wi-Fi Direct 的一對一無線通訊。
- Ad-hoc 模式和 Wi-Fi Direct 不能同時使用。停用其中一個功能，才能啟用另一個。正在使用 Ad-hoc 模式時，如果您想使用 Wi-Fi Direct，先將網路 I/F 設置為區域網路或停用 Ad-hoc 模式，再將 Brother 機器連接至存取點。

好處

當您要從行動裝置進行列印或掃描到行動裝置時，Wi-Fi Direct 可幫助您使用 WPS 單鍵或密碼方式輕鬆配置一個臨時的無線網路。如需瞭解如何從行動裝置進行列印或如何掃描到行動裝置，可從 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 下載 Brother iPrint&Scan 行動列印 / 掃描指引或 AirPrint 使用說明書。

硬體要求

支援的作業系統

行動裝置上執行的作業系統必須是 Windows[®] Phone、Android™ 1.6 或更高版本、iOS 3.0 或更高版本。

下載並安裝 Brother iPrint&Scan

透過 Brother iPrint&Scan，不需要使用電腦，即可直接從行動裝置使用 Brother 機器的各種功能。開始使用 Wi-Fi Direct 配置無線網路之前，我們建議您先下載 Brother iPrint&Scan。Brother iPrint&Scan 指引可從 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 下載獲得。

針對 Android™ 裝置

可從 Google Play (Android™ Market) 下載並安裝 Brother iPrint&Scan。為充分利用 Brother iPrint&Scan 支援的所有功能，請確定您使用的是最新版本。

若要下載並安裝或解除安裝 Brother iPrint&Scan，請參閱行動裝置的使用說明書。

針對 iOS 裝置

可從 App Store 下載並安裝 Brother iPrint&Scan。為充分利用 Brother iPrint&Scan 支援的所有功能，請確定您使用的是最新版本。

若要下載並安裝或解除安裝 Brother iPrint&Scan，請參閱行動裝置的使用說明書。Safari 的 **Bookmarks** 資料夾中包含行動裝置使用說明書的預設連結，可在 Apple 網站上查看使用說明書。

針對 Windows[®] Phone 裝置

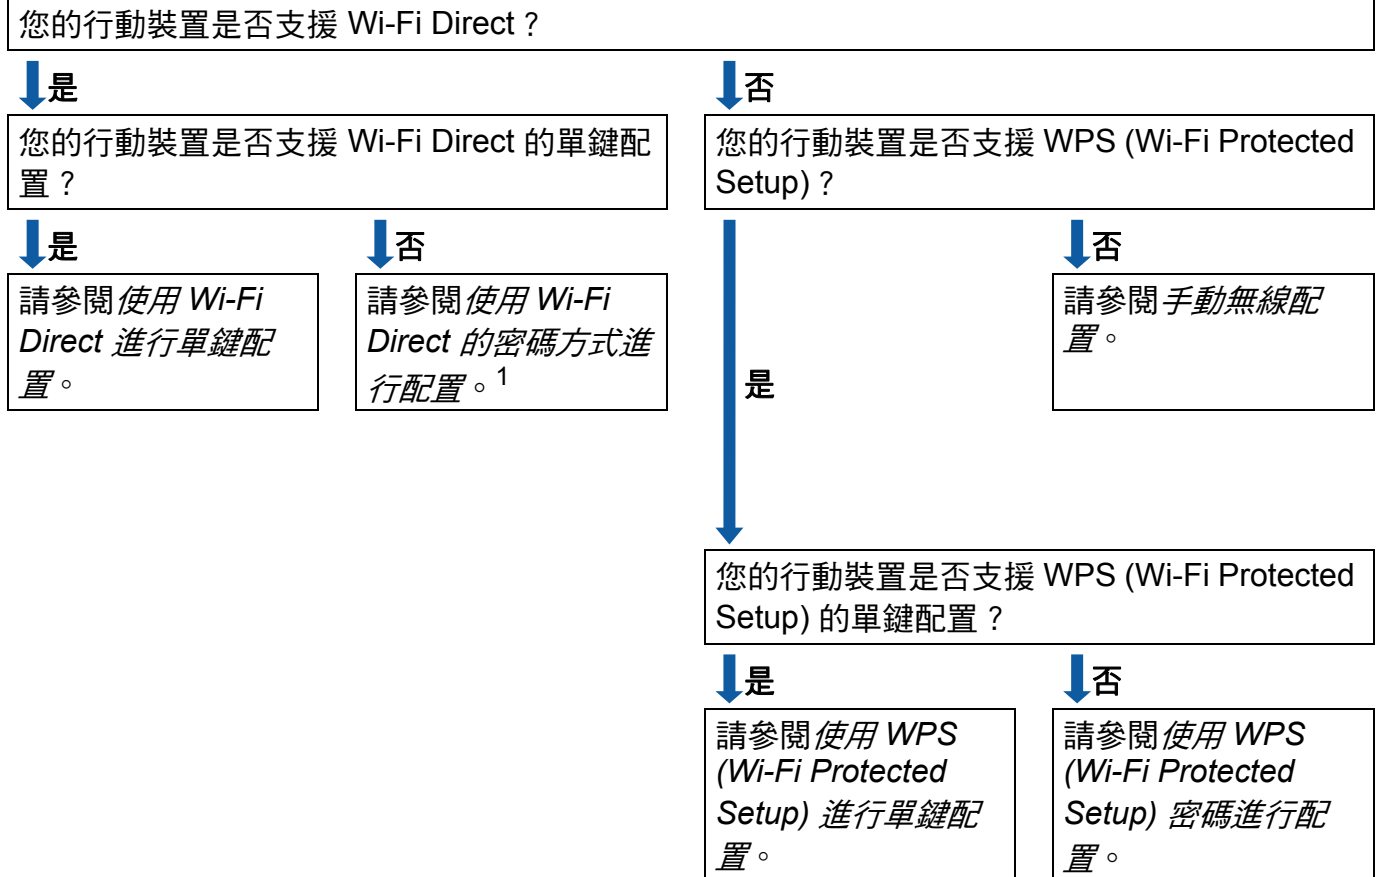
可從 Windows[®] Phone Marketplace 下載並安裝 Brother iPrint&Scan。為充分利用 Brother iPrint&Scan 支援的所有功能，請確定您使用的是最新版本。

若要下載並安裝或解除安裝 Brother iPrint&Scan，請參閱行動裝置的使用說明書。

配置 Wi-Fi Direct 網路的步驟圖

以下指示提供五種方法，可在無線網路環境中配置 Brother 機器。選擇您環境適用的方法。

檢查用於配置的行動裝置。



¹ 使用 Android™ 4.0 時，如果無法成功連接，請參閱 *使用 Wi-Fi Direct 進行單鍵配置*。

■ 使用 Wi-Fi Direct 進行單鍵配置

對於 MFC-J2310，請參閱 >> 第 5 頁 *使用 Wi-Fi Direct 進行單鍵配置*。

■ 使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 進行單鍵配置

對於 MFC-J2310，請參閱 >> 第 6 頁 *使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 進行單鍵配置*。

■ 使用 Wi-Fi Direct 的密碼方式進行配置

對於 MFC-J2310，請參閱 >> 第 6 頁 *使用 Wi-Fi Direct 的密碼方式進行配置*。

■ 使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 密碼進行配置

對於 MFC-J2310，請參閱 >> 第 7 頁 *使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 密碼方式進行配置*。

■ 手動無線配置

對於 MFC-J2310，請參閱 >> 第 8 頁 *手動配置 Wi-Fi Direct 網路*。

註釋

若要在使用 Wi-Fi Direct 單鍵或密碼方式配置的網路中使用 Brother iPrint&Scan 功能，用於配置 Wi-Fi Direct 的裝置必須執行 Android™ 4.0 或更高版本。

使用 Wi-Fi Direct 配置網路 (對於 MFC-J2310)

需要從 Brother 機器的控制面板配置 Wi-Fi Direct 網路設定。

使用 Wi-Fi Direct 進行單鍵配置

如果您的行動裝置支援 Wi-Fi Direct，請按照下列步驟配置 Wi-Fi Direct 網路。

註釋

機器接收到來自行動裝置的 Wi-Fi Direct 連接要求時，會顯示
〔已接收到 Wi-Fi Direct 的連接要求。〕訊息。按〔連接〕進行連接。


- 1 按〔設定〕。
- 2 按 \wedge 或 \vee 選擇〔網路〕。
- 3 按 \wedge 或 \vee 選擇〔Wi-Fi Direct〕。
- 4 按〔按鍵〕。
- 5 顯示〔啟動 Wi-Fi Direct?〕時，按〔開〕接受。
若要取消，請按〔關〕。
- 6 顯示〔啟用其他裝置上的 Wi-Fi Direct。然後按下 [OK]。〕時，啟用行動裝置上的 Wi-Fi Direct (請參閱行動裝置的使用說明書獲取指示)。
在 Brother 機器上按〔OK〕。這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。
若要取消，請按 \times 。
- 7 執行下列其中一項操作：
 - Brother 機器為 G/O 時，直接將行動裝置連接到機器。
 - Brother 機器不是 G/O 時，機器將顯示可用來配置 Wi-Fi Direct 網路的裝置名稱。選擇您想連接的行動裝置，再按〔OK〕。按〔重新掃描〕可重新搜尋可以使用的裝置。
- 8 如果成功連接行動裝置，機器會顯示〔已連接〕訊息。
您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。如需瞭解如何從行動裝置進行列印或如何掃描到行動裝置，可從 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 下載 Brother iPrint&Scan 行動列印 / 掃描指引或 AirPrint 使用說明書。
如果連接失敗，請參閱 \gg 第 9 頁 故障排除。

使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 進行單鍵配置

如果您的行動裝置支援 WPS (PBC，單鍵配置)，請按照下列步驟配置 Wi-Fi Direct 網路。

註釋

機器接收到來自行動裝置的 Wi-Fi Direct 連接要求時，會顯示
〔已接收到 Wi-Fi Direct 的連接要求。〕訊息。按〔連接〕進行連接。

- 1 按〔設定〕。
- 2 按 \wedge 或 \vee 選擇〔網路〕。
- 3 按 \wedge 或 \vee 選擇〔Wi-Fi Direct〕。
- 4 按 \wedge 或 \vee 選擇〔群組擁有者〕，再按〔開〕。
- 5 按 \wedge 或 \vee 選擇〔按鍵〕。
- 6 顯示〔啟動 Wi-Fi Direct?〕時，按〔開〕接受。
若要取消，請按〔關〕。
- 7 顯示〔啟用其他裝置上的 Wi-Fi Direct。然後按下 [OK]。〕時，啟用行動裝置的 WPS 單鍵配置方法（請參閱行動裝置的使用說明書獲取指示），然後在 Brother 機器上按〔OK〕。這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。
若要取消，請按 。
- 8 如果成功連接行動裝置，機器會顯示〔已連接〕訊息。
您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。如需瞭解如何從行動裝置進行列印或如何掃描到行動裝置，可從 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 下載 Brother iPrint&Scan 行動列印 / 掃描指引或 AirPrint 使用說明書。
如果連接失敗，請參閱 \gg 第 9 頁 *故障排除*。



使用 Wi-Fi Direct 的密碼方式進行配置

如果您的行動裝置支援 Wi-Fi Direct 的密碼方式，請按照下列步驟配置 Wi-Fi Direct 網路。

註釋

機器接收到來自行動裝置的 Wi-Fi Direct 連接要求時，會顯示
〔已接收到 Wi-Fi Direct 的連接要求。〕訊息。按〔連接〕進行連接。

- 1 按〔設定〕。
- 2 按 \wedge 或 \vee 選擇〔網路〕。
- 3 按 \wedge 或 \vee 選擇〔Wi-Fi Direct〕。
- 4 按〔PIN 碼〕。







- 5 顯示 [啟動 Wi-Fi Direct?] 時，按 [開] 接受。
若要取消，請按 [關]。
- 6 顯示 [啟用 其他裝置上的 Wi-Fi Direct。然後按下 [OK]。] 時，啟用行動裝置上的 Wi-Fi Direct (請參閱行動裝置的使用說明書獲取指示)。在 Brother 機器上按 [OK]。這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。
若要取消，請按 。
- 7 執行下列其中一項操作：
 - Brother 機器為 G/O 時，機器將等候行動裝置發送的連接要求。顯示 [PIN 碼] 時，將行動裝置上顯示的 PIN 輸入機器。按 [OK]。按照指示進行，然後轉到步驟 9。
如果 Brother 機器上顯示 PIN，將此 PIN 輸入行動裝置。
 - Brother 機器不是 G/O 時，機器將顯示可用來配置 Wi-Fi Direct 網路的裝置名稱。選擇您想連接的行動裝置，再按 [OK]。按 [重新掃描] 可重新搜尋可以使用的裝置。
轉到步驟 8。
- 8 執行下列其中一項操作：
 - 按 [顯示 PIN 碼] 在 Brother 機器上顯示 PIN，再將此 PIN 輸入行動裝置。按照指示進行，然後轉到步驟 9。
 - 按 [輸入 PIN 碼]，將行動裝置上顯示的 PIN 輸入機器，再按 [OK]。按照指示進行，然後轉到步驟 9。如果您的行動裝置沒有顯示 PIN，在 Brother 機器上按 。回到步驟 1，再試一次。
- 9 如果成功連接行動裝置，機器會顯示 [已連接] 訊息。
您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。如需瞭解如何從行動裝置進行列印或如何掃描到行動裝置，可從 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 下載 Brother iPrint&Scan 行動列印 / 掃描指引或 AirPrint 使用說明書。
如果連接失敗，請參閱 >> 第 9 頁 *故障排除*。

使用 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 密碼方式進行配置

如果您的行動裝置支援 WPS (Wi-Fi Protected Setup) 的密碼方式，請按照下列步驟配置 Wi-Fi Direct 網路。

註釋

機器接收到來自行動裝置的 Wi-Fi Direct 連接要求時，會顯示 [已接收到 Wi-Fi Direct 的連接要求。] 訊息。按 [連接] 進行連接。

- 1 按 [設定]。
- 2 按  或  選擇 [網路]。
- 3 按  或  選擇 [Wi-Fi Direct]。
- 4 按  或  選擇 [群組擁有者]，再按 [開]。

- 5 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [PIN 碼]。
- 6 顯示 [啟動 Wi-Fi Direct?] 時，按 [開] 接受。
若要取消，請按 [關]。
- 7 顯示 [啟用 其他裝置上的 Wi-Fi Direct。然後按下 [OK]。] 時，啟用行動裝置的 WPS PIN 配置方法 (請參閱行動裝置的使用說明書獲取指示)，然後在 Brother 機器上按 [OK]。這將啟動 Wi-Fi Direct 設定。
若要取消，請按 **✖**。
- 8 機器將等候行動裝置發送的連接要求。顯示 [PIN 碼] 時，將行動裝置上顯示的 PIN 輸入機器。
按 [OK]。
- 9 如果成功連接行動裝置，機器會顯示 [已連接] 訊息。
您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。如需瞭解如何從行動裝置進行列印或如何掃描到行動裝置，可從 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 下載 Brother iPrint&Scan 行動列印 / 掃描指引或 AirPrint 使用說明書。
如果連接失敗，請參閱 **▶▶** 第 9 頁 *故障排除*。

手動配置 Wi-Fi Direct 網路

如果您的行動裝置不支援 Wi-Fi Direct 和 WPS，則您只能手動配置 Wi-Fi Direct 網路。

註釋

機器接收到來自行動裝置的 Wi-Fi Direct 連接要求時，會顯示 [已接收到 Wi-Fi Direct 的連接要求。] 訊息。按 [連接] 進行連接。

- 1 按 [設定]。
- 2 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [網路]。
- 3 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [Wi-Fi Direct]。
- 4 按 **▲** 或 **▼** 選擇 [手動]。
- 5 顯示 [啟動 Wi-Fi Direct?] 時，按 [開] 接受。
若要取消，請按 [關]。
- 6 機器將顯示 SSID 名稱和密碼，顯示時長為兩分鐘。轉到行動裝置的無線網路設定頁面，輸入 SSID 名稱和密碼。
- 7 如果成功連接行動裝置，機器會顯示 [已連接] 訊息。
您已完成 Wi-Fi Direct 網路設定。如需瞭解如何從行動裝置進行列印或如何掃描到行動裝置，可從 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>) 下載 Brother iPrint&Scan 行動列印 / 掃描指引或 AirPrint 使用說明書。
如果連接失敗，請參閱 **▶▶** 第 9 頁 *故障排除*。

概述

本部分闡述如何解決您在使用本 Brother 機器的過程中可能會遇到的常見網路問題。如果您閱讀本章後仍無法排除故障，請瀏覽 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>)。

如需詳細資訊，請登入 Brother Solutions Center 網站 (<http://solutions.brother.com/>)，在您的機器型號下載頁面按一下 **Manuals** 下載其他說明書。

確認問題

確定您已檢查以下項目：

電源線連接正確，且 Brother 機器已開啟。

已移除機器的所有保護包裝材料。

已正確安裝墨水匣。

掃描器頂蓋和卡紙清除蓋已關緊。

紙張已正確裝入紙匣。

請根據以下清單轉到您所需解決方案的相應頁面

問題	參閱頁碼
從控制面板選單配置 Wi-Fi Direct 時顯示錯誤訊息	9
我無法完成 Wi-Fi Direct 網路設定的配置	11
我想確定我的網路裝置運作正常	11

從控制面板選單配置 Wi-Fi Direct 時顯示錯誤訊息

錯誤訊息	原因	措施
(對於 MFC-J2310) 〔連接失敗〕	配置期間，Brother 機器和行動裝置之間無法通訊。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 ■ 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 ■ 如果您使用的是 WPS 的密碼方式，確定您已輸入正確的 PIN。
(對於 MFC-J2310) 〔連接錯誤〕	在同一時間有其他裝置也正在嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路。	確定沒有其他裝置嘗試連接到 Wi-Fi Direct 網路，然後再試著配置 Wi-Fi Direct 設定。

從控制面板選單配置 Wi-Fi Direct 時顯示錯誤訊息 (繼續)

錯誤訊息	原因	措施
(對於 MFC-J2310) 〔 無裝置 〕	Brother 機器找不到您的行動裝置。	<ul style="list-style-type: none"> ■ 確定您的機器和行動裝置均處於 Wi-Fi Direct 模式。 ■ 將您的行動裝置移至離 Brother 機器較近的地方。 ■ 將您的 Brother 機器和行動裝置移至無障礙的區域。 ■ 如果您正在手動配置 Wi-Fi Direct 網路，確定您已輸入正確的密碼。 ■ 如果您的行動裝置提供關於如何獲取 IP 位址的配置頁面，確定已透過 DHCP 配置了行動裝置的 IP 位址。
(對於 MFC-J2310) 〔 裝置已連接。按下 [OK]。 〕	另一台行動裝置已經連接到 Brother 機器用作 G/O 的 Wi-Fi Direct 網路。	斷開 Brother 機器和另一台行動裝置之間的目前連接，然後再試著配置 Wi-Fi Direct 設定。可透過列印網路配置報告確認連接狀態 (請參閱網路使用說明書： <i>列印網路配置報告</i>)。

我無法完成 Wi-Fi Direct 網路設定的配置

問題	解決方案
您的安全設定 (SSID/ 密碼) 是否正確？	<ul style="list-style-type: none"> ■ 再次確認 SSID 和密碼。 <p>手動配置網路時，SSID 和密碼會顯示在 Brother 機器上。如果您的行動裝置支援手動配置，SSID 和密碼會顯示在行動裝置螢幕上。</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 如需 SSID 名稱的詳細資訊，請參閱 ►► 第 12 頁 SSID。
您是否正在使用 Android™ 4.0？(使用 Wi-Fi Direct 時，如果行動裝置在約六分鐘內斷開)	嘗試使用 WPS 進行單鍵配置 (建議)，並將 Brother 機器設置為 G/O。
您的 Brother 機器是否放置在離行動裝置過遠的地方？	配置 Wi-Fi Direct 網路設定時，請將您的 Brother 機器放置到離行動裝置約 3.3 英尺 (1 公尺) 以內的地方。
機器與行動裝置之間是否有障礙物 (例如：牆壁或傢具)？	將您的 Brother 機器移至無障礙的區域。
機器或行動裝置附近是否有支援無線網路功能的電腦、支援藍牙的裝置、微波爐或數字無繩電話？	將所有這些裝置移至遠離 Brother 機器或行動裝置的地方。
我已經執行了上述所有檢查並嘗試了所有解決方案，但是仍然無法完成 Wi-Fi Direct 配置。是否還有其他方法？	<ul style="list-style-type: none"> ■ 關閉您的 Brother 機器再打開。然後，再試著配置 Wi-Fi Direct 設定。 ■ 如果您的 Brother 機器正用作用戶端，請確認目前的 Wi-Fi Direct 網路允許連接的裝置數量，然後再檢查已連接的裝置數量。

我想確定我的網路裝置運作正常

問題	解決方案
您的 Brother 機器和行動裝置是否已開啟？	確定您已確認 ►► 第 9 頁 <i>確定您已檢查以下項目</i> ：中的所有指示。
我可以在哪裏找到 Brother 機器的 IP 位址等網路設定？	列印網路配置報告 (請參閱網路使用說明書： <i>列印網路配置報告</i>)。

Wi-Fi Direct 網路詞彙

群組擁有者 (G/O)

如果群組擁有者設定為〔開〕，配置 Wi-Fi Direct 網路時，您的 Brother 機器將用作存取點。G/O 為 Wi-Fi Direct 網路指定 SSID 名稱、密碼和 IP 位址。預設設定為〔關〕。

裝置資訊

裝置名稱

您可查看 Brother 機器在 Wi-Fi Direct 網路環境中的裝置名稱。裝置名稱顯示為 MFC-xxxx 或 DCP-xxxx (其中 xxxx 是您的型號名稱)。

SSID

此欄位顯示 Wi-Fi Direct 網路目前的 SSID 名稱。液晶螢幕顯示 SSID 名稱的最多 32 位字元。

IP 位址

此欄位顯示 G/O 目前指定給機器的 IP 位址。

狀態資訊

狀態

此欄位顯示 Wi-Fi Direct 網路目前的狀態。本機器為 G/O 時，會顯示〔G/O 啟用 (**)] 訊息 (其中 ** 表示裝置數量)。本機器為用戶端時，會顯示〔用戶端啟用] 訊息。如果顯示〔關]，表示機器的 Wi-Fi Direct 介面已被停用。

訊號

此欄位顯示 Wi-Fi Direct 網路目前的訊號強度。

頻道

此欄位顯示 Wi-Fi Direct 網路目前的頻道。

速度

此欄位顯示 Wi-Fi Direct 網路目前的速度。

I/F 啟用

如果您想使用 Wi-Fi Direct 網路連接，請將〔I/F 啟用] 設定為〔開)。

網路詞彙和概念

網路詞彙

■ WPA2-PSK

提供一組 Wi-Fi Protected Access 預先共用密鑰 (WPA-PSK/WPA2-PSK)，讓 Brother 無線機器可使用 TKIP for WPA-PSK 或 AES for WPA-PSK 和 WPA2-PSK (WPA-Personal) 關聯存取點。

■ AES

進階加密標準 (AES) 以對等密鑰加密演算法提供更強的資料保護能力。

■ WPA2 with AES

使用長度為 8 或超過 8 位字元的預先共用密鑰 (PSK)，最多不得超過 63 位字元。

■ SSID

每一個無線網路都有獨有的網路名稱，技術說法為服務組識別元 (SSID)。SSID 是指定給存取點的值，長度不超過 32 個位元組。您想與無線網路關聯的無線網路裝置必須與存取點相符。存取點和無線網路裝置會定期傳送含有 SSID 資訊的無線封包 (亦稱為指標)。當無線網路裝置接收到指標時，您可識別最近且能夠連接的無線網路。

brother®

請造訪我們的全球網站
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com