


# Guia do AirPrint

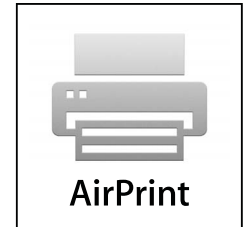

Este Manual do usuário aplica-se aos seguintes modelos:

DCP-J105, MFC-J200



## Definições das observações

Utilizamos os seguintes ícones ao longo deste manual do usuário:

<b>OBSERVAÇÃO</b>	As observações ensinam como agir em determinada situação ou fornecem dicas sobre como a operação funciona com outros recursos.
-------------------	--

## Marcas comerciais

Brother é uma marca comercial da Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X e Safari são marcas comerciais da Apple Inc., registradas nos Estados Unidos e em outros países. AirPrint e o logotipo do AirPrint são marcas comerciais da Apple Inc.

Wi-Fi Direct é uma marca comercial da Wi-Fi Alliance.

Cada empresa cujo título de software é mencionado neste manual possui um contrato de licença de software específico aos programas de sua propriedade.

**Todos os nomes comerciais e de produtos de empresas que apareçam nos produtos Brother, documentos relacionados e outros materiais são marcas comerciais ou marcas registradas dessas respectivas empresas.**

©2014 Brother Industries, Ltd. Todos os direitos reservados.

# Índice

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>1</b>
	Resumo .....	1
	Requisitos de hardware .....	1
	Sistemas operacionais compatíveis .....	1
	Configurações de rede .....	1
<b>2</b>	<b>Impressão</b>	<b>5</b>
	Impressão via iPad, iPhone e iPod touch .....	5
	Impressão usando o OS X v10.7 ou posterior .....	5
<b>A</b>	<b>Solução de problemas</b>	<b>7</b>
	Caso tenha dificuldades com seu aparelho .....	7
	Desabilitar/habilitar o AirPrint usando o Gerenciamento via Web (navegador da web) .....	7

## Resumo

O AirPrint permite que, sem fios, você imprima fotos, e-mails, páginas da web e documentos do seu iPad, iPhone e iPod touch, sem a necessidade de instalar um driver.



## Requisitos de hardware

### Sistemas operacionais compatíveis


---

O AirPrint é compatível com dispositivos iPad (todos os modelos), iPhone (3GS ou posterior) e iPod touch (3ª geração ou posterior) que executam a versão mais recente do iOS. Para obter mais informações, acesse o site da Apple: (<http://support.apple.com/kb/HT4356>).

### Configurações de rede

---

Para utilizar o AirPrint, seu dispositivo móvel deve ser conectado à mesma rede sem fio a qual está conectado o aparelho Brother. O AirPrint suporta conexões sem fios que utilizam os modos ad-hoc, infraestrutura ou Wi-Fi Direct™ (apenas modelos compatíveis).


Para configurar seu dispositivo móvel para uma rede sem fio, consulte o manual do usuário de seu dispositivo móvel. Um link para o manual do usuário do dispositivo móvel pode ser encontrado no site da Apple ao tocar  no Safari.

Para configurar o aparelho Brother para uma rede sem fio, consulte o Guia de Configuração Rápida ou o Manual do Usuário de Software e Rede do aparelho Brother.

Caso seu aparelho Brother seja compatível com Wi-Fi Direct™ e você desejar configurá-lo para uma rede Wi-Fi Direct™, faça o download do Guia Wi-Fi Direct™ no Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

## Modo Ad-hoc

Conecte o dispositivo móvel ao aparelho Brother sem um ponto de acesso/roteador sem fio.

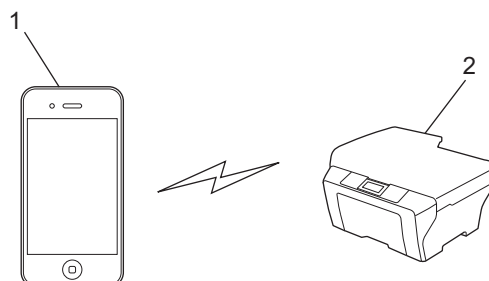


**1** Dispositivo móvel

**2** Aparelho de rede sem fio (seu aparelho Brother)

## Modo de infraestrutura


Conecte o dispositivo móvel ao aparelho Brother através de um ponto de acesso/roteador sem fio.

- Quando o aparelho Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio usando o recurso de rede sem fio do aparelho:

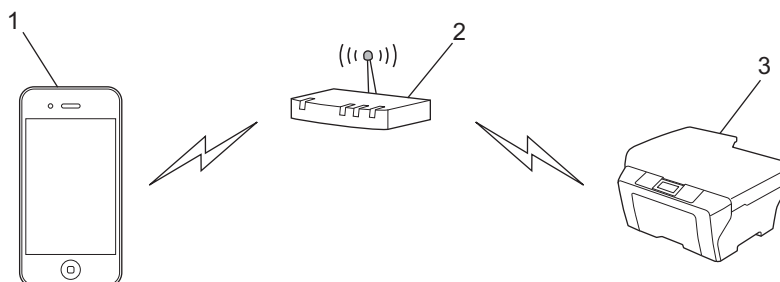

- 1 Dispositivo móvel
- 2 Ponto de acesso/roteador sem fio
- 3 Aparelho de rede sem fio (seu aparelho Brother)

- Quando o aparelho Brother estiver conectado ao ponto de acesso/roteador sem fio usando um cabo de rede:

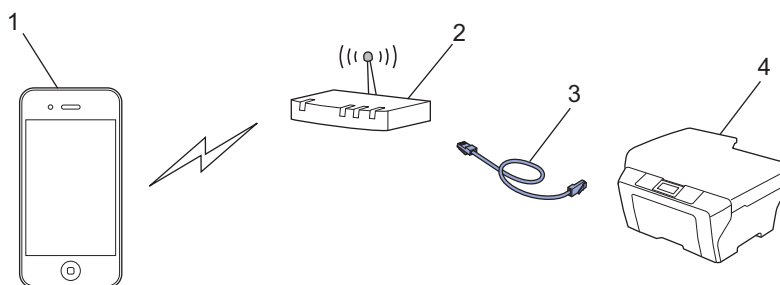


- 1 Dispositivo móvel
- 2 Ponto de acesso/roteador sem fio
- 3 Cabo de rede
- 4 Aparelho de rede cabeado ou sem fio (seu aparelho Brother)

## Rede Wi-Fi Direct™ (apenas modelos compatíveis)

Conecte o dispositivo móvel ao aparelho Brother usando o Wi-Fi Direct™. O Wi-Fi Direct™ permite que você configure uma rede sem fio segura entre seu aparelho Brother e um dispositivo móvel sem usar um ponto de acesso.

1

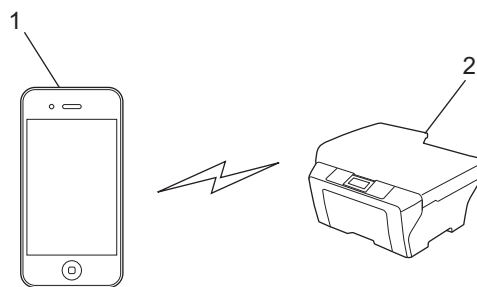

**1 Dispositivo móvel**


**2 Seu aparelho Brother**

### **OBSERVAÇÃO**

Ao usar o Wi-Fi Direct™, o aparelho Brother suporta apenas comunicação sem fio um para um.

## Impressão via iPad, iPhone e iPod touch

O procedimento utilizado para imprimir varia de acordo com o aplicativo. No exemplo a seguir é utilizado o Safari.

- 1 Certifique-se de que seu aparelho Brother esteja ligado.
- 2 Utilize o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
- 3 Toque em .
- 4 Toque em **Imprimir**.
- 5 Certifique-se de que o aparelho Brother esteja selecionado. Se um aparelho diferente (ou nenhuma impressora) estiver selecionado, toque em **Selecionar Impressora**. Será exibida uma lista de todos os aparelhos disponíveis. Toque em seu aparelho.
- 6 Selecione as opções desejadas, como o número de páginas a imprimir e a impressão frente e verso (se suportada pelo seu aparelho).
- 7 Toque em **Imprimir**.

### OBSERVAÇÃO

---

O tamanho e o tipo de papel são especificados dependendo do aplicativo iOS.

---

## Impressão usando o OS X v10.7 ou posterior

O procedimento utilizado para imprimir varia de acordo com o aplicativo. No exemplo a seguir é utilizado o Safari.

### OBSERVAÇÃO

---

Antes de imprimir, adicione o aparelho Brother à lista de impressoras no computador Macintosh.

Quando adicionar seu aparelho à lista de impressoras, selecione **AirPrint Printer** no menu pop-up **Imprimir Usando**.

---

- 1 Certifique-se de que seu aparelho Brother esteja ligado.
- 2 Em seu computador Macintosh, use o Safari para abrir a página que você deseja imprimir.
- 3 Escolha **Arquivo** e clique em **Imprimir**.
- 4 Certifique-se de que o aparelho Brother esteja selecionado. Se um aparelho diferente (ou nenhuma impressora) estiver selecionado, clique na lista suspensa **Impressora** e escolha seu aparelho Brother ou **Impressoras Próximas**.



## Impressão

- 5 Selecione as opções desejadas, como o número de páginas a imprimir e a impressão frente e verso (se suportada pelo seu aparelho).
- 6 Clique em **Imprimir**.

Este capítulo explica como resolver problemas comuns que você pode encontrar ao utilizar o AirPrint com seu aparelho Brother. Se, após a leitura deste capítulo, você não puder resolver o problema, visite o Brother Solutions Center em <http://solutions.brother.com/>.

## Caso tenha dificuldades com seu aparelho

Dificuldade	Sugestões
Meu aparelho Brother não aparece na lista de impressoras.	<p>Certifique-se de que seu aparelho Brother esteja ligado.</p> <p>Confirme as configurações de rede (consulte <i>Configurações de rede</i> &gt;&gt; página 1).</p> <p>Mova o dispositivo móvel para mais perto do ponto de acesso/roteador sem fio ou do aparelho Brother.</p>
Não é possível imprimir.	<p>Certifique-se de que seu aparelho Brother esteja ligado.</p> <p>Confirme as configurações de rede (consulte <i>Configurações de rede</i> &gt;&gt; página 1).</p>
Estou tentando imprimir um documento com várias páginas de um dispositivo iOS, mas APENAS a primeira página está sendo impressa.	<p>Certifique-se de que a versão mais recente do iOS está sendo executada.</p> <p>Consulte o artigo de suporte da Apple a seguir para obter mais informações sobre o AirPrint: <a href="http://support.apple.com/kb/HT4356">http://support.apple.com/kb/HT4356</a></p>

## Desabilitar/habilitar o AirPrint usando o Gerenciamento via Web (navegador da web)


Um navegador da web padrão pode ser usado para habilitar e desabilitar o recurso AirPrint do aparelho (a configuração predefinida do AirPrint é ativada).

- 1 Confirme que o aparelho está conectado à mesma rede que o computador.
- 2 Abra o navegador da Web no computador.
- 3 Digite “<http://endereço IP do equipamento/>” na barra de endereços do navegador (onde “endereço IP do equipamento” é o endereço IP do aparelho).
  - Por exemplo:  
<http://192.168.1.2/>

### OBSERVAÇÃO

Você verá o endereço IP do aparelho no menu de rede do painel de controle. Para obter mais informações, consulte o Manual do Usuário de Software e Rede do aparelho Brother.

4 Clique em **AirPrint**.

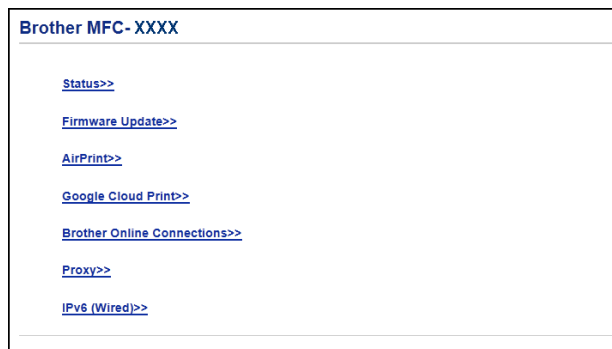

5 Selecione **Disabled** (Desabilitado) se quiser desabilitar o AirPrint e **Enabled** (Habilitado) se quiser habilitar o AirPrint.

6 Clique em **Submit** (Enviar).

7 Reinicie o aparelho.

**brother**

**Visite-nos na Internet  
<http://www.brother.com/>**



[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)