


Základní příručka uživatele

DCP-L8400CDN
DCP-L8450CDW

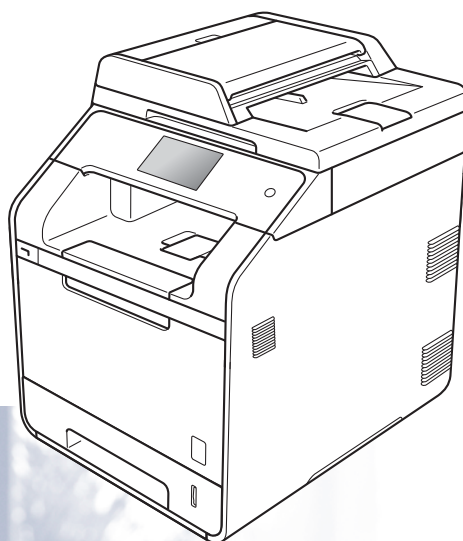

Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích.

Jestliže potřebujete kontaktovat zákaznický servis

Vyplňte následující údaje pro budoucí použití:

Číslo modelu: DCP-L8400CDN/DCP-L8450CDW
(Zakroužkujte číslo modelu)

Výrobní číslo: ¹ _____

Datum koupě: _____

Místo koupě: _____

¹ Výrobní číslo je uvedeno na zadní straně zařízení.
Uschovejte si tuto Příručku uživatele společně se stvrzenkou o koupi jako trvalý doklad o nákupu pro případ odcizení, požáru nebo záručního servisu.

Zaregistrujte si svůj produkt na

<http://www.brother.com/registration/>

Příručky uživatele a kde je najdu?

Jaká příručka?	Co v ní je?	Kde se nalézá?
Příručka bezpečnosti výrobku	Nejdřív si přečtete tuto příručku. Před nastavením přístroje si přečtete bezpečnostní pokyny. Ochranné známky a právní omezení naleznete v této příručce.	Vytištěno / v krabici
Stručný návod k obsluze	Postupujte podle instrukcí pro nastavení vašeho přístroje a instalaci ovladačů a programu pro operační systém a typ připojení, které používáte.	Vytištěno / v krabici
Základní příručka uživatele	Naučte se základní operace Kopírování, Skenování a Přímý tisk a jak se vyměňuje spotřební materiál. Viz tipy pro odstraňování problémů.	(Windows®) Soubor PDF / CD-ROM / V balení (Macintosh) Soubor PDF / Brother Solutions Center ¹
Podrobná příručka uživatele	Dozvíte se o pokročilejších funkcích: Kopie, bezpečnostní funkce, tisk zpráv a provádění rutinní údržby.	(Windows®) Soubor PDF / CD-ROM / V balení (Macintosh) Soubor PDF / Brother Solutions Center ¹
Příručka uživatele programů a síťových aplikací	Tato příručka poskytuje návod pro skenování, tisk a jiné funkce, které lze provádět po připojení vašeho přístroje Brother k počítači. Najdete v ní také užitečné informace o používání pomocného programu Brother ControlCenter, o používání přístroje v síťovém prostředí a o často používaných pojmech.	Soubor HTML / Brother Solutions Center ¹
Příručka Google Cloud Print	Tato příručka uvádí podrobnosti o konfigurování přístroje Brother na účtu Google a používání služeb Google Cloud Print pro tisk prostřednictvím Internetu.	Soubor PDF / Brother Solutions Center ¹
Příručka připojení k webu	V této příručce jsou obsaženy podrobnosti o konfiguraci a použití zařízení Brother ke skenování, načítání a prohlížení obrázků a souborů na určitých webových stránkách, které tyto služby poskytují.	Soubor PDF / Brother Solutions Center ¹

¹ Navštivte stránku <http://solutions.brother.com/>.

Obsah

(Základní příručka uživatele)

1	Obecné informace	1
	Používání dokumentace	1
	Symboly a konvence použité v dokumentaci	1
	Přístup ke spouštěči Brother Utilities (Windows®)	2
	Přístup k Podrobné příručce uživatele a Příručce uživatele programů a síťových aplikací	3
	Prohlížení dokumentace	3
	Jak najít Uživatelské příručky pro pokročilé funkce	4
	Přístup k podpoře Brother (Windows®)	5
	Přístup k podpoře Brother (Macintosh)	5
	Přehled ovládacího panelu	6
	Dotykový displej LCD	8
	Nastavení obrazovky Připraveno	12
	Základní operace	12
	Nastavení zástupců	13
	Přidávání zástupců kopírování	13
	Přidávání zástupců skenování	14
	Přidávání zástupců funkce Web Connect	16
	Přidávání zástupců aplikací	17
	Změna zástupců	17
	Úprava názvů zástupců	18
	Odstranění zástupce	18
	Aktivace zástupců	18
	Nastavení data a času	19
	Nastavení hlasitosti	19
	Hlasitost akustického signálu	19
2	Vkládání papíru	20
	Zakládání papíru a tiskových médií	20
	Vkládání papíru do zásobníku papíru	20
	Vkládání papíru do deskového podavače	22
	Neskenovatelné a nepotisknutelné oblasti	27
	Nastavení papíru	28
	Velikost papíru	28
	Typ papíru	28
	Použití zásobníku v režimu kopírování	29
	Použití zásobníku v režimu tisku	29
	Přijatelný papír a další tisková média	30
	Doporučený papír a tisková média	30
	Typ a velikost papíru	30
	Manipulace se speciálním papírem a jeho používání	32

3	Vkládání dokumentů	35
	Jak vkládat dokumenty	35
	Použití automatického podavače dokumentů (ADF)	35
	Použití skla skeneru	36
4	Kopírování	37
	Jak kopírovat	37
	Zastavení kopírování	37
	Nastavení předvoleného kopírování	37
	Nastavení a volby kopírování	38
5	Tisk z jednotky USB Flash nebo digitálního fotoaparátu, který podporuje velkokapacitní ukládání	39
	Vytvoření souboru PRN pro přímý tisk	39
	Tisk přímo z jednotky USB Flash nebo digitálního fotoaparátu, který podporuje velkokapacitní ukládání	40
	Změna výchozího nastavení přímého tisku	42
6	Jak tisknout z počítače	43
	Tisk dokumentu	43
7	Jak skenovat z počítače	44
	Před skenováním	44
	Skenování dokumentu jako PDF soubor pomocí ovladače ControlCenter4 (Windows®)	45
	Jak naskenovat dokument jako PDF soubor pomocí dotykového displeje	47
A	Běžná údržba	49
	Výměna spotřebního materiálu	49
	Výměna tonerových kazet	53
	Výměna jednotky fotoválce	58
	Výměna pásové jednotky	65
	Výměna nádoby na odpadní toner	70
	Čištění a kontrola přístroje	77
	Čištění vnější části přístroje	78
	Čištění skla skeneru	79
	Čištění skel laserové jednotky	80
	Čištění korónových vodičů	84
	Čištění jednotky fotoválce	87
	Čištění podávacích válečků papíru	94
	Kalibrace barev	95
	Registrace barev	96
	Automatická korekce	96

B	Odstraňování problémů	97
	Určení problému	97
	Chybové zprávy a zprávy údržby.....	98
	Uvznutí dokumentu	106
	Dokument uvízl v horní části jednotky ADF	106
	Dokument uvízl pod krytem dokumentu	106
	Odstranění malých dokumentů uvíznutých v ADF	107
	Dokument uvízl ve výstupním zásobníku	107
	Uvznutí papíru	108
	Papír uvízl v deskovém podavači	108
	Papír uvízl v zásobníku papíru 1 nebo 2	109
	Papír uvízl v zadní části přístroje.....	110
	Papír uvízl uvnitř přístroje	112
	Papír uvízl pod zásobníkem papíru	115
	Pokud máte s přístrojem obtíže	117
	Zvýšení kvality tisku	122
	Informace o přístroji	130
	Kontrola výrobního čísla	130
	Kontrola verze firmwaru.....	130
	Operace resetování	130
	Jak resetovat přístroj	131
C	Tabulky nastavení a funkcí	132
	Použití tabulek nastavení.....	132
	Tabulky nastavení.....	133
	Tabulky funkcí.....	152
	Vkládání textu	175
D	Specifikace	176
	Obecné	176
	Velikost dokumentu	179
	Tisková média.....	180
	Kopie.....	181
	Skener	182
	Tiskárna	183
	Rozhraní	184
	Síť	185
	Funkce Přímý tisk	186
	Požadavky na počítač.....	187
	Spotřební materiál	188
	Důležité informace pro životnost tonerové kazety	189
E	Rejstřík	191

Obsah

(Podrobná příručka uživatele)

Můžete si prohlédnout Podrobnou příručku uživatele.

Windows®: soubor PDF / CD-ROM / v krabici

Macintosh: soubor PDF / stránky Brother Solutions Center na adrese
<http://solutions.brother.com/>

Podrobná příručka uživatele vysvětluje následující funkce a operace.

1 Základní nastavení

Ukládání do paměti
Nastavte režim tónové nebo pulzní volby
Automatická změna času
Nastavte časové pásmo
Ekologické funkce
Funkce tichého režimu
Dotykový displej

2 Bezpečnostní funkce

Secure Function Lock 3.0
(Blokovací funkce 3.0)
Ověřování Active Directory
IPSec
Blokování nastavení
Omezení vytáčení
(pouze modely MFC)

3 Odesílání faxu **(pouze modely MFC)**

Další možnosti odesílání
Další operace odesílání

4 Příjem faxu **(pouze modely MFC)**

Možnosti příjmu do paměti
Vzdálené vyzvednutí
Další operace příjmu

5 Vytáčení a ukládání čísel **(pouze modely MFC)**

Další operace vytáčení
Další způsoby, jak uložit čísla

6 Tisk zpráv

Faxové zprávy
(pouze modely MFC)
Zprávy

7 Kopírování

Nastavení kopírování

A Běžná údržba


Kontrola přístroje
Výměna součástí pravidelné údržby
Balení a přeprava přístroje

B Doplnky

Doplňky
Doplňkový zásobník papíru
(pro modely DCP-L8400CDN,
DCP-L8450CDW, MFC-L8650CDW
a MFC-L8850CDW (LT-320CL))
(pro MFC-L9550CDW (LT-325CL))
Paměťová deska

C Glossář

D Rejstřík



Používání dokumentace

Děkujeme, že jste si zakoupili přístroj značky Brother! Přečtení dokumentace vám pomůže využít přístroj co nejlépe.

Symboly a konvence použité v dokumentaci

V této dokumentaci jsou použity následující symboly a konvence.

VAROVÁNÍ

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

DŮLEŽITÉ

DŮLEŽITÉ upozornění označuje potenciálně nebezpečnou situaci, která by mohla mít za následek poškození majetku nebo ztrátu funkčnosti produktu.

POZNÁMKA

Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy, jak aktuální operace spolupracuje s jinými procesy.



Ikony Nebezpečí úrazu elektrickým proudem varují před možným zásahem elektrickým proudem.



Ikony hrozby požáru vás varují před možností vzniku požáru.



Ikony horkého povrchu upozorňují na části přístroje, které jsou horké.



Ikony zákazu značí činnosti, které se nesmějí provádět.

Tučně	Tučně jsou označena tlačítka číselné klávesnice na dotykovém panelu nebo na obrazovce počítače.
Kurzíva	Kurzívou jsou označeny důležité body nebo odkazy na související téma.
Courier New	Písmem Courier New jsou označeny zprávy zobrazené na dotykovém displeji zařízení.

Postupujte podle všech varování a pokynů vyznačených na produktu.

POZNÁMKA

Na většině obrázků v této Příručce uživatele je zobrazen model DCP-L8400CDN.

Přístup ke spouštěči Brother Utilities (Windows®)

Brother Utilities  je spouštěcí program, který nabízí pohodlný přístup ke všem aplikacím Brother nainstalovaným na vašem zařízení.

1 (Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP)

Klikněte na nabídku  (**Start**), vyberte **Všechny programy** > **Brother** >  **Brother Utilities**


(Windows® 8)

Klepněte či klikněte na položku  (**Brother Utilities**) na spouštěcí obrazovce nebo na pracovní ploše.

(Windows® 8.1)

Přesuňte myš do levého dolního rohu okna **Start** a klikněte na  (používáte-li dotykové zařízení, přejeďte prstem z dolní části okna **Start** a vyvolejte tak okno **Aplikace**). Když se zobrazí okno **Aplikace**, klepněte nebo klikněte na  (**Brother Utilities**).

2 Vyberte svůj přístroj.

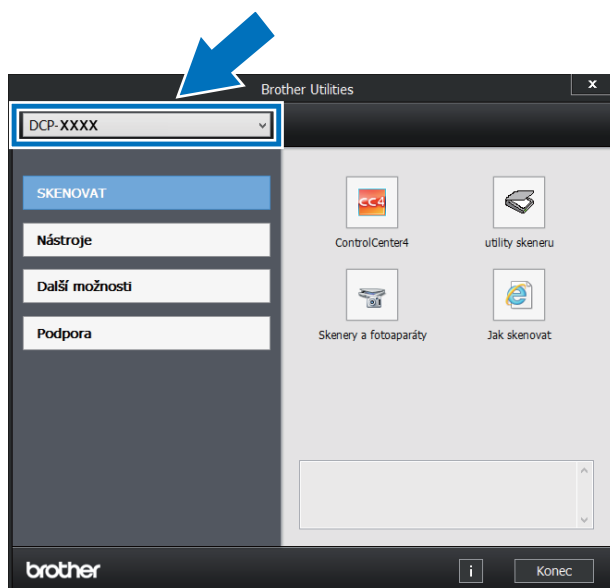

3 Vyberte operaci, kterou chcete použít.

Přístup k Podrobné příručce uživatele a Příručce uživatele programů a síťových aplikací

Tato Základní příručka uživatele neobsahuje všechny informace o zařízení, například jak používat pokročilé funkce kopírky, tiskárny, skeneru a sítě. Když se budete chtít dozvědět podrobné informace o těchto operacích, přečtěte si **Podrobná příručka uživatele a Příručka uživatele programů a síťových aplikací**.

POZNÁMKA

Podrobná příručka uživatele a Příručka uživatele programů a síťových aplikací můžete nalézt na stránkách Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.

Prohlížení dokumentace

Prohlížení dokumentace (Windows®)

(Windows® 7 / Windows Vista® / Windows® XP)

Chcete-li si prohlédnout dokumentaci, vyberte v nabídce  (**Start**) možnost **Všechny programy > Brother >**

 **Brother Utilities**. Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **Podpora** na levém navigačním panelu a potom klikněte na **Příručky uživatele**.

(Windows® 8)

Klikněte na  (**Brother Utilities**), klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **Podpora** na levém navigačním panelu a potom klikněte na **Příručky uživatele**.

Pokud jste program nenainstalovali, můžete dokumentaci najít na disku CD-ROM tímto postupem:

- 1 Zapněte počítač. Vložte disk CD-ROM do jednotky CD-ROM.

POZNÁMKA

Jestliže se neobjeví obrazovka Brother, jděte na **Počítač (Tento počítač)**.

(Windows® 8: Klikněte na hlavním panelu na ikonu  (Průzkumník souborů) a jděte na **Počítač (Počítač)**. Poklikte na ikonu jednotky CD-ROM a pak poklikte na **start.exe**.

- 2 Když se v okně zobrazí výběr názvu modelu, klikněte na svůj název modelu.
- 3 Když se v okně zobrazí výběr jazyka, klikněte na svůj jazyk. Zobrazí se hlavní nabídka disku CD-ROM.



- 4 Klikněte na **Příručky uživatele**.
- 5 Klikněte na **Uživatelské příručky na disku CD-ROM**. Když se zobrazí okno výběru země, vyberte svoji zemi. Poté si ze seznamu uživatelských příruček vyberte požadovanou příručku.

Prohlížení dokumentace (Macintosh)

Uživatelské příručky si lze prohlížet a stahovat ze stránek Brother Solutions Center na adrese: <http://solutions.brother.com/>.

Klikněte na odkaz **Příručky** na stránce s vaším modelem a stáhněte si příslušnou dokumentaci.

Jak najít pokyny ke skenování

Existuje několik způsobů, jak skenovat dokumenty. Pokyny najdete následovně:

Příručka uživatele programů a síťových aplikací

- *Skenování*
- *ControlCenter*
- *Síťové skenování*

Příručky Nuance™ PaperPort™ 12SE

(Windows®)

- Kompletní příručky Nuance™ PaperPort™ 12SE si lze prohlížet z karty Návod v aplikaci Nuance™ PaperPort™ 12SE.

Presto! PageManager – příručka uživatele

(Macintosh)

POZNÁMKA

Presto! PageManager je třeba stáhnout a nainstalovat před použitím příručky (další pokyny viz *Přístup k podpoře Brother (Macintosh)* >>> strana 5.

- Kompletní příručku uživatele Presto! PageManager si můžete prohlédnout v části Návod aplikace Presto! PageManager.

Jak najít pokyny k nastavení sítě

Zařízení může být připojeno k bezdrátové (DCP-L8450CDW) nebo drátové síti.

- Pokyny k základnímu nastavení:
(>>> Stručný návod k obsluze.)
- Připojení k bezdrátovému přístupovému bodu nebo routeru podporuje funkce Wi-Fi Protected Setup™ nebo AOSS™:
(>>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)
- Další informace o nastavení sítě:
(>>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Jak najít Uživatelské příručky pro pokročilé funkce

Tyto Příručky můžete prohlížet a stahovat ze stránek Brother Solutions Center na adrese:

<http://solutions.brother.com/>

Dokumentaci stáhněte kliknutím na **Příručky** na stránce svého modelu.

Příručka Google Cloud Print

V této příručce jsou obsaženy informace týkající se konfigurace přístroje Brother na účtu Google a používání služeb Google Cloud Print™ pro tisk prostřednictvím internetu.

Příručka připojení k webu

V této příručce jsou obsaženy informace o konfiguraci a použití zařízení Brother ke skenování, načítání a prohlížení obrázků a souborů na určitých webových stránkách, které tyto služby poskytují.

Přístup k podpoře Brother (Windows®)

Všechny potřebné kontakty, jako například webovou podporu (Brother Solutions Center) a další, naleznete na disku CD-ROM.

- Klikněte na položku **Podpora Brother** v **Hlavní nabídce**. Objeví se obrazovka podpory Brother Support.



- Chcete-li navštívit naše stránky (<http://www.brother.com/>), klikněte na **Domovská stránka Brother**.
- Poslední novinky a informace o podpoře produktů (<http://solutions.brother.com/>) získáte po kliknutí na **Brother Solutions Center**.
- Chcete-li navštívit naše webové stránky a zjistit více o originálních spotřebních materiálech Brother (<http://www.brother.com/original/>), klikněte na **Informace o spotřebním materiálu**.
- Chcete-li navštívit Brother CreativeCenter (<http://www.brother.com/creativecenter/>) pro BEZPLATNÉ fotoprojekty a soubory pro tisk, klikněte na **Brother CreativeCenter**.
- Do části **Hlavní nabídka** se vrátíte kliknutím na možnost **Zpět** nebo pokud jste činnost již ukončili, klepněte na **Konec**.

Přístup k podpoře Brother (Macintosh)

Zde jsou všechny kontakty, které potřebujete, například webová podpora.

Navštivte Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.

Přehled ovládacího panelu

DCP-L8400CDN má 93,4mm dotykový LCD displej a dotykový panel.

DCP-L8450CDW má 123,2mm dotykový LCD displej a dotykový panel.



POZNÁMKA

Ilustrace ovládacího panelu jsou založeny na modelu DCP-L8450CDW.

1 Dotykový displej LCD (displej z tekutých krystalů)

Toto je dotykový displej LCD.

Prostřednictvím tlačítek na displeji máte přístup k různým nabídkám a volbám.



2 Dotykový panel:

■ Zpět

Stiskem tlačítka přejděte do předchozí úrovně nabídky.

■ Domů

Stisknutím se vrátíte na domovskou obrazovku. V továrním nastavení je na ní zobrazeno datum a čas, ale výchozí nastavení domovské obrazovky lze změnit (viz *Nastavení obrazovky Připraveno* ►► strana 12).

■ Zrušit

Stisknutím tohoto tlačítka se zruší prováděná operace.

■ Numerická klávesnice

Stisknutím čísel na dotykovém panelu zadáte počet kopií.

3 Zapnut/vypnout napájení

Zařízení zapnete stiskem tlačítka .

Stiskněte a podržte , přístroj se vypne. Dotykový LCD displej zobrazí *Usporný režim* a po několika sekundách zhasne.

4 (DCP-L8450CDW)

Je-li přístroj Brother připojen k přístupovému bodu bezdrátové sítě, kontrolka sítě Wi-Fi svítí.

Dotykový displej LCD


U domovské obrazovky můžete vybrat ze tří typů zobrazení. Když je zobrazena domovská obrazovka, můžete zobrazenou obrazovku měnit přetažením vlevo či vpravo nebo stiskem ◀ a ▶.

V době, kdy je zařízení nečinné, se stav přístrojů zobrazuje na následujících obrazovkách.

	Domovská obrazovka Na domovské obrazovce je zobrazen datum a čas. Tato obrazovka dále umožňuje přístup k obrazovkám Kopírování, Skenování, Nastavení Wi-Fi ¹, Zásoba toneru, Nastavení a Zástupci. Když je zobrazena domovská obrazovka, je zařízení v režimu Připraveno. Při zapnutí funkce Secure Function Lock ² se zobrazí informační ikona. Když je povoleno ověřování Active Directory ², ovládací panel přístroje se uzamkne. ¹ DCP-L8450CDW ² >> Podrobná příručka uživatele.
	Obrazovka Vice1 Obrazovka Vice1 nabízí přístup k obrazovce zástupců a k dalším funkcím, jako je Zabezpečený tisk, Webová zkratka a Aplikace.
	Obrazovka Vice2 Obrazovka Vice2 nabízí přístup k obrazovce Zástupci a k nabídce USB.

POZNÁMKA

Přetahování je způsob ovládání dotykového displeje a provádí se přetažením prstu po displeji, což má za následek zobrazení další stránky či položky.

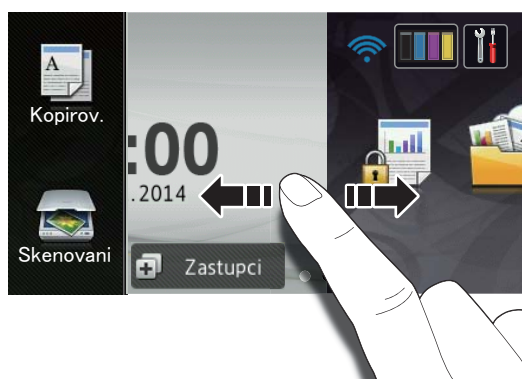

1 Režimy:

■ Kopírov.

Umožní vám přístup do režimu kopírování.

■ Skenování

Umožní vám přístup do režimu skenování.

2 **WiFi** (Nastavení Wi-Fi)

(DCP-L8450CDW)

Pokud používáte bezdrátové připojení, aktuální sílu bezdrátového signálu ukazuje čtyřúrovňový indikátor na obrazovce režimu Připraveno.



Nastavení bezdrátového připojení k síti lze snadno konfigurovat stisknutím

tlačítka **WiFi** (další informace >>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací).

3 **Toner**

Zobrazení zbývajících životností toneru.

Stiskem přejdete do nabídky **Toner**.

POZNÁMKA

Zbývajících životností toneru bude záviset na typech vytištěných dokumentů a využívání zařízení zákazníkem.

4 **Nastavení**

Stiskem přejdete do hlavního nastavení (další informace viz *Obrazovka nastavení* >> strana 11).

5 Datum a čas


Zobrazení data a času nastavených v zařízení.

6 **Zastupci** (Zastupci)

Stiskem nastavíte zástupce.

Jako zástupce můžete nastavit funkce kopírování, skenování a připojování k webové službě a rychle je jejich prostřednictvím aktivovat.

POZNÁMKA

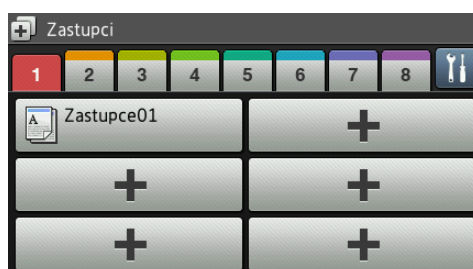

K dispozici je osm karet zástupců. Na každé kartě zástupců lze nastavit až šest zástupců. K dispozici je celkem 48 pozic pro zástupce.

7 Zabezpečený tisk

Umožní přesun do nabídky zabezpečeného tisku.

8 Web

Umožňuje připojení zařízení Brother k internetové službě (další informace viz >> Příručka připojení k webu).

9 Aplikace

U přidanych aplikací nebo jejich názvů mohlo od vydání tohoto dokumentu dojít ke změně ze strany poskytovatele (další informace >> Příručka připojení k webu).

10 USB

Stiskem přejdete do nabídek Přímý tisk a Skenování na USB.

11 Varovná ikona !



Ikona výstrahy ! se zobrazí, když se vyskytne chybová zpráva nebo zpráva o údržbě. Zobrazíte ji stiskem volby *Detail*. Poté stisknete tlačítko  a vrátíte se do režimu Připraven.

Podrobnosti naleznete v části *Chybové zprávy a zprávy údržby* >> strana 98.

POZNÁMKA

- Tento produkt přijímá písmo společnosti ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.
- Používá písmo MascotCapsule UI Framework a MascotCapsule Tangiblet vyvinuté společností HI CORPORATION. MascotCapsule je registrovanou ochrannou známkou společnosti HI CORPORATION v Japonsku.



Obrazovka nastavení

Po stisku tlačítka  se na dotykovém displeji zobrazí stav zařízení.

Na následující obrazovce můžete kontrolovat a upravovat všechna nastavení zařízení.

(DCP-L8450CDW)



(DCP-L8400CDN)



1 Toner

Zobrazení zbývajících životností toneru.

Stiskem přejdete do nabídky **Toner**.

2 Sit

Stiskem nastavíte připojení k síti.

(DCP-L8450CDW)

Pokud používáte bezdrátové připojení, aktuální sílu bezdrátového signálu ukazuje čtyřúrovňový indikátor na obrazovce.

3 (Datum a čas)

Zobrazení data a času.

Stiskem přejdete do nabídky **Datum a čas**.

4 Pipnutí

Zobrazení vybrané úrovně hlasitosti akustického signálu.

Stisknutím vstoupíte do sekce nastavování hlasitosti akustického signálu.

5 Vsechna nastav

Stiskem přejdete do úplné nabídky nastavení.

6 Nast. zasob.

Zobrazení vybraného rozměru papíru.

Stiskem v případě potřeby změníte nastavení rozměru papíru a typu papíru.

7 Wi-Fi Direct

(DCP-L8450CDW)

Stiskem nastavíte připojení k síti Wi-Fi Direct™.

8 Domací nastav.

(DCP-L8400CDN)

Stiskem nastavíte obrazovku, která se bude zobrazovat, když stisknete .

Nastavení obrazovky Připraveno

Nastavte obrazovku Připraveno Domu, Vice1 nebo Vice2.

Když je zařízení v režimu nečinnosti nebo jste stiskli tlačítko , dotykový displej se vrátí na obrazovku, kterou jste nastavili.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko Vsechna nastav.

POZNÁMKA

(DCP-L8400CDN)

Rovněž můžete stisknout Domaci nastav..

- 3 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem ▲ či ▼ zobrazíte Zaklad.nastav..
- 4 Stiskněte tlačítko Zaklad.nastav..
- 5 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem ▲ či ▼ zobrazíte Nastavení tlacitka.
- 6 Stiskněte tlačítko Nastavení tlacitka.
- 7 Stiskněte tlačítko Nastavení tlacitka Domu.
- 8 Stiskněte volbu Domu, Vice1 nebo Vice2.
- 9 Stiskněte tlačítko . Zařízení přejde na vaši domovskou obrazovku.

Základní operace


Dotykový displej ovládejte pomocí dotyků prstů. Chcete-li zobrazit všechny nabídky a volby nastavení na obrazovce, procházejte seznamem pomocí přetažení vpravo, vlevo, nahoru, dolů nebo stiskem tlačítka ◀▶ či ▲▼.

DŮLEŽITÉ


NEDOTÝKEJTE se dotykového displeje ostrými předměty, jako je např. propisovací tužka nebo dotykové pero. Mohly by zařízení poškodit.

Následující postup vysvětluje, jak změnit nastavení přístroje. V následujícím příkladu je nastavení podsvícení dotykového displeje změněno z hodnoty Svetly na Stred.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko Vsechna nastav.
- 3 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem ▲ či ▼ zobrazíte Zaklad.nastav..

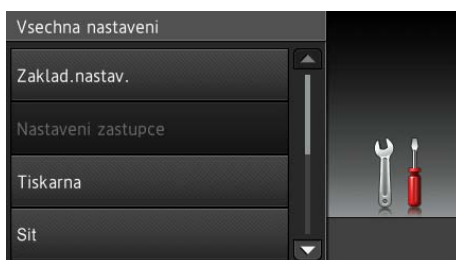


- 4 Stiskněte tlačítko Zaklad.nastav..
- 5 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem ▲ či ▼ zobrazíte Nastavení LCD.

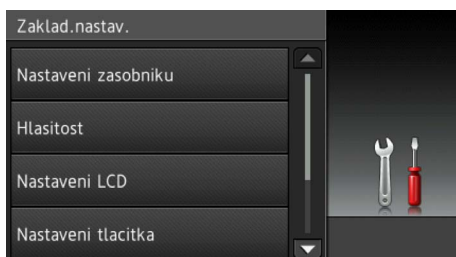


6 Stiskněte tlačítko **Nastavení LCD**.

7 Stiskněte tlačítko **Podsvícení**.

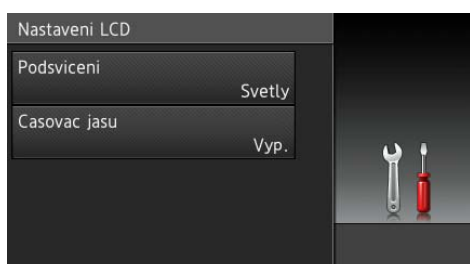

8 Stiskněte tlačítko **Střed**.

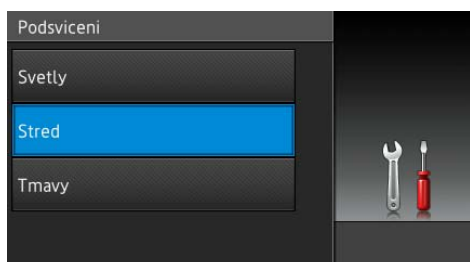

POZNÁMKA

Stiskem tlačítka  přejděte do předchozí úrovně nabídky.

9 Stiskněte tlačítko .

Nastavení zástupců

Funkcím kopírování, skenování či Web Connect můžete přidat nejčastěji používaná nastavení tím, že je nastavíte jako Zástupce. Později můžete tato nastavení snadno a rychle obnovit a použít. Můžete přidat až 48 zástupců.

Přidávání zástupců kopírování

U zástupce kopírování můžete konfigurovat následující nastavení:

- Kvalita
- Zvětšit/zmenšit
- Sytost
- Kontrast
- Netridit/Tridit
- Soutisk
- Nastavení barvy
- 2stranná kopie
- Oboustranne rozložení stranky (DCP-L8450CDW)
- Použit.zasob
- Odstranit barvu pozadí

1 Stiskněte tlačítko  **Zastupci**.

2 Stiskněte kartu 1 až 8.

3 Stiskněte volbu  na místě, kam jste ještě nepřidali zástupce.

4 Stiskněte tlačítko **Kopírov..**

5 Přečtete si informaci na dotykovém displeji a poté je potvrďte stiskem položky **OK**.

6 Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítek  či  zobrazte přednastavená kopírování a poté stiskněte požadované přednastavení.

- 7 Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte dostupná nastavení a poté stiskněte požadované nastavení.
- 8 Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte dostupné volby a poté stiskněte požadovanou volbu.
Opakujte kroky 7 a 8, dokud neprovedete nastavení všech položek dostupných pro tohoto zástupce.
- 9 Jakmile skončíte se změnou nastavení, stiskněte tlačítko **Uložit jako zástupce**.
- 10 Přečtěte si zobrazený seznam vybraných nastavení a potvrďte je, poté stiskněte položku **OK**.
- 11 Zadejte název zástupce pomocí klávesnice na dotykovém displeji přístroje. (Zadávání písmen viz *Vkládání textu* ►► strana 175.)
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 12 Stiskem **OK** zástupce uložte.

Přidávání zástupců skenování

U zástupce skenování můžete konfigurovat následující nastavení:

do USB

- 2stran.skenovani
(DCP-L8450CDW)
- Typ skenovani
- Rozliseni
- Typ souboru
- Velikost skenovaciho skla
- Nazev souboru
- Velikost souboru
- Odstranit barvu pozadi

na e-mail.serv. (DCP-L8400CDN je podporováno pouze po stažení Serveru skenování do e-mailu.)

- Adresa
- 2stran.skenovani
(DCP-L8450CDW)
- Typ skenovani
- Rozliseni
- Typ souboru
- Velikost skenovaciho skla
- Velikost souboru

do OCR/do souboru/do obrazu/do e-mailu

- Výběr PC
na FTP/SFTP/do site
- Název profilu

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte kartu 1 až 8.
- 3 Stiskněte volbu  na místě, kam jste ještě nepřidali zástupce.
- 4 Stiskněte tlačítko **Skenovani**.
- 5 Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte požadovaný typ skenování a stiskněte ho.

6 Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud jste stiskli volbu `do USB`, přečtěte si informaci na dotykovém displeji a poté je potvrďte stiskem položky `OK`. Přejděte ke kroku 9.
- Pokud jste stiskli volbu `na e-mail.serv.`, přečtěte si informaci na dotykovém displeji a poté je potvrďte stiskem položky `OK`. Přejděte ke kroku 7.
- Pokud jste stiskli volbu `do OCR, do souboru, do obrazu nebo do e-mailu`, přečtěte si informaci na dotykovém displeji a poté je potvrďte stiskem položky `OK`. Přejděte ke kroku 8.
- Pokud jste stiskli volbu `na FTP/SFTP nebo do site`, přečtěte si informaci na dotykovém displeji a poté je potvrďte stiskem položky `OK`.

Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka `▲` či `▼` zobrazte Název profilu a stiskněte ho.

Stiskem volby `OK` potvrďte vybraný Název profilu. Přejděte ke kroku 14.

POZNÁMKA

Chcete-li přidat zástupce pro `na FTP/SFTP` a `do site`, musíte předtím přidat Název profilu.

7 Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Chcete-li zadat e-mailovou adresu ručně, stiskněte volbu `Rucne`. Zadejte e-mailovou adresu pomocí klávesnice na dotykovém displeji přístroje. (Zadávání písmen viz *Vkládání textu* >> strana 175.)
Stiskněte tlačítko `OK`.
- Chcete-li zadat e-mailovou adresu pomocí `Adresar`, stiskněte volbu `Adresar`. Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem tlačítka `▲` či `▼` zobrazte požadovanou e-mailovou adresu a poté ji stiskněte.
Stiskněte tlačítko `OK`.

Po potvrzení všech zadaných e-mailových adres stiskněte volbu `OK`. Přejděte ke kroku 9.

POZNÁMKA

Stisknutím tlačítka `Detail` zobrazte seznam zadaných adres.

8 Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Když je zařízení připojeno k počítači pomocí USB připojení:
Stiskem volby `OK` potvrďte, že je jako Název PC zvolena volba `USB`. Přejděte ke kroku 14.
- Když je zařízení připojeno k síti:
Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka `▲` či `▼` zobrazte Název PC a stiskněte ho. Stiskem volby `OK` potvrďte vybraný Název PC. Přejděte ke kroku 14.

9 Stiskněte tlačítko `Moznosti`.**10** Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka `▲` či `▼` zobrazte dostupná nastavení a poté stiskněte požadované nastavení.

- 11 Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte dostupné volby a poté stiskněte požadovanou volbu. Opakujte kroky 10 a 11, dokud neprovedete nastavení všech položek dostupných pro tohoto zástupce. Stiskněte tlačítko OK.
- 12 Zkontrolujte vybrané nastavení:
 - Pokud potřebujete provést další změny, vraťte se ke kroku 9.
 - Pokud jste se změnami spokojeni, stiskněte tlačítko Uložit jako zástupce.
- 13 Zkontrolujte svá nastavení na dotykovém displeji a poté stiskněte volbu OK.
- 14 Zadejte název zástupce pomocí klávesnice na dotykovém displeji přístroje. (Zadávání písmen viz *Vkládání textu* >> strana 175.) Stiskněte tlačítko OK.
- 15 Přečtěte si informaci na dotykovém displeji a poté zástupce uložte stiskem položky OK.

Přidávání zástupců funkce Web Connect

Nastavení zástupce funkce Web Connect může zahrnovat následující služby:

- Skydrive®
- Box
- Picasa Web Albums™
- Google Drive™
- Flickr®
- Facebook
- Evernote®
- Dropbox

POZNÁMKA

- U přidáných webových služeb nebo jejich názvů mohlo od vydání tohoto dokumentu dojít ke změně ze strany poskytovatele.
- Chcete-li přidat zástupce funkce Web Connect, musíte mít účet s požadovanou službou (další informace viz >>> Příručka připojení k webu).

- 1 Stiskněte tlačítko  Zástupci.
- 2 Stiskněte kartu 1 až 8.
- 3 Stiskněte volbu  na místě, kam jste ještě nepřidali zástupce.
- 4 Stiskněte tlačítko Web.
- 5 Pokud jsou zobrazeny informace o internetovém připojení, přečtěte si tyto informace a potvrďte je stiskem volby OK.

POZNÁMKA

Na dotykovém displeji přístroje se občas mohou zobrazovat aktualizace nebo oznámení o funkcích.

Informace si přečtěte a poté stiskněte OK.

- 6 Přetažením vlevo či vpravo nebo stisknutím tlačítek ◀ či ▶ zobrazte dostupné služby a poté stiskněte vámi požadovanou službu.
- 7 Stiskněte váš účet.
Pokud účet vyžaduje kód PIN, zadejte kód PIN pro účet pomocí klávesnice na dotykovém displeji přístroje. Stiskněte tlačítko OK.
- 8 Stiskněte požadovanou funkci.

POZNÁMKA

Funkce, které je možné nastavit, se liší v závislosti na vybrané službě.

- 9 Přečtěte si zobrazený seznam vybraných funkcí a potvrďte je, poté stiskněte položku OK.
- 10 Zadejte název zástupce pomocí klávesnice na dotykovém displeji přístroje. (Pomoc se zadáváním písmen viz *Vkládání textu* >>> strana 175.) Stiskněte tlačítko OK.
- 11 Stiskem OK zástupce uložte.

Přidávání zástupců aplikací

Nastavení těchto služeb lze zahrnout do zástupce aplikace:

- Skenování poznámky
- Oznacit oblast a skenovat
- Oznacit oblast a kopírovat

POZNÁMKA

U přidáných webových služeb nebo jejich názvů mohlo od vydání tohoto dokumentu dojít ke změně ze strany poskytovatele.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte kartu 1 až 8.
- 3 Stiskněte volbu  na místě, kam jste ještě nepřidali zástupce.
- 4 Stiskněte tlačítko *Aplikace*.
- 5 Pokud jsou zobrazeny informace o internetovém připojení, přečtěte si tyto informace a potvrďte je stiskem volby **OK**.

POZNÁMKA

Na dotykovém displeji přístroje se občas mohou zobrazovat aktualizace nebo oznámení o funkcích.

Informace si přečtěte a poté stiskněte **OK**.

- 6 Přetažením vlevo či vpravo nebo stisknutím tlačítek ◀ či ▶ zobrazte dostupné aplikace a poté stiskněte vaši požadovanou aplikaci.
- 7 Stiskněte váš účet.
Pokud účet vyžaduje kód PIN, zadejte kód PIN pro účet pomocí klávesnice na dotykovém displeji přístroje.
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 8 Stiskněte požadovanou aplikaci.

- 9 Přečtěte si zobrazený seznam aplikací a potvrďte je, poté stiskněte **OK**.
- 10 Zadejte název zástupce pomocí klávesnice na dotykovém displeji přístroje. (Pomoc se zadáváním písmen viz *Vkládání textu* >> strana 175.)
Stiskněte tlačítko **OK**.
- 11 Stiskem **OK** zástupce uložte.

Změna zástupců

Nastavení zástupce můžete změnit.

POZNÁMKA

Zástupce služby Web Connect nemůžete změnit. Pokud chcete zástupce změnit, musíte ho odstranit a poté přidat nového zástupce.

(Další informace viz *Odstranění zástupce* >> strana 18 a *Přidávání zástupců funkce Web Connect* >> strana 16.)

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte kartu 1 až 8 a zobrazte si zástupce, kterého chcete změnit.
- 3 Stiskněte požadovaného zástupce.
Zobrazí se nastavení vybraného zástupce.
- 4 Změňte nastavení vybraného zástupce ③ (další informace viz *Nastavení zástupců* >> strana 13).
- 5 Jakmile skončíte se změnou nastavení, stiskněte tlačítko *Uložit jako zástupce*.
- 6 Potvrďte stisknutím **OK**.
- 7 Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li tato zástupce přepsat, stiskněte tlačítko *Ano*. Přejděte ke kroku ⑨.
 - Pokud zástupce nechcete přepsat, stiskem tlačítka *Ne* zadejte nový název zástupce. Přejděte ke kroku ⑧.

- 8 Chcete-li vytvořit nového zástupce, podržením volby  odstraňte aktuální název a poté zadejte nový název pomocí klávesnice dotykovém displeji přístroje. (Zadávání písmen viz *Vkládání textu* ►► strana 175.) Stiskněte tlačítko OK.

- 9 Potvrďte stisknutím OK.

Úprava názvů zástupců

Název zástupce můžete upravit.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte kartu 1 až 8 a zobrazte si zástupce, kterého chcete.
- 3 Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

Rovněž můžete stisknout , Vsechna nastav a Nastavení zástupce.

- 4 Stiskněte zástupce.
- 5 Stiskněte tlačítko *Upravy názvu zástupce*.
- 6 Chcete-li upravit název, podržením  smažte stávající název a poté zadejte nový název pomocí klávesnice na dotykovém displeji. (Zadávání písmen viz *Vkládání textu* ►► strana 175.) Stiskněte tlačítko OK.

Odstranění zástupce

Zástupce můžete odstranit.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte kartu 1 až 8 a zobrazte si zástupce, kterého chcete.

- 3 Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

Rovněž můžete stisknout , Vsechna nastav a Nastavení zástupce.

- 4 Stiskněte zástupce.
- 5 Stiskem *Vymaz* odstraňte zástupce, kterého jste vybrali v kroku 4.
- 6 Potvrďte stisknutím Ano.


Aktivace zástupců

Nastavení zástupců jsou zobrazena na obrazovce zástupců. Chcete-li zástupce aktivovat, stačí stisknout jeho jméno.

Nastavení data a času

Na dotykovém displeji se zobrazí datum a čas.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Stiskněte tlačítko Datum.
- 4 Pomocí čísel na dotykovém displeji zadejte poslední dvě číslice roku, poté stiskněte tlačítko OK.

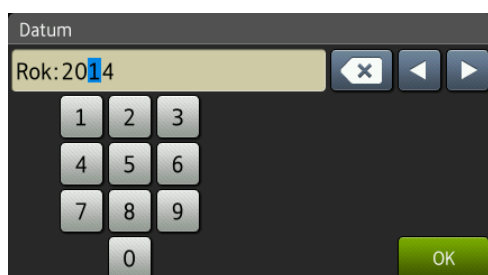

(Například pro rok 2014 zadejte 1, 4.)

- 5 Pomocí čísel na dotykovém displeji zadejte dvě číslice měsíce, poté stiskněte tlačítko OK.
- 6 Pomocí čísel na dotykovém displeji zadejte dvě číslice dne, poté stiskněte tlačítko OK.
- 7 Stiskněte tlačítko Čas.
- 8 Pomocí čísel na dotykovém displeji zadejte čas ve 24hodinovém formátu, poté stiskněte tlačítko OK.
- 9 Stiskněte tlačítko .

Nastavení hlasitosti

Hlasitost akustického signálu

Pokud je vyzvánění zapnuté, vydá zařízení po stisku tlačítka nebo při chybě zvukový signál. Hlasitosti můžete vybrat z celé řady úrovní.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko Vsechna nastav.
- 3 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem ▲ či ▼ zobrazíte Zaklad.nastav..
- 4 Stiskněte tlačítko Zaklad.nastav..
- 5 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem ▲ či ▼ zobrazíte Hlasitost.
- 6 Stiskněte tlačítko Hlasitost.
- 7 Stiskněte tlačítko Pipnutí.
- 8 Stiskněte volbu Vyp., Slabe, Stred nebo Silne.
- 9 Stiskněte tlačítko .

Zakládání papíru a tiskových médií

Přístroj může podávat papír ze standardního zásobníku papíru, doplňkového spodního zásobníku nebo deskového podavače.

POZNÁMKA


Pokud váš program podporuje velikost papíru zvolenou v nabídce tisku, můžete tuto velikost pomocí aplikace vybrat. Pokud ji programové vybavení nepodporuje, můžete velikost papíru nastavit v ovladači tiskárny nebo pomocí tlačítek na dotykovém displeji.

Vkládání papíru do zásobníku papíru


Do standardního zásobníku papíru (zásobník 1) lze vložit až 250 listů papíru. Můžete také vložit až 500 listů do doplňkového spodního zásobníku (zásobník 2). Papír lze vkládat až po značku maximálního množství papíru (▼▼▼) na pravé straně zásobníku papíru (informace o doporučeném papíru viz *Přijatelný papír a další tisková média* >> strana 30).

Tisk na standardní papír, tenký papír nebo recyklovaný papír ze zásobníku 1 a zásobníku 2


- 1 Úplně vysuňte zásobník papíru z přístroje.

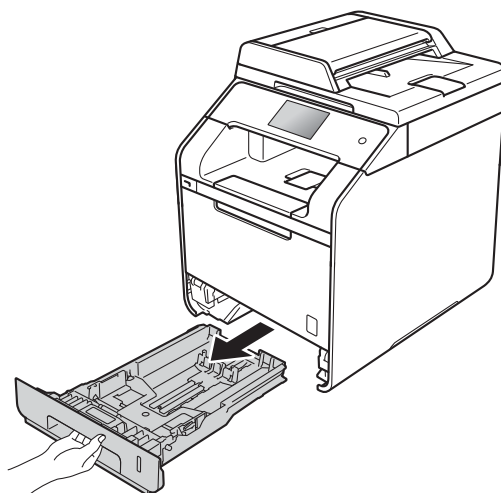

- 2 Při stlačení modrých páček k uvolnění vodítka papíru (1) přesuňte vodítka papíru tak, aby odpovídala papíru vkládanému do zásobníku. Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru pevně usazená v drážkách.

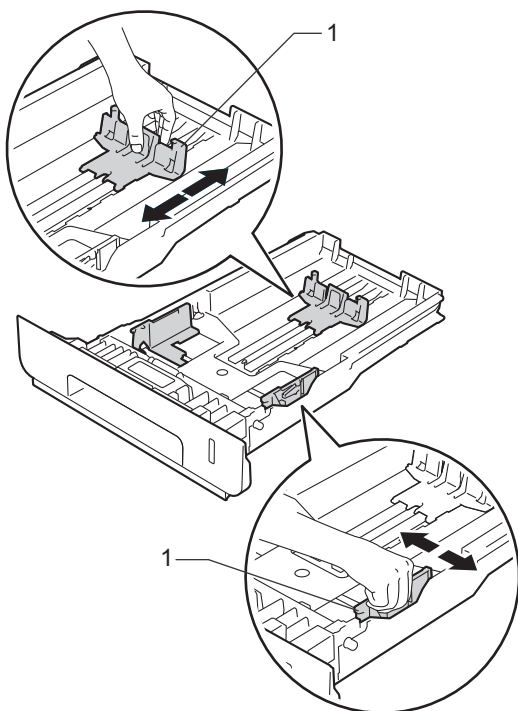


- 3 Provětrejte dobře stoh papíru, abyste se vyhnuli uvíznutí a chybným zavedením papíru.

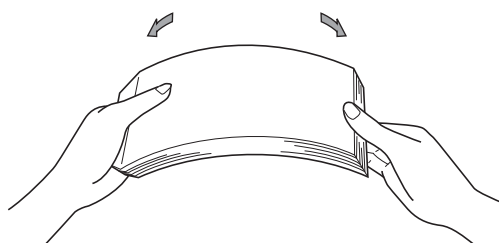


- 4 Vložte papír do zásobníku a ujistěte se, že:

- Papír nepřesahuje rysku maxima (▼▼▼) (1), protože přeplnění zásobníku způsobí uvíznutí papíru.
- Strana, na kterou se bude tisknout, je *lícem dolů*.
- Vodítka papíru se dotýkají okrajů papíru k zajištění správného podávání.

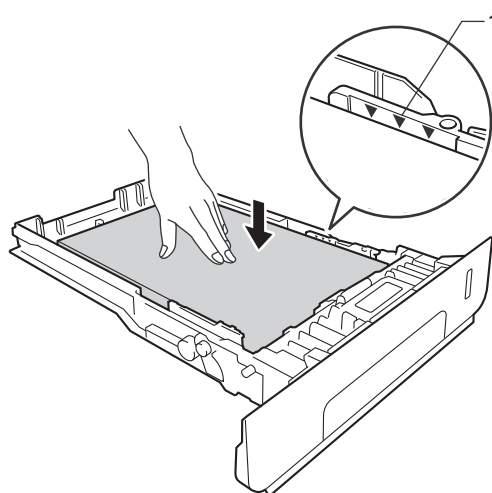

- 5 Zasuňte zásobník papíru *pevně* zpět do přístroje. Zkontrolujte, zda je zásobník v zařízení správně zasunutý.

- 6 Vysuňte opěrku papíru (1), aby vytištěný papír nesklouzl z přístroje dolů, nebo každou vytištěnou stranu okamžitě ze zásobníku odeberte.

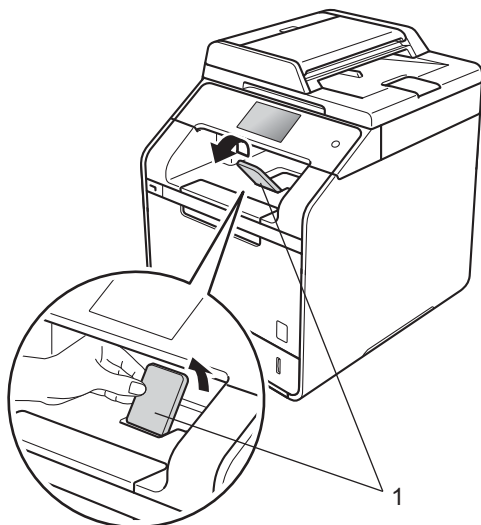


- 7 Odešlete tiskovou úlohu na přístroj.

Vkládání papíru do deskového podavače


Do deskového podavače můžete vložit až tři obálky, jeden list lesklého papíru, další speciální tiskové médium nebo až 50 listů standardního papíru. Pomocí tohoto podavače lze tisknout na silný papír, kancelářský papír, štítky, obálky nebo lesklý papír. (Informace o doporučeném papíru naleznete v části *Přijatelný papír a další tisková média* >> strana 30.)

Tisk na standardní papír, tenký papír, recyklovaný papír, kancelářský papír nebo lesklý papír z deskového podavače

- 1 Otevřete deskový podavač a opatrně ho sklopte.

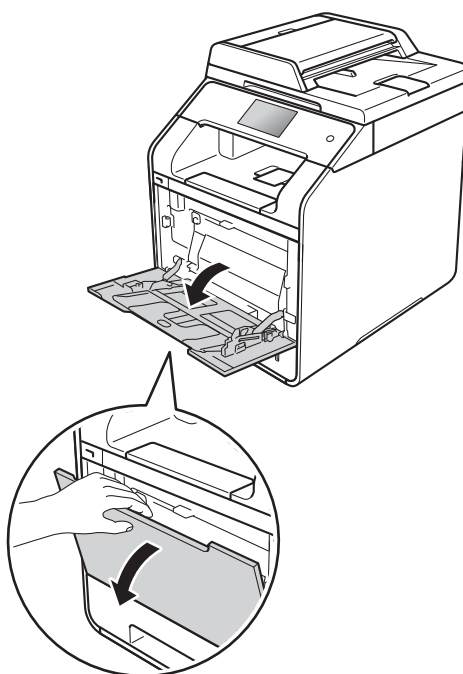


- 2 Vytáhněte podpěru deskového podavače (1) a rozložte opěrku (2).

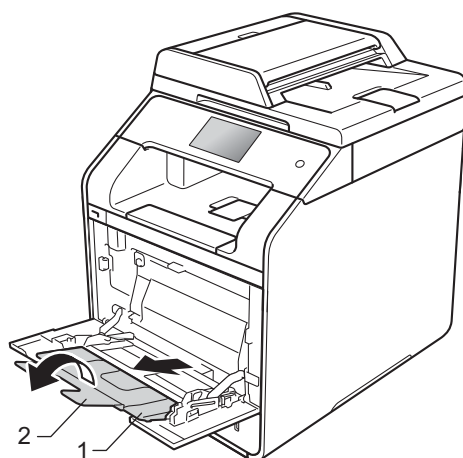


3 Vložte papír do deskového podavače a ujistěte se, že:

- Papír zůstal pod značkou maximálního množství papíru (1).
- Čelní okraj papíru (horní strana papíru) je umístěn mezi šipkami ▲ a ▼ (2).
- Strana, na kterou se má tisknout, je otočena lícem nahoru a čelním okrajem (horní stranou papíru) napřed.
- Vodítka papíru se dotýkají okrajů papíru k zajištění správného podávání.

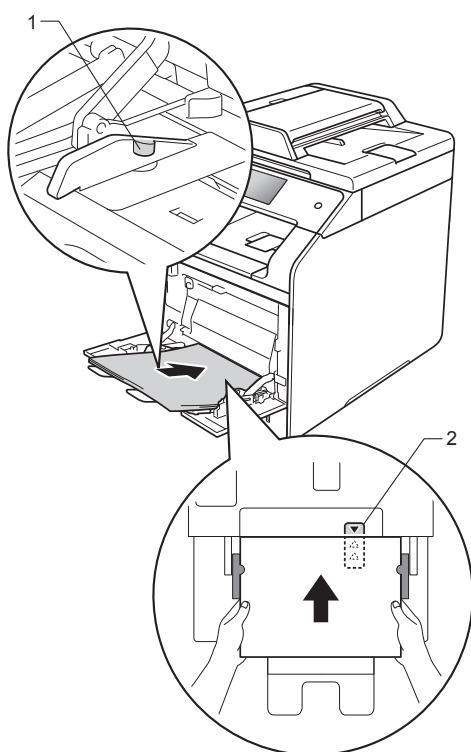

4 Vysuňte opěrku papíru, aby vytištěný papír nesklouzl z přístroje dolů, nebo každou vytištěnou stranu okamžitě ze zásobníku odeberte.

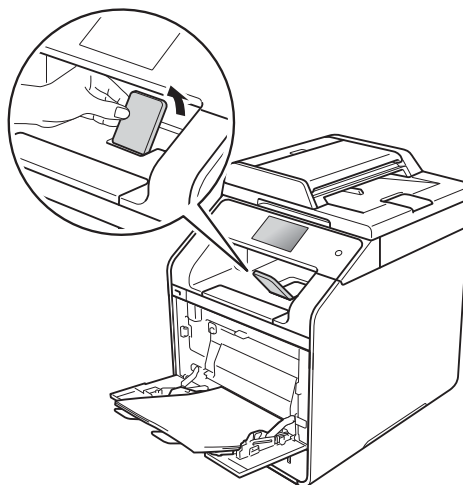

5 Odešlete tiskovou úlohu na přístroj.


POZNÁMKA

Používáte-li lesklý papír, do deskového podavače vkládejte pouze jeden list najednou, abyste se vyhnuli uvíznutí papíru.


Tisk na silný papír, štítky a obálky z deskového podavače

Když sklopíte zadní kryt (zásobník pro výstup lícem nahoru) dolů, přístroj bude mít rovnou dráhu pohybu papíru z deskového podavače skrze zadní stranu přístroje. Tento způsob zavádění a výstupu papíru použijte, když chcete tisknout na silný papír, štítky nebo obálky. (Informace o doporučeném papíru naleznete v části *Přijatelny papír a další tisková média* >> strana 30 a *Obálky* >> strana 33.)


Před vkládáním stlačte rohy a boky obálek tak, aby ležely co nejvíce naplocho.




- 1 Otevřete zadní kryt (zásobník pro výstup lícem nahoru).

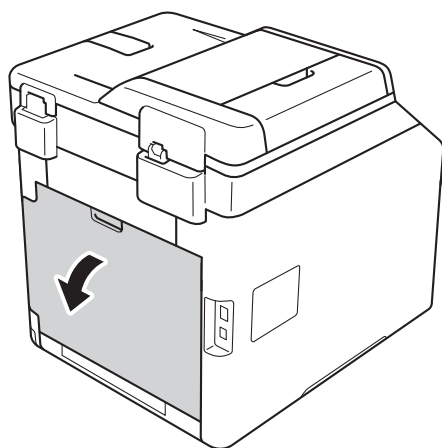


- 2 (Pouze pro tisk obálek)
Spustte dolů dvě šedé páčky směrem k sobě, po jedné na levé i pravé straně, jak je vidět na obrázku níže.

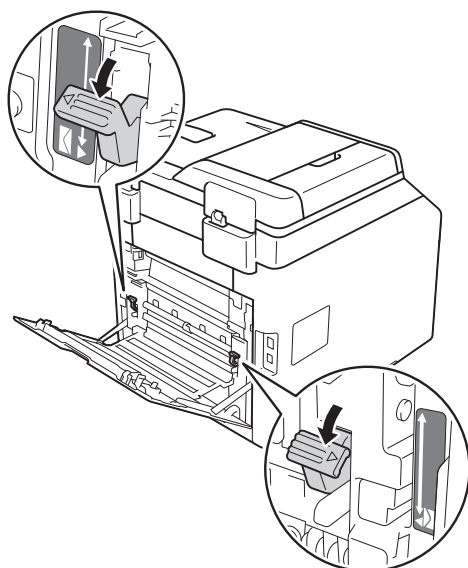

- 3 Otevřete deskový podavač a opatrně ho sklopte.

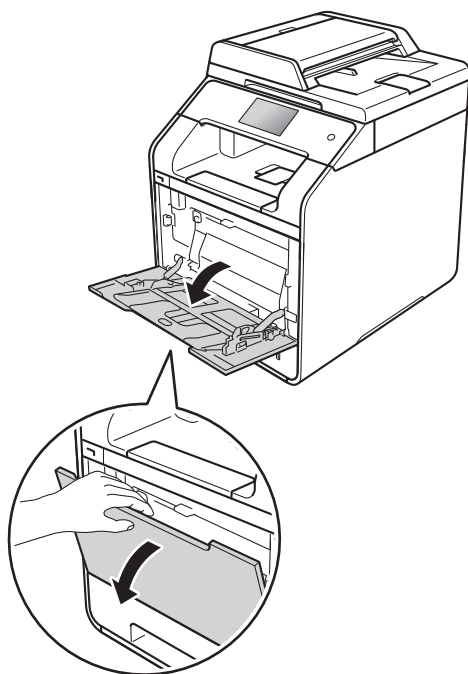


- 4 Vytáhněte podpěru deskového podavače (1) a rozložte opěrku (2).

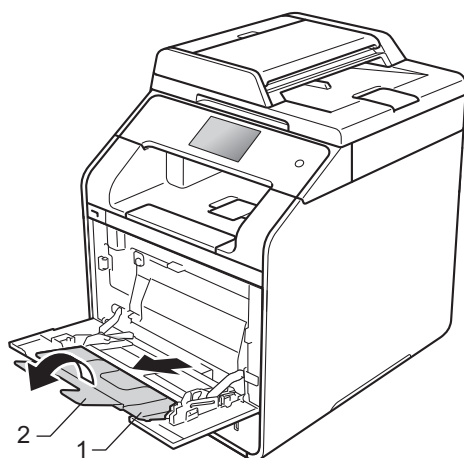

- 5 Vložte papír, štítky či obálky do deskového podavače. Zkontrolujte:

- Počet obálek v deskovém podavači nepřekračuje tři.
- Papír, štítky nebo obálky zůstaly pod značkou maximálního množství papíru (1).
- Čelní okraj papíru (horní strana papíru) je umístěn mezi šipkami ▲ a ▼ (2).
- Strana určená k potisku je založena lícem nahoru.

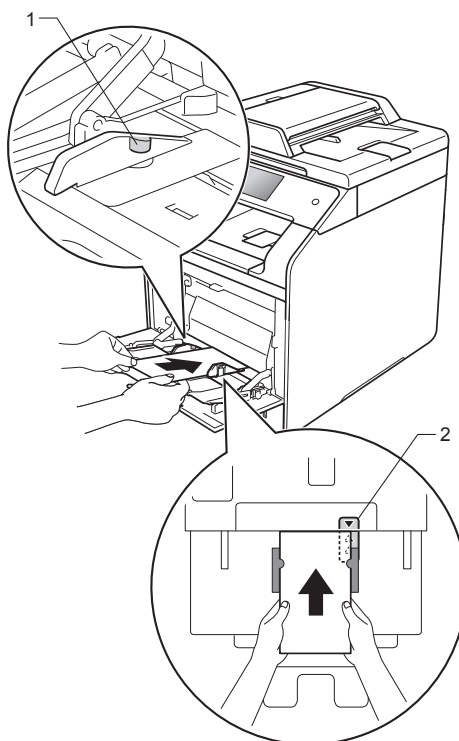

- 6 Odešlete tiskovou úlohu na přístroj.

POZNÁMKA

- Vyjměte každou obálku, jakmile byla potištěna. Pokud necháte obálky se skládat na sebe, může dojít k jejich uvíznutí nebo zprohýbání.
- Pokud se tisk na obálcích nebo silném papíru rozmaže, nastavte **Typ papíru** na **Tlusté obálky** nebo **Tlustější papír**, abyste zvýšili teplotu fixace.
- Jsou-li obálky po vytištění zmačkané, viz *Zvýšení kvality tisku* >> strana 122.
- Pokud se váš silný papír během tisku zkroutí, vkládejte do deskového podavače pouze jeden list najednou.
- Spoje obálek slepené od výrobce by měly být dostatečně pevné.
- Všechny strany obálky musí být správně složeny bez pomačkání nebo přehybů.

- 7 (Pouze pro tisk obálek)
Po ukončení tisku nastavte obě šedé páčky, které jste sklopili dolů v kroku 2, zpět do původní polohy.


- 8 Zavřete zadní kryt (zásobník pro výstup lícem nahoru).

POZNÁMKA

- Při oboustranném tisku kopií viz Podrobná příručka uživatele.
 - Při oboustranném tisku pomocí počítače viz Příručka uživatele programů a síťových aplikací.
-

Neskenovatelné a nepotisknutelné oblasti

Obrázky v následující tabulce ukazují maximální neskenovatelné a nepotisknutelné oblasti. Tyto oblasti se mohou lišit v závislosti na velikosti papíru a nastavení používané aplikace.

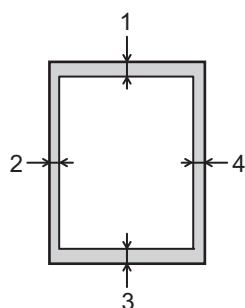

Použití	Velikost dokumentu	Nahoře (1) Dole (3)	Vlevo (2) Vpravo (4)
Kopírování* * jedna kopie nebo kopie 1 na 1	Letter	4 mm	4 mm
	A4	4 mm	3 mm
	Legal	4 mm	4 mm
Skenování	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal (ADF)	Přibližně 3 mm	Přibližně 3 mm
Tisk	Letter	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm
	Legal	4,2 mm	4,2 mm

Nastavení papíru

Velikost papíru

Když změníte velikost papíru v zásobníku, musíte současně změnit nastavení velikosti papíru, aby zařízení mohlo dokument správně umístit na stránku.

Můžete použít následující formáty papíru.

Pro tisk kopií:

A4, Letter, Legal, Executive, B5(JIS), A5, A5 L (dlouhá strana), A6 a Folio (215,9 × 330,2 mm)

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko **Nast. zasob..**
- 3 Stiskněte tlačítko **Format papíru.**
- 4 Stiskněte volbu **Deskovy podavac, Zasobnik #1 nebo Zasobnik #2**¹.
- 5 Rychlým přetažením nahoru nebo dolů nebo stiskem tlačítka ▲ nebo ▼ zobrazte A4, Letter, B5 (JIS), B5 (ISO)², A5, A5 (Na sirku)³, A6³, Executive, Legal, Folio, 3"×5"², Com-10², Monarch², C5², DL² a potom stiskněte požadovanou volbu.

- 6 Stiskněte tlačítko .

¹ Zasobnik #2 se zobrazí pouze s nainstalovaným doplňkovým zásobníkem.

² Deskovy podavac pouze.

³ Pouze Deskovy podavac a Zasobnik #1.

Typ papíru

Nejllepší kvalitu tisku zajistíte, když nastavíte zařízení pro typ papíru, který používáte.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko **Nast. zasob..**
- 3 Stiskněte tlačítko **Typ papíru.**
- 4 Stiskněte volbu **Deskovy podavac, Zasobnik #1 nebo Zasobnik #2**¹.
- 5 Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte volbu Tenky, Stand. papír, Silný², Silnější², Recyklovaný papír, Hrubej papír², Stítek², Obalka², Tenké obalky², Tlusté obalky², Lesklý papír² a poté stiskněte požadovanou volbu.
- 6 Stiskněte tlačítko .

¹ Zasobnik #2 se zobrazí pouze s nainstalovaným doplňkovým zásobníkem.

² Deskovy podavac pouze.

Použití zásobníku v režimu kopírování

Můžete změnit prioritu zásobníků, které zařízení použije pro tisk kopií.

Když zvolíte Pouze zasob.#1, Jen DP nebo Pouze zasob.#2¹, přístroj bude podávat papír pouze z tohoto zásobníku. Pokud ve vybraném zásobníku dojde papír, na dotykovém displeji se zobrazí Neni papir. Vložte do prázdného zásobníku papír.

Chcete-li změnit nastavení zásobníku, postupujte podle následujících pokynů:

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko Nast. zasob..
- 3 Stiskněte tlačítko Pouziti zasobniku: Kopirovani.
- 4 Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazíte volbu Pouze zasob.#1, Pouze zasob.#2¹, Jen DP, DP>T1>T2¹, DP>T2>T1¹, T1>T2>DP¹ nebo T2>T1>DP¹ a poté stiskněte požadovanou volbu.

- 5 Stiskněte tlačítko .

¹ Pouze zasob.#2 a T2 se zobrazí pouze s nainstalovaným spodním zásobníkem.

POZNÁMKA

- Pokud je při podávání dokumentů z ADF vybráno DP>T1>T2, T1>T2>DP nebo T2>T1>DP, přístroj vyhledá zásobník s nejvhodnější velikostí papíru a podá papír z tohoto zásobníku. Pokud nemá žádný zásobník vhodný papír, použije zařízení papír ze zásobníku s nejvyšší prioritou.
- Pokud používáte sklo skeneru, dokument je zkopírován na papír ze zásobníku s vyšší prioritou, a to i v případě, že je v jiném zásobníku papíru vhodnější papír.

Použití zásobníku v režimu tisku

Můžete změnit výchozí zásobník, který přístroj použije i tisk z počítače a k přímému tisku.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko Nast. zasob..
- 3 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem ▲ či ▼ zobrazíte Pouz.zas.: Tisk.
- 4 Stiskněte tlačítko Pouz.zas.: Tisk.
- 5 Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazíte volbu Pouze zasob.#1, Pouze zasob.#2¹, Jen DP, DP>T1>T2¹, DP>T2>T1¹, T1>T2>DP¹ nebo T2>T1>DP¹ a poté stiskněte požadovanou volbu.
- 6 Stiskněte tlačítko .

¹ Pouze zasob.#2 a T2 se zobrazí pouze s nainstalovaným spodním zásobníkem.

Přijatelný papír a další tisková média

Kvalita tisku se může lišit podle typu používaného papíru.

Používat můžete následující typy tiskových médií: standardní papír, tenký papír, silný papír, silnější papír, kancelářský papír, recyklovaný papír, obálky, štítky či lesklý papír (viz *Tisková média* >> strana 180).

Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků, postupujte podle níže uvedených pokynů:

- Do zásobníku papíru NEVKLÁDEJTE současně různé typy papíru, protože to může vést k jeho zaseknutí nebo chybnému podání.
- Pro správný tisk nastavte v programové aplikaci stejný rozměr papíru jaký je vložen do zásobníku.
- Nedotýkejte se potištěného povrchu papíru ihned po dokončení tisku.
- Před zakoupením většího množství papíru nejdříve otestujte, zda-li je vhodný k potisku touto tiskárnou.
- Používejte štítky, které jsou určeny pro použití v *laserových* zařízeních.

Doporučený papír a tisková média

Typ papíru	Položka
Standardní papír	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Recyklovaný papír	Xerox Recycled Supreme 80 g/m ²
Štítky	Avery laser label L7163
Obálky	Antalis River series (DL)
Lesklý papír	Xerox Colotech+ Gloss Coated 120 g/m ²

Typ a velikost papíru

Přístroj podává papír z nainstalovaného standardního zásobníku papíru, deskového podavače nebo doplňkového spodního zásobníku.

Názvy zásobníků papíru v ovladači tiskárny a této příručce jsou následující:

Zásobník a volitelná jednotka	Název
Deskový podavač	Zásobník DP
Standardní zásobník papíru	Zásobník 1
Doplňková jednotka spodního zásobníku	Zásobník 2

Kapacita zásobníku na papír

	Formát papíru	Typy papíru	Počet listů
Deskový podavač (zásobník DP)	Šířka: 76,2-215,9 mm Délka: 127-355,6 mm	Standardní papír, tenký papír, silný papír, silnější papír, kancelářský papír, recyklovaný papír, štítky, obálky, tenké obálky, silné obálky a lesklý papír ²	až 50 listů (80 g/m ²) 3 obálky 1 lesklý papír
Standardní zásobník papíru (zásobník 1)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, A5 (dlouhá strana), A6, Folio ¹	Standardní papír, tenký papír a recyklovaný papír	až 250 listů (80 g/m ²)
Doplňkový spodní zásobník (zásobník 2)	A4, Letter, Legal, B5 (JIS), Executive, A5, Folio ¹	Standardní papír, tenký papír a recyklovaný papír	až 500 listů (80 g/m ²)

¹ Velikost Folio je 215,9 × 330,2 mm.

² Lesklý papír vkládejte do deskového podavače po jednom listu.

Technické údaje doporučeného papíru

Pro toto zařízení jsou vhodné následující typy papíru.

Gramáž	75-90 g/m ²
Tloušťka	80-110 μm
Hrubost	Více než 20 s
Tuhost	90-150 cm ³ /100
Směr vlákn	Podélné vlákno
Měrný objemový odpor	10e ⁹ -10e ¹¹ ohm
Odpor povrchu	10e ⁹ -10e ¹² ohm-cm
Výplň	CaCO ₃ (neutrální)
Obsah popela	Méně než 23 %
Jas	Více než 80 %
Neprůhlednost	Více než 85 %

- Používejte standardní papír, který je vhodný pro kopírování s laserovými/LED přístroji.
- Používejte papír s gramáží 75 až 90 g/m².
- Používejte papír s podélným vláknem, s neutrální hodnotou pH a s obsahem vlhkosti přibližně 5 %.
- Tento přístroj může používat recyklovaný papír, který splňuje specifikace DIN 19309.

Manipulace se speciálním papírem a jeho používání

Přístroj je navržen tak, aby měl dobré výsledky tisku u většiny typů xerografického a kancelářského papíru. Avšak některé proměnné papíru mohou mít vliv na kvalitu tisku a spolehlivost manipulace. Před zakoupením papíru vždy vyzkoušejte vzorky, abyste zajistili dosažení požadovaného výsledku. Skladujte papír v originálním obalu a uzavřený. Udržujte papír vyrovnaný a mimo dosah vlhkosti, přímého slunečního světla a tepla.

Některé důležité pokyny pro výběr papíru jsou:

- **NEPOUŽÍVEJTE** papír pro inkoustové tiskárny, protože může způsobit uvíznutí papíru nebo poškození vašeho přístroje.
- Předtisknutý papír musí používat takový inkoust, který odolá vysoké teplotě během zapékání toneru 200 °C.
- Pokud zvolíte kancelářský papír, papír s drsným povrchem nebo papír, který je zvlněný nebo pokrčený, papír může vykazovat zhoršenou kvalitu tisku.


Typy papíru, které byste neměli používat

DŮLEŽITÉ

Některé typy papíru nemusí dosahovat dobrých výsledků nebo mohou poškodit přístroj.

NEPOUŽÍVEJTE papír:

- vysoce zrnitý,
- příliš hladký nebo lesklý,
- zohýbaný nebo zmačkaný,

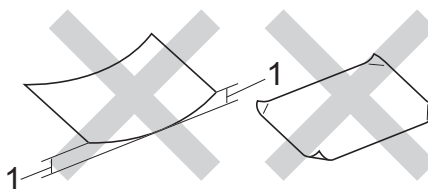

1 Zvlnění 2 mm nebo větší může způsobit uvíznutí papíru.

- potažený nebo s chemickou úpravou,
- poškozený, zmačkaný nebo přeložený,
- s vyšší gramáží, než je doporučeno v technických údajích v této příručce,
- s oušky nebo svorkami,
- s hlavičkou vytištěnou nízkotepeelnými barvami nebo termografií,
- vícedílný nebo průklepový,
- určený pro tisk na inkoustových tiskárnách.

Pokud používáte některý z výše uvedených typů papíru, můžete přístroj poškodit. Na takové poškození se nevztahuje žádná záruka ani servisní smlouva společnosti Brother.

Obálky

Zařízení je navrženo tak, aby fungovalo s většinou typů obálek. Některé obálky mohou mít ovšem díky své konstrukci problémy s podáním nebo kvalitou tisku. Obálky mají rovné, ostře složené hrany. Obálky by měly být vyrovnané a neměly by mít pytlíkový tvar ani být chatrné konstrukce. Používejte pouze obálky určené k potisku, které by měly být kvalitní a určeny pro laserový přístroj.

Obálky lze vkládat pouze do deskového podavače.

Doporučujeme vám, abyste si vytiskli zkušební obálku a ujistili se, že výsledky splňují vaše očekávání.


Typy obálek, kterým je třeba se vyhnout

DŮLEŽITÉ


NEPOUŽÍVEJTE obálky:

- poškozené, zvlněné, zmačkané nebo neobvyklého tvaru,
- extrémně lesklé nebo zrnité,
- se sponkami, svorkami, patentkami nebo provázky,
- se samolepicím uzavíráním,
- v neforemném provedení,
- bez ostrých přehybů,
- s reliéfem (s vystupujícím nápisem),
- již potištěné na laserové nebo LED tiskárně,
- které jsou uvnitř předtištěné,
- které při sestohování nelze úhledně uspořádat,
- které jsou vyrobeny z papíru s vyšší gramáží, než je gramáž papíru specifikovaná pro přístroj,
- s okraji, které nejsou rovné nebo zcela rovnoběžné,
- s okénky, otvory, výřezy nebo s děrováním,


- s lepidlem na povrchu, jak ukazuje obrázek níže,

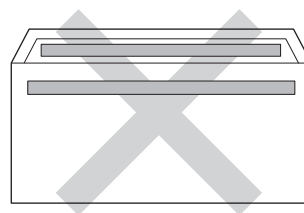

- s dvojitými chlopněmi, jak ukazuje obrázek níže,

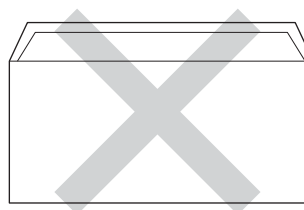

- se zalepovacími chlopněmi, které při koupi nebyly přeloženy,
- se složenými stranami, jak ukazuje obrázek níže,

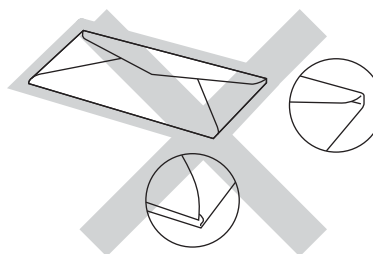

Pokud použijete některý typ obálek uvedený výše, může dojít k poškození přístroje. Na takové poškození se nevztahuje žádná záruka ani servisní smlouva společnosti Brother.

Někdy může dojít k potížím s podáváním papíru kvůli tloušťce, velikosti a tvaru používaných obálek.

Štítky


Zařízení bude tisknout na většinu typů štítků určených pro použití v laserových zařízeních. Štítky by měly být s akrylovým lepidlem, neboť tento materiál je při vysokých teplotách ve fixační jednotce stabilnější. Lepidlo by nemělo přijít do kontaktu s žádnou částí tiskárny, protože by se svazek štítků mohl přilepit k fotoválci nebo válečkům, a způsobit tak uvíznutí papíru a problémy s kvalitou tisku. Mezi štítky by nemělo být odkryto žádné lepidlo. Štítky by měly být uspořádány tak, aby pokrývaly celou délku a šířku listu. Používání štítků, které mezi sebou mají mezery, může vést k odlepení a způsobení vážného uvíznutí nebo problémům s tiskem.

Všechny štítky používané v tomto přístroji musí odolat teplotě 200 °C po dobu 0,1 sekundy.

Obálky lze vkládat pouze prostřednictvím deskového podavače.

Typy štítků, které byste neměli používat

Nepoužívejte štítky, které jsou poškozené, zvlněné, pomačkané nebo neobvyklého tvaru.

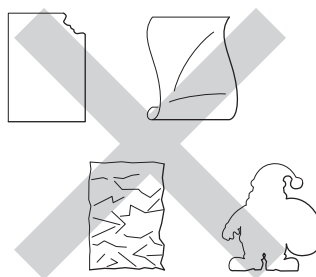

DŮLEŽITÉ

- NEPODÁVEJTE částečně použité listy se štítky. List bez štítků může způsobit poškození zařízení.
- NEPOUŽÍVEJTE štítky opakovaně a nekládejte štítky, které byly již dříve použity nebo jim na listu chybí několik štítků.
- List se štítky by neměl přesáhnout specifikace gramáže papíru popsané v Příručce uživatele. Štítky, které tyto specifikace nesplňují, nemusí být možné správně podávat nebo na ně tisknout a mohou způsobit poškození přístroje.

Jak vkládat dokumenty

Kopírovat a skenovat můžete z ADF (automatického podavače dokumentu) a ze skla skeneru.

Použití automatického podavače dokumentů (ADF)

ADF může pojmout až 35 stránek (DCP-L8400CDN) nebo 50 stránek (DCP-L8450CDW) a každý list podává samostatně. Doporučujeme použít standardní papír 80 g/m² a vždy jednotlivé listy před vložením do ADF prolistujte.

Podporované velikosti dokumentů

Délka:	147,3-355,6 mm
Šířka:	147,3-215,9 mm
Hmotnost:	64 až 90 g/m ²

Jak vkládat dokumenty


DŮLEŽITÉ

- NENECHÁVEJTE silné dokumenty na skle skeneru. Může dojít k uvíznutí v podavači ADF.
- NEPOUŽÍVEJTE papír, který je zohýbaný, zmačkaný, přeložený, potrháný, sešitý, spojený svorkami, slepený nebo přelepený páskou.
- NEPOUŽÍVEJTE karton, noviny nebo látky.
- NETAHEJTE během podávání za dokument, zabráníte tak poškození zařízení při používání ADF.

POZNÁMKA


- Chcete-li skenovat dokumenty, které nejsou pro ADF vhodné, viz *Použití skla skeneru* >> strana 36.
- Je jednodušší používat ADF, pokud vkládáte dokument o více stránkách.
- Ujistěte se, že dokumenty ošetřené korekční kapalinou nebo psané inkoustem jsou zcela zaschlé.

- 1 Rozložte podpěru dokumentů (1) jednotky ADF. Zvedněte a rozložte výstupní podpěru dokumentů ADF (2).

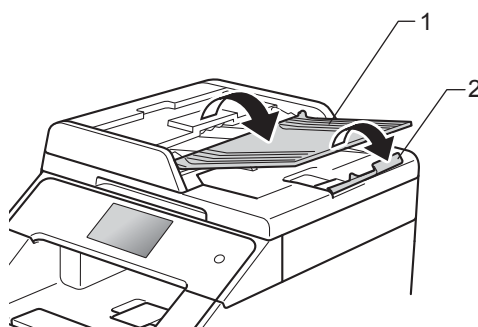

- 2 Stránky dobře provětrejte.
- 3 Uspořádejte stránky dokumentu do ADF lícem nahoru horním okrajem napřed, dokud se na dotykovém displeji nezobrazí Podavac připrav. a dokud neucítíte, že se dotýkájí podávacího válce.

- 4 Posuňte vodítka papíru (1) na šířku dokumentu.

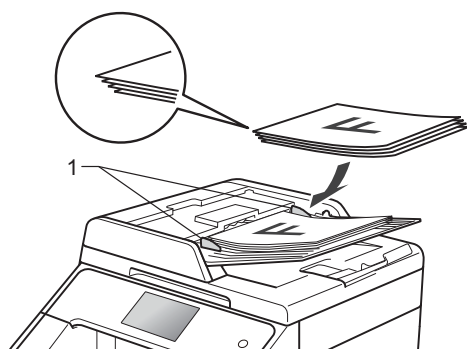

POZNÁMKA

Pro skenování nestandardních dokumentů viz *Použití skla skeneru*
 >> strana 36.

Použití skla skeneru

Sklo skeneru můžete použít pro kopírování nebo skenování stránek knihy, a to po jednotlivých stránkách.

Podporované velikosti dokumentů

Délka:	(DCP-L8400CDN) Až do 297,0 mm (DCP-L8450CDW) Až do 355,6 mm
Šířka:	Až 215,9 mm
Hmotnost:	Až 2,0 kg



Jak vkládat dokumenty

POZNÁMKA

Aby bylo možné používat sklo skeneru, musí být podavač ADF prázdný.

- 1 Zvedněte kryt dokumentu.

- 2 Pomocí vodítka dokumentu na levé straně a vpředu umístěte dokument *lícem dolů* do horního levého rohu skla skeneru.

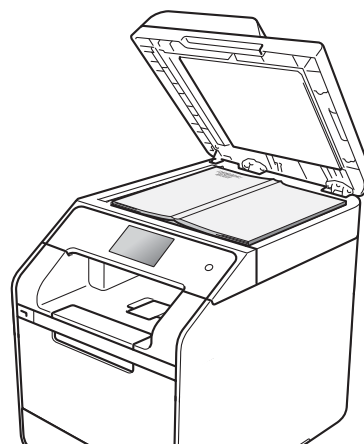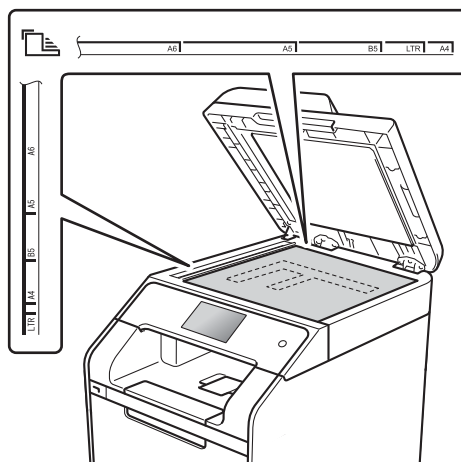

- 3 Zavřete kryt dokumentu.

DŮLEŽITÉ


Pokud je dokumentem kniha nebo pokud je dokument silný, nezavírejte kryt prudce, ani na něj netlačte.

Jak kopírovat

Následující kroky popisují základní postup kopírování.

- 1 Pro vložení dokumentu postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Vložte dokument *lícem nahoru* do ADF (viz *Použití automatického podavače dokumentů (ADF)* >> strana 35).
 - Vložte dokument *lícem dolů* na sklo skeneru (viz *Použití skla skeneru* >> strana 36).

- 2 Stiskněte tlačítko **Kopírov.** na dotykovém displeji.

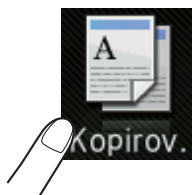

- Na dotykovém displeji se zobrazí:



1 Počet kopií

Na číselné klávesnici můžete zadat počet kopií.

- 3 V případě většího množství kopií zadejte dvouciferné číslo (až do 99).
- 4 Stiskněte tlačítko **Colour Start** nebo **Mono Start**.

Zastavení kopírování

Chcete-li kopírování zastavit, stiskněte tlačítko .

Nastavení předvoleného kopírování

Při kopírování můžete využít celou řadu nastavení, která již byla připravena v zařízení. Stačí je stisknout.

K dispozici jsou následující předvolená nastavení.

- Potvrzení
- Normalni
- 2na1 (ID)
- 2na1
- 2stranny (1⇒2)
- 2stranny (2⇒2)
(DCP-L8450CDW)
- Setreni papirem

- 1 Vložte dokument.
- 2 Stiskněte tlačítko  (**Kopírov.**).
- 3 Přetažením vlevo či vpravo zobrazíte **Potvrzení**, **Normalni**, **2na1 (ID)**, **2na1**, **2stranny (1⇒2)**, **2stranny (2⇒2)** nebo **Setreni papirem**, pak stiskněte požadovanou volbu.
- 4 Zadejte požadovaný počet kopií.
- 5 Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li provést změnu dalších nastavení, přejděte ke kroku 6.
 - Jakmile budete se změnami nastavení hotoví, přejděte ke kroku 10.

- 6 Stiskněte tlačítko *Moznosti*.
- 7 Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte dostupná nastavení a poté stiskněte požadované nastavení.
- 8 Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte dostupné možnosti a poté stiskněte požadované možnosti. Opakujte kroky 7 a 8 pro každé požadované nastavení.

POZNÁMKA

Chcete-li uložit nastavení jako zástupce, stiskněte *Uložit jako zástupce*.

- 9 Stiskněte tlačítko *OK*.
- 10 Stiskněte tlačítko *Colour Start* nebo *Mono Start*.

Nastavení a volby kopírování

Můžete změnit následující nastavení kopírování.

(Základní příručka uživatele)

Podrobnosti o změně následujících nastavení viz *Nastavení papíru* >> strana 28.

- *Nast. zasob.* (Velikost a typ papíru)
- *Pouziti zasobniku*: *Kopirovani*

Stiskněte *Kopirov.* a poté stiskněte *Moznosti*. Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ můžete rolovat možnostmi kopírování. Když se zvýrazní požadovaná volba, stiskněte ji a pak vyberte možnost. Jakmile skončíte se změnou možností, stiskněte tlačítko *OK*.

(Podrobná příručka uživatele)

Další informace o změně následujících nastavení >> Podrobná příručka uživatele.

- *Kvalita*
- *Zvetsit/zmensit*
- *2stranna kopie*
- *Pouzit.zasob*
- *Sytost*
- *Kontrast*
- *Netridit/Tridit*
- *Soutisk*
- *2na1 (ID)*
- *Nastaveni barvy*
- *Oboustranne rozlozeni stranky* (DCP-L8450CDW)
- *Odstranit barvu pozadi*
- *Ulozit jako zástupce*

Tisk z jednotky USB Flash nebo digitálního fotoaparátu, který podporuje velkokapacitní ukládání

S funkcí přímého tisku nepotřebujete k tisku dat počítač. Tisknout můžete jednoduše připojením paměťové jednotky USB Flash k přímému rozhraní USB přístroje. Můžete také připojit a tisknout přímo z fotoaparátu nastaveného na velkokapacitní USB zařízení.

Můžete použít paměťovou jednotku USB Flash, která má následující technické parametry:

Třída USB	Třída velkokapacitního zařízení USB
Podtřída velkokapacitního zařízení USB	SCSI nebo SFF-8070i
Přenosový protokol	Pouze hromadný přenos
Formát ¹	FAT12/FAT16/FAT32
Velikost sektoru	Max. 4 096 bajtů
Šifrování	Šifrovaná zařízení nejsou podporována.

¹ Formát NTFS není podporován.

POZNÁMKA


- Některé paměťové jednotky USB Flash nemusí s přístrojem fungovat.
- Pokud je váš fotoaparát v režimu PictBridge, nelze z něj tisknout. Podrobné pokyny, např. jak se přepnout z režimu PictBridge do režimu velkokapacitního zařízení, naleznete v dokumentaci dodané s fotoaparátem.

Vytvoření souboru PRN pro přímý tisk

POZNÁMKA

Obrazovky v této části se mohou lišit v závislosti na vaší aplikaci a operačním systému.

- V panelu nabídky aplikace klikněte na možnost **Soubor**, potom na **Tisk**.
- Zvolte **Brother DCP-XXXX** (1) a zaškrtněte políčko **Tisk do souboru** (2). Klikněte na **Tisk**.

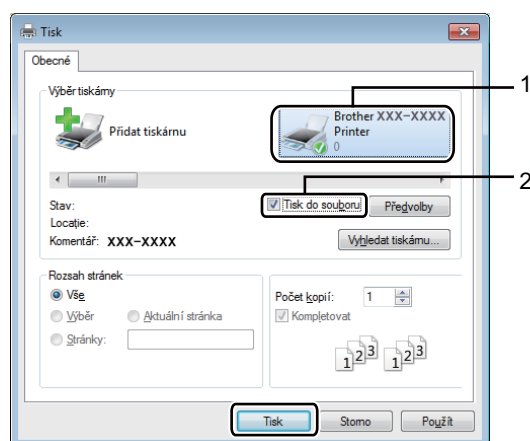

- Vyberte složku k uložení souboru a popřípadě zadejte název souboru. Jste-li požádáni pouze o název souboru, můžete také zadat složku, do které chcete soubor uložit, zadáním názvu adresáře. Například: C:\Temp\Jmenosouboru.prn



Je-li k počítači připojena paměťová jednotka USB Flash, můžete soubor uložit přímo na ni.

Tisk přímo z jednotky USB Flash nebo digitálního fotoaparátu, který podporuje velkokapacitní ukládání

POZNÁMKA

- Ujistěte se, že je váš fotoaparát zapnutý.
- Váš digitální fotoaparát musí být přepnut z režimu PictBridge na velkokapacitní paměťové zařízení.

- 1 Připojte paměťovou jednotku USB Flash nebo digitální fotoaparát k rozhraní USB (1) na přední straně přístroje. Na dotykovém displeji se automaticky zobrazí nabídka paměti USB, v níž si je třeba ověřit, že USB jednotka je správně připojena.

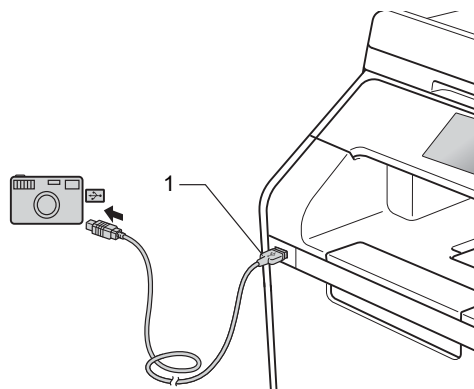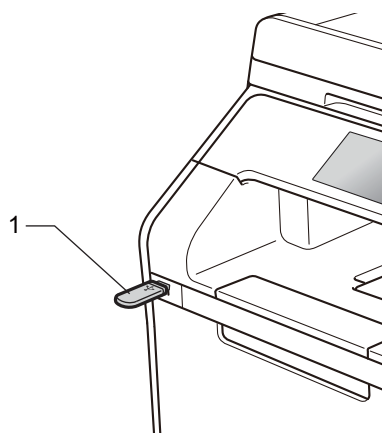

POZNÁMKA

- Pokud dojde k chybě, nabídka USB se na dotykovém displeji nezobrazí.
- Když je zařízení v režimu Hlubokého spánku, dotykový displej nezobrazuje žádné informace, ani když připojíte jednotku USB Flash do přímého rozhraní USB. Stisknutím dotykového displeje přístroj probudíte.
- Abyste zabránili poškození přístroje, NEPŘIPOJUJTE k přímému konektoru USB žádné jiné zařízení než digitální fotoaparát nebo paměťovou jednotku USB Flash.

- 2 Stiskněte tlačítko **Primý tisk**.

POZNÁMKA

Pokud je blokovácí funkce přístroje Secure Function Lock nastavena zapnutá, pravděpodobně nebude možné používat přímý tisk (►► Podrobná příručka uživatele).

- 3 Přetažením nahoru nebo dolů či stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte název požadované složky a souboru. Pokud jste zvolili název složky, přetažením nahoru nebo dolů či stisknutím tlačítka ▲ nebo ▼ zvolte požadovaný název souboru.

POZNÁMKA

Chcete-li tisknout rejstřík souborů, stiskněte volbu **Tisk rejstříku** na dotykovém displeji. Zahajte tisk stisknutím tlačítka **Colour Start** nebo **Mono Start**.

- 4 Postupujte jedním z následujících způsobů:
- Chcete-li je změnit, stiskněte **Nastavení tisku**. Přejděte ke kroku 5.
 - Jestliže nechcete změnit aktuální nastavení, přejděte ke kroku 8.
- 5 Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte požadované nastavení.

- 6 Stiskněte požadovanou možnost.

POZNÁMKA

- Můžete zvolit následující nastavení:

Typ papíru
Format papíru
Vicestrankový dokument
Orientace
Oboustranný tisk
Kompletace
Použití zásob
Kvalita tisku
Volba PDF

- V závislosti na typu souboru se nemusí některá z těchto nastavení zobrazit.

- 7 Postupujte jedním z následujících způsobů:
- Chcete-li změnit další nastavení, opakujte krok 5.
 - Pokud již jiné nastavení měnit nechcete, stiskněte **OK** a přejděte ke kroku 8.
- 8 Zadejte požadovaný počet kopií pomocí dotykového panelu.
- 9 Zahajte tisk stisknutím tlačítka **Colour Start** nebo **Mono Start**.

DŮLEŽITÉ

NEODPOJUJTE paměťovou jednotku USB Flash ani digitální fotoaparát od přímého rozhraní USB, dokud přístroj tisk neukončí.

- 10 Stiskněte tlačítko .

Změna výchozího nastavení přímého tisku

Výchozí nastavení Přímého tisku můžete změnit.

- 1 Připojte jednotku USB Flash nebo digitální fotoaparát k přímému rozhraní USB na přední straně zařízení.
- 2 Stiskněte tlačítko *Primý tisk*.
- 3 Stiskněte tlačítko *Pred. nastav..*
- 4 Přetažením nahoru či dolů nebo stisknutím tlačítka ▲ či ▼ zobrazte požadované nastavení.
Stisknutím vyberte nastavení.
- 5 Stisknutím vyberte novou požadovanou volbu.
- 6 Kroky 4 a 5 opakujte pro všechna nastavení, která chcete změnit.
- 7 Stiskněte tlačítko *OK*.
- 8 Stiskněte tlačítko .

Tisk dokumentu

Přístroj může přijímat data z počítače a tisknout je. Pro tisk z počítače je nutno nainstalovat ovladač tiskárny.

(Další informace o nastavení ovladače tiskárny viz >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

- 1 Nainstalujte si ovladač tiskárny Brother z disku CD-ROM nebo ze stránek Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/> (>> Stručný návod k obsluze).
- 2 Z aplikace vyberte příkaz Tisk.
- 3 Vyberte název zařízení v dialogovém okně **Tisk** a klikněte na položku **Vlastnosti** (nebo na **Předvolby**, podle používané aplikace).
- 4 Zvolte nastavení, která chcete změnit, v dialogovém okně **Vlastnosti** a poté klikněte na položku **OK**.
 - Rozměr papíru
 - Orientace
 - Kopii
 - Typ papíru
 - Kvalita tisku
 - Barva / mono
 - Typ dokumentu
 - Soutisk
 - Duplex / Brožura
 - Zdroj papíru
- 5 Klikněte na tlačítko **Tisk** a začněte tisknout.

Před skenováním

Pro použití zařízení jako skeneru je nutno nainstalovat ovladač skeneru. Pokud není zařízení připojeno k síti, nakonfigurujte ho s TCP/IP adresou.

- Nainstalujte si ovladače skeneru z disku CD-ROM nebo ze stránek Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/> (►► Stručný návod k obsluze).
- Nakonfigurujte zařízení s adresou TCP/IP, pokud nefunguje skenování v síti (►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací).

Skenování dokumentu jako PDF soubor pomocí ovladače ControlCenter4 (Windows®)

(Pro Macintosh ►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

POZNÁMKA

V závislosti na modelu se obrazovky na vašem počítači možná budou lišit.

ControlCenter4 je programová pomůcka, který vám umožní rychlý a snadný přístup k častěji používaným aplikacím. Použití ControlCenter4 odstraňuje potřebu spouštět manuálně některé aplikace.

1 Založte dokument (viz *Jak vkládat dokumenty* ►► strana 35).

2 Postupujte podle pokynů k vašemu operačnímu systému.

■ (Windows® XP, Windows Vista® a Windows® 7)


Otevřete aplikaci ControlCenter4 kliknutím na  (**Start**) > **Všechny programy** >

Brother >  **Brother Utilities**. Klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na možnost **SKENOVAT** v levém navigačním panelu a potom klikněte na **ControlCenter4**. Otevře se aplikace ControlCenter4.


■ (Windows® 8)

Klikněte na  (**Brother Utilities**), poté klikněte na rozevírací seznam a vyberte název vašeho modelu (pokud ještě není zvolen). Klikněte na **SKENOVAT** na levém navigačním panelu a potom klikněte na **ControlCenter4**. Aplikace ControlCenter4 se otevře.


3 Pokud se zobrazí obrazovka režimu ControlCenter4, zvolte **Pokročilý režim** a poté klikněte na volbu **OK**.

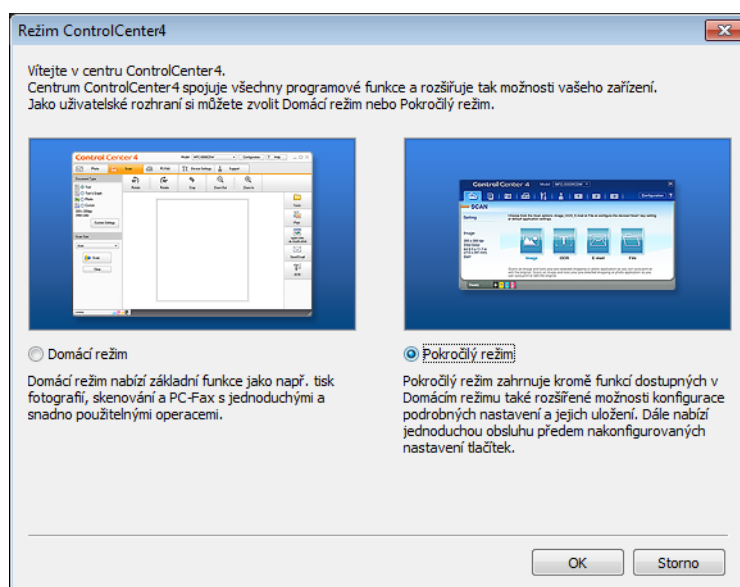

- 4 Ujistěte, zda je zařízení, které chcete použít, vybráno z rozevřacího seznamu **Model**.
- 5 Klikněte na **Soubor**.

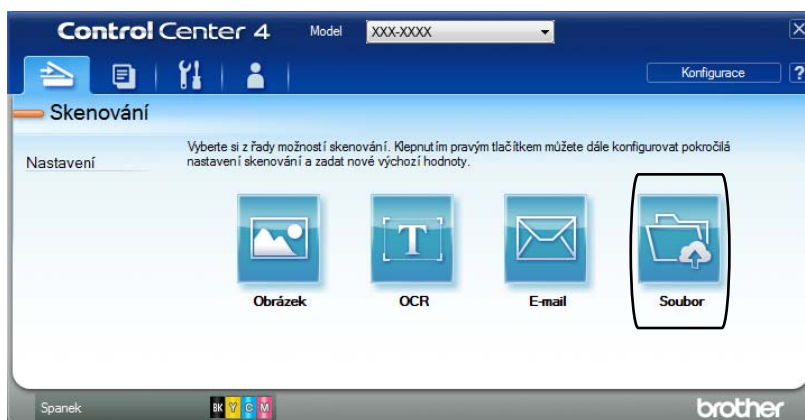

- 6 Stiskněte tlačítko **Skenování**.
Zařízení spustí proces skenování. Automaticky se otevře složka, ve které jsou uložena naskenovaná data.

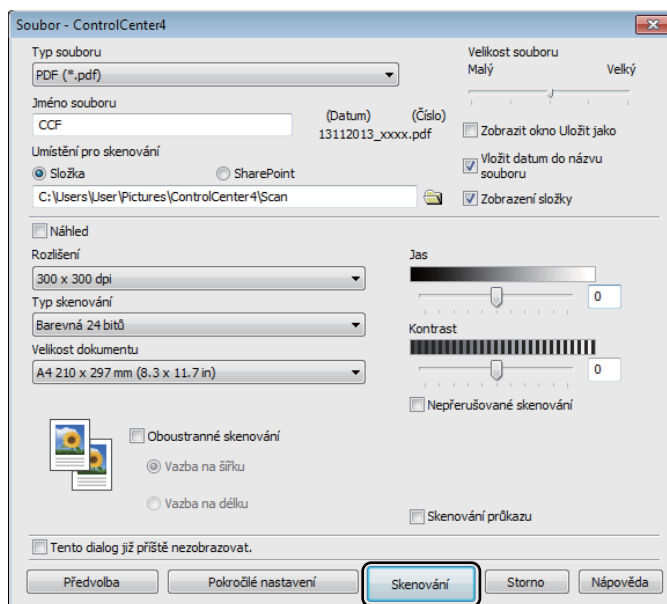

Jak naskenovat dokument jako PDF soubor pomocí dotykového displeje

- 1 Založte dokument (viz *Jak vkládat dokumenty* >> strana 35).
- 2 Stiskněte tlačítko **Skenovani**.



- 3 Přetažením vlevo nebo vpravo zobrazíte do souboru.



se zobrazí ve středu dotykového displeje a bude zvýrazněno modře.

- 4 Stiskněte tlačítko **OK**.
Když je zařízení připojeno k síti, stiskněte název počítače.
Postupujte jedním z následujících způsobů:

- Pokud chcete použít výchozí nastavení, přejděte ke kroku 8.
- Pokud chcete změnit výchozí nastavení, přejděte ke kroku 5.

- 5 Stiskněte **Moznosti. Nast. skenovani se změní na Nastavit zariz..**

- 6 Vyberte nastavení pro **2stran.skenovani**¹, **Typ skenovani**, **Rozliseni**, **Typ souboru**, **Velikost skenu** a **Odstranit barvu pozadi** dle potřeby.

- 7 Stiskněte tlačítko **OK**.

- 8 Stiskněte tlačítko **Start**.
Zařízení spustí proces skenování.

¹ DCP-L8450CDW

POZNÁMKA

K dispozici jsou následující režimy skenování.

- do USB
- do site (Windows®)
- na FTP/SFTP
- na e-mail. serv.
- do e-mailu
- do obrazu
- do OCR
- do souboru
- WS skenování¹ (Skenování webových služeb)

¹ Pouze Windows® (Windows Vista® SP2 nebo novější, Windows® 7 a Windows® 8)
(►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.)

Výměna spotřebního materiálu





Spotřební materiál je nutno vyměňovat, kdykoliv přístroj naznačí konec jeho životnosti. Následující spotřební materiál zvládnete vyměnit sami.

Používání spotřebního materiálu od jiných výrobců než společnosti Brother může způsobit problémy s kvalitou tisku, výkonností hardwaru nebo spolehlivostí přístroje.

POZNÁMKA

Jednotka fotoválce a tonerová kazeta jsou dva samostatné kusy spotřebního materiálu.

Ujistěte se, že jsou obě nainstalovány jako sestava. Pokud je tonerová kazeta umístěna do stroje bez jednotky fotoválce, může se zobrazit zpráva **Valec !**.

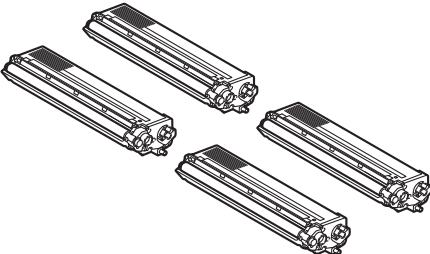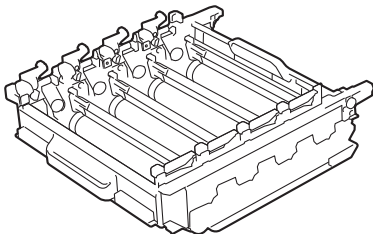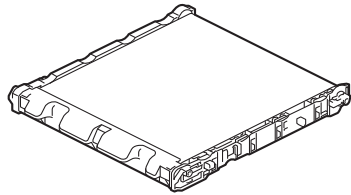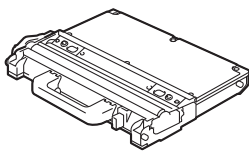Tonerová kazeta	Fotoválec
Viz <i>Výměna tonerových kazet</i> >> strana 53. Název modelu: TN-321BK, TN-321C, TN-321M, TN-321Y, TN-326BK, TN-326C, TN-326M, TN-326Y, TN-329BK¹, TN-329C¹, TN-329M¹, TN-329Y¹ ¹ Dostupné pro DCP-L8450CDW.	Viz <i>Výměna jednotky fotoválce</i> >> strana 58. Název modelu: DR-321CL
	
Pásová jednotka	Nádobka na odpadní toner
Viz <i>Výměna pásové jednotky</i> >> strana 65. Název modelu: BU-320CL	Viz <i>Výměna nádoby na odpadní toner</i> >> strana 70. Název modelu: WT-320CL
	

Zprávy uvedené v tabulce se zobrazují na dotykovém displeji. Tyto zprávy poskytují včasnou výstrahu o výměně spotřebních položek dříve, než dosáhnou konce životnosti. Aby nedošlo k potížím, můžete se rozhodnout nakoupit spotřební materiál do zásoby ještě dříve, než přístroj přestane tisknout.

Hlášení na dotykovém displeji	Příprava spotřebního materiálu	Přibližná životnost	Jak provést výměnu	Název modelu
Malo toneru: X	Tonerová kazeta X = BK, C, M, Y BK = Černá C = Azurová M = Purpurová Y = Žlutá	<Černá> 2 500 stran ^{1 2 5} 4 000 stran ^{1 2 6} 6 000 stran ^{1 2 7} <Azurová, Purpurová, Žlutá> 1 500 stran ^{1 2 5} 3 500 stran ^{1 2 6} 6 000 stran ^{1 2 7}	Viz str. 53.	TN-321BK ⁵ , TN-321C ⁵ , TN-321M ⁵ , TN-321Y ⁵ , TN-326BK ⁶ , TN-326C ⁶ , TN-326M ⁶ , TN-326Y ⁶ , TN-329BK ⁷ , TN-329C ⁷ , TN-329M ⁷ , TN-329Y ⁷
Fotovalec konci	Fotoválec	25 000 stran ^{1 3 4}	Viz str. 58.	DR-321CL
Pas brzy konci	Pásová jednotka	50 000 stran ^{1 8}	Viz str. 65.	BU-320CL
Odp.nadob. konci	Nádobka na odpadní toner	50 000 stran ¹	Viz str. 70.	WT-320CL

¹ Jednostranné stránky formátu A4 nebo Letter.

² Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19798.

³ 1 strana na úlohu.

⁴ Životnost válce je přibližná a může se lišit podle typu použití.

⁵ Standardní tonerová kazeta.

⁶ Tonerová kazeta s vysokou výtěžností.

⁷ Tonerová kazeta s velmi vysokou výtěžností.

⁸ 5 stran na úlohu.

Přístroj je nutné pravidelně čistit a vyměňovat spotřební materiál, kdykoliv se zobrazí na dotykovém displeji hlášení uvedená v tabulce.

Hlášení na dotykovém displeji	Spotřební materiál k výměně	Přibližná životnost	Jak provést výměnu	Název modelu
Vymen toner	Tonerová kazeta Na dotykovém displeji se zobrazí barva tonerové kazety, kterou je třeba vyměnit. BK = Černá C = Azurová M = Purpurová Y = Žlutá	<Černá> 2 500 stran ^{1 2 5} 4 000 stran ^{1 2 6} 6 000 stran ^{1 2 7} <Azurová, Purpurová, Žlutá> 1 500 stran ^{1 2 5} 3 500 stran ^{1 2 6} 6 000 stran ^{1 2 7}	Viz str. 53.	TN-321BK ⁵ , TN-321C ⁵ , TN-321M ⁵ , TN-321Y ⁵ , TN-326BK ⁶ , TN-326C ⁶ , TN-326M ⁶ , TN-326Y ⁶ , TN-329BK ⁷ , TN-329C ⁷ , TN-329M ⁷ , TN-329Y ⁷
Vymen valec	Fotoválec	25 000 stran ^{1 3 4}	Viz str. 58.	DR-321CL
Valec zastaven	Fotoválec			
Vymen pas	Pásová jednotka	50 000 stran ^{1 8}	Viz str. 65.	BU-320CL
Vymen nadobku odpadního toneru	Nádobka na odpadní toner	50 000 stran ¹	Viz str. 70.	WT-320CL
Vymen zapekací jednotku	Fixační jednotka	100 000 stran ¹	Se žádostí o výměnu fixační jednotky se obraťte zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.	
Vymen sadu PF deskového podavace	Souprava na podávání papíru	50 000 stran ¹	Se žádostí o výměnu soupravy na podávání papíru se obraťte na zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.	
Vymen sadu PF 1	Souprava na podávání papíru	100 000 stran ¹		
Vymen sadu PF 2	Souprava na podávání papíru	100 000 stran ¹		
Vymen laser	Laserová jednotka	100 000 stran ¹	Se žádostí o výměnu laserové jednotky se obraťte na zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.	

¹ Jednostranné stránky formátu A4 nebo Letter.

² Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19798.

³ 1 strana na úlohu.

⁴ Životnost válce je přibližná a může se lišit podle typu použití.

⁵ Standardní tonerová kazeta.

⁶ Tonerová kazeta s vysokou výtěžností.

⁷ Tonerová kazeta s velmi vysokou výtěžností.

⁸ 5 stran na úlohu.

POZNÁMKA

- Na adrese <http://www.brother.com/original/index.html> naleznete pokyny, jak vrátit použitý spotřební materiál do sběrného programu společnosti Brother. Jestliže se rozhodnete použitý spotřební materiál nevracet, oddělte ho od běžného domovního odpadu a zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy. V případě jakýchkoliv otázek se obraťte na místní sběrné středisko odpadu (➤➤ Příručka bezpečnosti výrobku).
 - Doporučujeme, abyste použitý spotřební materiál pokládali na list papíru, aby se materiál uvnitř náhodně nevysypal nebo nerozptýlil.
 - Pokud používáte papír, který není rovnocenný doporučenému papíru, může se snížit životnost spotřebního materiálu a součástí přístroje.
 - Uváděná předpokládaná životnost jednotlivých tonerových kazet je založena na normě ISO/IEC 19798. Četnost výměny závisí na objemu tisku, procentu pokrytí, použitých typech médií a zapnutí/vypnutí přístroje.
 - Četnost výměny ostatního spotřebního materiálu závisí na objemu tisku, použitých typech médií a zapnutí/vypnutí přístroje.
-

Výměna tonerových kazet

Název modelu: TN-321BK¹, TN-321C¹, TN-321M¹, TN-321Y¹, TN-326BK², TN-326C², TN-326M², TN-326Y², TN-329BK³, TN-329C³, TN-329M³, TN-329Y³

Standardní tonerová kazeta může vytisknout přibližně 2 500 stran⁴ (černá) nebo přibližně 1 500 stran⁴ (azurová, purpurová, žlutá). Tonerová kazeta s vysokou výtěžností může vytisknout přibližně 4 000 stran⁴ (černá) nebo přibližně 3 500 stran⁴ (azurová, purpurová, žlutá). Tonerová kazeta s velmi vysokou výtěžností může vytisknout přibližně 6000 stran⁴ (černá, azurová, purpurová, žlutá). Skutečný počet stran se liší podle průměrného typu dokumentu.

Když dochází toner v kazetě, dotykový displej zobrazí **Nedostatek toneru**.

Tonerovou kazetu dodávanou s přístrojem je nutno vyměnit po vytištění přibližně 2500 stran⁴ (černá) nebo 1500 stran⁴ (azurová, purpurová, žlutá).

¹ Standardní tonerová kazeta.

² Tonerová kazeta s vysokou výtěžností.

³ Tonerová kazeta s velmi vysokou výtěžností.

⁴ Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19798.

POZNÁMKA

- Indikace zbývajících výdrže toneru bude záviset na typech vytištěných dokumentů a využívání přístroje zákazníkem.
- Po zobrazení upozornění **Nedostatek toneru** si připravte nové tonerové kazety.
- K zajištění vysoké kvality tisku doporučujeme používat pouze originální tonerové kazety značky Brother. Pokud chcete koupit tonerové kazety, obraťte se na zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.
- Po výměně tonerové kazety doporučujeme přístroj vyčistit (viz *Čištění a kontrola přístroje* >> strana 77).
- **NEROZBALUJTE** novou tonerovou kazetu, dokud nejste připraveni k její instalaci.

Malo toneru: X

Pokud dotykový displej zobrazí **Malo toneru: X**, zakupte novou tonerovou kazetu barvy určené na dotykovém displeji a mějte ji připravenou dříve, než se objeví hlášení **Vymen toner**.

Vymen toner

Když se na dotykovém displeji zobrazí **Vymen toner**, přístroj zastaví tisk, dokud tonerovou kazetu nevyměníte.

Na dotykovém displeji se zobrazí barva tonerové kazety, kterou je třeba vyměnit (BK = Černá, C = Azurová, M = Purpurová, Y = Žlutá).


Nová originální tonerová kazeta Brother hlášení **Vymen toner** vynuluje.

POZNÁMKA


Další informace o způsobu výpočtu životnosti tonerové kazety, viz *Důležité informace pro životnost tonerové kazety* >> strana 189.

Výměna tonerových kazet


- 1 Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
- 2 Stiskněte tlačítko uvolnění předního krytu a otevřete přední kryt.

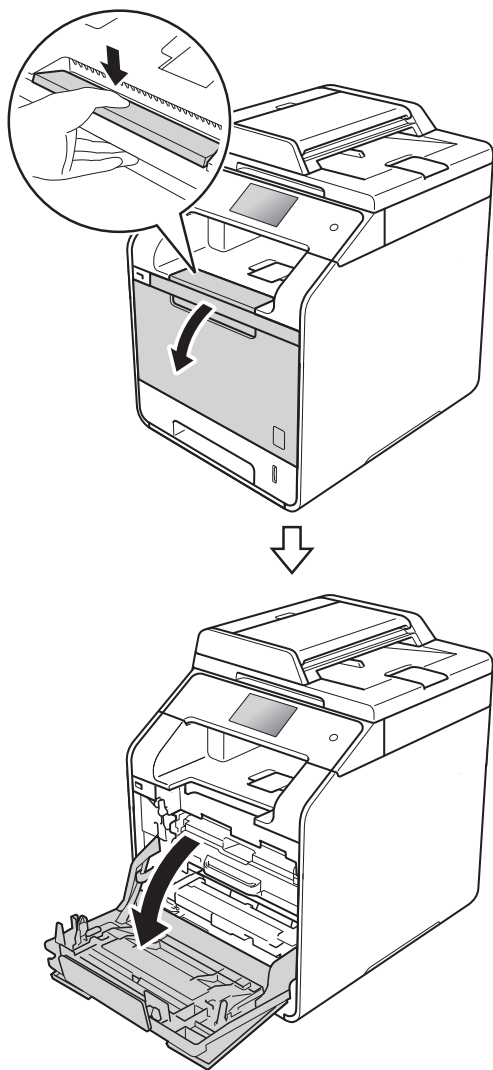

- 3 Uchopte modrý držák fotoválce. Vytahujte fotoválec, dokud se nezastaví.

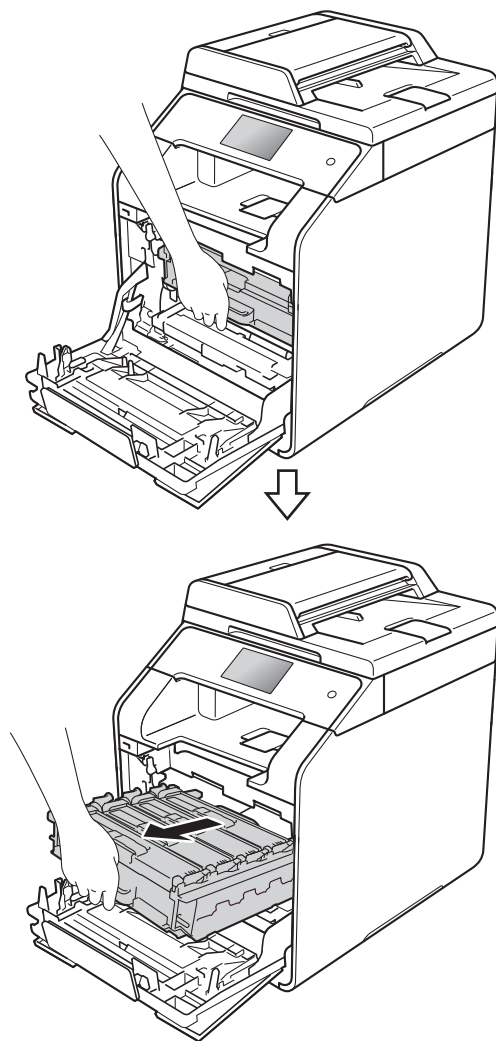

- 4 Uchopte držák tonerové kazety a odblokujte ji jemným zatlačením směrem k přístroji. Poté ji vytáhněte z jednotky fotoválce. Tento postup opakujte pro všechny tonerové kazety.

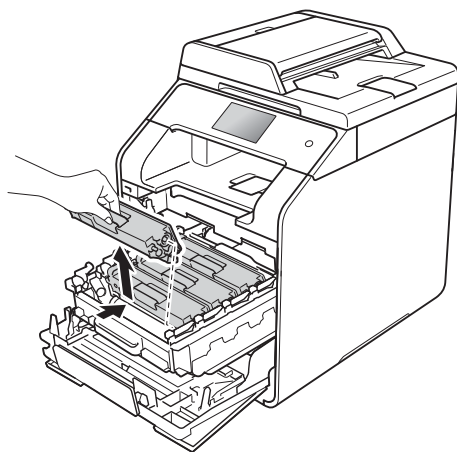

VAROVÁNÍ



- NEVHAZUJTE tonerovou kazetu do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu a následným zraněním.
- K čištění vnitřních nebo vnějších částí přístroje NEPOUŽÍVEJTE hořlavé látky ani žádné druhy sprejů nebo organické roztoky obsahující alkohol či čpavek. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Místo toho použijte pouze suchou, netřepivou látku.


(>> Příručka bezpečnosti výrobku)



DŮLEŽITÉ

- S tonerovou kazetou zacházejte opatrně. Pokud vám toner znečistí ruce nebo oděv, ihned je otřete nebo omyjte studenou vodou.
- Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, NEDOTÝKEJTE se šedých částí zobrazených na obrázcích.

<Tonerová kazeta>

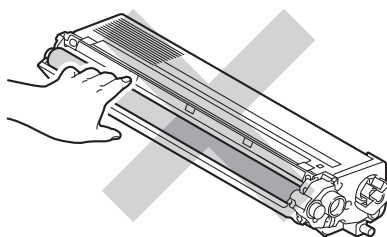

- Tonerovou kazetu doporučujeme umístit na čistý, rovný, plochý a stabilní povrch na kus použitého papíru nebo látky, aby nedošlo ke znečištění tonerem.

A


POZNÁMKA

- Použitou tonerovou kazetu vložte do plastového pytle. Pytel řádně utěsněte, aby se tonerový prach nevysypal.
- Na adrese <http://www.brother.com/original/index.html> naleznete pokyny, jak vrátit použitý spotřební materiál do sběrného programu společnosti Brother. Jestliže se rozhodnete použít spotřební materiál nevracet, oddělte ho od běžného domovního odpadu a zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy. V případě jakýchkoliv otázek se obraťte na místní sběrné středisko odpadu (>> Příručka bezpečnosti výrobku).


- 5 Vyčistěte korónový vodič uvnitř fotoválce tak, že několikrát opatrně posunete modrý jezdec zleva doprava a zprava doleva.

DŮLEŽITÉ

Vraťte jezdec do výchozí polohy (1). V opačném případě se na stránkách může vytisknout svislý pruh.

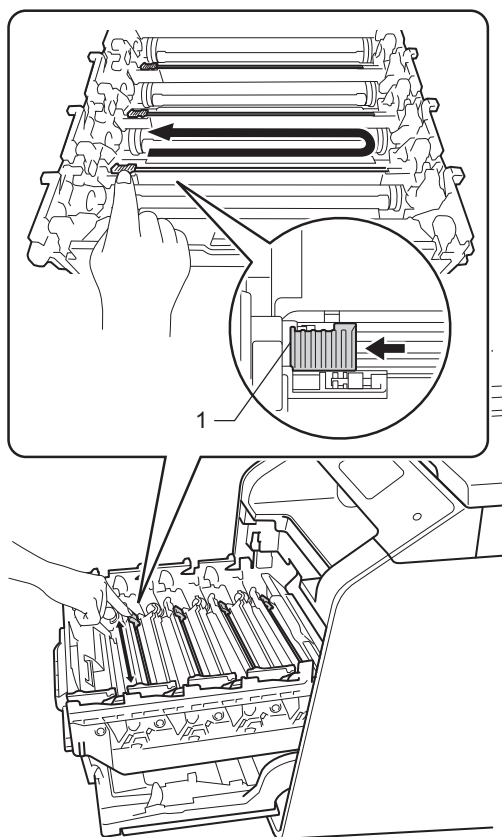


- 7 Rozbalte novou tonerovou kazetu a sejměte z ní ochranný kryt.

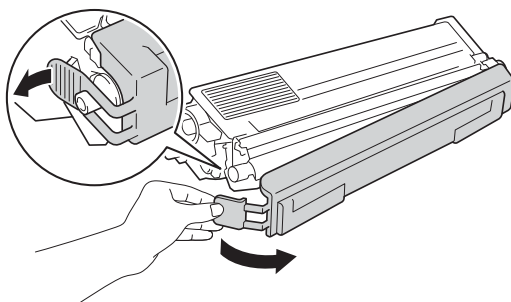




- 6 Opakujte krok 5 a vyčistěte každý ze tří zbývajících korónových vodičů.

DŮLEŽITÉ

- Tonerovou kazetu vybalte až těsně před vložením do přístroje. Tonerové kazetě, která byla ponechána delší dobu rozbalená, se zkracuje životnost.
- Jednotku fotoválce neponechávejte vystavenou přímému slunečnímu záření (ani jinému druhu dlouhodobého přímého osvětlení), neboť se může poškodit.
- Přístroje Brother jsou určeny k práci se specifickým tonerem a s originálním tonerem Brother budou fungovat na optimální úrovni. Společnost Brother nemůže zaručit optimální výkon, pokud se používá toner či tonerové kazety jiných specifikací. Společnost Brother nedoporučuje používat v tomto přístroji jiné kazety než originální kazety Brother nebo doplňovat prázdné kazety tonerem z jiných zdrojů. Pokud dojde k poškození fotoválce nebo jiné části tohoto přístroje v důsledku používání toneru či tonerových kazet jiných než originálních výrobků Brother kvůli nekompatibilitě nebo nevhodnosti těchto výrobků k práci v uvedeném přístroji, žádné potřebné opravy nemohou být kryty zárukou.
- Tonerovou kazetu vložte do fotoválce ihned poté, co jste odstranili ochranný kryt. Abyste zabránili snížení kvality tisku, **NEDOTÝKEJTE** se částí, které jsou na obrázcích zvýrazněné.

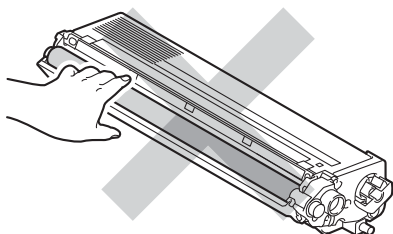

- 8** Uchopte držák tonerové kazety a posuňte ji do fotoválce. Poté ji jemně přitáhněte směrem k sobě, dokud ji neuslyšíte zapadnout na místo. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na jednotce fotoválce. Tento postup opakujte pro všechny tonerové kazety.

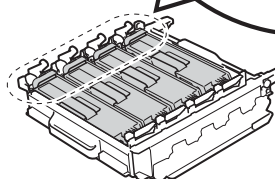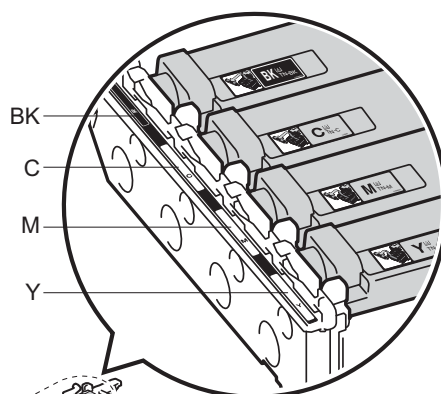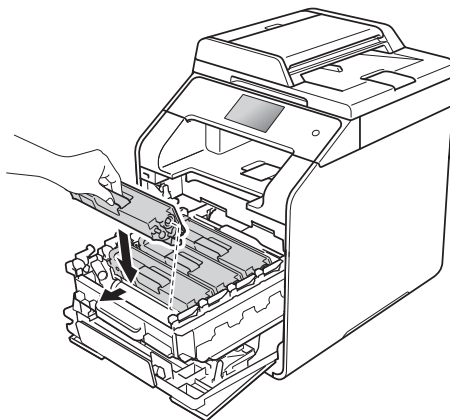


BK = Černá, C = Azurová,
M = Purpurová, Y = Žlutá

POZNÁMKA

Ujistěte se, že jste tonerovou kazetu nainstalovali správně, v opačném případě může dojít k oddělení od fotoválce.

- 9 Zatláče fotoválec dovnitř, dokud se nezastaví.

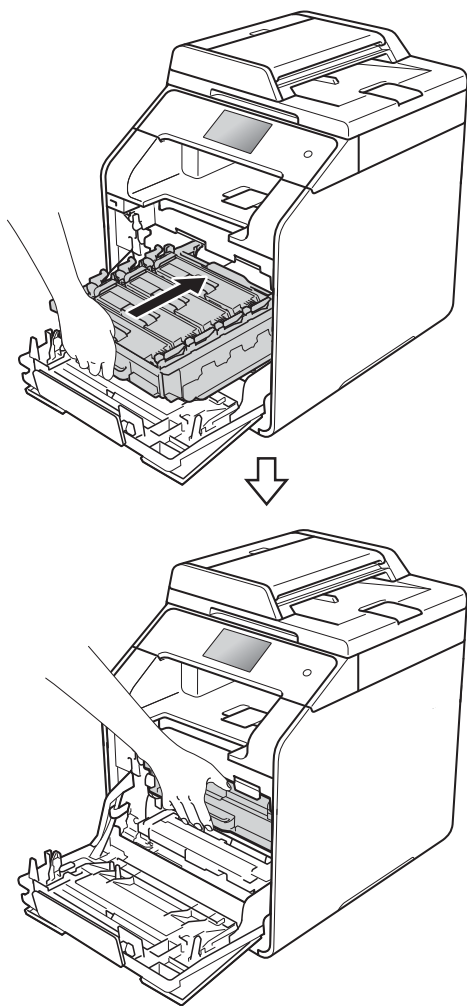

- 10 Zavřete přední kryt přístroje.

POZNÁMKA

Po výměně tonerové kazety **NEVYPÍNEJTE** přístroj ani neotvírejte čelní kryt, dokud dotykový displej nepřestane zobrazovat zprávu *Pockejte prosim.* a nevrátí se do režimu *Připraveno*.

Výměna jednotky fotoválce

Název modelu: DR-321CL

Nová jednotka fotoválce umožňuje jednostranně potisknout asi 25 000 stran A4 nebo Letter.¹

¹ Životnost válce je přibližná a může se lišit podle typu použití.

DŮLEŽITÉ

Nejlepšího výkonu dosáhnete pouze při použití originálních sestav fotoválců Brother a originálních tonerových jednotek Brother. Tisk se sestavou fotoválce nebo tonerové jednotky jiného výrobce může negativně ovlivnit nejen kvalitu tisku, ale i kvalitu a životnost samotné tiskárny. Záruka se nemusí vztahovat na závady vzniklé používáním neoriginální jednotky fotoválce a tonerové kazety vyrobené jiným výrobcem.

Valec !

Koronové vodiče jsou zaneseny papírovým prachem či tonerem. Očistěte koronové vodiče čtyř fotoválců (viz *Čištění koronových vodičů* >> strana 84).

Pokud jste vyčistili koronové vodiče a chyba **Valec !** je na dotykovém displeji stále zobrazena, je jednotka fotoválce na konci své životnosti. Vyměňte jednotku fotoválce za novou sadu.

Valec brzy konci

Životnost fotoválce se blíží konci a bude nutné provést výměnu. Doporučujeme mít na skladě originální fotoválec Brother připravený k instalaci. Kupte si novou jednotku fotoválce (DR-321CL) a připravte si ho před zobrazením zprávy *Vymen valec*.

Vymen valec

Fotoválec přesáhl dobu své životnosti. Vyměňte jednotku fotoválce za novou. Doporučujeme nyní nainstalovat originální fotoválec Brother.

Po výměně jednotky fotoválce za novou je třeba vynulovat čítač fotoválce. Pokyny k tomuto kroku naleznete na krabici, ve které se dodává nový fotoválec.

Valec zastaven

Nemůžeme garantovat kvalitu tisku. Vyměňte jednotku fotoválce za novou. Doporučujeme nyní nainstalovat originální fotoválec Brother.

Po výměně jednotky fotoválce za novou je třeba vynulovat čítač fotoválce. Pokyny k tomuto kroku naleznete na krabici, ve které se dodává nový fotoválec.


Výměna fotoválce

DŮLEŽITÉ

- Při vyjímání manipulujte s fotoválcem opatrně, protože může obsahovat toner. V případě znečištění rukou nebo oděvu tonerem, neprodleně omyjte nebo otřete postižené místo studenou vodou.
- S každou výměnou jednotky fotoválce musíte vyčistit vnitřní část přístroje (viz *Čištění a kontrola přístroje* >> strana 77).
- **NEROZBALUJTE** novou jednotku fotoválce, dokud nejste připraveni k její instalaci. Působení přímého slunečního záření (nebo pokojového osvětlení na delší dobu) může fotoválec poškodit.


- 1 Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.

- 2 Stiskněte tlačítko uvolnění předního krytu a otevřete přední kryt.

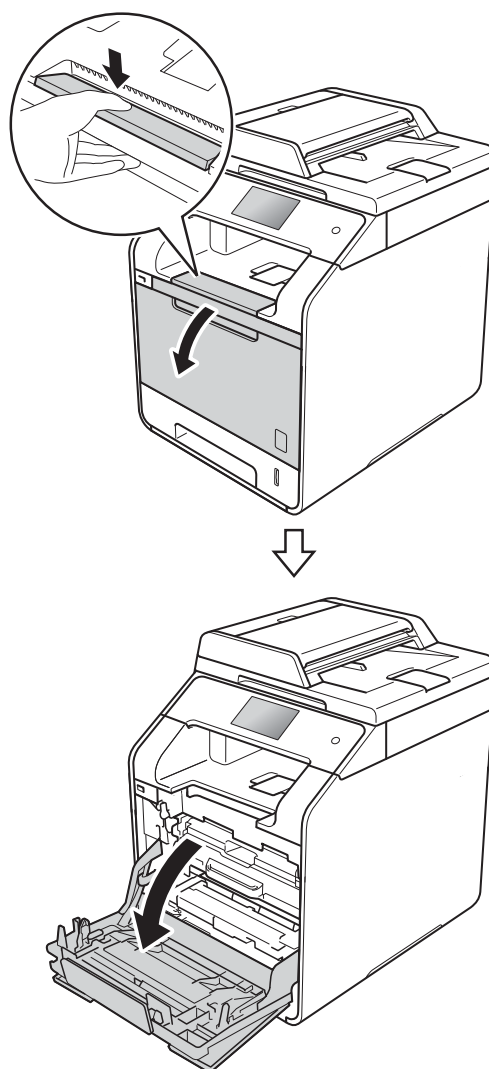


A

- 3 Uchopte modrý držák fotoválce. Vytahujte fotoválec, dokud se nezastaví.

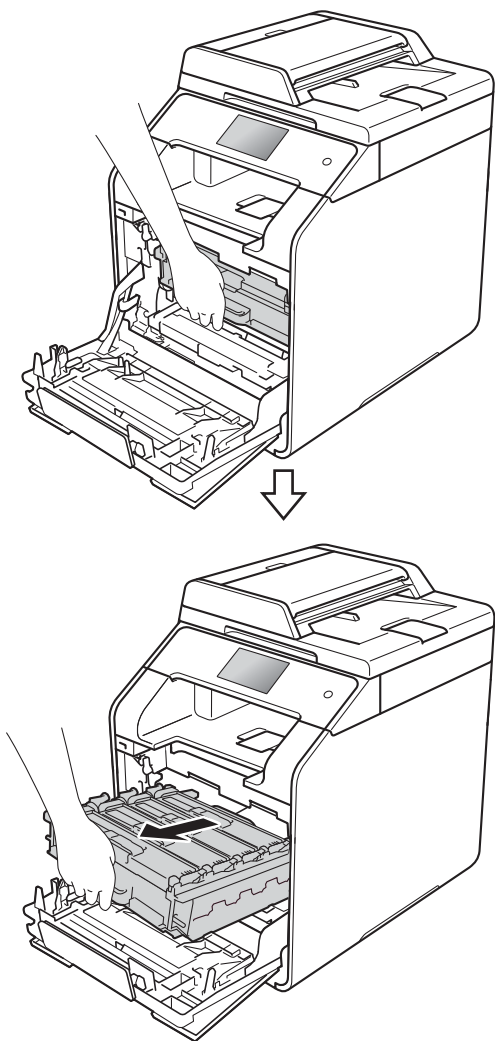


- 4 Otočte modrou zajišťovací páčku (1) na levé části přístroje proti směru hodinových ručiček do polohy pro uvolnění. Uchopte modré držáky fotoválce, zdvihněte přední část fotoválce a vyjměte ho z přístroje.

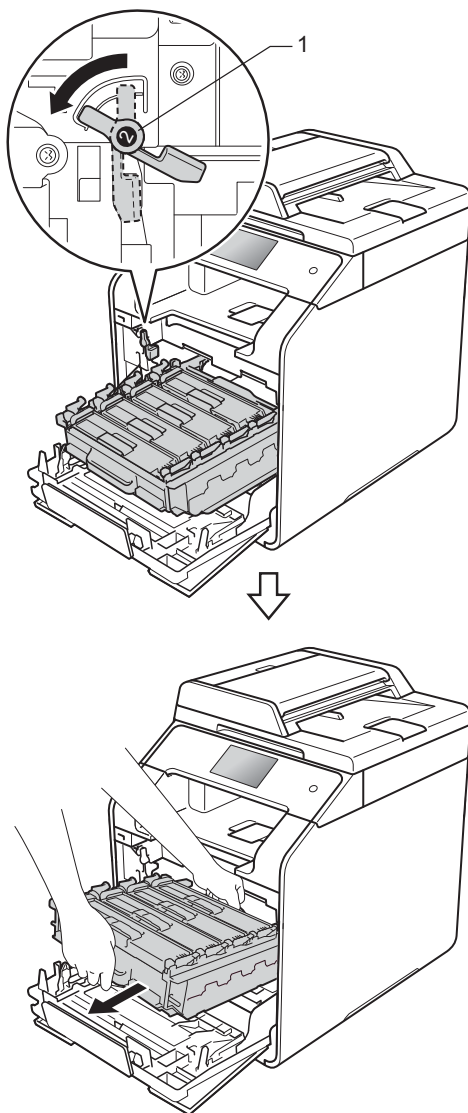


DŮLEŽITÉ

- Doporučujeme, abyste fotoválec umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ rozprášení nebo rozsypání toneru.
- Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.

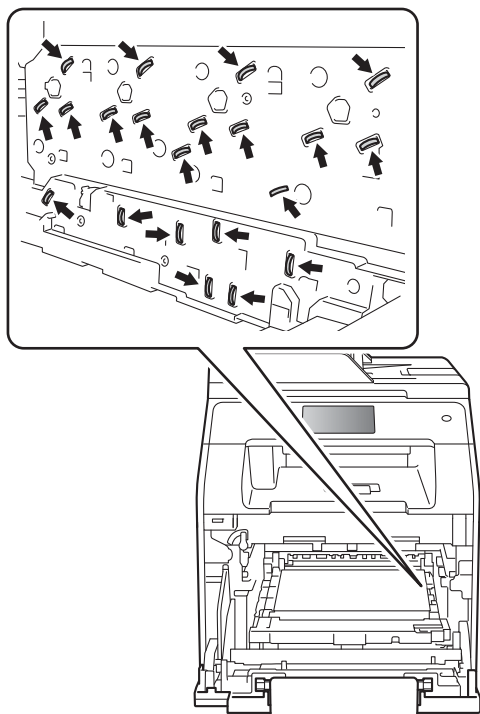

- 5 Uchopte držák tonerové kazety a jemně jej zatlačte směrem dopředu, aby se uvolnil. Potom vytáhněte kazetu z fotoválce. Tento postup opakujte pro všechny tonerové kazety.

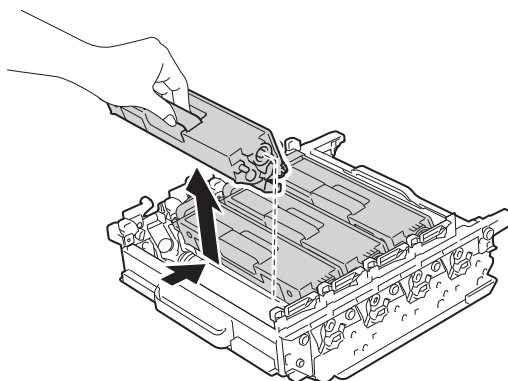

VAROVÁNÍ



- NEVHAZUJTE tonerovou kazetu do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu a následným zraněním.
- K čištění vnitřních nebo vnějších částí přístroje **NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé látky ani žádné druhy sprejů nebo organické roztoky obsahující alkohol či čpavek. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Místo toho použijte pouze suchou, netřepivou látku.


(>> Příručka bezpečnosti výrobku)





DŮLEŽITÉ

- S tonerovou kazetou zacházejte opatrně. Pokud vám toner znečistí ruce nebo oděv, ihned je otřete nebo omyjte studenou vodou.
- Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, NEDOTÝKEJTE se šedých částí zobrazených na obrázcích.

<Tonerová kazeta>

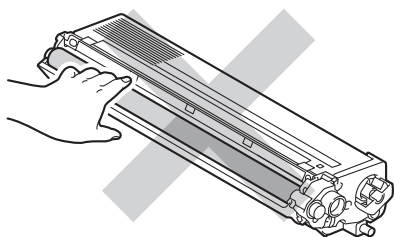

<Fotoválec>

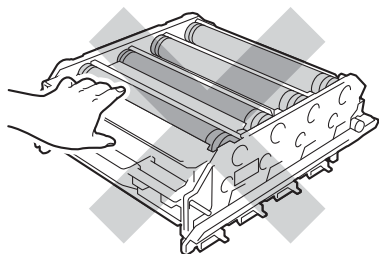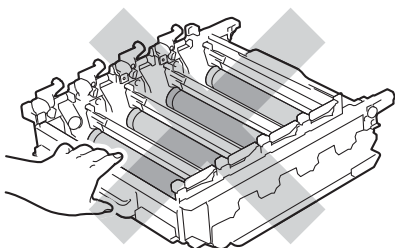


- Tonerovou kazetu doporučujeme umístit na čistý, rovný, plochý a stabilní povrch na kus použitého papíru nebo látky, aby nedošlo ke znečištění tonerem.


POZNÁMKA

- Použitou jednotku fotoválce vložte do vhodného plastového pytle. Pytel řádně utěsněte, aby se tonerový prach nevysypal z jednotky.
- Na adrese <http://www.brother.com/original/index.html> naleznete pokyny, jak vrátit použitý spotřební materiál do sběrného programu společnosti Brother. Jestliže se rozhodnete použítý spotřební materiál nevracet, oddělte ho od běžného domovního odpadu a zlikvidujte ho v souladu s místními předpisy. V případě jakýchkoliv otázek se obraťte na místní sběrné středisko odpadu (►► Příručka bezpečnosti výrobku).

- 6 Rozbalte nový fotoválec a odstraňte ochranný kryt.

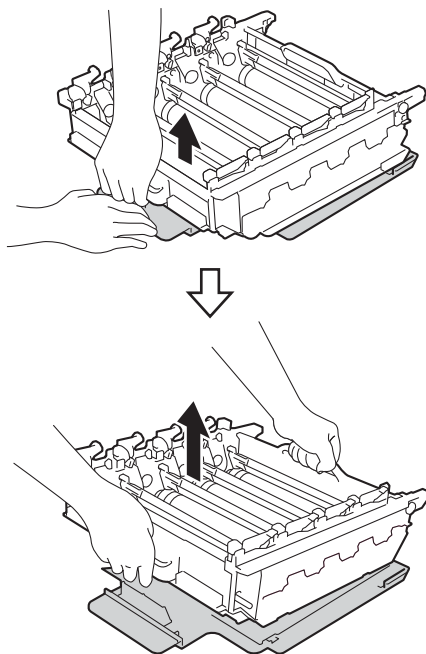

- 7 Uchopte držák tonerové kazety a posuňte ji do příslušné barevné části fotoválce, dokud ji neuslyšíte zaklapnout na místě.

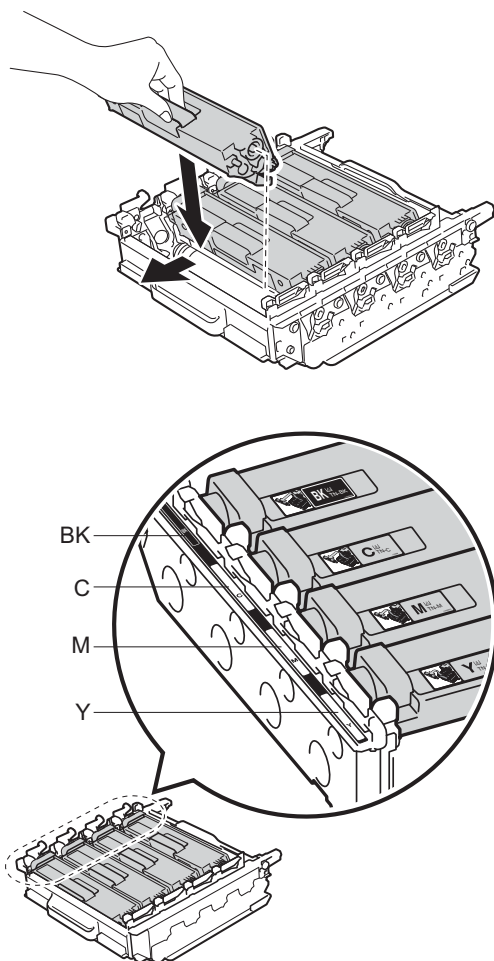


BK = Černá, C = Azurová,
M = Purpurová, Y = Žlutá


POZNÁMKA

Ujistěte se, že jste tonerovou kazetu nainstalovali správně, v opačném případě může dojít k oddělení od fotoválce.


- 8 Zkontrolujte, že se modrá zajišťovací páčka (1) nalézá v pozici pro uvolnění, jak je to znázorněno na obrázku.

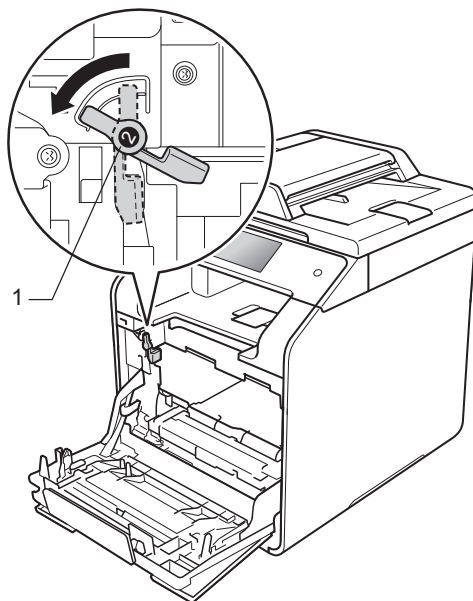


- 9 Jemně zasuňte fotoválec do přístroje, dokud se nezastaví u modré zajišťovací páčky.

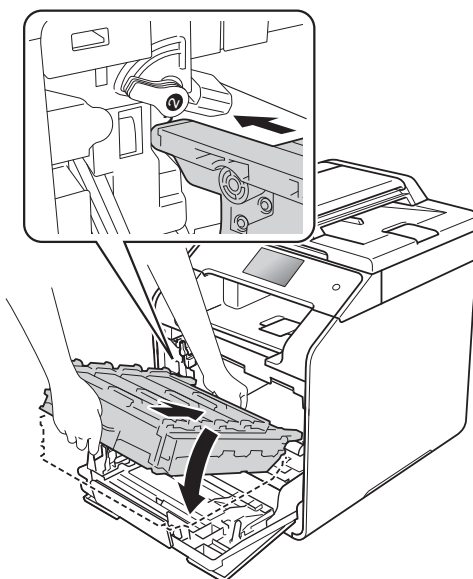

- 10 Otočte modrou zajišťovací páčku (1) po směru hodinových ručiček do polohy pro uzamčení.

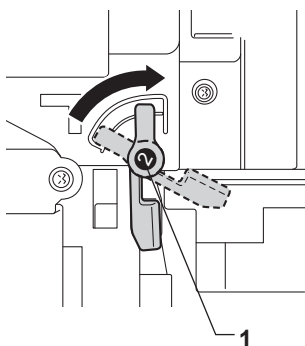

- 11 Zatlačte fotoválec dovnitř, dokud se nezastaví.

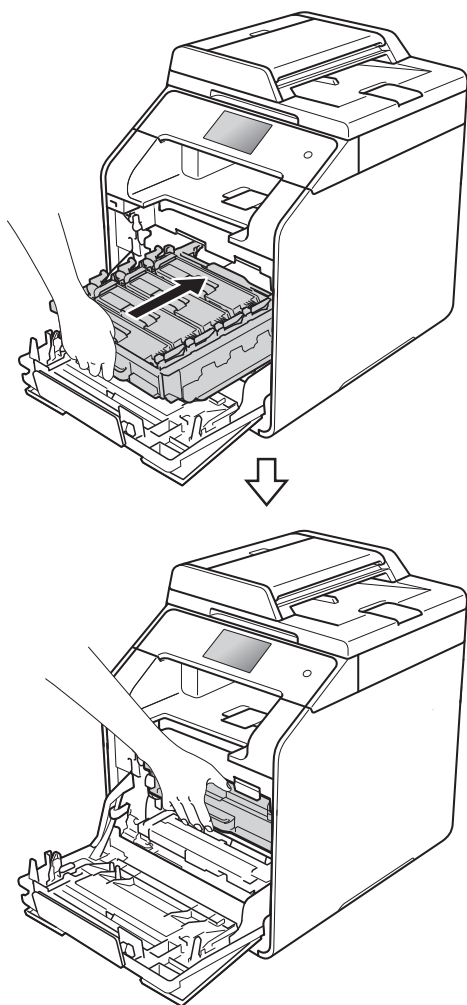

- 12 Zavřete přední kryt přístroje.

- 13 Po výměně jednotky fotoválce za novou je třeba vynulovat čítač fotoválce. Pokyny k tomuto kroku naleznete na krabici, ve které se dodává nový fotoválec.

Výměna pásové jednotky

Název modelu: BU-320CL

S novou pásovou jednotkou lze vytisknout přibližně 50 000 stran (5 stran na úlohu) jednostranně potištěných stránek formátu A4 nebo Letter.¹

¹ Životnost pásové jednotky je přibližná a může se lišit podle typu použití.

Pas brzy konci

Zobrazuje-li se na dotykovém displeji *Pas brzy konci*, znamená to, že pásová jednotka se blíží konci své životnosti. Kupte si novou pásovou jednotku a mějte ji připravenou, než se na tiskárně objeví zpráva *Vymen pas*. Vyměňte pásovou jednotku (viz *Výměna pásové jednotky* ►► strana 65).

Vymen pas

Jestliže se na dotykovém displeji zobrazí zpráva *Vymen pas*, je třeba vyměnit pásovou pásu.


Když vyměníte pásovou za novou, je třeba vynulovat čítač jednotky pásu. Pokyny k tomuto kroku naleznete na krabici, ve které se dodává nová pásová jednotka.

DŮLEŽITÉ


- NEDOTÝKEJTE se povrchu pásové jednotky. Pokud se jí dotknete, může dojít ke snížení kvality tisku.
- Poškození způsobené nesprávnou manipulací s pásovou jednotkou může znamenat ukončení platnosti záruky.

Výměna pásové jednotky


- 1 Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.
- 2 Stiskněte tlačítko uvolnění předního krytu a otevřete přední kryt.

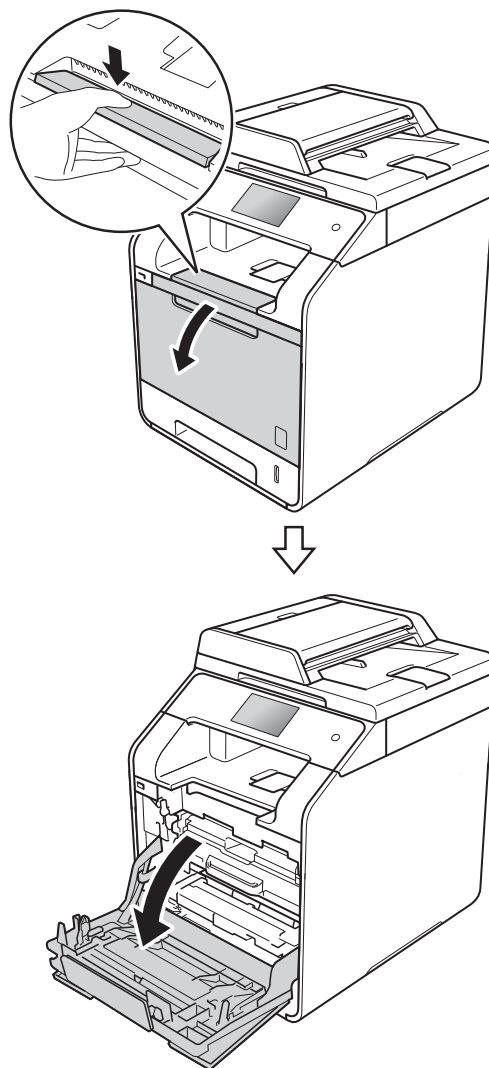

- 3 Uchopte modrý držák fotoválce. Vytahujte fotoválec, dokud se nezastaví.

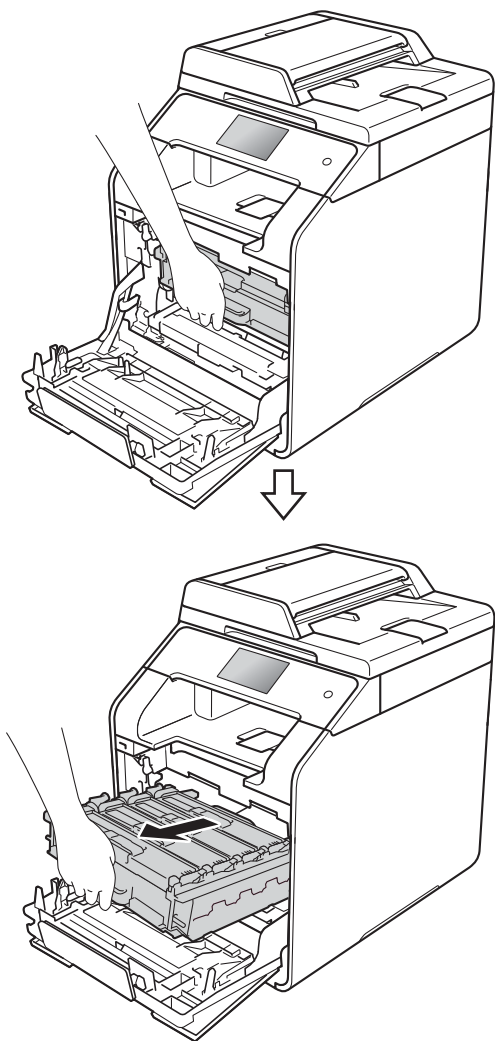


- 4 Otočte modrou zajišťovací páčku (1) na levé části přístroje proti směru hodinových ručiček do polohy pro uvolnění. Uchopte modré držáky fotoválce, zdvihněte přední část fotoválce a vyjměte ho z přístroje.

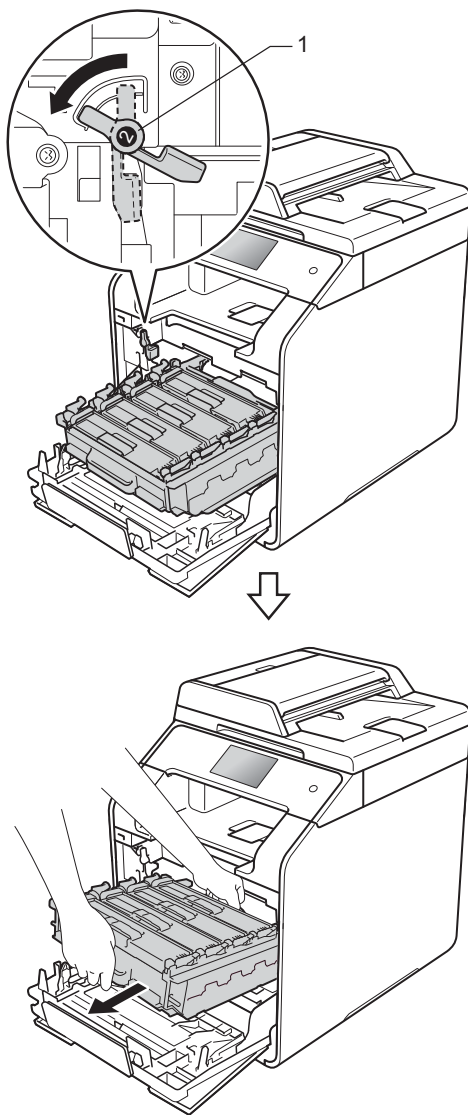


DŮLEŽITÉ

- Doporučujeme, abyste jednotku fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.
- Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.


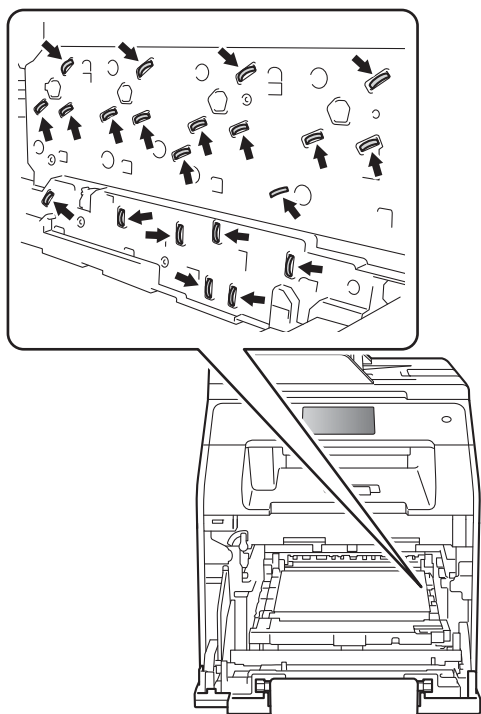


- 5 Uchopte modrý držák pásové jednotky oběma rukama a pásovou jednotku zvedněte, poté ji vytáhněte.

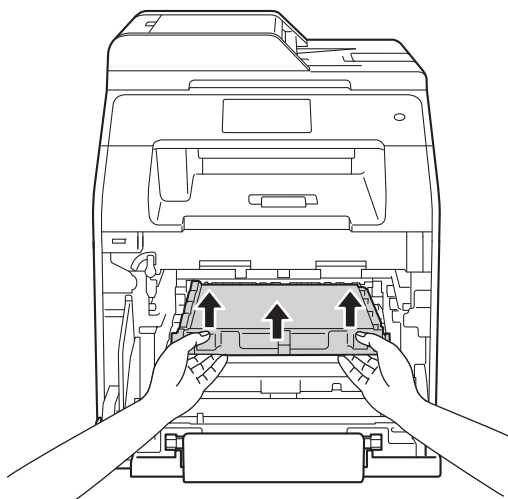


DŮLEŽITÉ

Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se šedých částí zobrazených na obrázcích.

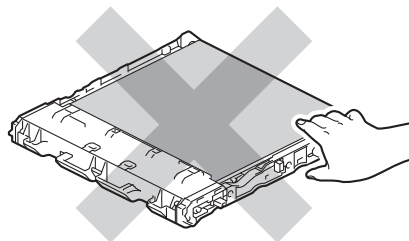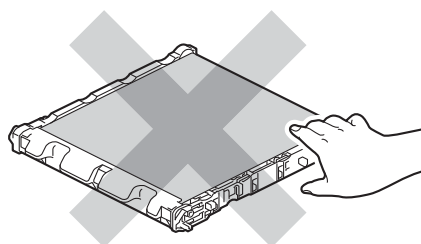


A


- 6 Vybalte novou pásovou jednotku a vsuňte ji do tiskárny. Ujistěte se, že je nainstalována pevně a vyváženě.

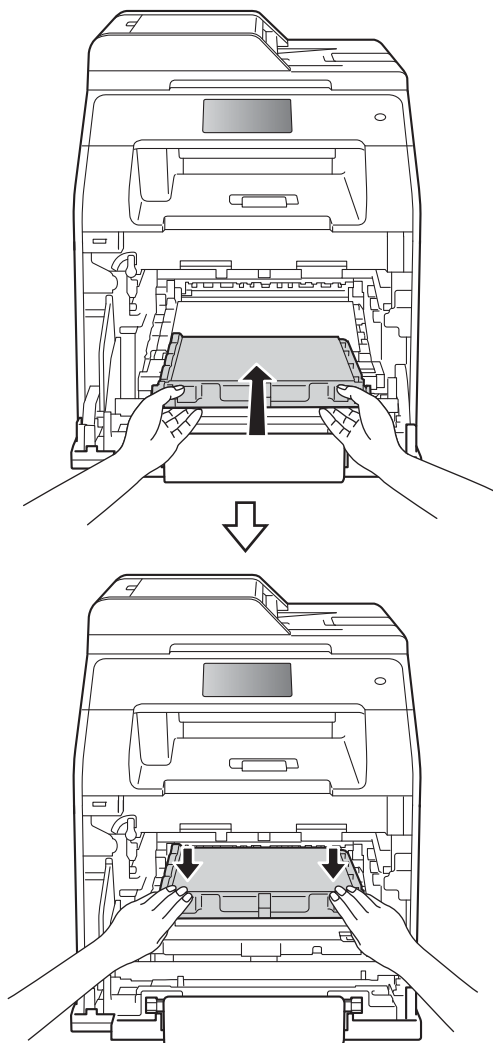


- 7 Zkontrolujte, že se modrá zajišťovací páčka (1) nalézá v pozici pro uvolnění, jak je to znázorněno na obrázku.

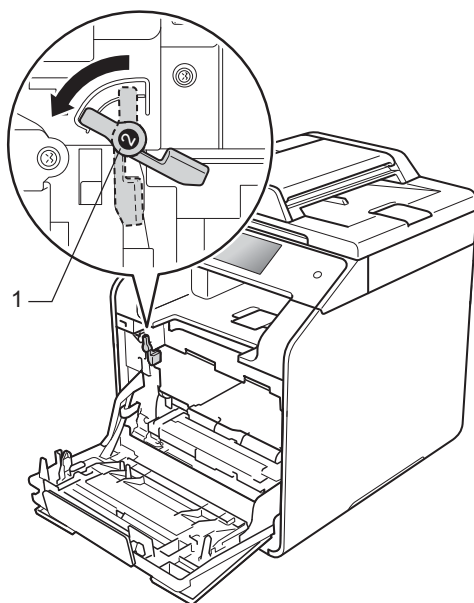


- 8 Jemně zasuňte fotoválec do přístroje, dokud se nezastaví u modré zajišťovací páčky.

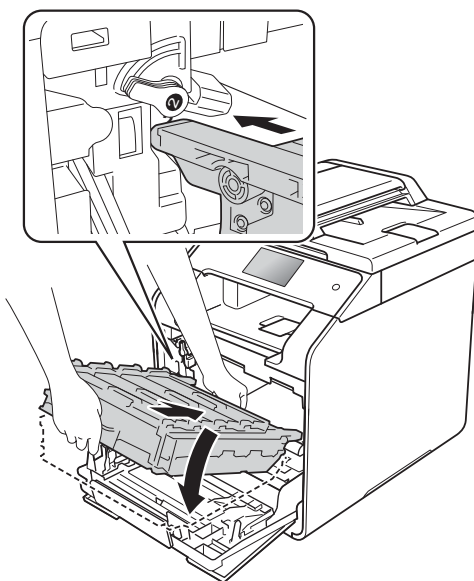

- 9 Otočte modrou zajišťovací páčku (1) po směru hodinových ručiček do polohy pro uzamčení.

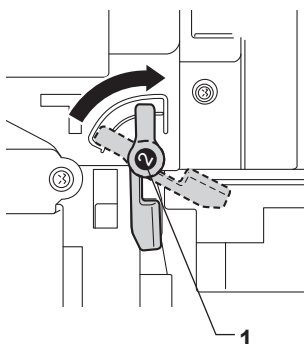

- 10 Zatlačte fotoválec dovnitř, dokud se nezastaví.

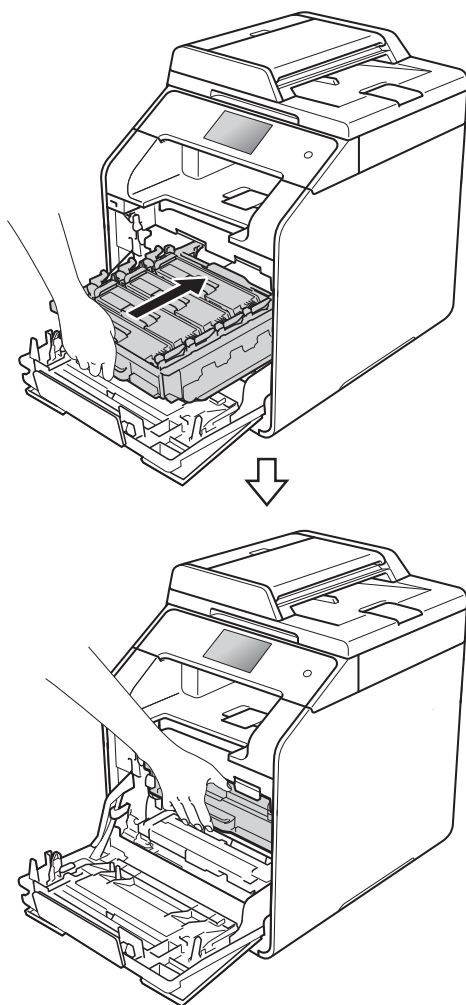

- 11 Zavřete přední kryt přístroje.
- 12 Když vyměníte pásovou jednotku za novou, je třeba vynulovat čítač pásové jednotky. Pokyny k tomuto kroku naleznete na krabici, ve které se dodává nová pásová jednotka.

Výměna nádoby na odpadní toner

Název modelu: WT-320CL

Životnost nádoby na odpadní toner je přibližně 50 000 stran formátu A4 nebo Letter potištěných jednostranně.¹

¹ Životnost nádoby na odpadní toner je přibližná a může se lišit podle typu použití.

Odp.nadob. konci

Zobrazuje-li se na dotykovém displeji Odp.nadob. konci, znamená to, že nádoba na odpadní toner se blíží konci své životnosti. Kupte si novou nádobu na odpadní toner a mějte ji připravenou, než se na tiskárně objeví zpráva Vymen nádobku odpadního toneru.


Vymen nádobku odpadního toneru

Jestliže se na dotykovém displeji zobrazí zpráva Vymen nádobku odpadního toneru, musíte vyměnit nádobu na odpadní toner.


Výměna nádoby na odpadní toner

- 1 Ujistěte se, že je přístroj zapnutý.


- 2 Stiskněte tlačítko uvolnění předního krytu a otevřete přední kryt.

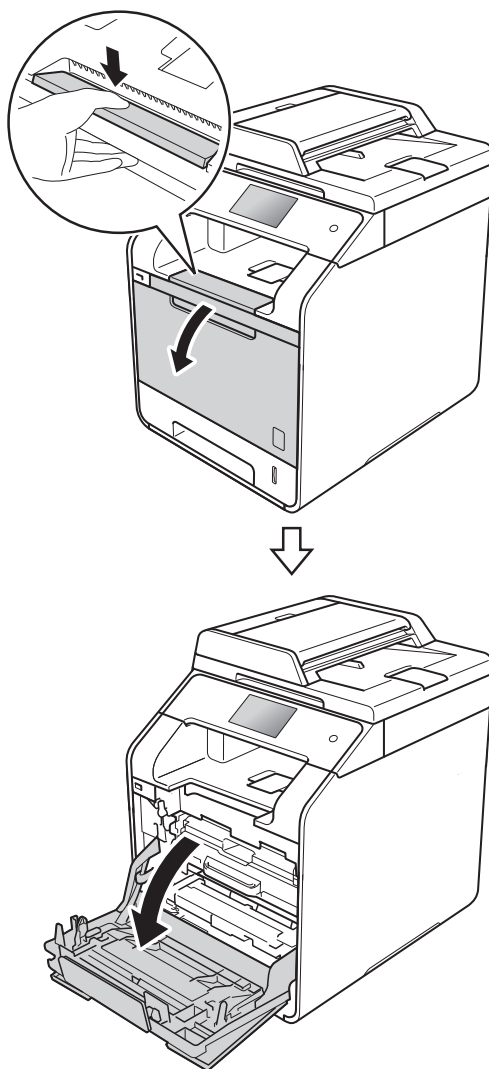

- 3 Uchopte modrý držák fotoválce. Vytahujte fotoválec, dokud se nezastaví.

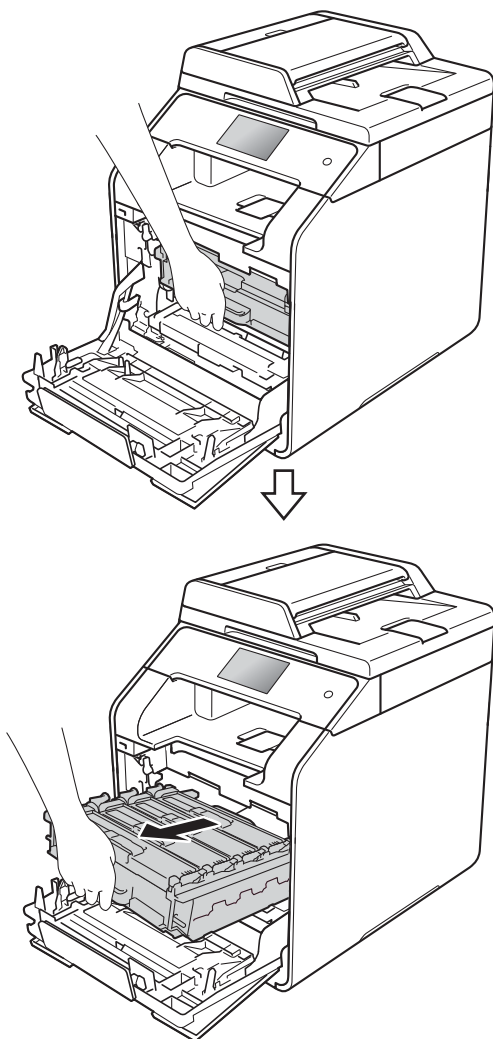


- 4 Otočte modrou zajišťovací páčku (1) na levé části přístroje proti směru hodinových ručiček do polohy pro uvolnění. Uchopte modré držáky fotoválce, zdvihněte přední část fotoválce a vyjměte ho z přístroje.

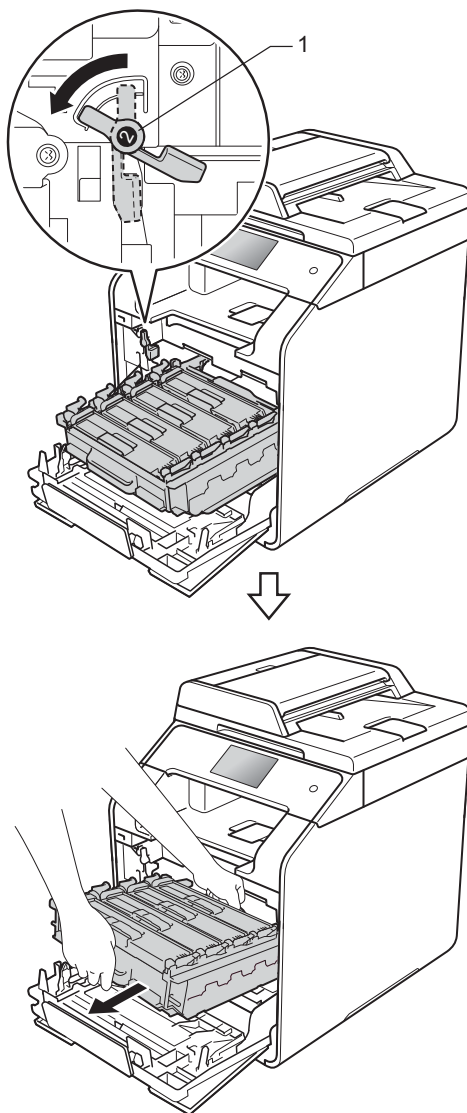


A

DŮLEŽITÉ

- Doporučujeme, abyste jednotku fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.
- Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.


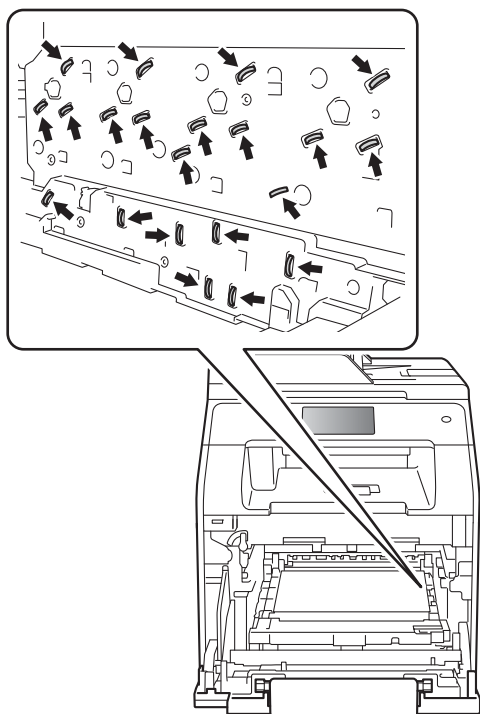


- 5 Uchopte modrý držák pásové jednotky oběma rukama a pásovou jednotku zvedněte, poté ji vytáhněte.

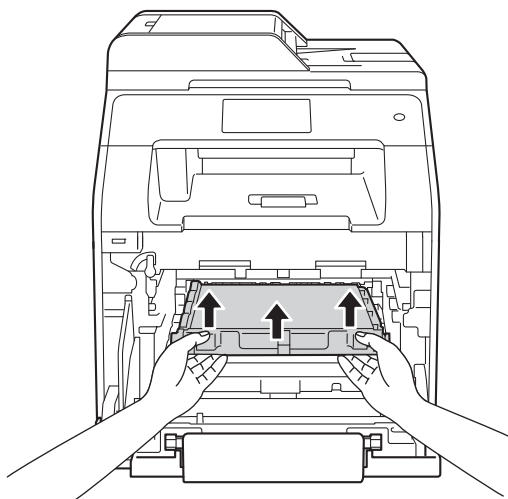


DŮLEŽITÉ


Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se šedých částí zobrazených na obrázcích.

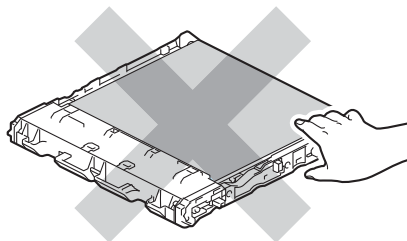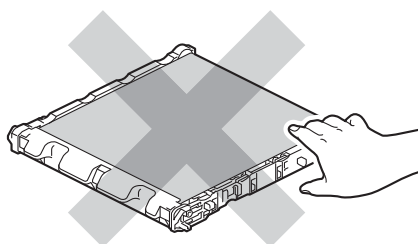

- 6** Odstraňte dva kusy oranžového balicího materiálu a zlikvidujte je.

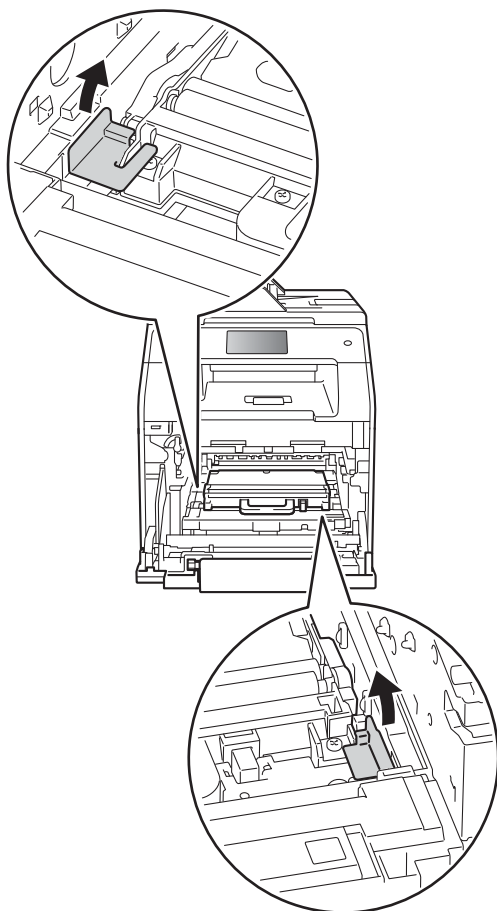

- 7** Podržte modrý držák nádobky na odpadní toner a vyjměte nádobku na odpadní toner z přístroje.

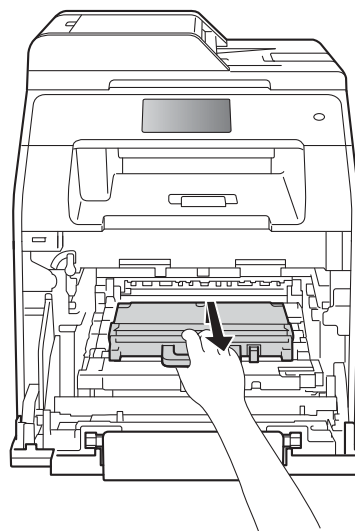

DŮLEŽITÉ

NEPOUŽÍVEJTE nádobku na odpadní toner opakovaně.

A

POZNÁMKA

Tento krok je nutný pouze v případě, že měníte nádobku na odpadní toner poprvé, a nevyžaduje se, když měníte náhradní nádobku na odpadní toner. Oranžové balicí kusy jsou instalovány ve výrobním závodě, aby chránily přístroj během přepravy.


⚠ VAROVÁNÍ



- Nádobku na odpadní toner **NEVHAZUJTE** do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu a následným zraněním.
 - K čištění vnitřních nebo vnějších částí přístroje **NEPOUŽÍVEJTE** hořlavé látky ani žádné druhy sprejů nebo organické roztoky obsahující alkohol či čpavek. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Místo toho použijte pouze suchou, netřepivou látku.
- (➤➤ Příručka bezpečnosti výrobku)




- 8 Rozbalte novou nádobku na odpadní toner a vložte ji do přístroje pomocí modré rukojeti. Ujistěte se, že je nainstalována pevně a vyváženě.

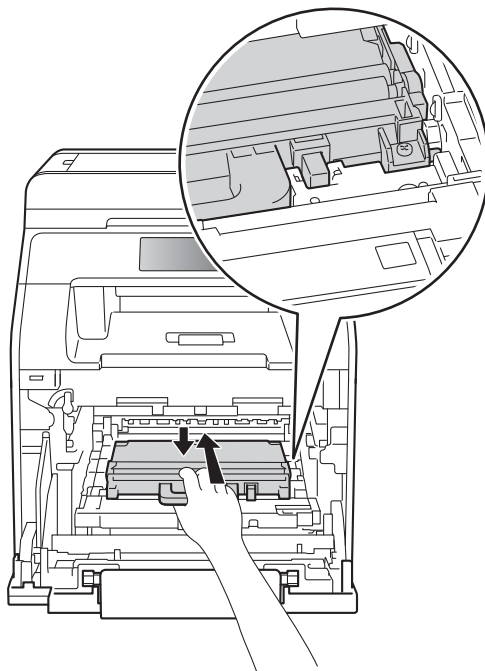


POZNÁMKA

- Nezapomeňte nádobku na odpadní toner řádně uzavřít do vhodného sáčku, aby se tonerový prášek z kazety nevysypal.
- Zlikvidujte použitou nádobku na odpadní toner podle místních předpisů, samostatně od běžného domácího odpadu. V případě jakýchkoliv otázek, se obraťte na místní sběrné středisko odpadu.


- 9 Zasuňte pásovou jednotku zpět do přístroje. Ujistěte se, že je nainstalována pevně a vyváženě.

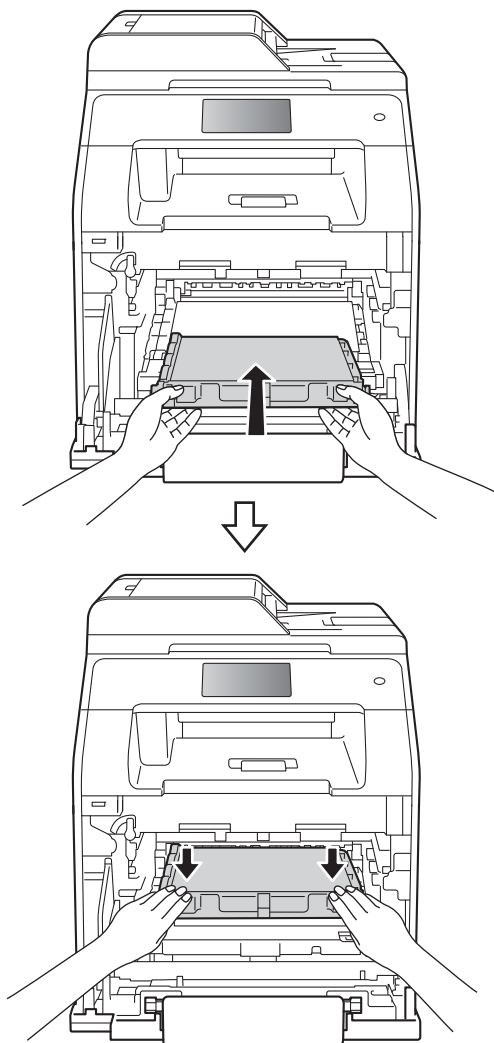

- 10 Zkontrolujte, že se modrá zajišťovací páčka (1) nalézá v pozici pro uvolnění, jak je to znázorněno na obrázku.

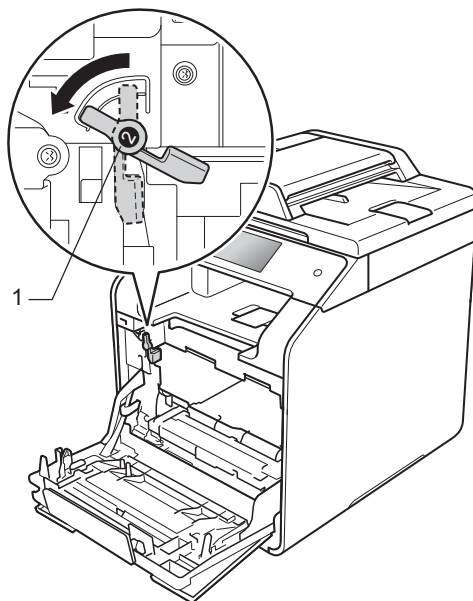


- 11 Jemně zasuňte fotoválec do přístroje, dokud se nezastaví u modré zajišťovací páčky.

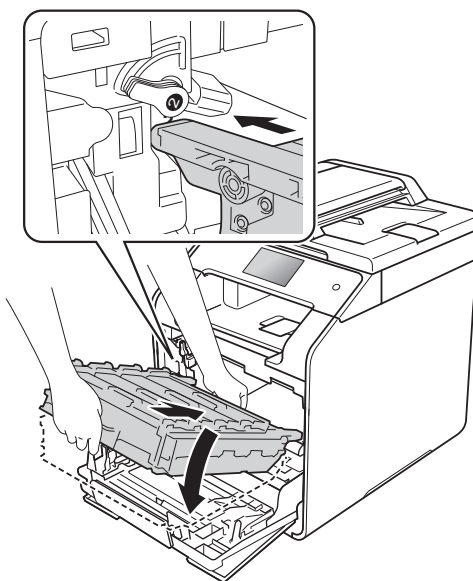


A

- 12 Otočte modrou zajišťovací páčku (1) po směru hodinových ručiček do uzamčené polohy.

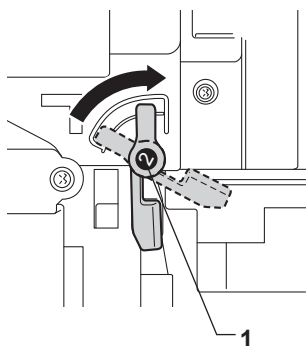

- 14 Zavřete přední kryt přístroje.

- 13 Zatlačte fotoválec dovnitř, dokud se nezastaví.

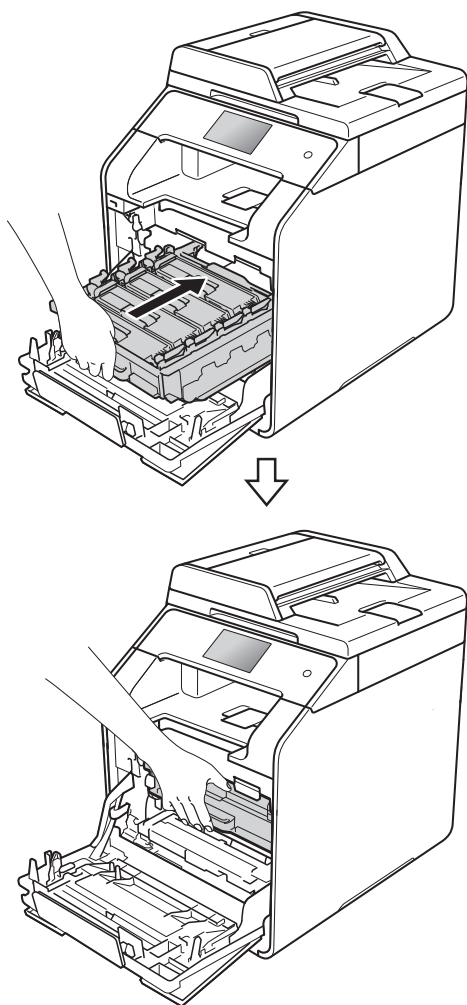

Čištění a kontrola přístroje

Pravidelně čistěte vnitřní i vnější část přístroje suchou, netřepivou látkou. Když vyměňujete tonerovou kazetu nebo fotoválec, nezapomeňte vyčistit vnitřek přístroje. Pokud jsou vytištěné stránky potřísněny tonerem, vyčistěte vnitřek přístroje suchou, netřepivou látkou.

VAROVÁNÍ



- NEVHAZUJTE tonerovou kazetu do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu a následným zraněním.
 - K čištění vnitřních nebo vnějších částí přístroje NEPOUŽÍVEJTE hořlavé látky ani žádné druhy sprejů nebo organické roztoky obsahující alkohol či čpavek. Mohlo by dojít ke vzniku požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Místo toho použijte pouze suchou, netřepivou látku.
- (>> Příručka bezpečnosti výrobku)



DŮLEŽITÉ

- Používejte neutrální čisticí prostředky. Těkavé látky, jako např. benzín nebo ředidlo, mohou povrch tiskárny poškodit.
- NEPOUŽÍVEJTE čisticí látky, které obsahují čpavek.
- K odstraňování nečistot z ovládacího panelu NEPOUŽÍVEJTE izopropylalkohol. Mohl by panel poškodit.


Čištění vnější části přístroje

DŮLEŽITÉ

NEPOUŽÍVEJTE žádná kapalná čistidla (obsahující etanol).

Čištění dotykového displeje

- 1 Stiskněte a podržte , dokud se přístroj nevypne.
- 2 K čištění dotykového displeje použijte *suchou*, měkkou a netřepivou látku.

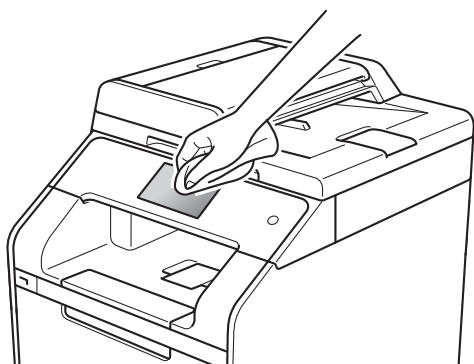


- 3 Zapněte přístroj.


Čištění vnější části přístroje

- 1 Stiskněte a podržte , dokud se přístroj nevypne.

- 2 Otřete vnější část přístroje suchou netřepivou látkou, abyste odstranili prach.

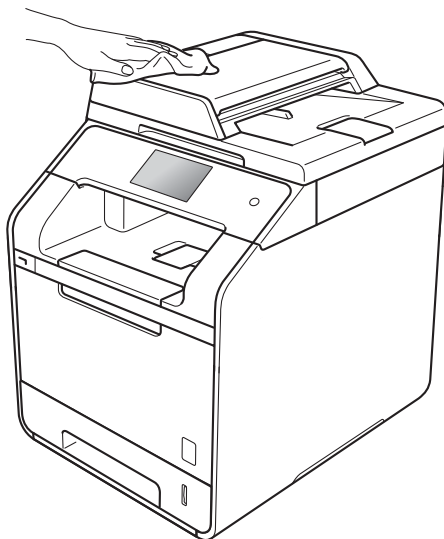


- 3 Úplně vysuňte zásobník papíru z přístroje.

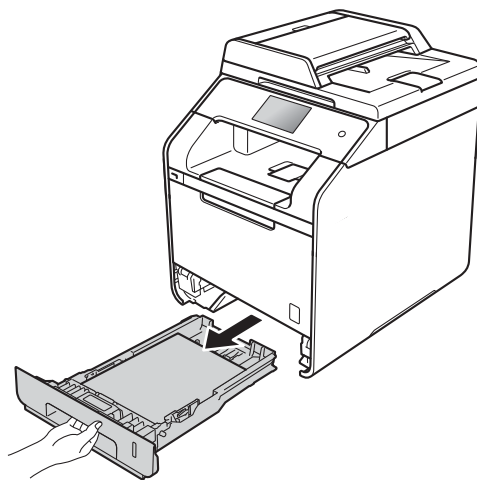

- 4 Pokud je do zásobníku papíru vložen papír, odeberte ho.
- 5 Odstraňte všechno, co uvázlo uvnitř zásobníku papíru.


- 6 Otřete vnitřní a vnější část zásobníku papíru suchou, jemnou a netřepivou látkou, abyste odstranili prach.

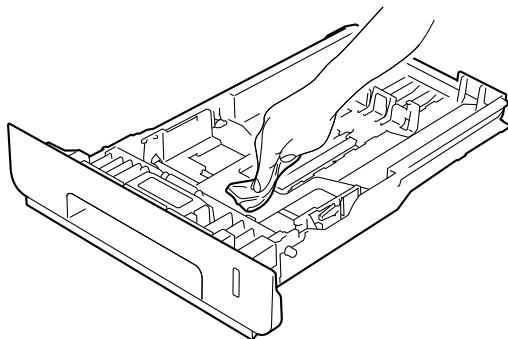


- 7 Vložte znovu papír do zásobníku a zasuňte zásobník zcela do přístroje.
- 8 Zapněte přístroj.

Čištění skla skeneru


- 1 Stiskněte a podržte , dokud se přístroj nevypne.
- 2 (DCP-L8450CDW)
Rozložte podpěru dokumentů ADF (1) a pak otevřete kryt ADF (2). Vyčistěte bílou lištu (3) a skleněný pruh skeneru (4), které se nacházejí pod ním, měkkou a netřepivou látkou jemně navlhčenou ve vodě. Zavřete kryt ADF (2) a složte podpěru dokumentů ADF (1).

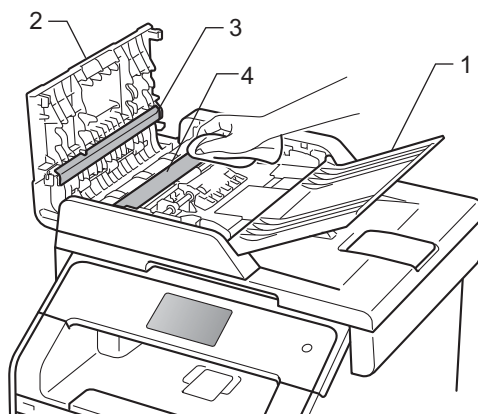

- 3 Zvedněte kryt dokumentu (1). Vyčistěte povrch z bílého plastu (2) a sklo skeneru (3), které se nachází pod ním, měkkou a netřepivou látkou jemně navlhčenou ve vodě.

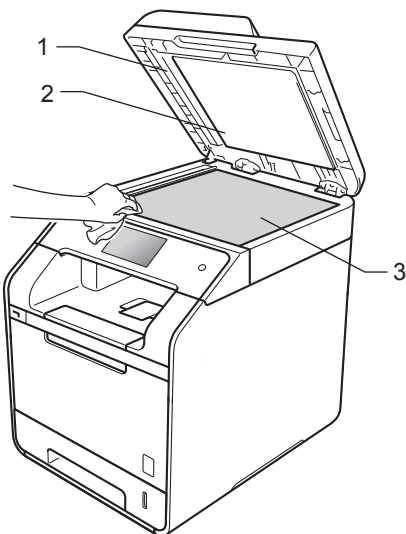

- 4 V jednotce ADF vyčistíte bílou lištu (1) a skleněný pruh skeneru (2), které se nacházejí pod ním, měkkou a netřepivou látkou jemně navlhčenou ve vodě.

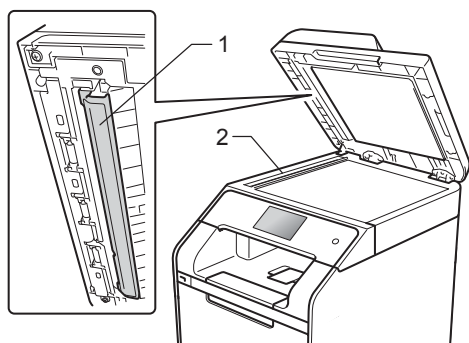


POZNÁMKA

Kromě vyčištění skla skeneru a skleněného proužku měkkou a netřepivou látkou jemně navlhčenou ve vodě přejedte konečkem prstu přes sklo, abyste zjistili, jestli na něm něco neucítíte. Pokud ucítíte nečistotu nebo úlomky, vyčistěte sklo znovu se zaměřením na danou oblast. Může být potřeba, abyste proces čištění opakovali třikrát nebo čtyřikrát. Pro otestování provedte kopii po každém čištění.


- 5 Zavřete kryt dokumentu.
- 6 Zapněte přístroj.

Čištění skel laserové jednotky


- 1 Stiskněte a podržte , dokud se přístroj nevypne.
- 2 Stiskněte tlačítko uvolnění předního krytu a otevřete přední kryt.

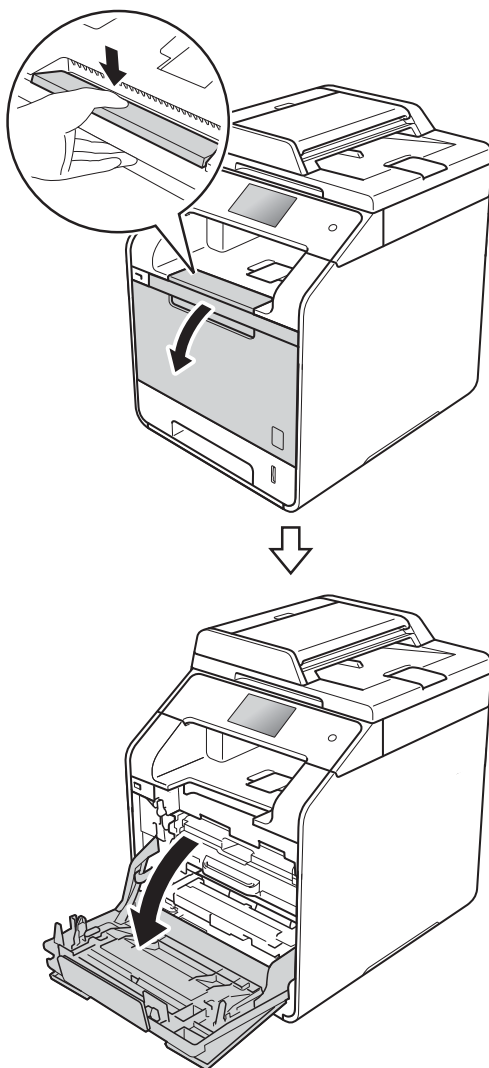

- 3 Uchopte modrý držák fotoválce. Vytahujte fotoválec, dokud se nezastaví.

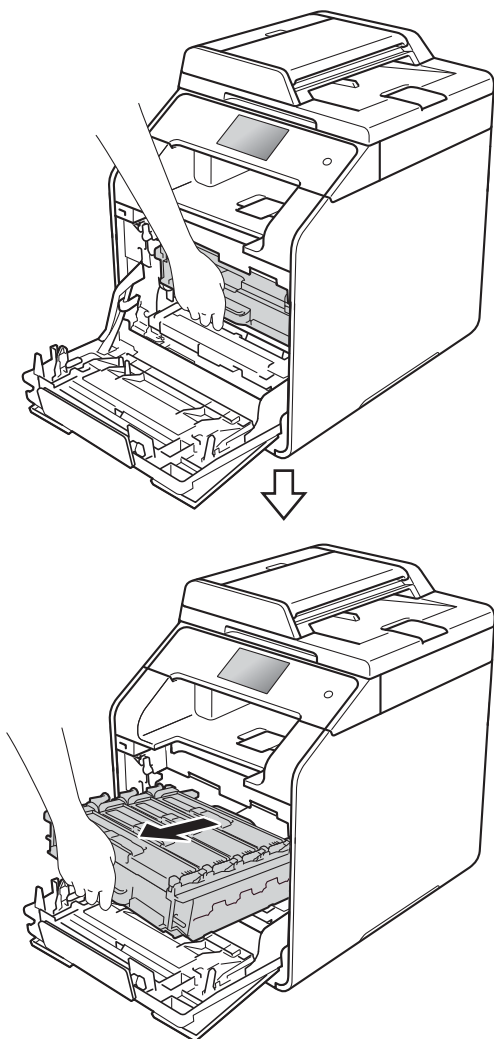


- 4 Otočte modrou zajišťovací páčku (1) na levé části přístroje proti směru hodinových ručiček do polohy pro uvolnění. Uchopte modré držáky fotoválce, zdvihněte přední část fotoválce a vyjměte ho z přístroje.

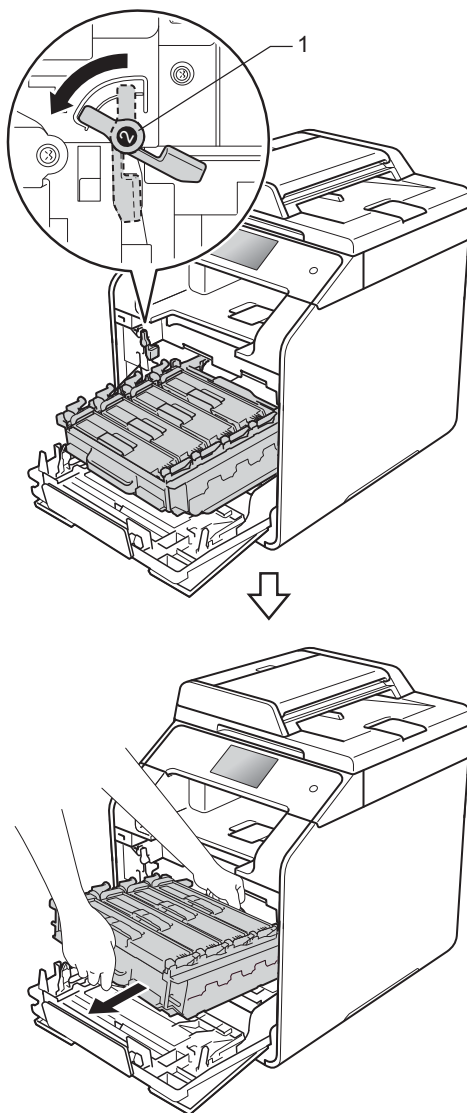

A


DŮLEŽITÉ

- Doporučujeme, abyste jednotku fotoválce umístili na rovný povrch chráněný papírem nebo látkou pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru.
- Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.

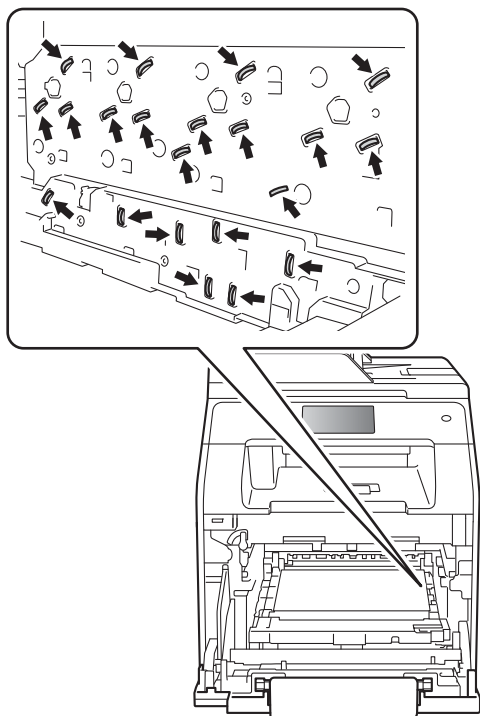


- Při přenášení fotoválce ho držte za modré držáky. Fotoválec **NEDRŽTE** za jeho strany.


- 5 Otřete čtyři skla skeneru(1) suchou a netřepivou látkou.

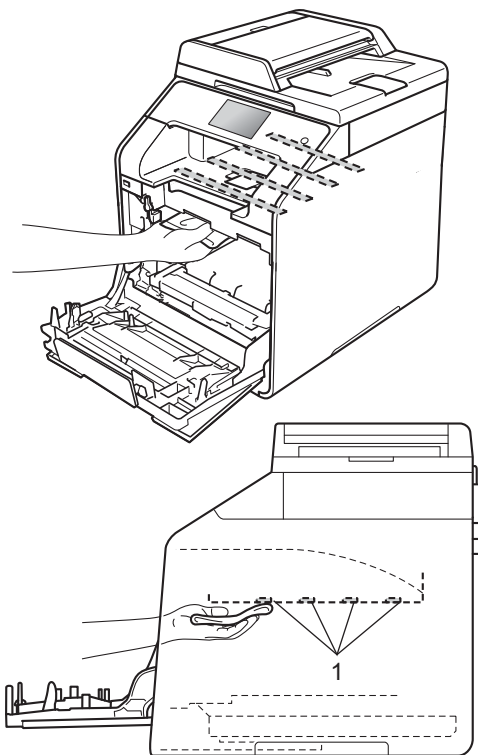


- 6** Zkontrolujte, že se modrá zajišťovací páčka (1) nalézá v pozici pro uvolnění, jak je to znázorněno na obrázku.

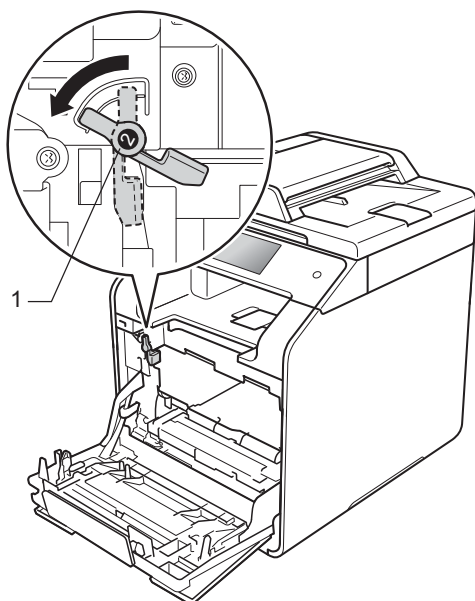


- 7** Jemně zasuňte fotoválec do přístroje, dokud se nezastaví u modré zajišťovací páčky.

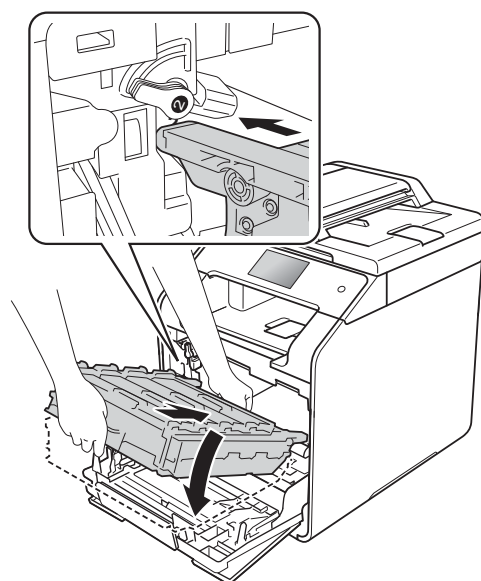

- 8** Otočte modrou zajišťovací páčku (1) po směru hodinových ručiček do uzamčené polohy.

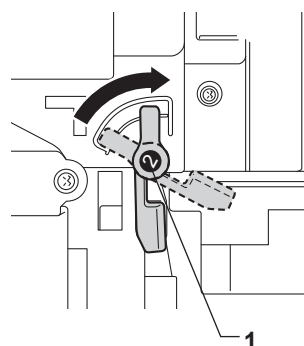

- 9** Zatlačte fotoválec dovnitř, dokud se nezastaví.

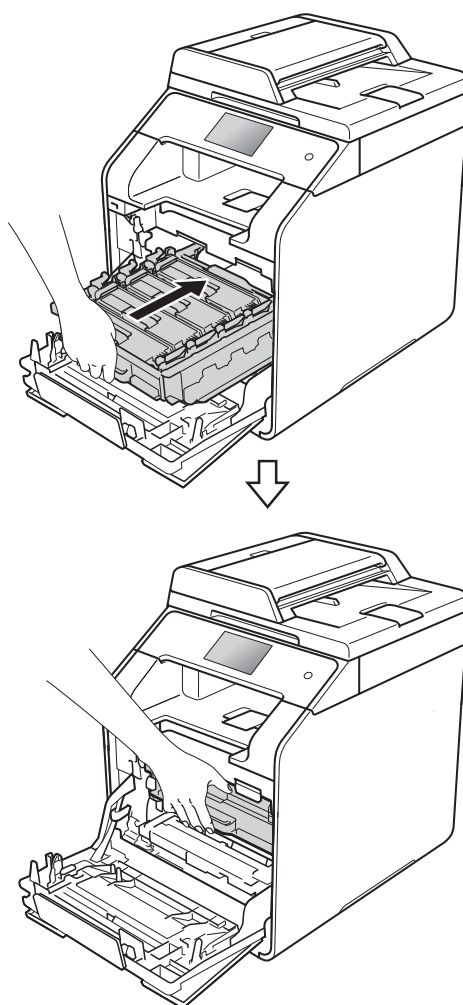

A


10 Zavřete přední kryt přístroje.

11 Zapněte přístroj.


Čištění korónových vodičů

Pokud se objevily problémy s kvalitou tisku nebo se na dotykovém displeji zobrazuje **Valec !**, vyčistěte korónové vodiče podle následujících pokynů:


- 1 Zkontrolujte, zdali je přístroj zapnutý.
- 2 Stiskněte tlačítko uvolnění předního krytu a otevřete přední kryt.

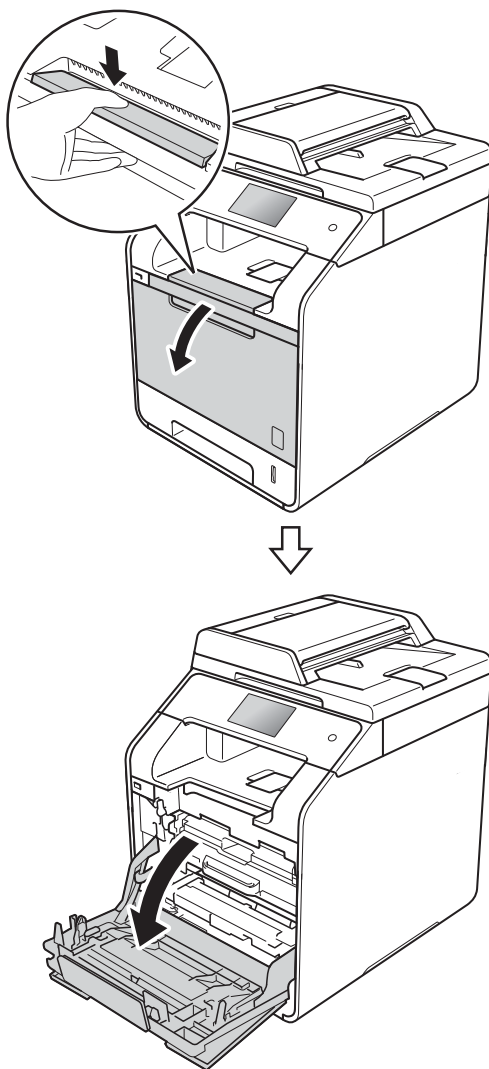

- 3 Uchopte modrý držák fotoválce. Vytahujte fotoválec, dokud se nezastaví.

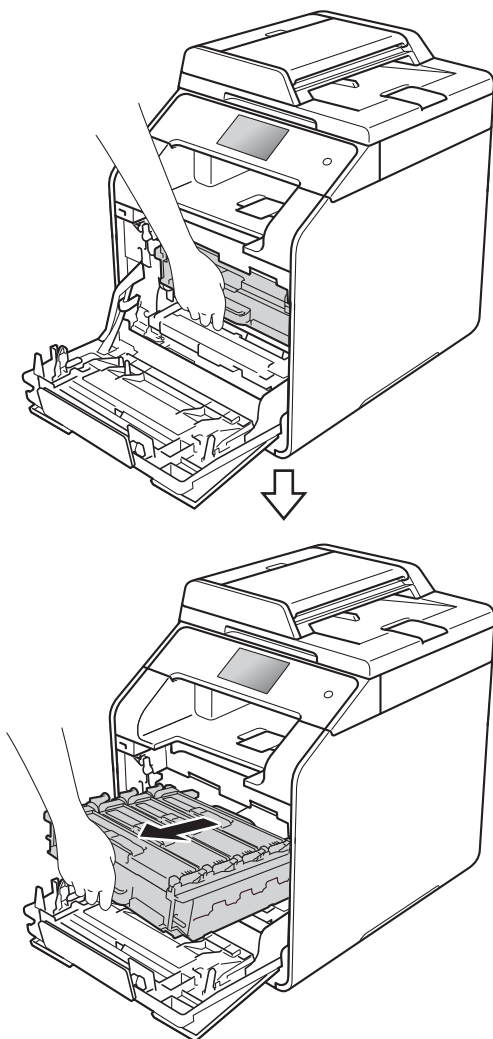

- 4 Uchopte držák tonerové kazety a odblokujte ji jemným zatlačením směrem k přístroji. Poté ji vytáhněte z jednotky fotoválce. Tento postup opakujte pro všechny tonerové kazety.

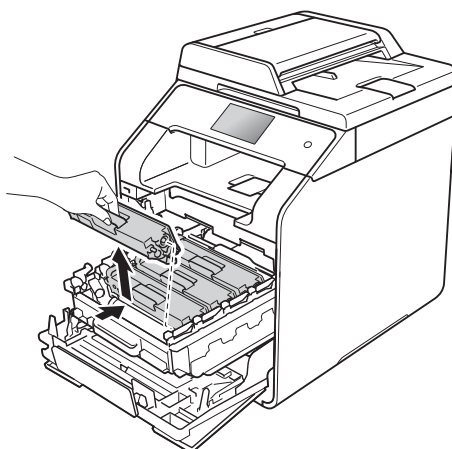


DŮLEŽITÉ

- Tonerové kazety doporučujeme umístit na kus použitého papíru nebo látky, aby nedošlo ke znečištění tonerem.
- S tonerovou kazetou zacházejte opatrně. Pokud vám toner znečistí ruce nebo oděv, ihned je otřete nebo omyjte studenou vodou.

A

- 5 Vyčistíte korónový vodič uvnitř fotoválce tak, že několikrát opatrně posunete modrý jezdec zleva doprava a zprava doleva.



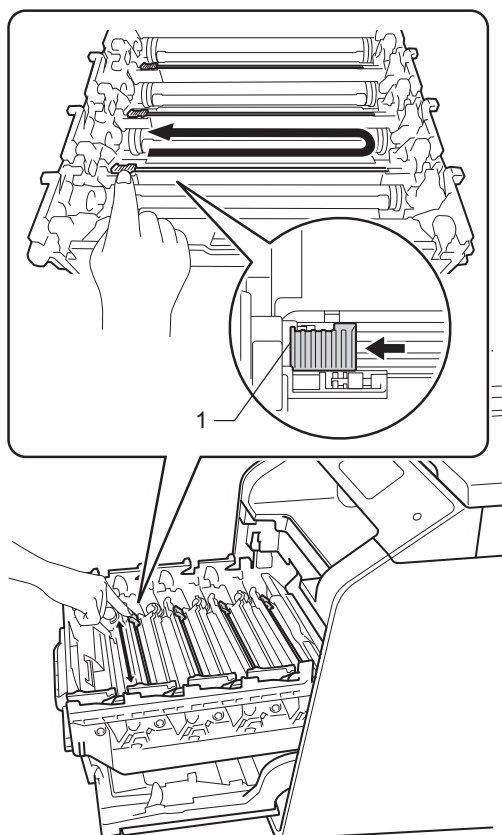


POZNÁMKA

Vraťte jezdec do výchozí polohy (1). V opačném případě se na stránkách může vytisknout svislý pruh.


- 6 Opakujte krok 5 a vyčistěte každý ze tří zbývajících korónových vodičů.

- 7 Uchopte držák tonerové kazety a posuňte ji do fotoválce. Poté ji jemně přitáhněte směrem k sobě, dokud ji neuslyšíte zapadnout na místo. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na jednotce fotoválce. Tento postup opakujte pro všechny tonerové kazety.

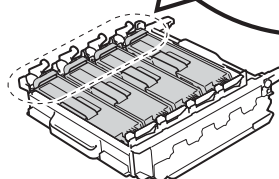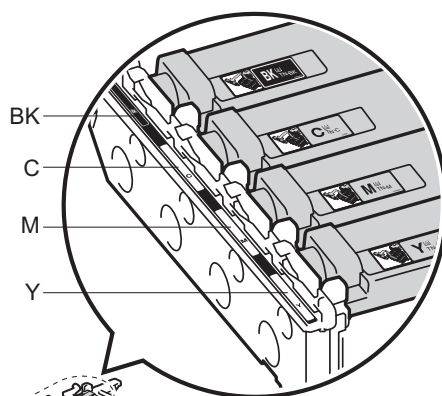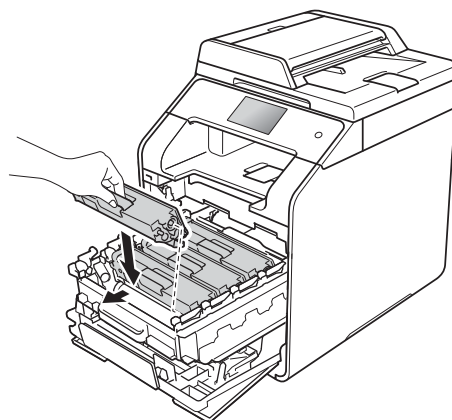

BK = Černá, C = Azurová,
M = Purpurová, Y = Žlutá

- 8 Zatlačte fotoválec dovnitř, dokud se nezastaví.

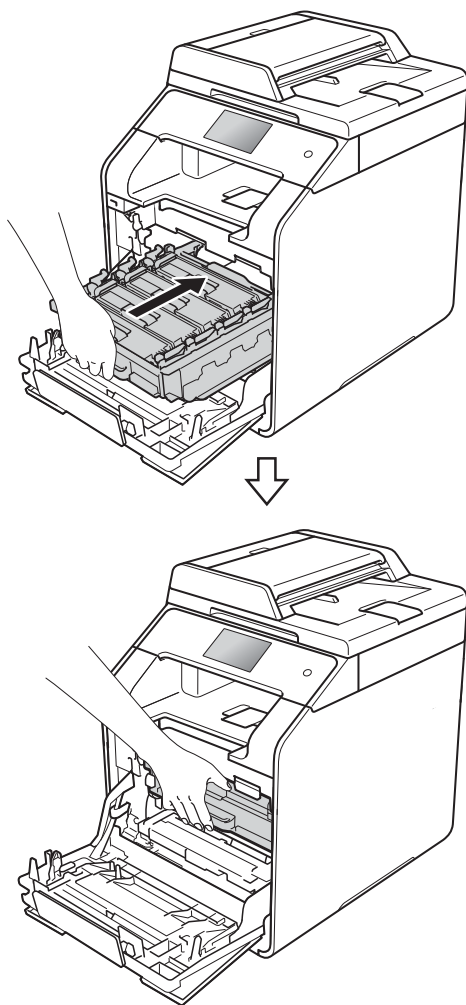


- 9 Zavřete přední kryt přístroje.

Čištění jednotky fotoválce


Pokud má výtisk skvrny po 94 mm, vyřešte problém pomocí uvedených kroků.

- 1 Přesvědčte se, že je přístroj v režimu Připraven.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Stiskněte tlačítko *Vsechna nastav.*
- 4 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem ▲ či ▼ zobrazíte *Tisk hlasení.*
- 5 Stiskněte tlačítko *Tisk hlasení.*
- 6 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem ▲ či ▼ zobrazíte *Fotoválec - tisk bodu.*
- 7 Stiskněte tlačítko *Fotoválec - tisk bodu.*
- 8 Na přístroji se zobrazí *Stisknete tlačítko [OK].*
Stiskněte tlačítko *OK.*
- 9 Přístroj vytiskne kontrolní list fotoválce.
Potom stiskněte tlačítko .
- 10 Stiskněte a podržte , dokud se přístroj nevypne.


- 11 Stiskněte tlačítko uvolnění předního krytu a otevřete přední kryt.

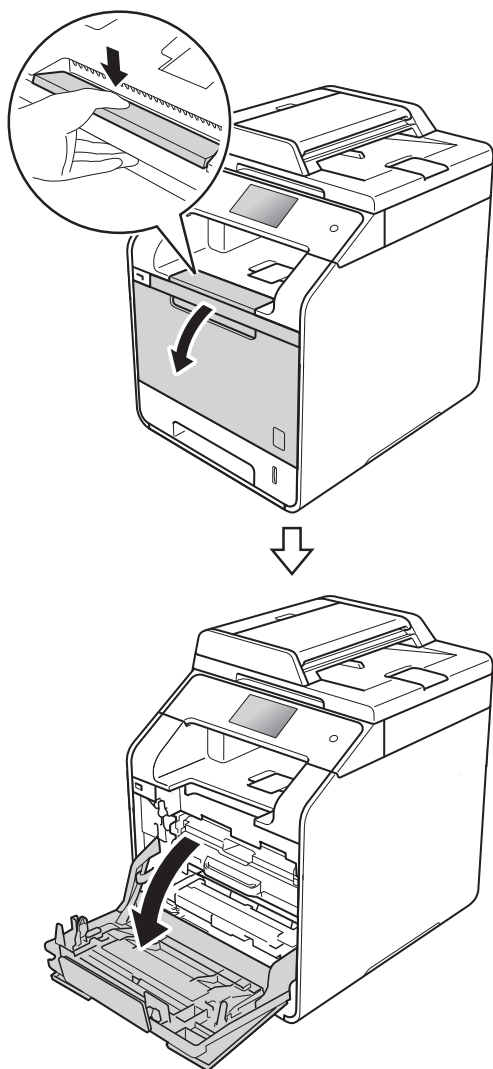

- 12 Uchopte modrý držák fotoválce. Vytahujte fotoválec, dokud se nezastaví.


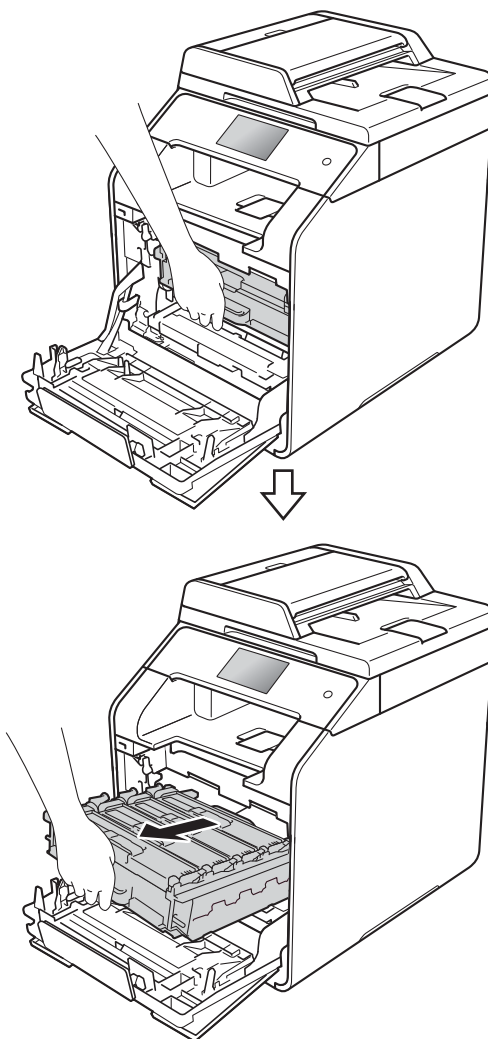


- 13 Otočte modrou zajišťovací páčku (1) na levé části přístroje proti směru hodinových ručiček do polohy pro uvolnění. Uchopte modré držáky fotoválce, zdvihněte přední část fotoválce a vyjměte ho z přístroje.

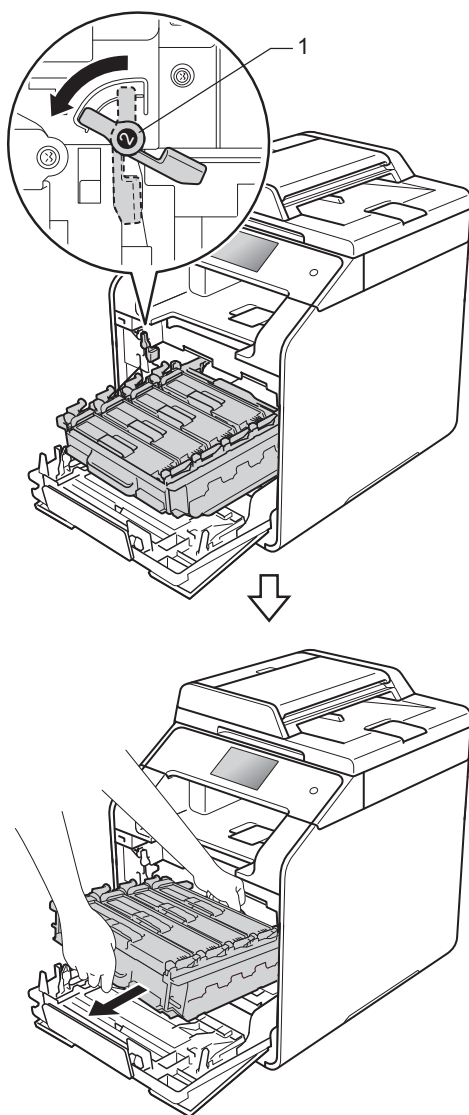

DŮLEŽITÉ


- Sestavu jednotky válce doporučujeme pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru umístit na kus jednorázově použitelného papíru nebo látky.
- Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.

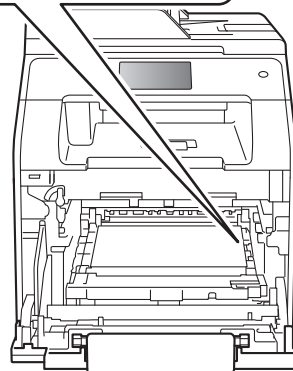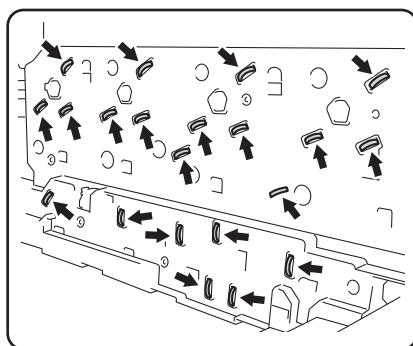

- Při přenášení fotoválce ho držte za modré držáky. Fotoválec **NEDRŽTE** za jeho strany.

A



- 14 Uchopte držák tonerové kazety a odemkněte ji jemným zatlačením dopředu. Poté ji vytáhněte z jednotky fotoválce. Tento postup opakujte pro všechny tonerové kazety.

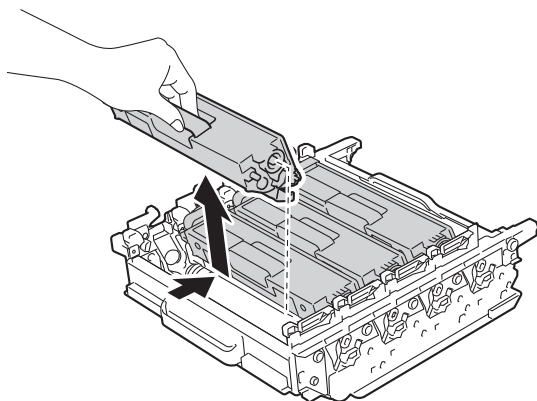



DŮLEŽITÉ

- S tonerovými kazetami manipulujte opatrně. Pokud vám toner znečistí ruce nebo oděv, ihned je otřete nebo omyjte studenou vodou.
- Abyste předešli problémům s kvalitou tisku, NEDOTÝKEJTE se šedých částí zobrazených na obrázcích.

<Fotoválec>

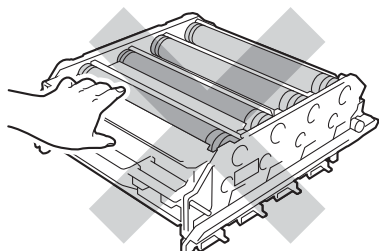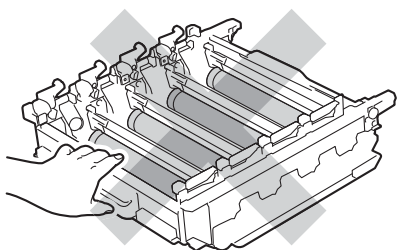


- 15 Držte fotoválec za modré držáky a otočte ho. Zkontrolujte, zda jsou kolečka pohonu fotoválce (1) na levé straně.

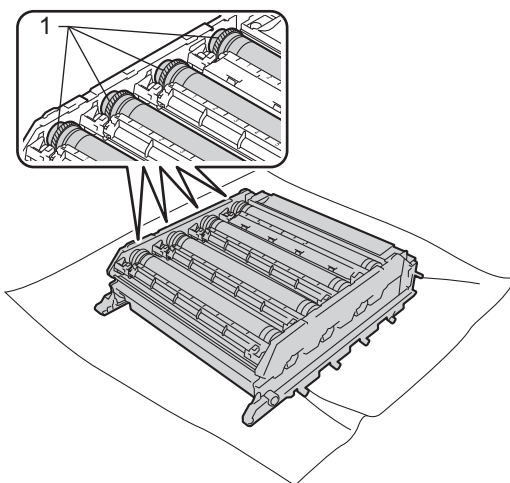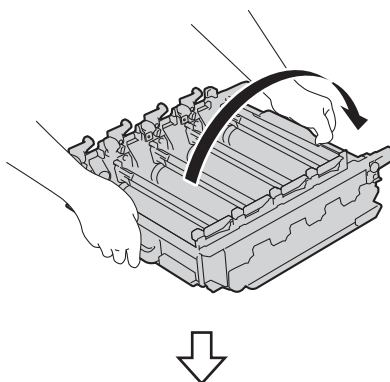


- 16 V případě problémů si na kontrolním listu fotoválce přečtete následující informace:
- Problém s barvou vytištěných teček: Barva vytištěných teček je barvou válce, který byste měli vyčistit.
 - Umístění teček: List má osm očíslovaných sloupců. Číslo sloupce s vytištěnou tečkou se používá k vyhledání pozice tečky na fotoválci.

- 17 Značku najděte pomocí číselných označení vedle válečku. Například azurový bod ve sloupci 2 na kontrolním listu fotoválce bude znamenat, že v oblasti „2“ azurového válce je značka.

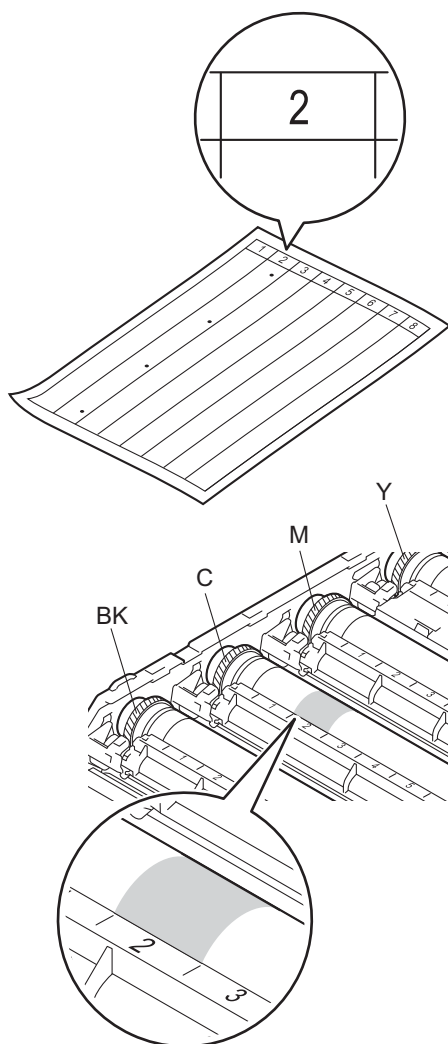

- 18 Jakmile vyberete fotoválec, položte jednu ruku na kolečko pohonu fotoválce a druhou ruku položte na druhém konci fotoválce na okraj, poté otáčejte pomalu fotoválcem k sobě, až uvidíte povrch podezřelé oblasti.

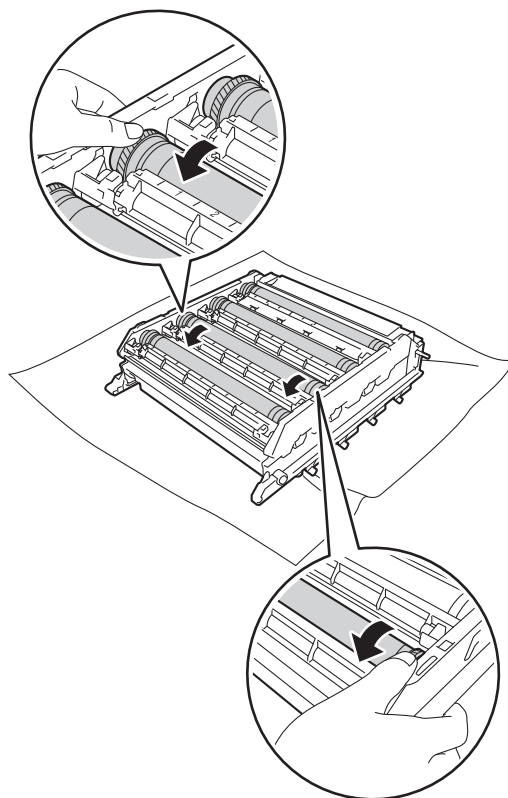


A



DŮLEŽITÉ

- Abyste se vyhnuli problémům s kvalitou tisku, **NEDOTÝKEJTE** se povrchu fotoválce holými rukama.
- Povrch fotoválce citlivého na světlo **NEČISTĚTE** ostrými předměty ani tekutinami.

- 19 Jakmile zjistíte znečištěné místo, jehož poloha odpovídá poloze tečky na kontrolním listě, setřete povrch fotoválce vatovým tamponem, dokud stopa nezmizí.

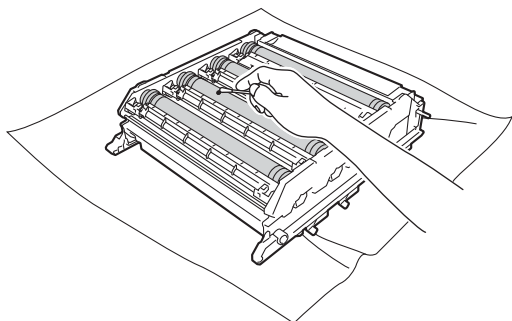


- 20 Uchopte držák tonerové kazety a posuňte ji do jednotky fotoválce. Poté ji jemně přitáhněte směrem k sobě, dokud ji neuslyšíte zaklapnout na místo. Zkontrolujte, zda barva tonerové kazety odpovídá stejné barvě štítku na jednotce fotoválce. Tento postup opakujte pro všechny tonerové kazety.

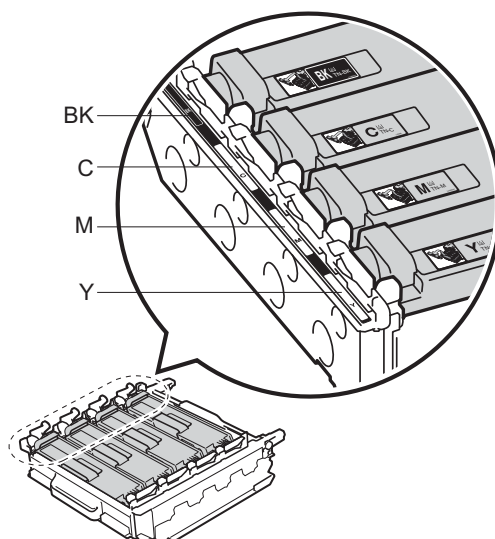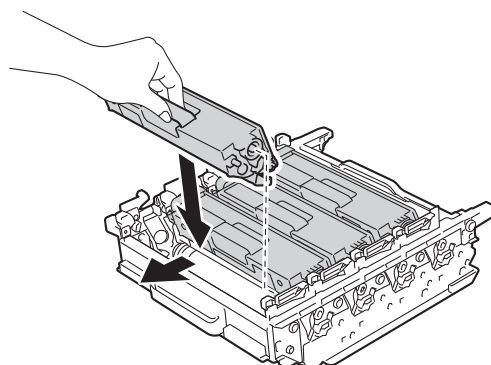


BK = Černá, C = Azurová,
M = Purpurová, Y = Žlutá


- 21** Zkontrolujte, že se modrá zajišťovací páčka (1) nalézá v pozici pro uvolnění, jak je to znázorněno na obrázku.

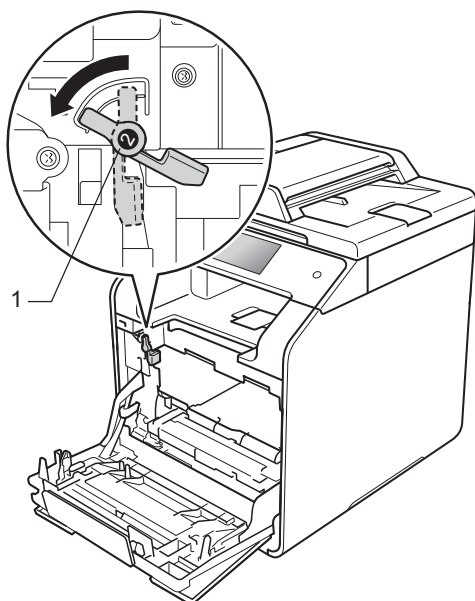


- 22** Jemně zasuňte fotoválec do přístroje, dokud se nezastaví u modré zajišťovací páčky.

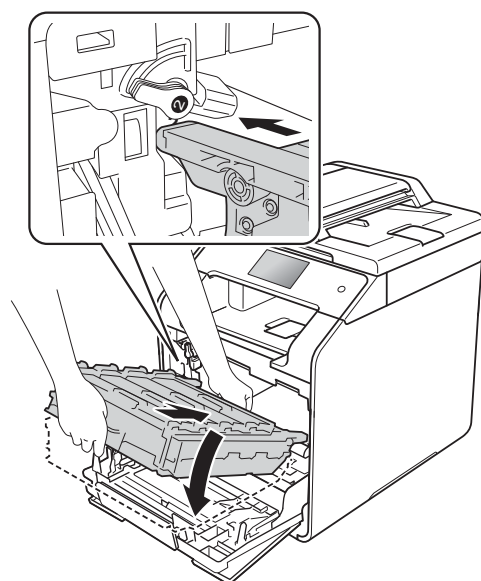

- 23** Otočte modrou zajišťovací páčku (1) po směru hodinových ručiček do polohy pro uzamčení.

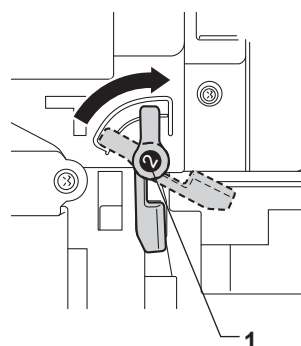

- 24** Zatlačte fotoválec dovnitř, dokud se nezastaví.

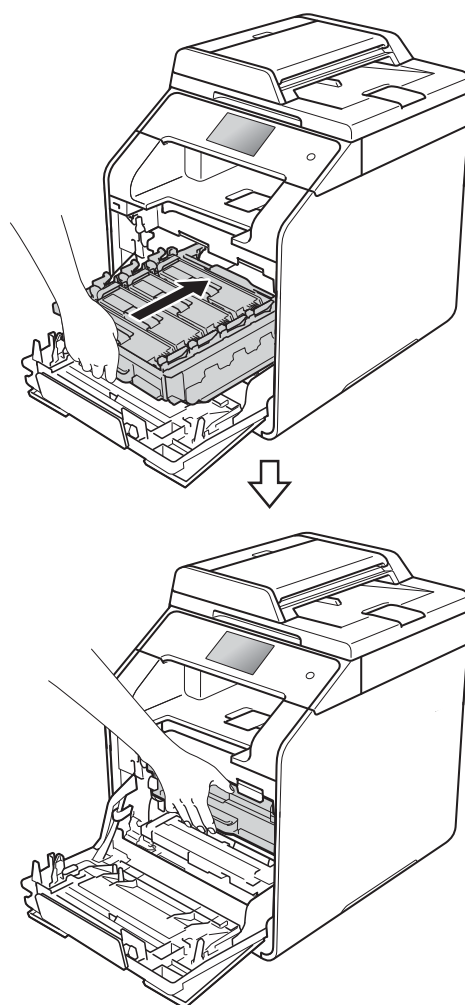

A


- 25 Zavřete přední kryt přístroje.
- 26 Zapněte přístroj a vytiskněte zkušební stránku.

Čištění podávacích válečků papíru

Pravidelným čištěním válečku podavače papíru můžete zaručit správné podávání papíru a tím předejít uvíznutím papíru.


Pokud máte problémy s podáváním papíru, vyčistěte podávací válečky papíru následujícím způsobem:

- 1 Stiskněte a podržte , dokud se přístroj nevypne.
- 2 Úplně vysuňte zásobník papíru z přístroje.

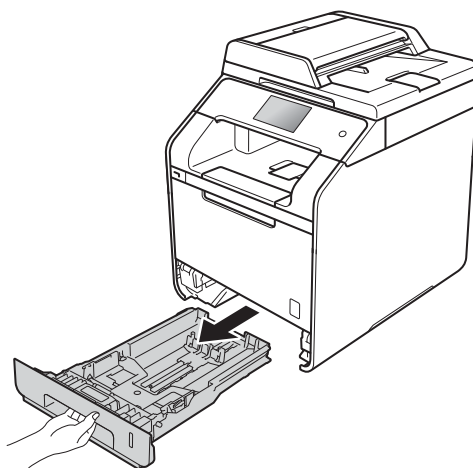


- 3 Pokud je do zásobníku papíru vložen papír, odeberte ho.
- 4 Odstraňte všechno, co uvázlo uvnitř zásobníku papíru.

- 5 Pořádně vyždímejte netřepivou látku namočenou ve vlažné vodě a potom otřete oddělovací podložku (1) na zásobníku papíru, abyste odstranili prach.

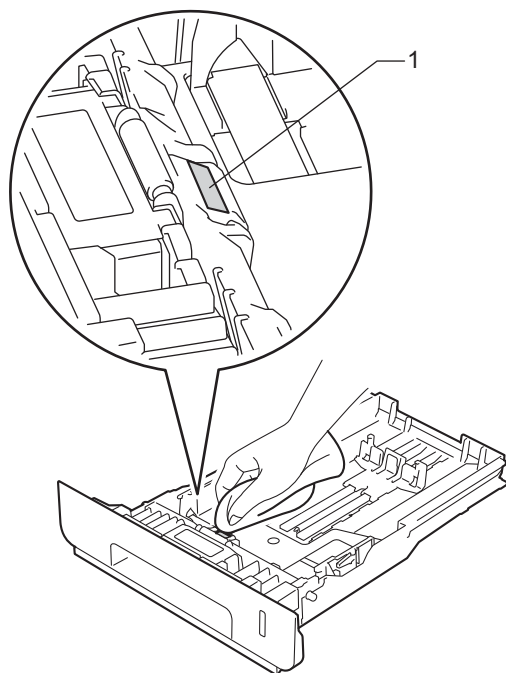

- 6 Otřete dva podávací válečky (1) uvnitř přístroje, abyste z nich odstranili prach.

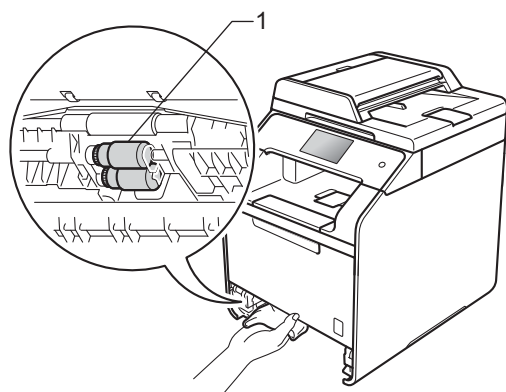

- 7 Znovu vložte papír a zasuňte zásobník papíru zpátky pevně do přístroje.
- 8 Zapněte přístroj.

Kalibrace barev

Výstupní sytost každé barvy se může lišit podle prostředí přístroje, například teploty a vlhkosti. Kalibrace pomáhá zlepšit sytost barvy.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko *Kalibrace*.
- 3 Stiskněte tlačítko *Kalibrovat*.
- 4 Potvrďte stisknutím *Ano*.
- 5 Na přístroji se zobrazí *Dokonceno*.
- 6 Stiskněte tlačítko .

Parametry kalibrace můžete nastavit zpět na tovární hodnoty.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko *Kalibrace*.
- 3 Stiskněte tlačítko *Nulování*.
- 4 Potvrďte stisknutím *Ano*.
- 5 Na přístroji se zobrazí *Dokonceno*.
- 6 Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

- Pokud se zobrazí chybové hlášení, stiskněte tlačítko **OK** a zkuste to znovu.
(Bližší informace viz *Chybové zprávy a zprávy údržby* ►► strana 98.)
- Pokud stisknete pomocí ovladače tiskárny Windows®, ovladač získá kalibrační data automaticky, jestliže je vybrána jak položka **Použít data kalibrace**, tak i položka **Automaticky získat údaje o zařízení**. Tato nastavení jsou aktivní ve výchozím stavu. (►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací).
- Používáte-li ovladač tiskárny Macintosh, musíte provést kalibraci pomocí nástroje Status Monitor. Zapněte nástroj Status Monitor a pak vyberte možnost **Color Calibration** (Kalibrace barev) v nabídce **Control** (Řízení) (►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací).

Registrace barev

Pokud mají jednolitě plochy barev nebo obrazů azurové, purpurové nebo žluté okraje, můžete k nápravě problému použít funkci automatické registrace.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko **Registrace**.
- 3 Potvrďte stisknutím **Ano**.
- 4 Na přístroji se zobrazí **Dokončeno**.
- 5 Stiskněte tlačítko .

Automatická korekce

Můžete ji nastavit, pokud se automaticky objevuje oprava barev (Kalibrace barev a Registrace barev). Standardně je funkce nastavena na **Zap..** Proces opravy barev spotřebuje určité množství toneru.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko **Vsechna nastav.**
- 3 Stiskněte tlačítko **Tiskarna**.
- 4 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem **▲** či **▼** zobrazíte **Korekce barev**.
- 5 Stiskněte tlačítko **Korekce barev**.
- 6 Stiskněte tlačítko **Autom. korekce**.
- 7 Stiskněte tlačítko **Zap. nebo Vyp..**
- 8 Stiskněte tlačítko .

Pokud si myslíte, že došlo k problémům s přístrojem, zkontrolujte všechny následující položky a postupujte podle tipů pro odstraňování problémů.

Většinu problémů budete moci vyřešit sami. Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy (FAQ) a tipy pro odstraňování problémů.

Navštivte stránku <http://solutions.brother.com/>.

Určení problému

Nejprve zkontrolujte, že:

- Napájecí kabel přístroje je správně připojen a přístroj je zapnutý. Pokud se přístroj po připojení napájecího kabelu nezapne, viz *Další obtíže* >> strana 121.
- Všechny ochranné části byly odstraněny.
- Papír je v zásobníku správně založený.
- Kabely rozhraní jsou bezpečně připojeny k přístroji a k počítači nebo je na přístroji i počítači nastaveno bezdrátové připojení.
- Hlášení na dotykovém displeji.

(Viz *Chybové zprávy a zprávy údržby* >> strana 98.)

Jestliže výše uvedené kontroly nevedou k odstranění potíží, zkuste vyhledat závadu v níže uvedeném seznamu, kde naleznete odkaz na její vyřešení.

Problémy při manipulaci s papírem a při tisku:

- *Potíže s tiskem* >> strana 117
- *Obtíže manipulace s papírem* >> strana 118

Problémy s kopírováním:

- *Obtíže při kopírování* >> strana 119

Problémy se skenováním:

- *Obtíže při skenování* >> strana 119

Problémy se softwarem a sítí:

- *Obtíže programu* >> strana 119
- *Obtíže sítě* >> strana 120

Chybové zprávy a zprávy údržby

Jako u všech propracovaných kancelářských produktů, i na tomto zařízení může dojít k chybám. Navíc je třeba vyměňovat spotřební materiál. Pokud k tomu dojde, přístroj určí chybu nebo požadovanou běžnou údržbu a zobrazí příslušné hlášení. Nejběžnější chybová hlášení a hlášení o údržbě jsou uvedena v tabulce.

Většinu chybových hlášení lze napravit a rutinní údržbu provádět vlastními silami. Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy (FAQ) a tipy pro odstraňování problémů:

Navštivte stránku <http://solutions.brother.com/>.

POZNÁMKA

Názvy na dotykovém displeji jsou následující:

- Deskový podavač: `v zas. DP`
- Standardní zásobník papíru: `zasobnik1`
- Doplnkový spodní zásobník: `zasobnik2`

Chybové hlášení	Příčina	Postup
Autodiagnostika	Teplota fixační jednotky nedosáhla stanovené hodnoty v daném čase. Fixační jednotka je příliš horká.	Stiskněte a podržte  přístroj se vypne; počkejte několik sekund a poté přístroj znovu zapněte. Nechejte přístroj zapnutý v nečinnosti po dobu 15 minut.
Chlazení Pockejte chvíli.	Teplota fotoválce nebo tonerové kazety je příliš vysoká. Přístroj pozastaví aktuální tiskovou úlohu a přejde do režimu chlazení. Během režimu chlazení uslyšíte, jak se točí ventilátor, zatímco na dotykovém displeji se zobrazí <code>Chlazení a Pockejte chvíli..</code>	Ujistěte se, že je slyšet otáčení ventilátoru přístroje a zda výstupní průduch není zablokovaný. Pokud se ventilátor otáčí, odstraňte veškeré překážky okolo výstupního průduchu, ponechte přístroj zapnutý, ale několik minut ho nepoužívejte. Pokud se ventilátor neotáčí, odpojte přístroj od napájení na několik minut, a poté ho znovu připojte.
Chyba kazety	Tonerová kazeta není řádně nainstalována.	Vyjměte jednotku fotoválce, poté tonerovou kazetu barvy uvedené na dotykovém displeji a opět ji vraťte do jednotky fotoválce. Zasuňte jednotku fotoválce zpět do přístroje. Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.
Chyba při přihlasování	Přístroj nemá přístup k souboru tiskového protokolu na serveru.	Obraťte se na svého správce a nechte zkontrolovat nastavení Uložení tiskového protokolu na síť. Další informace najdete v >> Příručce uživatele programů a síťových aplikací.

Chybové hlášení	Příčina	Postup
Chyba přístupu	Zařízení je odstraněno z přímého vstupu rozhraní USB během zpracování dat.	Stiskněte tlačítko  . Vložte zařízení znovu a pokuste se o přímý tisk.
Chyba toneru	Jedna nebo několik tonerových kazet není nainstalovaná správně.	Vytáhněte fotoválec. Vyjměte všechny tonerové kazety a pak je vložte zpět do jednotky fotoválce.
Chyba velik.	Velikost papíru upřesněná v ovladači tiskárny není stanoveným zásobníkem podporována.	Zvolte pro každý zásobník takovou velikost papíru, která je podporována (viz <i>Typ a velikost papíru</i> >> strana 30).
Chyba velikosti při oboustranném tisku	Formát papíru definovaný v ovladači tiskárny a nabídka dotykového displeje není k dispozici pro automatický oboustranný tisk.	Stiskněte tlačítko  . Zvolte velikost papíru, která je podporována funkcí oboustranného tisku. Velikost papíru, kterou můžete použít pro automatický oboustranný tisk, je A4.
	Papír v zásobníku nemá správnou velikost a není dostupný pro automatický oboustranný tisk.	Vložte do zásobníku správnou velikost papíru a nastavte u zásobníku velikost papíru (viz <i>Velikost papíru</i> >> strana 28). Velikost papíru, kterou můžete použít pro automatický oboustranný tisk, je A4.
Chyba zas.2	Doplňkový spodní zásobník není správně nainstalován.	Nainstalujte znovu spodní zásobník.
Chybi valec	Fotoválec není nainstalovaný správně.	Znovu nainstalujte jednotku fotoválce (viz kroky v <i>Výměna fotoválce</i> >> strana 59).
DIMM Error	■ Paměť DIMM není správně nainstalována. ■ Paměť DIMM je poškozená. ■ Paměť DIMM neodpovídá požadovaným technickým specifikacím.	■ Vypněte přístroj a vypojte ze zásuvky napájecí kabel. Vyjměte paměť DIMM. (>> Podrobná příručka uživatele) ■ Potvrďte, že paměť DIMM vyhovuje požadovaným specifikacím. (>> Podrobná příručka uživatele) ■ Nainstalujte paměť DIMM znovu a správně. Počkejte deset minut a potom síťový kabel znovu zapojte do zásuvky a přístroj opět zapněte. ■ Jestliže se toto chybové hlášení objeví znovu, vyměňte paměť DIMM za novou. (>> Podrobná příručka uživatele)
Fotovalec konci	Životnost fotoválce se blíží ke konci.	Zakupte si novou pásovou jednotku, než se zobrazí zpráva <i>Vymen valec</i> .
Inicializace dot.obrazovky se nezdarila	Dotykový displej byl stisknut dříve, než byla dokončena inicializace napájení.	Ujistěte se, že se dotykového displeje nic nedotýká, ani na něm neleží.
	Mezi spodní částí dotykového displeje a jeho rámem se mohly zachytit nečistoty.	Vsuňte kus tvrdého papíru mezi spodní část dotykového displeje a jeho rám. Pohybem sem a tam vytlačte nečistoty ven.

Chybové hlášení	Příčina	Postup
Kondenzace	Jedním z problémů, který může způsobit tuto chybu, je kondenzace vlhkosti uvnitř přístroje po změně okolní teploty.	Ponechte přístroj zapnutý. Vyčkejte 30 minut se zcela otevřeným předním krytem. Poté přístroj vypněte a kryt zavřete. Znovu přístroj zapněte.
Kratky papir	Délka papíru v zásobníku je příliš krátká, aby ho přístroj mohl podat do zásobníku pro výstup lícem dolů.	Otevřete zadní kryt (příhrádka pro výstup papíru tiskem nahoru) a nechejte vytištěnou stranu venku na příhrádce výstupu papíru tiskem nahoru. Vyjměte vytištěné stránky a poté stiskněte Zkus znovu .
Malo toneru:X ¹ ¹ (X) označuje barvu tonerové kazety, která se blíží konci své životnosti BK = Černá, C = Azurová, M = Purpurová, Y = Žlutá.	Pokud se na dotykovém displeji zobrazuje Nedostatek toneru , můžete stále tisknout; přístroj vás však upozorňuje, že tonerová kazeta se blíží konci své životnosti.	Objednejte si novou tonerovou kazetu barvy, která je vyznačena na dotykovém displeji, takže bude možná výměna tonerové kazety, až se na dotykovém displeji zobrazí Vymen toner .
Maly papir	Formát papíru zadaný v tiskovém ovladači je pro přístroj příliš malý, aby přístroj mohl podat do zásobníku pro výstup lícem dolů.	Otevřete zadní kryt (zadní výstupní zásobník), aby vytištěný papír vyšel na zásobník pro výstup lícem nahoru a potom stiskněte tlačítko Zkus znovu .
Mnoho souboru	Na USB Flash jednotce je uloženo příliš mnoho souborů.	Snižte počet souborů uložených na USB Flash jednotce.
Nelze skenovat	Dokument je příliš dlouhý pro operaci oboustranného skenování.	Stiskněte tlačítko  . Na oboustranné skenování použijte vhodný formát papíru (viz <i>Tisková média</i> >> strana 180).
	Došlo k mechanické závadě přístroje.	■ Stisknutím a podržením  přístroj vypněte a poté ho znovu zapněte. ■ Pokud problém přetrvává, požádejte zákaznický servis Brother o technickou podporu.
Nelze tisknout XX	Došlo k mechanické závadě přístroje.	Postupujte jedním z následujících způsobů: ■ Stiskněte a podržte  pro vypnutí přístroje, počkejte několik minut a poté přístroj znovu zapněte. ■ Pokud problém přetrvává, požádejte zákaznický servis Brother o technickou podporu.
Nemas povoleni	Tisk barevných dokumentů je omezen funkcí zabezpečení Secure Function Lock. Tisková úloha bude zrušena.	Chcete-li si ověřit své nastavení funkce zabezpečení Secure Function Lock, obraťte se na svého správce.

Chybové hlášení	Příčina	Postup
Neni jednotka pasu	Pásová jednotka není správně nainstalovaná.	Nainstalujte pásovou jednotku znovu (viz kroky v <i>Výměna pásové jednotky</i> ►► strana 65).
Neni papir	V přístroji došel papír nebo papír není v zásobníku řádně vložen.	Postupujte jedním z následujících způsobů: ■ Doplněte papír do zásobníku papíru. Ujistěte se, že jsou vodička papíru nastavena na správnou velikost. ■ Vyjměte papír a vložte ho znovu. Ujistěte se, že jsou vodička papíru nastavena na správnou velikost. ■ Jestliže se tím problém nevyřeší, váleček na podávání papíru může potřebovat vyčistit. Očistěte váleček podavače papíru. (Viz <i>Čištění podávacích válečků papíru</i> ►► strana 94)
Neni toner	Tonerová kazeta barvy indikované na druhém řádku dotykového displeje není správně nainstalována.	Vyjměte fotoválec, vyjměte z fotoválce tonerovou kazetu barvy indikované na druhém řádku dotykového displeje a vložte tonerovou kazetu zpět do fotoválce. Nainstalujte jednotku fotoválce znovu do přístroje. Pokud problém přetrvává, nahraďte tonerovou kazetu (viz <i>Výměna tonerových kazet</i> ►► strana 53).
Neni zasobnik	Zásobník papíru uvedený na dotykovém displeji není nainstalován nebo není nainstalován správně.	Znovu nainstalujte zásobník papíru uvedený na dotykovém displeji.
Nepodporovany HUB	USB rozbočovač je připojen k přímému rozhraní USB.	Odpojte USB rozbočovač od přímého rozhraní USB.
Nepouzit.zariz.	K rozhraní USB zařízení bylo připojeno zařízení USB nebo jednotka USB Flash, která není podporovaná nebo je šifrovaná.	Odpojte zařízení od přímého vstupu rozhraní USB (viz specifikace podporovaných jednotek USB Flash v <i>Tisk z jednotky USB Flash nebo digitálního fotoaparátu, který podporuje velkokapacitní ukládání</i> ►► strana 39).
Nepouzit.zariz. Vyjmi zarizeni. Vypni napajeni a potom ho znovu zapni.	K přímému vstupu rozhraní USB bylo připojeno vadné zařízení USB nebo zařízení USB s vysokou spotřebou energie.	Odpojte zařízení z přímého vstupu rozhraní USB. Stisknutím a podržením  přístroj vypněte a poté ho znovu zapněte.
Nesouhlasí velikost	Papír v zásobníku nemá správnou velikost.	Postupujte jedním z následujících způsobů: ■ Vložte do zásobníku papíru stejnou velikost papíru, jaká je zvolena v ovladači tiskárny, a stiskněte Start. ■ V ovladači tiskárny zvolte stejnou velikost papíru, jakou jste vložili do označeného zásobníku papíru.
Oboustranny tisk vypnut	Zadní kryt přístroje není zcela zavřený.	Zavřete zadní kryt přístroje, dokud nezapadne do zavřené polohy.

Chybové hlášení	Příčina	Postup
Oboustranný tisk vypnut Opet vložit pap. a stisk. [Zkus znovu].	Třebaže velikost papíru v zásobníku odpovídá velikosti papíru, který byl vybrán z ovládacího panelu nebo ovladače tiskárny, přístroj zastavil tisk, protože rozpoznal další, odlišnou velikost papíru v zásobníku.	Ověřte si, zda je v zásobníku papíru pouze ta velikost papíru, kterou jste vybrali na ovládacím panelu nebo v ovladači tiskárny, poté stiskněte Colour Start nebo Mono Start .
	Zásobník papíru byl vytažen ven dříve, než tiskárna dokončila tisk na obě strany papíru.	Znovu nainstalujte zásobník papíru a stiskněte Colour Start nebo Mono Start .
Odp.nadob. konci	Životnost nádobky na odpadní toner je téměř u konce.	Zakupte novou nádobku na odpadní toner dříve, než se objeví hlášení Vymen nadobku odpadního toneru .
Otevřený kryt.	Přední kryt není zcela zavřený.	Zavřete přední kryt přístroje.
	Kryt fixační jednotky není zcela zavřený nebo při zapnutí přístroje byl v zadní části přístroje uvíznutý papír.	■ Zavřete kryt fixační jednotky, který je umístěn pod zadním krytem přístroje. ■ Přesvědčte se, že za fixační jednotkou v zadní části přístroje neuvízl papír, potom zavřete kryt fixační jednotky a stiskněte tlačítko Start (viz <i>Papír uvízl v zadní části přístroje</i> ►► strana 110).
	Kryt ADF není zcela zavřený.	Zavřete kryt ADF přístroje.
	Kryt ADF je otevřen během vkládání dokumentu.	Zavřete kryt ADF přístroje a potom stiskněte  .
Pamet pro tisk dat je plna	Paměť přístroje je plná.	■ Stiskněte tlačítko  a odstraňte dříve uložené zabezpečené tiskové úlohy. ■ Přidejte volitelnou paměť (►► Podrobná příručka uživatele).
Pas brzy konci	Životnost pásové jednotky se blíží ke konci.	Kupte si novou pásovou jednotku, než se na tiskárně objeví zpráva Vymen pas .
Prejmenuj soubor	Na USB Flash jednotce je soubor se stejným názvem, jako má soubor, který se snažíte uložit.	Změňte název souboru na USB Flash jednotce nebo název souboru, který se snažíte uložit.
Prekročen limit	Překročili jste povolený počet stran k vytištění. Tisková úloha bude zrušena.	Chcete-li si ověřit své nastavení funkce zabezpečení Secure Function Lock , obraťte se na svého správce.

Chybové hlášení	Příčina	Postup
Preplnena pamet	Paměť přístroje je plná.	Probíhá proces kopírování Postupujte jedním z následujících způsobů: ■ Ke zkopírování naskenovaných stránek stiskněte tlačítko <i>Castecny tisk</i> nebo <i>Konec</i>. ■ Stiskněte tlačítko  a počkejte, než se ukončí prováděné operace a poté se pokuste znovu. ■ Přidejte volitelnou paměť (➤➤ Podrobná příručka uživatele). Probíhá tisk Postupujte jedním z následujících způsobů: ■ Snižte rozlišení tisku (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací). ■ Přidejte volitelnou paměť (➤➤ Podrobná příručka uživatele).
Pristup odepren	Funkce, kterou chcete použít, je omezena funkcí Secure Function Lock.	Chcete-li si ověřit své nastavení funkce zabezpečení Secure Function Lock, obraťte se na svého správce.
Selhala kalibrace.	Kalibrace se nezdařila.	Stiskněte tlačítko <i>OK</i> a zkuste to znovu. ■ Stiskněte a podržte , přístroj se vypne. Počkejte několik sekund a poté přístroj znovu zapněte. Proveďte kalibraci barev znovu pomocí dotykového displeje nebo ovladače tiskárny (viz <i>Kalibrace barev</i> ➤➤ strana 95). ■ Nainstalujte novou pásovou jednotku (viz <i>Výměna pásové jednotky</i> ➤➤ strana 65). ■ Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.


Chybové hlášení	Příčina	Postup
Selhala registrace.	Registrace se nezdařila.	Stiskněte tlačítko OK a zkuste znovu. ■ Stiskněte a podržte , přístroj se vypne. Několik sekund počkejte a poté ho opět zapněte. Proveďte automatickou registraci barev pomocí dotykového displeje (viz <i>Registrace barev</i> >> strana 96). ■ Nainstalujte novou pásovou jednotku (viz <i>Výměna pásové jednotky</i> >> strana 65). ■ Pokud problém přetrvává, obraťte se na zákaznický servis Brother.
USB chráněno proti zapisu	Spínač zabezpečení USB Flash jednotky je zapnutý.	Vypněte spínač zabezpečení USB Flash jednotky.
Uvznutí - desk pod	Papír uvízl v deskovém podavači přístroje.	Viz <i>Papír uvízl v deskovém podavači</i> >> strana 108.
Uvznutý papír při oboustranném tisku	Papír uvízl v zásobníku nebo ve fixační jednotce.	Viz <i>Papír uvízl pod zásobníkem papíru</i> >> strana 115.
Valec !	Je třeba vyčistit koronové vodiče na jednotce fotoválce.	Vyčistěte všechny čtyři koronové vodiče uvnitř fotoválce – posuňte modré jezdce (viz <i>Čištění koronových vodičů</i> >> strana 84).
	Fotoválec není nainstalovaný správně.	Vyměňte jednotku fotoválce, vyjměte z jednotky fotoválce tonerovou kazetu a vložte tonerovou kazetu zpět do jednotky fotoválce. Nainstalujte jednotku fotoválce znovu do přístroje.
Valec zastaven	Je čas vyměnit fotoválec.	Vyměňte jednotku fotoválce (viz <i>Výměna fotoválce</i> >> strana 59).
Vymen laser	Je nejvyšší čas vyměnit laserovou jednotku.	Se žádostí o výměnu laserové jednotky se obraťte na zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.
Vymen nádobku odpadního toneru	Je čas vyměnit nádobku na odpadní toner.	Vyměňte nádobku na odpadní toner (viz <i>Výměna nádobky na odpadní toner</i> >> strana 70).
Vymen pás	Je čas vyměnit pásovou jednotku.	Vyměňte pásovou jednotku (viz <i>Výměna pásové jednotky</i> >> strana 65).
Vymen sadu PF deskového podavače Vymen sadu PF 1 Vymen sadu PF 2	Je čas vyměnit soupravu na podávání papíru.	Se žádostí o výměnu soupravy na podávání papíru se obraťte na zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.

Chybové hlášení	Příčina	Postup
Vymen toner ¹ ¹ Na dotykovém displeji se zobrazí barva tonerové kazety, kterou je třeba vyměnit BK = Černá, C = Azurová, M = Purpurová, Y = Žlutá.	Končí životnost tonerové kazety. Přístroj zastaví veškeré tiskové operace.	Vyměňte tonerovou kazetu pro barvu uvedenou na dotykovém displeji (viz <i>Výměna tonerových kazet</i> >> strana 53).
Vymen valec	Je čas vyměnit fotoválec.	Vyměňte fotoválec (viz <i>Výměna jednotky fotoválce</i> >> strana 58).
	Čítač fotoválce nebyl při instalaci nového fotoválce vynulován.	Vynulujte čítač fotoválce podle pokynů obsažených v nové jednotce fotoválce.
Vymente zapekaci jednotku	Je čas vyměnit fixační jednotku.	Se žádostí o výměnu fixační jednotky se obraťte zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.
Zadny odpadni toner	Nádobka na odpadní toner není správně nainstalovaná.	Přeinstalujte nádobku na odpadní toner (viz kroky ve <i>Výměna nádoby na odpadní toner</i> >> strana 70).
Zasek papiru vzadu	Papír uvízl v zadní části přístroje.	Viz <i>Papír uvízl v zadní části přístroje</i> >> strana 110.
Zasek Zasl Uvznuti - zasob. 2	Papír uvízl v zásobníku papíru přístroje.	Viz <i>Papír uvízl v zásobníku papíru 1 nebo 2</i> >> strana 109.
Zaseknuti uvnitr	Papír uvízl uvnitř přístroje.	Viz <i>Papír uvízl uvnitř přístroje</i> >> strana 112.
Zkontr.original	Dokument nebyl vložen nebo podán správně nebo byl dokument skenovaný z podavače ADF příliš dlouhý.	Viz <i>Dokument uvízl v horní části jednotky ADF</i> >> strana 106 nebo <i>Použití automatického podavače dokumentů (ADF)</i> >> strana 35.

Uváznutí dokumentu

Dokument uvázl v horní části jednotky ADF

- 1 Vyjměte z jednotky ADF všechny papír, který neuvázl.
- 2 Otevřete kryt ADF.
- 3 Vytáhněte uváznutý dokument směrem doleva.

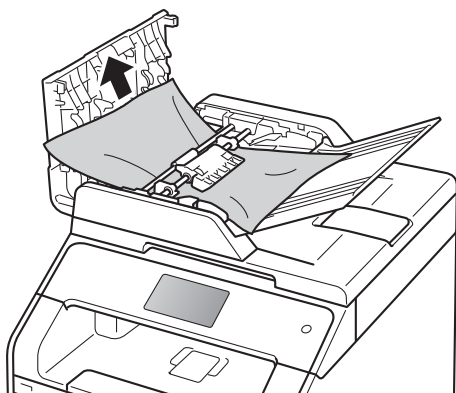


Pokud se dokument roztrhne, ujistěte se, že odstraníte všechny útržky, abyste zabránili budoucím uváznutím papíru.

- 4 Zavřete kryt ADF.
- 5 Stiskněte tlačítko .

Dokument uvázl pod krytem dokumentu

- 1 Vyjměte z jednotky ADF všechny papír, který neuvázl.
- 2 Zvedněte kryt dokumentu.
- 3 Vytáhněte uváznutý dokument směrem doprava.

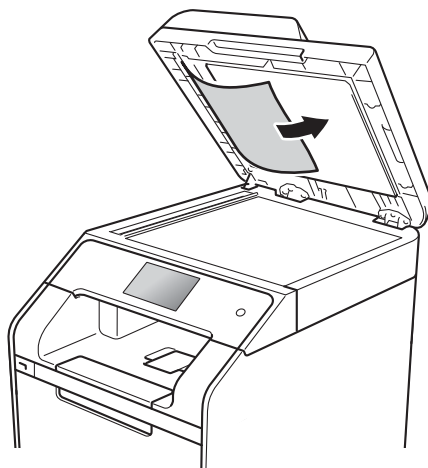


Pokud se dokument roztrhne, ujistěte se, že odstraníte všechny útržky, abyste zabránili budoucím uváznutím papíru.

- 4 Zavřete kryt dokumentu.
- 5 Stiskněte tlačítko .

Odstranění malých dokumentů uvíznutých v ADF


- 1 Zvedněte kryt dokumentu.
- 2 Vložte kus tvrdého papíru, jako je karton, do ADF a protlačte tak všechny malé zbytky papíru.

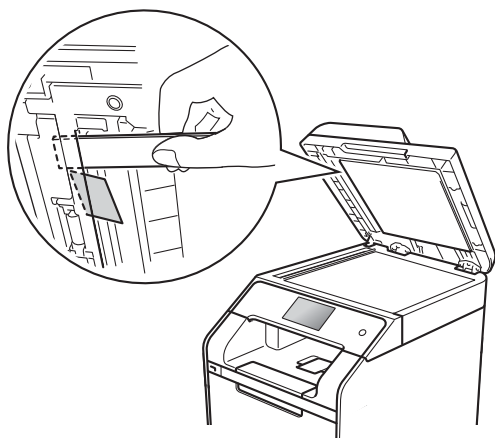

- 3 Zavřete kryt dokumentu.
- 4 Stiskněte tlačítko .

Dokument uvízl ve výstupním zásobníku

- 1 Vyjměte z jednotky ADF všechny papír, který neuvízl.
- 2 Vytáhněte uvíznutý dokument směrem doprava.

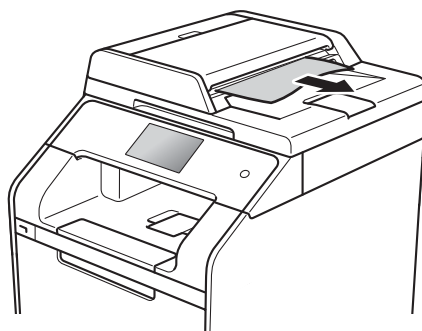

- 3 Stiskněte tlačítko .


Uvíznutí papíru

Pokud do zásobníku přidáváte nový papír, vždy vyjměte veškerý zbývajcí papír ze zásobníku, přidejte nový papír a celý stoh papíru srovnejte, než ho vložíte zpět do zásobníku. Tím zabráníte vícenásobnému podávání listů papíru a omezíte uvíznutí papíru.


Papír uvízl v deskovém podavači

Pokud se na dotykovém displeji zobrazí hlášení **Uvíznutí – desk pod**, postupujte podle těchto kroků:


- 1 Vyjměte papír z deskového podavače.
- 2 Odstraňte veškerý uvíznutý papír z deskového podavače a jeho okolí.

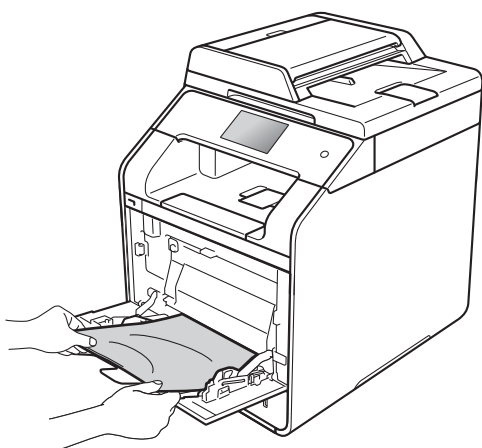

- 3 Stoh papírů provětrejte a vložte ho zpět do deskového podavače.

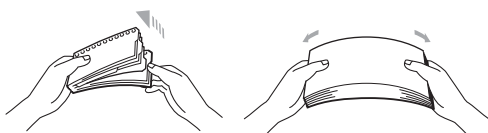

- 4 Při vkládání papíru do deskového podavače se ujistěte, že papír na žádné straně nepřevyšuje vodítka maximální výšky stohu papíru (1).

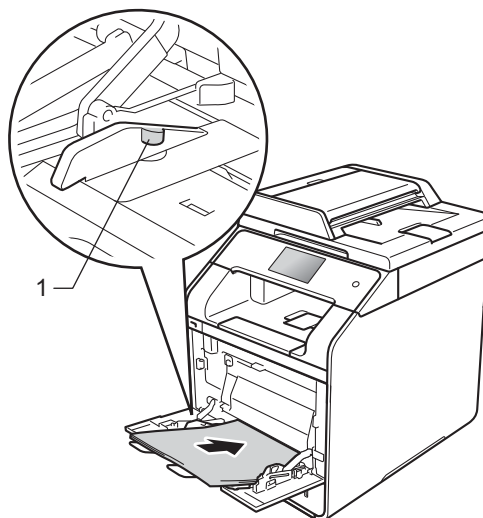


- 5 Stisknutím **Zkus znovu obnovte tisk**.


Papír uvízl v zásobníku papíru 1 nebo 2

Pokud se na dotykovém displeji zobrazí Zasek Zas1 či Uvznuti - zasob. 2, postupujte takto:


- 1 Úplně vysuňte zásobník papíru z přístroje.
Pro Zasek Zas1:

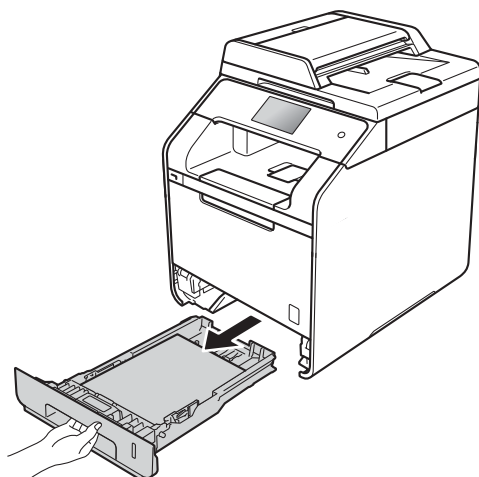

Pro Uvznuti - zasob. 2:

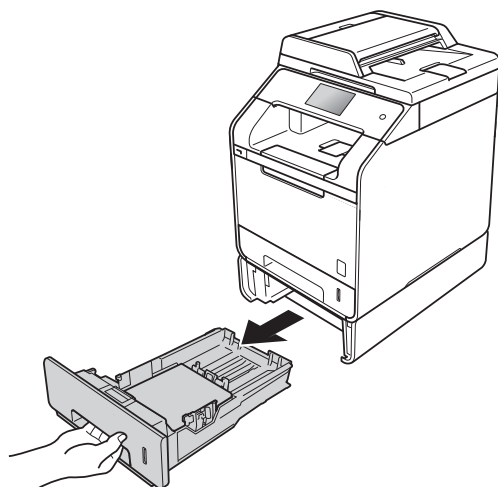

- 2 Uchopte uvíznutý papír oběma rukama a pomalu ho vytáhněte.

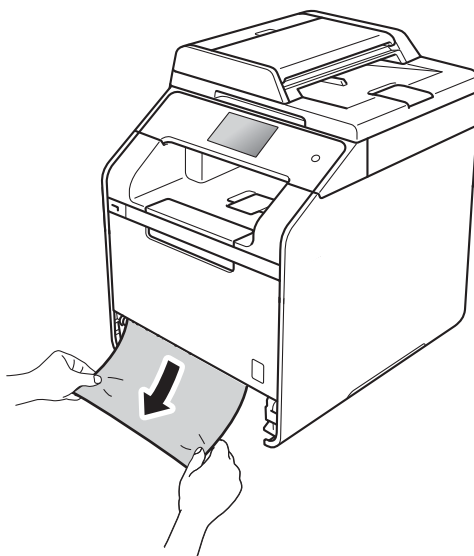

POZNÁMKA

Vytažení zaseknutého papíru směrem dolů vám usnadní odstranění papíru.


- 3 Ujistěte se, že vložený papír v zásobníku nepřesahuje rysku maxima (▼▼▼). Zatímco tlačíte na modrou páčku pro uvolnění vodítek papíru, posuňte vodítka papíru tak, aby odpovídala velikosti papíru. Zkontrolujte, zda jsou vodítka papíru pevně usazená v drážkách.
- 4 Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

B

Papír uvízl v zadní části přístroje

Pokud se na dotykovém displeji zobrazí hlášení Zasek papíru vzadu, postupujte podle těchto kroků:

- 1 Nechejte přístroj zapnutý po dobu 10 minut, aby vnitřní ventilátor zchladil horké součásti uvnitř přístroje.
- 2 Otevřete zadní kryt.

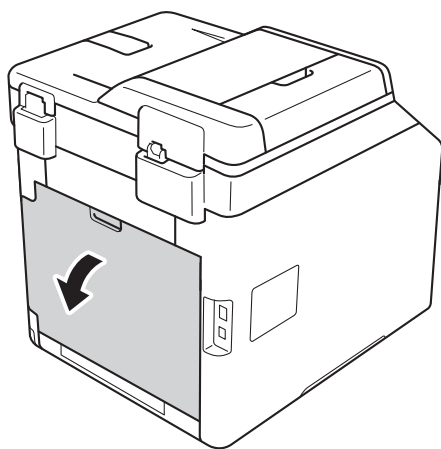


VAROVÁNÍ




HORKÝ POVRCH

Krátce po používání přístroje jsou některé vnitřní součásti přístroje velice horké. Počkejte, až přístroj vychladne, než se začnete dotýkat vnitřních součástí.

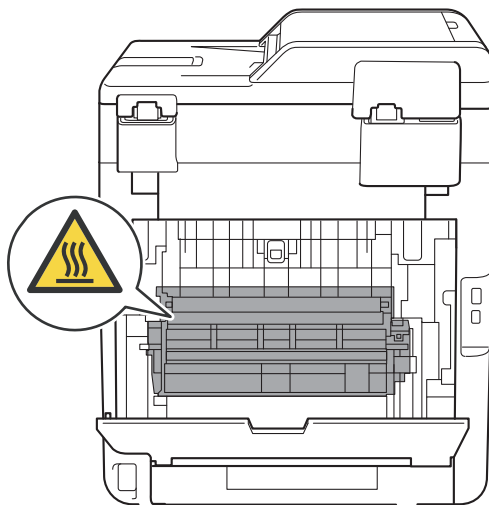


- 3 Zatáhněte za modré úchytky (1) na levé a pravé straně směrem dolů, uvolní se kryt fixační jednotky (2).

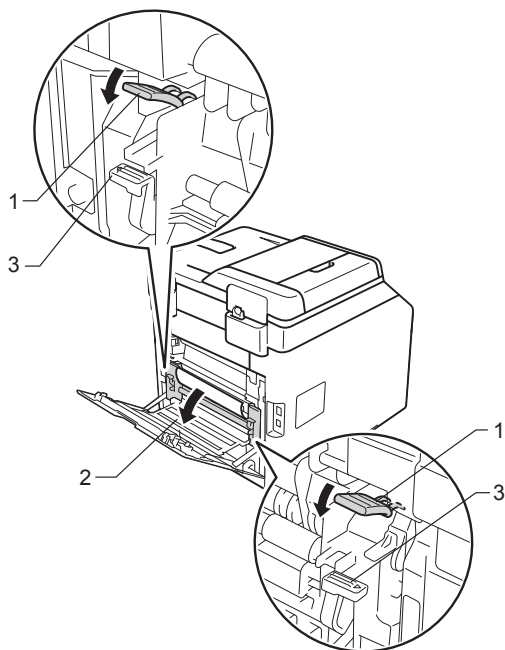


POZNÁMKA

Pokud jsou páčky pro obálky (3) uvnitř zadního krytu sklopeny do polohy na obálky, před sklopením modrých úchytek (1) tyto páčky vytáhněte do původní pozice.

- 4 Oběma rukama opatrně vytáhněte zaseknutý papír z fixační jednotky.

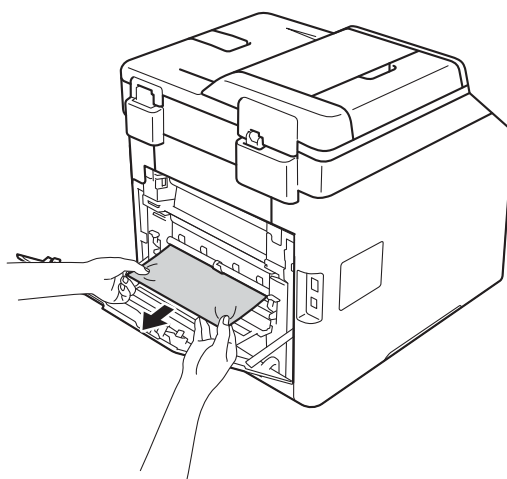

- 5 Zavřete kryt fixační jednotky (2).

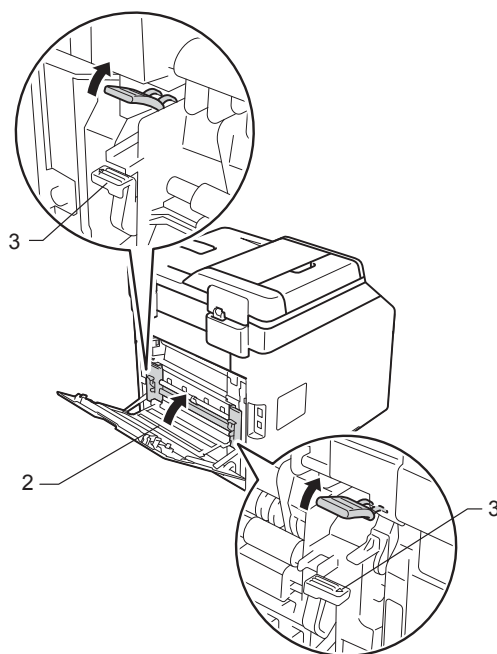

POZNÁMKA


Tisknete-li na obálky, před uzavřením zadního krytu znovu sklopte páčky pro obálky (3) do polohy na obálky.

- 6 Uzavřete zadní kryt.


Papír uvízl uvnitř přístroje

Pokud se na dotykovém displeji zobrazí hlášení **Zaseknutí uvnitř**, postupujte podle těchto kroků:


- 1 Stiskněte tlačítko uvolnění předního krytu a otevřete přední kryt.

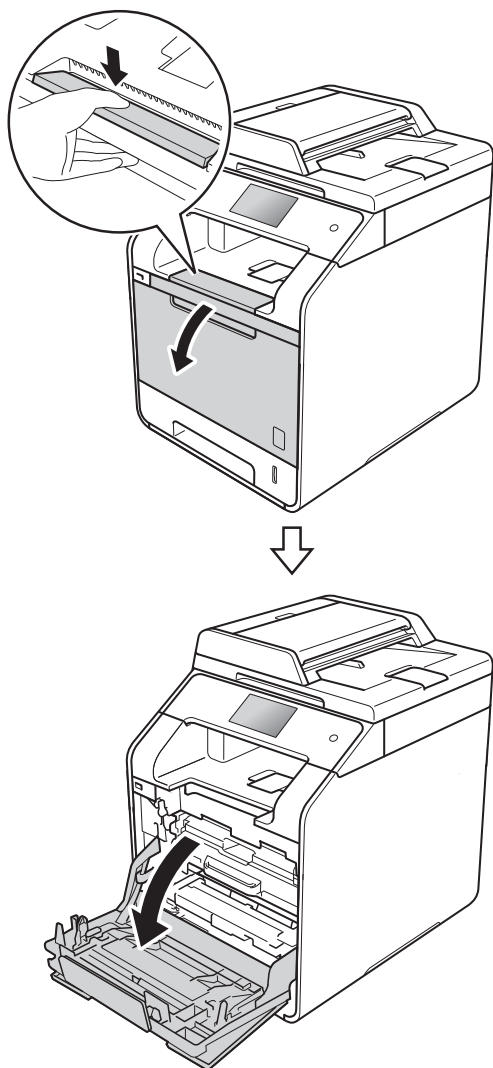

- 2 Uchopte modrý držák fotoválce. Vytahujte fotoválec, dokud se nezastaví.

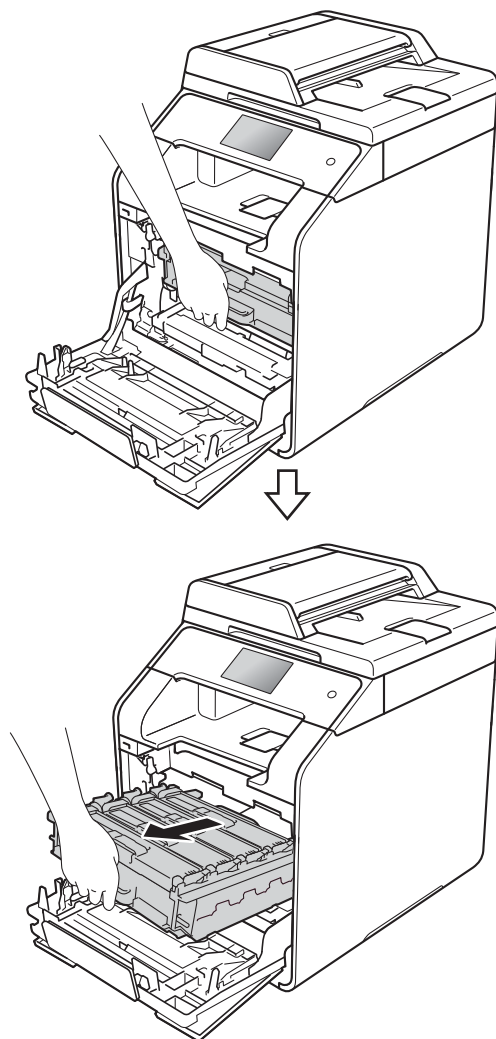


- 3 Otočte modrou zajišťovací páčku (1) na levé části přístroje proti směru hodinových ručiček do polohy pro uvolnění. Uchopte modré držáky fotoválce, zdvihněte přední část fotoválce a vyjměte ho z přístroje.

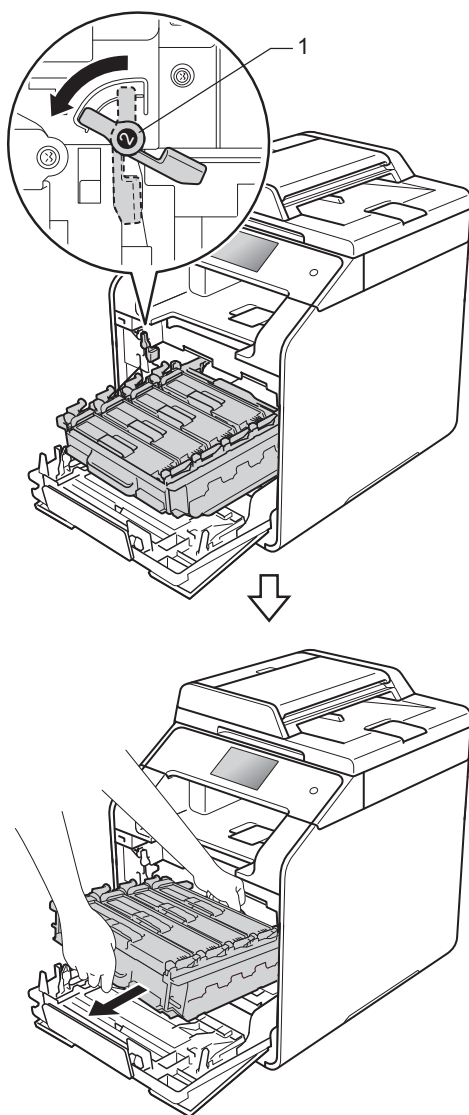


DŮLEŽITÉ

- Sestavu jednotky válce doporučujeme pro případ náhodného rozprášení nebo rozsypání toneru umístit na kus jednorázově použitelného papíru nebo látky.
- Aby se zabránilo poškození přístroje statickou elektřinou, **NEDOTÝKEJTE** se elektrod znázorněných na obrázku.

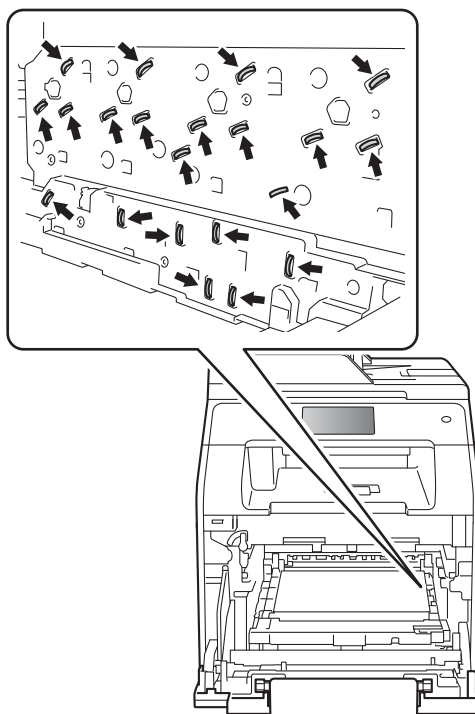


B


- 4 Pomalu vytáhněte uvíznutý papír.

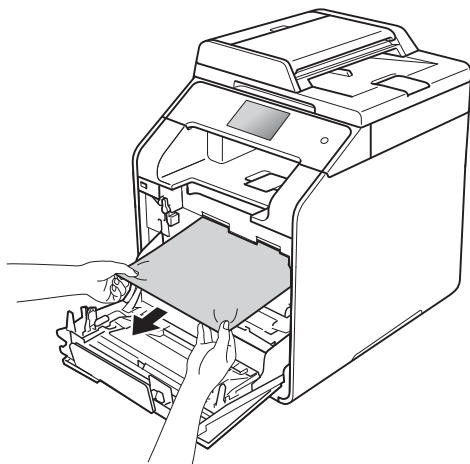


- 5 Zkontrolujte, že se modrá zajišťovací páčka (1) nalézá v pozici pro uvolnění, jak je to znázorněno na obrázku.

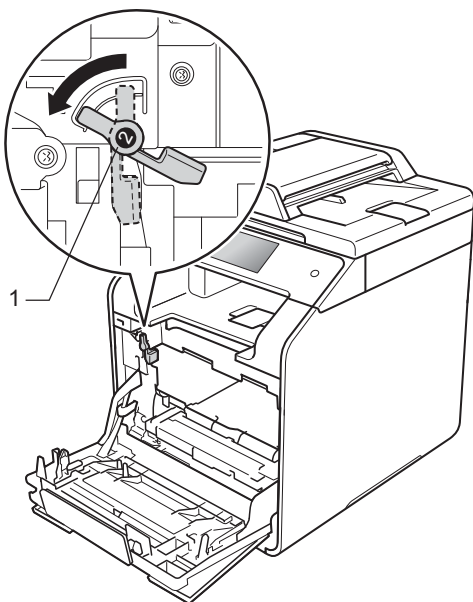


- 6 Jemně zasuňte fotoválec do přístroje, dokud se nezastaví u modré zajišťovací páčky.

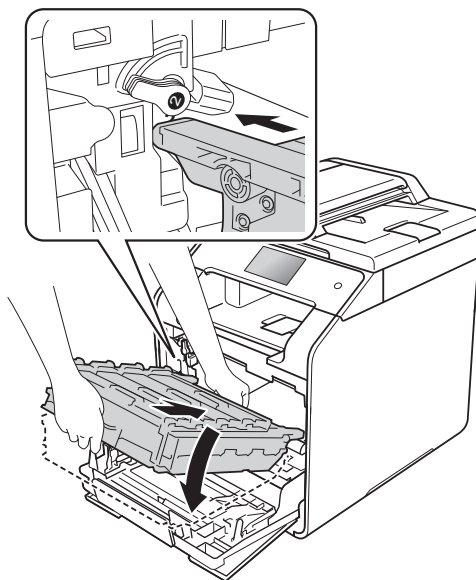

- 7 Otočte modrou zajišťovací páčku (1) po směru hodinových ručiček do uzamčené polohy.

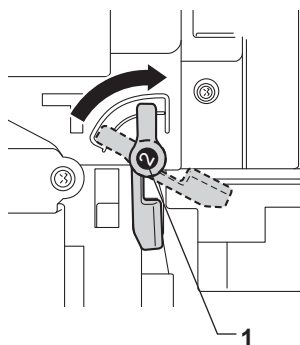

- 8 Zatlačte fotoválec dovnitř, dokud se nezastaví.

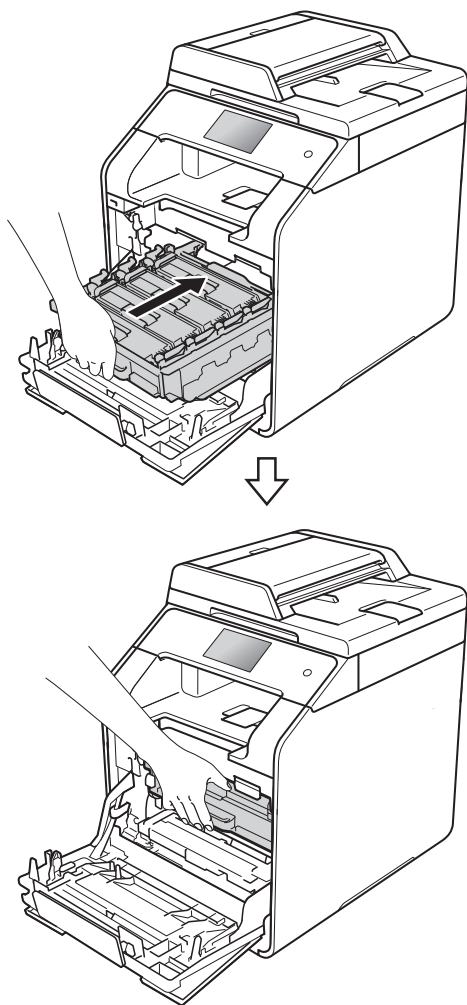

- 9 Zavřete přední kryt přístroje.


POZNÁMKA

Jestliže přístroj vypnete během doby, kdy je na dotykovém displeji zobrazeno Zaseknutí uvnitř, přístroj po opětovném zapnutí vytiskne z počítače neúplná data. Před zapnutím přístroje vymažte z počítače tiskové úlohy.


Papír uvízl pod zásobníkem papíru

Pokud se na dotykovém displeji zobrazí hlášení *Uviznutý papír při oboustranném tisku*, postupujte podle těchto kroků:

- 1 Nechejte přístroj zapnutý po dobu 10 minut, aby vnitřní ventilátor zchladil horké součásti uvnitř přístroje.
- 2 Úplně vysuňte zásobník papíru z přístroje.

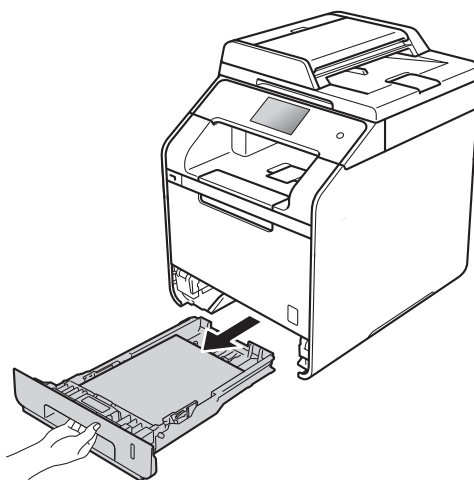


- 3 Ujistěte se, že uvíznutý papír nezůstává uvnitř přístroje.

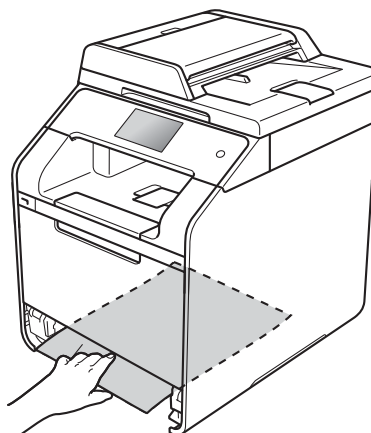


B

- 4 Pokud papír není zachycený uvnitř přístroje, zkontrolujte prostor pod zásobníkem papíru.

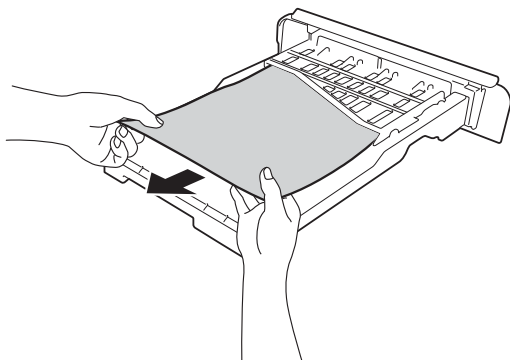


- 5 Pokud papír neuvízl v zásobníku papíru, otevřete zadní kryt.

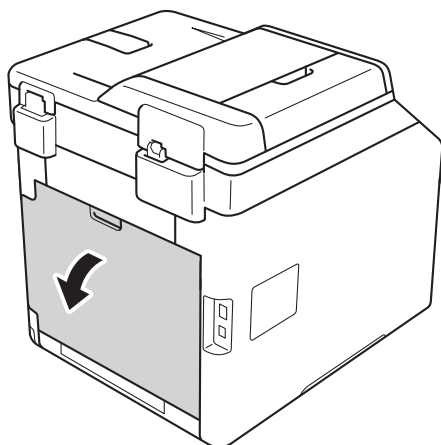


! VAROVÁNÍ

⚠ HORKÝ POVRCH

Krátce po používání přístroje jsou některé vnitřní součásti přístroje velice horké. Počkejte, až přístroj vychladne, než se začnete dotýkat vnitřních součástí.

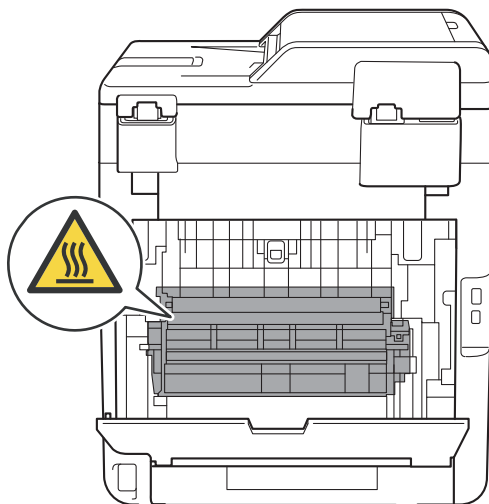

- 6 Pomocí obou rukou jemně vytáhněte uvíznutý papír ze zadní strany přístroje.

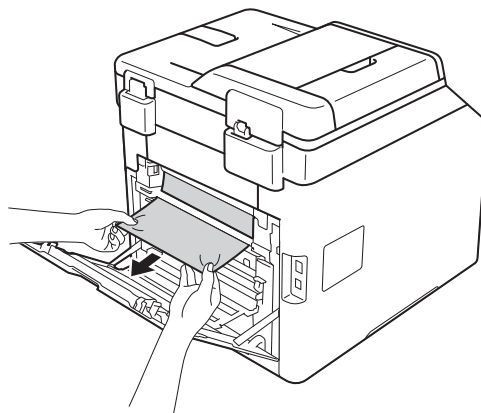

- 7 Uzavřete zadní kryt, dokud se nezajistí v uzavřené poloze.
- 8 Zasuňte zásobník papíru pevně zpět do přístroje.

Pokud máte s přístrojem obtíže

DŮLEŽITÉ

- Potřebujete-li technickou pomoc, musíte zavolat zákaznický servis Brother nebo svého místního prodejce společnosti Brother.
- Pokud si myslíte, že došlo k problémům s přístrojem, zkontrolujte následující tabulku a postupujte podle tipů pro odstraňování problémů. Většinu problémů budete moci vyřešit sami.
- Pokud potřebujete další pomoc, centrum podpory Brother Solutions Center nabízí nejnovější často kladené dotazy (FAQ) a tipy pro odstraňování problémů.

Navštivte stránku <http://solutions.brother.com/>.

Potíže s tiskem

Problém	Doporučení
Žádný výtisk.	Zkontrolujte, jestli je nainstalovaný a vybraný správný ovladač tiskárny.
	Zkontrolujte, jestli není na dotykovém displeji zobrazeno chybové hlášení (viz <i>Chybové zprávy a zprávy údržby</i> ►► strana 98).
	Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý: (Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2) Klikněte na tlačítko  (Start) > Zařízení a tiskárny . Pravým tlačítkem klikněte na Brother DCP-XXXX a poté klikněte na Zobrazit aktuální tiskové úlohy . Klikněte na Tiskárna v menu na liště. Ujistěte se, že možnost Používat tiskárnu offline není zaškrtnuta.
	(Windows Vista® a Windows Server® 2008) Klikněte na tlačítko  (Start) > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Tiskárny . Klikněte pravým tlačítkem na Brother DCP-XXXX . Ujistěte se, že v seznamu není uvedena možnost Použit tiskárnu v režimu online . Pokud uvedená je, kliknutím na tuto možnost nastavíte ovladač do stavu Online.
	(Pro systém Windows® XP a Windows Server® 2003) Klikněte na tlačítko Start > Tiskárny a faxy . Klikněte pravým tlačítkem na Brother DCP-XXXX . Ujistěte se, že v seznamu není uvedena možnost Použit tiskárnu v režimu online . Pokud uvedená je, kliknutím na tuto možnost nastavíte ovladač do stavu Online.
Přístroj netiskne nebo se tisk zastavil.	(Windows® 8 a Windows Server® 2012) Přesuňte kurzor myši do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na Nastavení > Ovládací panely . Ve skupině Hardware a zvuk (hardware) klikněte na Zařízení a tiskárny . Klikněte pravým tlačítkem myši na Brother DCP-XXXX > Zobrazit aktuální tiskové úlohy . Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku Tiskárna v panelu nabídky a potom se ujistěte, že není vybrána položka Používat tiskárnu offline .
	(Windows Server® 2012 R2) Klikněte na Ovládací panely na obrazovce Start . Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny . Klikněte pravým tlačítkem myši na Brother DCP-XXXX > Zobrazit aktuální tiskové úlohy . Pokud se zobrazí možnosti ovladače tiskárny, vyberte svůj ovladač tiskárny. Klikněte na položku Tiskárna v panelu nabídky a potom se ujistěte, že není vybrána položka Používat tiskárnu offline .
	Chcete-li si ověřit své nastavení funkce zabezpečení Secure Function Lock, obraťte se na svého správce.
Přístroj netiskne nebo se tisk zastavil.	Stiskněte tlačítko  .
	Přístroj zruší tiskovou úlohu a vymaže ji z paměti. Výtisk může být nedokončený.

Potíže s tiskem (Pokračování)

Problém	Doporučení
Na obrazovce jsou záhlaví a zápatí viditelné, ale tiskárna je nevytiskne.	V horní a dolní části stránky je nepotisknutelná oblast. Upravte horní a dolní okraj dokumentu, aby mohl být text vytisknut (viz <i>Neskenovatelné a nepotisknutelné oblasti</i> >> strana 27).
Přístroj tiskne neočekávaným způsobem nebo tiskne nesprávné znaky.	Stisknutím tlačítka  zrušte úlohy tisku. Zkontrolujte nastavení vaší aplikace, abyste se ujistili, že je nastavena pro práci s vaším přístrojem.
Přístroj vytiskne několik prvních stránek správně, ale na některých dalších stránkách části textu chybí.	Zkontrolujte, zda je nastavení tisku v aplikaci dostupné v ovladači tiskárny. Počítač nerozpoznává signál přístroje oznamující naplnění vstupní vyrovnávací paměti. Přesvědčte se, že je kabel rozhraní připojen správně (>> Stručný návod k obsluze).
Přístroj netiskne na obě strany papíru, i když nastavení ovladače tiskárny je oboustranný tisk.	Zkontrolujte nastavení formátu papíru v ovladači tiskárny. Musíte vybrat A4 (60 až 105 g/m ²).
Přístroj nezobrazí nabídku USB, pokud je USB flash jednotka zapojena do přímého vstupu rozhraní USB.	Když je přístroj v režimu Hlubokého spánku, neprobudí se ani v případě, že připojíte USB flash jednotku do přímého vstupu rozhraní USB. Stisknutím dotykového displeje přístroj probudíte.
Nelze provést soutisk.	Zkontrolujte, jestli je nastavení formátu papíru v aplikaci a v ovladači tiskárny stejné.
Příliš nízká rychlost tisku.	Zkuste změnit nastavení ovladače tiskárny. Nejvyšší rozlišení vyžaduje delší zpracování dat, odeslání a čas tisku. Nachází-li se přístroj v tichém režimu, rychlost tisku bude nižší. Zkontrolujte nastavení tichého režimu (>> Podrobná příručka uživatele).
Přístroj netiskne z aplikace Adobe® Illustrator®.	Zkuste snížit rozlišení tisku (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací).
Špatná kvalita tisku.	Viz <i>Zvýšení kvality tisku</i> >> strana 122.

Obtíže manipulace s papírem

Problém	Doporučení
Přístroj nepodává papír.	Pokud se na dotykovém displeji zobrazuje hlášení o uvíznutí papíru a potíže trvají, přečtěte si část <i>Chybové zprávy a zprávy údržby</i> >> strana 98. Pokud není v zásobníku papíru papír, vložte do něj nový svazek papíru. Pokud je v zásobníku papíru papír, zkontrolujte, zda je vložený rovně. Pokud je papír zvlněný, měli byste ho vyhladit. Někdy pomůže stoh papíru ze zásobníku vyjmout, otočit ho a vrátit zpět do zásobníku. Snížte množství papíru v zásobníku papíru a akci opakujte. Přesvědčte se, že v ovladači tiskárny pro položku Zdroj papíru není zvolena možnost Deskový podavač . Vycištěte podávací válečky papíru (viz <i>Čištění podávacích válečků papíru</i> >> strana 94).
Přístroj nepodává papír z deskového podavače.	Ujistěte se, že je v ovladači tiskárny vybráno Deskový podavač . Dobře papír provětrejte a vložte ho zpět do zásobníku.
Jak tisknout na obálky?	Vkládejte obálky do deskového podavače po třech. Vaše aplikace musí být nastavena na tisk velikosti obálek, které používáte. Toto nastavení se obvykle provádí v nabídce Nastavení stránky nebo Nastavení dokumentu aplikace (další informace naleznete v příručce k aplikaci).

Obtíže při kopírování

Problém	Doporučení
Nelze vytvořit kopii.	Ujistěte se, že jste stiskli tlačítko Kopírov. a přístroj je v režimu Kopírování (viz <i>Jak kopírovat</i> ►► strana 37). Chcete-li si ověřit své nastavení funkce zabezpečení Secure Function Lock, obraťte se na svého správce.
Na kopiích se objevují svislé černé čáry.	Svislé černé čáry na kopiích jsou obvykle způsobeny nečistotami nebo korekční kapalinou na skle skeneru či znečištěním koronových vodičů. Vyčistěte skleněný proužek a sklo skeneru a také bílou lištu a bílý plast nad nimi (viz <i>Čištění skla skeneru</i> ►► strana 79 a <i>Čištění koronových vodičů</i> ►► strana 84).
Kopie jsou prázdné.	Přesvědčte se, že jste vložili dokument správně (viz <i>Použití automatického podavače dokumentů (ADF)</i> ►► strana 35 nebo <i>Použití skla skeneru</i> ►► strana 36).

Obtíže při skenování

Problém	Doporučení
Při spuštění skenování se objeví chyby TWAIN a WIA. (Windows®)	Ujistěte se, že je jako primární zdroj v aplikaci skenování vybrán ovladač TWAIN nebo WIA od společnosti Brother. Například v programu Nuance™ PaperPort™ 12SE a kliknutím na položku Pracovní plocha > Nastavení skenování > Vybrat vyberte ovladač Brother TWAIN/WIA.
Při spuštění skenování se objeví chyby TWAIN nebo ICA. (Macintosh)	Zkontrolujte, jestli je jako primární zdroj zvolen ovladač Brother TWAIN. V aplikaci PageManager klikněte na File (Soubor) > Select Source (Vybrat zdroj) a zvolte možnost ovladač TWAIN od společnosti Brother. Uživatelé počítačů Macintosh mohou skenovat dokumenty také pomocí ovladače skeneru ICA (►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací).
Funkce OCR nefunguje.	Zkuste zvýšit rozlišení skenování. (Macintosh) Presto! PageManager je nutné před použitím stáhnout a nainstalovat. Další pokyny najdete v <i>Přístup k podpoře Brother (Macintosh)</i> ►► strana 5.
Síťové skenování nefunguje.	Viz <i>Obtíže sítě</i> ►► strana 120.
Nelze skenovat.	Chcete-li si ověřit své nastavení funkce zabezpečení Secure Function Lock, obraťte se na svého správce.

Obtíže programu

Problém	Doporučení
Nelze instalovat program nebo tisknout.	(Pouze Windows®) Spusťte program Oprava MFL-Pro Suite na disku CD-ROM. Tento program opraví a znovu nainstaluje programy.

Obtíže sítě

Problém	Doporučení
Po dokončení instalace softwaru nelze tisknout a skenovat prostřednictvím sítě.	Když se zobrazí obrazovka <i>Na síťové tiskárně nelze tisknout.</i> , postupujte podle pokynů na obrazovce. Pokud problém není vyřešen, ►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.
Funkce síťového skenování nefunguje.	(Windows® a Macintosh) Funkce síťové skenování nebude fungovat z důvodu nastavení firewallu. Změňte nebo vypněte nastavení firewallu. Aby bylo možné skenování v síti, je nezbytné nastavit bezpečnostní program nebo firewall jiného dodavatele. Pro síťové skenování přidejte port číslo 54925 zadáním následujících údajů: ■ V poli Název: Zadejte jakýkoli popis, například Brother NetScan. ■ V poli Číslo portu: Zadejte 54925. ■ V poli Protokol: Ujistěte se, zda je zvolena možnost UDP. Prostudujte si návod k použití, který byl dodán s bezpečnostním programem nebo firewallem jiného dodavatele, nebo se obraťte na výrobce programového vybavení. Další informace se dozvíte v často kladených dotazech a radách k odstraňování problémů na adrese http://solutions.brother.com/. (Macintosh) V okně Device Selector (Výběr přístroje) znovu vyberte přístroj z místní nabídky Model na hlavní obrazovce ControlCenter2.
Program od společnosti Brother nelze nainstalovat.	(Windows®) Pokud se během instalace na obrazovce počítače objeví varování programu zabezpečení, změňte nastavení programu zabezpečení, aby umožňoval spuštění instalačního programu nebo jiného programu souvisejícího s produktem od společnosti Brother. (Macintosh) Pokud používáte funkce brány firewall antispywarového či nativního programu, dočasně ji zakažte a poté nainstalujte program od společnosti Brother.
Nelze se připojit k bezdrátové síti. (DCP-L8450CDW)	Odhalte problém pomocí Zpráva WLAN. Stiskněte  , Vsechna nastav., Tisk hlasení, Zpráva WLAN a poté stiskněte OK (►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací).

Další obtíže

Problém	Doporučení
Přístroj se nezapne.	Nepříznivé podmínky při napájení (jako blesk nebo přepětí) mohou spustit interní bezpečnostní mechanizmy přístroje. Stiskem a podržením  vypněte přístroj a odpojte kabel napájení. Počkejte deset minut, potom kabel napájení zapojte a přístroj zapněte stiskem . Pokud problém není vyřešen a používáte-li výkonový vypínač, odpojte ho, abyste se ujistili, že problém není v něm. Zapojte kabel napájení přístroje přímo do jiné funkční elektrické zásuvky. Pokud napájení stále nefunguje, zkuste jiný napájecí kabel.
Přístroj nedokáže s ovladačem tiskárny BR-Script3 tisknout data EPS obsahující binární data.	(Windows®) Při tisku dat formátu EPS postupujte následovně: Systémy Windows® 7 a Windows Server® 2008 R2: Klikněte na tlačítko  (Start) > Zařízení a tiskárny. Systémy Windows Vista® a Windows Server® 2008: Klikněte na tlačítko  (Start) > Ovládací panely > Hardware a zvuk > Tiskárny. Systémy Windows® XP a Windows Server® 2003: Klikněte na tlačítko Start > Tiskárny a faxy. Windows® 8 a Windows Server® 2012: Přesuňte myš do pravého dolního rohu pracovní plochy. Po zobrazení lišty nabídky klikněte na Nastavení > Ovládací panely. Ve skupině Hardware a zvuk ¹ klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Windows Server® 2012 R2: Klikněte na položku Ovládací panely v okně Start. Ve skupině Hardware klikněte na Zobrazit zařízení a tiskárny. Klikněte pravým tlačítkem na ikonu Brother DCP-XXXX BR-Script3 a vyberte Vlastnosti tiskárny ². V kartě Nastavení zařízení vyberte TBCP (Označený binární komunikační protokol) v Výstupní protokol. (Macintosh) Pokud je váš přístroj připojen k počítači prostřednictvím rozhraní USB, nemůžete tisknout data EPS obsahující binární soubory. Data EPS můžete na přístroji tisknout prostřednictvím sítě. Pokud chcete provést instalaci ovladače tiskárny BR-Script3 prostřednictvím sítě, navštivte stránku Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/.

¹ Windows Server® 2012 a Windows Server® 2012 R2: **Hardware**.

² Systém Windows® XP, Windows Vista®, Windows Server® 2003 a Windows Server® 2008: **Vlastnosti**.



Zvýšení kvality tisku



Pokud máte problém s kvalitou tisku, vytiskněte nejprve zkušební stránku (, Vsechna nastav, Tiskarna, Moznosti tisku, Test tisku). Pokud je výtisk v pořádku, problém nejspíš není v tomto přístroji. Zkontrolujte zapojení kabelu rozhraní a vyzkoušejte tisk jiného dokumentu. Pokud výtisk nebo zkušební stránka vytištěná v přístroji nedosahuje uspokojivé kvality, nejdříve zkontrolujte následující kroky. Pokud máte i nadále problém s kvalitou tisku, zkontrolujte tabulku níže a postupujte podle doporučení.

POZNÁMKA




Společnost Brother v tomto přístroj nedoporučuje používat kazety jiné než originální značky Brother ani doplňovat prázdné kazety tonerem z jiných zdrojů.


- 1 Chcete-li zajistit nejlepší kvalitu tisku, doporučujeme použít doporučený papír. Zkontrolujte, jestli používáte papír, který splňuje naše technické údaje (viz *Přijatelný papír a další tisková média* ►► strana 30).
- 2 Zkontrolujte, zda jsou fotoválec a tonerové kazety správně nainstalovány.


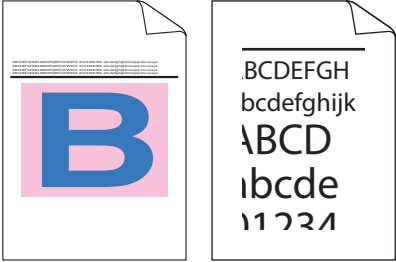
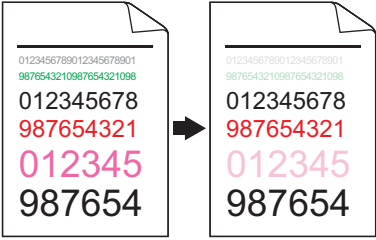
Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
 Vytištěné stránky jsou zkomprimované, vykazují vodorovné pruhy nebo jsou oříznuty znaky na horním, dolním, levém a pravém okraji	■ Nastavte okraje tisku v aplikaci a dokument vytiskněte znovu.
 Barevný text a tenký text v původním dokumentu není v kopii zřetelný	■ Zvolte <i>Text</i> nebo <i>Potvrzení</i> v nastavení kvality tisku (►► Podrobná příručka uživatele). ■ Upravte sytost a kontrast tisku (►► Podrobná příručka uživatele).


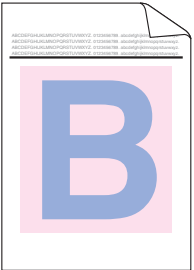
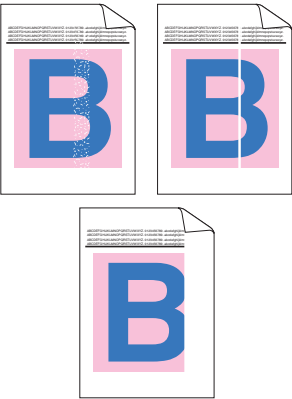
Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
 Barvy jsou na celé stránce světlé nebo nejasné	■ Proveďte kalibraci pomocí dotykového displeje nebo ovladače tiskárny (viz <i>Kalibrace barev</i> >> strana 95). ■ Pokud kopírujete, upravte sytost a kontrast kopie (>> Podrobná příručka uživatele). ■ Ujistěte se, že režim úspory toneru je na dotykovém displeji nebo v tiskovém ovladači vypnut. ■ Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači odpovídá typu používaného papíru (viz <i>Přijatelný papír a další tisková média</i> >> strana 30). ■ Opatrně všechny čtyři tonerové kazety protřepejte. ■ Otřete okénko laseru pomocí <i>suché</i> netřepivé látky (viz <i>Čištění skel laserové jednotky</i> >> strana 80).
 Podélné bílé čáry nebo pruhy	■ Otřete okénko laseru pomocí <i>suché</i> netřepivé látky (viz <i>Čištění skel laserové jednotky</i> >> strana 80). ■ Otřete proužek skla skeneru pomocí <i>suché</i> látky nepouštějící vlákna (viz <i>Čištění skla skeneru</i> >> strana 79). ■ Ujistěte se, že se do přístroje a kolem jednotky fotoválce a tonerové kazety nedostal cizí materiál, jako je útržek papíru, lepicí štítek nebo prach.


Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
Barevné podélné čáry nebo pruhy	■ Otřete proužek skla skeneru pomocí <i>suché</i> látky nepouštějící vlákna (viz <i>Čištění skla skeneru</i> >> strana 79). ■ Vyčistěte všechny čtyři korónové vodiče (jeden pro každou barvu) uvnitř jednotky fotoválce přesunutím modrého jezdce (viz <i>Čištění korónových vodičů</i> >> strana 84). ■ Ujistěte se, že modrý jezdec korónového vodiče je nastaven do výchozí pozice (1). ■ Vyměňte tonerovou kazetu pro barvu odpovídající pásům nebo pruhům (viz <i>Výměna tonerových kazet</i> >> strana 54). Chcete-li identifikovat barvu tonerové kazety, navštivte web http://solutions.brother.com/ a prostudujte si naše často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů. ■ Nainstalujte novou jednotku fotoválce (viz <i>Výměna fotoválce</i> >> strana 59).

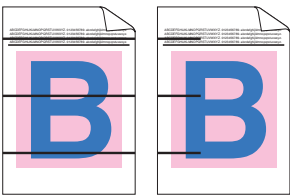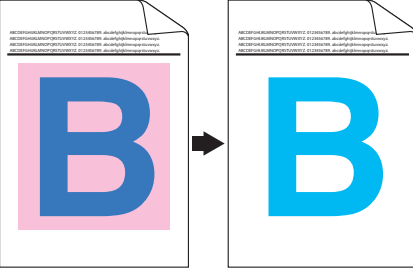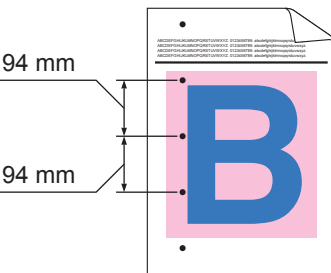Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
 Barevné čáry napříč stránkou	■ Jestliže se objevují barevné čáry ve vzdálenosti po 30 mm, identifikujte barvu způsobující problém a vyměňte tonerovou kazetu odpovídající barvě čáry (viz <i>Výměna tonerových kazet</i> >> strana 54). - Chcete-li identifikovat barvu tonerové kazety, navštivte web http://solutions.brother.com/ a prostudujte si naše často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů. ■ Jestliže se objevují barevné čáry ve vzdálenosti 94 mm, Nainstalujte novou jednotku fotoválce (viz <i>Výměna fotoválce</i> >> strana 59).
 Bílé skvrny nebo prázdný tisk	■ Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači odpovídá typu používaného papíru (viz <i>Přijatelný papír a další tisková média</i> >> strana 30). ■ Zkontrolujte prostředí přístroje. Příčinou bílých míst v tisku může být také vlhkost (>> Příručka bezpečnosti výrobku). ■ Jestliže se problém nevyřeší po výtisku několika stran, může být povrch fotoválce znečištěný lepidlem uvolněným při potisku štítků (viz <i>Čištění jednotky fotoválce</i> >> strana 87). ■ Nainstalujte novou jednotku fotoválce (viz <i>Výměna fotoválce</i> >> strana 59).
 Prázdná stránka nebo chybí některé barvy	■ Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu (viz <i>Výměna tonerových kazet</i> >> strana 54). - Chcete-li identifikovat barvu tonerové kazety, navštivte web http://solutions.brother.com/ a prostudujte si naše často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů. ■ Nainstalujte novou jednotku fotoválce (viz <i>Výměna fotoválce</i> >> strana 59).
 Barevné tečky po 94 mm	■ Jestliže se problém nevyřeší po výtisku několika prázdných stran, může být povrch fotoválce znečištěný lepidlem uvolněným při potisku štítků (viz). Vyčistěte fotoválec (viz <i>Čištění jednotky fotoválce</i> >> strana 87). ■ Nainstalujte novou jednotku fotoválce (viz <i>Výměna fotoválce</i> >> strana 59).

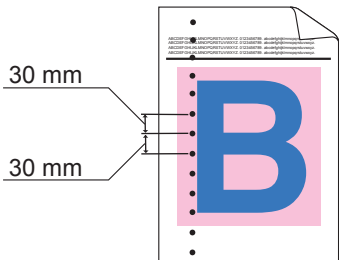Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
 Barevné tečky po 30 mm	■ Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu (viz <i>Výměna tonerových kazet</i> >> strana 54). Chcete-li identifikovat barvu tonerové kazety, navštivte web http://solutions.brother.com/ a prostudujte si naše často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů.
 Rozprášený toner nebo skvrny od toneru	■ Zkontrolujte prostředí přístroje. Tento problém s kvalitou tisku mohou způsobit podmínky, jako např. vysoká vlhkost a vysoké teploty. ■ Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu (viz <i>Výměna tonerových kazet</i> >> strana 54). Chcete-li identifikovat barvu tonerové kazety, navštivte web http://solutions.brother.com/ a prostudujte si naše často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů. ■ Nainstalujte novou jednotku fotoválce (viz <i>Výměna fotoválce</i> >> strana 59).
Barva výtisků neodpovídá očekávání	■ Chcete-li zlepšit sytost barev proveďte kalibraci barvy nejprve pomocí dotykového displeje a pak ovladače tiskárny (viz <i>Kalibrace barev</i> >> strana 95). ■ Chcete-li nastavit pozici tisku barev k dosažení ostřejších okrajů, proveďte registraci barev pomocí dotykového displeje (viz <i>Registrace barev</i> >> strana 96). ■ Pokud kopírujete, upravte sytost a kontrast kopie (>> Podrobná příručka uživatele). ■ Ujistěte se, že režim úspory toneru je na dotykovém displeji nebo v tiskovém ovladači vypnut (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací). ■ Je-li kvalita tisku špatná, zrušte zaškrtnutí pole Zlepšení šedé barvy v ovladači tiskárny (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací). ■ Není-li kvalita černé části podle očekávání, zaškrtněte pole Zlepšení tisku černé ovladače tiskárny (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací). ■ Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu (viz <i>Výměna tonerových kazet</i> >> strana 54). Chcete-li identifikovat barvu tonerové kazety, navštivte web http://solutions.brother.com/ a prostudujte si naše často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů. ■ Nainstalujte novou jednotku fotoválce (viz <i>Výměna fotoválce</i> >> strana 59).

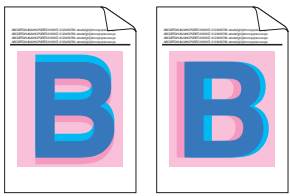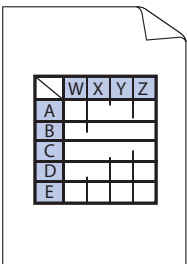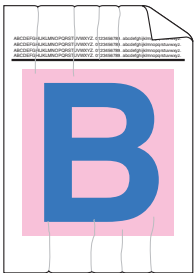Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
 Nesprávná registrace barev	■ Přesvědčte se, že přístroj stojí na pevném vodorovném povrchu. ■ Proveďte registraci barev pomocí dotykového displeje (viz <i>Registrace barev</i> >> strana 96). ■ Nainstalujte novou jednotku fotoválce (viz <i>Výměna fotoválce</i> >> strana 59). ■ Nainstalujte novou pásovou jednotku (viz <i>Výměna pásové jednotky</i> >> strana 65).
 Na stránce se pravidelně objevuje nerovnoměrná sytost	■ Proveďte kalibraci pomocí dotykového displeje nebo ovladače tiskárny (viz <i>Kalibrace barev</i> >> strana 95). ■ Pokud kopírujete, upravte sytost a kontrast kopie (>> Podrobná příručka uživatele). ■ V ovladači tiskárny zrušte zaškrtnutí políčka Zlepšení šedé barvy. (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.) ■ Identifikujte barvu způsobující problém a vložte novou tonerovou kazetu (viz <i>Výměna tonerových kazet</i> >> strana 54). Chcete-li identifikovat barvu tonerové kazety, navštivte web http://solutions.brother.com/ a prostudujte si naše často kladené dotazy a tipy pro odstraňování problémů. ■ Nainstalujte novou jednotku fotoválce (viz <i>Výměna fotoválce</i> >> strana 59).
 Chybí tenké linky v obrázcích	■ Ujistěte se, že režim úspory toneru je na dotykovém displeji nebo v tiskovém ovladači vypnut (>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací). ■ Změňte rozlišení tisku.
 Zmačkání	■ Ujistěte se, že je správně uzavřen zadní kryt. ■ Zkontrolujte, zda jsou dvě šedé páčky uvnitř zadního krytu v horní poloze. ■ Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači odpovídá typu používaného papíru (viz <i>Přijatelný papír a další tisková média</i> >> strana 30).

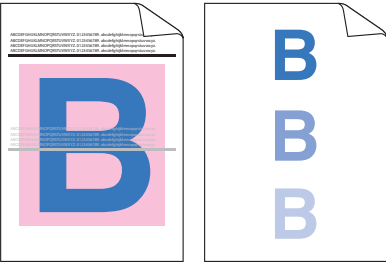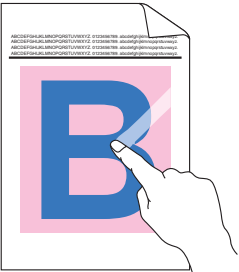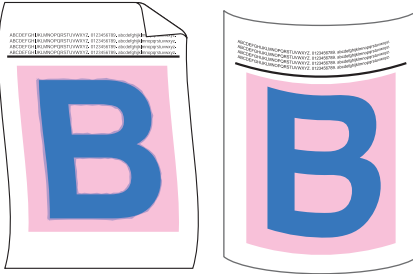Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
 Duch	■ Zkontrolujte prostředí přístroje. Nízká vlhkost nebo nízká teplota mohou být také příčinou neuspokojivé kvality tisku (➤➤ Příručka bezpečnosti výrobku). ■ Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači odpovídá typu používaného papíru (viz <i>Přijatelný papír a další tisková média</i> ➤➤ strana 30). ■ Zkontrolujte, zda jsou dvě šedé páčky uvnitř zadního krytu v horní poloze. ■ Nainstalujte novou jednotku fotoválce (viz <i>Výměna fotoválce</i> ➤➤ strana 59).
 Špatná fixace	■ Zkontrolujte, zda jsou dvě šedé páčky uvnitř zadního krytu v horní poloze. ■ Zkontrolujte, zda nastavení typu média v ovladači odpovídá typu používaného papíru (viz <i>Přijatelný papír a další tisková média</i> ➤➤ strana 30). ■ V ovladači tiskárny vyberte funkci Zlepšit fixaci toneru (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací). Pokud tato volba neposkytne dostatečné zlepšení, změňte nastavení ovladače tiskárny v Typ papíru na nastavení silnějšího papíru. Tisknete-li obálku, vyberte v nastavení typu média možnost Tlusté obálky.
 Zvlněný tisk	■ V ovladači tiskárny vyberte funkci Omezit pomačkání papíru (➤➤ Příručka uživatele programů a síťových aplikací). Není-li problém vyřešen, vyberte v nastavení typu média možnost Standardní papír. Tisknete-li obálku, vyberte v nastavení typu média možnost Tenké obálky. ■ Pokud nepoužíváte přístroj často, je možné, že byl papír v zásobníku papíru příliš dlouho. Obrátte stoh papírů v zásobníku papíru. Stoh papírů také promněte a otočte v zásobníku papíru o 180°. ■ Uložte papír na místo, kde nebude vystaven vysokým teplotám a vysoké vlhkosti. ■ Otevřete zadní kryt (zásobník pro výstup papíru lícem nahoru) a nechejte potištěný papír vystoupit na zásobník pro výstup papíru lícem nahoru.

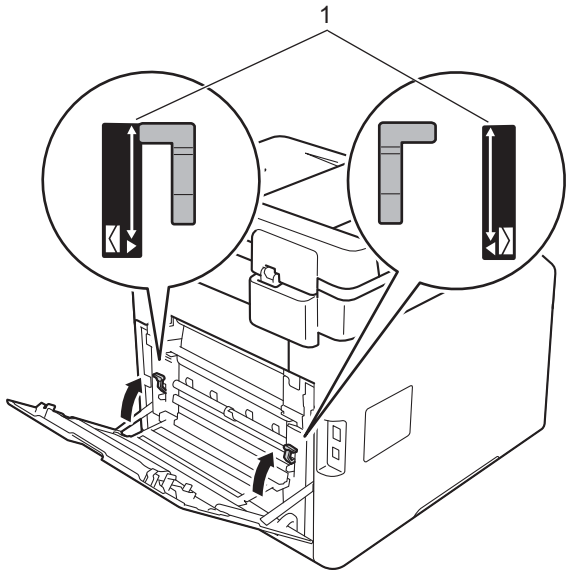Příklady špatné kvality tisku	Doporučení
 Obálky se mačkají	■ Při tisku obálek zkontrolujte, zda jsou páčky obálek uvnitř zadního krytu spuštěny dolů do polohy pro použití obálek (viz <i>Vkládání papíru do deskového podavače</i> ➤ strana 22). POZNÁMKA Když dokončíte tisk, otevřete zadní kryt a nastavte dvě šedé páčky zpět do původní polohy (1) tak, že je zvednete až po zarážku.  ■ Jestliže dochází při tisku k pomačkání obálek, otevřete před tiskem zadní chlopeň obálky a při tisku podávejte obálky do tiskárny pomocí deskového podavače po jedné.

Informace o přístroji

Kontrola výrobního čísla

Výrobní číslo přístroje je možné zobrazit na dotykovém displeji.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko `Vsechna nastav.`
- 3 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem ▲ či ▼ zobrazíte `Prist. info..`
- 4 Stiskněte tlačítko `Prist. info..`
- 5 Stiskněte tlačítko `Vyrobni cislo.`
- 6 Na dotykovém displeji se zobrazí výrobní číslo přístroje.
- 7 Stiskněte tlačítko .

Kontrola verze firmwaru

Verzi firmwaru přístroje je možné zobrazit na dotykovém displeji.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko `Vsechna nastav.`
- 3 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem ▲ či ▼ zobrazíte `Prist. info..`
- 4 Stiskněte tlačítko `Prist. info..`
- 5 Stiskněte tlačítko `Verze firmware.`
- 6 Na dotykovém displeji se zobrazí číslo firmwaru přístroje.
- 7 Stiskněte tlačítko .

Operace resetování

K dispozici jsou následující resetovací funkce:

- 1 `Reset zarizeni`
U přístroje lze částečně obnovit tovární nastavení. *Neobnoví* se tato nastavení: Adresář, blokování nastavení, funkce zabezpečení Secure Function Lock a nastavení sítě.
- 2 `Sit`
Interní tiskový server lze resetovat zpět na výchozí tovární nastavení, např. resetováním pouze síťových informací (například heslo a informace o adrese IP).
- 3 `Vsechna nastav`
Můžete rychle obnovit všechna nastavení přístroje zpět na hodnoty výchozího továrního nastavení.
- 4 `Tovarni nastav`
Tato operace umožňuje obnovit *všechna* nastavení přístroje zpět na hodnoty výchozího továrního nastavení. `Tovarni nastav` trvá déle než `Vsechna nastav`.
Společnost Brother důrazně doporučuje provést tuto operaci, až budete přístroj likvidovat.

POZNÁMKA

Před výběrem možnosti `Sit`, `Vsechna nastav` nebo `Tovarni nastav` odpojte kabel rozhraní.

Jak resetovat přístroj

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Stiskněte tlačítko `Vsechna nastav.`
- 3 Přetažením nahoru či dolů nebo stiskem ▲ či ▼ zobrazíte `Pocat.nastav..`
- 4 Stiskněte tlačítko `Pocat.nastav..`
- 5 Stiskněte tlačítko `Nulovani.`
- 6 Stiskněte volbu `Reset zarizeni,`
`Sit,Vsechna nastav` **nebo** `Tovarni nastav.`
- 7 Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Chcete-li resetovat nastavení, stiskněte tlačítko `Ano` a přejděte ke kroku 8.
 - Chcete-li operaci ukončit bez provedení změn, stiskněte tlačítko `Ne` a přejděte ke kroku 9.
- 8 Budete požádáni o restartování přístroje. Postupujte jedním z následujících způsobů:
 - Přístroj restartujete stisknutím tlačítka `Ano` po dobu 2 sekund. Přístroj zahájí resetování.
 - Pokud chcete operaci ukončit bez restartu přístroje, stiskněte tlačítko `Ne`. Přejděte ke kroku 9.

POZNÁMKA

Pokud nerestartujete přístroj, reset nebude dokončen a vaše zařízení zůstanou nezměněna.

- 9 Stiskněte tlačítko .

POZNÁMKA

Můžete také resetovat nastavení sítě stisknutím tlačítka , `Vsechna nastav,` `Sit,` `Nulovani site.`

Použití tabulek nastavení

Stiskněte tlačítka dotykového displeje a dotykového panelu a vyberte nastavení a možnosti, které chcete nastavit, jež jsou zobrazeny na dotykovém displeji.

Viz podrobné Tabulky nastavení a Tabulky funkcí, kde jsou uvedeny všechny dostupné hodnoty jednotlivých nastavení a funkcí. Tyto tabulky můžete použít k rychlému nastavení svých upřednostňovaných nastavení zařízení.

Tabulky nastavení

Tabulky Nastavení vám pomohou pochopit nastavení a možnosti nabídky, které se nacházejí v programech přístroje. Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.



(Nastavení)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
 (Datum a čas)	Datum	—	—	Na dotykovém displeji přidává datum a čas.	19
	Cas	—	—		
	Automaticky letni cas	—	Zap.* Vyp.	Automaticky přepíná na letní čas.	Viz ♦.
	Casova zona	—	UTCXXX:XX	Slouží k nastavení časového pásma vaší země.	
 (Toner)	Viz Toner >> strana 167.			Přístup do nabídek Toner.	167
Sit	Dratova LAN	Viz Dratova LAN >> strana 142.		Přístup do nabídek nastavení bezdrátové sítě LAN.	142
	WLAN (DCP-L8450CDW)	Viz WLAN >> strana 144.		Přístup do nabídek nastavení sítě WLAN.	144
Wi-Fi Direct (DCP-L8450CDW)	Viz Wi-Fi Direct >> strana 146.			Přístup do nabídek nastavení funkce Wi-Fi Direct.	146
 (Pipnuti)	—	—	Vyp. Slabe* Stred Silne	Přístup do nabídky nastavení hlasitosti pípání.	19
Domaci nastav. (DCP-L8400CDN)	—	—	Domu* Vice1 Vice2	Nastavuje obrazovku, která bude zobrazena, když na dotykovém panelu stisknete tlačítko Domů ().	12
♦ Podrobná příručka uživatele					
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
Nast. zasob.	Typ papíru	Deskový podavac	Tenky Stand. papír* Silný Silnější Recyklovaný papír Hrubý papír Stítek Obalka Tenké obalky Tlusté obalky Lesklý papír	Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku papíru.	28
		Zasobník #1	Tenky Stand. papír* Recyklovaný papír		
		Zasobník #2 (Tato nabídka se zobrazí pouze s nainstalovaným zásobníkem 2.)	Tenky Stand. papír* Recyklovaný papír		
	Format papíru	Deskový podavac	A4* Letter B5 (JIS) B5 (ISO) A5 A5 (Na sirku) A6 Executive Legal Folio 3"x5" Com-10 Monarch C5 DL	Slouží k nastavení velikosti papíru v zásobníku papíru.	28
◆ Podrobná příručka uživatele					
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
Nast. zasob. (Pokračování)	Format papíru (Pokračování)	Zasobník #1	A4* Letter B5 (JIS) A5 A5 (Na sirku) A6 Executive Legal Folio	Slouží k nastavení velikosti papíru v zásobníku papíru.	28
		Zasobník #2 (Tato nabídka se zobrazí pouze s nainstalovaným zásobníkem 2.)	A4* Letter B5 (JIS) A5 Executive Legal Folio		
	Zkontr.vel.	—	Zap.* Vyp.	Vyberte, zda zobrazit hlášení, které vybízejí ke kontrole velikosti papíru v přístroji a jeho shody s nastavením Format papíru přístroje.	
◆ Podrobná příručka uživatele					
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
Nast. zasob. (Pokračování)	Použití zásobníku: Kopírování	—	Pouze zasob.#1 Pouze zasob.#2 Jen DP DP>T1>T2* DP>T2>T1 T1>T2>DP T2>T1>DP (Pouze zasob.#2 a T2 se zobrazí pouze s nainstalovaným zásobníkem 2.)	Vyberte zásobník, který se bude používat pro režim kopírování nebo tisku.	29
	Pouz.zas.: Tisk	—	Pouze zasob.#1 Pouze zasob.#2 Jen DP DP>T1>T2* DP>T2>T1 T1>T2>DP T2>T1>DP (Pouze zasob.#2 a T2 se zobrazí pouze s nainstalovaným zásobníkem 2.)		29
Vsechna nastav	Viz Vsechna nastav >> strana 137.			Vyberte své výchozí nastavení.	137
◆ Podrobná příručka uživatele					
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					



Vsechna nastav

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Doplňky	Popis	Viz strana
Zaklad.nastav.	Nastaveni zasobniku	Typ papiru	Deskovy podavac	Tenky Stand. papir* Silny Silnejsi Recyklovany papir Hruby papir Stitek Obalka Tenke obalky Tluste obalky Leskly papir	Slouží k nastavení typu papíru v zásobníku papíru.	28
			Zasobnik #1	Tenky Stand. papir* Recyklovany papir		
			Zasobnik #2	Tenky Stand. papir* Recyklovany papir		
◆ Pokročilé Příručka uživatele						
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Doplňky	Popis	Viz strana
Zaklad.nastav. (Pokračování)	Nastaveni zasobniku (Pokračování)	Format papíru	Deskový podavac	A4* Letter B5 (JIS) B5 (ISO) A5 A5 (Na sirku) A6 Executive Legal Folio 3"x5" Com-10 Monarch C5 DL	Slouží k nastavení velikosti papíru v zásobníku papíru.	28
			Zasobnik #1	A4* Letter B5 (JIS) A5 A5 (Na sirku) A6 Executive Legal Folio		
			Zasobnik #2	A4* Letter B5 (JIS) A5 Executive Legal Folio		
		Zkontr.vel.	—	Zap.* Vyp.	Vyberte, zda zobrazit hlášení, které vybízejí ke kontrole velikosti papíru v přístroji a jeho shody s nastavením Format papíru přístroje.	28
◆ Pokročilé Příručka uživatele						
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Doplňky	Popis	Viz strana
Zaklad.nastav. (Pokračování)	Nastaveni zasobniku (Pokračování)	Pouziti zasobniku: Kopirovani	—	Pouze zasob.#1 Pouze zasob.#2 Jen DP DP>T1>T2* DP>T2>T1 T1>T2>DP T2>T1>DP (Pouze zasob.#2 a T2 se zobrazí pouze s nainstalovaným zásobníkem 2.)	Vyberte zásobník, který se bude používat pro režim kopírování nebo tisku.	29
		Pouz.zas.: Tisk	—	Pouze zasob.#1 Pouze zasob.#2 Jen DP DP>T1>T2* DP>T2>T1 T1>T2>DP T2>T1>DP (Pouze zasob.#2 a T2 se zobrazí pouze s nainstalovaným zásobníkem 2.)		29
	Hlasitost	Pipnuti	—	Vyp. Slabe* Stred Silne	Slouží k nastavení hlasitosti akustického signálu.	19
	Nastaveni LCD	Podsviceni	—	Svetly* Stred Tmavy	Upravuje jas podsvícení dotykového displeje.	Viz ♦.
		Casovac jasu	—	Vyp.* 10Sec. 20Sec. 30Sec.	Nastavte, jak dlouho zůstane rozsvícené podsvícení dotykového displeje od stisku posledního tlačítka.	
♦ Pokročilé Příručka uživatele						
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Doplňky	Popis	Viz strana
Základ.nastav. (Pokračování)	Nastavení tlačítka	Nastavení tlačítka Domu	—	Domu* Více1 Více2	Nastavuje obrazovku, která bude zobrazena, když na dotykovém panelu stisknete tlačítko Domů ().	12
	Ekologie	Uspora toneru	—	Zap. Vyp.*	Prodloužení životnosti tonerové kazety. Jestliže byl přístroj nastaven na Uspora toneru Zap., nelze nastavit Tichý režim na Zap..	Viz ♦.
		Čas do spanku	—	Rozsah se liší v závislosti na modelu. 3 Min.*	Šetří energii.	
		Tichý režim	—	Zap. Vyp.*	Snížení hlučnosti tisku. Jestliže byl přístroj nastaven na Tichý režim Zap., nelze nastavit Uspora toneru na Zap..	
		Auto. vypnutí	—	Vyp. 1hodina* 2hodin 4hodin 8hodin	Nastavuje počet hodin, po které přístroj setrvá v režimu hlubokého spánku před přepnutím do režimu Vypnuto.	
	Nastavení zamku	Zadej heslo	—	Overit:	Zabraňuje neoprávněným uživatelům měnit nastavení přístroje.	Viz ♦.
		Blok. Vyp. ⇒ Zap.	—	—		
	Nastavení zástupce	(Zvolte tlačítko zástupce.)	—	—	Změna názvu zástupce.	18
		Vymaz	—	—	Odstranění zástupce.	18
♦ Pokročilé Příručka uživatele						
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Doplňky	Popis	Viz strana
Tiskarna	Emulace	—	—	Autom.* HP LaserJet BR-Script 3	Zvolte režim emulace.	Viz +.
	Možnosti tisku	Interní font	—	HP LaserJet BR-Script 3	Vytiskne seznam vnitřních fontů přístroje.	
		Test tisku	—	—	Vytiskněte zkušební stránku.	
	Oboustranný tisk	—	—	Vyp.* Na sirku Na vysku	Aktivace nebo deaktivace oboustranného tisku a volba dlouhé hrany nebo krátké hrany.	
	Autom. pokrač	—	—	Zap.* Vyp.	Toto nastavení vyberte, pokud chcete, aby zařízení automaticky odstraňovalo chyby formátu papíru a používalo papír v zásobníku.	
	Výstupní barva	—	—	Autom.* Barva Cernobíle	Slouží k výběru barevných nebo černobílých tištěných dokumentů. Zvolíte-li možnost Autom., přístroj vybere vhodnou možnost pro dokument (barevně nebo černobíle).	
	Resetovat tiskarnu	—	—	Ano Ne	Obnovení nastavení tiskárny na tovární nastavení.	
	Korekce barev	Kalibrace	Kalibrovat	Ano Ne	Upravuje sytost barev.	95
			Nulování	Ano Ne	Vrácení kalibrace barev do továrního nastavení.	
		Registrace	—	Ano Ne	Seřízení polohy tisku jednotlivých barev.	96
Autom. korekce		—	Zap.* Vyp.	Vyberte, zda provést kalibraci a registraci barev.		
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací						
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Doplňky	Popis
Sit +	Dratova LAN	TCP/IP	BOOT metoda	—	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Slouží k volbě metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
			(Pokusy o IP boot)		3* [00000-32767]	Určuje počet pokusů, kolikrát se přístroj pokusí získat IP adresu, je-li položka BOOT metoda nastavena na jakékoliv nastavení kromě hodnoty Static.
			IP adresa	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte IP adresu.
			Maska podsítě	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte masku podsítě.
			Brána	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte adresu brány.
			Jméno uzlu	—	BRNXXXXXXXXXXXX	Zadejte název uzlu (nejvýše 32 znaků).
			Konfigurace WINS	—	Auto* Static	Slouží k volbě konfiguračního režimu WINS.
			Server WINS	Primarni	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Slouží k zadání adresy IP primárního nebo sekundárního serveru WINS.
				Sekundarni	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	

+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací

● Přejděte prosím na stránku Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>, kde si stáhnete Příručka připojení k webu.



Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Doplňky	Popis
Sit + (Pokračování)	Dratova LAN (Pokračování)	TCP/IP (Pokračování)	Server DNS	Primarni	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Slouží k zadání adresy IP primárního nebo sekundárního serveru DNS.
				Sekundarni	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	
			APIPA	—	Zap.* Vyp.	Automaticky přidělí adresu IP z rozsahu lokálních adres pro linku.
			IPv6	—	Zap. Vyp.*	Aktivujte nebo deaktivujte protokol IPv6. Chcete-li použít protokol IPv6, navštivte stránky http://solutions.brother.com/ , kde naleznete další informace.
		Ethernet	—	—	Auto* 100B-FD 100B-HD 10B-FD 10B-HD	Slouží k volbě režimu linky Ethernet.
		Stav dratoveho pripojeni	—	—	Aktivni 100B-FD Aktivni 100B-HD Aktivni 10B-FD Aktivni 10B-HD Neaktivni Dratova Vyp.	Zobrazení aktuálního stavu síťového připojení.
		MAC adresa	—	—	—	Zobrazí MAC adresu přístroje.
		Nastavit vychozi	—	—	Ano Ne	Obnovit nastavení drátové sítě na tovární nastavení.
		Dratova povolena (DCP-L8450CDW)	—	—	Zap.* Vyp.	Zapnout nebo vypnout drátovou síť LAN ručně.
		+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací				
● Přejděte prosím na stránku Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/ , kde si stáhněte Příručka připojení k webu.						
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Doplňky	Popis
Sit + (Pokračování)	WLAN (DCP-L8450CDW)	TCP/IP	BOOT metoda	—	Auto* Static RARP BOOTP DHCP	Slouží k volbě metody zavádění systému (BOOT), která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.
			(Pokusy o IP boot)	—	3* [00000-32767]	Určuje počet pokusů, kolikrát se přístroj pokusí získat IP adresu, je-li položka BOOT metoda nastavena na jakékoliv nastavení kromě hodnoty Static.
			IP adresa	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte IP adresu.
			Maska podsítě	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte masku podsítě.
			Brána	—	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Zadejte adresu brány.
			Jméno uzlu	—	BRWXXXXXXXXXXXX	Zadejte název uzlu (nejvýše 32 znaků).
			Konfigurace WINS	—	Auto* Static	Slouží k volbě konfiguračního režimu WINS.
			Server WINS	Primární	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Slouží k zadání adresy IP primárního nebo sekundárního serveru WINS.
Sekundární	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]					
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací						
● Přejděte prosím na stránku Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/ , kde si stáhněte Příručka připojení k webu.						
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Doplňky	Popis		
Síť + (Pokračování)	WLAN (DCP-L8450CDW) (Pokračování)	TCP/IP (Pokračování)	Server DNS	Primární	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]	Slouží k zadání adresy IP primárního nebo sekundárního serveru DNS.		
				Sekundární	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255]			
			APIPA	—	Zap.* Vyp.	Automaticky přidělí adresu IP z rozsahu lokálních adres pro linku.		
			IPv6	—	Zap. Vyp.*	Aktivujte nebo deaktivujte protokol IPv6. Chcete-li použít protokol IPv6, navštivte stránky http://solutions.brother.com/ , kde naleznete další informace.		
		Pomocník WLAN	—	—	—	(Pouze Windows®) Nastavení bezdrátové sítě lze konfigurovat pomocí disku CD-ROM společnosti Brother.		
		Průvodce nast.	—	—	—	Můžete nakonfigurovat interní tiskový server.		
		WPS/AOSS	—	—	—	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě metodou stisknutí jediného tlačítka.		
		WPS + kód PIN	—	—	—	Konfigurace nastavení bezdrátové sítě prostřednictvím WPS s kódem PIN.		
		+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací						
		● Přejděte prosím na stránku Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/ , kde si stáhněte Příručka připojení k webu.						
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.								

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Doplňky	Popis
Sit + (Pokračování)	WLAN (DCP-L8450CDW) (Pokračování)	Stav WLAN	Stav	—	Aktivní (11b) Aktivní (11g) Aktivní (11n) Drátová síť LAN aktivní WLAN vypnuta AOSS aktivní Připojení selhalo	Zobrazení aktuálního stavu bezdrátové sítě.
			Signal	—	Silný Střední Slabý Žádný	Zobrazení aktuální síly signálu bezdrátové sítě.
			SSID	—	—	Zobrazení aktuálního SSID.
			Komunik. režim	—	Ad-hoc Infrastruktura Žádný	Zobrazení aktuálního komunikačního režimu.
		MAC adresa	—	—	—	Zobrazí MAC adresu přístroje.
		Nastavit vychozí	—	—	Ano Ne	Obnovení nastavení bezdrátové sítě na tovární nastavení.
		WLAN povolena	—	—	Zap. Vyp.*	Ruční zapnutí nebo vypnutí bezdrátové sítě LAN.
	Wi-Fi Direct (DCP-L8450CDW)	Tlačítko	—	—	—	Síťové nastavení Wi-Fi Direct lze snadno konfigurovat pomocí metody jednoho tlačítka.
		Kód PIN	—	—	—	Síťové nastavení Wi-Fi Direct lze snadno nakonfigurovat pomocí WPS s kódem PIN.

+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací

● Přejděte prosím na stránku Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>, kde si stáhnete Příručka připojení k webu.



Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Doplňky	Popis	
Sit + (Pokračování)	Wi-Fi Direct (DCP-L8450CDW) (Pokračování)	Rucne	—	—	—	Nastavení sítě Wi-Fi Direct lze konfigurovat ručně.	
		Majitel skupiny	—	—	Zap. Vyp.	Nastavuje vaše zařízení jako Vlastníka skupiny.	
		Informace o zarizeni	Nazev zarizeni	—	—	—	Umožňuje zjistit název přístroje.
			SSID	—	(Mé SSID) (Připojeno k SSID jiného vlastníka) Nepřipojeno	Zobrazuje SSID Vlastníka skupiny. Když přístroj není připojen, na dotykovém displeji se zobrazí Nepřipojeno.	
			IP adresa	—	—	Umožňuje zjistit aktuální IP adresu zařízení.	
		Stavove informace	Stav	—	G/O aktivni (**) Klient aktivni Nepřipojeno Vyp. Dratova sit LAN aktivni ** = počet zařízení	Zobrazení aktuálního stavu sítě Wi-Fi Direct.	
			Signal	—	Silny Stredni Slaby Zadny	Zobrazení aktuální intenzity signálu sítě Wi-Fi Direct. Když přístroj vystupuje jako vlastník skupiny, na dotykovém displeji se vždy zobrazuje Silny.	
		I/F povoleno	—	—	Zap. Vyp.*	Povoluje nebo zakazuje připojení Wi-Fi Direct.	
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací							
● Přejděte prosím na stránku Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/ , kde si stáhněte Příručka připojení k webu.							
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.							

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5	Doplňky	Popis
Sit + (Pokračování)	E-mail (DCP-L8400CDN je podporováno pouze po stažení Serveru skenování do e-mailu.)	Adresa mailu	—	—	—	Zadejte e-mailovou adresu (až 60 znaků).
		Nastavení serveru	SMTP	Server	[000-255]. [000-255]. [000-255]. [000-255] Název	Zadejte adresu nebo název SMTP serveru (až 64 znaků).
				Port	25* [1-65535]	Zadejte číslo portu SMTP.
				Auth. pro SMTP	Zadny* SMTP-AUT	Výběr bezpečnostní metody pro oznamování e-mailem.
				SSL/TLS	Zadny* SSL TLS	Odeslání či příjem e-mailu prostřednictvím e-mailového serveru, který vyžaduje zabezpečenou komunikaci SSL/TLS.
				Overit certif.	Zap. Vyp.*	Ověřte certifikát serveru SMTP automaticky.
		Nast.mail vys.	Odesilajici	—	Scan to E-mail Server Job*	Zobrazuje předmět, který je připojen k e-mailu.
			Velik.limit	—	Zap. Vyp.*	Omezuje velikost e-mailových dokumentů.
			Prihlaseni	—	Zap. Vyp.*	Odesílá zprávy s oznámením.
	Nastavení připojení webu ●	Nastavení proxy	Připojení proxy	—	Zap. Vyp.*	Nastavení připojení k webu můžete změnit.
			Adresa	—	—	
			Port	—	8080*	
			Uzivatel jmeno	—	—	
			Zabez.kod	—	—	
	Bezpecnost	IPsec	—	—	Zap. Vyp.*	Aktivace či deaktivace Ipsec.
	Nulovani site	—	—	—	Ano Ne	Obnovit všechna nastavení sítě na tovární nastavení.

+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací

● Přejděte prosím na stránku Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>, kde si stáhněte Příručka připojení k webu.



Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
Tisk hlasení	Adresar (DCP-L8400CDN je podporováno pouze po stažení Serveru skenování do e-mailu.)	—	—	Zobrazuje seznam jmen a čísel uložených v adresáři.	Viz ♦.
	Hlasení deníku (DCP-L8400CDN je podporováno pouze po stažení Serveru skenování do e-mailu.)	—	—	Vypíše informace o posledních 200 odchozích e-mailech.	
	Konfigurace	—	—	Uvádí seznam nastavení.	
	Nast. tiskárny	—	—	Výpis nastavení tiskárny.	
	Konfigurace site	—	—	Uvádí seznam síťových nastavení.	
	Fotovalec - tisk bodu	—	—	Výpis kontrolního listu fotoválce.	87
	Zprava WLAN (DCP-L8450CDW)	—	—	Vytiskne výsledek analýzy bezdrátové připojitelnosti k síti LAN.	Viz +.
♦ Pokročilé Příručka uživatele + Příručka uživatele programů a síťových aplikací					
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
Prist. info.	Vyrobní číslo	—	—	Kontrola výrobního čísla přístroje.	130
	Verze firmware	Verze Main	—	Kontrola verze firmwaru přístroje.	130
		Verze Sub1	—		
		Verze Sub2	—		
		Verze Sub4	—		
		Citac stran	Celkem		
	Seznam		Barva Cernobile		
	Kopirov.		Barva Cernobile		
	Tisk		Barva Cernobile		
	Životost dílu	Valec	—	Zkontrolujte zbývající životnosti částí zařízení.	
		Jednotka pasu	—		
		Zapekací pec	—		
		Laser.jednotka	—		
		Desk.pod.- PF	—		
		Sada PF 1	—		
		Sada PF 2	—		
	Menu nulovani (Zobrazuje se pouze v případě, že fotoválec nebo pásová jednotka překročila jmenovitou životnost.)	Valec	—	Vynuluje životnost jednotky fotoválce. Zobrazuje se po výměně fotoválce.	64
		Jednotka pasu	—	Vynuluje životnost pásové jednotky. Zobrazuje se po výměně pásové jednotky.	69
♦ Podrobná příručka uživatele					
	Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
Pocat.nastav.	Datum a čas	Datum	—	Na dotykovém displeji přidává datum a čas.	19
		Čas	—		
		Automaticky letní čas	Zap.* Vyp.	Automaticky přepíná na letní čas.	Viz ♦.
		Casova zona	UTCXXX:XX	Slouží k nastavení časového pásma vaší země.	
	Nulovani	Reset zarizeni	Ano Ne	Obnoví všechna nastavení přístroje na výrobní nastavení s výjimkou nastavení sítě a adresáře.	130
		Sit	Ano Ne	Obnovit všechna nastavení sítě na tovární nastavení.	
		Vsechna nastav	Ano Ne	Obnoví rychle všechna nastavení přístroje na výrobní hodnoty.	
		Tovarni nastav	Ano Ne	Obnoví <i>všechna</i> nastavení přístroje na výrobní hodnoty. Tuto operaci proveďte, až budete přístroj likvidovat.	
	Mistni jazyk	—	(Zvolte svůj jazyk)	Umožní změnit jazyk na dotykovém displeji pro vaši zemi.	Viz ‡.
♦ Podrobná příručka uživatele					
‡ Stručný návod k obsluze					
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Tabulky funkcí








Kopírov.

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
Mono Start	—	—	—	Udělejte černobílou kopii.	—
Colour Start	—	—	—	Udělejte barevnou kopii.	
Potvrzení Normalni 2nal (ID) 2nal 2stranny (1⇒2) 2stranny (2⇒2) (DCP-L8450CDW) Setreni papírem	—	—	—	Volba požadovaného nastavení z přednastavených voleb.	37
Možnosti	Kvalita	—	Autom.* Text Foto Potvrzení (Když vyberete 2nal (ID) v Soutisk) Autom.* Svetlejsi	Můžete zvolit rozlišení pro kopírování vašeho typu dokumentu.	Viz ♦.
	Zvetsit/zmensit	100%*	—	—	
		Zvetsit	200% 141 % A5⇒A4 104 % EXE⇒LTR	Volba poměru zvětšení pro další kopii.	

♦ Podrobná příručka uživatele

Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.

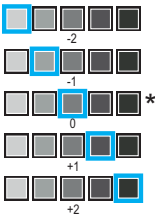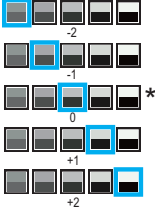Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
Moznosti (Pokračování)	Zvetsit/zmensit (Pokračování)	Zmensit	97% LTR⇒A4 94 % A4⇒LTR 91 % cela strana 85 % LTR⇒EXE 83 % LGL⇒A4 78% LGL⇒LTR 70 % A4⇒A5 50%	Volba poměru zmenšení pro další kopii.	Viz ♦.
		Vlastni (25-400%)	—	Můžete zvolit poměr zvětšení nebo zmenšení pro další kopii.	
	Sytost	—		Upravuje sytost kopií. Po výběru 2na1 (ID) z přednastavených položek je výchozí nastavení +1.	
	Kontrast	—		Upravuje kontrast kopií.	
	Netridit/Tridit	—	Netridit* Tridit	Můžete zvolit třídění či netřídění více kopií.	
	Soutisk	—	Vyp. (1na1)* 2na1 (V) 2na1 (S) 2na1 (ID) 4na1 (V) 4na1 (S)	Můžete udělat N na 1 a 2 na 1 ID kopií.	
♦ Podrobná příručka uživatele					
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

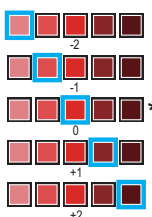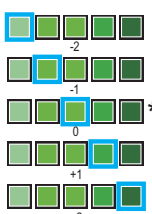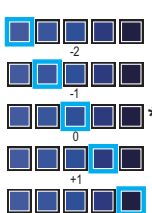Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
Možnosti (Pokračování)	Nastavení barvy	R		Upravuje červenou barvu v kopiích.	Viz ♦.
		G		Upravuje zelenou barvu v kopiích.	
		B		Upravuje modrou barvu v kopiích.	
	2stranna kopie (DCP-L8400CDN)	—	Vyp.* 1stranny⇒2stranny otocit po dl. okraji 1stranny⇒2stranny otocit po kr. okraji	Aktivace nebo deaktivace oboustranného kopírování a volba dlouhé hrany nebo krátké hrany.	
	2stranna kopie (DCP-L8450CDW)	—	Vyp.* 2stran.⇒2stran. 1stranny⇒2stranny otocit po dl. okraji 2stranny⇒1stranny otocit po dl. okraji 1stranny⇒2stranny otocit po kr. okraji 2stranny⇒1stranny otocit po kr. okraji		
♦ Podrobná příručka uživatele					
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
Moznosti (Pokračování)	Oboustranne rozlozeni stranky (DCP-L8450CDW)	—	Na sirku→ Na sirku* Na sirku→ Na delku Na delku→ Na sirku Na delku→ Na delku	Volba možnosti rozvržení stránky, když provádíte oboustranné kopírování N na 1 z oboustranného dokumentu.	Viz ♦.
	Pouzit.zasob	—	Pouze zasob.#1 Pouze zasob.#2 Jen DP DP>T1>T2* DP>T2>T1 T1>T2>DP T2>T1>DP (Pouze zasob.#2 a T2 se zobrazí pouze s nainstalovaným zásobníkem 2.)	Vyberte zásobník, který bude používán pro režim kopírování.	
	Odstranit barvu pozadi	—	Vyp.* Nizke Stredni Vysoka	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.	
	Ulozit jako zastupce	—	Kvalita Zvetsit/zmensit Sytost Kontrast Netridit/Tridit Soutisk R G B 2stranna kopie Oboustranne rozlozeni stranky (DCP-L8450CDW) Pouzit.zasob Odstranit barvu pozadi	Přidání aktuálního nastavení jako zástupce.	
♦ Podrobná příručka uživatele					
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					



Skenování

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana	
do OCR	(Výběr PC)	Moznosti	Viz <i>Možnosti (do OCR)</i> ►► strana 158.		Viz +.	
		Uložit jako zástupce	(Výběr PC)	Přidání aktuálního nastavení jako zástupce.		
		Start	—	Zahájení skenování.		
do souboru	(Výběr PC)	Moznosti	Viz <i>Možnosti (do souboru, do obrázku nebo do e-mailu)</i> ►► strana 159.			
		Uložit jako zástupce	(Výběr PC)	Přidání aktuálního nastavení jako zástupce.		
		Start	—	Zahájení skenování.		
do obrazu	(Výběr PC)	Moznosti	Viz <i>Možnosti (do souboru, do obrázku nebo do e-mailu)</i> ►► strana 159.			
		Uložit jako zástupce	(Výběr PC)	Přidání aktuálního nastavení jako zástupce.		
		Start	—	Zahájení skenování.		
do USB	Moznosti	Viz <i>Možnosti (do USB)</i> ►► strana 160.				
	Uložit jako zástupce	—	2stran.skenovani (DCP-L8450CDW) Typ skenovani Rozliseni Typ souboru Velikost skenovaciho skla Nazev souboru Velikost souboru Odstranit barvu pozadi	Přidání aktuálního nastavení jako zástupce.		
	Start	—	—	Zahájení skenování.		
do e-mailu	(Výběr PC)	Moznosti	Viz <i>Možnosti (do souboru, do obrázku nebo do e-mailu)</i> ►► strana 159.			
		Uložit jako zástupce	(Výběr PC)	Přidání aktuálního nastavení jako zástupce.		
		Start	—	Zahájení skenování.		
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací						
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
na e-mail. serv. (DCP-L8400CDN je podporováno pouze po stažení Serveru skenování do e-mailu.)	Adresar	—	—	Volba adresy příjemce z adresáře.	Viz +.
	Rucne	—	—	Ruční zadání adresy příjemce.	
	OK	Moznosti	Viz Možnosti (na e-mail. serv.) ►► strana 163.		
		Ulozit jako zastupce	Adresa 2stran.skenovani (DCP-L8450CDW) Typ skenovani Rozliseni Typ souboru Velikost skenovaciho skla Velikost souboru	Přidání aktuálního nastavení jako zástupce.	
		Start	—	Zahájení skenování.	
na FTP/SFTP	(Název profilu)	Moznosti	Viz Možnosti (do FTP/SFTP a do sítě) ►► strana 165.		
		Ulozit jako zastupce	(Název profilu)	Přidání aktuálního nastavení jako zástupce.	
		Start	—	Zahájení skenování.	
do site	(Název profilu)	Moznosti	Viz Možnosti (do FTP/SFTP a do sítě) ►► strana 165.		
		Ulozit jako zastupce	(Název profilu)	Přidání aktuálního nastavení jako zástupce.	
		Start	—	Zahájení skenování.	
WS skenovani (Zobrazí se, pokud máte instalován ovladač skeneru přístroje připojeného k síti prostřednictvím webových služeb.)	Skenovani	—	—	Skenování dat pomocí protokolu služby Web Service.	
	Sken do mailu	—	—		
	Sken do faxu	—	—		
	Sken pro tisk	—	—		
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací					
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Možnosti (do OCR)

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Možnosti	2stran. skenování (DCP-L8450CDW)	Vypnuto* 2stranný sken : dlouhý okraj 2stranný sken: kratký okraj	Volba oboustranného režimu skenování.	Viz +.
	Nast. skenování	Nastavit zariz. Nast. z počítače*	Chcete-li změnit nastavení pomocí dotykového displeje, vyberte Nastavit zariz..	
	Typ skenování (Zobrazí se, když je Nast. skenování nastaveno na Nastavit zariz..)	Barva Seda Cernobíle*	Vyberte typ skenování svého dokumentu.	
	Rozlišení (Zobrazí se, když je Nast. skenování nastaveno na Nastavit zariz..)	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Vyberte rozlišení skenování svého dokumentu.	
	Typ souboru (Zobrazí se, když je Nast. skenování nastaveno na Nastavit zariz..)	Text* HTML RTF	Vyberte formát souboru svého dokumentu.	
	Velikost skenu (Zobrazí se, když je Nast. skenování nastaveno na Nastavit zariz..)	A4* Letter Legal	Vyberte velikost skenování svého dokumentu.	
+Příručka uživatele programů a síťových aplikací				
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Možnosti (do souboru, do obrázku nebo do e-mailu)

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Možnosti	2stran. skenování (DCP-L8450CDW)	Vypnuto* 2stranný sken : dlouhý okraj 2stranný sken: kratký okraj	Volba oboustranného režimu skenování.	Viz +.
	Nast. skenování	Nastavit zariz. Nast. z počítače*	Chcete-li změnit nastavení pomocí dotykového displeje, vyberte Nastavit zariz..	
	Typ skenování (Zobrazí se, když je Nast. skenování nastaveno na Nastavit zariz..)	Barva* Seda Cernobíle	Vyberte typ skenování svého dokumentu.	
	Rozlišení (Zobrazí se, když je Nast. skenování nastaveno na Nastavit zariz..)	100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi	Vyberte rozlišení skenování svého dokumentu.	
	Typ souboru (Zobrazí se, když je Nast. skenování nastaveno na Nastavit zariz..)	(Když vyberete Barva nebo Seda v Typ skenování) PDF* JPEG (Když vyberete Cernobíle v Typ skenování) PDF* TIFF	Vyberte formát souboru svého dokumentu.	
	Velikost skenu (Zobrazí se, když je Nast. skenování nastaveno na Nastavit zariz..)	A4* Letter Legal	Vyberte velikost skenování svého dokumentu.	
	Odstranit barvu pozadí (Zobrazí se, když je Nast. skenování nastaveno na Nastavit zariz..)	Vyp.* Nízké Střední Vysoká	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno. Tato funkce není dostupná pro monochromatické skenování.	
+Příručka uživatele programů a síťových aplikací				
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Možnosti (do USB)

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Možnosti	2stran.skenovani (DCP-L8450CDW)	Vypnuto* 2stranny sken : dlouhy okraj 2stranny sken: kratky okraj	Volba oboustranného režimu skenování.	Viz +.
	Typ skenovani	Barva* Seda Cernobile	Vyberte typ skenování svého dokumentu.	
	Rozliseni	(Když vyberete Barva v Typ skenovani) 100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Autom. (Když vyberete Seda v Typ skenovani) 100 dpi 200 dpi* 300 dpi Autom. (Když vyberete Cernobile v Typ skenovani) 200 dpi* 300 dpi 200x100	Vyberte rozlišení skenování svého dokumentu.	
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací				
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Moznosti (Pokračování)	Typ souboru	(Když vyberete Barva nebo Seda v Typ skenování) PDF* JPEG PDF/A Zabez. soub.PDF Podepsane PDF XPS (Když vyberete Cernobíle v Typ skenování) PDF* PDF/A Zabez. soub.PDF Podepsane PDF TIFF	Vyberte formát souboru svého dokumentu.	Viz +.
	Velikost skenovacího skla	A4* Letter Legal/Folio (DCP-L8450CDW)	Chcete-li skenovat dokument o velikosti Letter, Legal nebo Folio, musíte změnit nastavení velikosti skla skeneru.	
	Název souboru	XXXXXX (Datum a rok)	Zadejte název souboru s naskenovanými daty.	
	Velikost souboru	Mala Středni* Velka	Volba velikosti souboru pro barevné nebo černobílé skenování.	
	Odstranit barvu pozadí	Vyp.* Nizke Středni Vysoka	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.	
	+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací			
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Možnosti (Pokračování)	Ulož.nov.předv.	2stran.skenovani (DCP-L8450CDW) Typ skenovani Rozliseni Typ souboru Velikost skenovaciho skla Velikost souboru Odstranit barvu pozadi	Svá nastavení skenování můžete uložit jako výchozí nastavení.	Viz +.
	Tovarni nastav	Ano Ne	Obnovení všech změněných nastavení skenování na tovární nastavení.	
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací				
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Možnosti (na e-mail. serv.)

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Možnosti	2stran.skenovani (DCP-L8450CDW)	Vypnuto* 2stranny sken : dlouhy okraj 2stranny sken: kratky okraj	Volba oboustranného režimu skenování.	Viz +.
	Typ skenovani	Barva* Seda Cernobile	Vyberte typ skenování svého dokumentu.	
	Rozliseni	(Když vyberete Barva v Typ skenovani) 100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Autom. (Když vyberete Seda v Typ skenovani) 100 dpi 200 dpi* 300 dpi Autom. (Když vyberete Cernobile v Typ skenovani) 200 dpi* 300 dpi 200x100	Vyberte rozlišení skenování svého dokumentu.	
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací				
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Možnosti (Pokračování)	Typ souboru	(Když vyberete Barva nebo Seda v Typ skenování) PDF* JPEG PDF/A Zabez. soub.PDF Podepsane PDF XPS (Když vyberete Černobíle v Typ skenování) PDF* PDF/A Zabez. soub.PDF Podepsane PDF TIFF	Vyberte formát souboru svého dokumentu.	Viz +.
	Velikost skenovacího skla	A4* Letter Legal/Folio (DCP-L8450CDW)	Chcete-li skenovat dokument o velikosti Letter, Legal nebo Folio, musíte změnit nastavení velikosti skla skeneru.	
	Velikost souboru	Malá Střední* Velká	Volba velikosti souboru pro barevné nebo černobílé skenování.	
	Ulož.nov.předv.	2stran.skenování (DCP-L8450CDW) Typ skenování Rozlišení Typ souboru Velikost skenovacího skla Velikost souboru	Svá nastavení skenování můžete uložit jako výchozí nastavení.	
	Tovární nastav	Ano Ne	Obnovení všech změněných nastavení skenování na tovární nastavení.	
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací				
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Možnosti (do FTP/SFTP a do sítě)

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Možnosti	2stran.skenovani (DCP-L8450CDW)	Vypnuto* 2stranny sken : dlouhy okraj 2stranny sken: kratky okraj	Volba oboustranného režimu skenování.	Viz +.
	Typ skenovani	Barva* Seda Cernobile	Vyberte typ skenování svého dokumentu.	
	Rozliseni	(Když vyberete Barva v Typ skenovani) 100 dpi 200 dpi* 300 dpi 600 dpi Autom. (Když vyberete Seda v Typ skenovani) 100 dpi 200 dpi* 300 dpi Autom. (Když vyberete Cernobile v Typ skenovani) 200 dpi* 300 dpi 200x100	Můžete pro dokument zvolit rozlišení skenování a formát souboru.	
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací				
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Možnosti (Pokračování)	Typ souboru	(Když vyberete Barva nebo Seda v Typ skenování) PDF* JPEG PDF/A Zabez. soub.PDF Podepsane PDF XPS (Když vyberete Cernobíle v Typ skenování) PDF* PDF/A Zabez. soub.PDF Podepsane PDF TIFF	Můžete pro dokument zvolit rozlišení skenování a formát souboru.	Viz +.
	Velikost skenovacího skla	A4* Letter Legal/Folio (DCP-L8450CDW)	Chcete-li skenovat dokument o velikosti Letter, Legal nebo Folio, musíte změnit nastavení velikosti skla skeneru.	
	Název souboru	BRNXXXXXXXXXXXX* Estimate Report Order sheet Contract sheet Check Receipt <Rucne>	Volba předvolených názvů souborů. Zvolíte-li možnost <Rucne>, můžete si soubor pojmenovat podle libosti. „XXXXXXXXXXXX“ je MAC adresa/Ethernetová adresa vašeho přístroje.	
	Velikost souboru	Mala Střední* Velka	Volba velikosti souboru pro barevné nebo černobílé skenování.	
	Odstranit barvu pozadí	Vyp.* Nizke Střední Vysoka	Změna množství barvy pozadí, které bude odstraněno.	
	Uživatel jméno	—	Zadání uživatelského jména.	
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací				
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

**Toner**

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Zivotnost toneru	—	—	Zobrazení přibližné předpokládané životnosti toneru pro jednotlivé barvy.	Viz ♦.
Test tisku	—	—	Tisk zkušební strany.	
Kalibrace	Kalibrovat	Ano Ne	Upraví hustotu barvy nebo nastaví kalibraci na tovární nastavení.	95
	Nulovani	Ano Ne		
Registrace	—	Ano Ne	Automaticky upravuje polohu tisku každé barvy.	96
♦ Podrobná příručka uživatele				
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

**Wi-Fi Setup (DCP-L8450CDW)**

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Pruvodce nast.	—	—	Můžete nakonfigurovat interní tiskový server.	Viz +.
WPS/AOSS	—	—	Snadná konfigurace nastavení bezdrátové sítě metodou stisknutí jediného tlačítka.	
Pomocník WLAN	—	—	(Pouze Windows®) Nastavení bezdrátové sítě lze konfigurovat pomocí disku CD-ROM společnosti Brother.	
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací				
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				



Zastupci

Zástupci

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
Přidat zastupce	Kopírov.	Potvrzení	Viz <i>Kopírov.</i> »» strana 152.	Volba požadovaného nastavení z přednastavených voleb.	13
		Normalní			
		2na1 (ID)			
		2na1			
		2stranný (1⇒2)			
		2stranný (2⇒2) (DCP-L8450CDW)			
		Setření papírem			
	Skenování	do souboru	(Výběr PC)	Skenování černobílých a barevných dokumentů do počítače.	14
		do OCR	(Výběr PC)	Převod textového dokumentu na upravitelný textový soubor.	14
		do obrazu	(Výběr PC)	Skenování barevného obrázku do své grafické aplikace.	14
		do USB	2stran.skenování (DCP-L8450CDW) Typ skenování Rozlišení Typ souboru Velikost skenovacího skla Název souboru Velikost souboru Odstranit barvu pozadí	Skenování dokumentů na jednotku USB Flash.	14
		do e-mailu	(Výběr PC)	Skenování černobílých a barevných dokumentů do e-mailové aplikace.	14
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Doplňky	Popis	Viz strana
Přidat zástupce (Pokračování)	Skenování (Pokračování)	na e-mail. serv. (DCP-L8400CDN je podporováno pouze po stažení Serveru skenování do e-mailu.)	Adresa 2stran.skenování (DCP-L8450CDW) Typ skenování Rozlišení Typ souboru Velikost skenovacího skla Velikost souboru	Skenování černobílých a barevných dokumentů na e-mailový server.	14
		do site	(Název profilu)	Odeslání oskenovaných dat na server CIFS ve vaší místní síti nebo na internetu.	14
		na FTP/SFTP	(Název profilu)	Odeslání oskenovaných dat prostřednictvím FTP nebo SFTP.	14
	Web	Skydrive®	—	Připojení zařízení Brother k internetové službě. U přidáných webových služeb nebo jejich názvů mohlo od vydání tohoto dokumentu dojít ke změně ze strany poskytovatele. Přejděte na stránku Brother Solutions Center a stáhněte si Příručka připojení k webu ze stránek http://solutions.brother.com/ .	16
		Box	—		
		Picasa Web Albums™	—		
		Google Drive™	—		
		Flickr®	—		
		Facebook	—		
		Evernote®	—		
		Dropbox	—		
	Aplikace	Skenování poznámky	—	U přidáných aplikací nebo jejich názvů mohlo od vydání tohoto dokumentu dojít ke změně ze strany poskytovatele. Přejděte na stránku Brother Solutions Center a stáhněte si Příručka připojení k webu ze stránek http://solutions.brother.com/ .	17
		Oznacit oblast a skenovat	—		
Oznacit oblast a kopírovat		—			
 (Vyberte zástupce pro přejmenování/odstranění)	(Zvolte tlačítko zástupce.)	Úpravy názvu zástupce	—	Změna názvu zástupce.	18
		Vymaz	—	Odstranění zástupce.	18
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.					

Web (obrazovka Další1)

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Skydrive®	—	—	Připojení zařízení Brother k internetové službě.	Viz ●.
Box	—	—		
Picasa Web Albums™	—	—		
Google Drive™	—	—		
Flickr®	—	—		
Facebook	—	—		
Evernote®	—	—		
Dropbox	—	—		
● Přejděte prosím na stránku Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/ , kde si stáhněte Příručka připojení k webu.				
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

Aplikace (obrazovka Další1)

Úroveň 1	Úroveň 2	Doplňky	Popis	Viz strana
Skenovani poznamky	—	—	Připojte přístroj Brother k aplikacím Brother přes internet.	Viz ●.
Oznacit oblast a skenovat	—	—		
Oznacit oblast a kopírovat	—	—		
● Přejděte prosím na stránku Brother Solutions Center na adrese http://solutions.brother.com/ , kde si stáhněte Příručka připojení k webu.				
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.				

USB (obrazovka Další2)

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Doplňky	Popis	Viz strana
Sken do USB	Viz do USB ►► strana 156					Viz +.
Primý tisk	(Vyberte soubor)	Nastavení tisku (Počet výtisků (001-999))	Typ papíru	Tenky Stand. papír* Silný Silnější Recyklovaný papír Hrubý papír Stítek Obalka Tenké obalky Tlusté obalky Lesklý papír	Slouží k nastavení typu tiskového média při tisku přímo z paměťové jednotky USB Flash.	40
			Format papíru	A4* Letter B5 (JIS) B5 (ISO) A5 A5 (Na sirku) A6 Executive Legal Folio 3"x5" Com-10 Monarch C5 DL	Slouží k nastavení velikosti papíru při tisku přímo z paměťové jednotky USB Flash.	40
			Vicestrankový dokument	1na1* 2na1 4na1 9na1 16na1 25na1 1 na 2x2 str. 1 na 3x3 str. 1 na 4x4 str. 1 na 5x5 str.	Slouží k nastavení rozvržení strany při tisku více stran přímo z paměťové jednotky USB Flash.	40
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací						
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Doplňky	Popis	Viz strana
Primý tisk (Pokračování)	(Vyberte soubor) (Pokračování)	Nastavení tisku (Počet výtisků (001-999)) (Pokračování)	Orientace	Na vysku* Na sirku	Slouží k nastavení orientace strany při tisku přímo z paměťové jednotky USB Flash.	40
			Oboustranný tisk	Vyp.* Na sirku Na vysku	Volba oboustranného tiskového formátu při tisku přímo z jednotky USB Flash.	40
			Kompletace	Zap.* Vyp.	Slouží k povolení nebo zakázání kompletace stránek při tisku přímo z paměťové jednotky USB Flash.	40
			Použit.zasob	Autom.* Jen DP Pouze zasob.#1 Pouze zasob.#2 (Pouze zasob.#2 se zobrazí pouze s nainstalovaným zásobníkem 2.)	Vyberte zásobník, který se použije k tisku přímo z jednotky USB Flash.	40
			Kvalita tisku	Normalní* Jemne	Slouží k nastavení kvality tisku při tisku přímo z paměťové jednotky USB Flash.	40
			Volba PDF	Dokument* Dokument a značka Dokument a razítka	Slouží k nastavení přímého tisku z USB, zda tisknout komentáře nebo razítka v souboru PDF společně s textem.	40
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací						
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Doplňky	Popis	Viz strana
Primý tisk (Pokračování)	Tisk rejstříku	—	—	—	Tisk miniatury stránky.	40
	Pred. nastav.	Typ papíru	—	Tenky Stand. papír* Silný Silnější Recyklované papír Hrubý papír Stítek Obalka Tenké obalky Tlusté obalky Lesklý papír	Nastavení výchozího typu média při tisku přímo z paměťové jednotky USB Flash.	42
		Format papíru	—	A4* Letter B5 (JIS) B5 (ISO) A5 A5 (Na sirku) A6 Executive Legal Folio 3"x5" Com-10 Monarch C5 DL	Nastavení výchozí velikosti papíru při tisku přímo z jednotky USB Flash.	42
	+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací					
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Doplňky	Popis	Viz strana
Primý tisk (Pokračování)	Pred. nastav. (Pokračování)	Vicestrankový dokument	—	1na1* 2na1 4na1 9na1 16na1 25na1 1 na 2x2 str. 1 na 3x3 str. 1 na 4x4 str. 1 na 5x5 str.	Nastavení výchozího stylu stránky při tisku více stran přímo z jednotky USB Flash.	42
		Orientace	—	Na vysku* Na sirku	Nastavení orientace strany při tisku přímo z jednotky USB Flash.	42
		Kompletace	—	Zap.* Vyp.	Povolení nebo zakázání výchozí kompletace stránek při tisku přímo z jednotky USB Flash.	42
		Kvalita tisku	—	Normalni* Jemne	Nastavení výchozí kvality tisku při tisku přímo z jednotky USB Flash.	42
		Volba PDF	—	Dokument* Dokument a značka Dokument a razítka	Slouží k nastavení výchozího přímého tisku z USB, zda tisknout komentáře nebo razítka v souboru PDF společně s textem.	42
		Indexový tisk	—	Jednoduchy* Detaily	Slouží k nastavení výchozí možnosti tisku rejstříku, jednoduchého formátu nebo podrobností.	42
+ Příručka uživatele programů a síťových aplikací						
 Tovární nastavení jsou zobrazena tučně s hvězdičkou.						

Vkládání textu

Když potřebujete do zařízení zadat nějaký text, na dotykovém displeji se zobrazí klávesnice.

Opakovaným stiskem  provádíte volbu mezi písmeny, čísly a zvláštními znaky.

Stiskněte  pro změnu malých a velkých písmen.



Vkládání mezer

Chcete-li vložit mezeru, stiskněte **Mezerník** nebo ►.

Provádění oprav


Pokud jste zadali nesprávný znak a chcete ho změnit, použijte tlačítka se šípkami, pomocí nichž můžete posunout kurzor pod chybný znak. Stiskněte  a potom zadejte správný znak. Rovněž můžete vkládat písmena pohybem kurzoru a zadáváním znaků.


Pokud na obrazovce není zobrazeno ◀, opakovaně tiskněte , dokud nesmažete nesprávný znak. Zadejte správné znaky.

POZNÁMKA

- Dostupné znaky se mohou lišit v závislosti na zemi.
- Rozvržení klávesnice se může lišit podle nastavení, která zadáváte.

Obecné

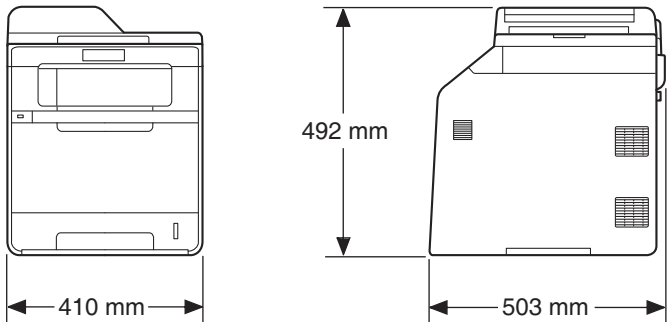Model		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Typ tiskárny		Laserová	
Metoda tisku		Elektrofotografická laserová tiskárna (jednoprůchodová)	
Kapacita paměti	Standardní	256 MB	
	Doplňková	1 slot: DDR2 SO-DIMM (144 pinů) až 256 MB	
LCD (displej z tekutých krystalů)		3,7 palce (93,4 mm) barevný dotykový TFT displej LCD ¹ a dotykový panel	4,85 palce (123,2 mm) barevný dotykový TFT displej LCD ¹ a dotykový panel
Zdroj napájení		220-240 V AC 50/60Hz	
Příkon ² (Průměrně)	Maximální	Přibliž. 1200 W	
	Tisk	Přibliž. 565 W při 25 °C	
	Tisk (tichý režim)	Přibliž. 355 W při 25 °C	
	Kopírování	Přibliž. 565 W při 25 °C	
	Kopírování (tichý režim)	Přibliž. 355 W při 25 °C	
	Režim Připraven	Přibliž. 65 W při 25 °C	
	Režim spánku	Přibliž. 9,5 W	
	Hluboký spánek	Přibliž. 1,7 W	
	Vypnuto ^{3 4}	Přibliž. 0,04 W	
Rozměry		DCP-L8400CDN 	

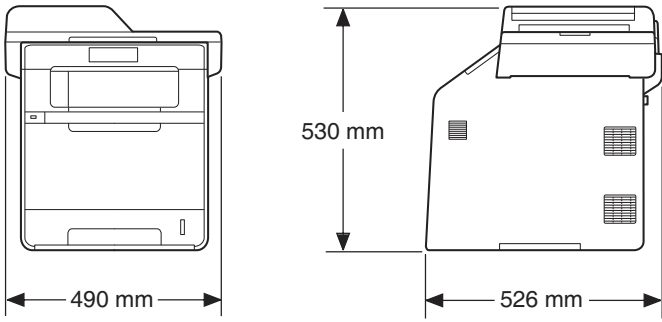Model	DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
	DCP-L8450CDW	
	 The technical drawing shows two views of the DCP-L8450CDW printer. The front view on the left indicates a width of 490 mm. The side view on the right indicates a height of 530 mm and a depth of 526 mm.	
Hmotnost (se spotřebním materiálem)	29,0 kg	30,2 kg

- ¹ Měřeno úhlopříčně.
- ² USB připojení k počítači.
- ³ Měřeno podle normy IEC 62301 Edition 2.0.
- ⁴ Spotřeba energie se mírně mění v závislosti na prostředí použití a opotřebení součástí zařízení.

Model			DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Hladina hluku	Hlučnost tisku	Tisk	LpAm = 55 dB (A)	LpAm = 56 dB (A)
		Tisk (tichý režim)	LpAm = 52 dB (A)	LpAm = 53 dB (A)
		Režim Připraven	LpAm = 28 dB (A)	
	Akustický výkon	Kopírování ^{1 2} (Barevně)	LWad = 6,73 B (A)	LWad = 6,71 B (A)
		Kopírování ^{1 2} (Monochromaticky)	LWad = 6,70 B (A)	LWad = 6,71 B (A)
		Tisk (tichý režim)	LWad = 6,40 B (A)	LWad = 6,36 B (A)
		Režim Připraven ^{1 2}	LWad = 4,05 B (A)	
Teplota		Provoz	10 až 32 °C	
		Skladování	0 až 40 °C	
Vlhkost		Provoz	20-80 % (bez kondenzace)	
		Skladování	10-90 % (bez kondenzace)	
ADF (automatický podavač dokumentů)			Až 35 stran	Až 50 stran
			Pro nejlepší výsledky doporučujeme:	
			Teplota: 20 až 30 °C Vlhkost: 50% až 70% Papír: 80 g/m ²	

¹ Měřeno v souladu s metodou popsanou v RAL-UZ171.

² Kancelářské přístroje s akustickým výkonem LWad > 6,30 B (A) nejsou vhodné pro provoz v místnostech, kde uživatelé potřebují vysokou míru koncentrace. Kvůli zvukovým emisím by taková zařízení měla být umístěna do oddělených místností.

Velikost dokumentu

Model		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Velikost dokumentu (jednostranný)	Šířka ADF	147,3-215,9 mm	
	Délka ADF	147,3-355,6 mm	
	Šířka skla skeneru	Max. 215,9 mm	
	Délka skla skeneru	Max. 297,0 mm	Max. 355,6 mm
Velikost dokumentu (oboustranný tisk)	Šířka ADF	—	147,3-215,9 mm
	Délka ADF	—	147,3-355,6 mm

Tisková média

Model			DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Vstup papíru	Zásobník papíru 1 (standardní)	Typ papíru	Standardní papír, tenký papír, recyklovaný papír	
		Formát papíru	A4, Letter, B5 (JIS), A5, A5 (dlouhá strana), A6, Executive, Legal, Folio	
		Gramáž papíru	60 až 105 g/m ²	
		Maximální kapacita papíru	Až 250 listů 80 g/m ² Standardní papír	
	Deskový podavač (zásobník DP)	Typ papíru	Standardní papír, tenký papír, silný papír, silnější papír, recyklovaný papír, kancelářský papír, štítek, obálka, obál. tenká, obál. silná, lesklá papír	
		Formát papíru	Šířka: 76,2-215,9 mm Délka: 127,0-355,6 mm	
		Gramáž papíru	60 až 163 g/m ²	
		Maximální kapacita papíru	Až 50 listů (80 g/m ²), standardní papír	
	Zásobník papíru 2 (doplňkový)	Typ papíru	Standardní papír, tenký papír, recyklovaný papír	
		Formát papíru	A4, Letter, B5 (JIS), A5, Executive, Legal, Folio	
		Gramáž papíru	60 až 105 g/m ²	
		Maximální kapacita papíru	Až 500 listů 80 g/m ² Standardní papír	
Výstup papíru ¹	Zásobník pro výstup lícem dolů		Až 150 listů 80 g/m ² , standardní papír (dodávka lícem dolů do zásobníku pro výstup lícem dolů)	
	Zásobník pro výstup lícem nahoru		Jeden list (dodávka lícem nahoru do zásobníku pro výstup lícem nahoru)	
Oboustranný	Automatický oboustranný tisk	Typ papíru	Standardní papír, tenký papír, recyklovaný papír, lesklý papír	
		Formát papíru	A4	
		Gramáž papíru	60 až 105 g/m ²	

¹ U štítků doporučujeme vyjímát vytištěné stránky z výstupního zásobníku papíru ihned poté, co opustí přístroj. Tak se vyhneme riziku jejich rozmazání.

Kopie

Model		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Šířka kopírování		Max. 210 mm	
Automatické oboustranné kopírování		—	Ano (z ADF)
Vícenásobné kopie		Uspořádá/třídí až 99 stran	
Zmenšování/Zvětšování		25 až 400 % (v přírůstcích po 1 %)	
Rozlišení		Až 1 200 × 600 dpi	
Doba vytištění první kopie ¹	Černobíle	Méně než 18 sekund při 23 °C / 230 V	
	Barevné skenování	Méně než 20 sekund při 23 °C / 230 V	

¹ Z režimu Připraveno a standardního zásobníku.

Skener

Model		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Colour/Mono		Ano/Ano	
Kompatibilní se standardem TWAIN		Ano (Windows® XP/ Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8 / Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x ¹)	
Kompatibilní se standardem WIA		Ano (Windows® XP / Windows Vista® / Windows® 7 / Windows® 8)	
Kompatibilní se standardem ICA		Ano (Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x)	
Barevná hloubka	Barevné skenování	48bitové zpracování barev (Vstup) 24bitové zpracování barev (Výstup)	
	Stupnice šedé	16bitové zpracování barev (Vstup) 8bitové zpracování barev (Výstup)	
Rozlišení		Až 19 200 × 19 200 dpi (interpolované) ² Až 1 200 × 2 400 dpi (optické) ² (ze skla skeneru) Až 1 200 × 600 dpi (optické) ² (z ADF)	
Šířka skenování		Max. 210 mm	
Automatické oboustranné skenování		—	Ano (z ADF)

¹ Nejnovější aktualizace ovladače pro verzi používaného operačního systému OS X viz <http://solutions.brother.com/>.

² Maximální rozlišení skenování s ovladačem WIA v operačním systému Windows® XP, Windows Vista®, Windows® 7 a Windows® 8 je 1 200 × 1 200 dpi (pomocí skenovacího nástroje Brother lze zvolit rozlišení až 19 200 × 19 200 dpi).

Tiskárna

Model		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Automatický oboustranný tisk		Ano	
Emulace		PCL6, BR-Script3 (PostScript® 3™)	
Rozlišení		kvalita 600 × 600 dpi 2400 dpi (2400 × 600)	
Rychlost tisku (oboustranné)	Černobíle	Až 14 stran/min. (Až 7 listů/min.) (velikost A4) ¹	
	Barevné skenování	Až 14 stran/min. (Až 7 listů/min.) (velikost A4) ¹	
Rychlost tisku	Černobíle	Až 28 stran/min. (velikost A4) ¹	Až 30 stran/min. (velikost A4) ¹
	Barevné skenování	Až 28 stran/min. (velikost A4) ¹	Až 30 stran/min. (velikost A4) ¹
Čas prvního tisku ²	Černobíle	Méně než 15 sekund při 23 °C / 230 V	
	Barevné skenování	Méně než 15 sekund při 23 °C / 230 V	

¹ Rychlost tisku se může změnit v závislosti na typu tištěného dokumentu.

² Z režimu Připraveno a standardního zásobníku.

Rozhraní

Model	DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
USB	Vysokorychlostní rozhraní USB 2.0 ^{1 2} Doporučuje se použití kabelu USB 2.0 (typ A/B), který není delší než 2,0 metry.	
Ethernet ³	10BASE-T/100BASE-TX Použijte nestíněnou kroucenou dvoulinku kategorie 5 (nebo větší).	
Bezdrátová síť LAN ³	—	IEEE 802.11b/g/n (režim Infrastruktura/Ad-hoc) IEEE 802.11g (Wi-Fi Direct)

¹ Přístroj má vysokorychlostní rozhraní USB 2.0. Přístroj lze také připojit k počítači s rozhraním USB 1.1.

² Porty USB třetích stran nejsou podporovány.

³ Podrobné informace o specifikacích sítě naleznete viz *Síť* ►► strana 185 a Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

Sít'

POZNÁMKA

Další informace o síťových technických údajích viz >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

Model		DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
LAN		Toto zařízení můžete připojit k síti pro síťový tisk a síťové skenování ¹. Dodává se také program Brother BRAdmin Light ^{2 3} Software Správa sítě k řízení v síti.	
Protokoly	IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (automatická IP), překlad adres WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDNS, LLNMR respondér, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, SMTP klient, IPP/IPPS, FTP klient a server, CIFS klient, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, ICMP, Webové služby (Tisk/Skenování), SMTP klient, LDAP ⁴	
	IPv6	NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR respondér, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP/IPPS, FTP klient a server, CIFS klient, TELNET server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP klient a server, SMTP klient, ICMPv6, SMTP klient, Webová služba (tisk/skenování), LDAP ⁴	
Zabezpečené protokoly	Drátové	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec	
	Bezdrátové	—	SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec
Zabezpečení bezdrátové sítě		—	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Nástroj pro podporu nastavení bezdrátové sítě	AOSS™	—	Ano
	WPS	—	Ano

¹ Viz *Požadavky na počítač* >> strana 187.

² (Pro uživatele systému Windows®) Program Brother BRAdmin Light je dostupný na disku CD-ROM dodaném se zařízením.
(Pro uživatele systému Macintosh) Program Brother BRAdmin Light lze stáhnout z adresy <http://solutions.brother.com/>.

³ (Pro uživatele systému Windows®) Vyžadujete-li pokročilejší správu zařízení, použijte nejnovější verzi nástroje Brother BRAdmin Professional, která je k dispozici ke stažení na stránkách <http://solutions.brother.com/>.

⁴ DCP-L8400CDN je podporováno pouze po stažení Serveru skenování do e-mailu.

Funkce Přímý tisk

Model	DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW
Kompatibilita	PDF verze 1.7 ¹ , JPEG, Exif + JPEG, PRN (vytvořeno ovladačem tiskárny Brother), TIFF (naskenováno všemi modely zařízení Brother MFC nebo DCP), XPS verze 1.0	
Rozhraní	Přímé rozhraní USB	

¹ Data formátu PDF obsahující obrazový soubor JBIG2, obrazový soubor JPEG2000 nebo soubor fólie nejsou podporována.

Požadavky na počítač

Platforma počítače a verze operačního systému		Rozhraní počítače			Procesor	Místo na pevném disku potřebné na instalaci	
		USB ²	10/100Base-TX (Ethernet)	Bezdrátové 802.11b/g/n		Pro ovladače	Pro aplikace
Operační systém Windows®	Windows® XP Home ^{1 3} Windows® XP Professional ^{1 3}	Tisk Skenování			32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor	150 MB	500 MB
	Windows® XP Professional x64 Edition ^{1 3}				64bitový (x64) procesor		
	Windows Vista® ^{1 3}				32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor	500 MB	1,2 GB
	Windows® 7 ^{1 3}					650 MB	1,2 GB
	Windows® 8 ^{1 3}						
	Windows Server® 2003	N/A	Tisk	32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor	50 MB	N/A	
	Windows Server® 2003 x64 Edition			64bitový (x64) procesor			
	Windows Server® 2008			32bitový (x86) nebo 64bitový (x64) procesor			
	Windows Server® 2008 R2			64bitový (x64) procesor			
	Windows Server® 2012						
	Windows Server® 2012 R2						
Operační systém Macintosh	Mac OS X v10.7.5	Tisk Skenování			Intel® Procesor	80 MB	400 MB
	OS X v10.8.x						
	OS X v10.9.x						

¹ Pro WIA, rozlišení 1 200 x 1 200. Nástroj pro skenování Brother umožňuje zvýšit rozlišení až na 19200 x 19200 dpi.

² Porty USB třetích stran nejsou podporovány.

³ Nuance™ PaperPort™ 12SE podporuje systém Windows® XP Home (SP3 nebo vyšší), Windows® XP Professional (SP3 nebo vyšší), Windows® XP Professional x64 Edition (SP2 nebo vyšší), Windows Vista® (SP2 nebo vyšší), Windows® 7 a Windows® 8.

Nejaktuálnější verze ovladačů najdete na adrese <http://solutions.brother.com/>.

Všechny ostatní ochranné známky, značky a názvy produktů jsou majetkem příslušných vlastníků.

Spotřební materiál

Model			DCP-L8400CDN	DCP-L8450CDW	Název modelu
Tonerová kazeta	V krabici	Černá	Přibližně 2 500 stran A4 nebo Letter ¹		—
		Azurová Purpurová Žlutá	Přibližně 1 500 stran A4 nebo Letter ¹		—
	Standardní	Černá	Přibližně 2 500 stran A4 nebo Letter ¹		TN-321BK
		Azurová Purpurová Žlutá	Přibližně 1 500 stran A4 nebo Letter ¹		TN-321C TN-321M TN-321Y
	S vysokou výtěžností	Černá	Přibližně 4 000 stran A4 nebo Letter ¹		TN-326BK
		Azurová Purpurová Žlutá	Přibližně 3 500 stran A4 nebo Letter ¹		TN-326C TN-326M TN-326Y
Velmi vysoká výtěžnost	Černá	—	Přibližně 6 000 stran A4 nebo Letter ¹	TN-329BK	
	Azurová			TN-329C	
	Purpurová			TN-329M	
	Žlutá			TN-329Y	
Fotoválec			Přibližně 25 000 stran A4 nebo Letter (1 stránka/úlohu) ²		DR-321CL
Pásová jednotka			Přibližně 50 000 stran A4 nebo Letter (5 stránek/úlohu) ³		BU-320CL
Nádobka na odpadní toner			Přibližně 50 000 stran A4 nebo Letter ⁴		WT-320CL

¹ Průměrná výtěžnost kazety je deklarována v souladu s normou ISO/IEC 19798.

² Životnost válce je přibližná a může se lišit podle typu použití.

³ Životnost pásu je přibližná a může se lišit podle typu použití.

⁴ Životnost nádobky na odpadní toner je přibližná a může se lišit podle typu použití.

Důležité informace pro životnost tonerové kazety

Barva/mono – nastavení v ovladači tiskárny

Nastavení Barva/mono v ovladači tiskárny můžete měnit následujícím způsobem:

■ Auto

Přístroj zkontroluje obsah dokumentu pro barevný tisk. Jestliže někde v dokumentu nalezne barvu, vytiskne celý dokument za použití všech barevných kazet. Jinými slovy smísí některé z tonerů a zvýší sytost toneru použitého na stránku tak, aby vytvořil každý odstín, který v dokumentu našel. Není-li detekován žádný barevný obsah, bude se dokument tisknout černobíle.

Výchozí nastavení na vašem přístroji je **Auto**.

POZNÁMKA

Čidlo barev přístroje je velmi citlivé a vybledlý černý text nebo tónované bílé pozadí může interpretovat jako barvu. Jestliže o svém dokumentu víte, že je černobílý, a chcete šetřit barevným tonerem, zvolte režim **Mono**.

■ Barva

Ať už dokument obsahuje barvu, nebo je jen monochromatický, váš přístroj dokument vytiskne za použití barevných kazet.

■ Mono

Tento režim také vyberte v případě, má-li dokument pouze text či objekty v barvě černé nebo ve stupních šedé. Obsahuje-li váš dokument barevný obsah, tento režim vytiskne dokument ve 256 úrovních šedé pomocí černého toneru.

POZNÁMKA

Pokud během tisku barevného dokumentu dosáhne konce životnosti azurový, purpurový nebo žlutý toner, tiskovou úlohu nelze dokončit. Pokud je k dispozici černý toner, můžete tiskovou úlohu zrušit a spustit ji znovu v režimu **Mono**.

Podrobnosti týkající se nastavení tiskového ovladače ►► Příručka uživatele programů a síťových aplikací.

Životnost tonerové kazety

Tento produkt zjišťuje životnost tonerových kazet pomocí následujících dvou metod:

■ Detekce spočtením teček každé barvy, které jsou zapotřebí k tvorbě obrazu

■ Detekce počítáním otáček vývojového válečku

Tento produkt má funkci, která spočítá tečky každé barvy použité k tisku každého dokumentu a počet otáček vývojového válečku každé tonerové kazety. Při dosažení kteréhokoliv z horních limitů se funkce tisku zastaví. Horní limit je nastaven nad počet teček nebo otáček, které by byly zapotřebí, aby mohla kazeta podávat výkon konzistentní s uváděným výnosem na stránku. Tato funkce má za cíl snižovat riziko špatné kvality tisku a poškození přístroje.

Pokud se toner blíží nebo dosahuje konce své životnosti, zobrazují se dvě hlášení:

Nedostatek toneru a Vymen toner.

Pokud se počet teček nebo otáček vývojového válečku blíží maximální hodnotě, na LCD displeji se zobrazí `Nedostatek toneru`. Pokud počet teček nebo otáček vývojového válečku dosáhl maximální hodnoty, na LCD displeji se zobrazí `Vymen toner`.

Korekce barvy

Započítávají se otáčky vývojového válečku nejenom u běžných operací, jako je tisk a kopírování, ale i u seřízení přístroje, například kalibrace barev a registrace barev.

■ Kalibrace barev (nastavení sytosti barev)

Chcete-li získat stabilní kvalitu tisku, sytost každé tonerové kazety musí být udržována na jisté fixní hodnotě. Nelze-li rovnováhu sytosti mezi barvami udržet, odstín se stává nestabilním a přesná reprodukce barev nerealizovatelnou. Sytost toneru se může změnit vlivem chemických změn toneru, které ovlivňují jeho elektrický náboj, vlivem zhoršení vývojové jednotky a úrovní teploty a vlhkosti v zařízení. Při kalibraci se na pásovou jednotku vytisknou zkušební vzory pro nastavení úrovně sytosti.

Kalibrace se převážně provádí v následujících intervalech:

- Kdykoliv uživatel ručně zvolí kalibraci z provozního panelu nebo ovladače tiskárny. (Provádějte kalibraci, pokud je třeba zlepšit sytost barev.)
- Je-li použita tonerová kazeta vyměněna za novou.
- Kdykoliv tiskárna detekuje změnu okolní teploty a vlhkosti.
- Po dosažení daného počtu vytištěných stránek.

■ Registrace barev (korekce barevné polohy)

V tomto zařízení jsou fotoválec a vývojová jednotka připraveny pro černou (K), žlutou (Y), purpurovou (M) a azurovou (C). Čtyři barevné obrázky jsou sloučeny do obrázku jediného, a proto může dojít k chybám registrace barev (tj. jak se čtyři barevné obrázky sladí dohromady). Dojde-li k chybám registrace, na pásovou jednotku se vytisknou zkušební vzory pro korekci registrace.

Registrace se převážně provádí v následujících intervalech:

- Kdykoliv uživatel ručně zvolí registraci z provozního panelu. (Provádějte registraci, pokud je zapotřebí korekce chyby registrace barev.)
- Po dosažení daného počtu vytištěných stránek.

A

ADF (automatický podavač dokumentů) pomocí	35
Apple Macintosh >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.	

B

Bezdrátová síť >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.	
Brother aplikace	17, 170

C

ControlCenter2 (Macintosh) >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.	
ControlCenter4 (Windows®) >> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.	

Č

Čištění jednotky fotoválce	87
koronových vodičů	84
skel laserové jednotky	80
skeneru	79

D

Dokument jak vložit	35, 36
Domů	7
Dotykový displej LCD (displej z tekutých krystalů)	6, 132

F

Folio	31
Fólie	28

H

Hlasitost, nastavení akustický signál	19
Hlášení Nedostatek paměti	103
Hmotnost	177

CH

Chybová hlášení na dotykovém displeji ...	98
Nedostatek paměti	103
Nelze skenovat	100
Nelze tisk. XX	100
Není papír	101

I

Informace o přístroji jak resetovat přístroj	131
Operace resetování	130
verze firmwaru	130
výrobní číslo	130

J

Jednotka fotoválce čištění	84, 87
výměna	58

K

Kapacita zásobníku na papír	31
Kvalita tisk	122

M

Macintosh	
>>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací.	

N

Nádobka na odpadní toner	
výměna	70
Nápověda	
hlášení na dotykovém displeji	132
Tabulky nastavení	133
Nuance™ PaperPort™ 12SE	
>>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací a nápověda v aplikaci PaperPort™ 12SE umožňující přístup k příručkám.	

O

Obálky	30, 31, 33
Odstraňování problémů	117
hlášení údržby na dotykovém displeji	98
chybová hlášení na dotykovém displeji	98
máte-li obtíže	
kvalita kopírování	119
kvalita tisku	122
manipulace s papírem	118
programové vybavení	119
sít'	120
skenování	119
máte-li potíže	
tisk	117
uvíznutí papíru	108, 109, 110, 112, 115
uvíznutý dokument	106, 107

P

Paměť	176
Papír	30
doporučený	30, 31
jak vložit	20
do zásobníku papíru	20
typ	28, 30
velikost	28, 30
způsob vkládání	
do deskového podavače	22
Pásová jednotka	
výměna	65
Presto! PageManager	
>>> Příručka uživatele programů a síťových aplikací a nápověda v Presto! Aplikace PageManager.	
Programování vašeho zařízení	132
Přehled ovládacího panelu	6
Přímý tisk	39, 40
specifikace	186

R

Režim, přepnutí	
kopie	37
Režim, vyvolání	
skenování	47
Rozlišení	
kopie	181
skenování	182
tisk	183
Rozměry	176

S

Síť	
skenování	
>>> Příručka uživatele programů a sítových aplikací.	
tisk	
>>> Příručka uživatele programů a sítových aplikací.	
Síťové připojení	184
Skenování	
>>> Příručka uživatele programů a sítových aplikací.	
Skenování dokumentu do počítače	44
Sklo skeneru	
pomocí	36
Spotřební materiál	49, 50, 51
Stupnice šedé	182

Š

Štítky	22, 30, 31, 34
--------	----------------

T

Tabulky nastavení	133
Text, vkládání	175
Tisk	
dokumentu z počítače	43
kvalita	122
ovladače	183
potíže	117
rozlišení	183
specifikace	183
>>> Příručka uživatele programů a sítových aplikací.	
Tonerové kazety	
výměna	53

Ú

Údržba, běžná	77
výměna	
jednotka fotoválce	58
nádobky na odpadní toner	70
pásová jednotka	65
tonerové kazety	53

V

Výměna	
fotoválec	58
nádobky na odpadní toner	70
pásová jednotka	65
tonerové kazety	53
Výrobní číslo	
jak ho najít	
Viz vnitřní strana čelního krytu	

W

Wi-Fi Direct™	11
Windows®	
>>> Příručka uživatele programů a sítových aplikací.	

Z

Zpět	7
Zrušit	7

Ž

Životnost tonerové kazety	189
---------------------------	-----

brother

**Navštivte nás na webových stránkách
<http://www.brother.com/>**

Tato zařízení byla schválena pouze v zemi, ve které bylo zakoupeno. Místní společnosti Brother nebo jejich dodavatelé budou poskytovat podporu pouze zařízením zakoupeným ve vlastní zemi.



www.brotherearth.com