


Dezambalați aparatul și verificați componentele

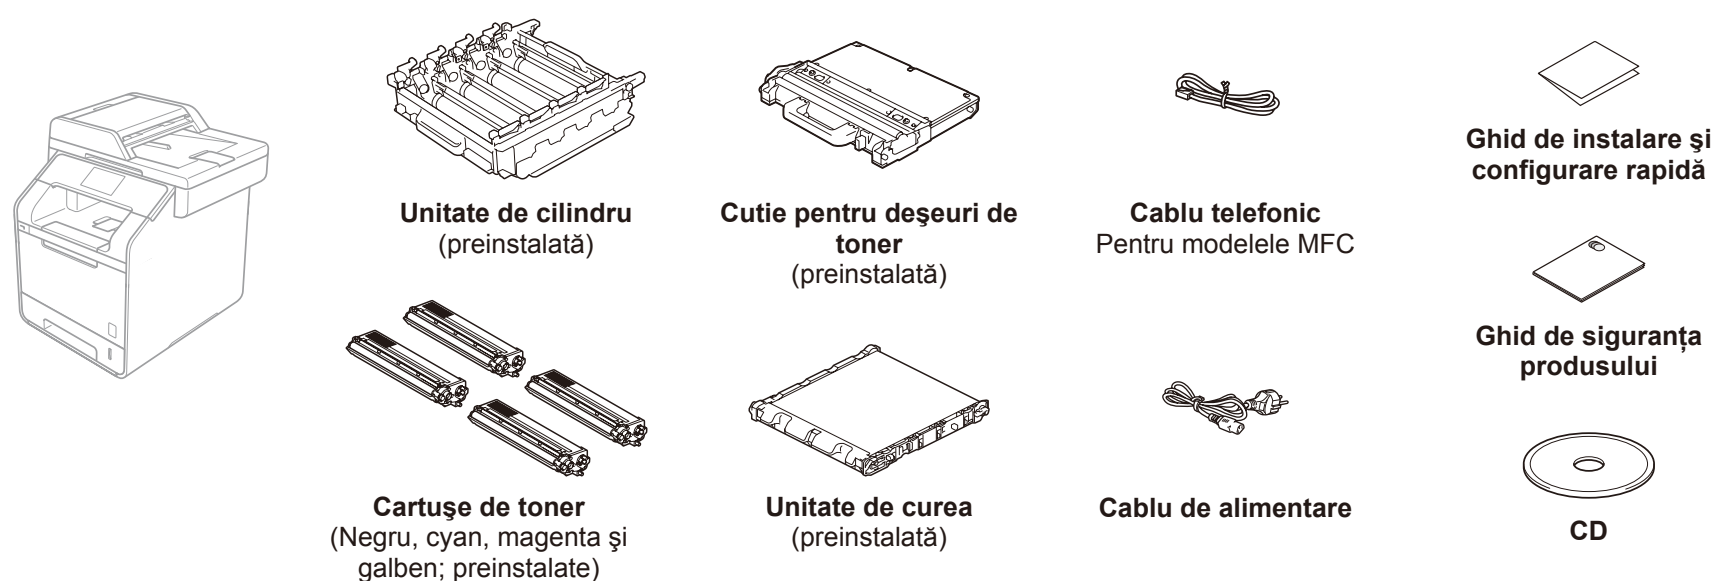

Pentru a instala corect produsul, citiți mai întâi Ghidul de siguranță produsului, apoi acest Ghid de instalare și configurare rapidă.

NOTĂ:

- Componentele incluse în cutie, precum și conexiunea ștecărilor de c.a. pot varia în funcție de țara dumneavoastră.
- Ilustrațiile din acest Ghid de instalare și configurare rapidă se bazează pe MFC-L8850CDW.
- Trebuie să achiziționați cablul corect de interfață pentru interfața pe care doriți să o utilizați:


Cablu USB

Recomandăm utilizarea unui cablu USB 2.0 (Tip A/B) cu o lungime de maximum 2 metri.


Cablu de rețea

Utilizați un cablu torsadat direct, de Categoria 5 (sau mai mare) pentru rețeaua Fast Ethernet 10BASE-T sau 100BASE-TX.


1 Scoateți ambalajul în care este împachetat aparatul

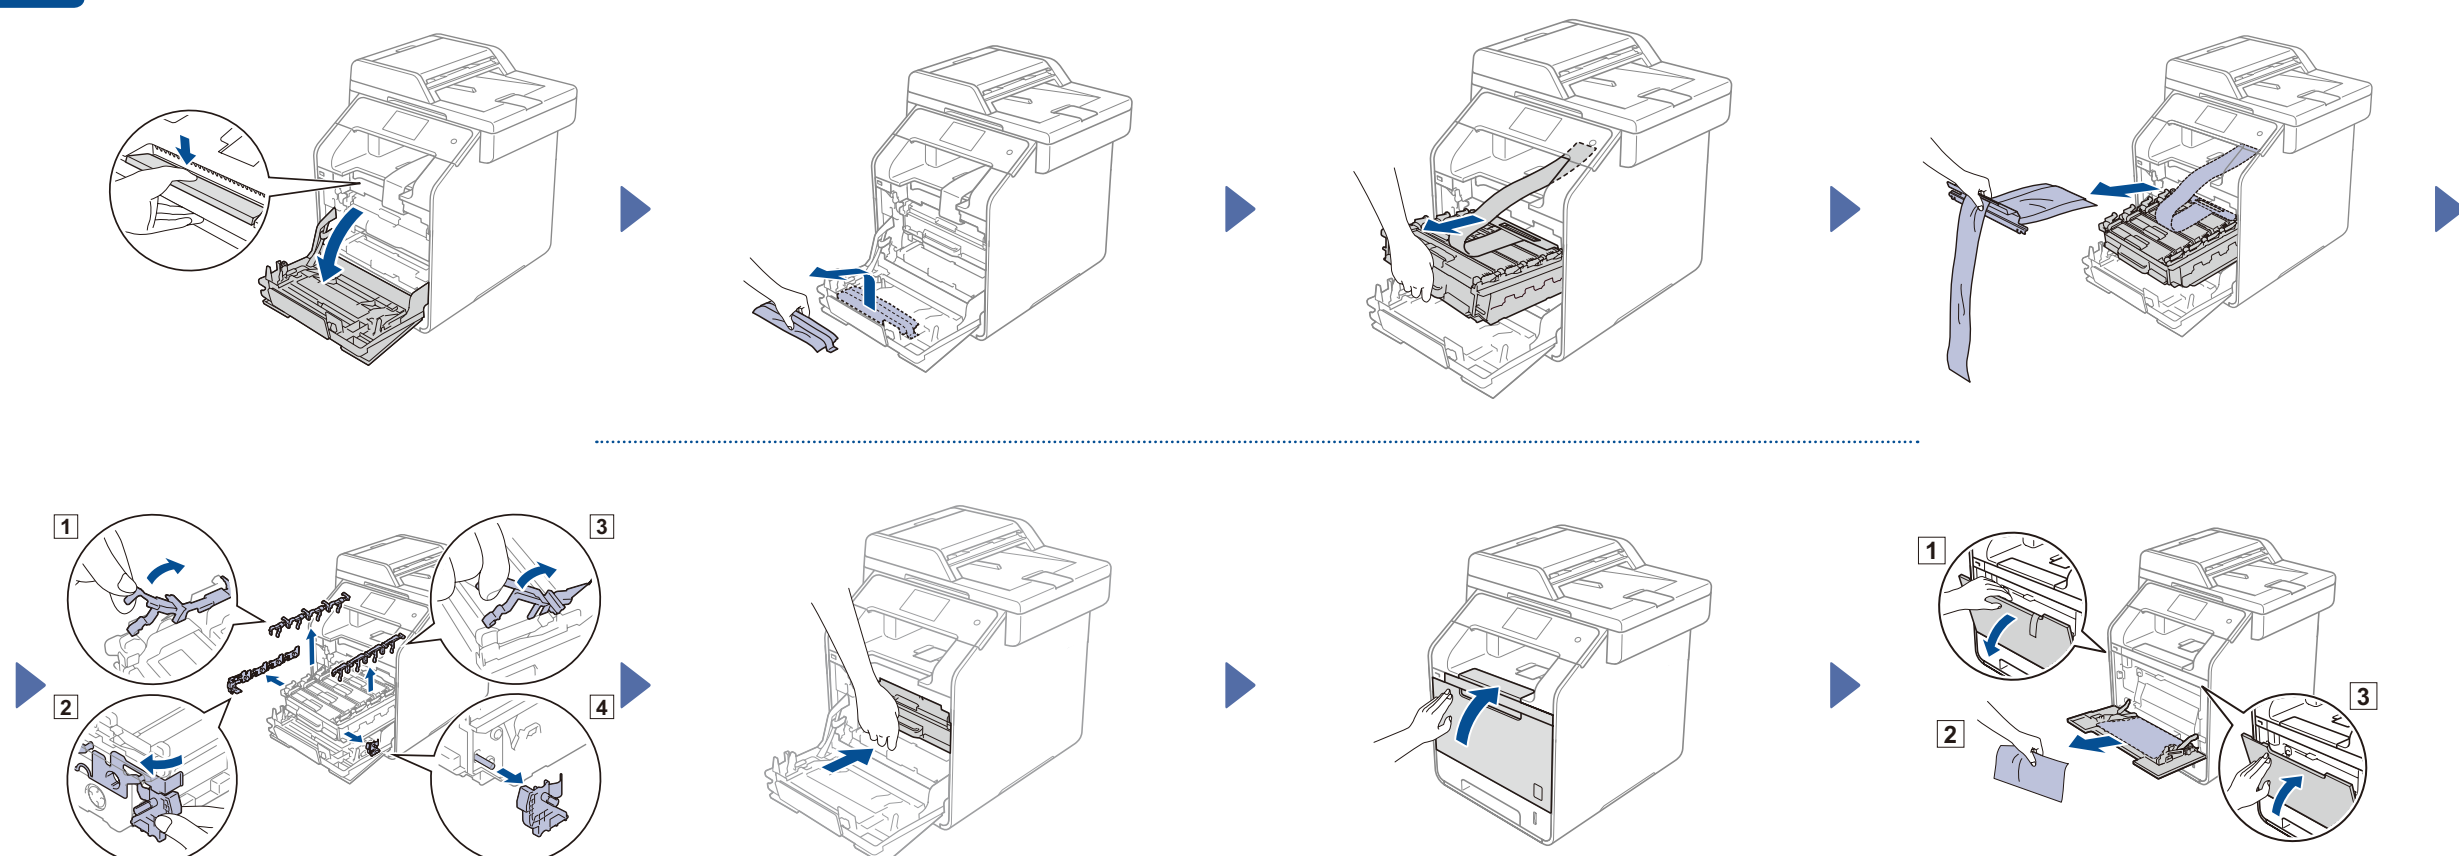

2 Încărcați hârtie în tava de hârtie

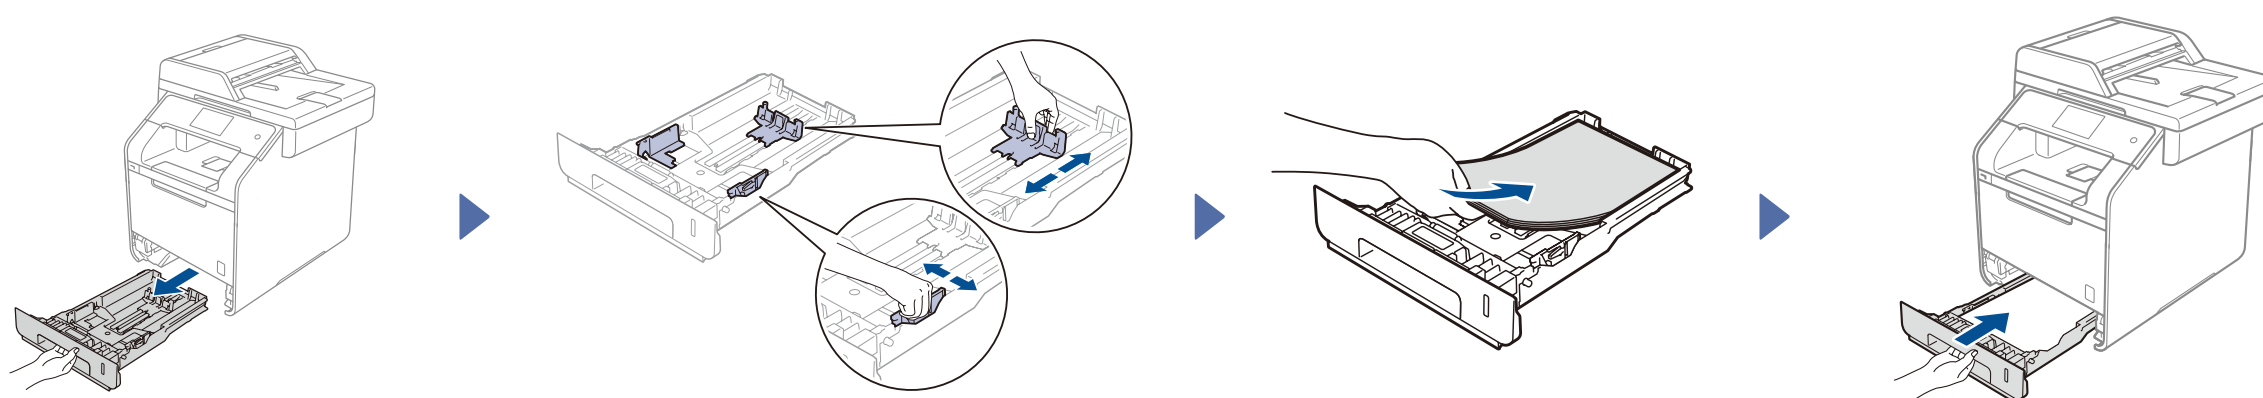

3 Conectați cablul de alimentare și porniți aparatul

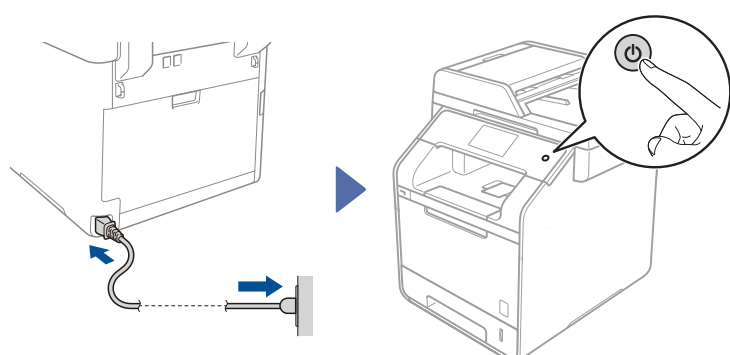


Pentru modelele MFC ► Mergeți la pasul **4**
Pentru modelele DCP ► Mergeți la pasul **6**

4 Selectați-vă țara (pentru modelele MFC)

1. După pornirea aparatului, pe ecranul tactil se afișează lista țărilor pe care le puteți selecta. Derulați în sus sau în jos sau apăsați ▲ sau ▼ pentru a afișa țara și apăsați pe țara dvs. Apăsați OK.
2. Ecranul tactil vă solicită să vă confirmați selecția. Dacă ecranul tactil vă indică țara corectă, apăsați Yes (Da). —SAU— Apăsați No (Nu) pentru a reveni la pasul 1 pentru a alege din nou țara.

5 Selectați limba (pentru modelele MFC) (dacă este necesar)

1. Apăsați > All Settings (Toate setările) > Initial Setup (Setare Initial) > Local Language (Limba locală)
2. Apăsați limba.
3. Apăsați .

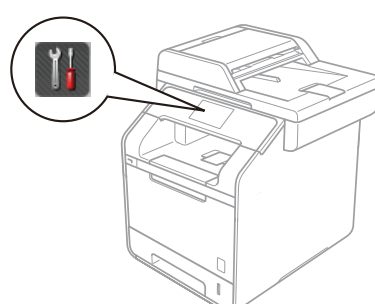

6 Selectați limba (pentru modelele DCP)


1. După pornirea aparatului, ecranul tactil afișează lista limbilor pe care le puteți selecta. Derulați în sus sau în jos sau apăsați ▲ sau ▼ pentru afișarea limbii și apăsați limba dvs. Apăsați OK.
2. Ecranul tactil vă solicită să vă confirmați selecția. Dacă ecranul tactil vă indică limba corectă, apăsați Yes (Da). —SAU— Apăsați No (Nu) pentru a reveni la pasul 1 pentru a alege din nou limba.

NOTĂ:


Dacă ați setat limba incorectă, puteți schimba limba de la butonul de pe ecranul tactil. (, All Settings (Toate setările), Initial Setup (Setare Initial), Local Language (Limba locală))



Configurarea cu ajutorul CD-ului (Windows®)

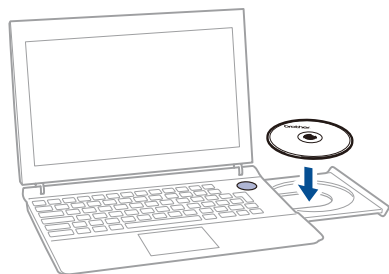

Urmați instrucțiunile de pe ecran până la apariția ecranului **Tip conexiune**.

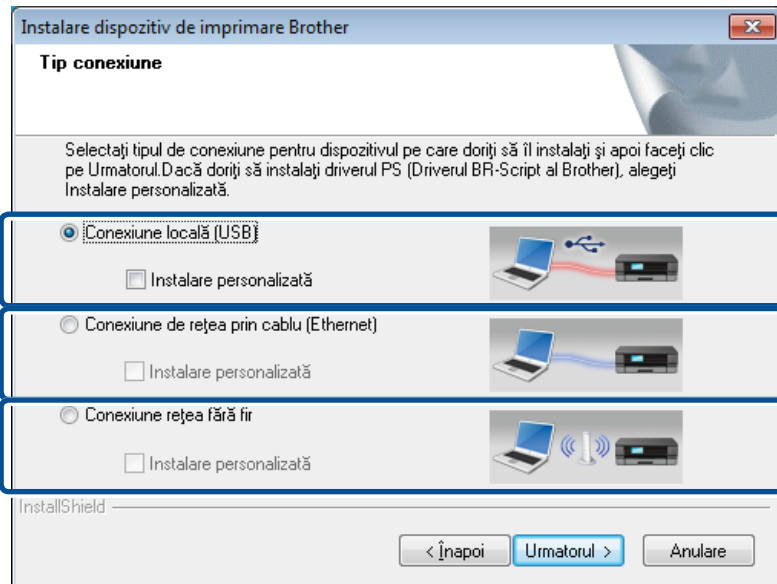

Pentru conexiunea USB

Pentru conexiunea la rețea pe cablu
Conectați mai întâi un cablu de rețea.

Pentru conexiunea la rețeaua wireless

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru continuarea instalării.

Terminare

NOTĂ:

În cazul în care conexiunea eșuează, repetați acest pas.



Conexiune rețea fără fir



[Recomandat]
Utilizați temporar un cablu USB pentru configurare facilă.

[Opțiune]
Selectați dacă nu aveți un cablu USB.

Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru continuarea instalării.

Terminare

NOTĂ:

În cazul în care conexiunea eșuează, repetați acest pas.



Configurare fără ajutorul CD-ului (Windows® fără unitate CD-ROM sau Macintosh)

Descărcați driverul complet și pachetul software din Brother Solutions Center.

(Pentru Windows®) solutions.brother.com/windows


(Pentru Macintosh) solutions.brother.com/mac



Imprimați folosind dispozitivul mobil

Imprimați de pe dispozitivele mobile cu ajutorul aplicației noastre gratuite „Brother iPrint&Scan”.


1. Conectați aparatul și routerul/punctul de acces LAN wireless de la ecranul tactil al aparatului.

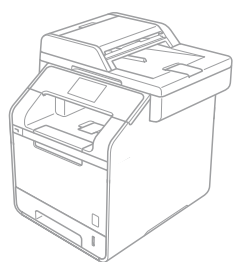


Apăsați **WiFi**.



Apăsați **Setup Wizard** (Expert setare).

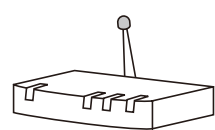

Apăsați **Yes (Da)** pentru activarea WLAN.



Selectați codul SSID specificat, apoi introduceți cheia de rețea.

2. Descărcați „Brother iPrint&Scan” pentru a începe să vă utilizați aparatul împreună cu dispozitivele mobile.
solutions.brother.com/ips

Terminare