


Příručka AirPrint

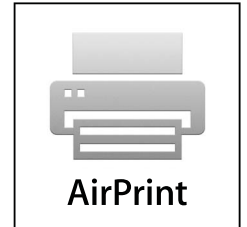

Tato příručka uživatele se týká následujících modelů:

HL-L8250CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L9200CDW/L9200CDWT
DCP-L8400CDN/L8450CDW
MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW



Definice poznámek

V celé příručce uživatele používáme následující ikonu:

POZNÁMKA	V poznámkách získáte informace o vhodných reakcích na vzniklé situace či o možnostech interakcí dané operace s dalšími funkcemi.
-----------------	--

Ochranné známky

Brother je ochranná známka společnosti Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X a Safari jsou ochranné známky společnosti Apple Inc., registrované v USA a jiných zemích. AirPrint a logo AirPrint jsou ochranné známky společnosti Apple Inc.

Wi-Fi Direct je ochranná známka společnosti Wi-Fi Alliance.

Každá společnost, jejíž program je zmíněn v této příručce, disponuje licenční smlouvou specifickou pro příslušné programové vybavení.

Jakékoliv obchodní názvy a názvy výrobků společností objevující se ve výrobcích společnosti Brother, souvisejících dokumentech nebo jakýchkoliv jiných materiálech, jsou všechny registrovanými ochrannými známkami příslušných společností.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Není-li uvedeno jinak, hlášení systému OS X, uvedené v této příručce, se týkají verze OS X v10.8.x. Podle používaného operačního systému se hlášení na obrazovce vašeho počítače mohou lišit.

© 2014 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Obsah


1	Úvod	1
	Přehled	1
	Hardwarové požadavky	2
	Podporované operační systémy	2
	Nastavení sítě.....	2
2	Tisk	5
	Tisk ze zařízení iPad, iPhone a iPod touch	5
	Tisk pomocí systému OS X Lion v10.7 či novějšího	6
3	Odesílání faxů (pro modely MFC)	7
	Odesílání faxů pomocí systému OS X v10.8 či novějšího	7
A	Odstraňování problémů	8
	Pokud máte problémy s přístrojem	8
	Zakázání/povolení funkce AirPrint pomocí webové správy (webový prohlížeč)	9

Přehled

Funkce AirPrint vám umožňuje bezdrátově tisknout fotografie, e-maily, webové stránky a dokumenty ze zařízení iPad, iPhone a iPod touch, aniž by bylo nutné instalovat ovladač.



Funkce AirPrint rovněž umožňuje odesílat faxy přímo z počítače Macintosh, aniž by je bylo nutné tisknout (dostupné ve verzi OS X v10.8 či novější).

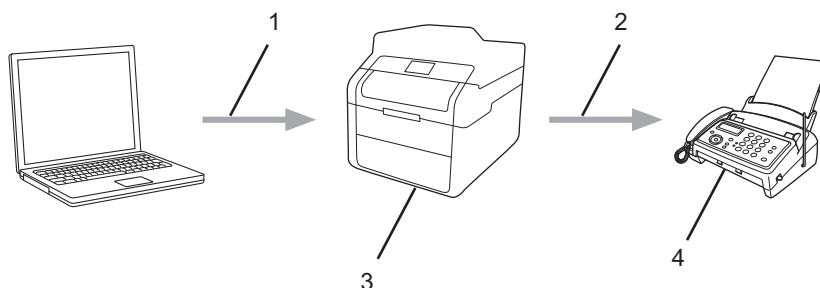

- 1 Kabelová nebo bezdrátová síť
- 2 Telefonní linka
- 3 Váš přístroj Brother
- 4 Přístroj příjemce


Hardwarové požadavky

Podporované operační systémy

Funkce AirPrint je kompatibilní se zařízeními iPad (všechny modely), iPhone (3GS či novější) a iPod touch (3. generace či novější) s nejnovější verzí systému iOS. Další informace naleznete na webových stránkách společnosti Apple: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Nastavení sítě


Funkci AirPrint lze používat, pokud je vaše mobilní zařízení připojeno do stejné bezdrátové sítě, do které je připojen i přístroj Brother. Funkce AirPrint podporuje bezdrátová připojení, která využívají režim Ad-hoc, režim Infrastruktura nebo funkci Wi-Fi Direct™ (pouze u podporovaných modelů).

Konfiguraci připojení mobilního zařízení k bezdrátové síti proveďte podle návodu k obsluze mobilního zařízení. Odkaz na návod k obsluze mobilního zařízení naleznete na webových stránkách společnosti Apple, pokud v prohlížeči Safari klepnete na možnost .

Informace o konfiguraci přístroje Brother pro připojení k bezdrátové síti naleznete v návodech Stručný návod k obsluze či Příručka uživatele programů a síťových aplikací k přístroji Brother.

Režim ad-hoc

Připojte mobilní zařízení k přístroji Brother bez použití bezdrátového přístupového bodu/směrovače.

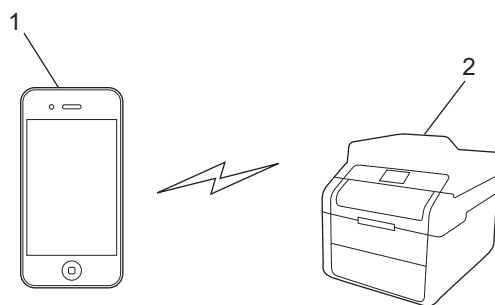


1 Mobilní zařízení

2 Bezdrátový síťový přístroj (váš přístroj Brother)

Režim Infrastruktura


Připojte mobilní zařízení k přístroji Brother pomocí bezdrátového přístupového bodu/směrovače.

- Když je přístroj Brother k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači připojen pomocí vlastní funkce bezdrátového připojení:

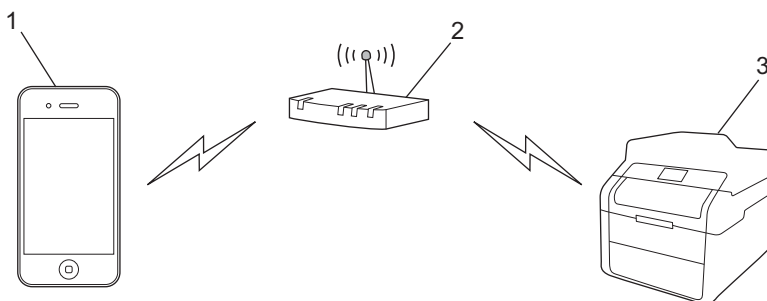

- 1 Mobilní zařízení
- 2 Bezdrátový přístupový bod/směrovač
- 3 Bezdrátový síťový přístroj (váš přístroj Brother)

- Když je přístroj Brother k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači připojen pomocí síťového kabelu:

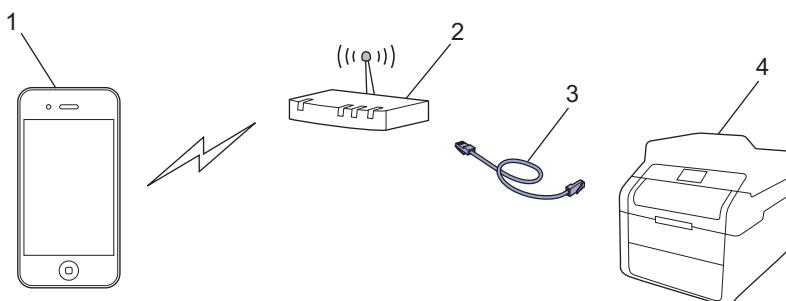


- 1 Mobilní zařízení
- 2 Bezdrátový přístupový bod/směrovač
- 3 Síťový kabel
- 4 Kabelový nebo bezdrátový síťový přístroj (váš přístroj Brother)

Sít' Wi-Fi Direct™ (pouze podporované modely)

Připojte mobilní zařízení k přístroji Brother pomocí funkce Wi-Fi Direct™. Funkce Wi-Fi Direct™ umožňuje nakonfigurovat zabezpečenou bezdrátovou síť mezi vaším přístrojem Brother a mobilním zařízením, aniž by bylo nutné používat přístupový bod.

1

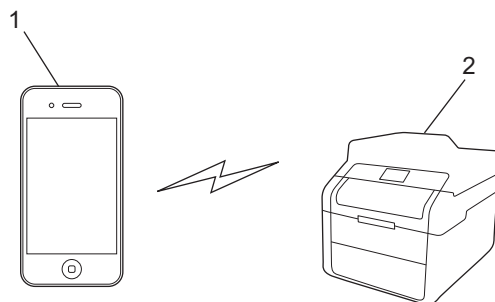

1 Mobilní zařízení


2 Váš přístroj Brother

POZNÁMKA

Při použití funkce Wi-Fi Direct™ vaše zařízení Brother podporuje pouze bezdrátovou komunikaci typu bod-bod.

Tisk ze zařízení iPad, iPhone a iPod touch

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. V níže uvedeném příkladu je použit prohlížeč Safari.

- 1 Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
- 2 V prohlížeči Safari otevřete stránku, kterou chcete vytisknout.
- 3 Klepněte na .
- 4 Klepněte na **Tisknout**.
- 5 Ujistěte se, že je zvolen váš přístroj Brother.
Je-li vybrán jiný přístroj (nebo žádná tiskárna), klepněte na možnost **Vyberte tiskárnu**.
Zobrazí se seznam dostupných zařízení. Klepněte na svůj přístroj.
- 6 Zvolte požadované možnosti, například počet stran, které se budou tisknout, nebo oboustranný tisk (pokud jej váš přístroj podporuje).
- 7 Klepněte na **Tisknout**.

POZNÁMKA

- Velikost papíru a typ papíru jsou určeny v závislosti na aplikaci iOS.
 - Váš přístroj podporuje funkci Secure Function Lock. Tisk pomocí funkce AirPrint je možný i v případě, že je tisk pro všechny uživatele omezen. Chcete-li omezit tisk prostřednictvím funkce AirPrint, nastavte funkci Secure Function Lock (blokovací funkce) na možnost Veřejný režim a poté nastavte omezení funkce Veřejný tisk. Další informace naleznete v návodech Podrobná příručka uživatele či Příručka uživatele programů a síťových aplikací k přístroji Brother.
-

Tisk pomocí systému OS X Lion v10.7 či novějšího

POZNÁMKA

Než začnete tisknout, přidejte přístroj Brother do seznamu tiskáren svého počítače Macintosh.

- 1 V nabídce Apple vyberte možnost **Předvolby systému**.
 - 2 Klikněte na **Tisk a skenování**.
 - 3 Klikněte na ikonu **+** nalevo pod podoknem Tiskárny.
 - 4 Klikněte na **Přidat tiskárnu nebo skener**. Otevře se okno **Přidat**.
 - 5 Vyberte svůj přístroj Brother a poté v rozevírací nabídce **Použít** zvolte možnost **AirPrint**.
 - 6 Klikněte na **Přidat**.
-

Postup tisku se může lišit v závislosti na aplikaci. V níže uvedeném příkladu je použit prohlížeč Safari.

- 1 Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
- 2 Na počítači Macintosh otevřete v prohlížeči Safari stránku, kterou chcete vytisknout.
- 3 Zvolte **Soubor** a klikněte na **Tisknout**.
- 4 Ujistěte se, že je zvolen váš přístroj Brother.
Pokud je vybrán jiný přístroj (nebo není vybrána žádná tiskárna), klikněte na rozevírací seznam **Tiskárna** a vyberte svůj přístroj Brother.
- 5 Zvolte požadované možnosti, například počet stran, které se budou tisknout, a oboustranný tisk (pokud jej váš přístroj podporuje).
- 6 Klikněte na **Tisknout**.

POZNÁMKA

Váš přístroj podporuje funkci Secure Function Lock. Tisk pomocí funkce AirPrint je možný i v případě, že je tisk pro všechny uživatele omezen. Chcete-li omezit tisk prostřednictvím funkce AirPrint, nastavte funkci Secure Function Lock (blokovací funkce) na možnost Veřejný režim a poté nastavte omezení funkce Veřejný tisk. Další informace naleznete v návodech Podrobná příručka uživatele či Příručka uživatele programů a síťových aplikací k přístroji Brother.

Odesílání faxů pomocí systému OS X v10.8 či novějšího

POZNÁMKA

- Než začnete odesílat fax, přidejte přístroj Brother do seznamu tiskáren svého počítače Macintosh.
 - 1 V nabídce Apple vyberte možnost **Předvolby systému**.
 - 2 Klikněte na **Tisk a skenování**.
 - 3 Klikněte na ikonu **+** nalevo pod podoknem Tiskárny.
 - 4 Klikněte na **Přidat tiskárnu nebo skener**. Otevře se okno **Přidat**.
 - 5 Vyberte svůj přístroj Brother a poté v rozevírací nabídce **Použit** zvolte možnost **AirPrint**.
 - 6 Klikněte na **Přidat**.
 - Přesvědčte se, zda je přístroj Brother připojen k telefonní lince a funguje správně.
 - Pomocí funkce AirPrint lze odesílat pouze černobílé faxové dokumenty.
-

Postup odesílání faxu se může lišit v závislosti na aplikaci. V níže uvedeném příkladu je použita aplikace Apple TextEdit.

- 1 Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý.
- 2 Pomocí aplikace Apple TextEdit otevřete ve svém počítači Macintosh soubor, který chcete odeslat jako fax.
- 3 Klikněte na nabídku **Soubor**, a poté vyberte možnost **Tisknout**.
- 4 Klikněte na rozevírací seznam **Tiskárna**, a poté vyberte možnost **MFC-XXXX - Fax** (kde XXXX je název vašeho modelu).
- 5 Zadejte údaje o příjemci faxu.
- 6 Klikněte na **Faxovat**.

POZNÁMKA

- Titulní stránky nejsou v současné době systémem OS X v10.8 podporovány.
 - Váš přístroj podporuje funkci Secure Function Lock. Odesílání faxů pomocí funkce AirPrint není možné, pokud je odesílání faxu (Fax Tx) pro všechny uživatele zakázáno. Další informace naleznete v návodech Podrobná příručka uživatele či Příručka uživatele programů a síťových aplikací k přístroji Brother.
-

V této kapitole je popsáno, jak řešit běžné problémy s funkcí AirPrint, se kterými byste se mohli setkat při používání přístroje Brother. Pokud nebude možné problém vyřešit ani po přečtení této kapitoly, navštivte stránky Brother Solutions Center na adrese <http://solutions.brother.com/>.

Pokud máte problémy s přístrojem

Problém	Řešení
Můj přístroj Brother se neobjevuje v seznamu tiskáren.	Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý. Ověřte síťová nastavení. (<i>Nastavení sítě</i> ►► strana 2) Přesuňte mobilní zařízení blíže k bezdrátovému přístupovému bodu/směrovači nebo k přístroji Brother.
Nelze tisknout.	Ujistěte se, že je přístroj Brother zapnutý. Ověřte síťová nastavení. (<i>Nastavení sítě</i> ►► strana 2)
Snažím se tisknout vícestránkový dokument ze zařízení iPhone, iPod touch nebo iPad, ale vytiskne se mi POUZE první stránka.	Ujistěte se, že používáte nejnovější verzi systému iOS. Další informace o funkci AirPrint naleznete v tomto článku podpory společnosti Apple: http://support.apple.com/kb/HT4356

Zakázání/povolení funkce AirPrint pomocí webové správy (webový prohlížeč)


Funkci AirPrint přístroje lze zapnout nebo vypnout pomocí běžného webového prohlížeče (ve výchozím nastavení je zapnuta).

- 1 Ujistěte se, že je přístroj připojen ke stejné síti jako počítač.
- 2 Na počítači otevřete webový prohlížeč.
- 3 Do adresního řádku prohlížeče zadejte "http://IP adresa přístroje/" (kde "IP adresa přístroje" je IP adresa přístroje Brother).
 - Například:
http://192.168.1.2/

POZNÁMKA

- IP adresu přístroje uvidíte v síťové nabídce na ovládacím panelu. Další informace naleznete v návodu Příručka uživatele programů a síťových aplikací k přístroji Brother.
- Pokud jste nastavili přihlašovací heslo pro webovou správu, zadejte heslo do pole **Login** (Přihlášení), a poté klikněte na volbu ➔.

- 4 Klikněte na **Network** (Síť).

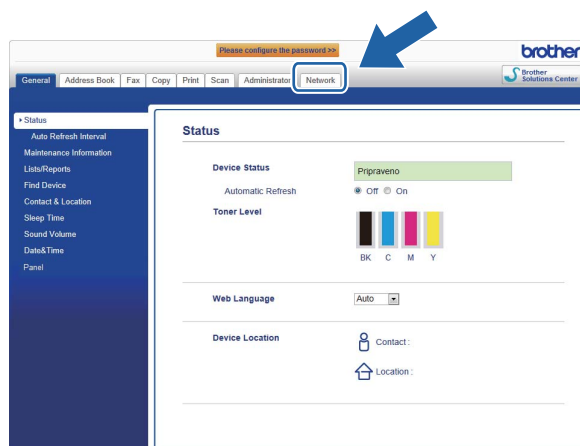

- 5 Klikněte na **Protocol** (Protokol).
- 6 Chcete-li zakázat **AirPrint**, zrušte zaškrtnutí políčka **AirPrint**. Chcete-li **AirPrint** povolit, zaškrtněte políčko **AirPrint**.
- 7 Klikněte na **Submit** (Potvrdit).
- 8 Restartujte přístroj.

brother[®]

Navštivte naše webové stránky
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com