


AirPrint vejledning

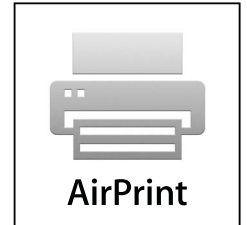

Denne brugsanvisningen gælder for følgende modeller:

HL-L8250CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L9200CDW/L9200CDWT/
L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT
DCP-L8400CDN/L8450CDW
MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW



Definitioner af bemærkninger

Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen:

| | |
|---------------|--|
| BEMÆRK | Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver tip om, hvordan funktionen fungerer med andre indstillinger. |
|---------------|--|

Varemærker

Brother er et varemærke tilhørende Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X og Safari er varemærker tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande. AirPrint og AirPrint-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc.

Wi-Fi Direct er et varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance.

Virksomhederne, hvis software er nævnt ved navn i denne vejledning, har hver især en softwarelicensaftale, der gælder for deres egne programmer.

Alle varebetegnelser og produktnavne fra virksomheder, der vises på Brother-produkter, relaterede dokumenter og andet materiale, er alle varemærker eller registrerede varemærker tilhørende de respektive selskaber.

VIGTIG BEMÆRKNING

Med mindre andet er angivet, er meddelelserne på-skærmen for OS X i denne vejledning fra OS X v10.8.x. Meddelelserne på-din computerskærm kan variere afhængigt af operativsystemet.


©2014 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Indholdsfortegnelse


| | | |
|----------|---|----------|
| 1 | Indledning | 1 |
| | Oversigt | 1 |
| | Krav til hardware | 2 |
| | Understøttede operativsystemer | 2 |
| | Netværksindstillinger | 2 |
| 2 | Udskrivning | 5 |
| | Udskrivning fra iPad, iPhone og iPod touch | 5 |
| | Udskrivning ved brug af OS X Lion v10.7 eller højere | 6 |
| 3 | Afsendelse af faxer (for MFC-modeller) | 7 |
| | Afsendelse af faxer ved brug af OS X v10.8 eller højere | 7 |
| A | Fejlfinding | 8 |
| | Hvis du oplever problemer med din maskine | 8 |
| | Deaktivering/aktivering af AirPrint med Web Based Management (webbrowser) | 9 |

Oversigt

AirPrint giver dig mulighed for trådløs udskrivning af fotos, e-mails, websider og dokumenter fra din iPad, iPhone og iPod touch – uden at skulle installere en driver.

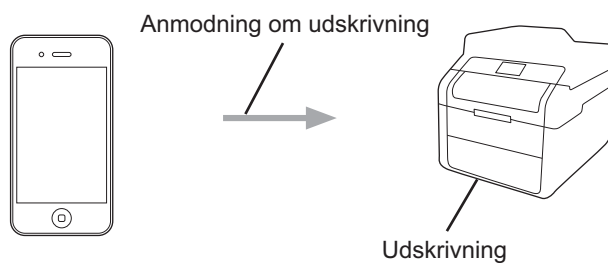

AirPrint gør det også muligt at sende faxer direkte fra din Macintosh-computer uden at udskrive dem (tilgængelig på OS X v10.8 eller højere).

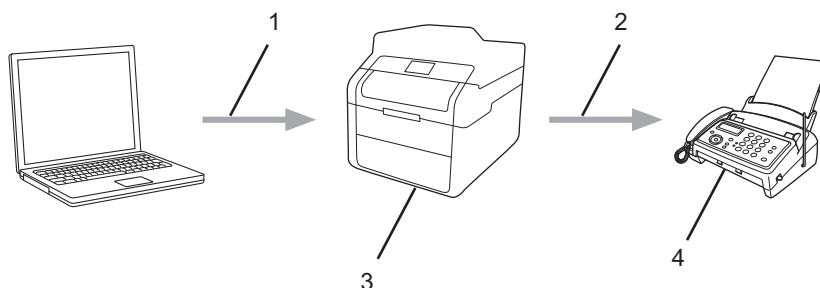

- 1 Kabeltilsluttet eller trådløst netværk**
- 2 Telefonledning**
- 3 Din Brother-maskine**
- 4 Modtagerens maskine**


Krav til hardware

Understøttede operativsystemer

AirPrint er kompatibel med iPad (alle modeller), iPhone (3GS eller senere) og iPod touch (3. generation eller senere), som kører seneste version af iOS. Yderligere oplysninger findes på Apples websted: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Netværksindstillinger


Brug af AirPrint kræver, at din mobilenhed er sluttet til samme trådløse netværk som din Brother-maskine. AirPrint understøtter trådløse forbindelser via adhoc-tilstand, infrastrukturtilstand eller Wi-Fi Direct™ (kun understøttede modeller).

Yderligere oplysninger om konfiguration af din mobilenhed til trådløst netværk findes i brugervejledningen til din mobilenhed. Du kan få vist et link til din mobilenheds brugervejledning på Apples websted ved at trykke på  i Safari.

Yderligere oplysninger om konfiguration af din Brother-maskine til trådløst netværk findes i Hurtig installationsvejledning eller Software- og netværksbrugsanvisning, der fulgte med din Brother-maskine.

Ad hoc-tilstand

Slut din mobilenhed til din Brother-maskine uden brug af trådløst accesspoint/router.

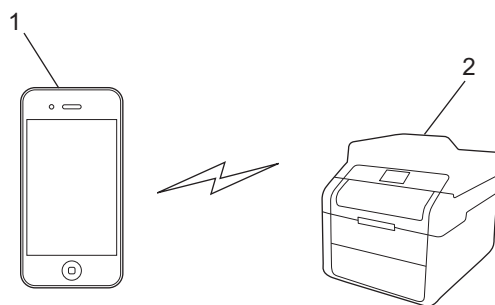


1 Mobilenhed

2 Trådløs netværksmaskine (din Brother-maskine)

Infrastrukturtilstand


Slut din mobilenhed til din Brother-maskine via trådløst accesspoint/router.

- Når Brother-maskinen har oprettet forbindelse til trådløst accesspoint/router med maskinens trådløse funktion:

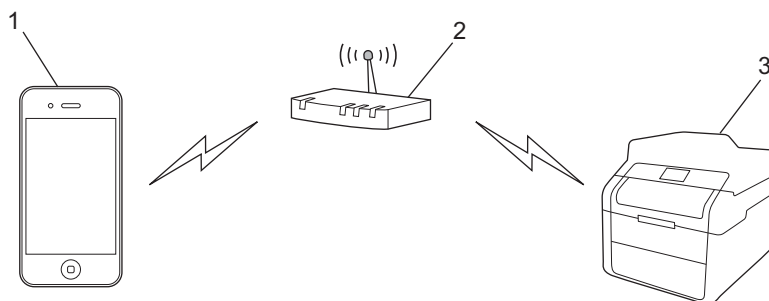

- 1 Mobilenhed
- 2 Trådløst accesspoint/router
- 3 Trådløs netværksmaskine (din Brother-maskine)

- Når Brother-maskinen er tilsluttet et trådløst accesspoint/en router via et netværkskabel:

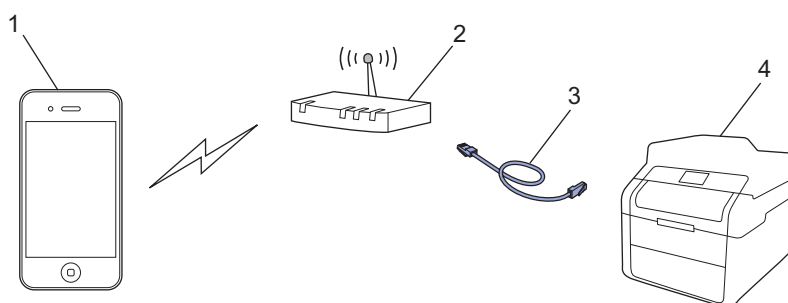


- 1 Mobilenhed
- 2 Trådløst accesspoint/router
- 3 Netværkskabel
- 4 Kabeltilsluttet eller trådløs netværksmaskine (din Brother-maskine)

Wi-Fi Direct™-netværk (kun understøttede modeller)

Slut din mobilenhed til din Brother-maskine med Wi-Fi Direct™. Wi-Fi Direct™ gør det muligt at konfigurere et sikkert trådløst netværk uden brug af accesspoint mellem din Brother-maskine og en mobilenhed.

1

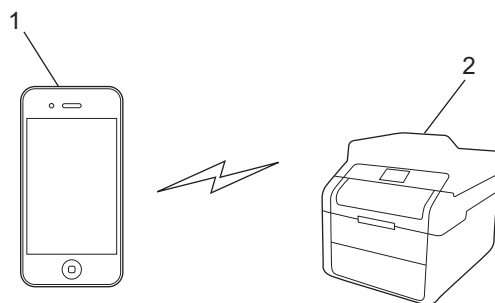

1 Mobilenhed


2 Din Brother-maskine

BEMÆRK

Når du bruger Wi-Fi Direct™, understøtter Brother-maskinen kun trådløs kommunikation en-til-en.

Udskrivning fra iPad, iPhone og iPod touch

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

- 1 Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
- 2 Brug Safari til at åbne den side, du vil udskrive.
- 3 Tryk på .
- 4 Tryk på **Udskriv**.
- 5 Kontroller, at din Brother-maskine er valgt.
Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen printer), skal du trykke på **Vælg printer**.
Der vises en liste over tilgængelige maskiner. Tryk på din maskine.
- 6 Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning eller 2-sidet udskrivning (hvis understøttet af maskinen).
- 7 Tryk på **Udskriv**.

BEMÆRK

- Papirstørrelse og papirtype specificeres afhængigt af iOS-programmet.
 - Maskinen understøtter funktionen Secure Function Lock. Udskrivning via AirPrint er stadig muligt, selvom Udskriv er begrænset for den enkelte bruger. Hvis du ønsker at begrænse udskrivning via AirPrint, skal du indstille funktionen Secure Function Lock til Offentlig tilstand og derefter begrænse udskrivningen for offentligheden. Se Udvidet brugsanvisning eller Software- og netværksbrugsanvisning, der fulgte med Brother-maskinen for at få flere oplysninger.
-

Udskrivning ved brug af OS X Lion v10.7 eller højere

BEMÆRK

Før udskrivningen skal du føje Brother-maskinen til Macintosh-computerens liste over printere.

- 1 Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
 - 2 Klik på **Udskriv & scan**.
 - 3 Klik på symbolet **+** under vinduet Printere til venstre.
 - 4 Klik på **Tilføj printer eller scanner**. Skærmen **Tilføj** vises.
 - 5 Vælg din Brother-maskine, og vælg derefter **AirPrint** i pop op-menuen **Brug**.
 - 6 Klik på **Tilføj**.
-

Proceduren for udskrivning kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Safari.

- 1 Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
- 2 Gå til din Macintosh computer, og brug Safari til at åbne den side, der skal udskrives.
- 3 Vælg **Arkiv** og klik på **Udskriv**.
- 4 Kontroller, at din Brother-maskine er valgt.
Hvis der er valgt en anden maskine (eller ingen printer), skal du klikke på rullelisten **Printer** og vælge din Brother-maskine.
- 5 Vælg de ønskede indstillinger, f.eks. antal sider til udskrivning og 2-sidet udskrivning (hvis understøttet af maskinen).
- 6 Klik på **Udskriv**.

BEMÆRK

Maskinen understøtter funktionen Secure Function Lock. Udskrivning via AirPrint er stadig muligt, selvom Udskriv er begrænset for den enkelte bruger. Hvis du ønsker at begrænse udskrivning via AirPrint, skal du indstille funktionen Secure Function Lock til Offentlig tilstand og derefter begrænse udskrivningen for offentligheden. Se Udvidet brugsanvisning eller Software- og netværksbrugsanvisning, der fulgte med Brother-maskinen for at få flere oplysninger.

Afsendelse af faxer ved brug af OS X v10.8 eller højere

BEMÆRK

- Før afsendelsen af en fax skal du føje Brother-maskinen til Macintosh-computerens liste over printere.
 - 1 Vælg **Systemindstillinger** i Apple-menuen.
 - 2 Klik på **Udskriv & scan**.
 - 3 Klik på symbolet **+** under vinduet Printere til venstre.
 - 4 Klik på **Tilføj printer eller scanner**. Skærmen **Tilføj** vises.
 - 5 Vælg din Brother-maskine, og vælg derefter **AirPrint** i pop op-menuen **Brug**.
 - 6 Klik på **Tilføj**.
- Sørg for, at din Brother-maskine er tilsluttet telefonledningen og fungerer korrekt.
- Du kan kun sende faxdokumenter i sort-hvid med AirPrint.

Fremgangsmåden til afsendelse af faxer kan variere afhængigt af programmet. I eksemplet nedenfor bruges Apple TextEdit.

- 1 Kontroller, at din Brother-maskine er tændt.
- 2 Brug Apple TextEdit på din Macintosh computer til at åbne den fil, som du vil sende som en fax.
- 3 Klik på menuen **Arkiv**, og vælg derefter **Udskriv**.
- 4 Klik på rullelisten **Printer**, og vælg derefter **MFC-XXXX - Fax** (hvor XXXX er navnet på din model).
- 5 Indtast faxens modtagerinformation.
- 6 Klik på **Fax**.

BEMÆRK

- Forsider understøttes kun af OS X v10.8.
 - Maskinen understøtter funktionen Secure Function Lock. Afsendelse af faxer via AirPrint er ikke tilgængelig, hvis Fax Tx er begrænset for hver bruger. Se Udvidet brugsanvisning eller Software- og netværksbrugsanvisning, der fulgte med Brother-maskinen for at få flere oplysninger.
-

I dette kapitel beskrives, hvordan du løser typiske problemer, der kan opstå under brugen af AirPrint med Brother-maskinen. Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter at have læst dette kapitel, skal du besøge Brother Solutions Center på adressen <http://solutions.brother.com/>.

Hvis du oplever problemer med din maskine


| Problem | Forslag |
|---|--|
| Min Brother-maskine findes ikke på listen over printere. | Kontroller, at din Brother-maskine er tændt. |
| | Bekræft netværksindstillingerne. (<i>Netværksindstillinger</i> >> side 2) |
| | Flyt mobilenheden tættere på det trådløse accesspoint/routeren eller din Brother-maskine. |
| Jeg kan ikke udskrive. | Kontroller, at din Brother-maskine er tændt. |
| | Bekræft netværksindstillingerne. (<i>Netværksindstillinger</i> >> side 2) |
| Jeg forsøger at udskrive et flersidet dokument fra iPhone, iPod touch og iPad, men det er KUN den første side, der udskrives. | Kontroller, at du bruger den seneste iOS-version. Yderligere oplysninger om AirPrint findes under Support på Apples websted på adressen http://support.apple.com/kb/HT4356 |

Deaktivering/aktivering af AirPrint med Web Based Management (webbrowser)


Du kan bruge en almindelig webbrowser til at aktivere og deaktivere maskinens AirPrint-funktion (den er aktiveret som standard).

- 1 Kontrollér, at maskinen er tilsluttet det samme netværk som computeren.
- 2 Åbn en webbrowser på computeren.
- 3 Indtast "http://maskinens IP-adresse" i din browsers adresselinje (hvor "maskinens IP-adresse" er din maskines IP-adresse).
 - Eksempel:
http://192.168.1.2/

BEMÆRK

- Du kan se maskinens IP-adresse på kontrolpanelets netværksmenu. Se Software- og netværksbrugsanvisning, der fulgte med Brother-maskinen for at få flere oplysninger.
- Hvis du har angivet en adgangskode for at logge på Web Based Management, skal du indtaste adgangskoden i feltet **Login** (Logon) og derefter klikke på .

- 4 Klik på **Network** (Netværk).

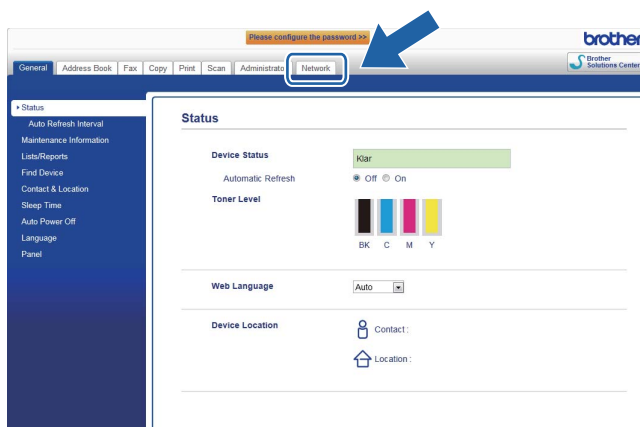

- 5 Klik på **Protocol** (Protokol).
- 6 Hvis du vil deaktivere **AirPrint**, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet **AirPrint** – hvis du vil aktivere **AirPrint**, skal du markere afkrydsningsfeltet **AirPrint**.
- 7 Klik på **Submit** (Send).
- 8 Genstart maskinen.

brother[®]

Besøg os på internettet
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com