


AirPrint handleiding

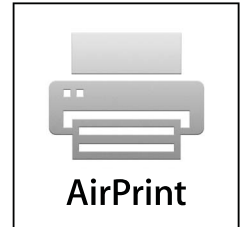

Deze gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende modellen:

HL-L8250CDN/L8350CDW/L8350CDWT/L9200CDW/L9200CDWT/
L9300CDW/L9300CDWT/L9300CDWTT
DCP-L8400CDN/L8450CDW
MFC-L8600CDW/L8650CDW/L8850CDW/L9550CDW



Definities van opmerkingen

In deze gebruikershandleiding wordt het volgende pictogram gebruikt:

OPMERKING	Opmerkingen vertellen u hoe u op een bepaalde situatie moet reageren of geven tips over de werking van een handeling in combinatie met andere functies.
------------------	---

Handelsmerken

Brother is een handelsmerk van Brother Industries, Ltd.

Apple, Macintosh, iPad, iPhone, iPod, iPod touch, OS X en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde Staten en andere landen. AirPrint en het AirPrint-logo zijn handelsmerken van Apple Inc.

Wi-Fi Direct is een handelsmerk van de Wi-Fi Alliance.

Elk bedrijf waarvan de softwaretitel in deze handleiding is genoemd, heeft een Gebruiksrechtovereenkomst die specifiek is voor de eigen programma's.

Alle andere merknamen en productnamen van bedrijven vermeld op Brother-producten, in gerelateerde documentatie en ander materiaal, zijn handelsmerken of wettig gedeponeerde handelsmerken van de desbetreffende bedrijven.

BELANGRIJKE OPMERKING

Tenzij anders aangegeven, komen de berichten op het scherm voor OS X in deze handleiding van OS X v10.8.x. De berichten op het scherm op uw computer kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van uw besturingssysteem.

©2014 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Inhoudsopgave

1	Inleiding	1
	Overzicht.....	1
	Hardwarevereisten.....	2
	Ondersteunde besturingssystemen.....	2
	Netwerkinstellingen	2
2	Afdrukken	5
	Afdrukken van iPad, iPhone en iPod touch	5
	Afdrukken met OS X Lion v10.7 of recenter	6
3	Faxen verzenden (voor MFC-modellen)	7
	Faxen verzenden met OS X v10.8 of recenter	7
A	Problemen oplossen	8
	Als u problemen hebt met de machine	8
	AirPrint inschakelen/uitschakelen met Beheer via een webbrowser	9

1


Inleiding

Overzicht

Met AirPrint kunt u draadloos foto's, e-mails, webpagina's en documenten afdrukken van uw iPad, iPhone en iPod touch zonder een driver te installeren.



Met AirPrint kunt u ook faxen rechtstreeks vanaf uw Macintosh computer verzenden zonder deze af te drukken (beschikbaar voor OS X v10.8 of recenter).

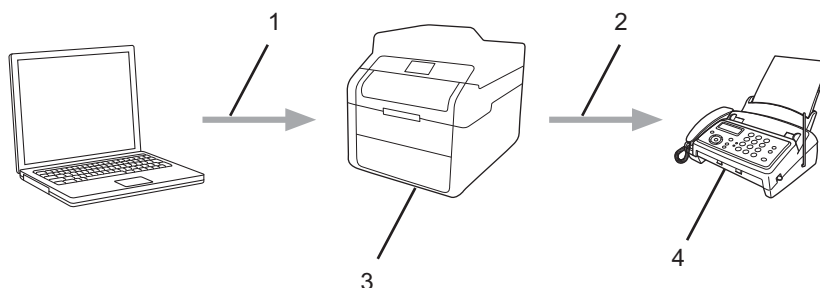

- 1 Bedraad of draadloos netwerk
- 2 Telefoonlijn
- 3 Uw Brother-machine
- 4 Machine van de ontvanger


Hardwarevereisten

Ondersteunde besturingssystemen

AirPrint is compatibel met de apparaten iPad (alle modellen), iPhone (3GS of recenter) en iPod touch (3de generatie of recenter) die de recentste versie van iOS gebruiken. Zie de website van Apple voor meer informatie: <http://support.apple.com/kb/HT4356>.

Netwerkinstellingen


Voor het gebruik van AirPrint moet uw mobiele toestel verbonden zijn met het draadloze netwerk waarop ook uw Brother-machine is aangesloten. AirPrint ondersteunt draadloze verbindingen in de ad-hocmodus, infrastructuurmodus of Wi-Fi Direct™ (alleen ondersteunde modellen).

Raadpleeg voor het configureren van een draadloos netwerk op uw mobiele toestel de gebruikershandleiding van dat apparaat. U vindt een link naar de gebruikershandleiding van uw mobiele toestel op de Apple-website door in Safari te tikken op .

Raadpleeg voor het configureren van uw Brother-machine voor een draadloos netwerk de Installatiehandleiding of Software en Netwerk gebruikershandleiding van uw Brother-machine.

Ad-hoc-modus

Verbind uw mobiele toestel met uw Brother-machine zonder daarbij een draadloze toegangspoort/router te gebruiken.

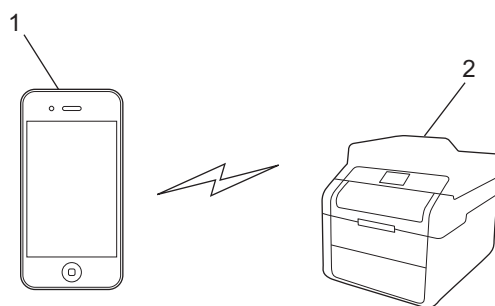


- 1 Mobiel apparaat
- 2 Draadloze netwerkmachine (uw Brother-machine)

Infrastructuurmodus


Met deze modus kunt u uw mobiele toestel met uw Brother-machine verbinden via een draadloze toegangspoort/router.

- Wanneer de Brother-machine met behulp van de draadloze functie van de machine is verbonden met de draadloze toegangspoort/router:

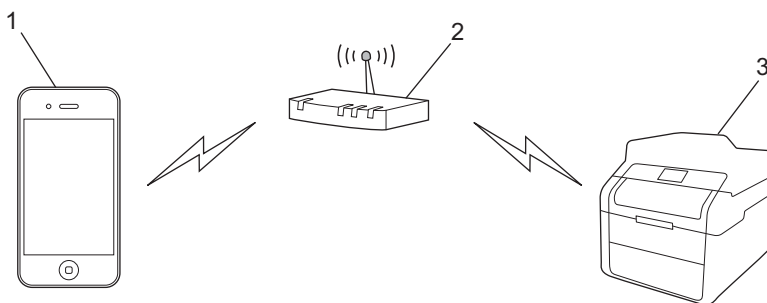

- 1 Mobiel apparaat
- 2 Draadloos toegangspunt/draadloze router
- 3 Draadloze netwerkmachine (uw Brother-machine)

- Wanneer de Brother-machine met de draadloze toegangspoort/router is verbonden via een netwerkkabel:

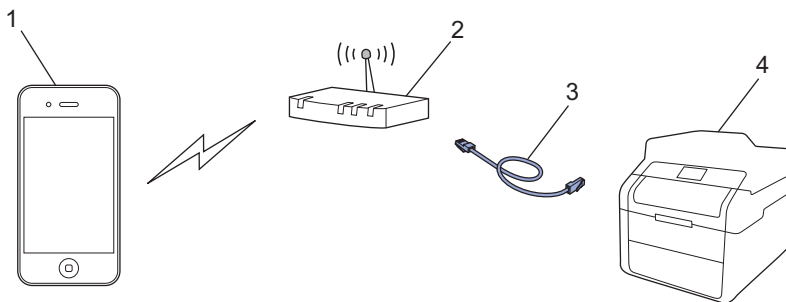


- 1 Mobiel apparaat
- 2 Draadloos toegangspunt/draadloze router
- 3 Netwerkkabel
- 4 Bedrade of draadloze netwerkmachine (uw Brother-machine)

Wi-Fi Direct™-netwerk (alleen ondersteunde modellen)

Verbind uw mobiel apparaat met uw Brother-machine met behulp van Wi-Fi Direct™. Met Wi-Fi Direct™ kunt u een beveiligd draadloos netwerk configureren tussen uw Brother-machine en een mobiel apparaat zonder gebruik te maken van een toegangspunt.

1

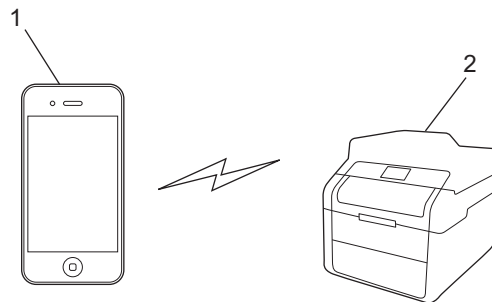

1 Mobiel apparaat


2 Uw Brother-machine

OPMERKING

Wanneer u gebruik maakt van Wi-Fi Direct™, ondersteunt uw Brother-machine alleen een-naar-een draadloze communicatie.

Afdrukken van iPad, iPhone en iPod touch

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

- 1 Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
- 2 Open vanuit Safari de pagina die u wilt afdrukken.
- 3 Tik op .
- 4 Tik op **Druk af**.
- 5 Controleer of uw Brother-machine is geselecteerd.
Als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd, tikt u op **Kies printer**.
Er wordt een lijst met beschikbare machines weergegeven. Tik op uw machine.
- 6 Selecteer de gewenste opties, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien ondersteund door uw machine).
- 7 Tik op **Druk af**.

OPMERKING

- De beschikbare instellingen voor het papierformaat en -type zijn afhankelijk van de iOS-toepassing.
 - Uw machine ondersteunt de functie Secure Function Lock. Afdrukken via AirPrint is ook mogelijk als Print voor elke gebruiker is beperkt. Om afdrukken via AirPrint te beperken, stelt u de functie Secure Function Lock in op de openbare modus, waarna u openbaar afdrukken beperkt. Meer informatie vindt u in de Geavanceerde gebruikershandleiding of Software en Netwerk gebruikershandleiding van uw Brother-machine.
-

Afdrukken met OS X Lion v10.7 of recenter

OPMERKING

Voordat u afdrukt, voegt u uw Brother-machine toe aan de printerlijst van uw Macintosh computer.

- 1 Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple.
 - 2 Klik op **Afdrukken en scannen**.
 - 3 Klik op het pictogram **+** onder het printerpaneel aan de linkerkant.
 - 4 Klik op **Voeg printer of scanner toe**. Het scherm **Toevoegen** verschijnt.
 - 5 Selecteer uw Brother-machine en selecteer vervolgens **AirPrint** in het snelmenu **Gebruik**.
 - 6 Klik op **Voeg toe**.
-

De afdrukprocedure kan per toepassing variëren. In onderstaand voorbeeld wordt Safari gebruikt.

- 1 Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
- 2 Gebruik Safari op uw Macintosh-computer om de pagina te openen die u wilt afdrukken.
- 3 Kies **Archief** en klik op **Druk af**.
- 4 Controleer of uw Brother-machine is geselecteerd.
Als een andere machine (of geen printer) is geselecteerd, klik dan op de vervolgkeuzelijst **Printer** en kies uw Brother-machine.
- 5 Geef de gewenste opties op, zoals het aantal af te drukken pagina's of tweezijdig afdrukken (indien ondersteund door uw machine).
- 6 Klik op **Druk af**.

OPMERKING

Uw machine ondersteunt de functie Secure Function Lock. Afdrukken via AirPrint is ook mogelijk als Print voor elke gebruiker is beperkt. Om afdrukken via AirPrint te beperken, stelt u de functie Secure Function Lock in op de openbare modus, waarna u openbaar afdrukken beperkt. Meer informatie vindt u in de Geavanceerde gebruikershandleiding of Software en Netwerk gebruikershandleiding van uw Brother-machine.

Faxen verzenden met OS X v10.8 of recenter

OPMERKING

- Voordat u een fax verzendt, voegt u uw Brother-machine toe aan de printerlijst van uw Macintosh computer.
 - 1 Selecteer **Systeemvoorkeuren** in het menu Apple.
 - 2 Klik op **Afdrukken en scannen**.
 - 3 Klik op het pictogram + onder het printerpaneel aan de linkerkant.
 - 4 Klik op **Voeg printer of scanner toe**. Het scherm **Toevoegen** verschijnt.
 - 5 Selecteer uw Brother-machine en selecteer vervolgens **AirPrint** in het snelmenu **Gebruik**.
 - 6 Klik op **Voeg toe**.
- Zorg ervoor dat uw Brother-machine met de telefoonlijn is verbonden en correct werkt.
- U kunt met AirPrint uitsluitend zwart-witte faxdocumenten verzenden.

De procedure voor het verzenden van faxen kan per toepassing verschillen. Apple TextEdit wordt in onderstaand voorbeeld gebruikt.

- 1 Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
- 2 Gebruik Apple TextEdit op uw Macintosh-computer om het bestand te openen dat u als fax wilt verzenden.
- 3 Klik op het menu **Archief** en selecteer vervolgens **Druk af**.
- 4 Klik op de vervolgkeuzelijst **Printer** en selecteer vervolgens **MFC-XXXX - Fax** (waarbij XXXX voor de naam van uw model staat).
- 5 Voer de gegevens van geadresseerde van de fax in.
- 6 Klik op **Fax**.

OPMERKING

- Voorbladen worden op dit moment niet ondersteund door OS X v10.8.
 - Uw machine ondersteunt de functie Secure Function Lock. Faxen verzenden is niet mogelijk via AirPrint als Fax Tx voor elke gebruiker is beperkt. Meer informatie vindt u in de Geavanceerde gebruikershandleiding of Software en Netwerk gebruikershandleiding van uw Brother-machine.
-

A

Problemen oplossen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe algemene problemen bij het gebruik van AirPrint met de machine van Brother kunnen worden opgelost. Kunt u de oplossing voor het probleem niet in dit hoofdstuk vinden, ga dan naar het Brother Solutions Center via <http://solutions.brother.com/>.

Als u problemen hebt met de machine


Probleem	Suggesties
Mijn Brother-machine wordt niet weergegeven in het printeroverzicht.	Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
	Controleer de netwerkinstellingen. (<i>Netwerkinstellingen</i> >> pagina 2)
	Plaats het mobiele apparaat dichterbij het draadloze toegangspunt/router of uw Brother-machine.
Afdrukken lukt niet.	Controleer of uw Brother-machine is ingeschakeld.
	Controleer de netwerkinstellingen. (<i>Netwerkinstellingen</i> >> pagina 2)
Ik probeer een document met meerdere pagina's af te drukken vanaf een iPhone, iPod touch en iPad, maar ALLEEN de eerste pagina wordt afgedrukt.	Zorg ervoor dat u de laatste versie van iOS hebt. Raadpleeg het volgende artikel van Apple voor meer informatie over AirPrint http://support.apple.com/kb/HT4356

AirPrint inschakelen/uitschakelen met Beheer via een webbrowser


Met behulp van een standaardbrowser kunt u de AirPrint-functie van de machine in- of uitschakelen (deze functie is standaard ingeschakeld).

- 1 Controleer of de machine op hetzelfde netwerk is aangesloten als de computer.
- 2 Open de webbrowser op uw computer.
- 3 Typ "http://IP-adres van machine/" in de adresbalk van uw browser (hierbij staat "IP-adres van machine" voor het IP-adres van de machine).
 - Bijvoorbeeld:
http://192.168.1.2/

OPMERKING

- U vindt het IP-adres van uw machine in het netwerkmenu van het bedieningspaneel. Meer informatie vindt u in de Software en Netwerk gebruikershandleiding van uw Brother-machine.
- Als u een wachtwoord voor Beheer via een webbrowser hebt ingesteld, voert u in het veld **Log in** het wachtwoord in en klikt u vervolgens op .

- 4 Klik op **Netwerk**.

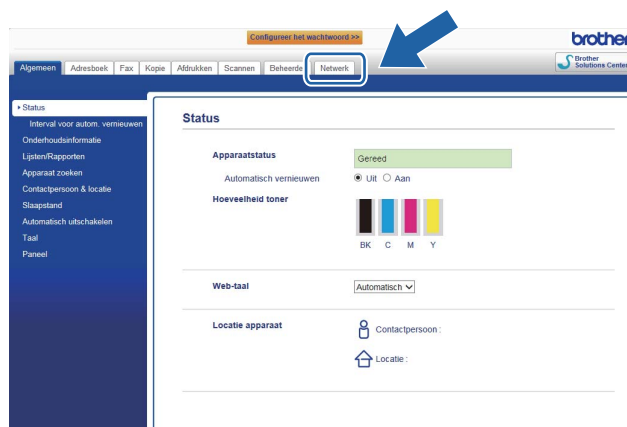

- 5 Klik op **Protocol**.
- 6 Om **AirPrint** uit te schakelen, vinkt u het selectievakje **AirPrint** uit; om **AirPrint** in te schakelen, vinkt u het selectievakje **AirPrint** aan.
- 7 Klik op **Indienen**.
- 8 Start de machine opnieuw op.

brother[®]

Bezoek ons online
<http://www.brother.com/>



www.brotherearth.com